

\* 視乎所安裝軟件或服務供應商的不同，  
本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。



# 三頻 GPRS 手機 SGH-S308



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-03509A  
HongKong China. 05/2003. Rev. 1.2



# 目錄

<b>重要安全注意事項</b> .....	<b>7</b>
<b>配件簡介</b> .....	<b>9</b>
<b>本手機</b> .....	10
<b>手機圖示</b> .....	10
<b>顯示屏</b> .....	13
<b>服務指示燈</b> .....	16
<b>開始使用</b> .....	<b>17</b>
<b>安裝SIM咭</b> .....	17
<b>充電</b> .....	19
<b>開機或關機</b> .....	23
<b>基本功能</b> .....	<b>24</b>
<b>撥出電話</b> .....	24
<b>調校音量</b> .....	26
<b>接聽來電</b> .....	27
<b>搜尋未接來電</b> .....	28
<b>快速切換至寧靜模式</b> .....	30
<b>選擇功能和選項</b> .....	<b>31</b>
<b>例子：設定顯示語言</b> .....	33
<b>電話簿</b> .....	<b>35</b>
<b>儲存電話號碼和姓名</b> .....	35
<b>使用電話簿輸入選項</b> .....	37
<b>從電話簿搜尋號碼並撥號</b> .....	38
<b>編輯用戶分組</b> .....	40
<b>快速撥號</b> .....	41
<b>檢查記憶位置狀態</b> .....	43
<b>輸入文字</b> .....	<b>44</b>
<b>改變文字輸入方法</b> .....	45
<b>使用智能拼音輸入法</b> .....	47
<b>使用中文筆劃輸入法</b> .....	49
<b>使用智能英文輸入法</b> .....	52
<b>使用基本英文輸入法</b> .....	54
<b>使用數字輸入法</b> .....	56
<b>使用特殊符號輸入法</b> .....	56
<b>使用說明</b> .....	56

<b>通話中選項</b> .....	<b>57</b>
通話保留.....	57
關閉話筒(靜音).....	58
靜音鍵/發送雙音多頻音.....	59
在電話簿中搜尋號碼.....	59
使用簡短信息服務.....	60
接聽第二個來電.....	60
多方通話.....	61
<b>使用功能表</b> .....	<b>63</b>
以捲動方式獲取功能.....	63
使用快速鍵獲取功能.....	64
功能表.....	64
<b>簡短信息</b> .....	<b>69</b>
閱讀信息(功能表 1.1).....	69
寫信息(功能表 1.2).....	71
常用短信設定(功能表 1.3).....	73
設定(功能表 1.4).....	73
廣播信息(功能表 1.5).....	75
留言信箱(功能表 1.6).....	76
個人內容(功能表 1.7).....	77
記憶位置狀態(功能表 1.8).....	77
<b>通話記錄</b> .....	<b>78</b>
未接來電(功能表 2.1).....	78
已接來電(功能表 2.2).....	78
已撥電話(功能表 2.3).....	79
刪除全部(功能表 2.4).....	79
通話時間(功能表 2.5).....	79
通話費用(功能表 2.6).....	80

<b>鈴聲設定</b> .....	<b>81</b>
響鈴類型(功能表 3.1).....	81
響鈴音量(功能表 3.2).....	81
響震設定(功能表 3.3).....	82
按鍵音類型(功能表 3.4).....	82
信息提示音(功能表 3.5).....	83
翻蓋提示音(功能表 3.6).....	84
開機/關機(功能表 3.7).....	84
附加提示音(功能表 3.8).....	84
<b>手機設定</b> .....	<b>86</b>
紅外線功能(功能表 4.1).....	86
個人化設定(功能表 4.2).....	87
問候語(功能表 4.3).....	88
本機號碼(功能表 4.4).....	88
目錄語言(功能表 4.5).....	89
保密設定(功能表 4.6).....	89
顯示選項設定(功能表 4.7).....	92
附加設定(功能表 4.8).....	94
快捷鍵設定(功能表 4.9).....	95
出廠設置(功能表 4.10).....	95
<b>管理目錄</b> .....	<b>96</b>
日程表(功能表 5.1).....	96
記事簿(功能表 5.2).....	98
時間與日期(功能表 5.3).....	101
鬧鐘(功能表 5.4).....	102
計數機(功能表 5.5).....	103
外幣對換(功能表 5.6).....	104
<b>網絡服務</b> .....	<b>105</b>
來電轉駁(功能表 6.1).....	105
通話限制(功能表 6.2).....	107
來電待接(功能表 6.3).....	109
網絡選擇(功能表 6.4).....	110
隱藏本手機號碼(功能表 6.5).....	111
用戶群(CUG)(功能表 6.6).....	111
頻道選擇(功能表 6.7).....	113

<b>娛樂功能</b> .....	<b>114</b>
遊戲 (功能表 7.1) .....	114
流動互聯網 (功能表 7.2) .....	114
圖鈴程式下載 (功能表 7.3) .....	114
<b>疑難解答</b> .....	<b>116</b>
<b>密碼使用</b> .....	<b>119</b>
手機密碼 .....	119
PIN碼 .....	120
PUK碼 .....	120
PIN2碼 .....	121
PUK2碼 .....	121
限制密碼 .....	122
<b>保健與安全資訊</b> .....	<b>123</b>
使用電池的注意事項 .....	123
交通安全 .....	125
操作環境 .....	127
有可能引起爆炸的地方 .....	129
緊急通話 .....	130
其他重要安全資料 .....	131
護理與維修 .....	132
<b>術語解答</b> .....	<b>134</b>
<b>快速指南卡</b> .....	<b>139</b>

## 重要安全注意事項

使用本手機前，請細讀以下指引，並遵守這些規則，以防發生危險或觸犯法例。詳細的安全信息，請參閱第123頁的「保健與安全資訊」。

### 緊記交通安全

駕駛時切勿使用沒有免提裝置的手機；如要使用電話，請先停車。

### 入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

### 乘飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險且屬違法。

### 在醫院裡要關機

在醫療設備附近要關機。遵守一切現行規定。

### 干擾

任何手機都可能受到無線電波干擾，影響通話音質。

### 特殊規定

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險（例如在醫院）時，請關上手機。

### 小心使用

只可在正常位置(耳邊)使用手機。開機後，不要無故用手觸摸天線。

### 配件及電池

請使用三星公司專用配件及電池。

使用非三星認可的配件或電池會損壞您的手機並可能引起危險。

### 合格檢修服務

只有合格專業人員，才可安裝或檢修您的手機。

## 配件簡介

您所購買的手機包括：



手機



旅行充電器



電池




二合一耳機話筒




電池充電器



手提繩索



數據電線



軟件光碟




用戶手冊

# 本手機

## 手機圖示

以下介紹手機的各主要部啱。

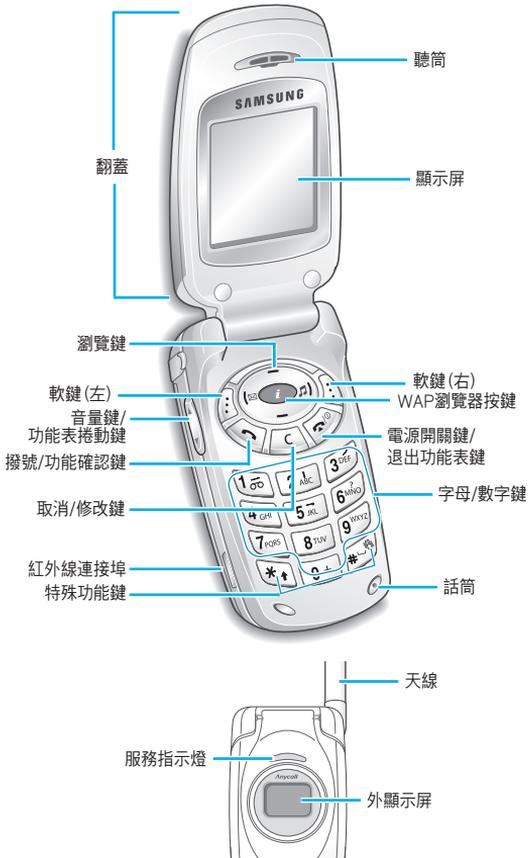

### 按鍵

### 說明



在功能表模式下，捲動功能表選項和電話簿記錄。

在閒置模式下，可直接取用常用功能表選項(有關快速鍵的詳情，請參閱第95頁)。



在功能表模式下，分別返回上一級功能表和選擇目前功能表。

在輸入文字時，分別使浮標移至左邊及右邊。



(軟鍵)

在閒置模式下，按 **(左)** 鍵進入**閱讀信息**功能表，按 **(右)** 鍵進入**響鈴類型**功能表。

執行上面(顯示屏最底一行)文字指示的功能。



在閒置模式下，直接啓動WAP(無線應用通訊協定)瀏覽器。



從顯示屏刪除字元。

在功能表模式下，返回上一級功能表。

## 按鍵 說明 (續)



撥出或接聽電話。

在閒置模式下按住時，顯示最近撥出或收到的號碼。

在功能表模式下，選擇一個功能選項或將您已經輸入的資料 (例如姓名) 儲存到手機或SIM卡記憶體信息。



結束通話。按住此鍵亦可以開機和關機。

在功能表模式下，取消輸入並返回至閒置模式。



在閒置模式下按住此鍵，可進入留言信箱。



輸入數字、字母和一些特殊字元。



輸入特殊字元。執行各種功能。



(在手機側面) 在通話中，調節耳機音量。


在閒置模式下，調節按鍵音音量。

在功能表模式下，捲動功能表選項和電話簿記錄。

## 顯示屏

### 顯示屏說明

顯示屏由三部塔組成。

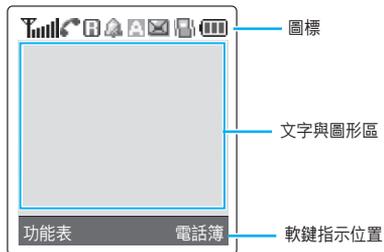

範圍	說明
第一行	顯示各種圖標 (見第14頁)。
中間數行	顯示信息、指示和所輸入的信息資料 (例如已撥的號碼)。
最底一行	顯示當時分配給兩個軟鍵的功能。

## 圖標

## 圖標 說明



顯示接收訊號強度。條數越多，則訊號越強。



正在接駁或在通話中。



表示手機連接到GPRS網絡。



啓動無聲模式時顯示，或者通過震鈴響震設定功能表選項(功能表 3.3)將手機設為有來電時震機。詳情請參閱第82頁。



收到新的文字信息時顯示。



收到新的留言信箱信息時顯示。



輸入文字時，顯示目前的文字輸入法。



設定鬧鐘在指定時間響鬧。



顯示電量水平。條數越多，電量越足。



表示啓動了紅外線連接埠。詳情請參閱第86頁。



手機離開本地服務區而登入不同的網絡(如到國外旅遊)。



表示手機處於靜音模式。

## 背景燈

背景燈用於照亮顯示屏和鍵盤。按任意鍵或揭開翻蓋時，背景燈都會亮著。在一段時間內不按任何鍵，背景燈將自動熄滅，時間長短視乎背景燈功能表選項(功能表 4.7.2)的設定時間。

要設定上述背景燈自動熄滅的時間長短，可設定背景燈功能選項(功能表 4.7.2)；請參閱第92頁詳細說明。

您亦可以通過省電模式功能表選項(功能表 4.7.3)將手機設為僅在指定期間內使用背景燈，詳情請參閱第93頁。

## 外顯示屏

本手機在翻蓋外側加設了一個顯示屏，顯示您有來電或信息，並在設定的鬧鐘時間通過顯示背景燈及其相應的圖標發出提示。

合上翻蓋，顯示屏關閉，可用作鏡子。如需開著顯示屏，按住手機側面的▲或▼鍵。

當有來電或揭開翻蓋時，顯示屏會自動開著。

## 服務指示燈

服務指示燈位於翻蓋外顯示屏的上方。當手機可提供服務時，指示燈閃爍。

通過設定**服務指示燈**功能表選項(功能表 4.7.4)，可以開啓或關閉服務指示燈，詳情請參閱第93頁。



## 開始使用


### 安裝SIM卡

當您申請網絡服務時，您會得到一張插入式SIM卡，其中載有有關的服務專用資訊冊，如PIN碼、智能卡服務選項等等。


**注意！** 插入式SIM卡及其金屬觸點極易刮花或因拗曲而損壞，所以在攜帶、插入或取出SIM卡時，要格外小心。

所有SIM卡都應放在兒童接觸不到的地方。


1. 如有需要，按住  鍵關機，直到顯示屏上出現關機影像。
2. 取出電池。操作如下：
  - ① 將電池上的鎖扣朝手機頂部方向滑動至一定位置。
  - ② 如圖所示，取出電池。

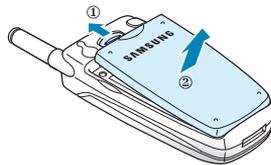


- 將SIM咭滑入SIM咭架並將其鎖定入位。  
確保凹角位於左上角，卡的金色觸點朝向手機。

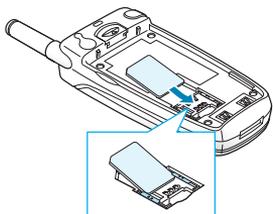


**註：**需要取出SIM咭時，如圖所示，輕輕滑出卡架。

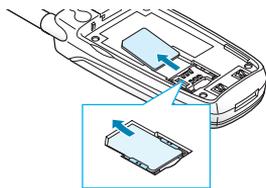

- 放入電池，使尾部的凸片與手機底部的插槽對齊。

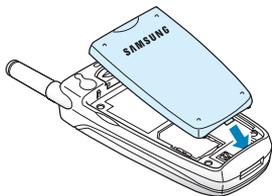

- 按下電池直至卡嗒入位。確保在開機之前，電池安裝妥當。

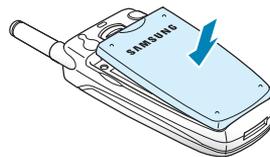

## 充電


本手機採用充電式鋰電池供電，並配備旅行式充電器和電池充電器。請只使用認可的電池和充電器。詳情請向當地的三星經銷商查詢。

**註：**首次使用手機前，電池必須充滿電。完全放電後的電池再充滿大約需要200分鐘。


## 使用電池充電器

使用電池充電器，您可以對電池單獨充電。

- 將電池插入充電器中，確保電池觸點與充電器觸點接觸妥當，按下電池直至卡嗒入位。

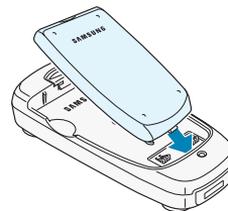

- 將旅行充電器的充電插頭，插入充電器底部的接頭。

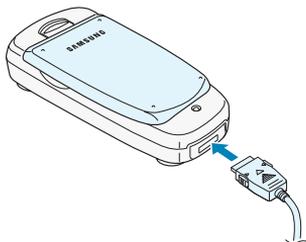


- 將充電器插入標準交流電源插座。


充電器上的LED指示燈，以下列顏色指示充電進度：

- 紅色：電池正在充電
- 綠色：電池已充滿電
- 黃色：電池未正確插入，或者在太高或太低的溫度下充電。

- 當充電完畢，將旅行充電器從電源插座和充電器上取下。

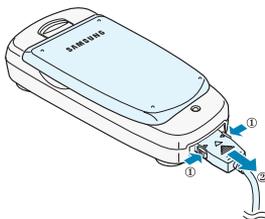


- 從充電器取出電池。

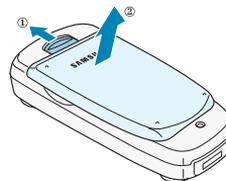

## 使用旅行式充電器


旅行式充電器允許您在電池充電進行當中使用手機，但會減慢手機充電速度。

- 電池裝入手機後，將旅行充電器的充電插頭，插入手機底部的插孔。

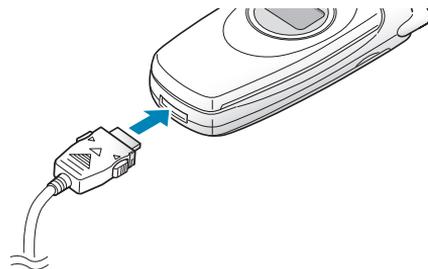

- 將旅行充電器插入標準交流電源插座。

3. 充電完畢後，按下充電器插頭兩側的灰色突片，拔出插頭，從電源插座及手機上取下充電器。

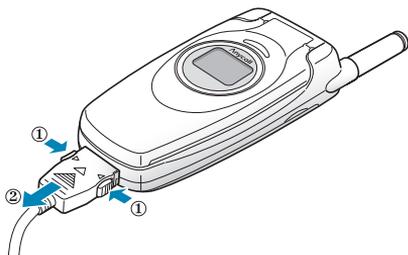

**註：**充電進行時，在未拔出充電器的情況下請勿從手機中取出電池。否則，手機可能損壞。

## 電池低電量顯示

當電池電量低，可通話的時間只剩幾分鐘時，您將聽到警告音，提示信息將間歇顯示。



如果電池電量太低，手機會自動關機。

## 開機或關機

1. 打開翻蓋。
2. 按住 鍵直至手機開機。
3. 如果手機要求您輸入手機密碼，請輸入該密碼然後按**確認**軟鍵。手機密碼在出廠時預設為“00000000”。詳情請參閱第119頁。
4. 如果手機要求輸入PIN碼，輸入PIN碼並按**確認**軟鍵。詳情請參閱第120頁。

手機會搜尋網絡，找到網絡後，會顯示下圖所示的閒置螢幕。現在，您就可以撥出或接聽電話。



**註：**要更換**語言**，請使用**目錄語言**功能表選項 (**功能表 4.5**)；詳情請參閱第89頁。

5. 如要關機，按住 鍵直到顯示屏上出現關機影像。

# 基本功能

## 撥出電話

當螢幕顯示閒置狀態時，輸入區號和電話號碼並按 **↵** 鍵。

**註：**如果您在**附加設定功能表 (功能表 4.8)**中選定了**自動重撥**選項，則當對方未能接聽或者正在通話時，手機將自動重撥多達十次，詳情請參閱第85頁。

## 撥接國際電話

1. 按住**0**鍵，直至出現**+**號。
2. 輸入國家代碼、區號和電話號碼並按 **↵** 鍵。

## 更正輸入錯誤

要清除...	按下
最後一個顯示的數字	<b>C</b> 鍵。
號碼中的其他數字	按 <b>(</b> 或 <b>)</b> 鍵直到浮標緊貼要清除數字的右邊。按 <b>C</b> 鍵。您也可以按相應的數字鍵插入遺漏的數字。
顯示屏上所有內容	按住 <b>C</b> 鍵一秒鐘以上。

## 結束通話

當您完成通話，輕按 **↵/⊙** 鍵即結束通話。

## 重撥最後撥出的號碼

如果來電者可被識別，手機會儲存您撥過、已接聽或未接聽的電話號碼，詳情請參閱第78頁的「通話記錄」。

要重撥這些號碼：

1. 如果還有任何字元留在螢幕上，按住**C**鍵一秒鐘以上來清除。
2. 按 **↵** 鍵顯示最近所撥號碼的清單，以所撥號碼的時間順序顯示。
3. 用 **←** 和 **→** 鍵捲動搜尋號碼，直到所需號碼反白顯示。

4. 要執行的功能	按下
撥出反白顯示的號碼	<b>↵</b> 鍵。
編輯反白顯示的號碼	<b>選項軟鍵</b> ，再選擇 <b>編輯號碼</b> 。 按需要更改號碼，詳情參閱第24頁的「更正輸入錯誤」一節。
刪除顯示的號碼	<b>選項軟鍵</b> ，再選擇 <b>刪除</b> 。


## 使用電話簿撥出電話

您可以將經常使用的電話號碼存在SIM卡上或手機的記憶體中，它們統稱為電話簿。只需選出對方姓名就可撥出相應的電話號碼。有關電話簿功能詳情，請參閱第35頁。

## 調校音量

通話時如要調節耳機音量，可使用手機左側的▲與▼鍵。

按▲鍵增大音量，按▼鍵減小音量。

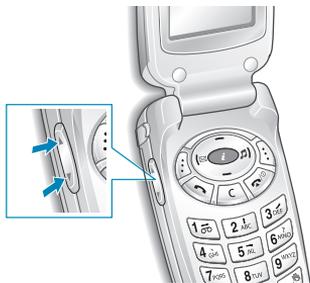

在閒置模式下打開翻蓋時，可以使用▲和▼鍵來調節按鍵音的音量。

## 接聽來電

當有來電時，手機會震鈴並顯示下列螢幕作出提醒：



如果可以識別來電者，則顯示來電者的電話號碼或姓名(若電話簿中已經儲存該姓名)。

1. 如需要，打開翻蓋。按手機上的↶鍵或接聽軟鍵接聽來電。

如果在附加設定功能表(功能表 4.8)中選定了任意鍵接聽選項，您可以按除了↶/☎鍵和拒絕軟鍵以外的任意鍵接聽電話(見第94頁)。

如果在附加設定功能表(功能表 4.8)中選定了翻蓋接聽選項，只需打開翻蓋就可以接聽電話(見第94頁)。

**註：**要拒絕接聽來電，按住手機左側的音量鍵而不必打開翻蓋。

2. 合上翻蓋或按↶/☎鍵以結束通話。

**註：**在使用電話簿或功能表時，您仍可以接聽來電。

## 搜尋未接來電

如未能接聽電話，可搜尋來電者電話（如已獲得提供此項服務）。如有需要可給予回電。

如有來電未接，未接電話的數目會立即顯示在閒置的屏幕上。

要立即查看未接來電：

1. 如果手機已合上，請打開它。
2. 按**查看**軟鍵。

屏幕會立刻顯示最後一個未接的來電號碼。

### 3. 要執行的功能

在未接來電中捲動搜尋

撥出顯示的號碼

編輯或刪除未接的號碼。

### 請按

← 或 → 鍵。

↶ 鍵。

進入軟鍵（見下頁）。

## 編輯未接的來電號碼

**註：**如與未接來電對應的號碼無法識別，則**編輯號碼**選項不會顯示。

1. 按**選項**軟鍵。
2. 如需要，按 ← 或 → 鍵來選取**編輯號碼**選項。
3. 按**進入**軟鍵。
4. 按需要更改號碼。

5. 要執行的功能	請按
撥出該號碼	↶ 鍵。
儲存該號碼	<b>儲存</b> 軟鍵，並輸入所需的姓名和位置編號（詳情請參閱第35頁）

## 刪除未接來電

1. 按**選項**軟鍵。
2. 如需要，按 ← 或 → 鍵反白顯示**刪除**選項。
3. 按**進入**軟鍵。

您可以隨時按 ↶/↷ 鍵退出未接來電功能。

**註：**您可在任何時候，選擇**未接來電**功能選項（**功能表 2.1**），進入未接來電功能，詳情請參閱第78頁。

## 快速切換至寧靜模式

在需要考慮周遭環境影響及希望手機不造成噪音時(如在戲院裡)，使用寧靜模式可帶來方便。

在閒置模式下，要快速切換至寧靜模式，只需按住  鍵直至出現「寧靜模式」信息，並且顯示震機圖標 ()。

在寧靜模式下，手機鈴聲設定的切換操作如下：

選項	新設定
響震設定 (功能表 3.3)	震動
按鍵音類型 (功能表 3.4)	關
信息提示音 (功能表 3.5.1)	僅指示燈
操作錯誤音 (功能表 3.8.1)	關

要退出寧靜模式並恢復先前的鈴聲設定值，再次按住  鍵，直至出現「退出寧靜模式」信息。震機圖標 () 將不再顯示。

**注意：**當您關機時，寧靜模式將自動關閉。

## 選擇功能和選項

本手機提供了一系列可自訂的功能。這些功能編排成功能表或次功能表，可通過標有  和  的兩個軟鍵進入。每個功能表和次功能表，可用來瀏覽及改變特定功能的設定。

軟鍵的功能取決於目前的文字信息的變化，顯示屏的最底一行顯示了軟鍵的當時功能。

例如：



按左軟鍵進入主  
功能表模式。

按右軟鍵進入電  
話簿功能表。

要檢視各種功能選項並選擇所需功能，按以下方法操作。

1. 按相應的軟鍵。

2. 要執行的功能	請按
選擇： • 所顯示的功能 或 • 反白顯示的選項	進入軟鍵或 ) 鍵。
瀏覽下一個功能或 選擇下一個選項	← 鍵或手機左側的 ▼ 鍵。
退回上一個功能或 單選項	→ 鍵或手機左側清 的 ▲ 鍵。
退回上一級功能表	( 鍵、 ) 軟鍵或 C 鍵。
退出而不改變任何設定值	☎/⓪ 鍵。

有些功能需要輸入密碼或PIN碼。鍵入所需密碼，然後按**確認**軟鍵。

**注意：**當您存取某些選項時，手機會返白顯示當前的選項。若該選項只有兩項供選擇時，例如**開/關**或**有效/無效**，手機將不會返白顯示當前的選項。此時您可以直接選取。

## 例子：設定顯示語言

1. 當閒置螢幕顯示時，按**功能表**軟鍵進入功能表。



2. 按 ← 或 → 鍵捲動功能表，直至進入**手機設定**功能表。




3. 要選擇**手機設定**功能表，按**進入**軟鍵或 ) 鍵。




如果功能表名稱對於顯示螢幕太長，它會在反白顯示時捲動。

- 按 **←** 或 **→** 鍵捲動次功能表，直至進入**目錄語言**次功能表。

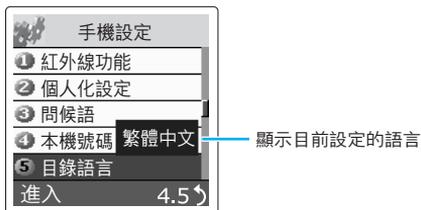

- 要搜尋可選擇的語言，按**進入**軟鍵或**↵**鍵。目前設定語言將反白顯示。

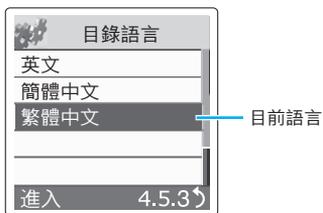

- 按 **←** 或 **→** 鍵，捲動語言清單直至反白顯示需要的語言。
- 按**進入**軟鍵或**↵**鍵確認您的選擇。
- 按**C**鍵或**↵**鍵兩次，退出功能表。

## 電話簿

您可在SIM卡記憶體中，存放電話號碼及相關的姓名。SIM咭和手機記憶體雖然是分開的，但作為一個統一記憶體，我們稱之為電話簿。

### 儲存電話號碼和姓名

可使用兩種方法來儲存號碼：

- 在閒置模式下使用**儲存**軟鍵
- 使用電話簿功能表中的**新增項目**選項

### 在閒置模式下儲存號碼

當您開始輸入號碼時，左軟鍵上方顯示**儲存**，按該鍵將電話號碼存入電話簿中。

- 輸入您要儲存的號碼。

**註：**如果您在輸入號碼時出錯，按**C**鍵更正。詳情請參閱第24頁。

- 按**儲存**軟鍵，儲存號碼。
- 選擇用於識別所儲存號碼類別的圖標。手機提供了三種類別，即☎(手提電話)、☎(辦公室電話)及☎(住宅電話)。要選擇類別，按**←**或**→**鍵，然後按**進入**軟鍵。

#### 4. 鍵入姓名，然後按**確認**軟鍵。

姓名的最大長度視乎您的SIM卡。有關如何輸入字元的詳情，請參閱第44頁。

#### 5. 按**確認**軟鍵確認輸入。

手機現在顯示用於儲存號碼和姓名的最後一個空置記憶位置。如該記憶體已滿，則顯示其他記憶體的第一個空置記憶位置。

**註：**如果您改用其他手機，SIM卡記憶體中儲存的任何號碼將可自動在新手機中使用，而手機記憶體中儲存的號碼則必須予以恢復後才能使用。

#### 6. 按右軟鍵來轉換SIM卡記憶體**(到卡)**和手機**(到手機)**。

如果您不想在建議的位置儲存姓名和號碼，按**C**鍵來清除記憶位置號碼，然後使用數字鍵輸入您想要的位置。

#### 7. 按**確認**軟鍵來儲存姓名和號碼。

在儲存後，手機會顯示剛建立的電話簿項目或姓名。

#### 8. 要執行的功能

要執行的功能	請按
使用輸入選項	<b>選項</b> 軟鍵。
返回至閒置螢幕	 鍵。

### 使用電話簿功能表儲存號碼

1. 在閒置螢幕下，按**電話簿**軟鍵。
2. 按 **一** 或 **一** 鍵捲動至**新增項目**，然後按**進入**軟鍵。
3. 選擇用於識別所儲存號碼類別的圖標。

**註：**此步驟中可選擇電子郵件圖標()，它允許您儲存電子郵件地址而不是電話號碼。

4. 繼續從第36頁步驟4開始的步驟來儲存號碼。

### 使用電話簿輸入選項

在使用電話簿輸入功能時，按**選項**軟鍵以進入輸入選項。

要執行的功能	請按
確認所選擇的選項	<b>進入</b> 軟鍵或 <b>一</b> 鍵。
選擇其他選項	按 <b>一</b> 或 <b>一</b> 鍵直到選定所需的選項。

手機提供以下選項：

**貼上：**該選項用來將選定的號碼，貼上至普通撥號模式。使用這個選項，可撥出與電話簿儲存號碼相近的電話號碼，例如同一個總機下的不同分機。

使用**C**鍵按需要改變號碼，詳見第24頁。當一切就緒後，按  鍵。

**編輯**：用來編輯電話簿項目。選擇**單一項目**以編輯所選名稱中的一個號碼。如果您更改了名稱，則號碼將另外儲存。選擇**全部項目**以更改項目的名稱。

**刪除記錄**：刪除電話簿中的選定號碼和姓名。手機將要求您按**確認**軟鍵，來確認要刪除的姓名和號碼。

**複製**：用來將所選號碼複製到另一儲存位置。當您儲存與記憶體中類似的號碼時，使用該選項，可複製及編輯號碼，並將新號碼存入記憶體中。

**用戶分組**：將電話簿項目分成最多十個來電者組別，當該組別中的某位來電者致電時，手機可發出特別的警示。可從十個組別中選擇。

要從組別中移除項目，請選擇**不分組**選項。

有關如何更改來電者組別內容的詳情，請參閱第41頁。

**加入項目**：將不同類別（手機、辦公室電話、住宅電話或電子郵件）中的新號碼增加到目前選定的姓名中。一個電話簿項目或姓名可以包含最多四個號碼，每種類別一個。

## 從電話簿搜尋號碼並撥號

在電話簿中儲存號碼後，您可以依兩種方式進行搜尋：姓名或用戶分組。

## 按姓名搜尋號碼

1. 在閒置螢幕下，按**電話簿**軟鍵。
2. 當選定**搜尋**時，按**進入**軟鍵。螢幕要求您輸入姓名。
3. 輸入您要尋找的姓名的前幾個字母，按**確認**軟鍵。

螢幕從第一個與輸入姓名相符的項目開始，列出電話簿的項目。該項目也處於反白顯示狀態。

4. 要執行的功能	請按
瀏覽選定項目	<b>查看</b> 軟鍵。
選擇一個不同的項目	按 <b>←</b> 或 <b>→</b> 鍵直到選定所需的項目。
搜尋以不同字母開頭的姓名	標有該字母的鍵。

5. 一旦找到所需項目，按 **撥** 鍵撥出該電話，或按選項軟鍵以進入電話簿項目選項，詳情請參閱第37頁。

## 按用戶分組搜尋號碼

1. 在閒置螢幕下，按**電話簿**軟鍵。
2. 按 **←** 或 **→** 鍵捲動至**搜尋分組**，然後按**進入**軟鍵。螢幕要求您輸入組別名稱。

- 輸入您要尋找的組別名稱的前幾個字母，按**確認**軟鍵。

螢幕從第一個與輸入姓名相符的組別開始，列出用戶分組。該組別也處於反白顯示狀態。

- 按 **←** 或 **→** 鍵捲動至所需的組別，然後按**查看**軟鍵。  
螢幕將列出所選用戶分組中的電話簿項目。

5. 要執行的功能	請按
瀏覽選定項目	<b>查看</b> 軟鍵。
選擇一個不同的項目	按 <b>←</b> 或 <b>→</b> 鍵直到選定所需的項目。
搜尋以不同字母開頭的姓名	標有該字母的鍵。

- 一旦找到所需項目，按 **↵** 鍵撥出該電話，或按**選項**軟鍵以進入電話簿項目選項，詳情請參閱第37頁。

## 編輯用戶分組

- 在閒置螢幕下，按**電話簿**軟鍵。
- 按 **←** 或 **→** 鍵捲動至**編輯分組**，然後按**進入**軟鍵。
- 輸入所需組別名稱的前幾個字母或按 **←** 或 **→** 鍵捲動組別清單。

- 當所需組別反白顯示時，按**選項**軟鍵。手機提供以下選項：

**來電鈴聲**：選擇所使用的響鈴音樂，當組別中的來電者有話音來電時會發出該音樂。

**信息提示音**：選擇所使用的響鈴音樂，當組別中的來電者發來文字信息時會發出該音樂。

**圖示**：用於選擇組別中的來電者致電時顯示的圖標。

**組名**：為組別命名。關於輸入字元的詳情，請參閱第44頁。

- 按 **←** 或 **→** 鍵選擇所需選項，然後按**進入**軟鍵，並更改設定。
- 完成更改設定後，按**C**或 **↵/⊙** 鍵。

## 快速撥號

在SIM卡中儲存了電話號碼後，您可以設定多達八個快速撥號號碼，這樣只需按下相應的數字鍵，就可隨時簡便地撥接該號碼。

### 設定快速撥號號碼

- 在閒置螢幕下，按**電話簿**軟鍵。
- 按 **←** 或 **→** 鍵捲動至**快速撥號**，然後按**進入**軟鍵。

- 從按鍵**2**至**9**中選擇您要指定快速撥號功能的一個，然後按**確認**軟鍵。

**註：**如果您已對按鍵指定號碼，將會出現**選項**軟鍵而不是**確認**軟鍵。進行步驟6。

- 從清單中選擇所需的電話簿項目，然後按**查看**軟鍵。
- 如果項目包含一個以上的電話號碼，請按 **←** 或 **→** 鍵選擇所需號碼，再按**進入**軟鍵。
- 一旦您對所選按鍵指定了號碼，則可使用以下選項：

**更改：**對按鍵指定不同的號碼。

**刪除記錄：**清除設定，不對按鍵指定號碼。

**全部刪除：**清除所有按鍵的設定值，不對任何按鍵指定快速撥號功能。

**查看號碼：**查看對按鍵指定的號碼。

- 完成設定選項後，按**C**或 **↶/↷** 鍵。

## 從電話簿快速撥號

要快速撥接按鍵位置**2**至**9**對應的號碼，按住相應的鍵。

**註：**記憶位置1保留用作留言信箱服務號碼。

## 檢查記憶位置狀態

您可以查看電話簿 (SIM 咭及手機記憶體) 中儲存了多少個姓名和號碼。也可以查看兩種記憶體的容量。

- 在閒置螢幕下，按**電話簿**軟鍵。
- 選擇**記憶位置狀態**選項。
- 按 **←** 或 **→** 鍵查看SIM咭及手機記憶體中現有及剩餘的項目數目。

## 特別服務號碼 (SDN)

您可以檢視網絡供應商提供的特別服務號碼 (SDN) 清單。此類號碼包括緊急電話號碼、電話查詢號碼及留言信箱號碼等。

- 在閒置模式下，按**電話簿**軟鍵。
- 按**選項**軟鍵。
- 選擇**SDN**選項。
- 使用 **←** 和 **→** 鍵捲動號碼。
- 要撥出所顯示的號碼，按**撥號**軟鍵

**註：**此選項僅當您的SIM咭支援特別服務號碼 (SDN) 時方才可用

## 輸入文字

您可用中文或英文，輸入信息和姓名。為了方便不同的使用者輸入中文，手機提供幾種普遍應用的拼音輸入法和筆劃輸入法。

您亦可以混合輸入中文、字母、數字及特殊符號(包括標點符號)。

本手機可使用下列輸入模式：


- 智能拼音輸入法
- 簡體中文筆劃輸入法
- 智能英文輸入法
- 基本英文輸入法
- 繁體中文筆劃輸入法
- 數字輸入法
- 特殊符號輸入法
- 預設說明

關於每一種文字輸入法的說明見本節後面的部份。

## 改變文字輸入方法

進入了允許輸入文字的欄位後，顯示屏上會出現文字輸入法指示。

例如：輸入電話簿項目的姓名

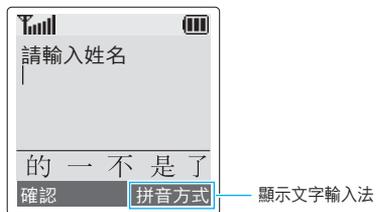

您可以在中文、英文或數字輸入法之間切換。改變文字輸入方法的操作如下：

1. 按指示目前輸入法的右軟鍵。
2. 用 **←** 和 **→** 鍵捲動到所需的輸入法。



3. 要選擇所顯示的輸入法，按**確認**軟鍵。

註：如果您想退出功能表而不切換輸入法，請按右軟鍵。

4. 顯示屏底部會顯示所選擇的輸入法。



- 智能拼音輸入法 → 拼音方式
- 簡體中文筆劃輸入法 → 筆畫方式
- 智能英文輸入法 → ENG
- 基本英文輸入法 → ABC方式
- 繁體中文筆劃輸入法 → 筆劃方式
- 數字輸入法 → 數字方式
- 特殊符號輸入法 → 符號方式
- 預設說明 → 說明方式

## 使用智能拼音輸入法


拼音是一種用拉丁字母標註漢字發音的系統。用智能拼音輸入法，您可以從鍵盤鍵入拼音以輸入漢字，手機會自動顯示相應的單詞。

使用這種輸入法，輸入拼音字元時，每個中文字只需按一次鍵。

### 用智能拼音鍵入字符

1. 根據印在鍵上的羅馬字母，按下與拼音字母相關的鍵。注意在漢字選擇區供選擇的漢字會更改。


例如：用智能拼音鍵入力字

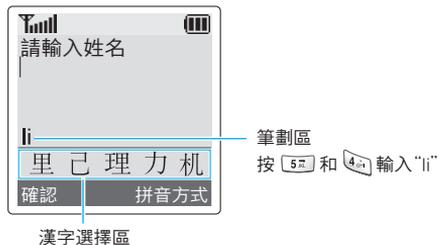

2. 如果您在顯示屏上找不到所需字元，請按 **←** 鍵在漢字選擇區中捲動選擇。如要返回請按 **→** 鍵。

如需鍵入的漢字，出現在漢字選擇區，則不用再輸入拼音便可選擇該漢字。

3. 選擇漢字，請按1鍵，便可從漢字選擇區選擇漢字。各個漢字的前面會出現一個數字(7到\*)，在啟動漢字選擇區的情況下，按下數字7至\*便可選擇相應的漢字。

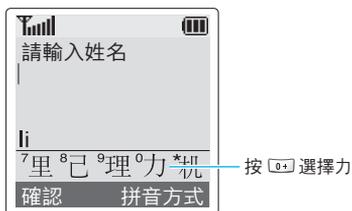

## 插入空格

如需在字元間插入空格，請在文字區的浮標閃爍時按 # 鍵。

## 捲動

如需將浮標在文字信息中左右移動，按 ( 或 ) 鍵。

## 清除筆劃與漢字

按C鍵一次或多次，自左面起刪除筆劃。當筆劃區空時，按C鍵，刪除文字區中的漢字。

## 快速輸入法

在任何輸入法中，用漢字選擇區可快速容易地輸入漢字。當您輸入一個字後，手機會預測您要輸入的下一個字，並在漢字選擇區提供可選擇的字。當您需要的字出現時，您可按第48頁中第3步說明的方法選擇。

例如，您用筆劃9, 4, 6, 6, 1和7就可輸入“中國”，而不必輸入“國”的拼音，漢字選擇區中就顯示了“國”，您就可以方便地選擇了。

## 使用中文筆劃輸入法

這種輸入法按筆劃的順序輸入漢字筆劃，即從上到下，從左到右。本手機提供了簡體中文筆劃和繁體中文筆劃輸入法。

這兩種輸入法很相近，但顯示屏中顯示的漢字可能會不同。

儘管構成漢字的筆劃有很多種，但這些筆劃可以分成5種基本類別：橫、豎、撇、點、折。這些基本筆劃印在鍵盤上，從鍵1到5。

輸入筆劃時，按下印有最相近筆劃標記的鍵。



## 清除筆劃與漢字

按**C**鍵一次或多次，自左面起刪除筆劃。當筆劃區空時，按**C**鍵，刪除文字區中的漢字。

## 快速輸入法

在任何輸入法中，用漢字選擇區可快速容易地輸入漢字。當您輸入一個字後，手機會預測您要輸入的下一個字，並在漢字選擇區提供可選擇的字。當您需要的字出現時，您可按第49頁中第3步說明的方法選擇。

很多時候在輸入全部筆劃前，已可在漢字選擇區看到所需的字。

例如要輸入合共12劃的兩字詞“中國”，在輸入如下筆劃：2、8、7時，您就會看到“中國”兩個字，您只需按 3個鍵，就可輸入合共12劃的兩字詞“中國”。

## 使用智能英文輸入法

使用這種輸入法，輸入英語單詞時，每個字母只需按一次鍵。鍵盤上的每一個鍵代表多種字元，例如按5，能夠輸入 J、K或L，智能英文輸入法會自動在機內語言資料庫裏作比較，選出正確的字。

智能英文輸入法比傳統多次按鍵輸入法，要求更少的筆劃。

- 對每個需要的字母，只在手機各按鍵上按一下。  
例如，如要輸入“HELLO”，按 ，，，，。

您要鍵入的單詞出現在顯示屏上。您每按一次鍵，單詞可能跟著變化。

- 在編輯或刪除任何筆劃前，先跳到單詞的最後。
- 如果單詞正確，請按 # 鍵放上一個空格，然後再輸入下一個單詞。

否則，重複按0、一或一鍵，顯示所按按鍵的其他單詞選項。


例如：“OF”和“ME”均以6和3的順序輸入。  
手機首先顯示最常用的單詞。

如果要輸入的單詞在智能英文輸入法中找不到，將文字輸入法改為**基本英文**輸入法。

## 快捷標點符號

要輸入句號、連字號或引號，請按1鍵。智能英文輸入法應用文法規則，確保使用正確的標點符號。

例如：使用1兩次，顯示兩個標點符號。



## 切換大小寫

要切換字母大小寫，使用 \* 鍵。大寫鎖定模式由  表示，小寫模式由  表示。

## 捲動

您可以使用 ( 和 ) 鍵在文字中移動浮標。

## 刪除字母或單詞

要刪除字母，請按 **C** 鍵。按住 **C** 鍵清除顯示屏。

## 使用基本英文輸入法

當您使用基本英文輸入時，您應按標有所需字母的鍵：

- 第一個字母，按一下；
- 第二個字母，按兩下，以此類推。

例如，您需要按 **2** 鍵三次來顯示字元 “C”，按 **5** 鍵兩次來顯示字元 “K”。因此，此輸入法被稱為多次按鍵輸入法。當您按另一個鍵時，浮標向右移。如需連續輸入同一個字母兩次 (或連續輸入同一鍵上的不同字母)，只需等待幾秒鐘，待浮標自動右移，然後再輸入下一個字母。

按 # 鍵，在每個單詞之間放上一個空格。

有關基本英文輸入法中可用字元的詳情，請參閱下表。

按鍵	順序顯示的字符	
	大寫	小寫
1	空格 . 1 ! ? &	. % @ _ \$ &
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + ( ) < >

## 切換大小寫

要切換字母大小寫，使用 \* 鍵。大寫鎖定模式由  表示，小寫模式由  表示。

## 捲動

您可以使用 ( 和 ) 鍵在文字中移動浮標。

## 刪除字母或單詞

要刪除字母，請按 **C** 鍵。按住 **C** 鍵清除顯示屏。

## 使用數字輸入法

數字輸入法使您可以在文字信息中輸入數字 (例如電話號碼)。按與所需數字對應的鍵，再手動切換回適當的文字輸入法。

## 使用特殊符號輸入法

使用符號輸入法，可在文字信息裏輸入特殊符號。



使用 **(** 和 **)** 鍵捲動至所需的符號，然後按**確認**軟鍵，在信息中插入反白顯示的符號。

## 使用說明

從「輸入模式」功能表中選擇「**預設說明**」可在螢幕顯示有關輸入法的幫助。用 **←** 和 **→** 鍵以捲動顯示幫助信息。

# 通話中選項

本手機提供多種控制功能，可在通話過程中使用。

## 通話保留

您可以將目前的通話設定為保留狀態。如果網絡支援的話，您可以在通話的同時撥出另一個電話。如果在通話的同時還有一個保留電話，您可以在兩個電話之間切換。

要保留目前的通話，只須按**保留**軟鍵。按**返回**軟鍵可恢復原來的通話。

要在通話的同時撥出另一個電話，請按以下步驟操作：

1. 輸入要撥出的電話號碼，或在電話簿中搜尋。
2. 按 **↶** 鍵撥出第二個電話。第一個電話則被自動保留。

或者：

1. 按**保留**軟鍵，將保留目前通話。
2. 然後用正常的方式撥出第二個電話。

按**切換**軟鍵即可在兩個電話之間切換。

目前的通話會被保留，而在保留狀態下的通話可恢復通話，這樣您可以繼續同另一方通話。

當通話結束，如常按 **↶/⊙** 鍵結束每個通話。

## 關閉話筒 (靜音)

---

手機的話筒可暫時關閉，不讓對方聽到您的聲音。

例如：您與身邊人談話但不希望通話的另一方聽到。

要暫時關閉話筒：

1. 按**選項**軟鍵。
2. 如需要，按 **一** 鍵選取**靜音**選項。
3. 按**確認**軟鍵。

對方將不能再聽到您的聲音。

要重新開啓話筒：

1. 按**選項**軟鍵。
2. 如需要，按 **一** 軟鍵選取**除去靜音**選項。
3. 按**確認**軟鍵。

對方又可聽到您的聲音了。

## 靜音鍵/發送雙音多頻音

---

這些選項可使您關閉或打開按鍵音。如果選擇了**靜音鍵**選項，手機就不會發出按鍵音。它能使您在通話中按鍵時不會發出按鍵音騷擾別人。

**註：**與電話錄音機或電腦電話系統接通時，必須選擇**發出按鍵音**選項。

## 在電話簿中搜尋號碼

---

在通話過程中可從電話簿搜尋電話號碼。

1. 按**選項**軟鍵。
2. 按 **一** 鍵以選取**電話簿**選項。
3. 按**確認**軟鍵。

電話簿項目將列出。

4. 輸入您要搜尋的姓名。

如果您輸入姓名的開頭字母，螢幕會從第一個與輸入姓名相符的項目開始，列出電話簿項目。該項目也將處於反白顯示狀態。

5. 要瀏覽該項目，按**查看**軟鍵。

有關電話簿功能詳情，請參閱第35頁。

## 使用簡短信息服務

如通話中收到一個短信(SMS)，顯示屏上會出現閃爍的信息圖標(✉)。使用**SMS服務**選項可使用此功能。

**閱讀信息**：閱讀收到的信息。

**寫信息**：編寫新信息。有關短信服務的詳情，請參閱第71頁。

## 接聽第二個來電

如果網絡支援的話，而且您已經把**來電待接功能(功能表 6.3)**設定為已**啓動**狀態(參閱第109頁)，就可以在通話中接聽第二個來電。手機會發出來電待接指示音，通知您有第二個來電。

要在通話的同時接聽另一個電話：

1. 按  鍵接聽來電。第一個電話則被自動保留。
2. 按**切換**軟鍵即可在兩個電話之間切換。  
要結束所保留的通話，按**選項**軟鍵並選擇**掛斷保留電話**選項。
3. 結束目前通話，可按  鍵。

## 多方通話

多方通話是一種網絡服務，可允許多達六個人同時加入多方通話或電話會議。詳細請與服務供應商聯絡。

### 設定多方通話

1. 如常撥電給第一方。
2. 如常撥電給第二方。第一個電話則被自動保留。
3. 要加入第一方，按**選項**軟鍵，並選擇**加入**選項。
4. 要在多方通話中加入新的一方，先如常撥電給該方，然後按**選項**軟鍵，並選擇**加入**選項。

您可通過接聽通話和按**選項**軟鍵，並選擇**加入**選項使來電者加入。需要時，重複這一過程。

### 與通話的一方單獨通話

1. 按**選項**軟鍵並且選擇**選擇單方**選項。  
屏幕上顯示一個通話方名單。
2. 按  或  鍵選定所需的一方，接著按**確認**軟鍵。

3. 選擇**密談**選項。

現在您可以和那一方單獨通話，而其他成員可以繼續互相通話。

4. 按**選項**軟鍵並且選擇**加入**返回到多方通話狀態。

所有多方通話成員現在都能互相聽見了。

### 要使一方從通話中退出

1. 按**選項**軟鍵並且選擇**選擇單方**選項。

屏幕上顯示一個通話方名單。

2. 按 **←** 或 **→** 鍵從清單中選定所需的一方，接著按**進入**軟鍵。

3. 選擇**移除**。

與該方的通話就被結束，但是您可以繼續和其他成員交談。

4. 合上翻蓋或按 **☎/Ⓞ** 鍵結束多方通話。

## 使用功能表

本手機提供了一系列可自訂功能，這些功能編排成功能表和次功能表。

用瀏覽鍵捲動或使用快速鍵可進入這些功能表和次功能表。

### 以捲動方式獲取功能

1. 在閒置模式下，按**功能表**軟鍵進入功能表。

2. 用 **←** 或 **→** 鍵捲動到所需的主功能表，如**手機設定**。按**進入**軟鍵或 **)** 鍵進入功能表。

3. 如果功能表包含次功能表，例如**目錄語言**，您可以用 **←** 或 **→** 鍵捲動並按**進入**軟鍵進入。

如果您選定的功能表包含更多選項，重複此步驟。

4. 要執行的功能	請按
捲動功能表。	<b>←</b> 或 <b>→</b> 鍵或手機左側的 <b>▲</b> 和 <b>▼</b> 鍵。
確認所選設定	<b>進入</b> 軟鍵或 <b>)</b> 鍵。
返回上一級功能表。	<b>↶</b> 軟鍵或 <b>(</b> 鍵。
退出功能表而不改變任何設定值	<b>☎/Ⓞ</b> 鍵。

## 使用快速鍵獲取功能

功能表項目、功能表、次功能表和選項、均有編號，可使用相應的快速鍵編號來快速存取。快速鍵編號顯示在螢幕的右下方， 軟鍵的旁邊。只需按**功能表**軟鍵並輸入相關的編號。

**註：**分配給每項功能的編號請參閱第65頁清單，視乎您的SIM卡支援的服務，它們可能與您手機上的功能表編號不一樣。

例如：進入**目錄語言**選項。

1. 按**功能表**軟鍵。
2. 按  進入**手機設定**。
3. 按  進入**目錄語言**。

螢幕會顯示所有可供選擇的語言。

## 功能表

以下是功能表結構圖並標出了：

- 每個選項的編號
- 每個功能的詳細說明的參閱頁數

**註：**如果您使用的SIM AT卡提供增值服務，則在按**功能表**軟鍵進入功能表模式時，會首先顯示**SIM AT**功能表 **(8)**。詳情請參閱您的SIM卡說明。

## 1. 簡短信息 (見第69頁)

- 1.1 閱讀信息
  - 1.1.1 收件匣
  - 1.1.2 寄件匣
- 1.2 寫信息
- 1.3 常用短信設定
- 1.4 設定
  - 1.4.1 設定 1\*
  - 1.4.2 設定 2\*
  - 1.4.3 公用設定
- 1.5 廣播信息
  - 1.5.1 讀取
  - 1.5.2 接收
  - 1.5.3 頻道清單
  - 1.5.4 語言
- 1.6 留言信箱
  - 1.6.1 連接留言信箱
  - 1.6.2 留言信箱號碼
- 1.7 個人內容
  - 1.7.1 個人EMS樂曲
  - 1.7.2 個人EMS圖像
  - 1.7.3 個人EMS動畫
- 1.8 記憶位置狀態
  - 1.8.1 咕信息儲存器
  - 1.8.2 手機信息儲存器
  - 1.8.3 廣播信息儲存器

## 2. 通話記錄 (見第78頁)

- 2.1 未接來電
- 2.2 已接來電
- 2.3 已撥電話
- 2.4 刪除全部
  - 2.4.1 未接來電
  - 2.4.2 已接來電
  - 2.4.3 已撥電話

\* 僅當您的SIM卡支援時顯示。

## 2. 通話記錄 (續)

- 2.5 通話時間
  - 2.5.1 上次通話時間
  - 2.5.2 撥出電話總計
  - 2.5.3 接收電話總計
  - 2.5.4 計時器置零
- 2.6 通話費用\*
  - 2.6.1 上次通話費用
  - 2.6.2 費用總計
  - 2.6.3 最高費用
  - 2.6.4 計費器置零
  - 2.6.5 設定最高費用
  - 2.6.6 價格/幣種

## 3. 鈴聲設定 (見第81頁)

- 3.1 響鈴類型
- 3.2 響鈴音量
- 3.3 響震設定
- 3.4 按鍵音類型
- 3.5 信息提示音
  - 3.5.1 信息提示音
  - 3.5.2 廣播信息鈴聲
- 3.6 翻蓋提示音
- 3.7 開機/關機
- 3.8 附加提示音
  - 3.8.1 操作錯誤音
  - 3.8.2 分鐘提示音
  - 3.8.3 連接指示音

## 4. 手機設定 (見第86頁)

- 4.1 紅外線功能
- 4.2 個人化設定
  - 4.2.1 屏幕壁紙
  - 4.2.2 目錄形式
- 4.3 問候語
- 4.4 本機號碼
- 4.5 目錄語言

## 4. 手機設定 (續)

- 4.6 保密設定
  - 4.6.1 PIN碼檢查
  - 4.6.2 更改PIN碼
  - 4.6.3 手機上鎖
  - 4.6.4 更改密碼
  - 4.6.5 SIM咭鎖
  - 4.6.6 指定撥號\*
  - 4.6.7 更改PIN2碼\*
- 4.7 顯示選項設定
  - 4.7.1 顯示屏對比度
  - 4.7.2 背景燈
  - 4.7.3 省電模式
  - 4.7.4 服務指示燈
  - 4.7.5 屏幕圖案
- 4.8 附加設定
  - 4.8.1 自動重撥
  - 4.8.2 翻蓋接聽
  - 4.8.3 任意鍵接聽
- 4.9 快捷鍵設定
- 4.10 出廠設置

## 5. 管理目錄 (見第96頁)

- 5.1 日程表
- 5.2 記事簿
- 5.3 時間與日期
  - 5.3.1 設定時間
  - 5.3.2 設定日期
  - 5.3.3 世界時間
  - 5.3.4 時間顯示格式
- 5.4 鬧鐘
- 5.5 計數機
- 5.6 外幣對換

## 6. 網絡服務

- 6.1 來電轉駁
  - 6.1.1 全部來電轉駁
  - 6.1.2 遇忙轉駁
  - 6.1.3 無人接聽轉駁
  - 6.1.4 無法接通轉駁
  - 6.1.5 取消所有轉接

\* 僅當您的SIM咭支援時顯示。

## 6. 網絡服務 (續)

### 6.2 通話限制

- 6.2.1 所有撥出電話
- 6.2.2 國際長途電話
- 6.2.3 國際(本國除外)
- 6.2.4 所有來電
- 6.2.5 國際漫遊時來電
- 6.2.6 取消所有限制
- 6.2.7 更改限制密碼

### 6.3 來電待接

- 6.3.1 話音
- 6.3.2 數據
- 6.3.3 全部取消

### 6.4 網絡選擇

- 6.4.1 自動
- 6.4.2 手動

### 6.5 隱藏本手機號碼

- 6.5.1 預設
- 6.5.2 隱藏號碼
- 6.5.3 發送號碼

### 6.6 用戶群

- 6.6.1 用戶群清單
- 6.6.2 外部通話
- 6.6.3 預設群組
- 6.6.4 取消\*

### 6.7 頻道選擇

## 7. 娛樂功能 (見第114頁)

### 7.1 遊戲

### 7.2 流動互聯網

### 7.3 圖鈴程式下載

- 7.3.1 鈴聲
- 7.3.2 圖像

\* 僅當啓動限制用戶功能時才顯示。

## 簡短信息

短信(SMS)是一種網絡服務，您的網絡不一定支援。若您的網絡支援這種服務，則可通過文字、傳真、電子郵件及傳呼通訊系統傳送短信。若想通過手機傳送短信，您必須從服務供應商獲得短信服務中心的號碼。

當(✉)信息圖標出現時，表示收到了新的文字信息。如果文字記憶體已滿，則顯示錯誤信息，您也不能接收新信息了。使用**閱讀信息**功能表(功能表 1.1)中的**刪除**選項來刪除不需保留的信息。

### 閱讀信息

功能表 1.1

手機提供了兩個信息匣。

**收件匣**：用於儲存收到的文字信息。

**寄件匣**：用於儲存已發送或將要發送的信息。

### 閱讀信息

1. 選擇所需的收件匣並按**進入**軟鍵。

收件匣中的信息清單將依照收件人的電話號碼或姓名(如果已在電話簿中儲存)顯示。

2. 選擇所需的信息，並按**查看**軟鍵，以檢視信息內容。

### 3. 瀏覽信息可按 **←** 或 **→** 鍵。

在閱讀信息時，您可以按選項軟鍵，選擇以下選項。

**刪除**：刪除不需保留的信息。

**回覆寄件人** (僅限收件匣)：可發出文字信息給寄件人作答。您也可以改變短信服務中心號碼 (如果需要)。

**回撥** (僅限收件匣)：向來電者回覆電話。

**找出號碼**：從文字信息中提取號碼，然後可撥出該號碼或儲存入電話簿中。

**發送**：用來發送您收到或儲存的信息。有關如何發送短信的詳情，請參閱第71頁。

**編輯**：用來編輯信息。

**選擇項目**：將信息中的物件，如聲音或影像，儲存至手機。在編寫信息時您可以利用這些物件，詳情請參閱第71頁。

**註**：可用的選項視乎信息狀態而定 (例如新/舊、未發送或已發送)。

## 寫信息

功能表 1.2

通過此功能表，您可以編寫及發出文字信息。

**註**：您可以在信息中輸入最多918個字母、數字等字元。如果您新增物件到信息中，將減少可輸入的字元數目。

### 建立簡單文字信息

#### 1. 編寫信息。

**註**：有關輸入字元的詳盡說明，請參閱第44頁。

#### 2. 完成輸入信息後，按**選項**軟鍵。手機提供以下選項：

**僅發送**：用來發送信息。信息在發送後將被刪除。

**儲存並發送**：用來儲存信息副本並將信息發送到目的地。可用**閱讀信息**選項在收件匣中讀取該信息。

**僅儲存**：可保存該信息供日後發送。可用**閱讀信息**選項在收件匣中讀取信息。

**加入項目**：新增所需的聲音、圖片或動畫到信息中。選擇您要新增的物件類別，可用選項有**聲音**、**樂曲**、**圖像**、**動畫**。在每種類別中，您可以選擇各種出廠設定項目，或選擇從其他來源，如互聯網或其他手機收到的項目。

**加入常用短信：**將一個預設信息範本套用至所編寫的文字信息中。在**常用短信設定**功能表選項(**功能表 1.3**)中選擇五種預設的信息之一，詳情請參閱第73頁。

- 完成輸入信息後，按**選項**軟鍵並選擇**僅發送**或**儲存並發送**。

如果您只想儲存信息，請選擇**僅儲存**。在儲存信息後，手機返回**簡短信息**功能表。

- 輸入要發送到號碼。按**電話簿**軟鍵，搜尋電話簿以顯示所需的號碼。
- 按**確認**軟鍵。信息即被送出。

## 常用短信設定

功能表 1.3

使用該功能表，您可以預設最多五個最常使用的信息。使用 **←** 和 **→** 鍵可翻閱常用短信設定清單。當所需信息範本出現時，按**選項**軟鍵。

**編輯：**用來編寫一個新信息或者編輯所選的信息。

**註：**有關如何輸入字元的詳情，請參閱第44頁。

**發送信息：**用來找出選擇的信息。當您完成編寫信息後，您可以選擇「僅發送」，「儲存並發送」或「僅儲存」功能。有關如何發送信息的詳情，請參閱第71頁。

**刪除：**用來刪除選擇的信息。螢幕會要求您按**確認**軟鍵，來確認此刪除操作。

## 設定

功能表 1.4

使用該功能，您可設定預設短信。設定群組是發送信息所需的一組設定。設定群組的總數取決於SIM卡的容量。

**設定x**(這裏的x指設定組別號碼)：各群組均具有各自的次功能表。

**短信服務中心：**用來儲存或修改發送本信息所需的短信服務中心的號碼。您必須從服務供應商獲得該號碼。

**信息類型**：用來設定預設信息類別(文字信息、傳真、電子郵件及傳呼)。網絡能將信息轉換成選定的格式。

**信息有效期**：用來設定該文字信息在短信服務中心儲存和嘗試發送的預設時間。

**名稱**：用來為目前定義的設定群組命名。

**公共設定**：手機提供以下選項。

**回覆路徑**：如網絡提供此服務，短信收件人可通過短信服務中心發送回覆信息。

**發送報告**：用來開啓或關閉報告功能。當開啓此功能時，網絡會通知您信息是否已發送。

**媒介選擇**：選擇**GSM**或**GPRS**。

## 廣播信息

功能表 1.5

該網絡服務用來接收各種各樣的文字信息，如天氣或交通信息。如已作如下設定，當收到信息時，該信息會立即顯示出來：

- 手機處於閒置模式
- 接收選項設為有效
- 頻道清單中的信息頻道已啓動

手機提供以下選項：

**讀取**：用來搜尋收到的信息。

**暫存**可顯示網絡中的信息，但一旦手機關機，內容即會遺失。用 **←** 和 **→** 鍵來捲動螢幕閱讀信息。閱讀信息時，可按**儲存**軟鍵將信息儲存到**儲存**匣中，供將來閱讀。

**接收**：用來啓動或關閉接收廣播信息功能。

**頻道清單**：可選擇用於接收廣播信息的信息頻道。手機提供以下選項：

**選擇**：通過標記或撤消標記來開啓或關閉頻道清單中的頻道；目前選用的頻道在頻道號碼前有核取符號表示。

**輸入頻道**：輸入新頻道的ID和名稱。

**刪除**：從清單中移除頻道。

**編輯**：更改現有頻道的ID和名稱。

**語言**：選擇顯示廣播信息的語言。

有關詳情請與服務供應商聯絡。

## 留言信箱

功能表 1.6

該功能表為您提供了使用留言信箱的功能(如果您使用的網絡提供該功能)。

手機提供以下選項：

**連接留言信箱**：在使用該功能前，您必須從服務供應商處取得留言信箱號碼(參閱功能表選項 **1.6.2**)。您可以選擇該選項並且只需按**確認**軟鍵來收聽您的信息。

在閒置模式下按住1鍵，可快速連接到留言信箱伺服器。

**留言信箱號碼**：需要時可更改留言信箱號碼。

要執行的功能	請按
輸入留言信箱號碼	相關的數字鍵。
更正數字	<b>C</b> 鍵。
向左/右移動浮標而不清除號碼。	<b>(</b> 或 <b>)</b> 鍵。
儲存號碼	<b>確認</b> 軟鍵

**註**：留言信箱是網絡功能。有關詳情請與服務供應商聯絡。

## 個人內容

功能表 1.7

在使用**選擇**項目選項(參閱第71頁)將信息中收到的物件儲存到手機記憶體後，您可以在此功能表中查看它們。

要在此功能表中刪除物件，請按**刪除**軟鍵。

可用的物件類別有三種：

- 個人EMS樂曲
- 個人EMS圖像
- 個人EMS動畫

## 記憶位置狀態

功能表 1.8

此功能表顯示SIM卡、手機及CB記憶體中目前儲存了多少信息。

# 通話記錄

通過本功能表，您可以搜尋以下通話記錄：

- 未接來電
- 已接來電
- 已撥電話

**註：**在閒置模式下按  鍵，您可以存取三種通話記錄中的所有號碼。

## 未接來電

功能表 2.1

查看最近收到但沒接聽的20個電話號碼。

手機會顯示對方的號碼和姓名(如果有)，連同收到來電的日期和時間。按下**選項**軟鍵，您可以：

- 編輯並撥出該號碼或把它儲存在電話簿中。
- 從清單中刪除它。

## 已接來電

功能表 2.2

該選項可用來搜尋最後20個已接聽的號碼。手機會顯示對方的號碼和姓名(如果有)，連同通話的日期和時間。按下**選項**軟鍵，您可以：

- 編輯並撥出該號碼或把它儲存在電話簿中。
- 從清單中刪除它。

## 已撥電話

功能表 2.3

該功能可用來搜尋最後20個撥出的號碼。手機會顯示對方的號碼和姓名(如果有)，連同通話的日期和時間。按下**選項**軟鍵，您可以：

- 刪除該號碼
- 編輯該號碼並儲存入電話簿。

## 刪除全部

功能表 2.4

您可以刪除每種通話類型(未接、已接、已撥電話)的通話記錄。

當所需通話記錄反白顯示時，按**進入**軟鍵。在確認顯示的信息時，按**確認**軟鍵刪除。否則，按**取消**軟鍵。

## 通話時間

功能表 2.5

該功能可用來搜尋撥出和已接聽電話的時間長度。

手機可提供以下時間：

**上次通話時間：**上次通話時間長度。

**撥出電話總計：**自上次通話計時器置零起，所有撥出電話的時間總長度。

**接收電話總計：**自上次通話計時器置零起，所有來電的時間總長度。

**計時器置零**：該選項用於對計時器置零，您必須首先輸入您的手機密碼(請參閱第119頁)，然後按**確認**軟鍵。

**註**：網絡服務商的收費通話時間，會因為網絡功能或計時方法的捨入(按秒計或不足一分鐘作一分鐘計)等原因而有所不同。

## 通話費用\*

功能表 2.6

該網絡功能可用來查看通話費用。

手機提供以下選項：

**上次通話費用**：上次通話的費用。

**費用總計**：自上次計費器置零起，所有通話的費用總計。如果通話的總費用，超過用設定最高費用選項設定的最高費用，就不能再撥出任何電話，直到計費器置零。

**最高費用**：通過**設定最高費用**選項設定的最高費用(見下面說明)。

**計費器置零**：用於對計時器置零，您必須首先輸入您的PIN2碼(請參閱第121頁)，然後按**確認**軟鍵。

**設定最高費用**：用於輸入您所許可的最高費用。

**價格/幣種**：用於設定費用的貨幣單位；該單位將用於計算通話費用。

\* 僅當您的SIM卡支援時顯示。

## 鈴聲設定

您可以用鈴聲設定功能來選擇所需的各種設定。例如：

- 響鈴音樂、響鈴音量和震鈴類別。
- 按鍵時、操作錯誤或收到信息時的提示音。

**註**：當手機處於無聲模式(參見第30頁)時，您將不能更改鈴聲設定。

## 響鈴類型

功能表 3.1

該選項用來選擇所需的響鈴音樂。

您可以從許多不同鈴聲中選擇。當您每次選定某一鈴聲後，該鈴聲會播放數秒。若您有鈴聲是從互聯網或EasyGPRS程式下載到手機，您亦可在此功能表中閱覽。

## 響鈴音量

功能表 3.2

該選項允許調校響鈴音量到五級中的一級。用 **一** 和 **一** 鍵或手機左側的 **▲** 和 **▼** 鍵進行調校。

## 響震設定

功能表 3.3

該選項用來選擇來電時的震鈴類別。

手機提供以下選項：

**僅指示燈**：只亮著背景燈，手機既不發出鈴聲也不震機。

**樂曲**：手機發出在**響鈴音樂**功能表選項 (**功能表 3.1**) 選定的響鈴音樂，參見第81頁。

**震動**：手機震機但不發出鈴聲。

**先震後響**：手機先震機三次然後再響鈴。

## 按鍵音類型

功能表 3.4

該選項用來選擇按鍵時發出的聲音。

您可在已存的鈴聲中選擇選項。

若要關閉聲音，選擇**關**。

## 信息提示音

功能表 3.5

該選項用來選擇在收到新信息時以何種方式提示。

### 信息提示音

該選項用來選擇在收到新短信時以何種方式提示。

手機提供以下選項：

**關**：手機不發出信息提示音。

**僅指示燈**：手機頂部的指示燈閃爍。

**震動**：手機震機。

**單音**：手機只發出嗶一聲。

**信息提示音x**：手機發出信息提示音。信息提示音有多種。

### 廣播信息鈴聲 (SMS-CB)

使用此選項，您可以選擇手機如何通知您收到了新的**廣播信息**(CB)。

手機提供以下選項：

**關**：手機不發出小區廣播提示音。

**僅指示燈**：手機頂部的指示燈閃爍。

**震動**：手機震機。

**單音**：手機只發出嗶一聲。

**廣播信息鈴聲x**：手機發出廣播信息提示音。信息提示音有多種CB提示音。

## 翻蓋提示音

功能表 3.6

開啓或關閉揭開翻蓋時手機發出的聲音。

您可以選擇**關**、**未來**或**水晶**。若要關閉聲音，請選擇**關**。

## 開機/關機

功能表 3.7

開啓或關閉開關手機時發出的聲音。

您可以選擇**關**、**古典**或**輕快**。若要關閉聲音，請選擇**關**。

## 附加提示音

功能表 3.8

您可以自訂手機使用的其他各種提示音。

若要將提示音	請按
開	<b>開</b> 軟鍵。 選項前面會顯示一個核選標記。
關	<b>關</b> 軟鍵。 核選標記將不再顯示。

手機提供以下選項：

**操作錯誤音**：設定在操作錯誤時手機是否發出通知。

**分鐘提示音**：設定在通話時，手機是否每分鐘發出「嗶」一聲，以提示通話時間。

**連接指示音**：設定手機當連接到系統時發出單音鈴聲。

# 手機設定


本手機可設定多種不同功能，以滿足您的需要。所有這些功能都可從**手機設定**功能表進行設定。

## 紅外線功能

功能表 4.1

此功能使您可以通過紅外線連接埠收發資料/傳真。要使用紅外線連接，您必須：

- 設定並啟動個人電腦上的IrDA相容紅外線連接埠
- 啟動手機上的紅外線功能；顯示屏頂行會顯示紅外線圖標 。
- 使手機上的紅外線連接埠與電腦上的紅外線連接埠對準。

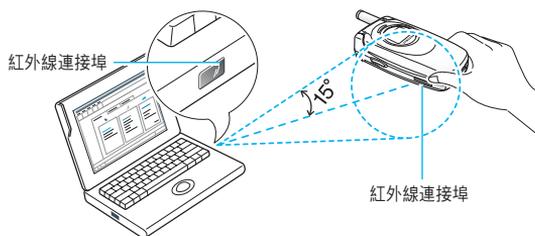

連線即已建立，可開始進行資料傳輸了。

如果在啟動後三十秒內手機與IrDA相容設備沒有傳輸資料，則會自動關閉。

**註：**為取得最佳效能，極力建議您使用SGH-S308套件隨附的數據連結電線。

## 個人化設定

功能表 4.2

您可以根據自己的喜好，變更顯示屏的背景圖案及元件色彩。

### 屏幕壁紙

此選項允許您變更在閒置模式下顯示的背景圖案。

要更改背景圖案：

1. 按  或  鍵捲動清單。

手機提供多種預設影像。您也可以選擇空白圖案或從互聯網或EasyGPRS程式下載的任何影像。

2. 當所需影像反白顯示時，按**進入**軟鍵。

所選影像即顯示出來。

3. 在查看圖像後，按**進入**軟鍵來顯示於閒置螢幕中。螢幕會詢問是否顯示文字。

4. 按是軟鍵顯示現時日期及時間於屏幕壁紙圖像。要只顯示屏幕壁紙圖像，按**否**軟鍵。

### 目錄形式

該選項用來選擇功能表的顯示樣式。您可以選擇**層疊風格**或**頁面風格**。

## 問候語

功能表 4.3

該選項用來設定開機時顯示的簡短問候語，目前信息顯示

要執行的功能	請按
清除當前的信息	<b>C</b> 鍵，持續按住直到信息被清除。
輸入新信息	適當的字母/數字鍵。
改變文字輸入方法	按指示當前輸入法的右軟鍵。
儲存新信息	<b>確認</b> 軟鍵

有關如何輸入字元的詳情，請參閱第44頁。

## 本機號碼

功能表 4.4

使用此功能可以：

- 為您SIM卡上登錄的各個本機號碼指派一個名稱
- 編輯姓名和號碼

此功能是記憶體輔助，供必要時檢查本機號碼使用。

此處所作的任何更改不會影響到SIM卡上的實際登記號碼。

## 目錄語言

功能表 4.5

您可以選擇顯示語言，可用語言有**英文**、**簡體中文**和**繁體中文**。

## 保密設定

功能表 4.6

保密功能使您可以限制本手機：

- 只給您所選擇的人使用。
- 只撥出您選擇的電話類別

可以用不同的密碼保護您手機的不同功能。以下章節有詳細的描述（另見第119-122頁）。

## PIN碼檢查

若該功能設定為啓動，每次開機時您都需要輸入PIN碼。因此，凡是不知道您手機PIN碼的人，都無法擅自開機。

**註：**您必須輸入現有的PIN碼，才可關閉PIN碼檢查功能。

要更改PIN碼，請參閱**更改PIN碼**功能表選項（**功能表 4.6.2**）。

手機提供以下選項：

**無效：**開機後，手機直接與網絡連接。

**有效：**每次開機時，均必須輸入PIN碼。

## 更改PIN碼

在PIN碼檢查功能啟動狀態下，該功能可用來更改目前的PIN碼。在定出新的PIN碼之前，必須輸入現有的PIN碼。

輸入新的PIN碼後，手機會要求您再輸入一次以確認您的新PIN碼。

## 手機上鎖

當手機鎖定功能設定為有效時，手機將被鎖定。您每次開機時，必須輸入8位數字密碼。

手機密碼在出廠時預設為“00000000”。要更改手機密碼，請參閱**更改密碼**功能表選項（**功能表 4.6.4**）。

輸入了正確的密碼後，就可使用手機，一直到關機為止。

手機提供以下選項：

**無效**：開機時不會要求您輸入手機密碼。

**有效**：每次開機時，都要求您輸入手機密碼。

## 更改密碼

該功能用來更改現有的手機密碼。在設定新的密碼前，您必須輸入目前的密碼。

手機密碼在出廠時預設為“00000000”。輸入新的密碼後，手機會要求您重新輸入一次以確認新密碼。

## SIM咭鎖

當SIM咭鎖功能設為啟動時，只有在插入目前的SIM咭後，本手機才能使用。您必須輸入SIM咭鎖定碼。

輸入了新的SIM咭鎖定碼後，手機會提示您再輸入一次以確認密碼。

若要解鎖，您必須輸入目前SIM咭鎖定碼。

## 指定撥號

如果您的SIM咭支援指定撥號模式（FDN），您可以限定手機撥出的電話號碼。

手機提供以下選項：

**無效**：您可撥出任何電話。

**有效**：您只能撥出儲存在電話簿中的電話。您必須輸入PIN2碼。

**註**：不是所有的SIM咭都有PIN2碼。如果您的SIM咭沒有PIN2碼，功能表上不顯示該選項。

要更改PIN2碼，請參閱下面的**更改PIN2碼**功能表選項（**功能表 4.6.7**）。

## 更改PIN2碼

該功能用來更改現有的PIN2碼。在定出新PIN2碼之前，您必須輸入現有的PIN2碼。

輸入了新的PIN2碼後，手機會提示您重新輸入一次以確認您的新PIN2碼。

**註**：不是所有的SIM咭都有PIN2碼。如果您的SIM咭沒有PIN2碼，功能表上不顯示該選項。

## 顯示選項設定

功能表 4.7

### 顯示屏對比度

此選項允許您調整顯示屏的亮度，使它更亮或更暗。

要調整顯示屏對比度：

1. 選擇要調整的顯示屏：**主屏幕對比度**或**外屏幕對比度**，然後按**進入**軟鍵。
2. 要調整對比度，請用 **←** 和 **→** 鍵或手機左側的 **▲** 和 **▼** 鍵來調整。
3. 滿意後，按**確認**軟鍵儲存所作選擇。

### 背景燈

選擇背景燈持續亮著的時間長短。當按任意鍵或收到來電或信息時，背景燈會亮著達到指定的時間長度。可用選項有**15秒**、**30秒**、**1分鐘**、**3分鐘**、和**10分鐘**。

如果您不使用背景燈，請選擇**關**。

### 省電模式

使用此功能，您可以指定使用背景燈的時間長度。此功能有助於省電。

手機提供以下選項：

**無效**：背景燈將依照**背景燈**功能表選項 (**功能表 4.7.2**) 中的設定值來使用，參見第92頁。

**有效**：只在指定時間內使用背景燈。使用適當的數字鍵，設定以小時和分鐘表示的時間長度值。

### 服務指示燈

選擇是否使用翻蓋上的服務指示燈以及顯示甚麼顏色。

可選顏色格式有紅、綠、藍、黃、青、紫和白。當手機可以開始使用時，服務指示燈會閃爍相應的顏色。

如果您不想使用服務指示燈，請選擇**關**。

### 屏幕圖案

顯示運營商的標誌而不是其名稱。

**開**：在閒置模式下顯示手機中儲存的運營商標誌，如果沒有儲存標誌，則顯示其名稱。

**關**：在閒置模式下顯示運營商名稱。

## 附加設定

功能表 4.8

您可以設定自動重撥或接聽功能為啓動或關閉。

要切換功能	請按
開	<b>開軟鍵。</b> 選項前面會顯示一個核選標記。
關	<b>關軟鍵。</b> 核選標記將不再顯示。

手機提供以下選項：

**自動重撥：**在選定此選項時，手機可以在撥號失敗後重撥該號碼多達十次。

**註：**每次試撥相隔的時間不同。

**翻蓋接聽：**若選定此選項，只需打開翻蓋即可接聽來電。若未選定此選項，您必須打開翻蓋並按下接聽鍵，視乎**任意鍵接聽**選項(見下)中的設定而定。

**任意鍵接聽：**若選定了此選項，您可以按除了  鍵和**拒絕**軟鍵之外的任何鍵來接聽來電。不接聽來電，可按  鍵或**拒絕**軟鍵。

若未選定此選項，您只能按  鍵或**接聽**軟鍵來接聽來電。

## 快捷鍵設定

功能表 4.9

上下瀏覽鍵可用作快速鍵。如在閒置模式下按下這些鍵，您可以直接進入特定的功能表選項。

要對按鍵指定快速鍵：

1. 按  或  鍵選擇要用作快速鍵的按鍵，再按**進入**軟鍵。

**上定位鍵** (  )

**下定位鍵** (  )

2. 按  或  鍵，選擇要指定給按鍵的功能表選項。

**註：**要關閉快捷鍵，請選擇**無**。

3. 按**進入**軟鍵以儲存所作的選擇。

## 出廠設置

功能表 4.10

本手機可輕易回復原來的預設選項。要重置手機：

1. 選擇**出廠設置**選項。
2. 選擇8位數字手機密碼並按**確認**軟鍵。

**註：**預設密碼為“00000000”。要更改此密碼，請參閱第90頁。

# 管理目錄

管理目錄功能可用來：

- 查看日曆及編排日程表
- 列出記事簿
- 設定目前的日期和時間
- 設定鬧鐘，手機會在設定時間響鬧(例如提醒有約會)。
- 將手機用作計算機，進行基本的運算或貨幣換算。

## 日程表

功能表 5.1

使用日程表功能，您可以：

- 查看日曆
- 編寫備忘錄來跟進日程表，並在需要時啟動鬧鐘。

### 查看日曆

選擇**日程表**選項(功能表 5.1)可顯示日曆。按下**選項**軟鍵時，您可以看到以下選項。

**全部搜尋**：顯示所有備忘錄，不管日期為何，最早的備忘錄排在最前。瀏覽備忘錄可按 **←** 或 **→** 鍵。

**刪除全部**：刪除所有備忘錄。螢幕會提示您確認此刪除操作。

**選擇日期**：跳至指定日期。

**退出**：退出日程表功能，返回閒置模式。

### 編寫備忘錄

要編寫或編輯特定日期的備忘錄：

1. 使用瀏覽鍵，在日曆中選擇需要的日期。

**註**：要跳到上一個月或下一個月，請按手機左側的 **▲** 和 **▼** 鍵。

2. 按**進入**軟鍵。

在顯示的空白備忘錄螢幕中輸入備忘錄。

3. 鍵入備忘錄，然後按**確認**軟鍵。

**註**：有關如何輸入字元的詳情，請參閱第44頁。

螢幕會提示您是否要設定鬧鐘。

4. 如果您要設定鬧鐘在選定日期響鈴，請按**是**軟鍵。否則，按**否**軟鍵。
5. 若按**確認**軟鍵，請設定響鬧時間並按**確認**軟鍵。

您也可以按**鈴聲**軟鍵選擇鬧鐘的音樂。

日期色彩會變成綠色，以指明該日期有備忘錄。

### 編輯備忘錄

如果您選擇的日期已有備忘錄，您可以按**編輯**軟鍵來修改所顯示的備忘錄。

**註**：有關如何輸入字符的詳情，請參閱第44頁。

完成備忘錄的編輯後，按**確認**軟鍵。按下**選項**軟鍵時，您可以看到以下選項。

**鬧鐘**：設定鬧鐘在選定日期響鬧。

**刪除**：刪除備忘錄。

**複製到**：用來將備忘錄複製到另一日期及/或時間。

**轉移到**：更改備忘錄的日期及/或時間。

## 記事簿

功能表 5.2

使用此功能可以：

- 輸入要完成的工作清單
- 指定各項工作的優先級別和截止日期
- 依優先級別和狀態標記編排工作順序

## 建立記事簿

1. 按**新錄**軟鍵。

2. 輸入第一項工作。

**註**：有關如何輸入字元的詳情，請參閱第44頁。

3. 按**確認**軟鍵。

4. 用 **一** 或 **一** 鍵選擇高、中或低優先級別，然後按**進入**軟鍵。

5. 輸入截止日期。

按**跳過**軟鍵可跳過此設定截止日期的步驟。

6. 按**確認**軟鍵。

## 編輯記事簿

選擇**記事簿**功能表選項 (**功能表 5.2**) 時，如待辦事項中已有若干事項，則會顯示這些事項目前的內容及相關狀態標記和優先級別， 星表示高級別， 表示標準級別， 表示低級別。

手機提供以下選項：

要執行的功能	請按
瀏覽特定工作的詳細資料	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 選定工作。</li> <li>• 按<b>查看</b>軟鍵。</li> </ul>
更改特定工作的狀態。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 選定工作。</li> <li>• 按 <b>×</b> 鍵，標示工作在目前日期和時間已經完成。</li> </ul> <p>或</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 選定工作。</li> <li>• 按<b>選項</b>軟鍵。</li> <li>• 選擇<b>標記</b>選項。</li> <li>• 選擇適當的狀態：<b>已完成</b>和<b>未完成</b>。</li> </ul>
新建工作	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 按<b>選項</b>軟鍵。</li> <li>• 選擇<b>新錄</b>選項。</li> <li>• 輸入工作的說明文字、優先級別及截止日期。</li> </ul>
編輯現有工作	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 選定工作。</li> <li>• 按<b>選項</b>軟鍵。</li> <li>• 選擇<b>編輯</b>選項。</li> <li>• 修改工作的說明文字、優先級別及截止日期。</li> </ul>

要執行的功能 ...	則 ...
按優先級別或狀態對現有工作排序	<ul style="list-style-type: none"> <li>按<b>選項</b>軟鍵。</li> <li>選擇<b>重排</b>選項。</li> <li>選擇排序準則(<b>高、低、已完成、未完成</b>)。</li> </ul>
複製工作	<ul style="list-style-type: none"> <li>選定工作。</li> <li>按<b>選項</b>軟鍵。</li> <li>選擇<b>複製</b>選項。</li> <li>按需要更改工作的說明文字、優先級別及截止日期。</li> </ul>
複製工作至日程表	<ul style="list-style-type: none"> <li>選定工作。</li> <li>按<b>選項</b>軟鍵。</li> <li>選擇<b>複製至日程表</b>選項。</li> <li>視需要更改工作的說明文字並設定鬧鐘。</li> </ul>
刪除工作	<ul style="list-style-type: none"> <li>選定工作。</li> <li>按<b>選項</b>軟鍵。</li> <li>選擇<b>刪除</b>選項。</li> </ul>
刪除所有工作	<ul style="list-style-type: none"> <li>按<b>選項</b>軟鍵。</li> <li>選擇<b>刪除全部</b>選項。</li> <li>按<b>進入</b>軟鍵確認刪除。</li> </ul>
退出待辦事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>按<b>選項</b>軟鍵。</li> <li>選擇<b>退出</b>選項。</li> </ul>

## 時間與日期

功能表 5.3

該選項用來更改當前顯示時間和日期。您還可以搜尋格林威治時間(GMT)及世界21個大城市的目前時間。

手機提供以下選項：

**設定時間**：用來輸入目前時間。您可以在**時間顯示格式**功能表選項(**功能表 5.3.4**)選擇時間格式。

**註**：在設定時間前，您必須在**世界時間**功能選項(**功能表 5.3.3**)指定您的時區。

**設定日期**：輸入日、月和年。

**世界時間**：用(和)鍵查看世界其他地方的時間。

屏幕顯示：

- 城市名稱
- 目前日期和時間
- 您所選擇的城市與您的本地城市的時差，但要先設定本地時間(詳情參閱以下說明)或格林威治時間(預設)。

要選擇您所在的時區：

1. 按(或)鍵一次或多次，選擇與您當地時區對應的城市。
2. 手機顯示當地日期和時間
3. 按**設定**軟鍵。

**時間顯示格式**：將時間格式改為**24小時**或**12小時**制。

## 鬧鐘

功能表 5.4

使用此功能可以：

- 設定鬧鐘在特定時間響鈴
- 即使手機已關機，到達指定時間時，手機仍會自動開機並響起鬧鐘(將**關機響鬧**選項設定為**有效**)。

手機提供以下選項：

**僅鬧一次**：鬧鐘只響鬧一次，然後解除鬧鐘。

**日鬧鐘**：在每天同一時間響鬧。

**早晨鬧鐘**：設定晨鬧在早上將您喚醒。

要設定鬧鐘，請：

1. 選擇要設定的鬧鐘類別。
2. 輸入所需時間及星期幾(如果適用)。
3. 按**確認**軟鍵。
4. 如果您在第1步選擇了**早晨鬧鐘**，請選擇重複選項：**星期一至五**或**星期一至六**。

**解除鬧鐘**：關閉所有鬧鐘設定。

**關機響鬧**：如果此選項設為**有效**，鬧鐘將在指定時間響鬧，即使手機已關機。

如果此功能選項設定為**無效**而手機在指定響鬧時間關閉，鬧鐘將不會響起。

在鬧鐘響鬧時，打開翻蓋並按**退出**軟鍵即可停止響鬧。

在設定或檢查鬧鐘時，按**選項**軟鍵將可使用下面的選項。

**解除鬧鐘**：關閉目前鬧鐘。

**鬧鐘音調**：選擇鬧鐘音樂。

## 計數機

功能表 5.5

使用此功能，您可以將手機當作計算機使用。計算機提供了基本運算功能：加、減、乘和除。

### 使用計數機

1. 使用數字鍵輸入第一個數字。
2. 按右軟鍵直到出現所需算術符號：**+**(加)、**-**(減)、**x**(乘)和**/**(除)。
3. 輸入第二個數字。
4. 按  鍵計算結果。

**註：**

- 要刪除任何錯誤的輸入並清除屏幕，請按**C**鍵。
  - 要輸入小數點或括弧，請按左軟鍵直到所需符號顯示為止。
5. 按需要重複步驟1到4。

## 外幣對換

功能表 5.6

使用此功能表選項，您可以進行貨幣換算。

1. 輸入來源貨幣的現行兌換率，然後按**確認**軟鍵。  
按 **#** 鍵可插入小數點。
2. 輸入您要進行貨幣換算的金額，然後按**確認**軟鍵。  
將顯示您輸入的換算率及對等金額。
3. 按**退出**軟鍵退出貨幣換算。

## 網絡服務

以下均為網絡服務功能。若要使用該等服務，請與服務供應商聯絡。

### 來電轉駁

功能表 6.1

該網絡服務把通話轉駁到您指定的另一部手機。

例如：您在度假時希望將工事電話轉給同事。

來電轉駁可通過下列方式建立。

**全部來電轉駁**：全部來電轉駁。

**遇忙轉駁**：如果您正在通話，則轉駁來電。

**無人接聽轉駁**：無人接聽時，轉駁來電。

**無法接通轉駁**：如果您在服務區以外，則轉駁來電。

**取消所有轉接**：取消所有來電轉駁功能。

您可以單獨選擇下列每一種通話轉駁類別：

- 話音
- 數據

例如：如果您正在使用電話，將話音通話轉駁給您的同事。

要設定來電轉駁選項：

- 按 **一** 或 **一** 鍵選擇所需的通來電駁類別，然後按**進入**軟鍵。
- 按 **一** 或 **一** 鍵選擇要轉駁的通話類別，然後按**進入**軟鍵。

目前狀態顯示。如已設定此選項，則會顯示電話所要轉駁到的號碼。

3. 要執行的功能	請按
啓動來電轉駁	啓動軟鍵並進入步驟4
更改電話號碼	更改軟鍵並進入步驟4
關閉來電轉駁	清除軟鍵。

- 輸入要轉駁的電話號碼並按**確認**。  
要輸入國際長途號碼，請按 **[0+]** 鍵直到顯示**+號**。  
手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

您可以選擇**取消所有轉接**選項，來取消所有的來電轉駁。

## 通話限制

功能表 6.2

通話限制網絡服務可用來限制通話。

您可選擇以下通話限制方式。

**所有撥出電話**：不能撥出電話。

**國際長途電話**：不能撥出國際長途電話。

**國際(本國除外)**：當您在所屬服務國家以外使用電話時，只可撥出當前的國家和本國的電話號碼。

**所有來電**：不能接聽電話。

**所有來電**：不能接聽電話。

**國際漫遊時來電**：當您在本國服務區之外使用手機時，不能接聽來電。

**取消所有限制**：取消所有通話限制。可如常撥出和接聽電話。

您可以單獨選擇下列每一種通話限制類別：

- 話音
- 數據

要設定通話限制選項：

1. 按 **一** 或 **一** 鍵選擇所需的通話限制類別，然後按**進入**軟鍵。
2. 按 **一** 或 **一** 鍵選擇要限制的通話類別，然後按**進入**軟鍵。
3. 按**啓動**軟鍵確認您的設定。
4. 輸入服務供應商提供的通話限制密碼。

手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

要關閉特定的通話限制設定：

1. 選擇要取消的通話限制選項。
2. 選擇該項適用的通話類別。
3. 按**取消**軟鍵。
4. 輸入您的服務供應商提供的通話限制密碼。

手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

您可以選擇**取消所有限制**選項，來取消所有的通話限制設定。

**更改限制密碼**：通過該功能，您可以設定和修改服務供應商提供的通話限制密碼。在設定新的密碼前，您必須輸入目前的密碼。

輸入新的密碼後，手機會要求您再輸入一次以確認新密碼。

## 來電待接

功能表 6.3

如有人在您通話時來電，該項網絡服務功能可向您發出提示。

您可以指定下列每一種通話類別應用來電待接選項：

- 話音
- 數據

要設定來電待接選項：

1. 按 **一** 或 **一** 鍵選擇要應用來電待接的通話類別，然後按**進入**軟鍵。

螢幕提示您來電待接功能是啓動還是關閉。

2. 您可以按需要分別使用**啓動**或**取消**軟鍵，來啓動或關閉來電待接功能。

按**退出**軟鍵返回上一螢幕。

您也可以選擇**全部取消**選項，來取消所有的來電待接設定。

## 網絡選擇

功能表 6.4

網絡選擇功能使您可以手動或自動選擇在外地漫遊時手機所使用的網絡。

**註：**外地網絡必須與您所屬的網絡簽定了有效漫遊協議，才可選擇該網絡。

要在漫遊時指明自動或手動選擇網絡：

1. 當顯示**網絡選擇**時，按**進入**軟鍵。
2. 按 **一** 或 **一** 鍵，選擇適用的選項，然後按**確認**軟鍵。

如果您選擇**自動**，在漫遊時，本手機會接駁所提供的第一個網絡。

如果您選擇了**手動**，手機會搜索可使用的網絡。進行步驟3。

3. 按 **一** 或 **一** 鍵，選擇所需的網絡，然後按**確認**軟鍵。

您將被接駁到該網絡。

## 隱藏本手機號碼

功能表 6.5

您可以隱藏自己的電話號碼，不在對方的電話上顯示。

**註：**部份網絡不允許用戶修改這一選項。

手機提供以下選項：

**預設：**使用網絡的預設設定。

**隱藏號碼：**您的號碼不會顯示在對方的電話上。

**發送號碼：**每次通話都顯示您的號碼。

## 用戶群 (CUG)

功能表 6.6

該網絡服務用來限制僅與所選擇的用戶群通話。您最多可以成為十個用戶群的成員。有關如何建立、開啓和使用限制用戶群的詳情，請與服務供應商聯絡。

**例如：**公司將SIM卡提供給僱員，但想限制只能向特定成員撥出電話。

手機提供以下選項：

### 啓動用戶群

如果您選擇了**用戶群**功能表，則可以使用限制用戶群功能。現在，您可以按**進入**軟鍵，選擇以下選項。

**用戶群清單：**可讓您列出、新增或刪除限制用戶群成員名單。手機顯示目前的限制用戶群名單。

根據服務商的建議，新增或刪除一個限制用戶群成員名單。

要執行的功能	請按
在現有的限制用戶群成員名單中捲動搜尋	← 或 → 鍵。
新增一個用戶群成員	<b>選項</b> 軟鍵，再選擇 <b>加入</b> 選項，然後輸入成員名單。
刪除一個用戶群成員	<b>選項</b> 軟鍵，再選擇 <b>刪除</b> 選項。
啓動用戶群成員	<b>選項</b> 軟鍵，再選擇 <b>啓動</b> 選項。

**外部通話**：允許或禁止與限制用戶群以外的號碼通話。該功能取決於您申請的限制用戶群性質。請向服務供應商查詢。

**預設群組**：您可以向服務商指定一個預設的限制用戶群。這樣，您就開啓了手機上的**預設群組**選項。在進行通話時，所提供的是預設用戶群而不是從名單中選擇一個用戶群。

**取消**：關閉限制用戶群功能。只有當開啓了預設群或選取了限制用戶群成員時，此功能表才會顯示。

## 頻道選擇

功能表 6.7

要使手機能夠撥出或接聽電話，就必須向一個可用的網絡註冊。本手機可處理下列網絡類型：

- GSM 900
- GSM 1800
- GSM 900/1800兩用
- GSM 1900

手機購買地決定了它使用的預設頻道。在出國旅行時，請緊記要改為適用的頻段。

1. 當顯示**頻道選擇**時，按**進入**軟鍵。
2. 按 ← 或 → 鍵，選擇適用的選項(**GSM 900/1800**或**GSM 1900**)，然後按**確認**軟鍵。

當選擇一個新頻道時，手機會顯示一個確認信息，並自動搜尋所有可用的網絡。手機會向所選頻段的最適合網絡註冊。

# 娛樂功能

娛樂功能功能表選項包含多個有趣的選項。

## 遊戲

功能表 7.1

您可以使用手機玩兩種遊戲。用 **←** 和 **→** 捲動到想要的遊戲，並按**進入**軟鍵。有關遊戲的詳情，請參閱螢幕說明。

## 流動互聯網

功能表 7.2

本手機配備WAP瀏覽器，讓您可以通過手機無線上網瀏覽網頁。

有關**流動互聯網**功能表的詳細資料，請參閱手機隨附的WAP瀏覽器用戶手冊。

## 圖鈴程式下載

功能表 7.3

### 鈴聲

在此功能表中，您可以搜尋從伺服器下載的聲音清單。您可以將下載的鈴聲設作當前鈴聲，但是不能將該聲音發送至其他手機。

當記憶體已滿時，就會顯示警告信息，手機將不能下載其他鈴聲，直至刪除舊鈴聲為止。

### 圖像

在此功能表中，您可以搜尋從伺服器下載的圖片清單。您可以將下載的圖片設定為目前背景圖案，但是不能將該圖片發送至其他手機。

當記憶體已滿時，就會顯示警告信息，手機將不能下載其他圖片，直至刪除舊圖片為止。

## 疑難解答

在聯絡售後服務商之前，請先進行以下簡單檢查，以節省時間和費用。

當您開啓手機時，顯示如下信息。

### 檢查SIM咭

- 檢查是否正確安裝了SIM咭。

### 手機已上鎖，請輸入密碼

- 手機自動上鎖功能被開啓。您必須在使用前輸入手機密碼。

### 輸入PIN碼

- 您第一次使用本手機。您必須輸入與SIM咭一起提供的個人識別碼(PIN)。
- PIN檢查功能已啓用。每次開啓手機時，必須輸入PIN碼。要關閉此功能，請使用**PIN碼檢查**功能表選項(功能表 4.6.1)。

### 輸入PUK碼

- 連續三次輸入了錯誤的PIN碼，SIM咭會被鎖住。此時須輸入網絡服務商提供的PUK碼。

### 顯示「無網絡」、「網絡故障」或「暫無此服務」

- 未能接通網絡。您可能處身在訊號微弱地區(隧道中或被建築物包圍著)。離開該處再嘗試。
- 您試圖使用還未向服務商申請的服務選項功能。詳情請與服務商聯絡。

### 您輸入了號碼但是手機沒有撥號

- 您按下了  鍵嗎？
- 您進入了正確的流動電話網絡嗎？
- 您可能設定了限制撥出電話功能。

### 對方無法與您接通

- 您開啓了手機嗎(按住  鍵一秒以上)？
- 您進入了正確的流動電話網絡嗎？
- 您可能設置了限制來電功能。

### 通話時對方無法聽到您的聲音

- 您是否關閉了話筒？
- 手機是否靠近您的嘴部？話筒位於手機底部。

## 手機發出提示音，“\*\*警告\*\*電量不足” 信息在顯示屏上閃爍

- 電量不足。更換電池並將電池充電。

## 通話音質差

- 檢查顯示屏上的訊號強度標記 (📶)；條數顯示訊號由強 (📶) 到弱 (📶)。
- 如果您在房間裏，嘗試輕微轉動電話或靠近窗門。

## 當您用電話簿項目撥出電話時手機沒有撥出該號碼

- 用電話簿搜索功能，檢查該號碼是否正確輸入。
- 如需要，重新儲存該號碼。

假如仍然無法解決問題，請記下：

- 手機型號和序號
- 保養證細節
- 清晰描述問題

聯絡當地的經銷商或三星售後服務中心

## 密碼使用

本手機和SIM卡使用多種密碼。這些密碼有助於防止本手機被盜用。

當要求輸入下面任何一種密碼時，鍵入適當的密碼 (以 \* 號顯示) 並按**確認**軟鍵。如果您輸入時出錯，則首先按 **C** 鍵一次或多次，刪除所有不正確的數字，然後再輸入正確的數字。

您可以使用**保密設定**功能表選項 (**功能表 4.6**) 來修改密碼 (PUK和PUK2碼除外)，詳情請參閱第89頁。

**注意！** 使用密碼應避免使用112等緊急求助號碼，以免不小心撥出了這些緊急號碼。

## 手機密碼

手機密碼用於防止本手機被盜用。手機密碼通常與手機一起由廠家提供，出廠時預設的密碼是“00000000”。

要執行的功能	請參閱
開啓或關閉手機鎖定功能	第90頁 ( <b>功能表 4.6.3</b> )
更改手機密碼	第90頁 ( <b>功能表 4.6.4</b> )

## PIN碼

個人識別碼或稱PIN碼(4至8位數字)，可以防您的SIM咭被擅用。PIN碼通常與SIM咭一起提供。

如果您連續三次輸入錯誤的PIN碼，SIM咭將被鎖住，不能繼續使用。這時，您必須輸入PUK碼(見下面說明)才能將鎖解開。

要執行的功能	請參閱
開啓或關閉PIN碼檢查功能	第89頁 ( <b>功能表 4.6.1</b> )
更改PIN碼	第90頁 ( <b>功能表 4.6.2</b> )

## PUK碼

8位數字的PUK碼(個人解鎖鍵)用於更改鎖住的PIN碼。PUK碼可與SIM咭一起提供。如果沒有提供或者您遺失了PUK碼，請與您的服務供應商聯絡。

要重新啓動PIN碼：

1. 輸入所需的PUK碼，並按**確認**軟鍵。
2. 輸入您所選擇的一個新PIN碼然後按**確認**軟鍵。
3. 當顯示「**請再輸入一次**」信息時，重新輸入新密碼，再按**確認**軟鍵。

如果您連續十次輸入錯誤的PUK碼，SIM咭將會失效。請與您的服務供應商聯絡更換新卡。

## PIN2碼

PIN2碼(4至8位數字)與一些SIM咭一併提供，以供使用一些特定功能，例如設定每次通話的最高費用等。如果您的SIM咭支援這些功能，便可在手機上使用這些功能。

如果您連續三次輸入了錯誤的PIN2碼，PIN2碼將被鎖住。只有輸入正確PUK2碼，才能再使用這些功能。

更改PIN2碼，請參閱第91頁(**功能表 4.6.7**)。

## PUK2碼

8位數字的PUK2碼(個人解鎖鍵2)，與一些SIM咭一併提供，用於更改鎖住的PIN2碼。如果您遺失了該密碼，請與您的服務供應商聯絡。

要重新啓動PIN2碼：

1. 輸入PUK2碼，並按**確認**軟鍵。
2. 輸入您所選擇的一個新PIN2碼然後按**確認**軟鍵。
3. 當顯示「**請再輸入一次**」信息時，重新輸入同樣的密碼，再按**確認**軟鍵。

如果連續十次輸入錯誤的PUK2碼，您就無法使用PIN2碼下的功能了。請與您的服務供應商聯絡更換新卡。

## 限制密碼

---

當您使用通話限制功能時，要輸入4位數字的限制密碼。當您申請此項網絡功能時，會從服務供應商處得到該密碼。詳情請參閱第109頁。

# 保健與安全資訊

## 使用電池的注意事項

---

本手機採用鋰離子標準充電式電池供電。

- 請勿使用損壞或失效的充電器或電池。
- 不要將電池用作其他用途。
- 在網絡發射站附近使用手機可節省用電。流動電話網絡訊號強度和網絡服務商設定的參數，都會影響通話和備用時間。
- 電池的充電時間，取決於電池剩餘電量，以及所使用電池和充電器的類別。電池可充放電數百次，但會逐漸損耗。當使用時間（通話時間和備用時間）比正常情況明顯縮短時，便應購買新電池了。
- 已充滿電的電池，若長時間放置不用，電量會逐漸減退。
- 請只使用三星認可的手機電池和充電器。當不使用充電器時，要切斷電源。電池不能連續充電超過一週，因為過度充電會縮短電池的壽命。

- 過高或過低的溫度，都會影響電池的充電性能，使用前可能需要先將電池恢復至正常溫度。
- 不要將電池放在過熱或過冷的地方(如冬天或夏天放在汽車內)，因為這樣會降低電池的壽命和電量。電池要盡量保留在室溫下。即使電量充足，當電池過熱或過冷時都可能令手機暫停操作。當氣溫低於攝氏0度(華氏32度)時，鋰電池的性能非常有限。
- 不要令電池短路。例如，當您將備用電池放在口袋或手提包時，金屬物品(硬幣、萬字夾或鋼筆)可能會令電池的正極和負極(電池背部的金屬片)接通，產生意外短路。電池短路會損壞電池或連接物。
- 請按照當地規定，處理用過的電池。請回收再造。不要將電池扔進火裏，以免發生危險。

## 交通安全

無線電話帶給您隨時隨地通過話音進行通訊的方便功能。但伴隨無線電話優點的一項每個人都必須承擔的重要責任。

駕車時，駕駛是您的首要責任。在駕駛汽車時，要運用常識，記住以下提示：

1. 要瞭解您的無線電話及其功能，如快速撥接和重撥功能。如果有這些功能，則能在不分散對路面注意力的情況下打電話。
2. 有免提裝置時，請使用免提功能。盡量使用目前有售的免提附件，令駕駛更便利和安全。
3. 將無線電話放在便於拿到的位置。要能夠目光不離開路面就能觸及無線電話。如果在不便接聽的時候接到來電，請讓來電接到留言信箱。
4. 通知通話對方您正在駕車，如有需要，請在交通擁擠或天氣惡劣情況下掛斷電話。下雨、雹、雪、冰，乃至交通擁擠都會帶來危險。
5. 駕車時請勿記錄或查尋電話號碼。編寫記事簿或翻閱電話簿，會使您的注意力離開安全駕駛的首要責任。

6. 評估交通狀況並根據情形撥接電話，盡量在汽車停下之後或行車之前撥出電話。盡量安排在停車後通話。如果需要在開車時撥出電話，請只撥幾個數字，在檢查路面和倒後鏡後，再繼續撥號。
7. 通話時避免越說越緊張或激動，以免引致分心。告訴對方您正在駕駛，中止可能使您的注意力偏離路面的對話。
8. 用無線電話求助。在火警、交通意外或急救的情況下，撥緊急電話號碼。記住，用無線電話撥出這些電話都是免費的！
9. 在緊急情況下，用無線電話為他人提供協助。如果您發現車禍、有人進行犯罪行為或其他性命悠關的危急情況，請施以援手，撥打緊急電話號碼。
10. 需要時撥打道路求助號碼或非緊急特別無線求助號碼。如果您發現不會構成嚴重危險的車輛故障、交通燈故障或無人受傷的輕微交通意外，請撥打道路求助號碼或其他非緊急特別無線求助號碼。

## 操作環境

切記遵守所在場所的特別規定。在禁止使用手機的場所或可能造成干擾或危險時，一定要關機。

當手機或配件連接其他裝置時，請閱讀該裝置的用戶手冊以獲得詳細的安全指導。不要連接不兼容的產品。

與其他流動無線發射設備一樣，為設備的有效操作和人身安全起見，建議該設備只以正常操作方式使用（放在耳邊，天線向上）。

## 電子裝置

多數現代化電子設備都可隔離射頻(RF)訊號。但是，有些電子設備不能隔離無線電話的射頻訊號。此時，請與您的生產商討論其他解決方法。

## 心律調整器

心律調整器生產商建議手機和心律調整器之間最少保持 15公分(6英寸)距離，以避免對心律調整器的潛在干擾。這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致。

裝有心律調整器的人士：

- 在開機時，應該保持手機和心律調整器間的距離最少有15公分(6英寸)；
- 攜帶手機時，不應將手機放在胸部的口袋內；
- 應使用與佩戴心律調整器不同側的耳朵聽電話，以減少造成干擾的可能；

如果有理由懷疑出現干擾，立即關掉手機。

## 助聽器

部份數碼無線電話會干擾某些助聽器。如果發生干擾，可能要向您的助聽器生產商查詢以尋求解決方法。

## 其他醫療設備

如何您使用任何個人醫療設備，請洽詢設備生產商，以確定是否可充分隔離外部射頻能量。您的醫生可幫助您取得此類資料。在任何明文規定要關閉手機的醫院或醫療場所，請關掉手機。醫院或醫療場所可能在使用對外部射頻能量敏感的設備。

## 汽車

射頻訊號會影響汽車上安裝或隔離不當的電子系統。請向汽車生產商或其代表查詢有關汽車的情況。

您還應向汽車附加安裝設備的生產商洽詢有關情況。

## 有明文規定的場所

在有明文規定要求關機的場所，請關閉手機。

## 有可能引起爆炸的地方

在可能引起爆炸的地方請關閉手機，並遵守所有標誌和指示。在這些地方，火花就足以引起爆炸或火災而導致受傷甚至死亡。

建議用戶在油站(維修站)關機。在燃料儲存點(燃料儲存和供應地區)、化工廠或任何進行爆破的地方，必須遵守有關使用無線電設備的限制規定。

有潛在爆炸危險的地區未必有清晰標明。它們包括：船甲板下面、化學製品運輸或儲存設施、以石油氣(丙烷或丁烷)驅動的汽車、空氣中含有化學物質或微粒(如顆粒、灰塵或金屬粉末)的地區以及通常建議關閉汽車引擎的地方。

## 緊急通話

本手機與其他無線手提電話一樣，使用無線電訊號、無線和固網網絡以及用戶編寫程式的功能操作，並不能保證在任何環境下都能接收。因此，對於特別重要的通訊(如醫療急救)，不應太過倚賴手機。

請緊記，打出或接聽任何電話時，手機必須開著並處於服務範圍內，並且可接收到足夠的訊號強度。在某些流動電話網絡上，或在使用某些網絡服務及/或電話功能時，可能無法撥出緊急電話。請向當地網絡供應商查詢有關情況。

要撥出緊急電話：

1. 如果手機未開，請先開機。
2. 輸入您當地的緊急服務號碼(例如999或其他官方緊急號碼)，不同地區有不同的緊急號碼。
3. 按  鍵。

如果使用了某些功能(如限制通話等)，撥打緊急電話前應先關閉這些功能。請查閱本文件及當地的無線服務供應商。

撥打緊急電話時，記住盡量準確地提供所有必要的資料。記住，在事故現場，手機可能是唯一的通訊工具 - 不要隨便掛斷通話。

## 其他重要安全資料

- 只有合資格專業人員才能維修或在車上安裝電話。電話安裝或維修不當，可能會產生嚴重危險，並使保養失效。
- 請定期檢查汽車中所使用的無線設備是否安裝和操作正常。
- 切勿在手機、手機零件和配件附近，存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。
- 對於裝有安全氣囊的汽車，切記安全氣囊膨脹會產生很大的衝力。不要將物體，包括固定的或可移動的無線電設備，安裝在安全氣囊上方或安全氣囊膨脹時會佔用的地方。如果汽車無線電設備安裝不當，安全氣囊膨脹時會造成嚴重的傷害。
- 登機前請關機。在飛機上使用手機，可能對飛機操作構成危險，同時亦觸犯法例。
- 不遵守規定的用戶，可能會被暫停或終止電話服務及/或受到檢控。

## 護理與維修

本手機設計優良，工藝精湛，務請細心護理。請遵守以下各項，除確保手機獲得保用外，更可大大延長手機壽命。

- 手機及所有零件和配件，應放在兒童接觸不到的地方。
  - 手機須保持乾爽。切勿沾濕雨水及其他液體，以免電路遭腐蝕。
  - 手機充電時，請勿用濕的手觸摸手機，否則可能引起觸電或損壞手機。
  - 不要在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞零件。
  - 手機切勿放在高溫地方。高溫會縮短電子零件壽命、損壞電池或融化某些塑料零件。
  - 切勿將手機放在寒冷地方。當手機回復到正常工作溫度時，手機內部會形成潮氣，可能會損壞電路板。
  - 不要擲、敲打或搖晃手機。粗暴對待手機，會損壞內部電路板。
  - 請勿使用強烈化學品、清潔劑或強力洗潔精清洗手機。用溫和肥皂水浸濕軟布輕輕擦拭手機。
- 不要噴塗手機。顏料會在阻塞活動部件，從而影響正常操作。
  - 不要將手機放在加熱裝置，如微波爐、電爐或暖器上。手機過熱可能會爆炸。
  - 請只使用本手機隨附或經過許可的備用天線。使用未經許可的天線、改造件或附件會損壞本手機及違反無線電裝置的有關規例。
  - 如手機、電池、充電器或任何配件不能如常運作，請到就近的維修部。工作人員將給予幫助，如有需要，會安排維修事宜。

## 術語解答

以下詞彙表，可協助您理解本手冊中的主要技術詞彙和縮寫，以及更易掌握手機各項功能。

### 翻蓋接聽

只需打開翻蓋即可接聽來電。

### 通話限制

限制手機打出和接聽來電。

### 來電轉駁

將來電轉駁到另一個號碼。

### 保留通話

當接聽或撥出電話時，保留另一電話；您可視乎需要，切換這兩個通話的狀態。

### 來電待接

在您通話中提示有另一來電。

### GPRS (整合封包無線服務)

一項新的非話音增值服務，可通過流動電話網絡發送和接收資訊。GPRS可確保手機和電腦用戶不間斷地連接到互聯網。此項技術建基於全球流動通訊系統 (GSM) 電路切換流動電話連接和短信服務 (SMS)。

### GSM (全球流動通訊系統)

國際標準的流動通訊系統，保證不同的網絡服務商可互相兼容。GSM系統覆蓋大多數歐洲國家及全世界大部份地方。

### 線路識別功能服務 (電者顯示)

顯示或隱藏手機號碼的網絡功能。

### 多方通話

讓多達額外五人同時進行通話的電話會議。

### 手機密碼

如選擇了該項功能，每次開機時必須輸入密碼才能開機。

### PIN碼(個人識別碼)

防止您的手機被盜用的密碼。PIN碼與SIM咭均由服務商提供。PIN碼長度可由4個位至8個位數字，在需要時可更改。

### PUK碼

連續三次輸入了錯誤的PIN碼後的解鎖碼。該8個位數字的號碼與SIM咭均由服務商提供。

### 國際漫遊

在本地服務區以外使用手機(如出外旅遊)。

### SDN(特殊服務號碼)

網絡供應商提供的電話號碼，用於特殊服務，如留言信箱、電話查詢、客戶支援及緊急服務等等。

### SIM咭(客戶識別卡)

卡內藏有晶片，內存操作手機所需的資訊(網絡及記憶體資訊，以及客戶個人資料)。SIM咭裝在手機背後的卡座內，由電池保護。

### SMS(短信服務)

向另一個網絡用戶發出信息，以及從另一個用戶處接收信息的網絡功能。建立或收到的信息可以顯示、收聽、編輯或傳送。

### 軟鍵

手機上的兩個鍵  和 ，功用如下：

- 根據當時使用的功能而變化。
- 有關功能顯示在手機顯示屏最底一行，正好在相關的鍵上面。

### 三頻道

本手機可處理下列任何網絡類型：GSM 900/GSM 1800/GSM 900/1800兩用和GSM 1900 MHz頻段，從而提高接通率和擴大漫遊範圍。

手機會自動搜尋上次使用的網絡，如果因任何原因因此網絡不可用，手機會嘗試註冊不同的網絡。

### 留言信箱

電腦化電話留言服務，當您無法接聽來電時自動轉駁接聽，您亦可以錄製自己的問候語，請來電者錄製信息。

### 進入功能表

- ① 在閒置模式下按**功能表**軟鍵。
- ② 按 **←** 和 **→** 鍵捲動功能表清單，直至到達所需的**功能表**。
- ③ 按**進入**軟鍵。
- ④ 按 **←** 和 **→** 鍵捲動選項清單，直至到達所需的**功能表**。
- ⑤ 按**進入**軟鍵。

- 兩個軟鍵 (**←** 和 **→**) 各自執行上面 (顯示屏最底一行) 文字指示的功能。



### SGH-S308 GPRS手機 快速指南卡

開機/關機	按住 <b>↻</b> / <b>⏻</b> 鍵
撥出電話	① 輸入號碼 ② 按 <b>↵</b> 鍵。
結束通話	輕按 <b>↻</b> / <b>⏻</b> 鍵
立即搜尋未接來電	① 打開翻蓋並按 <b>查看</b> 軟鍵。 ② 用 <b>←</b> 和 <b>→</b> 鍵捲動搜尋未接電話。 ③ 回覆通話，可按 <b>↵</b> 鍵。

<p>按聽來電</p>	<p>打開翻蓋 或 按  鍵。</p>	<p>在電話簿中儲存號碼 (續...)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>⑥ 按 <b>確認</b> 軟鍵。</li> <li>⑦ 按 <b>確認</b> 軟鍵。</li> <li>⑧ 如需要，更改記憶體位置。</li> <li>⑨ 按 <b>確認</b> 軟鍵。</li> <li>⑩ 按  鍵返回剛置模式。</li> </ol>
<p>調校音量</p>	<p>按手機左側的 ▲ 或 ▼ 鍵</p>	
<p>選擇響應設定</p>	<p>① 選擇 <b>響應設定</b> 功能表選項 (3.3)</p> <p>② 選擇以下選項： <b>僅指示燈</b>、<b>樂曲</b>、<b>震動</b> 或 <b>先響後響</b></p> <p>③ 按 <b>進入</b> 軟鍵。</p>	<p>在電話簿中搜尋號碼</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 按 <b>電話簿</b> 軟鍵。</li> <li>② 選擇 <b>搜尋</b> 選項。</li> <li>③ 輸入姓名。</li> <li>④ 按 <b>確認</b> 軟鍵。</li> <li>⑤ 按  或  鍵瀏覽姓名。</li> <li>⑥ 按 <b>查看</b> 軟鍵。</li> <li>⑦ 按  或  鍵瀏覽號碼。</li> <li>⑧ 按  鍵撥號。</li> </ol>
<p>在電話簿中儲存號碼</p>	<p>① 輸入號碼</p> <p>② 按 <b>儲存</b> 軟鍵。</p> <p>③ 選擇類別圖標。</p> <p>④ 按 <b>進入</b> 軟鍵。</p> <p>⑤ 輸入姓名。</p>	