

* 視乎所安裝軟件或因應不同的服務供應商，本手冊中的某些內容可能與您的手機
存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-06593A
HongKong China. 05/2005. Rev 1.2



SGH-D508

用戶手冊



重要安全 注意事項



不遵守以下注意事項可能導致危險或
觸犯法例。

緊守交通安全

駕駛時切勿使用沒有免提裝置的手機。如要使用電話，
請先停車。

入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手
機。

乘飛機時要關機

手機會造成幹擾。在飛機上使用手機不僅危險而且是違
法的。

在一切醫療設施附近要關機

醫院或醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。
遵守一切現行規定。

幹擾

任何手機都可能會受到幹擾，影響通話音質。

遵守特別規定

遵守當地的特別規定。在禁止使用手機的地方，或可能造成幹擾或危險時，一定要關機。

防水

本手機不防水，請保持手機乾燥。

小心使用

只可在正常位置（耳邊）使用手機。開機後，不要無故用手觸摸天線。

緊急通話

輸入當地使用的緊急電話號碼，然後按  鍵。

勿讓兒童接觸手機

本手機及其部件和配件應放在兒童接觸不到的地方。

配件及電池

請只使用三星認可的配件和電池。使用任何非三星公司認可的配件會損壞您的手機並可能引起危險。



- 使用不正確的電池類型可導致手機爆炸。
- 請依指示處理用過的電池。

合格檢修服務

只有合資格的維修人員，才可檢修您的手機。

更詳細的安全資訊，請參閱第 86 頁的「健康與安全資訊」。

關於本手冊

本用戶手冊簡要介紹如何使用本手機。要快速瞭解本手機的基本知識，請參閱「開始使用」。

本手冊中將會出現以下指示圖標：

-  您需要特別注意安全或手機功能有關的後續資訊。
- ▶ 您可以在參考頁面獲得有關詳情。
- 您需要按瀏覽鍵來捲動至的選項，然後選取它。
- [] 手機中的鍵。例如 [OK/i]。
- < > 軟鍵，其功能顯示在手機屏幕上。例如，<功能表>



- **相機和攝錄機**

使用手機中的相機模塊來拍照或錄影。

本手機的特殊功能



- **MP3 播放器**

將手機當作 MP3 播放器來播放 MP3 音樂檔案。



- **藍芽**

使用免費的無線藍芽技術發送相片、影像、視訊及其他個人資料，並連接到其他裝置。



- **紅外線**

透過紅外線連接埠發送和接收電話簿及管理目錄資料。



- **插入式揚聲器**

使用外接揚聲器通話，無需握住手機。

- **話音優化**

使用清晰話音優化功能，即使在嘈雜的人群當中，也可增加音量，使來電話音清晰。



- **使用來電者相片獲知來電者**

顯示個人化的相片，可知道來電者是誰。



- **名片**

使用您的號碼及概況新增名片。在向他人作介紹時，您都可以使用此電子名片。

- **多媒體信息服務 (MMS)**

寄送包含文字、影像、視訊和音效的 MMS 信息。

- **電子郵件**

寄送具有影像、視訊和音效附件的電子郵件。



- **Java**

欣賞基於 Java™ 的嵌入式遊戲及下載的新遊戲。



- **管理日錄**

追蹤您每天、每週、每月日程。



- **錄音機**

錄製備忘或聲音。

目錄

配件簡介

確保所有配件都包含在內

本手機

按鈕，功能及位置

開始使用

使用手機前的準備事項

安裝手機並充電 7

開機／關機 8

按鍵和顯示屏 9

存取功能表 11

自訂手機 12

撥出／接聽電話 13

通話之外的其他功能

使用手機相機、音樂、遊戲和其他特殊功能

使用相機 14

播放 MP3 15

玩遊戲 16

瀏覽 WAP 16

使用電話簿 17

發送信息 18

檢視信息 19

使用藍芽無線功能 20

輸入文字

智能拼音輸入法、筆劃輸入法、基本英文輸入法、智能英文 (T9) 輸入法、數字輸入法和特殊符號輸入法

基本功能

功能表

列出全部功能表選項

疑難解答

幫助及個人需要

健康與安全資訊

功能表概覽

要存取「功能表」模式，請於閒置屏幕下按 <功能表>。

1 通話記錄	► p.30	3 程式 (續)	► p.43	6 娛樂功能	► p.61	8 相機	► p.67
1 所有電話	► p.30	6 計數機	► p.42	1 彩色圖像	► p.61	1 拍照	► p.67
2 已撥電話	► p.30	7 單位換算	► p.42	2 影片	► p.61	2 攝錄影片	► p.70
3 已接來電	► p.30	8 倒數計時器	► p.42	3 音樂	► p.62	3 相片匣	► p.72
4 未接來電	► p.30	9 計秒錶	► p.42	4 鈴聲	► p.62	4 個人相片	► p.73
5 刪除全部	► p.31	10 SIM 應用套件 *	► p.43	5 記憶位置狀態	► p.63	5 影片匣	► p.73
6 地區編號	► p.31	4 流動互聯網	► p.43	7 管理目錄	► p.63	6 個人影片	► p.74
7 通話時間	► p.31	1 主頁	► p.43	1 按月查看	► p.63	9 手機設定	► p.74
8 通話費用	► p.31	2 三星樂園	► p.44	2 按週查看	► p.65	1 時間及日期	► p.74
2 電話簿	► p.32	3 書籤	► p.44	3 查看日期	► p.65	2 話機設定	► p.74
1 聯絡人列表	► p.32	4 前往網址	► p.45	4 日程表	► p.66	3 顯示選項設定	► p.76
2 加入新聯絡人	► p.32	5 清除記憶	► p.45	5 周年紀念	► p.66	4 鈴聲設定	► p.76
3 分組	► p.33	6 代理服務器設定	► p.45	6 其他	► p.66	5 網絡服務	► p.78
4 快速撥號	► p.34	7 當前代理服務器	► p.46	7 記事簿	► p.66	6 連線設定	► p.80
5 個人名片	► p.34	5 信息	► p.46	8 節日	► p.66	7 保密設定	► p.82
6 本機號碼	► p.35	1 簡短信息	► p.46	9 錯失響鬧事件	► p.66	8 記憶位置狀態	► p.83
7 電話簿管理	► p.35	2 多媒體信息	► p.49	10 備忘錄	► p.67	9 重新設置	► p.84
3 程式	► p.35	3 電子郵件	► p.54	11 記憶位置狀態	► p.67		
1 JAVA 天地	► p.35	4 WAP 短信	► p.59				
2 MP3 唱機	► p.37	5 留言信箱	► p.59				
3 錄音機	► p.39	6 常用文字信息	► p.60				
4 世界時間	► p.40	7 廣播信息	► p.60				
5 鬧鐘	► p.41	8 記憶位置狀態	► p.60				

* 只在 SIM 咁支援時顯示

配件簡介

確保所有配件都包含在內



手機



旅行充電器



電池



用戶手冊




外接揚聲器

您可以從當地三星經銷商獲取各種附件。

視乎所在國家或服務供應商的不同，您從三星經銷商獲得的手機配件及附件可能存在差異。

本手機

按鈕，功能及位置

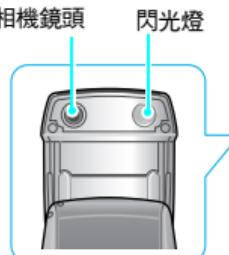

相機鏡頭

閃光燈




音量鍵

左軟鍵

撥號鍵

紅外線連接埠

特殊功能鍵

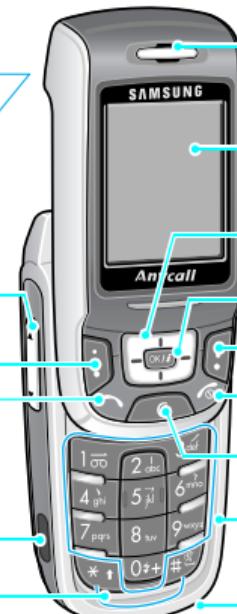

聽筒

顯示屏

瀏覽鍵（上／下／左／右）

WAP 存取／確認鍵

右軟鍵

電源開關鍵／退出功能表鍵

取消／修改鍵

字母／數字鍵

話筒



耳機插孔

相機鍵

開始使用


使用手機前的準備事項

SIM 咭資訊

當您申請電話網絡時，會獲得一張插入式 SIM（用戶識別模組）咁，其中載入了您的申請詳細資料，例如 PIN 及可選擇的服務。


安裝手機並充電

1 取出電池。

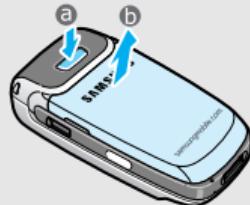

如果已經開機，請按住 [] 先關機。

2 插入 SIM 咭。

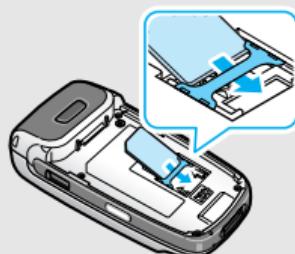

確保 SIM 咭金色觸點朝向手機。

3 安裝電池。



4 將旅行充電器插入手機。



5 將充電器插入標準交流電源插座。

6 手機充滿電之後（電池圖標停止閃爍），請從電源插座撥出充電器。

7 從手機上拔下充電器。



低電量顯示

當手機電量不足時：

- 發出警告音，
- 電池低電量信息顯示，並且
- 空電池圖標 [□] 閃爍。

如果電池電量太低，手機將自動關機。請將電池充電。

開機／關機

開機

在禁止使用手機的地方，請不要開機。

1. 打開手機。

2. 按住 [○]，打開手機。

3. 如果需要，請輸入手機密碼並按 <確認>。

4. 如果需要，請輸入 PIN 密碼並按 <確認>。

關機

1. 打開手機。

2. 按住 [○]。


鍵盤鎖

合上手機時，鍵盤鎖功能可以鎖定顯露的按鍵，這樣如果不小心按了鍵，就不會起作用。

要解除鎖定鍵盤，請按左軟鍵，然後按 <確認>。

按鍵和顯示屏


按鍵	說明
	執行顯示屏幕最底一行指明的功能。
	<p>在閒置模式下，直接存取功能表選項。 ► 請參閱第 75 頁</p> <p>在功能表模式下，捲動功能表選項。</p>
	<p>在閒置模式下，啓動 WAP (無線應用協定) 瀏覽器。</p> <p>在功能表模式下，選取反白顯示的功能表選項。</p> <p>使用 <√> 功能，它在顯示屏最底部。</p>
	<p>撥出或接聽電話。</p> <p>在閒置模式下，存取上次撥出、未接或已接的電話。</p>
	<p>從顯示屏刪除字元。</p> <p>在功能表模式下，返回上一級功能表。</p>

按鍵	說明
	<p>結束通話。按住可開機／關機。</p> <p>在功能表模式下，取消輸入內容並返回閒置模式。</p>
	<p>輸入數字、字母和一些特殊符號。</p> <p>在閒置模式下，按住 [1] 可進入留言信箱。</p>
	<p>輸入特殊符號。</p> <p>按住 [#] 啓動或取消靜音模式。</p>
	<p>調節手機音量。</p> <p>在閒置模式下而且手機打開時，可調校鍵盤音量。手機合上時，按住可打開背景燈。</p>
(左側)	<p>在功能表模式下，捲動功能表選項。</p>
	<p>在閒置模式下，按住可打開相機。</p> <p>在相機模式下，拍照或開始錄影。</p>
(右側)	

顯示屏

佈局

顯示屏包含三個區域。

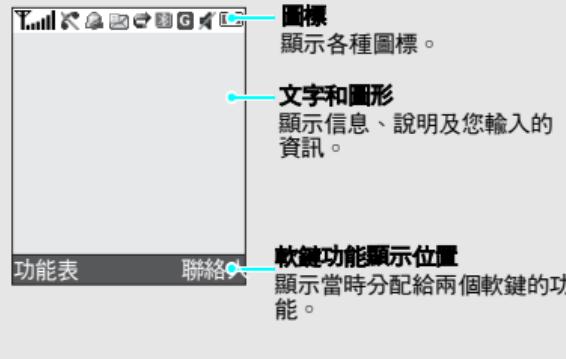

圖標

- 接收訊號強度
- 通話進行中
- 不在服務區，您不能撥出或接聽電話
- 鬧鈴設定
- 收到新的文字信息
- 收到新的留言信箱信息
- 收到新的多媒體信息

圖標 (續)



收到新的電子郵件或正在發送電子郵件



一個收件匣已滿



來電轉駁功能啓動
▶ 請參閱第 78 頁



紅外線連接埠啓動
▶ 請參閱第 82 頁



藍芽功能啓動 ▶ 請參閱第 80 頁



與電腦同步



GPRS 網絡



住宅範圍，如果您註冊了相應的服務



辦公室範圍，如果您註冊了相應的服務



設為震機鈴聲 ▶ 請參閱第 76 頁



靜音模式啓動 ▶ 請參閱第 77 頁



電池電量低

存取功能表

使用軟鍵

視乎您所用的功能不同，軟鍵的作用會有不同。顯示屏最底一行指明了目前的作用。



按左軟鍵進入**功能表**模式。

按右軟鍵進入**電話簿**功能表中的**聯絡人列表**聯絡人。

選擇一選項

1. 按相應的軟鍵。
2. 按瀏覽鍵，移動至上一個或下一個選項。
3. 按**<選擇>**或**[OK/i]**鍵，確認顯示的功能或反白顯示的選項。
4. 要退出，選擇以下方法之一：
 - 按**<退出>**或**[C]**鍵，移至上一級功能表。
 - 按**[C]**鍵，返回至待機模式。

使用快速鍵

按對應於您所需選項的數字鍵。

自訂手機

顯示屏語言

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，然後選擇 **手機設定** → **話機設定** → **語言**。
2. 選擇語言。

鈴聲音樂

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，然後選擇 **手機設定** → **鈴聲設定** → **來電鈴聲** → **鈴聲**。
2. 按 [向左] 或 [向右] 瀏覽鍵，選擇鈴聲類別。
3. 按 [向上] 或 [向下] 瀏覽鍵，選擇鈴聲音樂。
4. 按 **儲存**。

閒置模式屏幕壁紙

您可以設定閒置屏幕的壁紙。

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，然後選擇 **手機設定** → **顯示選項設定** → **屏幕壁紙**。
2. 選擇影像類別。
3. 按瀏覽鍵選擇相片。

功能表模式外觀顏色

您可以更改顯示屏元件的顏色，例如標題列和反白顯示列。

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，然後選擇 **手機設定** → **顯示選項設定** → **目錄底色**。
2. 選擇顏色模式。

靜音模式

您可以將手機切換至靜音模式，這樣當手機響鈴時，不會打擾他人。在閒置模式下按住 [#]。

手機上鎖

您可以用手機密碼來防止手機被盜用。

1. 在閒置模式下，按 <功能表>，然後選擇**手機設定** → **保密設定** → **更改密碼**。
2. 輸入預設密碼「00000000」，然後按 <確認>。
3. 輸入新的 4 到 8 位密碼，然後按 <確認> 鍵。
4. 再次輸入新的密碼並按 <確認>。
5. 選擇**手機上鎖**。
6. 選擇**有效**。
7. 輸入密碼，然後按 <確認>。

撥出／接聽電話

撥出電話

1. 輸入區號和手機號碼。
2. 按 []。
3. 要結束通話，請按 []。

接聽來電

1. 手機響鈴時，按 []。
2. 要結束通話，請按 []。

通話過程中調節音量

按 [/]。

通話之外的其他功能

使用手機相機、音樂、遊戲和其他特殊功能

使用相機

拍照

1. 打開手機。
2. 在閒置模式下，按住 [◎] 可打開相機。
3. 將鏡頭對準物體並調節影像。
4. 按 [◎] 拍照。相片自動儲存。
5. 按 [C] 可拍攝另一張照片。

檢視相片

1. 在閒置模式下，按 [◎] 並選擇相片匣。
2. 選擇所需的相片。

錄影

1. 在閒置模式下，按住 [◎] 可打開相機。
2. 按 [1] 切換到錄影模式。
3. 按 [◎] 開始錄影。
4. 按 [◎] 停止錄影。視訊自動儲存。
5. 按 [C] 可錄製另一段視訊。

播放影片

1. 在閒置模式下，按 [◎] 並選擇影片匣。
2. 選擇所需視訊的縮圖。

播放 MP3

複製 MP3 文件到 手機

使用以下方法：

- 從無線網絡下載
 - ▶ 請參閱第 43 頁
- 使用 Samsung PC Studio II，從電腦中下載
 - ▶ 請參閱《Samsung PC Studio II 用戶手冊》
- 透過紅外線或藍芽接收
 - ▶ 請參閱第 80 頁

新增播放清單

1. 在閒置模式下，按 <功能表>，然後選擇程式 → MP3 唱機。
2. 按 <選項> 並選擇加入到列表 → 加入全部或加入檔案。
3. 對於加入檔案，請捲動到一個檔案並按 <加入>。自步驟 2 開始重複。

播放 MP3 音樂



1. 在 MP3 播放器屏幕中，按 [OK/i]。
2. 播放過程中，請使用以下屏幕鍵：
 - [II] 暫停播放。
 - [▶] 恢復。
 - [◀] 返回到上一個檔案。
 - [▶] 跳到下一個檔案。
 - [◀] / [◀◀] / [▶▶] / [▶▶▶] 更改重複模式。
 - [■] 停止播放。

要選擇一個調，請按 [向左] 或 [向右] 鍵，然後按 [OK/i]。

要調節音量，請使用 [▲/▼]。

玩遊戲

選擇遊戲

1. 在閒置模式下，按 <功能表>，然後選擇程式 → JAVA 天地 → 遊戲及其他程式 → **Forgotten** **Warrior**、**Freekick** 或 **Arch Angel**。
2. 按任何鍵一次或兩次，啓動遊戲。

Forgotten **Warrior**

1. 按 <**PLAY**>。
2. 選擇 **PLAY**。

Freekick

1. 選擇 **Game** → 所需的遊戲模式 → 球隊 → 球員。
2. 按 [**OK/z**]。

Arch Angel

1. 選擇 **NEW GAME** 遊戲模式。
2. 按 <**NEXT**>、<**PLAY**>，然後按 <**NEXT**>，直到遊戲開始，或按 <**SKIP**> 可立即啓動遊戲。

瀏覽 WAP

啟動瀏覽器

在閒置模式下，按 [**OK/z**] 2 次。

瀏覽網頁

- 要捲動瀏覽器項目，請按 [**向上**] 或 [**向下**] 鍵。
- 要選擇項目，請按 <**✓**>。
- 要返回上一頁，請按 <**返回**> 或 [**C**]。
- 要返回主頁，請按住 [**C**]。

使用電話簿

新增項目

到手機記憶體

1. 在閒置模式下，輸入手機號碼並按 **< 儲存 >**。
2. 選擇 **手機** → 號碼類型。
3. 指定聯絡人資訊：姓、名、手機、家、辦公室、傳真、其他、電子郵件、圖像號碼、鈴聲、分組及註解。
4. 按 [**OK/i**] 儲存項目。

到 SIM 咭

1. 在閒置模式下，輸入手機號碼並按 **< 儲存 >**。
2. 選擇 **SIM 咭**。
3. 輸入姓名。
4. 按 [**OK/i**] 儲存項目。

找尋項目

1. 在閒置模式下，按 **< 聯絡人 >**。
2. 選擇項目。
3. 選擇號碼並按 [**~**] 進行撥號，或按 **< 選項 >** 以存取選項。

新增和發送名片

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >**，然後選擇 **電話簿** → **個人名片**。
2. 指定聯絡人資訊。
3. 按 **< 儲存 >**，儲存名片。
4. 要發送名片給他人，請按 **< 選項 >**，然後選擇 **發送** → **通過簡短信息 / 多媒體信息 / 電子郵件 / 藍芽 / 紅外線**。

發送信息

發送簡短信息

1. 在閒置模式下，按 <功能表>，然後選擇**信息** → **簡短信息** → **寫信息**。
2. 輸入信息文字。
3. 按 <選項>，然後選擇**發送及儲存**或**僅發送**。
4. 輸入目標號碼。
5. 按 <選項> 並選擇**發送**。

發送多媒體信息 (MMS)

1. 在閒置模式下，按 <功能表>，然後選擇**信息** → **多媒體信息** → **寫信息**。
2. 選擇**標題**。
3. 輸入信息主題並按 [OK/i]。
4. 選擇**圖片及影片**，或**鈴聲**。
5. 新增一個媒體檔案。

6. 選擇**信息**。

7. 輸入信息文字並按 [OK/i]。
8. 按 <選項> 並選擇**發送**。
9. 輸入目標號碼或電子郵件地址。
10. 按 <選項> 並選擇**發送**。

電子郵件

1. 在閒置模式下，按 <功能表>，然後選擇**信息** → **電子郵件** → **寫信息**。
2. 選擇**標題**。
3. 輸入電子郵件標題並按 [OK/i]。
4. 選擇**信息**。
5. 輸入電子郵件文字並按 [OK/i]。
6. 選擇**檔案附件**。
7. 加入彩色圖像、影片、音樂或鈴聲檔案。

8. 按 <選項> 並選擇**發送**。
9. 輸入電子郵件地址。
10. 按 <選項> 並選擇**發送**。

檢視信息

簡短信息

當出現通知時：
按 <查看>。信息顯示。

從收件匣中：

1. 在閒置模式下，按 <功能表>，
然後選擇**信息** → **簡短信息** → **收件
匣**。
2. 選擇信息。

檢視多媒體信息

當出現通知時：

1. 按 <查看>。
2. 按 <選項> 並選擇**取回**。信息顯
示。

從收件匣中：

1. 在閒置模式下，按 <功能表>，
然後選擇**信息** → **多媒體信息** → **收
件匣**。
2. 選擇信息。

檢視電子郵件

1. 在閒置模式下，按 <功能表>，
然後選擇**信息** → **電子郵件** → **收件
匣**。
2. 選擇**檢查新郵件**。
3. 選擇電子郵件或標題。
4. 如果選擇標題，請按 <選項> 並
選擇**取回**。

使用藍芽無線功能

本手機配備藍芽技術，可讓您將手機無線連接到其他藍芽裝置並交換資料、免提通話或者遙控手機。

開啟藍芽功能

在閒置模式下，按 <功能表>，然後選擇**手機設定** → **連線設定** → **藍芽** → **啟動** → **開**。

搜尋並配接藍芽設備

1. 在閒置模式下，按 <功能表>，然後選擇**手機設定** → **連線設定** → **藍芽** → **個人設備** → **搜尋新設備**。
2. 選擇一個設備。
3. 輸入藍芽 PIN 碼或其他設備的藍芽 PIN 碼，如果有的話，然後按 <確認>。

當其他設備的所有者輸入同樣的密碼時，配接完成。

發送資料

1. 存取一個應用程式，電話簿、娛樂功能、相機或管理目錄。
2. 選擇要發送的項目。
3. 按 <選項> 並選擇**發送** → **通過藍芽**。
4. 選擇一個裝置。
5. 如果需要，請輸入藍芽 PIN 碼並按 <確認>。

接收資料

要經由藍芽接收資料，必須啟動手機的藍芽功能。

如果需要，按 <是> 確認接收。

輸入文字

智能拼音輸入法、筆劃輸入法、基本英文輸入法、智能英文 (T9) 輸入法、數字輸入法和特殊符號輸入法


對於某些功能，例如發送信息、電話簿或管理目錄，您可以使用中文拼音輸入法、中文筆劃輸入法、基本英文輸入法、智能英文輸入法、數字輸入法和特殊符號輸入法來輸入文字。

更改文字輸入方法

當浮標處於文字區內時，文字輸入法圖標顯示。

■ 按右軟鍵更改輸入法。

例如：編寫文本信息

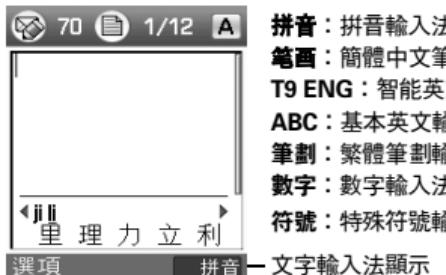

使用智能拼音輸入法

拼音是一種使用拉丁字母標注漢字發音的系統。您可以使用拼音輸入法，從手機鍵盤輸入拼音字串來輸入漢字。

用智能拼音輸入法輸入漢字

1. 依照手機鍵盤中標明的字母鍵，按與拼音字母對應的鍵。
2. 如果需要，按 [向左] 或 [向右] 鍵，選擇所需的拼音。
3. 如果需要，按 [向上] 或 [向下] 鍵，捲動漢字選擇區中的選項。
4. 按 [1] 或 [*] 鍵，啓動漢字選擇區。數字 1 到 5 新增到了相應的漢字。
5. 按 [1] 到 [5] 之間對應於您所需漢字的數字鍵。

使用拼音輸入法的技巧

- 按 [#] 可在漢字之間插入空格。
- 按 [向左] 或 [向右] 鍵可移動浮標。

- 按 [C] 鍵可向左刪除輸入的按鍵字母。按住 [C] 鍵刪除所有輸入按鍵字母或漢字。

使用中文筆劃輸入法

這些輸入法按筆劃的順序輸入漢字筆劃，即從上到下，從左到右。本手機提供了簡體中文筆劃輸入法和繁體中文筆劃輸入法。

中文基本筆劃有五種：橫、豎、撇、捺、折。這些基本筆劃印在鍵盤上，從 [1] 鍵到 [5] 鍵。

下表列出了筆劃與按鍵的關係：

類別	按鍵	可輸入以下筆劃
一	1	一フ
丨	2	丨フ
ノ	3	ノフ
、	4	フフ
一	5	フフフフフフフフフフ

用筆劃輸入法輸入筆劃和漢字

1. 依照您手寫筆劃的順序，按對應於漢字分解筆劃的鍵。
例如：要輸入 [力]，請按 [5] 以輸入 [一]，然後按 [3] 以輸入 [ノ]。
 2. 如果需要，按 [向上] 或 [向下] 鍵，捲動漢字選擇區中的選項。

如果您不能肯定筆劃的順序，每有疑問處請按 [6] 鍵代替。繼續輸入筆劃，直至漢字顯示或您完成輸入該漢字。

3. 按 [7] 到 [0] 之間對應於您所需漢字的數字鍵。

使用筆劃輸入法的技巧

- 按 [#] 可在漢字之間插入空格。
 - 按 [向左] 或 [向右] 鍵可移動浮標。
 - 按 [C] 鍵可向左刪除輸入的按鍵字母。按住 [C] 鍵刪除所有輸入按鍵字母或漢字。

使用基本英文輸入法

按相應的鍵，直到所需的漢字顯示在屏幕上。

按鍵	字元顯示次序	
	大寫	小寫
1	: ; Æ i 1 = " /	. , ? ! 1 - ' @ :
2	A B C 2 Ä Æ Å Γ	a b c 2 à ä æ å ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ï
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ø Ξ	m n o 6 ñ ò ö ø
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 * < > % # £	0 + () & _ \$

使用基本英文輸入法的技巧

- 為輸入同一字母兩次或輸入同一鍵上的不同字母，請等待浮標自動向右移動，或按 [向右] 鍵。
然後輸入下一個字母。
- 按 [#] 可插入空格。

- 按 [*] 可切換大小寫。您可以選擇小寫（無顯示）、大寫（↑）和大寫鎖定（▲）。
- 按 [向左] 或 [向右] 鍵可移動浮標。
- 按 [C] 可逐個刪除字元。按住 [C] 鍵可刪除顯示屏上的所有字母。

使用智能英文 (T9) 輸入法

智能英文輸入法是一種預測文字輸入法，可讓您使用單個按鍵輸入任何字元。

使用智能英文輸入法輸入單詞

- 按 [2] 至 [9] 鍵，開始輸入單詞。每個字母只須按一次鍵。
例如，在智能英文輸入法下按 [4] 、 [3] 、 [5] 、 [5] 和 [6] 鍵，輸入 HELLO 。

T9 輸入法程式會預測您要輸入的單詞，並可能更改您按的每個鍵所代表之字母。

- 編輯或刪除字元之前，請輸入整個單詞。

- 如果單詞顯示正確，請轉到步驟 4。否則，按 [0] 鍵，以顯示按鍵所表示的其他單詞選項。
- 例如，OF 和 ME 均使用 [6] 和 [3]。
- 按 [#] 可插入空格並輸入下一個單詞。

使用智能英文輸入法的技巧

- 按 [1] 自動輸入句點或省略號。
- 按 [*] 可切換大小寫。您可以選擇小寫（無顯示）、大寫（↑）和大寫鎖定（▲）。
- 按 [向左] 或 [向右] 鍵可移動浮標。
- 按 [C] 可逐個刪除字元。按住 [C] 鍵可刪除顯示屏上的所有字母。

新增單詞到 T9 字典中

有些語言可能沒有這項功能。

- 輸入要新增的單詞。
- 按 [0] 顯示您所按鍵的其他單詞選項。若沒有其他可選單詞，顯示屏底行會顯示**拼寫**。
- 按 < **拼寫** >。

- 使用基本英文輸入法輸入所需單詞，然後按 < **確認** >。

使用數字輸入法

數字輸入法可讓您輸入數字。

- 按一下與您要輸入的數字對應的鍵。

使用特殊符號輸入法

特殊符號輸入法可讓您插入特殊符號。

要執行的功能	請按
顯示更多符號	[向上] 或 [向下] 鍵
選擇符號	對應的數字鍵
清除符號	[C] 鍵
插入符號	< 確認 > 鍵

基本功能

進階通話功能

撥出電話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
2. 按 []。

按 [C] 鍵可清除最後一位，或按住 [C] 可清除整個顯示屏。您可以移動浮標，編輯錯誤的數位。

撥打國際長途電話

1. 在閒置模式下，按住 [0] 鍵。屏幕出現 + 號。
2. 輸入國家號碼、區號和電話號碼，然後按 []。

重撥最近號碼

1. 在閒置模式下，按 [] 顯示最近號碼清單。
2. 滾動至所需號碼，然後按 []。

使用電話簿撥出電話

在電話簿中儲存號碼之後，您可以從電話簿中選擇並撥出該號碼。▶ 請參閱第 32 頁

您也可以使用快速撥號功能，指定最常撥打的號碼到特定的數字鍵。▶ 請參閱第 34 頁

撥打 SIM 咭的號碼

您可以使用位置號碼，輕易快速地撥打儲存的電話號碼。

1. 在閒置模式下，輸入要撥打電話號碼的位置號碼，然後按 [#] 鍵，該項目顯示。
2. 按 [向左] 或 [向右] 鍵，選擇其他號碼。
3. 按 < 撥號 > 或 [] 鍵，撥打所需號碼。

結束通話

合上手機或按 []。

接聽來電

當有來電時，手機鈴聲響起並顯示來電影像。

按 [接听] 或 <接聽> 接聽電話。

接聽電話技巧

- 當附加設置功能表中的**任意鍵接聽**啟動時，您可以按 [接听] 和 <拒絕> 之外的任意鍵接聽來電。
 - ▶ 請參閱第 75 頁
- 按 <拒絕> 或 [接听] 可拒絕來電。
- 按住 [▲/▼] 可將手機靜音。

檢視未接來電

如果有未接來電，屏幕會顯示未接來電的個數。

- 按 <查看>。
- 如果需要，捲動未接來電。
- 按 [接听] 撥打所需號碼。

使用耳機

使用耳機可撥出電話或接聽來電，而無需握住手機。

將耳機連接到手機右側的插孔。

耳機上按鈕的作用列出如下：

要執行的功能	請按
重撥上次通話	按鈕並按住
接聽來電	按鈕並按住
結束通話	按鈕並按住

使用外接揚聲器

使用手機隨附的外接揚聲器在短距離內接聽手機並交談。

首先，您必須將揚聲器插入手機。



1. 通話過程中，按 [OK/i] 可免提接聽手機並與他人交談。
[] 圖標出現。
2. 再次按 [OK/i] 可返回正常通話模式。[] 圖標出現。

通話中選項

通話進行時，您可以使用多種功能。

通話過程中調節音量

通話進行時，使用 [\wedge/\vee] 可調節聽筒音量。

按 [\wedge] 增加音量，按 [\vee] 可減小音量。

保留／擷取通話

按 < 保留 > 或 < 返回 > 可保留或返回通話。

撥出另一個電話

如果網絡支援，您可以撥出另一個電話。

1. 按 < 保留 >，保留通話。
2. 然後用正常的方式撥出第二個電話。
3. 按 < 切換 > 可在通話之間切換。

4. 按 < 選項 > 並選擇 **結束保留通話**，結束保留通話。
5. 要結束目前通話，請按 [] 鍵。

接聽另一個來電

如果網絡支援，並且您已把來電待接功能設定為啓動，您可以在通話中接聽另一個來電。▶ 請參閱第 79 頁

1. 按 [] 接聽電話。第一個電話則被自動保留。
2. 按 < 切換 > 可在通話之間切換。
3. 按 < 選項 > 並選擇 **結束保留通話**，結束保留通話。
4. 要結束目前通話，請按 [] 鍵。

使用藍芽耳機

使用選配的藍芽耳機通話，無需將手機放在耳邊。要使用這項功能，您首先必須註冊耳機並連接到手機。

▶ 請參閱第 80 頁

按 < 選項 > 並選擇 **轉到耳機** 或 **轉到手機**。

使用清晰話音優化功能

此功能可增加話筒的敏感度，即使您在低聲耳語，也可讓與您通話的人清晰地聽到您的話音。

按 <選項>，然後選擇清晰話音開啟或清晰話音關閉。

關閉話筒（靜音模式）

手機的話筒可暫時關閉，使對方聽不到您的聲音。

按 <選項>，然後選擇靜音或除去靜音。

靜音鍵／發送按鍵音

您可以打開或關閉按鍵音。

按 <選項>，然後選擇靜音鍵或發送按鍵音。

使用電話簿

您可以進入電話簿功能表，定位或儲存項目。

► 請參閱第 32 頁

按 <選項> 並選擇電話簿。

發送一組雙音多頻音

雙音多頻 (DTMF) 音是在手機上進行音頻撥號時使用的聲音。

您可以在輸入要發送的整個號碼或從電話簿中擷取號碼後，才發送一組雙音多頻音。此功能在接通自動系統（如銀行服務）時輸入密碼或帳號十分有用。

1. 連接到遙距服務系統後，按 <選項> 並選擇發送雙音多頻音。
2. 輸入要發送的號碼，然後按 <確認>。

使用信息服務

您可以使用信息功能表來閱讀收到的信息並發送新信息。

► 請參閱第 46 頁

按 <選項> 並選擇信息。

使用 SIM 咭服務

如果手機使用 SIM 咭，就可使用 SIM 咭服務功能表。SIM 咭提供的服務有新聞、天氣、體育、娛樂及定位服務等。

詳情請參閱 SIM 咭說明，或與服務供應商聯絡。

多方通話

使用此功能可讓多達六個人同時進行多方通話或電話會議。

您的服務供應商必須支援多方通話，您才能使用此功能。

設定多方通話

1. 致電給第一個參與者。
2. 致電給第二個參與者。第一個電話則被自動保留。
3. 按 **<選項>** 並選擇**加入**。第一個參與者被加到多方通話中。
4. 如果需要，致電給其他人或接聽來電。
5. 按 **<選項>** 並選擇**加入**。
6. 視乎需要重複步驟 4 和 5。

與通話的一方密談

1. 按 **<選項>** 並選擇**分離**。
2. 從參與者清單中選擇姓名或號碼。

您可以和該方密談，而其他成員仍可互相通話。

3. 要返回多方通話，按 **<選項>**，然後選擇**加入**。

要使一方從通話中退出

1. 按 **<選項>** 並選擇**刪除**。
2. 從參與者清單中選擇姓名或號碼。該參與者即退出通話，而其他成員仍可互相通話。
3. 關閉手機或按 **[退出]**，結束多方通話。

功能表

列出全部功能表選項

通話記錄 (功能表 1)

使用此功能可檢視已撥、已接或未接電話，通話的時間長度，以及通話費用。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 <功能表>，然後選擇 **通話記錄**。

所有電話 (功能表 1.1)

此功能表顯示最近 20 個已撥、已接或未接電話。

存取通話記錄

1. 按 [向左] 或 [向右] 鍵，選擇通話類型。
2. 按 [向上] 或 [向下] 鍵，在通話清單中捲動。
3. 按 [拨] 可撥出號碼，或者按 [OK/i] 檢視通話細節。

使用通話記錄選項

當檢視通話清單時，按 <選項> 可存取以下選項：

- **詳細內容**：檢視選定通話的細節。
- **回撥**：撥出該號碼。
- **貼上**：將號碼儲存在電話簿中。
- **發送信息**：發送簡短信息或多媒體信息。
- **刪除**：刪除選定的通話記錄。
- **刪除全部**：刪除所有已撥、已接或未接電話記錄。

已撥電話 (功能表 1.2)

此功能表顯示最近 20 個您撥出的電話。

已接來電 (功能表 1.3)

此功能表顯示最近 20 個您已接聽的來電。

未接來電 (功能表 1.4)

此功能表顯示最近 20 個您未接聽的來電。

刪除全部 (功能表 1.5)

使用此功能表可刪除每個通話類型中的所有記錄。

1. 按 [*OK/i*] 選定要清除的通話類型。
2. 按 <刪除>。
3. 按 <是> 確認刪除。

地區編號 (功能表 1.6)

手機提供各種區號及國家號碼，讓您可以輕易快速地撥出電話號碼。

要找尋區號或國家號碼：

1. 按 <選擇> 軟鍵。
2. 按 <貼上> 軟鍵。
3. 按 儲存軟鍵或輸入要撥打電話號碼的其餘數位。

通話時間 (功能表 1.7)

此功能顯示已撥和已接來電的時間記錄。服務供應商計費的實際時間可能不同。

- **上次通話時間**：上次通話的時間長度。
- **撥出電話總計**：所有撥出電話的總計時間。
- **接收電話總計**：所有接聽電話的總計時間。
- **總共通話時間**：自上次通話計時器置零起，所有已撥和已接電話的時間總長度。
- **計時器置零**：重設通話計時器。您需要輸入手機密碼。

密碼預設為 **00000000**，但您可以更改此密碼。
► 請參閱第 83 頁

通話費用 (功能表 1.8)

此網絡功能顯示通話的費用。此功能表僅當您的 SIM 咭支援時才可用。請注意此功能並不用於帳單計費目的。

- **上次通話費用**：檢查上次通話的費用。
- **費用總計**：檢查所有通話的總費用。如果費用總計超過了在**設定最高費用**中設定的最高費用，您必須重設計費器才能撥出電話。
- **最高費用**：檢查在**設定最高費用**中設定的最高費用。
- **計費器置零**：重設計費器。您必須輸入 PIN2 碼。

- **設定最高費用**：設定可以進行通話的最高費用。您必須輸入 PIN2 碼。
- **價格／幣種**：設定在計算通話費用時應用的每幣種價格。您必須輸入 PIN2 碼。

電話簿 (功能表 2)

您可以將電話號碼儲存在 SIM 咭和手機記憶體中。SIM 咭和手機記憶體在物理上獨立，但作為一個整體使用，稱為「電話簿」。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 **<功能表>**，然後選擇 **電話簿**。

聯絡人列表 (功能表 2.1)

使用此功能表可搜尋電話簿中的號碼。

在閒置模式下按 **<聯絡人>**，可快速存取此功能表。

找尋項目

1. 輸入要尋找姓名的前幾個字母。
2. 從列表中選擇所需姓名。

3. 按 **[~]** 可撥出該號碼，或者按 **<選項>** 存取電話簿選項。

使用電話簿選項

當檢視電話簿中的聯絡人時，按 **<選項>** 可存取以下選項：

- **編輯**：指定聯絡人資訊。
- **發送信息**：發送簡短信息、多媒體信息。
- **複製**：複製號碼到手機記憶體或 SIM 咭。
- **發送**：經由簡短信息、多媒體信息、電子郵件、藍芽或紅外線連接埠發送聯絡人資訊。
- **刪除**：刪除選定的聯絡人清單。

加入新聯絡人 (功能表 2.2)

使用此功能表可新增聯絡人至電話簿。

儲存號碼於手機記憶體中

1. **選擇手機**。
2. 按 **[向下]** 並更改設定，或輸入有關聯絡人的資訊。

- **姓／名**：指定姓名。
 - **手機／家／辦公室／傳真／其他**：新增任何類別的號碼。
 - **電子郵件**：指定電子郵件地址。
 - **圖像號碼**：指定影像作為來電者相片，以便提示您是該號碼的來電。
 - **鈴聲**：指定一種鈴聲樂曲，以便提示您是該號碼的來電。
 - **分組**：指定號碼到分組。
 - **註解**：新增關於此人的備忘錄。
3. 按 [儲存] 儲存聯絡人。

儲存號碼於 SIM 咭中

1. 選擇 **SIM 咭** 並輸入姓名。
2. 按 [向下] 並輸入電話號碼。
3. 如果需要，請按 [向下] 並更改位置編號。
4. 按 [OK/i] 儲存聯絡人。

分組 (功能表 2.3)

使用此功能表可整理分組中的聯絡人。

新建分組

1. 按 <選項> 並選擇 **加入**。
2. 輸入分組名稱。
3. 選擇圖像號碼列並選擇影像。
4. 選擇鈴聲列並選擇樂曲。
5. 按 <儲存>，儲存分組。

新增成員到分組

1. 選擇分組。
2. 按 [OK/i] 開啓聯絡人清單屏幕。
3. 選擇要新增到分組的聯絡人。
4. 要新增更多的成員，請按 <選項> 並選擇 <加入> → 聯絡人。
5. 視乎需要重複步驟 4。

管理分組

從用戶群清單中，按 **<選項>** 存取以下選項：

- **查看**：顯示選定分組中的成員。
- **加入**：加入分組。
- **編輯**：更改選定分組的內容。
- **刪除**：刪除分組，但不會從電話簿中刪除分組的成員。

快速撥號 (功能表 2.4)

使用此功能表為八個您最常撥打的號碼指定快速撥號（2 到 9）。

指定快速撥號項目

1. 選擇 **2 到 9** 的位置鍵，**1** 鍵被保留作為留言信箱伺服器號碼。
2. 從聯絡人清單中選擇所有聯絡人。

管理快速撥號項目

當檢視快速撥號屏幕時，按 **<選項>** 可存取以下選項：

- **加入**：指定號碼到未分配的鍵。

- **更改**：指定另一號碼到已分配的鍵。
- **刪除**：清除所有快速撥號設定。

撥打快速撥號項目

在閒置模式下按住相應的鍵即可。

個人名片 (功能表 2.5)

使用此功能表新增名片並發送給他人。

儲存名片

新增名片的過程與儲存號碼於手機記憶體中的過程相同。

- ▶ 請參閱第 32 頁

使用名片選項

儲存名片後，按 **<選項>** 可存取以下選項：

- **編輯**：編輯名片。
- **發送**：經由簡短信息、多媒體信息、電子郵件、藍芽或紅外線連接埠發送名片。
- **交換名片**：經由藍芽功能與他人交換名片。
- **刪除**：刪除名片。

本機號碼 (功能表 2.6)

使用此功能可檢查您的手機號碼，或為每個號碼分配姓名。

在這裏做出的更改不會影響 SIM 咭中實際的申請號碼。

電話簿管理 (功能表 2.7)

使用此功能表可管理電話簿。

- **預設儲存**：選擇儲存聯絡人的預設記憶位置。
如果您選擇**儲存時詢問**，手機會在儲存號碼時提示您選擇記憶體位置。
- **全部複製到手機**：將儲存在 SIM 咭中的所有聯絡人複製到手機記憶體。
- **全部刪除**：從手記憶體、SIM 咪或這兩者中刪除所有聯絡人。

- 1.按 [OK/i] 選定要清除的記憶位置。
- 2.按 <刪除>。
- 3.按 <是> 確認刪除。

4.輸入手機密碼，然後按 <確認>。

密碼預設為 **00000000**，但您可以更改此密碼。
► 請參閱第 83 頁

- **記憶位置狀態**：顯示您儲存在電話簿中的聯絡人數目。

程式 (功能表 3)

使用此功能表可以玩 Java 遊戲，播放 MP3 音樂檔案，錄製話音備忘錄，設定時區和鬧鐘，或者將手機用作計算機、倒數計時器或計秒錶。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 <功能表>，然後選擇**程式**。

JAVA 天地 (功能表 3.1)

使用此功能表可存取並播放 Java 遊戲，並更改存取 Java 服務所需的 DNS 設定。

使用 Java 遊戲選項

從「Java 天地」屏幕中，選擇**遊戲及其他程式**，然後按 <選項> 以存取以下選項：

- **執行**：執行選定的 MIDlet。
- **程式設定**：容許您決定是否中止程式來接收資訊或響鬧。您亦可選擇決定是否容許交換資料當執行連線遊戲或連線到互聯網。
- **刪除**：刪除 MIDlet。
- **內容**：檢視 MIDlet 內容。

玩 「Forgotten Warrior」

1. 從 Java 天地功能表中，選擇遊戲及其他程式 → **Forgotten Warrior**。
2. 按任何鍵兩次。
3. 按 <PLAY>。
4. 選擇 **PLAY**。
5. 按 <OK> 開始遊戲。

遊戲過程中，按 <選項> 可存取遊戲選項。

玩 「Freekick」

1. 從 Java 天地功能表中，選擇遊戲及其他程式 → **Freekick**。

2. 按任何鍵。
3. 選擇 **Game** → 所需的遊戲模式 → 球隊 → 球員。
4. 按 [*OK/i*] 開始遊戲。

遊戲過程中，按 [<#>] 可存取遊戲選項。

玩 「Arch Angel」

1. 從 Java 天地功能表中，選擇遊戲及其他程式 → **Arch Angel**。
2. 按任何鍵。
3. 選擇 **NEW GAME** → 遊戲模式。
4. 按 <NEXT> 並按 <PLAY>。
5. 按 <NEXT>，直到遊戲開始，或按 <SKIP> 可立即啓動遊戲。

遊戲過程中，按 <選項> 可存取遊戲選項。

更改 Java 設定

您可以更改存取 Java 服務的設定。

1. 從 Java 天地功能表中，選擇設定。
2. 更改以下設定：
 - **存取點名稱**：輸入接入點名稱。
 - **用戶名**：輸入用戶名稱。
 - **密碼**：輸入密碼。
 - **代理服務器**：選擇是否使用代理伺服器存取網絡服務。因應此設定，代理服務器設定中的選項會有不同。
 - **代理服務器設定**：提供以下選項：
如果代理伺服器設定為**有效**：
IP 地址：輸入 HTTP 代理地址。
端口號：輸入連接埠號碼。
如果代理伺服器設定為**無效**：
DNS1：輸入主要 DNS 地址。
DNS2：輸入次要 DNS 地址。

檢查記憶狀態

您可以檢視 Java 遊戲已用和總計記憶容量。
從 Java 天地功能表中，選擇記憶位置狀態。

MP3 唱機 (功能表 3.2)

使用此功能表可欣賞音樂。首先，您需要在手機記憶體中儲存 MP3 檔案。

- 已損壞或不支援 (例如：MPEG2、WMA 或 MP3)
媒體內容不能播放。

下載或接收 MP3 音樂檔案

使用以下方法可儲存 MP3 檔案到手機中：

- 從無線網絡下載 ▶ 請參閱第 43 頁
- 使用 Samsung PC Studio II 程式從電腦下載
▶ 請參閱《Samsung PC Studio II 用戶手冊》
- 經由啓動的紅外線或藍芽連接下載 ▶ 請參閱第 80 頁
下載或收到的檔案儲存在**音樂**資料夾中。
▶ 請參閱第 62 頁

新增播放清單

新增 MP3 檔案到播放清單中，以便您播放。

1. 從 MP3 播放器屏幕中，按 <選項> 並選擇**加入到列表**。

2. 選擇以下其中一項：

- **加入全部**：將手機記憶體中的所有檔案新增到播放清單中。
 - **加入檔案**：加入檔案到播放清單中。
3. 如果您選定**加入檔案**，請捲動到一個檔案並按**<加入>**。自步驟 1 重複。
4. 按**<退出>**，返回至 MP3 播放器屏幕。

播放 MP3 檔案

在 MP3 播放器屏幕中，按 **[OK/i]**。

播放過程中：

- 使用顯示屏中的以下按鈕：

按鈕	功能
	暫停
	播放
	停止
	返回至上一檔案

按鈕	功能
	跳至下一檔案
	變更重複模式

要選擇一個按鈕，請按 **[向左]** 或 **[向右]** 鍵，將它反白顯示，然後按 **[OK/i]**。

- 按 **[▲/▼]** 可調校音量。
- 按 **<停止>**，停止播放。

使用 MP3 檔案選項

從 MP3 播放器屏幕中，按 **<選項>** 可存取以下選項：

- **播放／暫停**：開始／暫停播放。
- **發送**：經由電子郵件、藍芽或紅外線連接埠發送目前選定的檔案。
- **開啟播放列表**：轉到播放清單。
- **設定為**：將該檔案設定為來電鈴聲或指定來電號碼響鈴。
- **刪除**：刪除 Mp3 檔案。
- **設定**：更改播放 MP3 檔案的預設設定。

- 重複模式設定**：選擇重複模式。
- 隨機播放**：選擇播放次序。
- 音量**：選擇音量等級。
- 音量鍵鎖定**：鎖定 [**▲/▼**]，防止意外按鍵而影響播放。
- 均衡器顯示**：選擇均衡器設定。
- 內容**：檢視檔案的內容。

更改播放清單

- 從 MP3 播放器屏幕中，按 <選項> 並選擇**開啟播放列表**，以便存取該清單。
- 按 <選項> 可存取以下選項：
 - 播放**：播放目前選定的檔案。
 - 加入到列表**：新增檔案到播放清單中。
 - 移動列表**：移動選定的檔案到播放清單中所需的位置。
 - 刪除**：從播放清單中刪除檔案。
 - 全部刪除**：從播放清單中刪除所有檔案。

錄音機 (功能表 3.3)

使用此功能表可錄製話音備忘錄。話音備忘錄可長達一個小時。

錄製話音備忘錄

- 按 [**OK/1**] 開始錄音。
- 對著話筒說話。
 - 選擇 [39

- **內容**：檢視話音備忘錄的內容。

播放話音備忘錄

1. 從錄音屏幕中，按 **<選項>** 並選擇**轉到話音列表**。
2. 選擇話音備忘錄。備忘錄開始播放。

播放過程中：

- 使用顯示屏中的以下按鈕：

按鈕	功能
	暫停
	恢復
	停止

要選擇一個按鈕，請按 **[向左]** 或 **[向右]** 鍵，將它反白顯示，然後按 **[OK/i]**。

- 按 **[▲/▼]** 可調校音量。
- 按 **<停止>**，停止播放。

使用話音備忘錄選項

從錄音屏幕中，按 **<選項>** 可存取以下選項：

- **錄音**：錄製新的話音備忘錄。
- **設定**：更改錄製話音備忘錄的預設設定。

錄音時間設定：選擇錄音的時間。

音量：選擇音量等級。

預設名稱：更改話音備忘錄的預設冠字。

均衡器顯示：選擇等化器設定。

- **轉到話音列表**：進入您錄製的話音備忘錄清單。

世界時間 (功能表 3.4)

使用此功能表設定當地時區並找尋出世界另一個地方的時間。

設定當地時區

1. 從世界地圖中，按 **[向左]** 或 **[向右]** 鍵，選擇對應於您所在地時區的城市。當時間列移動時，指定時區的日期和時間顯示。
2. 按 **[OK/i]** 儲存時區。

檢視和設定外國時區

1. 從世界地圖中，按 [向下] 鍵。
2. 按 [向左] 或 [向右] 鍵，選擇您想要檢視的外國時區。
3. 按 [OK/i] 儲存時區。

應用夏時制

1. 從世界地圖中，按 < 選項 > 並選擇**設定夏時制**。
2. 按 [OK/i] 選定所需的時區。
3. 按 < 儲存 >。

鬧鐘 (功能表 3.5)

使用此功能可設定鬧鐘在指定時間響鈴。

設定鬧鐘

1. 設定鬧鐘的類型。
2. 按 [向左] 或 [向右] 鍵，選擇鬧鐘列中的**開**，然後按 [向下] 鍵。
3. 輸入鬧鐘響鬧的時間，然後按 [向下] 鍵。

4. 在 12 小時時間格式中，選擇 **AM** 或 **PM**。

手機預設為 24 小時格式。您可以更改時間格式。
► 請參閱第 74 頁

5. 選擇**響鬧日期列**。
6. 按 [OK/i] 選定鬧鐘日期。
7. 按 < 確認 >。
8. 選擇**鬧鐘提示音列**並選擇鬧鐘樂曲。
9. 按 < 儲存 >，然後按 < 是 >。

停止鬧鐘

鬧鐘響鬧時，請選擇以下方法來停止鬧鐘：

- 按 < 確定 >。
- 按 < 多睡一會 > 或任何鍵可停止鬧鐘 5 分鐘。您最多可以執行該操作五次。

設定鬧鐘在手機關機時響鬧

從鬧鐘屏幕中，選擇**自動開機** → **開**。

鬧鐘響鬧時間到時如果手機關機，手機開機並且鬧鐘響鬧。

計數機 (功能表 3.6)

使用此功能表可執行基本的算術運算功能，例如加、減、乘、除。

1. 輸入第一個數字。
按 [*] 可插入小數點。
2. 按 [#] 可存取所需的數學功能。
3. 輸入第二個數字。
4. 按 < 等於 >，檢視結果。

單位換算 (功能表 3.7)

使用此功能表進行一般的對換，例如重量和溫度換算。

1. 選擇所需的對換器類型。
2. 按 [向左] 或 [向右] 鍵，選擇初始單位，然後按 [向下] 鍵。
3. 輸入要對換的值，然後按 [向下] 鍵。
 - 按 [*] 可插入小數點。
 - 按 [#] 可變更溫度為零上 (+) 或零下 (-)。

4. 按 [向左] 或 [向右] 鍵，選擇要轉換至的單位。
您所輸入數量的等值顯示。

倒數計時器 (功能表 3.8)

使用此功能表可設定手機倒數計時的時段。當指定的時段到期時，手機會響鬧。

啟動倒數計時器

1. 按 < 設定 >。
2. 輸入要倒數計時的時間長度。
3. 按 [OK/i] 開始倒數計時。

停止倒數計時器

- 計時器響鬧時，按任何鍵可停止響鬧。
- 在倒數計時器屏幕中按 [OK/i]，可在響鬧之前停止計時器。

計秒錶 (功能表 3.9)

使用此功能表可計量耗費的時間。秒錶的準確度為百分之一秒。最長可計時時間為 10 小時。

1. 按 [OK/i] 啓動倒數計時器。

2. 按 [OK/i] 可選定時間間隔。您可以重複此步驟，設定合共 4 個間隔。
 3. 按 <重設> 軟鍵，重設計秒錶。
- 要退出，請按 <退出> 軟鍵或 [C] 鍵。

SIM 應用套件 (功能表 3.10)

如果使用的 SIM AT 咭提供附加服務，例如新聞、天氣、體育、娛樂及位置服務，就可使用這個功能表。視乎服務供應商的計劃，可用的服務會可能不同。

詳情請參閱 SIM 咭說明，或與服務供應商聯絡。

流動互聯網 (功能表 4)

手機上的無線應用協定 (WAP) 瀏覽器可讓您存取無線網絡。使用 WAP 瀏覽器，您可以存取更新的資訊及各種媒體內容，例如屏幕壁紙、鈴聲和音樂檔案。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 <功能表>，然後選擇 **流動互聯網**。

主頁 (功能表 4.1)

使用此功能可將手機連線到網絡，並載入無線網絡服務供應商的主頁。您亦可在閒置模式下按 [OK/i] 2 次。

使用 WAP 瀏覽器瀏覽

要執行的功能	請按
捲動瀏覽器項目	[向上] 或 [向下] 鍵
選擇瀏覽器項目	<√>
返回上一頁	<返回> 或 [C]
返回主頁	住 [C]

選擇並使用瀏覽器功能表選項

1. 按 [*] 或選擇 "○" (顯示在屏幕最上方)。
2. 選擇以下其中一個瀏覽器選項：
 - **上一步**：返回上一頁。
 - **主頁**：返回主頁。
 - **退出**：退出 WAP 瀏覽器。

- **重新載入**：重新整理目前頁面。
- **顯示 URL**：顯示目前網頁的 URL 地址。您可以將目前頁面設定為 WAP 瀏覽器的主頁。
- **關於 ...**：檢視 WAP 瀏覽器的版本資訊。

使用 WAP 頁面選項

從任何 WAP 頁面中，按 [#] 可存取以下選項：

- **前往網址**：手動輸入 URL 地址。
- **書籤**：切換到書籤功能錶。▶ 請參閱功能表 4.2
- **信息**：檢查簡短短信功能表中的收件匣、發件匣和草稿匣。您亦可新增並發送新的 SMS 信息。
▶ 請參閱第 46 頁
- **娛樂功能**：切換到**娛樂功能**功能錶。
▶ 請參閱第 61 頁

退出 WAP 瀏覽器

按 [退出] 可退出瀏覽器。

三星樂園 (功能表 4.2)

使用此功能表可存取「三星樂園」，這是為三星手機用戶提供更新鈴聲和屏幕壁紙等有趣下載服務的預設網站。您可以下載：

三星樂園主頁 (功能表 4.2.1)

選擇此功能表可載入三星樂園主頁。

有關此網絡服務的詳情，請與服務供應商聯絡。

服務地區 (功能表 4.2.2)

每次前往香港或中國大陸，都應按照您所在的位置更改設定值，才可使用三星樂園服務。您可以選擇**中國大陸**或**中國香港**。

書籤 (功能表 4.3)

使用此功能可儲存 URL 地址，以便快速進入網站。

新增書籤

1. 選擇一個空白位置。
2. 輸入書籤名稱，然後按 [向下] 鍵。

3. 輸入 URL 地址。
4. 按 < 確認 > 並選擇 **儲存**，儲存書籤。

存取書籤標記頁面

捲動至書籤項目並按 [OK/*i*]。

使用書籤選項

儲存項目後，按 < 選項 > 存取以下選項：

- **前往網址**：存取網站。
- **編輯**：編輯書籤的地址和名稱。
- **刪除**：刪除書籤。

前往網址 (功能表 4.4)

使用此功能表手動輸入網站的網址並進入該網站。

清除記憶 (功能表 4.5)

使用此功能表可清除記憶，這是儲存您最近存取網頁的臨時記憶。

代理服務器設定 (功能表 4.6)

使用此功能表可設定 WAP 瀏覽器的伺服器。有關設定選項的詳情，請與服務供應商聯絡。

對於每個伺服器，可使用以下選項：

- **模式名稱**：為伺服器操作模式指定名稱。
- **主頁網址**：設定主頁的網址。
- **媒介**：選擇存取各種網絡地址類型的媒介。
- **代理服務器**：選擇手機是否使用代理伺服器來啓動 WAP 瀏覽器。如果網絡要求代理伺服器，服務供應商會告知您，並且向您提供相應的設定。
- **GPRS 設定**：自訂以下 GPRS 網絡設定：

如果代理伺服器設定為有效：

IP 地址：輸入 WAP 閘道地址。

端口號：輸入端口號碼。

存取點名稱：輸入 GPRS 網絡閘道的接入點名稱。

用戶名：輸入用戶名稱。

密碼：輸入密碼。

如果代理伺服器設定為無效：

DNS 1：輸入主要地址。

DNS 2：輸入次要地址。

存取點名稱：輸入 GPRS 網絡閘道的接入點名稱。

用戶名：輸入用戶名稱。

密碼：輸入密碼。

- GSM 設定**：自訂以下 GSM 網絡設定：

如果代理伺服器設定為有效：

IP 地址：輸入 WAP 閘道地址。

端口號：輸入端口號碼。

撥號號碼：輸入 PPP 伺服器電話號碼。

用戶名：輸入用戶名稱。

密碼：輸入密碼。

數據通話類型：選擇數據通話類型。

如果代理伺服器設定為無效：

DNS 1：輸入主要地址。

DNS 2：輸入次要地址。

撥號號碼：輸入 PPP 伺服器電話號碼。

用戶名：輸入用戶名稱。

密碼：輸入密碼。

數據通話類型：選擇數據通話類型。

當前代理服務器 (功能表 4.7)

使用此功能表啓動您設定的代理伺服器之一。

信息 (功能表 5)

使用**信息**功能表可發送和接收短信、多媒體信息和電子郵件地址。您亦可使用 WAP 伺服器信息、留言信箱和廣播信息功能。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 <功能表>，然後選擇**信息**。

簡短信息 (功能表 5.1)

短信息服務 (SMS) 可讓您發送或接收包含圖片、音效片段和動畫的文字信息。

- 短信中可以包含的最高字元數視乎服務供應商而定。
如果信息超過最高字元數，手機將分解該信息。

新增 SMS 信息

1. 從簡短信息功能表中，選擇寫信息。

2. 輸入信息。

您最多可以輸入 160 個標準字元，或大約 70 個 Unicode 字元，例如「â」。

3. 按 <選項> 可存取以下選項：

- **文字風格**：更改文字屬性。
- **插入**：插入常用短信、書籤或電話號碼到信息中。
- **加入媒體**：新增圖片、動畫或樂曲到信息中。
- **儲存信息**：儲存信息於草稿匣中。

4. 完成後，按 <選項>，然後選擇**發送及儲存**或**僅發送**。

5. 輸入目標號碼。

要發送信息給多個收件人，請按 [向下] 鍵，並目標欄位中輸入地址。

6. 按 <選項> 並選擇**發送**。

檢視收到的 SMS 信息

1. 從簡短信息功能表中，選擇**收件匣**。

2. 選擇信息。

當檢視信息清單時，按 <選項> 可存取以下選項：

- **查看**：顯示信息。
- **回覆**：回覆寄件人。
- **回覆及刪除**：回覆寄件人並刪除信息。
- **發送**：轉發信息。
- **刪除**：刪除此信息。
- **刪除全部**：刪除所有信息。
- **回撥**：致電給寄件人。
- **封鎖號碼**：將寄件人的號碼加到「阻止號碼」清單中。

當檢視信息時，按 <選項> 可存取以下選項：

- **回覆**：回覆寄件人。
- **回覆及刪除**：回覆寄件人並刪除信息。
- **發送**：轉發信息。
- **回撥**：致電給寄件人。

- **編輯**：編輯信息。
- **刪除**：刪除此信息。
- **找出媒體**：儲存信息中的媒體項目到手機記憶體。
- **找出地址**：從信息中提取 URL、電子郵件地址或手機號碼。
- **轉送**：在 SIM 咭和手機記憶體之間移動信息。
- **封鎖號碼**：將寄件人的號碼加到「阻止號碼」清單中。
- **保護**：防止刪除信息。

檢視已發送和儲存的 SMS 信息

1. 從**簡短信息**功能表中，選擇**寄件匣**或**草稿匣**。
2. 選擇信息。

當檢視信息清單時，按**<選項>**可存取以下選項：

- **查看**：打開信息。
- **發送**：發送或重新發送信息。
- **編輯**：編輯信息。
- **刪除**：刪除此信息。
- **刪除全部**：刪除所有信息。

當檢視信息時，按**<選項>**可存取以下選項：

- **發送**：發送或重新發送信息。
- **編輯**：編輯信息。
- **刪除**：刪除此信息。
- **找出地址**：從信息中提取 URL、電子郵件地址或手機號碼。
- **轉送**：在 SIM 咪和手機記憶體之間移動信息。
- **保護**：防止刪除信息。

更改 SMS 設定

1. 在**簡短信息**功能表中，選擇**設定**。
2. 選擇要自訂的設定操作模式。會啓動您上次使用的設定操作模式，以便發送隨後的信息。
3. 更改以下設定：

此功能表中的可用設定選項可能視乎服務供應商而不同。

- **回覆路徑**：允許收件人透過信息服務中心回覆您。
- **發送報告**：設定網絡在送出信息後通知您。

- **信息有效期**：設定信息在短信服務中心儲存和嘗試發送的時間。
- **信息類型**：設定預設信息類別。
- **短信服務中心**：用來儲存或修改信息中心的號碼。

設定封鎖號碼清單

使用阻止號碼清單拒收來自特定電話號碼的短信。

1. 在**簡短信息**功能表上選擇**封鎖號碼**。
2. 輸入您要阻止的電話號碼。
按 [向下] 鍵，然後新增最多十個電話號碼。
3. 按 <選項> 並選擇**儲存**。

清除 SMS 信息匣

1. 在**簡短信息**功能表上選擇**刪除全部**。
2. 按 [OK/i]，選定要清除的信息匣。
3. 按 <刪除>。
4. 按 <是> 確認刪除。

多媒體信息 (功能表 5.2)

多媒體信息服務 (MMS) 是從手機到手機、或從手機到電子郵件傳送文字、圖像、影片、音效等組合信息的一項服務。

新增 MMS 信息

1. 在**多媒體信息**功能表中，選擇**寫信息**。
 2. 選擇**標題列**，然後輸入主題。
 3. 選擇**圖片及影片或鈴聲列**，然後新增圖像、影片或音效檔案。
- MMS 信息允許的最大容量視乎國家而不同。若您無法附加另一檔案，請新增另一頁面。
4. 選擇**信息列**，然後輸入文字。
 5. 按 <選項> 可進入以下選項：
 - **編輯**：編輯信息的主題或文字。
 - **加入媒體 / 鈴聲**：新增更多的相片、視訊或聲音到信息中。
 - **預覽**：顯示您新增的信息。

- **增加頁面**：增加頁面。在信息屏幕中按 [向左] 或 [向右] 鍵，移至各頁面。
- **頁面持續時間**：指定頁面顯示的時間。指定時間過後，顯示屏會自動捲動至下一頁。
- **文字風格**：設定文字顏色、大小格式或屬性。
- **清除標題／圖片及影片／鈴聲／信息**：清除標題、影片、聲音或文字。
- **刪除頁面**：刪除新增的頁面。
- **儲存信息**：將信息儲存在草稿匣、個人資料夾或常用多媒體信息中。

6. 完成後按 <選項>，然後選擇發送。
7. 輸入電話號碼或電郵地址。

要發送信息給多個收件人，請按 [向下] 鍵，並在目標欄位中輸入地址。

8. 按 <選項> 並選擇發送。

檢視收到的 MMS 信息

1. 在**多媒體信息**功能表中，選擇收件匣。

此功能表顯示您收到的 MMS 信息。以下圖標告知您信息的狀態：

-  **已閱讀**
-  **未閱讀**
-  **正從伺服器上擷取**
-  **已讀通知**
-  **未讀通知**

2. 選擇信息。

檢視信息清單時，按 <選項> 可存取以下選項：

- **查看**：開啓信息。
- **回覆**：回覆寄件人。
- **全部回覆**：回覆寄件人的同時還回覆收件人、副本和密件副本欄位中的所有收件人。
- **轉發**：轉寄信息給他人。如果信息包含從網上購買的媒體內容，則不能轉寄。
- **回撥**：致電給寄件人。
- **刪除**：刪除此信息。
- **刪除全部**：刪除所有信息。
- **儲存為常用多媒體信息**：將信息副本儲存到**範本**資料夾中。

- **內容**：檢視信息內容。

- 選擇一個通知後，您可以使用擷取，擷取多媒體伺服器上的信息。

檢視信息時，按 **<選項>** 可存取以下信息選項：

- **重新播放**：播放信息。
- **回覆**：向寄件人發送信息。
- **全部回覆**：回覆寄件人的同時還回覆收件人、副本和密件副本欄位中的所有收件人。
- **轉發**：轉寄信息給他人。如果信息包含從網上購買的媒體內容，則不能轉寄。
- **回撥**：致電給寄件人。
- **刪除**：刪除此信息。
- **找出媒體**：儲存信息中的媒體項目到手機記憶體。
- **找出地址**：從信息中提取 URL、電子郵件地址或手機號碼。
- **移到個人資料夾**：移動信息到個人資料夾中。
- **儲存為常用多媒體信息**：將信息副本儲存到範本匣中。
- **內容**：(不包括草稿匣) 檢視信息的內容。

檢視已發送或已儲存的 MMS 信息

1. 在多媒體信息功能表中，選擇**寄件匣**、**草稿匣**或**個人資料夾**。
2. 選擇信息。

檢視信息清單時，按 **<選項>** 可存取以下選項：

- **查看**：開啓信息。
- **發送**：發送或重新發送信息。
- **編輯**：編輯信息。
- **刪除**：刪除此信息。
- **刪除全部**：刪除全部信息。
- **內容**：(不包括草稿匣) 顯示信息內容。

檢視信息時，按 **<選項>** 可存取以下選項：

- **重新播放**：播放信息。
- **發送**：發送或重新發送信息。
- **編輯**：編輯信息。
- **刪除**：刪除此信息。

- **找出地址**：儲存信息中的媒體項目到手機記憶體（個人資料夾）。
- **找出媒體**：（不包括草稿匣）從信息中提取網址、電郵地址或電話號碼。
- **移到個人文件夾**：（不包括個人資料夾）移動信息到個人資料夾中。
- **儲存為常用多媒體信息**：（不包括草稿匣，個人資料夾）將信息副本儲存到範本匣中。
- **內容**：（不包括草稿匣）顯示信息內容。

使用常用多媒體信息

本手機提供了 11 條預設信息，供您編輯信息時使用。

1. 在**多媒體信息**功能表中，選擇**常用多媒體信息**。
2. 選擇一個常用多媒體信息。

檢視範本清單時，按**<選項>**可存取以下選項：

- **查看**：顯示範本。
- **發送**：發送範本。
- **編輯**：編輯範本。

- **寫信息**：新增範本。
- **刪除**：刪除範本。
- **刪除全部**：刪除所有範本。

查看信息時，按**<選項>**可存取以下選項：

- **重新播放**：播放範本。
- **發送**：發送範本。
- **編輯**：編輯範本。
- **刪除**：刪除範本。

更改 MMS 設定

您可以自訂收發 MMS 信息的設定。

1. 在**多媒體信息**功能表中，選擇**設定**。
2. 選擇設定類別並更改設定。

發送設定

- **重要性**：設定信息的優先級別。
- **信息有效期**：設定在信心服務中心儲存信息的時間。
- **延遲發送時間**：設定發送信息前的延遲時間。

- **隱藏號碼**：在收件人的手機上隱藏您的手機號碼。
- **發送報告**：設定網絡在信息送出後通知您。
- **讀取回覆**：要求收件人回覆信息。

接收設定

- **本地網絡時收回**：設定當您身處本國服務範圍內時，是否讓手機自動擷取新信息。
 - **漫遊網絡時收回**：設定當您在另一服務網絡中漫遊時，是否讓手機自動擷取新信息。
- 「本國接收」和「漫遊接收」具有以下選項：
- 自動**：手機會自動從伺服器擷取新信息。
 - 拒絕**：手機拒收所有信息。
 - 手動**：手機顯示新信息通知。使用**擷取**選項可以手動下載新信息。
 - **拒絕匿名信息**：拒收匿名寄件人的信息。
 - **拒絕廣告信息**：拒絕廣告信息。
 - **容許報告**：經由網絡向寄件人發送報告。

多媒體信息模式

您可以針對多媒體信息的要求進行必要的網絡設定。上次使用的操作模式會自動啓動，以便收發隨後的信息。

更改手機的 MMS 設定之前，請諮詢您的服務供應商。

- **當前代理服務器**：選擇一種操作模式。
- **代理服務器設定**：自訂各操作模式的以下選項：
模式名稱：指定 MMS 操作模式的名稱。
服務器網址：輸入 MMS 多媒體信息伺服器的地址。
代理服務器：使用代理伺服器接入 GPRS 網絡。
GPRS 設定：自訂要連接到 GPRS 網絡所需的設定。
 - **IP 地址**：(若代理伺服器設定為**啟用**) 輸入匣道地址。
 - **端口號**：(若代理伺服器設定為**啟用**) 輸入連接埠號碼。
 - **DNS1**：(若代理伺服器設定為**停用**) 輸入主要地址。
 - **DNS2**：(若代理伺服器設定為**停用**) 輸入次要地址。

- **存取點名稱**：輸入 GPRS 網絡地址所需的接入點名稱。

- **用戶名**：輸入用戶名稱。

- **密碼**：輸入密碼。

版本：選擇一個可用的 OMA 版本以及收發信息的最大容量限制。

視乎服務供應商的不同，有時可能不支援最大限制 295KB 的設定。在這種情況下，請更改設定為 100KB 後再試。

清除 MMS 信息匣

1. 在**多媒體信息**功能表中，選擇**全部刪除**。
2. 按 [*OK/i*]，選定需要清除的信息匣。
3. 按 <**刪除**>。
4. 按 <**是**> 確認刪除。

電子郵件 (功能表 5.3)

您可以收發包含文字、音效和影像的電子郵件。要使用此功能，您需要申請電子郵件服務，並設定電子郵件的操作模式和帳號。▶ 請參閱第 58-57 頁

新增電子郵件

1. 在**電子郵件**功能表中，選擇**寫信息**。
2. 選擇**標題列**，輸入電子郵件的主題。
3. 選擇**信息列**，輸入電子郵件內容。
4. 選擇**檔案附件列**。
5. 新增**彩色圖像、影片、音樂或聲音**。
6. 選擇 <**選項**> 可存取以下選項：
 - **加入**：加入標題，文字或媒體檔案。
 - **編輯**：更改標題或文字。
 - **查看**：檢視附件。
 - **儲存郵件**：把郵件儲存在**草稿匣**或**個人資料夾**。
 - **清除標題 / 信息**：刪除標題或信息。
 - **刪除附件**：刪除選定的附件。
 - **刪除所有附件**：刪除全部附件。
7. 完成後按 <**選項**>，然後選擇**發送**。
8. 輸入電子郵件地址。

要向多個收件人發送電子郵件，請按 [**向下**] 鍵，並在目標欄位中輸入地址。

9. 按 <選項> 並選擇發送。

檢視收到的電子郵件

1. 在電子郵件功能表中，選擇收件匣。

2. 選擇檢查新郵件，從伺服器接收新郵件。

手機會檢查是否有新郵件，若有，則擷取收到的電子郵件。以下圖標指明了每封電子郵件的狀態：

-  自郵件伺服器擷取的電子郵件
-  擷取的附件
-  未擷取

- 閱讀電郵後，圖標變為開啓的信封。
- 圖標！表示電郵以高優先級發送。灰色圖標表示電郵以低優先級發送。

3. 滾動至一封電子郵件或標題，然後按 [OK/i]。

4. 若電子郵件分為數頁，請按 [▲/▼] 逐頁捲動。

按 [*] 或 [#] 鍵，移至第一頁或最後一頁。

5. 選擇附加的檔案，以便檢視或播放。

檢視電子郵件清單時，按 <選項> 可存取以下選項：

- 視乎電子郵件的狀態，這些選項可能有所不同。

- **查看**：開啓選定的項目。
- **取回**：從電子郵件伺服器擷取一封或全部電子郵件。
- **回覆**：回覆寄件人或全部收件人。
- **轉發**：轉寄電郵。
- **刪除**：刪除目前選定的項目。
- **刪除全部**：刪除所有電郵。
- **重排**：依照大小、標題、日期或寄件人的電郵地址排序。
- **封鎖**：將寄件人的電郵地址加到「阻止地址」清單中。
- **標示為已讀取**：標記未讀的電郵為已讀。
- **內容**：顯示電郵的內容。

檢視標題或電子郵件時，按 <選項> 可存取以下選項：

- **取回**：擷取一封或所有電子郵件。
- **開啟檔案**：開啓附加的檔案。

- **儲存檔案**：儲存附加的檔案至手機記憶體。
- **回覆**：回覆寄件人，或者同時回覆寄件人及全部收件人。
- **轉發**：轉寄電郵。
- **刪除**：刪除電郵。
- **找出地址**：提取電郵地址、網址和電話號碼。
- **封鎖**：將寄件人的電郵地址加到「阻止地址」清單中。
- **移到個人文件夾**：移動電郵到個人資料夾中。
- **內容**：顯示電郵的內容。

檢視已發送或已儲存的電子郵件

1. 在電子郵件功能表中，選擇**寄件匣**、**草稿匣**或**個人資料夾**。
2. 選擇電子郵件。

檢視電子郵件清單時，按**<選項>**可存取以下選項：

- **查看**：開啓電郵。
- **發送**：發送或重發電郵。
- **取消**：(適用於**寄件匣**)停止發送電郵。

- **編輯**：編輯電郵。
- **刪除**：刪除電郵。
- **刪除全部**：刪除全部電郵。
- **重排**：依照大小、主題、資料或寄件人的電郵地址排序。
- **內容**：(不包括**草稿匣**)顯示電郵的內容。

閱讀信息時，按**<選項>**可存取以下選項：

- **開啟檔案**：開啟附加的檔案。
- **儲存檔案**：儲存附加的檔案至手機記憶體。
- **取消**：(適用於**寄件匣**)停止發送電郵。
- **發送**：發送或重發電郵。
- **編輯**：編輯電郵。
- **刪除**：刪除電郵。
- **找出地址**：(不包括**草稿匣**)從信息中提取 URL、電子郵件地址或手機號碼。
- **移到個人文件夾**：移動電郵到個人資料夾中。
- **內容**：(不包括**草稿匣**)檢視電郵的內容。

更改電郵設定

1. 在電子郵件功能表中，選擇**設定**。
2. 選擇設定類別並更改設定。

發送設定

- **留下副本**：向本人的電郵地址發送電郵副本。
- **發送確認**：設定網絡在送出電子郵件後通知您。
- **讀取確認**：隨電郵一起發送回覆請求。
- **重要性**：選擇電郵的優先級別。
- **包括簽名**：在電郵上附上您的姓名、電話號碼、簡短備忘錄或標籤列。

接收設定

- **檢查時間間隔**：設定手機檢查伺服器上新郵件的頻度。
如果此選項設定為**未使用**，您可以透過**檢查新郵件**功能手動檢查電子郵件。
- **讀取回覆**：設定手機是否發送閱讀回覆的請求。
若此選項設定為**通知**，手機會提示您使用您的電郵地址發送閱讀回覆請求。
- **收回選項**：設定手機只擷取郵件標題或還是整封電郵。

- **刪除選項**：設定是立即刪除電郵，不是下次連接到伺服器時刪除。
- **過大拒絕**：設定接收電子郵件的最大容量。如果超過指定大小，手機會拒收此電子郵件。
- **留下信息副本於伺服器內**：設定從伺服器擷取後是否刪除此信息。

郵件帳號

設定電子郵件帳號並選擇要使用的帳號：

正在發送或擷取電子郵件時，您不可以更改帳號設定。
您的電子郵件服務供應商會提供以下設定所需的信息。

- **當前帳號**：選擇一個帳號。
- **帳號設定**：使用不同的電子郵件伺服器設定最多五個電子郵件帳號。每個帳號均提供以下選項：

帳號名稱：輸入目前選定帳號的名稱。

使用中：選擇此選項將使用該帳號，並在**收件匣**中顯示該帳號。

用戶名：輸入姓名，作為外發電郵上顯示的寄件人姓名。

電郵地址：輸入您的電郵地址。

回覆地址：輸入您的回覆地址。

外寄郵件伺服器：輸入外發電子郵件伺服器的 IP 地址或域名。

外寄郵件端口號：輸入 SMTP 連接埠號碼。

協議類型：選擇接收電子郵件伺服器的協定。以下選項視乎協定類型的設定。

如果協定類型為 POP3：

POP3 伺服器：輸入接收電子郵件的伺服器 IP 地址或域名。

POP3 端口號：輸入 POP3 連接埠號碼。

APOP 登入：如果選擇此選項，將透過「APOP 登入」方案連接至伺服器。

用戶名：輸入您的電子郵件名稱。

密碼：輸入電子郵件密碼。

如果協定類型為 IMAP4：

IMAP4 伺服器：輸入接收電子郵件的伺服器 IP 地址或域名。

IMAP4 端口號：輸入 IMAP4 連接埠號碼。

取回標題：設定從伺服器擷取的標題數目。

取回附件：選擇此項可在接收電子郵件的同時接收附件。

用戶名：輸入您的電子郵件名稱。

密碼：輸入電子郵件密碼。

郵件設定

您可以針對發送或接收電子郵件的要求設定網絡。

正在發送或擷取電子郵件時，您不可以更改操作模式。

手機提供以下選項：

- 當前代理服務器**：選擇一種操作模式。
- 代理服務器設定**：設定最多六個電子郵件操作模式。要連接到 GPRS 網絡，每個操作模式必須設定以下選項：

模式名稱：輸入電子郵件操作模式的名稱。

存取點名稱：輸入用於 GPRS 網絡地址的接入點名稱。

用戶名：輸入用戶名稱。

密碼：輸入密碼。

DNS1：輸入主要地址。

DNS2：輸入次要地址。

設定封鎖列表

使用「封鎖地址」清單來拒絕發自特定電子郵件地址的信息。

1. 在電子郵件功能表中，選擇**封鎖列表**。
2. 選擇**封鎖電子郵件地址或標題**。
3. 輸入需要阻止的電子郵件地址或標題。
4. 最多可儲存 10 個項目。
5. 按**<選項>**並選擇**儲存**。

清除郵箱

1. 在電子郵件功能表中，選擇**刪除全部**。
2. 按**OK/i]**，選定需要清除的信息匣。
3. 按**<刪除>**。

4. 按**<是>**確認刪除。

正在發送或擷取電子郵件時，您不可以清除收件匣或寄件匣。

WAP 短信 (功能表 5.4)

此功能表用於存取從 WAP 伺服器收到的信息。

- **收件匣**：檢視收到的伺服器信息。
- **設定**：設定手機是否接收伺服器信息。
時常：手機接收伺服器信息。
永不：手機拒收伺服器信息。
可選的：手機經由在此選項中設定的服務中心接收伺服器信息。
- **刪除全部**：刪除全部伺服器信息。

留言信箱 (功能表 5.5)

使用此功能表來儲存留言信箱伺服器的號碼，並存取留言信箱。

進入留言信箱之前，您必須輸入伺服器號碼，此號碼由您的服務供應商提供。

- **連接留言信箱**：連接至留言信箱伺服器並收聽留言信息。在閒置模式下按住 [1] 鍵也可以連接到留言信箱伺服器。
- **留言信箱號碼**：更改留言信箱伺服器的名稱或號碼。

常用文字信息 (功能表 5.6)

使用此功能表可預設最多十條常用的信息。

新增文字範本

1. 選擇一個空白位置。
2. 輸入信息並按 [OK/i]。

使用範本選項

在範本清單中，按 <選項> 存取以下選項：

- **編輯**：新增一個範本，或更改選定的範本。
- **發送信息**：將範本作為簡短信息、多媒體信息或電子郵件信息發送。

- **刪除**：刪除範本。

廣播信息 (功能表 5.7)

廣播信息服務發送各種各樣的簡短信息，例如天氣或交通信息。

使用此功能表可更改服務設定，及存取廣播信息。

- **讀取**：開啓收到的信息。

關閉手機之前，網絡信息均儲存在**臨時匣**中。

保存匣可永久儲存網絡信息。在出現文字通知時按 <選項> 鍵，再按**儲存**，儲存信息至**保存匣**。

- **接收**：啓動或停止接收廣播信息。
- **頻道清單**：指定接收廣播信息的頻道。
- **語言**：選擇廣播信息顯示的語言。

詳情請與服務供應商聯絡。

記憶位置狀態 (功能表 5.8)

使用此功能表檢視文字、多媒體、電子郵件或伺服器信息的記憶位置狀態。

娛樂功能 (功能表 6)

您可以透過**娛樂功能**存取手機記憶體中的影像、視訊、音樂及聲音。

要存取此功能表，請於閒置屏幕下按 <**功能表**>，然後選擇**娛樂功能**。

彩色圖像 (功能表 6.1)

此功能表顯示拍攝的相片，下載或接收信息中包含的影像。

檢視圖像

1. 選擇影像資料夾，例如**相片匣**、**個人相片**或**已下載的彩色圖像**。

屏幕顯示影像清單。對於下載的影像，以下圖標指明了檔案的狀態：

-  不能轉寄給他人

2. 滾動到一個影像，然後按 [**OK/i**]。

使用彩色圖像選項

檢視影像清單或某個影像時，按 <**選項**> 可存取以下選項。▶ 請參閱第 72 頁

影片 (功能表 6.2)

此功能表顯示錄製、下載或收到的信息中包含的視訊片段。

播放影片片段

1. 選擇一個視訊資料夾，例如**影片匣**、**個人影片**或**已下載的影片**。

一個視訊清單顯示。對於下載的視訊，以下圖標指明了檔案的狀態：

-  不能轉寄給他人

2. 滾動到一個視訊片段，然後按 [**OK/i**]。▶ 請參閱第 72 頁

使用影片選項

檢視視訊清單時，按 <**選項**> 可存取選項。

▶ 請參閱第 73 頁

音樂 (功能表 6.3)

此功能表顯示下載的或者從電腦匯入的 MP3 音樂檔案。

播放音樂檔案

捲動至檔案並按 [OK/i]。 ▶ 請參閱第 38 頁

使用音樂選項

檢視音樂清單時，按 <選項> 可存取以下選項：

可用選項視乎是否播放而有所不同。

- **播放／暫停**：開始／暫停播放。
- **發送**：經由電子郵件、藍芽或紅外線連接埠發送目前選擇的檔案。
- **加入播放清單**：新增一個檔案到播放清單中。
- **開啟播放列表**：進入播放清單。
- **設定為**：將該檔案設定為鈴聲或電話簿項目的來電者提示樂曲。
- **重新命名**：更改檔案名稱。

- **刪除**：刪除檔案。
- **設定**：更改播放檔案的預設設定。
 - 重覆模式設定**：選擇重複模式。
 - 隨機播放**：選擇播放順序。
 - 音量**：選擇音量。
 - 音量鍵鎖定**：鎖定 [▲/▼]，防止意外按鍵而影響播放。
 - 均衡器顯示**：選擇等化器設定。
- **刪除全部**：刪除全部檔案。
- **保護**：防止刪除檔案。
- **內容**：顯示檔案的內容。

鈴聲 (功能表 6.4)

此功能表顯示錄製、下載或收到的信息中包含的聲音檔案。

播放聲音片段

1. 選擇一個聲音資料夾，例如**話音列表**或**已下載的鈴聲**。

一個聲音片段清單顯示。對於下載的聲音，以下圖標指明了檔案的狀態：

-  不能轉寄給他人
2. 滾動到一個聲音片段，然後按 [OK/i]。
- ▶ 請參閱第 40 頁

使用聲音選項

檢視聲音清單時，按 <選項> 可存取選項。

- ▶ 請參閱第 40 頁

記憶位置狀態 (功能表 6.5)

您可以檢查媒體項目的記憶體總容量，以及每個媒體匣目前占用的容量。

管理目錄 (功能表 7)

管理目錄功能可讓您追蹤日程表和工作，檢視錯失的鬧鈴活動以及建立備忘錄。

要存取此功能表，請於閒置屏幕下按 <功能表>，然後選擇 **管理目錄**。

按月查看 (功能表 7.1)

使用此功能表跟蹤每月日程。

查看日曆

選擇 **每月日程** 顯示日曆時，當日日期以紅框標記。

日曆的底部顯示了活動的數目。以下圖標表明了活動的類型：

-  已編排活動
-  工作
-  周年紀念
-  其他

選擇 <選項> 可存取以下選項：

- **查看**：存取該日期的已儲存備忘錄。
- **新增**：新增活動、周年紀念日、雜項或工作。
- **按週查看**：切換到每週日程屏幕。
- **前往今天**：存取今日日程。
- **前往日期**：進入指定日期的日程。
- **刪除**：存取以下刪除選項：
已選日期：刪除目前選定日期中儲存的項目。

先前的事件：刪除以往日期的活動。

• **刪除全部**：刪除全部編排的活動。

您可以在日曆中編排最多 400 項活動，每日可編排多項活動。

輸入新的編排活動

1. 在日曆中選擇一個日期。

2. 按 **<選項>** 並選擇 **新增 → 日程表或其他**。

3. 在以下輸入欄位中輸入資訊或更改設定：

- **標題**：輸入活動的標題。

- **詳細內容**：輸入活動的細節。

- **開始日期和結束日期**：輸入活動的開始和結束日期。

- **開始時間和結束時間**：輸入活動的開始和結束時間。

- **AM/PM**：在 12 小時時間格式，選擇 **上午或下午**。

- **位置**：(對於日程) 輸入有關活動位置的資訊。

- **鬧鐘**：為活動設定鬧鈴。

- **提前**：設定鬧鈴時間。

- **鬧鐘提示音**：選擇一種鬧鈴音調。

- **重複模式設定**：(對於日程表) 設定重複發生的活動及重複單位。

4. 按 **<儲存>**，儲存活動。

輸入新的周年紀念日

1. 在日曆中選擇一個日期。

2. 按 **<選項>** 並選擇 **新增 → 周年紀念**。

3. 在以下輸入欄位中輸入資訊或更改設定：

- **時機**：輸入有關週年紀念日的資訊。

- **日期**：輸入日期。

- **鬧鐘**：為周年紀念日設定鬧鈴。

- **提前**：設定鬧鈴時間。選擇日或週。

- **響鬧時間**：輸入鬧鐘響鬧的時間。

- **AM/PM**：在 12 小時時間格式中，選擇 **上午或下午**。

- **鬧鐘提示音**：選擇一種鬧鈴音調。

- **每年重覆**：您可以設定相片來提示您每年的周年紀念日。

4. 按 **<儲存>**，儲存活動。

輸入工作

1. 在日曆中選擇一個日期。
2. 按 < 選項 > 並選擇新增 → 記事簿。
3. 在以下輸入欄位中輸入資訊或更改設定：
 - **記事**：輸入有關工作的資訊。
 - **開始日期**：輸入開始日期。
 - **限期**：輸入結束日期。
 - **重要性**：選擇一個優先級。
4. 按 < 儲存 >，儲存活動。

檢視活動

日曆上的不同方括弧分別指明在該日期排定的以下活動類型：

- | | |
|----------|------------|
| • 藍色：已編排 | • 橙色：周年紀念日 |
| • 紅色：工作 | • 綠色：其他活動 |

1. 選擇日曆中的某個日期，可顯示該日期的活動。
2. 選擇一個活動並檢視其細節。
3. 按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **查看**：存取選定的活動。
- **編輯**：編輯活動。
- **發送**：經由 SMS、MMS、電子郵件、藍芽或紅外線連接埠發送活動。
- **新增**：新增活動。
- **按月查看**：切換到每月日程屏幕。
- **按週查看**：切換到每週日程屏幕。
- **完成／未完成**：更改活動的狀態。
- **刪除**：刪除活動。
- **刪除全部**：刪除於選定日期發生的所有活動。

按週查看 (功能表 7.2)

使用此功能表檢視選定周的活動。目前的日期標記為紅色。藍色方塊表示已編排的活動、綠色方塊表示其他活動。請選擇包含所需活動的單元。

查看日期 (功能表 7.3)

使用此功能表檢視選定日期的活動。選擇一個活動並檢視其細節。

日程表 (功能表 7.4)

此功能表顯示已編排的活動。設定「重複」和「鬧鈴」選項會啓動 [⌚] 和 [🔔] 圖標。選擇一個活動並檢視其細節。

周年紀念 (功能表 7.5)

此功能表顯示您新增的周年紀念日。設定「重複」和「鬧鈴」選項會啓動 [⌚] 和 [🔔] 圖標。選擇一個活動並檢視其細節。

其他 (功能表 7.6)

此功能表顯示您新增的其他活動。設定「重複」和「鬧鈴」選項會啓動 [🔔] 圖標。選擇一個活動並檢視其細節。

記事簿 (功能表 7.7)

此功能表顯示您新增的工作。狀態核選方塊的顏色表明工作的重要性：

- 紅色！表示高重要性
- 藍色表示正常優先級
- 灰色表示低優先級

完成某項工作後，其狀態核選方塊中會出現一個核選符號。可用選項與「每日日程」相同。

節日 (功能表 7.8)

此功能表顯示假日。

選擇一個活動並檢視其細節。

錯失響鬧事件 (功能表 7.9)

若您未確認鬧鈴活動，手機會顯示一條錯失鬧鈴的通知。

按 < 檢視 > 可檢視相應的活動。

檢視錯失的活動鬧鈴

1. 在管理目錄功能表上選擇錯失的鬧鈴活動。
2. 選擇一個活動。
3. 按 < 確認 >，確認並刪除活動。

使用錯失的鬧鈴選項

在活動清單中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- 查看：存取該活動。

- 刪除：刪除活動。
- 刪除全部：刪除所有活動。

備忘錄 (功能表 7.10)

使用此功能表可新增備忘錄並檢視儲存的錄忘錄。

新增備忘錄

- 按 [OK/i]。
- 輸入備忘錄文字，然後按 [OK/i]。

檢視備忘錄

選擇一個備忘錄並檢視其細節。

使用備忘錄選項

在備忘錄清單中，按 <選項> 可存取以下選項：

- 編輯：編輯備忘錄。
- 新增：新增備忘錄。
- 刪除：刪除選定的備忘錄。
- 刪除全部：刪除所有備忘錄。

記憶位置狀態 (功能表 7.11)

此功能表顯示日曆所用的記憶體總容量，新增的活動數目以及您可以儲存的活動數目。

相機 (功能表 8)

您可以使用手機中嵌入的相機模塊來拍照或錄影。

要進入此功能表，請於閒置屏幕下按 <功能表>，然後選擇相機，或按 [回]。



- 未經他人同意，請勿擅自為他人拍攝。
- 在禁止使用相機的場所請勿拍照。
- 在涉及他人私隱的情況下請勿拍照。

拍照 (功能表 8.1)

相機會產生 JPEG 格式的相片。



- 在陽光直射或光亮環境中拍照，相片可能會出現陰影。

拍照

- 如果手機合上，請打開手機。

2. 按住 []。要擷取的影像顯示在屏幕上。
3. 將相機鏡頭對準目標，調校影像。
 - 按左軟鍵可使用相機選項。 ► 請參閱第 68 頁
 - 使用鍵盤可更改相機設定，或切換至其他模式。
► 請參閱第 69 頁
4. 按 [] 拍照。相片會儲存到**相片**資料夾。

按下相機快門後請保留相片靜止一至二秒，以待處理影像資料。

5. 要執行的功能	請按
使用相片選項	<選項>。 ► 請參閱第 70 頁
刪除相片	<刪除>
返回擷取模式	[C] 或 [OK/i]

在擷取模式下使用相機選項

在擷取模式下，按左軟鍵可存取以下選項：

- **拍攝模式**：使用以下模式拍照：

正常拍攝：以正常模式拍照。

連環快拍：拍攝連續畫面。請選擇相機將要攝錄的相片數目。

分格拍攝：拍攝多張靜態相片並儲存在一張相片中。請選擇相機將要攝錄的影像數目。

夜景模式：在較差照明條件下拍攝高質素的相片。

自動儲存：設定手機在拍照後自動儲存相片。

- **效果**：更改色調或對相片應用特殊效果。
- **相片框**：應用裝飾框。
- **自拍計時器**：設定相機拍照之前的延遲時間。
- **前往相簿**：顯示儲存在**相片**或**個人相片**資料夾中的相片。
- **設定**：更改拍照的預設設定。

相片大小：選擇影像大小。

相片質量：選擇影像質素。

快門聲音：選擇按下快門後可聽到的聲音，即 [] 或 [OK/i]。

單點對焦：在影像的特定部位調節曝光度。選擇開會在影像的中間顯示對焦點方框，然後您可以依照方框內影像片段的亮度變更曝光度。

感光度：更改 ISO 設定，它用來控制相機的敏感度。在較差照明條件下，將 ISO 的值調低可提高影像質素。

ISO 值越高，相機快門的回應速度越快，相機對光線的敏感度也越高。ISO 設定偏高時可能導致影像出現變形。

預設名稱：更改相片名稱的預設冠字。

- **閃光燈**：開啓或關閉閃光燈。
- **相機捷徑**：顯示可用按鍵的功能。

在擷取模式下使用鍵盤

在擷取模式下，您可以使用鍵盤來自訂相機設定。

按鍵	功能
▲	垂直翻轉影像
▼	顯示鏡像
向左 / 向右	調校影像亮度。

按鍵	功能
向上 / 向下	放大或縮小
1	切換到錄影模式。▶ 請參閱第 70 頁
2	更改影像大小。
3	更改影像質素。
4	更改相機模式。
5	更改色調或對相片應用特殊效果。
6	減小影像失真，最佳化細節及銳度。
7	選擇裝飾框。
8	設定自拍計時器。
9	顯示儲存在「相片」或「個人相片」資料夾中的相片。
0	打開或關閉閃光燈。
*	顯示要擷取的實際影像大小。

使用相機選項

儲存相片後，按 **<選項>** 存取以下選項：

- **拍攝其他**：返回擷取模式。
- **發送**：經由 MMS、電子郵件、藍芽或紅外線連接埠發送相片。
- **設定為**：將相片設定為屏幕壁紙或電話簿項目的來電者相片。
- **前往相簿**：顯示儲存在「**相片匣**」或「**個人相片**」資料夾中的相片。
- **重新命名**：更改相片的名稱。
- **保護**：防止刪除相片。
- **內容**：檢視相片的內容。

攝錄影片 (功能表 8.2)

您可以錄製顯示在相機屏幕中的視訊，並將它儲存為 3gp 檔案。

錄影

1. 打開相機，將鏡頭對準目標物體。調節影像。

- 按左軟鍵以使用相機選項。▶ 請參閱第 70 頁
- 使用鍵盤可更改相機設定，或切換至其他模式。
▶ 請參閱第 71 頁

2. 按 **[◎]** 開始錄影。

3. 按 **<停止>** 或 **[□]**。視訊會自動儲存在**影片匣**資料夾中。

4. 要執行的功能	請按
-----------	----

播放視訊片段	[OK/□]
--------	---------------

使用視訊選項	<選項> ▶ 請參閱第 72 頁
--------	-------------------------------

刪除視訊片段	<刪除>
--------	-------------------

返回錄影模式	[C]
--------	------------

在錄影模式下使用相機選項

在錄影模式中，按 **<選項>** 存取以下選項：

- **效果**：更改色調或對視訊應用特殊效果。
- **自拍計時器**：設定相機開始錄製視訊之前延遲的時間。

- **前往影片匣**：顯示儲存在「影片匣」或「個人影片」資料夾中的視訊片段。

- **設定**：更改錄影的以下設定：

錄影模式：選擇錄影模式。

選擇「**多媒體信息最大容量**」，錄製適合於 MMS 信息的視訊。

選擇「**正常**」，錄製不超過目前可用記憶限制範圍內的視訊。

影片大小：選擇影像大小。

影片質量：選擇影像質素。

聲音錄製：錄製有聲音的視訊片段。

預設名稱：更改視訊名稱的預設冠字。

- **閃光燈**：打開或關閉閃光燈。

- **攝錄機捷徑**：檢視可用按鍵的功能。

在錄製模式下使用鍵盤

您可以使用鍵盤，在錄影模式中自訂相機設定。

按鍵	功能
▲	垂直翻轉影像。
▼	顯示鏡像。
向左／向右	調校影像亮度。
向下／向下	放大或縮小。
1	切換到擷取模式。▶ 請參閱第 68 頁
2	更改像框大小。
3	更改影像質素。
4	更改錄影模式。
5	更改色調或對相片應用特殊效果。
6	減小影像失真，最佳化細節及銳度。
7	靜音或取消靜音。
8	設定自拍計時器。

按鍵	功能
9	顯示儲存在「 影片匣 」或「 個人影片 」資料夾中的視訊片段。
0	打開或關閉閃光燈。

使用影片選項

在儲存視訊片段後按一下 <選項>，存取以下選項：

- **攝錄其他影片**：返回錄影模式。
- **發送**：經由 MMS、電子郵件、藍芽或紅外線連接埠發送視訊片段。
- **前往影片匣**：移動到「**影片匣**」或「**個人影片**」資料夾。
- **重新命名**：更改視訊片段的名稱。
- **保護**：防止刪除視訊片段。
- **內容**：檢視視訊片段的內容。

相片匣 (功能表 8.3)

使用此功能表存取所拍相片的清單。

檢視相片

1. 滾動至相片並按 [OK/i]。
2. 要返回相片清單，請按 [OK/i] 或返回。

使用相片選項

按 <選項> 可存取以下選項：

視乎您查看相片清單還是檢視相片，可用的選項會有不同。

- **查看**：打開相片。
- **發送**：經由 MMS、電子郵件、藍芽或紅外線連接埠發送。
- **移動到個人相片**：將相片移至「**個人相片**」資料夾。
- **設定為**：將相片設定為屏幕壁紙或電話簿項目的來電者相片。
- **編輯**：存取以下選項：

動感圖標：新增表情圖示至相片。選擇一個表情圖示並透過按瀏覽鍵移動。

相片框：選擇裝飾框。

效果：更改色調或對相片應用特殊效果。

- **幻燈片**：設定所有相片作為幻燈片顯示。您可以選擇相片之間的時間間隔。
- **重新命名**：更改相片的名稱。
- **刪除**：刪除相片。
- **刪除全部**：刪除全部相片。
- **保護**：防止刪除相片。
- **內容**：檢視相片的內容。

個人相片 (功能表 8.4)

使用此功能表檢視從「**相片**」資料夾轉移的相片。

影片匣 (功能表 8.5)

使用此功能表存取您所錄製的視訊清單。

播放視訊片段

捲動至視訊片段並按 **[OK/■]**。

播放過程中：

- 使用顯示屏中的以下按鈕：

按鈕	功能
	暫停
	恢復
	停止
	在檔案中後退
	在檔案中前進
	重複播放檔案

要選擇一個按鈕，請按 [向左] 或 [向右] 鍵，將它反白顯示，然後按 **[OK/■]**。

- 按 **[▲/▼]** 可調校音量。

使用視訊選項

按 **<選項>** 可存取以下選項：

- **播放**：刪除視訊片段。
- **發送**：經由 MMS、電子郵件、藍芽或紅外線連接埠發送視訊片段。

功能表

- **移動到個人影片**：將視訊片段移至「個人視訊片段」資料夾。
- **重新命名**：更改視訊片段的名稱。
- **刪除**：刪除視訊片段。
- **刪除全部**：刪除所有視訊片段。此選項出現在視訊片段清單中。
- **保護**：防止刪除視訊片段。
- **內容**：檢視視訊片段的內容。

個人影片 (功能表 8.6)

使用此功能表存取從「視訊片段」資料夾轉移的視訊片段。

手機設定 (功能表 9)

使用此功能表自訂手機設定。您亦可將設定重設為預設值。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 <功能表>，然後選擇**設定**。

時間及日期 (功能表 9.1)

使用此功能表可更改手機上顯示的時間及日期。在設定時間及日期前，請於**世界時間**功能表中指定您所在的時區。

► 請參閱第 40 頁

- **設定時間**：使用數字鍵輸入目前時間。
- **AM/PM**：在 12 小時時間格式中，選擇**上午**或**下午**。
- **時間格式**：選擇 12 小時或 24 小時時間格式。
- **設定日期**：使用數字鍵輸入目前日期。
- **日期格式**：選擇日期格式。

話機設定 (功能表 9.2)

本手機可讓您自設多種不同功能，以配合您的個人喜好。

語言 (功能表 9.2.1)

使用此功能表，為顯示屏文字選擇幾種語言之一。

問候語 (功能表 9.2.2)

使用此功能表，選擇當手機開機時簡短顯示的問候語。

推動滑蓋設定 (功能表 9.2.3)

使用此功能表設定當您打開滑蓋接聽來電，以及在使用某個功能當中合上滑蓋時，手機如何反應。

- **推上**：設定是否打開滑蓋來接聽來電。
- **推下**：設定當您合上滑蓋時，手機是否保持您正在使用的菜單。

當您設定**推下**為繼續運作時，鍵盤鎖只在閒置模式中起作用。

快捷鍵設定 (功能表 9.2.4)

您可以將瀏覽鍵用作快速鍵，以便從閒置模式中直接存取特定的功能表。使用此功能表可更改這些快速鍵分配任務。

為一個鍵分配快速鍵

1. 選擇要用作快速鍵的鍵。
2. 滾動至要為其分配快速鍵的功能表。
3. 按 < 儲存 >。

使用快速鍵選項

按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **更改**：更改快速鍵功能表。
- **刪除**：取消分配給選鍵的快速鍵。
- **全部刪除**：取消所有快速鍵分配。

附加設置 (功能表 9.2.5)

您可以開啓或關閉自動重撥或者接聽功能。

- **自動重撥**：設定手機在撥號失敗後重撥該號碼多達十次。
- **任意鍵接聽**：透過按 [OK] 或 < 拒絕 > 之外的任意鍵接聽來電。
當此選項設定為「關」時，您必須按 [OK] 或 < 接受 > 接聽來電。
- **清晰話音**：增加話筒的敏感度，即使您在低聲耳語，也可讓其他人清晰地聽到您的話音。

顯示選項設定 (功能表 9.3.)

使用此功能表可更改顯示屏和亮度的設定。

屏幕壁紙 (功能表 9.3.1)

您可以更改在閒置屏幕中顯示的背景影像。

從以下影像類別中選擇影像。

- **預設屏幕壁紙**：選擇預設影像之一。
- **相片匣**：選擇所拍相片之一。
- **個人相片**：選擇儲存在「**個人相片**」資料夾中的相片。
- **已下載的彩色圖像**：選擇您所下載的影像之一。

文字顯示 (功能表 9.3.2)

您可以更改閒置屏幕中顯示文字的顯示設定。

- **圖像文字位置**：選擇位置。如果您不需要在閒置模式下顯示文字，請選擇**關**。
- **文字風格**：選擇一種樣式。
- **文字顏色**：選擇一種顏色。

目錄底色 (功能表 9.3.3)

您可以為功能表模式選擇一種外觀顏色模式。

屏幕光亮度 (功能表 9.3.4)

您可以調節顯示屏的亮度，因應燈光條件的變化。

背景燈 (功能表 9.3.5)

您可以選擇背景燈開啓的時間長度。

- **啟動**：選擇在不活動時，背景燈開啓的時間長度。
- **變暗**：選擇在背景燈關閉後，顯示屏處於暗淡模式的時間長度。過了指定時間，顯示屏會關閉並顯示時鐘。

鈴聲設定 (功能表 9.4.)

使用此功能表自訂各種鈴聲設定。

來電鈴聲 (功能表 9.4.1)

使用此功能表選擇來電鈴聲的音量等級及類型。

- **鈴聲**：選擇一種響鈴類型。
- **音量**：選擇鈴聲音量。

- **響震設定**：指定有來電時如何通知您。

樂曲：手機使用選定的鈴音響鈴。

震動：手機震機但不發出鈴聲。

先震後響：手機先震機三次，再響起鈴聲。

按鍵音類型 (功能表 9.4.2)

使用此功能表來選擇按鍵時手機發出的聲音。

您可以在閒置模式下使用 [**▲/▼**] 來調節按鍵音的音量。

信息提示音 (功能表 9.4.3)

使用此功能來設定收到短信、多媒體短信及電子郵件時發出的鈴聲。

- **提示音**：選擇幾種信息鈴聲之一。
- **響震設定**：指定收到信息時如何通知您。
- **提示次數**：指定手機提示您收到新信息的次數。

開機／關機 (功能表 9.4.4)

使用此功能表來選擇在手機開機或關機時播放的樂曲。

滑蓋提示音 (功能表 9.4.5)

使用此功能表來選擇打開或合上翻蓋時，手機發出的聲音。

報時響鬧時間 (功能表 9.4.6)

該選項可讓您設定在所選期間內，鬧鐘每隔一小時報時一次。

分鐘提示音 (功能表 9.4.7)

設定撥出電話時，手機是否每分鐘發出「嗶」一聲，以提示通話時間。

寧靜模式 (功能表 9.4.8)

使用此功能表來選擇當手機處於靜音模式時，收到來電或信息的提示類型。

- **震動**：手機震機。
- **靜音**：對所有鈴聲設定靜音。

附加提示音 (功能表 9.4.9)

使用此功能表來自訂手機的附加提示音。

- **連接提示音**：手機連接到系統時發出「嗶」聲。
- **通話中提示**：設定在通話過程中，您收到新信息或鬧鐘到點時手機發出「嗶」聲。
- **提示音**：設定手機在顯示跳現式視窗時發出「嗶」聲。

網絡服務 (功能表 9.5)

使用此功能表可存取網絡服務。要使用這些服務，請與服務供應商聯絡。

來電轉駁 (功能表 9.5.1)

該網絡服務可將來電轉駁到您指定的電話號碼。

1. 選擇來電轉駁選項：

- **全部來電轉駁**：轉駁全部來電。
- **遇忙轉駁**：您正在進行另一通話時轉駁。
- **無人接聽轉駁**：無人接聽時轉駁來電。
- **無法接通轉駁**：如果您在服務範圍以外或手機關機，則轉駁來電。
- **取消所有轉駁**：取消所有轉駁選項。

2. 選擇要轉駁的來電類型。

3. 要啓動所有轉駁，請選擇**啟動**。否則選擇**取消**。
4. 移動到**轉駁至列**。
5. 輸入要轉駁至甚麼電話號碼，然後按**<選擇>**。
6. 如果您選擇**無人接聽轉駁**，請移至**秒列**，然後選擇在轉駁來電之前，網絡延遲的時間長度。

通話限制 (功能表 9.5.2)

此網絡服務用於限制通話。

1. 選擇通話限制選項：

- **所有撥出電話**：禁止撥出所有電話。
- **國際長途電話**：禁止撥出國際長途電話。
- **國際（本國除外）**：當您身處外地時，只可撥出身處國家和本國（即本國網絡服務供應商所在國家）的電話號碼。
- **所有來電**：禁止接聽所有來電。
- **國際漫遊時來電**：當您身處本國服務範圍以外使用手機時，禁止接聽來電。

- **取消所有限制**：取消所有通話限制設定，恢復正常發送和接收。
 - **更改限制密碼**：更改自服務供應商獲得的通話限制密碼。
2. 選擇要限制的通話類型。
 3. 按 < 啟動 >。要取消通話限制，請按 < 無效 >。
 4. 輸入服務供應商提供的通話限制密碼，再按 [OK/是]。

來電待接 (功能表 9.5.3)

如果有人在您通話時來電，該項網絡服務功能可向您發出提示。

1. 選擇來電待接選項適用的通話類別。
2. 按 < 啟動 >。要取消來電待接，請按 < 無效 >。

網絡選擇 (功能表 9.5.4)

網絡選擇功能讓您可以在外地漫遊時，自動或手動選擇手機所使用的網絡。

該外地網絡必須與您所屬的網絡簽訂了有效的漫游協議，您才可以選擇。

- **自動**：漫遊時接駁至第一個可用的網絡。
- **手動**：選擇所需的網絡。

隱藏本手機號碼 (功能表 9.5.5)

此網絡服務功能可讓您隱藏自己的電話號碼，不在對方的電話上顯示。但部分網絡不允許用戶更改此設定。

- **預設**：使用網絡提供的預設設定。
- **隱藏號碼**：確保您的號碼不會顯示在對方話機上。
- **發送號碼**：每次通話時都發送您的號碼。

頻道選擇 (功能表 9.5.6)

手機必須註冊到一個可用的網絡，才能撥出和接聽電話。

本手機可在以下類別的網絡中使用：GSM 1900、GSM 900/1800 雙頻及 三頻。

您購買手機所在的國家決定了所使用的預設頻段。在出國旅行時，您必須更改至適當的頻段。

選擇新的頻段後，手機會自動搜尋所有可用的網絡。然後，手機會註冊到該頻段內最適合的網絡。

有效線路 (功能表 9.5.7)

部分 SIM 咭可以使用兩個用戶號碼。如果您的 SIM 咭支援，使用此功能表可選擇用於撥出電話的線路。兩條線路均可接聽來電，不論所選的是哪條線路。

連線設定 (功能表 9.6)

使用此功能表啓動紅外線連接埠或藍芽功能。

當您使用多媒體功能，例如錄音機、相機、MP3 播放器時，不可以使用藍芽或紅外線功能，反之，則可以使用。

藍芽 (功能表 9.6.1)

使用藍芽無線技術，您可以將手機無線連接到其他藍芽裝置並交換資料、免提通話或者遙控手機。

藍芽技術可讓您在 10 米範圍內的所有藍芽兼容裝置之間實現免費無線連接。由於裝置使用無線電波通信，因此不需要處於視線範圍內。

設定藍芽功能

藍芽功能表有以下選項：

- **啟動**：啓動或停用藍芽功能。
- **個人設備**：搜尋可連線的藍芽裝置。
 - ▶ 請參閱第 80 頁
- **本手機可見度**：可讓其他藍芽裝置連接到您的手機。
- **本手機名稱**：為您的手機指定一個藍芽裝置名稱，這會顯示在其他裝置上。
- **保密模式**：確定當其他裝置存取您的資料時，手機是否要求您確認。
- **藍芽服務**：顯示可用的藍芽服務。

搜尋並配接藍芽裝置

1. 從藍芽設定選項中，選擇「**個人設備**」。
2. 選擇「**搜尋新設備**」。

如果您以前搜尋過裝置，則手機顯示**更多設備**的同時，還會顯示以前搜尋到的裝置。要搜尋新裝置，請選擇**更多設備**。

搜尋完成後，會顯示您可以連線的裝置清單。以下圖標表明裝置的種類：

-  免提裝置或耳機
-  手機
-  電腦
-  PDA
-  未知的裝置

圖標的顏色表明裝置的狀態。

- 灰色：未配接的裝置
- 藍色：已配接的裝置
- 紅色：目前連線到手機的裝置

3. 選擇一個裝置。
4. 輸入藍芽 PIN 碼（最多 16 位數），然後按 <確認>。該密碼只使用一次，您不需要記住它。

當其他裝置的所有者輸入同樣的密碼時，配接完成。

- 某些裝置，特別是耳機或免提汽車套件，可能有固定的藍芽 PIN 碼，例如 0000。如果其它裝置有這樣的密碼，您必須輸入。

使用設備選項

從裝置清單中，按 <選項> 進入以下選項：

- **連接**：連接到目前選定的裝置。您需要輸入藍芽密碼。
- **中斷**：終止與裝置的連接。
- **檔案瀏覽**：搜尋裝置中的資料，並直接將資料匯入手機。
- **重新命名**：重新命名配接的裝置。
- **授權設備／不授權設備**：確定當其他裝置試圖連接到您的手機時，是否允許連接。
- **刪除**：刪除裝置。
- **刪除全部**：刪除全部裝置。

經由藍芽發送資料

1. 啓動藍芽功能。
2. 選擇儲存了所要發送項目的應用程式。
3. 滾動至所需項目，然後按 <選項>。
4. 選擇 **發送** → **經由藍芽**。

手機會搜尋範圍內的裝置並顯示可用裝置清單。

- 選擇一個裝置。
- 如果需要，請輸入藍芽 PIN 碼以進行配接，然後按 <確認>。

經由藍芽接收資料

要經由藍芽接收資料，必須啓動手機的藍芽功能。

如果未經授權的藍芽裝置發送資料給您的手機，手機將會顯示確認信息。要接收資料，請按 <是>。

紅外線 (功能表 9.6.2)

使用此功能可透過紅外線連接埠收發資料。要使用紅外線連接，您必須執行以下操作：

- 設定並啓動裝置中的 IrDA 兼容紅外線連接埠。
- 啓動手機中的紅外線功能 (顯示在頂端的 IrDA 圖標 )。

- 將手機中的 IrDA 連接埠與其他裝置中的 IrDA 連接埠對準。

如果紅外線功能啓動後六十秒內，手機與其他 IrDA 兼容裝置沒有通訊，則會自動關閉。



保密設定 (功能表 9.7)

使用此功能表來管理手機及 SIM 咭的多個進入密碼，以防止手機被擅用。

- 如果您連續錯誤輸入 PIN /PIN 2 三次，SIM 將會被鎖住。要解除鎖定，您必須輸入 PUK / PUK2 (個人解鎖鍵)。該密碼由網絡營運商提供。

PIN 碼檢驗 (功能表 9.7.1)

4 至 8 位數字的 PIN 碼 (個人識別碼) 可以防止您的 SIM 咭免遭擅用。啓用此功能後，每次開機時，手機會要求您輸入 PIN 碼。

更改 PIN 碼 (功能表 9.7.2)

使用此功能表來更改 PIN 碼。要使用此功能，您必須啓用 PIN 碼檢查功能。

手機上鎖 (功能表 9.7.3)

手機上鎖功能可鎖定手機，防止被擅用。

啓用此功能後，每次開機時，您必須輸入 4 至 8 位的手機密碼。

密碼預設為 **00000000**。要更改密碼，請使用**更改密碼**功能表。

更改密碼 (功能表 9.7.4)

使用此功能表來更改手機密碼。密碼預設為 **00000000**。

功能項目上鎖 (功能表 9.7.5)

使用此功能來鎖定媒體內容，包括 MMS 信息、電子郵件、影像、視訊、音樂檔案和鈴聲。

1. 按 [**OK/i**] 選定要鎖定的項目。
2. 按 <**儲存**>，儲存標記的項目。

3. 輸入手機密碼，然後按 <**確認**>。

要存取鎖定的項目，您必須輸入手機密碼。

SIM 咭鎖 (功能表 9.7.6)

SIM 咭鎖功能可透過指定一個 SIM 咭鎖密碼，讓手機只能使用目前的 SIM 咭。您必須輸入現有 SIM 咭鎖密碼，才能使用另一張 SIM 咭。

指定撥號 (功能表 9.7.7)

如果您的 SIM 咭支援，指定撥號模式 (FDN) 可限制手機向外撥出的電話號碼。啓用此功能後，您只能撥打儲存在電話簿中的電話號碼。要使用此功能，您必須輸入 PIN2 碼。

更改 PIN2 碼 (功能表 9.7.8)

如果 SIM 咭支援，更改 PIN2 碼功能可更改目前的 PIN2 碼。

記憶位置狀態 (功能表 9.8)

使用此功能表檢查用於在**共享記憶體**、**信息**、**娛樂功能**、**管理目錄**、**電話簿**和**Java 天地**中儲存資料的記憶容量。

重新設置 (功能表 9.9)

使用此功能表可分別重設手機設定、顯示屏設定和鈴聲設定。您亦可同時重設手機中的所有設定。

1. 按 [OK/i]，選定要重設的設定類別。
2. 按 <重設>，重設標記的項目。
3. 輸入手機密碼，然後按 <確認>。

密碼預設為 00000000，但您可以更改此密碼。
► 請參閱第 83 頁

疑難解答

幫助及個人需要

為避免撥打不必要的服務電話，以節省時間和費用，在聯絡專業服務人員之前，請執行本節中所述的簡單檢查。

開啟手機時，顯示以下信息：

「插入 SIM 咭」

- 確保 SIM 咭安裝正確。

「手機已上鎖，請輸入密碼」

- 手機自動鎖定功能開啓。您必須輸入手機密碼才能使用。

「輸入 PIN 碼」

- 您是第一次使用本手機。必須輸入與 SIM 咭一起提供的 PIN 碼。
- PIN 碼檢查功能設為啓動。每次開機時必須輸入 PIN 碼。要停用此功能，請使用 **PIN 碼檢查** 功能表。

「輸入 PUK 碼」

- 連續三次輸入 PIN 碼錯誤，SIM 咭會被鎖住。輸入服務供應商提供的 PUK 碼。

顯示「無網絡」、「網絡故障」或「暫無此服務」

- 未能接通網絡。您所在的地區訊號不強。離開該處再重試。
- 您試圖使用還未向服務供應商申請的服務功能。詳情請與服務供應商聯絡。

您輸入了號碼但是手機沒有撥號

- 確保您已經按了 []。
- 確保您接入正確的電話網絡。
- 確保您未設定撥出電話限制選項。

對方無法與您接通

- 確保手機開機。(按住 [] 一秒以上。)
- 確保您接入正確的電話網絡。
- 確保您未設定撥出電話限制選項。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確保已關閉話筒。
- 確保手機靠近您的嘴部。話筒位於手機下方。

手機發出提示音，「電池電量低」的信息在顯示屏上閃爍

- 電量不足。請將電池充電。

通話音質欠佳

- 檢查顯示屏中的訊號強度顯示 ()。條數表明訊號強度由強 () 轉弱 ()。
- 如果您在房間裏，輕微轉動電話或靠近窗門。

使用聯絡人項目撥出電話時，手機沒有撥出該號碼

- 使用「搜尋聯絡人」功能，確保儲存的號碼正確。
- 如果需要，請重新儲存該號碼。

假如仍然無法解決問題，請您記下：

- 手機型號和序號
- 保養證細節
- 問題詳情

聯絡當地的經銷商或三星售後服務中心。

健康與安全資訊

接觸射頻能量認證資訊

本手機符合歐盟（EU）有關接觸無線電波的要求。

本手機是一台無線電發射和接收儀器，設計和製造成不超過歐盟理事會建議的射頻（RF）能量照射限制。這些限制是一套全面的指引的部分內容，它為一般人訂立了射頻能量的許可水平。此標準是由獨立科學機構透過定期及全面評估科學研究得出。有關限制已加上相當的安全空間，確保任何年齡和健康狀況人士的安全。

流動電話的照射標準採用一個稱為 SAR（特定吸收率）的量度單位。歐盟理事會建議的 SAR 限制是 2.0W/kg。¹

¹ 公眾使用的流動電話的 SAR 限制為平均每克身體組織 2.0 瓦 / 公斤 (W/kg)。該限制已加上相當的安全空間，給人更大保障，並將測量中的各種偏差計算在內。視乎國家報告要求及網絡頻段，SAR 值可能不同。

SAR 測試是以標準操作位置進行的，手機在所有測試頻段中以最高的核準功率水平發射。儘管 SAR 是以最高的核準功率水平測定的，但是手機操作時的實際 SAR 水平可能遠遠低於最大數值，因為手機的設計可以在多種功率水平操作，因而可以僅使用進入網絡所需的能量。一般來說，距離發射站愈近，手機輸出的能量愈少。

使用電池的注意事項

- 請勿使用損壞或失效的充電器或電池。
- 不要將電池用作其他用途。
- 如果在網絡發射站附近使用手機，則耗電量較少。電話網絡的訊號強度及網絡運營商設定的參數對通話和待機時間有著很大的影響。
- 電池的充電時間，取決於剩餘電量、電池類別及所用的充電器。電池可充放電數百次，但會逐漸損耗。當工作時間比正常情況明顯縮短時，便應購買新電池了。
- 充滿電的電池如果長時間放置不用，電量會逐漸減少。

- 請只使用三星認可的手機電池和充電器。不使用充電器時，要切斷電源。不要連續充電超過一周，因為過度充電會縮短電池的壽命。
- 過高或過低的溫度，都會影響電池的充電性能，使用前可能需要先將電池回復正常溫度。
- 不要將電池置於太熱或太冷的地方，因為這樣會降低電池的壽命和電量。電池要盡量保存在室溫下。即使電量充足，當電池過熱或過冷時手機也不能操作。氣溫降至攝氏 0 度（華氏 32 度）時，鋰電池的性能更加有限。
- 不要令電池短路。例如，當金屬物品（硬幣、萬字夾或鋼筆）令電池的正極和負極（電池背部的金屬片）接通時，會產生意外短路。因此，請勿將裸露的電池放在可能接觸到金屬物品的口袋或包中。電池兩極短路會損壞電池或引起短路的連接物。
- 請按照當地規例，處理用過的電池。請回收再造。不要將電池扔進火裏，以免發生危險。

交通安全

本手機讓您隨時隨地透過話音功能與外界聯繫。但享有無線電話優點的同時，都必須承擔重要的責任。

駕車時，駕駛是您的首要責任。如果要在開車時使用手機，請遵守所在國家或地區的規例。

操作環境

切記遵守您所在地區的特別規定。在禁止使用手機的地方，或可能造成幹擾或危險時，一定要關機。

把手機或配件連接其他裝置時，請詳細閱讀該裝置的說明書上的安全指導。不要連接不兼容的產品。

與其他流動無線發射設備一樣，為設備的有效操作和人身安全起見，本手機只應以正常方式操作（放在耳邊，天線向上）。

電子裝置

多數現代化電子設備都能隔離射頻（RF）訊號。但是，有些電子設備不能隔離無線電話的射頻訊號。請向生產商尋求解決方法。

心律調整器

心律調整器生產商建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英寸）距離，避免對心律調整器的潛在幹擾。這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致。如果有理由懷疑出現幹擾，請立即關掉手機。

助聽器

部分數碼無線電話會幹擾助聽器。如果出現幹擾，您可能需要徵詢助聽器生產商的意見，尋求解決方法。

其他醫療設備

如果您使用其他個人醫療設備，請向設備生產商查詢，確定設備是否可充分隔離外部射頻能量。

您的醫生可幫助您取得有關資料。

在任何明文規定要關閉手機的醫院或醫療機構，請關掉手機。

汽車

汽車上安裝不當或隔離不足的電子系統，可能會受射頻訊號影響。請向汽車生產商或其代理查詢有關汽車的情況。

此外，還應向汽車生產商查詢有關附加安裝設備的情況。

有明文規定的場所

在有明文規定要求關掉手機的場所，請關掉手機。

可能爆炸的環境

在可能引起爆炸的地方，請關閉手機，並遵守所有標誌和指示。在這種地方，小小的火花就可能引起爆炸或火災，導致受傷甚至死亡。

用戶在油站（維修站）應關掉手機。在燃料儲存點（燃料庫和供應地點）、化工廠或進行爆破的地方，必須遵守使用無線電設備的限制規定。

有潛在爆炸危險的地區不一定有清晰標明。它們包括：船甲板下面、化學製品運輸或儲存設施、石油氣（丙烷或丁烷）驅動的汽車、空氣中含有化學物質或微粒（例如顆粒、灰塵或金屬粉末）的地區，以及通常建議關閉汽車引擎的地方。

緊急通話

與其他無線電話一樣，本手機以無線電訊號、無線網絡、固網以及用戶編程的功能操作，並不能保證在任何環境下都能接通。因此，如要作重要的通訊，例如醫療急救，不應倚賴任何無線電話。

要撥出或接聽電話，手機必須開啓並處於訊號充足的服務範圍內。在某些無線網絡，或使用某些手機／網絡服務時，可能無法撥出緊急電話。請向當地網絡供應商查詢有關情況。

要撥打緊急電話：

1. 開啓手機。
2. 輸入當地使用的緊急電話號碼。不同地區有不同的緊急號碼。
3. 按 []。

撥打緊急電話之前，必須停用某些功能，例如「呼叫限制」。請參閱本文件及向當地的無線服務供應商查詢。

其他重要安全數據

- 只有專業人員才能在車上安裝或維修電話。電話安裝或維修不當，可能會產生嚴重危險，並違反保用規定。
- 請定期檢查汽車中所使用的無線電話設備是否安裝和操作正常。
- 切勿在手機、手機零件和配件附近，存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。
- 對於裝有安全氣囊的汽車，切記安全氣囊膨脹會產生很大的壓力。不要將物體，包括固定的或可移動的無線電設備，放在安全氣囊上方或安全氣囊膨脹時會佔用的地方。無線設備安裝不正確，可能會造成嚴重的傷害。
- 登機前請關機。在飛機上使用手機會幹擾飛機的運行，非常危險，同時也觸犯法例。
- 不遵守規定的用戶，可能會被暫停或終止電話服務，及／或受到檢控。

護理與維修

本手機設計優良，工藝精湛，務請小心護理。能遵守以下各項，除可確保手機獲得保用外，更可大大延長手機壽命。

- 手機及所有零件和配件，應放在兒童接觸不到的地方。
- 手機須保持乾爽。切勿沾到雨水及含有礦物的液體，以免電路遭腐蝕。
- 請勿用濕手觸摸手機。否則可能引起觸電或損壞手機。
- 不要在滿佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 手機切勿放在高溫地方。高溫會縮短電子零件壽命、損壞電池或使塑料零件彎曲或融化。
- 切勿將手機放在寒冷地方。當手機回升到正常溫度，手機內部會形成濕氣，可能會損壞電路板。
- 不要拋擲、敲打或搖晃手機。粗暴對待手機會損壞內部電路板。
- 請勿使用強烈化學品、清潔劑或強力洗潔精清洗手機。用溫和肥皂水浸濕的軟布輕輕擦拭手機。

- 不要用顏料塗抹手機。顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 不要將手機放在加熱裝置，如微波爐、電爐或散熱器上。手機過熱可能會爆炸。
- 請只使用本手機隨附或經認可的後備天線。使用未經許可的天線或改造配件會損壞本手機，並違反無線電裝置的有關規例。
- 若手機、電池、充電器或任何配件不能如常運作，請到就近認可維修部。工作人員將給予幫助，如果需要，會安排維修事宜。