

- * 視乎所安裝的軟件或因應不同的服務供應商或國家，本手冊中的某些說明可能與您的手機不盡相同。
- * 視乎所在國家的不同，手機及其配件可能與本手冊中的說明存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-08439A
HongKong China. 10/2005. Rev. 1.0



SGH-D608 用戶手冊





重要安全 注意事項

不遵守以下注意事項可能導致危險或觸犯法例。

緊記交通安全

駕駛時切勿使用沒有免提裝置的手機。如要使用電話，請先停車。

入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

乘飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險而且是違法的。

在一切醫療設施附近要關機

醫院或醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。遵守一切現行規定。



干擾

任何手機都可能會受到干擾，影響通話音質。

遵守特別規定

遵守當地的特別規定。在禁止使用手機的地方，或可能造成干擾或危險時，一定要關機。

防水

本手機不防水，請保持手機乾燥。

小心使用

只可在正常位置（耳邊）使用手機。開機後，不要無故用手觸摸天線。

緊急通話

輸入當地使用的緊急電話號碼，然後按  鍵。

勿讓兒童接觸手機

本手機和配件應放在兒童接觸不到的地方。

配件及電池

請只使用三星認可的配件和電池。使用任何非三星公司認可的配件會損壞您的手機並可能引起危險。



- 使用不正確的電池類型可導致手機爆炸。
- 請依指示處理用過的電池。

合格檢修服務

只有合資格的維修人員，才可檢修您的手機。

更詳細的安全資訊，請參閱第 85 頁的「健康與安全資訊」。

關於本手冊

本用戶手冊簡要介紹如何使用本手機。要快速瞭解本手機的基本知識，請參閱「開始使用」和「通話之外的其他功能」。

本手冊中將會出現以下指示圖標：

- ☑ 您需要特別注意安全或手機功能有關資訊。
 - ▶ 您可以在參考頁面獲得有關詳情。
 - 您需要按瀏覽鍵來捲動至的選項，然後選取它。
- [] 手機中的鍵。例如 [OK/i]。
- < > 軟鍵，其功能顯示在手機屏幕上。
例如，< **功能表** >。



- **相機和攝錄機**
使用手機中的相機模式來拍照或錄影。

本手機的特殊功能



- **連接手機到電視**
在電視屏幕檢視用手机拍攝的相片及影片。



- **圖像編輯器**
調整相片大小，或裁剪、旋轉及裝飾相片。



- **MP3 唱機**
將手機當作 MP3 唱機來播放 MP3 音樂檔案。



- **檔案瀏覽器**
以手機開啓各種格式的文件，檔案不會毀壞。



- **藍芽**
使用免費的無線藍芽技術傳送媒體檔案及個人資料，並連接到其他裝置。



- **使用來電者相片獲知來電者**
顯示個人化的相片，可知道來電者是誰。



- **名片**
使用您的號碼及概況新增名片。在向他人作介紹時，您都可以使用此電子名片。

- **話音優化**
使用清晰話音優化功能，即使在嘈雜的人群當中，也可增加音量，使來電話音清晰。

- **多媒體信息服務 (MMS)**
寄送包含文字、圖像、影片和音效的多媒體信息。

- **電子郵件**
寄送具有圖像、影片和音效附件的電子郵件。



- **Java**
欣賞基於 Java™ 的嵌入式遊戲及下載的新遊戲。



- **管理目錄**
追蹤您每天、每週、每月日程。

目錄

配件簡介 6

確保所有配件齊備

本手機 6

按鈕，功能及位置

開始使用 7

使用手機前的準備事項

安裝手機並充電.....7

開機／關機.....8

按鍵和顯示屏.....9

存取功能表.....11

自訂手機.....12

撥出／接聽電話.....14

通話之外的其他功能 14

使用手機相機、音樂和其他特殊功能

使用相機.....14

播放 MP3.....15

瀏覽網頁.....16

使用電話簿.....17

發送信息.....18

檢視信息.....19

使用藍芽無線功能.....20

使用記憶咭.....21

輸入文字 24

智能拼音輸入法、筆劃輸入法、基本英文輸入法、智能英文 (T9) 輸入法、數字輸入法和特殊符號輸入法

基本功能 28

進階通話功能

功能表 31

列出全部功能表選項

疑難解答 83

健康與安全資訊 85

功能表概覽

要進入功能表模式，請於閒置模式下按 < 功能表 >。

1 通話記錄	▶ 第 31 頁	3 程式	▶ 第 37 頁	5 信息	▶ 第 48 頁	8 相機	▶ 第 68 頁
1 最近聯絡人	▶ 第 31 頁	1 MP3 唱機	▶ 第 37 頁	1 寫新信息	▶ 第 48 頁	1 拍照	▶ 第 68 頁
2 未接來電	▶ 第 32 頁	2 錄音機	▶ 第 40 頁	2 個人信息	▶ 第 50 頁	2 攝錄影片	▶ 第 71 頁
3 已撥電話	▶ 第 32 頁	3 圖像編輯器	▶ 第 41 頁	3 預設信息列表	▶ 第 54 頁	3 前往相片匣	▶ 第 73 頁
4 已接來電	▶ 第 32 頁	4 JAVA 天地	▶ 第 41 頁	4 全部刪除	▶ 第 55 頁	4 前往影片匣	▶ 第 73 頁
5 全部刪除	▶ 第 32 頁	5 世界時間	▶ 第 42 頁	5 設定	▶ 第 55 頁		
6 地區編號	▶ 第 32 頁	6 鬧鐘	▶ 第 42 頁	6 廣播信息	▶ 第 59 頁	9 手機設定	▶ 第 73 頁
7 通話時間	▶ 第 32 頁	7 計數機	▶ 第 43 頁	7 記憶位置狀態	▶ 第 59 頁	1 時間及日期	▶ 第 73 頁
8 通話費用	▶ 第 33 頁	8 單位換算	▶ 第 43 頁			2 話機設定	▶ 第 74 頁
2 電話簿	▶ 第 33 頁	9 倒數計時器	▶ 第 44 頁	6 檔案總管	▶ 第 59 頁	3 顯示選項設定	▶ 第 75 頁
1 聯絡人列表	▶ 第 33 頁	10 計秒錶	▶ 第 44 頁	1 彩色圖像	▶ 第 60 頁	4 鈴聲設定	▶ 第 76 頁
2 指定撥號列表	▶ 第 34 頁	11 SIM 咭應用套件*	▶ 第 44 頁	2 影片	▶ 第 61 頁	5 網絡服務	▶ 第 78 頁
3 加入新聯絡人	▶ 第 34 頁	4 流動互聯網	▶ 第 44 頁	3 音樂	▶ 第 62 頁	6 藍芽	▶ 第 79 頁
4 分組	▶ 第 35 頁	1 主頁	▶ 第 45 頁	4 鈴聲	▶ 第 62 頁	7 保密設定	▶ 第 81 頁
5 快速撥號	▶ 第 36 頁	2 三星樂園	▶ 第 46 頁	5 其他檔案	▶ 第 63 頁	8 記憶位置狀態	▶ 第 83 頁
6 個人名片	▶ 第 36 頁	3 書籤	▶ 第 46 頁	6 記憶咭**	▶ 第 64 頁	9 重新設置	▶ 第 83 頁
7 本機號碼	▶ 第 37 頁	4 前往網址	▶ 第 46 頁	7 記憶位置狀態	▶ 第 64 頁		
8 電話簿管理	▶ 第 37 頁	5 清除記憶	▶ 第 46 頁	7 日曆	▶ 第 65 頁		
9 特別服務號碼*	▶ 第 37 頁	6 代理服務器設定	▶ 第 47 頁	1 按月查看	▶ 第 65 頁		
		7 當前代理服務器	▶ 第 48 頁	2 按週查看	▶ 第 67 頁		
				3 按日查看	▶ 第 67 頁		

* 只在 SIM 咭支援時顯示。

** 只在記憶咭已插入手機時顯示。

配件簡介

確保所有配件齊備



手機



旅行充電器



電池




用戶手冊

您可以從當地三星經銷商獲取各種附件。

- 視乎所在國家或服務供應商的不同，您從三星經銷商獲得的手機配件及附件可能存在差異。

本手機

按鈕，功能及位置

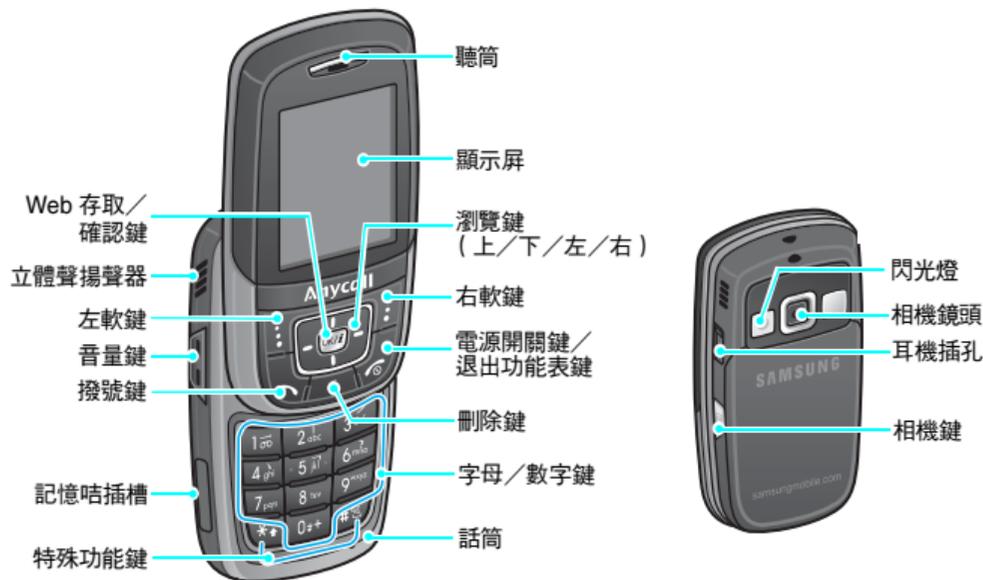

開始使用

使用手機前的準備事項

SIM 咭資訊

當您申請電話網絡時，會獲得一張插入式 SIM（用戶識別模組）咭，其中載入了您的申請詳細資料，例如 PIN 及可選擇的服務。


安裝手機並充電

1 取出電池。



- ☑ 如果已經開機，請按住 [] 先關機。

2 插入 SIM 咭。

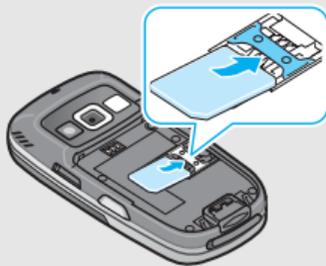

- ☑ 確保 SIM 咭金色觸點朝向手機。

3 安裝電池。



4 將旅行充電器插入手機。



5 將充電器插入標準交流電源插座。

6 手機充電完畢後（電池圖標靜止不動），請從電源插座拔出充電器。

7 從手機上拔下充電器。



低電量顯示

當手機電量不足時：

- 發出警告音，
- 電池低電量信息顯示，並且
- 空電池圖標  閃爍。

在這個情況下，有些功能可能會無法使用。

如果電池電量太低，手機將自動關機。請將電池充電。

開機／關機

開機

在禁止使用手機的地方，請不要開機。

1. 將手機顯示屏推上。
2. 按住 []，開啓手機。
3. 如果需要，請輸入 PIN 密碼並按 < 確認 >。

關機

1. 將手機顯示屏推上。
2. 按住 []。

鍵盤鎖

合上手機時，鍵盤鎖功能可以鎖定顯露的按鍵，這樣如果不小心按了鍵，就不會起作用。

要解除鎖定鍵盤，請按 < 開鎖 >，然後按 < 確認 >。

按鍵和顯示屏

按鍵



執行顯示屏幕最底一行指明的功能。



在閒置模式下，直接存取功能表選項。
▶ 第 74 頁
在功能表模式下，捲動功能表選項。



在閒置模式下，啟動網頁瀏覽器。
在功能表模式下，選取反白顯示的功能表選項。



撥出或接聽電話。
在閒置模式下，存取上次撥出、未接或已接的電話。



刪除顯示屏上的字元及應用程式中的所選項目。



結束通話。按住可開機／關機。
在功能表模式下，取消輸入內容並返回閒置模式。



輸入數字、字母和一些特殊符號。
在閒置模式下按住 [1] 鍵，可進入留言信箱。
按住 [0] 輸入國際撥號代碼。



輸入特殊符號。
在閒置模式下，按住 [#] 開啓或關閉寧靜模式。
按住 [*] 可在數字之間輸入暫停符號。



調節手機音量。
在閒置模式下而且手機打開時，可調校鍵盤音量。
手機合上時，按住可啟動顯示屏。
在功能表模式下，捲動功能表選項。




在閒置模式下，按住可打開相機。
相機模式下，可拍照或開始錄影。

顯示屏

佈局

顯示屏包含三個區域。

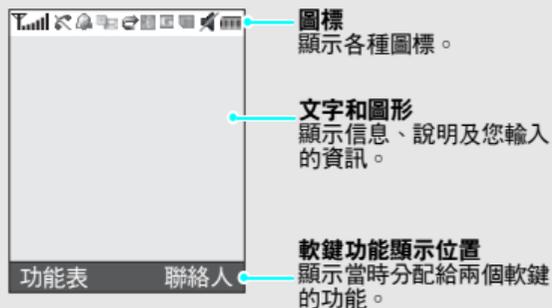

圖標*

- 接收訊號強度
- 通話進行中
- 不在服務區，您不能撥出或接聽電話
- 已設定鬧鐘
- 收到新的文字信息
- 收到新的留言信息
- 收到新的多媒體信息
- 收到新的電子郵件

圖標

- 一個收件匣已滿
- 來電轉駁功能啟動 ▶ 第 78 頁
- 藍芽功能啟動 ▶ 第 79 頁
- 連接到藍芽汽車免提裝置或耳機
- 與電腦同步
- GPRS 網絡
- 住宅範圍（如果您註冊了相關的服務）
- 辦公室範圍（如果您註冊了相關的服務）
- 已插入記憶咭
- 響鈴類型設定為震機 ▶ 第 76 頁
- 靜音模式 ▶ 第 13 頁
- 電池圖標

* 視乎所在的國家或服務供應商，顯示屏顯示的圖標可能有所不同。

存取功能表

使用軟鍵

視乎您所用的功能不同，軟鍵的作用會有不同。顯示屏最底一行指明了目前的作用。



按左軟鍵選擇反白顯示的選項。

按右軟鍵返回前一級功能表。

選擇一選項

1. 按相應的軟鍵。
2. 按瀏覽鍵，移動至上一個或下一個選項。
3. 按 < 選擇 > 或 [OK/↵] 鍵，確認顯示的功能或反白顯示的選項。
4. 要退出，選擇以下方法之一：
 - 按 < 退出 >，移至上一級功能表。
 - 按 [☎] 鍵，返回至待機模式。

使用快速鍵

按對應於您所需選項的數字鍵。

自訂手機

顯示屏語言

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，然後選擇**手機設定** → **話機設定** → **語言**。
2. 選擇語言。

鈴聲音樂

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，然後選擇**手機設定** → **鈴聲設定** → **來電鈴聲** → **鈴聲**。
2. 選擇鈴聲類別。
3. 選擇鈴聲。
4. 按 < 儲存 >。

閒置模式屏幕壁紙

您可以設定閒置屏幕的壁紙。

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，然後選擇**手機設定** → **顯示選項設定** → **屏幕壁紙**。
2. 選擇圖像類別。
3. 選擇圖像。
4. 按 < 儲存 >。

功能表模式外觀顏色

您可以更改顯示屏元件的顏色，例如標題列和反白顯示列。

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，然後選擇**手機設定** → **顯示選項設定** → **目錄底色**。
2. 選擇顏色模式。

功能表快捷鍵

您可以將瀏覽鍵設為快捷鍵，存取常用的功能表。

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇 **手機設定** → **話機設定** → **快捷鍵設定**。
2. 選擇鍵。
3. 選擇要指定到該鍵的功能表。

寧靜模式

您可以將手機切換至寧靜模式，避免騷擾他人。
在閒置模式下按住 [#]。

手機上鎖

您可以用手机密碼來防止手機被盜用。手機開機時會要求輸入密碼。

1. 在閒置模式下，按 **< 功能表 >**，然後選擇 **手機設定** → **保密設定** → **更改密碼**。
2. 輸入預設密碼「**00000000**」，然後按 **< 確認 >**。
3. 輸入新的 4 到 8 位密碼，然後按 **< 確認 >** 鍵。
4. 再次輸入新的密碼並按 **< 確認 >**。
5. 選擇 **手機上鎖**。
6. 選擇 **有效**。
7. 輸入密碼，然後按 **< 確認 >**。

撥出／接聽電話

撥出電話

1. 輸入區號和手機號碼。
2. 按 [↵]。
3. 要結束通話，請按 [⏏]。

接聽來電

1. 手機響鈴時，按 [↵]。
2. 要結束通話，請按 [⏏]。

通話過程中調節 音量

按 [音量]。

通話之外的其他功能

使用手機相機、音樂和其他特殊功能

使用相機

拍照

1. 將手機顯示屏推上。
2. 在閒置模式下，按住 [📷] 可打開相機。
3. 將相機鏡頭對準物件。
4. 按 [OK/i] 拍照。相片自動儲存。
5. 按 <退出> 可拍攝另一張照片。

檢視相片

1. 在閒置模式下，按 <功能表> 並選擇**相機** → **前往相片匣**。
2. 選擇所需的相片。

攝錄影片

1. 在閒置模式下，按住 [📷] 可打開相機。
2. 按 [1] 切換到錄影模式。
3. 按 [OK/⏏] 開始錄影。
4. 按右軟鍵，停止錄影。影片自動儲存。
5. 按右軟鍵錄製另一段影片。

播放影片

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 > 並選擇 **相機** → **前往影片匣**。
2. 選擇所需的影片。

播放 MP3

複製 MP3 文件到手機

使用以下方法：

- 從無線網絡下載 ▶ 第 44 頁
- 使用 Samsung PC Studio，從電腦中下載 ▶ 請參閱《Samsung PC Studio 用戶手冊》
- 經由藍芽接收 ▶ 第 79 頁
- 將檔案複製至記憶咭並將記憶咭插入手機 ▶ 第 21 頁

新增播放列表

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，然後選擇 **程式** → **MP3 唱機**。
2. 按 < 選項 > 並選擇 **開啟** → **當前音樂列表**。
3. 按 < 選項 > 並選擇 **加入音樂由** → **手機或記憶咭**。

新增播放列表 (續)

- 按 [OK/⏏] 選擇所需的檔案，然後按 < 加入 >。
- 按 < 退出 > 返回 MP3 唱機屏幕。

播放 MP3 音樂

- 在 MP3 唱機屏幕中，按 [OK/⏏]。
- 播放時，可使用以下鍵：
 - [OK/⏏]：暫停或恢復播放。
 - [向上]：開啓目前的播放列表。
 - [向左]：返回到上一個檔案。
按住時可在檔案中後退。
 - [向右]：跳到下一個檔案。
按住時可在檔案中前進。
 - [音量]：調校音量。
 - [向下]：停止播放。

瀏覽網頁

使用內置網絡瀏覽器，您可輕鬆進入無線網頁，獲取各種最新資訊和服務，以及欣賞下載的網頁內容。

啟動網頁瀏覽器

在閒置模式下，按 [OK/⏏]。

瀏覽網頁

- 要捲動瀏覽器項目，請按 [向上] 或 [向下] 鍵。
- 要逐頁捲動，請按 [音量]。
- 要選擇項目，請按 < ✓ >。
- 要返回上一頁，請按 < 返回 > 或 [C]。
- 要返回主頁，請按住 [C]。
- 要使用瀏覽器功能表選項，請選擇  或按 [*]。

使用電話簿

新增項目

到手機記憶體：

1. 在閒置模式下，輸入手機號碼並按 [OK/↵]。
2. 選擇**手機** → 號碼類型。
3. 指定聯絡人資訊：姓、名、手機、家、辦公室、傳真、其他、電子郵件、來電圖像、鈴聲、分組及註解。
4. 按 < **儲存** >，儲存項目。

到 SIM 咭：

1. 在閒置模式下，輸入手機號碼並按 [OK/↵]。
2. 選擇 **SIM 咭**。
3. 輸入姓名。
4. 按 < **儲存** >，儲存項目。

找尋項目

1. 在閒置模式下，按 < **聯絡人** >。
2. 選擇項目。
3. 捲動到一個號碼並按 [↵] 撥號，或按 [OK/↵] 編輯聯絡資料。

新增和發送名片

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** >，然後選擇**電話簿** → **個人名片**。
2. 指定聯絡人資訊。
3. 按 < **儲存** >，儲存名片。
4. 要發送名片給他人，請按 < **選項** >，然後選擇**發送通過** → 選擇發送方法。

發送信息

發送簡短信息

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，然後選擇 **信息** → **寫新信息** → **文字信息**。
2. 輸入信息文字並按 [OK/⏏]。
3. 輸入目標號碼。
4. 按 [OK/⏏]。

發送多媒體信息 (MMS)

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，然後選擇 **信息** → **寫新信息** → **多媒體信息**。
2. 選擇 **標題**。
3. 輸入信息主題並按 [OK/⏏]。
4. 選擇 **圖片及影片**，或 **鈴聲**。

5. 在 **圖片及影片** 中，選擇 **加入圖片** 或 **加入影片**，然後加入圖像或影片。在 **鈴聲** 中，選擇聲音類別，然後加入聲音片段。
6. 選擇媒體檔案並按 < 加入 >。
7. 選擇 **信息**。
8. 輸入信息文字並按 [OK/⏏]。
9. 按 < 選項 > 並選擇 **發送**。
10. 輸入目標號碼或電子郵件地址。
11. 按 < 選項 > 並選擇 **發送**。

電子郵件

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，然後選擇**信息** → **寫新信息** → **電子郵件**。
2. 選擇**標題**。
3. 輸入電子郵件標題並按 [OK/⏏]。
4. 選擇**信息**。
5. 輸入電子郵件文字並按 [OK/⏏]。
6. 選擇**檔案附件**。
7. 新增圖像、影片、聲音、音樂或其他檔案。
8. 按 < 選項 > 並選擇**發送**。
9. 輸入電子郵件地址。
10. 按 < 選項 > 並選擇**發送**。

檢視信息

檢視文字信息

當出現通知時：

1. 按 < 查看 >。
2. 選擇收件匣中的信息。

從收件匣中：

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，然後選擇**信息** → **個人信息** → **收件匣**。
2. 選擇文字信息 (✉)。

檢視多媒體信息

當出現通知時：

1. 按 < 查看 >。
2. 選擇收件匣中的信息。

從收件匣中：

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，然後選擇 **信息** → **個人信息** → **收件匣**。
2. 選擇多媒體信息 (📧)。

檢視電子郵件

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，然後選擇 **信息** → **個人信息** → **電子郵件匣**。
2. 選擇 **檢查新郵件**。
3. 選擇電子郵件或標題。
4. 如果選擇標題，請按 < 選項 > 並選擇 **取回**。

使用藍芽無線功能

本手機配備藍芽技術，可讓您將手機無線連接到其他藍芽裝置並交換資料、免提通話或者遙控手機。

開啟藍芽功能

在閒置模式下，按 < 功能表 >，然後選擇 **手機設定** → **藍芽** → **啟動** → **開啟**。

搜尋並配接藍芽設備

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 >，然後選擇 **手機設定** → **藍芽** → **個人設備** → **搜尋新設備**。
2. 選擇一個設備。
3. 輸入藍芽 PIN 碼或其他設備的藍芽 PIN 碼，如果有的話，然後按 < 確認 >。
當其他設備的所有者輸入同樣的密碼時，配接完成。

發送資料

1. 進入應用程式：**電話簿**、**檔案總管**或**日曆**。
2. 選擇要發送的項目。
3. 按 **< 選項 >** 並選擇**發送通過** → **藍芽**。
4. 選擇一個設備。
5. 如果需要，請輸入藍芽 PIN 碼並按 **< 確認 >**。

接收資料

要經由藍芽接收資料，必須啓動手機的藍芽功能。

如果需要，按 **< 是 >** 確認接收。

使用記憶咭

您可使用記憶咭擴大手機的容量。

記憶咭重要資訊

- 經常刪除及儲存資料將縮短記憶咭的壽命。
- 正在處理或傳送資料時，切勿從手機取出記憶咭或關機。這樣可能導致資料遺失或損壞記憶咭或手機。
- 請勿讓記憶咭受到猛烈撞擊。
- 請勿用手指或金屬物件接觸咭的觸點。如果記憶咭骯髒，請以軟布擦拭。
- 勿讓兒童或寵物接觸記憶咭。
- 請勿將記憶咭放在有靜電或電子干擾的地方。

插入記憶咭

1. 將記憶咭放入記憶咭插槽，帶有標籤的一面向下。



2. 推入記憶咭，直至扣緊位置。

取出記憶咭

1. 按一下記憶咭，使它從手機鬆脫出來。




2. 從插槽取出記憶咭。

使用記憶咭適配器

使用記憶咭適配器及 USB 咭讀寫器，您可在電腦讀取記憶咭。

1. 將記憶咭插入記憶咭適配器，然後將適配器插入記憶咭讀寫器。

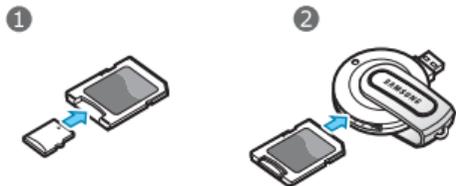

2. 將記憶咭讀寫器的 USB 接頭插入電腦的 USB 連接埠。
3. 存取適當的磁碟，然後將資料複製到記憶咭，或從記憶咭複製資料。

如果檔案名稱超過 51 個字元，手機不會顯示該檔案。

輸入文字

智能拼音輸入法、筆劃輸入法、基本英文輸入法、智能英文 (T9) 輸入法、數字輸入法和特殊符號輸入法

對於某些功能，例如信息、電話簿或日曆，您可以使用中文拼音輸入法、中文筆劃輸入法、基本英文輸入法、T9 輸入法、數字輸入法和特殊符號輸入法來輸入文字。

更改文字輸入方法

當浮標處於文字區內時，文字輸入法圖標顯示。

- 按右軟鍵更改文字輸入法。
- 按住右軟鍵，在 T9 輸入法和基本英文輸入法、拼音輸入法和簡體中文筆劃輸入法之間切換。
- 按住 [#] 可將浮標移至下一行。
- 按住 [*] 鍵可切換至特殊符號輸入法。

使用智能拼音輸入法

拼音是一種使用拉丁字母標注漢字發音的系統。您可以使用拼音輸入法，從手機鍵盤輸入拼音字串來輸入漢字。

用智能拼音輸入法輸入漢字

1. 依照手機鍵盤中標明的字母鍵，按與拼音字母對應的鍵。
例如：要輸入 [力] (li)，請按 [5] 和 [4]。
2. 如果需要，按 [向左] 或 [向右] 鍵，選擇所需的拼音。
3. 如果需要，按 [向上] 或 [向下] 鍵，捲動漢字選擇區中的選項。
4. 按 [1]，啟動漢字選擇區。數字 1 到 5 新增到了相應的漢字。
5. 按 [1] 到 [5] 之間對應於您所需漢字的數字鍵。

使用拼音輸入法的技巧

- 按 [#] 可在漢字之間插入空格。
- 按 [向左] 或 [向右] 鍵可移動浮標。
- 按 [C] 鍵可向左刪除輸入的按鍵字母。按住 [C] 鍵刪除所有輸入按鍵字母或漢字。

使用基本英文輸入法

按相應的鍵，直到所需的漢字顯示在屏幕上。

按鍵	字元顯示次序	
	大寫	小寫
1	: ; ' ! = " /	. , ? ! 1 - ' @ :
2	A B C 2 Ä Å Æ Å Γ	a b c 2 à ä å æ å Ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ø Æ	m n o 6 ñ ò ö ø
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 * < > % # £	0 + () & _ \$

使用基本英文輸入法的技巧

- 為輸入同一字母兩次或輸入同一鍵上的不同字母，請等待浮標自動向右移動，或按 [向右] 鍵。然後輸入下一個字母。

- 按 [#] 可插入空格。
- 按 [*] 可切換大小寫。您可以選擇小寫（無顯示）、大寫 (⬆) 和大寫鎖定 (⬆)。
- 按瀏覽鍵可移動浮標。
- 按 [C] 可逐個刪除字元。按住 [C] 鍵可刪除顯示屏上的所有字母。

使用 T9 輸入法

T9 是一種預測文字輸入法，可讓您按鍵一次輸入任何字元。

用 T9 輸入法輸入單詞

- 按 [2] 至 [9] 鍵，開始輸入單詞。每個字母只須按一次鍵。

例如，在 T9 輸入法下按 [4]、[3]、[5]、[5] 和 [6] 鍵，輸入 HELLO。

T9 輸入法程式會預測您要輸入的單詞，並可能更改您按的每個鍵所代表之字母。

- 編輯或刪除字元之前，請輸入整個單詞。

3. 如果單詞顯示正確，請轉到步驟 4。否則，按 [0] 鍵，以顯示按鍵所表示的其他單詞選項。
例如，OF 和 ME 均使用 [6] 和 [3]。
4. 按 [#] 可插入空格並輸入下一個單詞。

使用 T9 輸入法的技巧

- 按 [1] 自動輸入句點或省略號。
- 按 [*] 可切換大小寫。您可以選擇小寫（無顯示）、大寫 (▲) 和大寫鎖定 (▲)。
- 按瀏覽鍵可移動浮標。
- 按 [C] 可逐個刪除字元。按住 [C] 鍵可刪除顯示屏上的所有字母。

新增單詞到 T9 字典中

有些語言可能沒有這項功能。

1. 輸入要新增的單詞。
2. 按 [0] 顯示您所按鍵的其他單詞選項。若沒有其他可選單詞，顯示屏底行會顯示**加入單詞**。

3. 按 < 加入單詞 >。
4. 使用基本英文輸入法輸入所需單詞，然後按 < 儲存 >。

使用數字輸入法

數字輸入法可讓您輸入數字。

按一下與您要輸入的數字對應的鍵。

使用特殊符號輸入法

特殊符號輸入法用於輸入符號和表情符號。

要執行的功能	請按
顯示更多符號	[向上] 或 [向下] 鍵。
選擇符號	對應的數字鍵。
清除符號	[C] 鍵。
插入符號	< 確認 > 鍵。

基本功能

進階通話功能

撥出電話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
2. 按 [↵]。



- 按 [C] 鍵可清除最後一位，或按住 [C] 可清除整個顯示屏。您可以移動浮標，編輯錯誤的數位。
- 按住 [*] 可在數字之間輸入暫停符號。

撥打國際長途電話

1. 在閒置模式下，按住 [0] 鍵。屏幕出現 + 號。
2. 輸入國家號碼、區號和電話號碼，然後按 [↵]。

重撥最近號碼

1. 在閒置模式下，按 [↵] 顯示最近號碼列表。
2. 捲動至所需號碼，然後按 [↵]。

使用電話簿撥出電話

在電話簿中儲存號碼之後，您可以從電話簿中選擇並撥出該號碼。 ▶ 第 33 頁

您也可以使用快速撥號功能，指定最常撥打的號碼到特定的數字鍵。 ▶ 第 36 頁

您可以使用在儲存號碼時指定的位置號碼，快速撥打 SIM 咭中的號碼。

1. 在閒置模式下，輸入要撥打電話號碼的位置號碼，然後按 [#]。
2. 按 [向左] 或 [向右] 鍵，選擇其他號碼。
3. 按 < 撥號 > 或 [↵] 鍵，撥打所需號碼。

結束通話

合上手機或按 [⏏]。

接聽來電

當有來電時，手機鈴聲響起並顯示來電圖像。

按 [↵] 或 < 接聽 > 接聽電話。

接聽電話技巧

- 當任意鍵接聽啟動時，您可以按 [📞]、[音量] 和 < 拒絕 > 以外的任何鍵接聽電話。 ▶ 第 75 頁
- 按 < 拒絕 > 或 [📞] 可拒絕來電。
- 視乎音量鍵的設定，按住 [音量] 可拒絕來電或使鈴聲靜音。 ▶ 第 75 頁

檢視未接來電

如果有未接來電，屏幕會顯示未接來電的個數。

- 按 < 查看 >。
- 如果需要，捲動未接來電。
- 按 [↵] 撥打所需號碼。

使用耳機

使用耳機可撥出電話或接聽來電，而無需握住手機。

將耳機連接到手機右側的插孔。

耳機按鈕的作用如下：

要執行的功能	請按
重撥上次通話	按鈕一次並再按住按鈕。
接聽來電	按鈕並按住。
結束通話	按鈕並按住。

通話中選項

通話進行時，您可以使用多種功能。

通話過程中調節音量

通話時，使用 [音量] 可調校聽筒音量。

按 [增加音量] 可提高音量，按 [降低音量] 可降低音量。

保留／擷取通話

按 < 保留 > 或 < 返回 > 可保留或返回通話。

撥出另一個電話

如果網絡支援，您可以撥出另一個電話。

1. 按 < **保留** >，保留通話。
2. 然後用正常的方式撥出第二個電話。
3. 按 < **切換** > 可在通話之間切換。
4. 按 < **選項** > 並選擇**結束保留通話**，結束保留通話。
5. 要結束目前通話，請按 [] 鍵。

接聽另一個來電

如果網絡支援，並且您已把來電待接功能設定為啟動，您可以在通話中接聽另一個來電。 ▶ 第 79 頁

1. 按 [] 接聽電話。第一個電話則被自動保留。
2. 按 < **切換** > 可在通話之間切換。

使用揚聲器功能

使用手機兩側的立體聲揚聲器，可在手機短距離範圍內交談。

按 [**OK/i**] 鍵啟動揚聲器功能。再按該鍵可返回耳機。

使用通話中選項

按 < **選項** > 可在通話中存取以下選項：

- **清晰話音開啟／清晰話音關閉**：消除外來的嘈雜聲音，提高通話質素，即使您在嘈雜的環境中，對方也可清楚地聽到您的聲音。
- **靜音／除去靜音**：關閉手機話筒使對方聽不到您的聲音，或再打開話筒。
- **靜音鍵／發送按鍵音**：開啓或關閉按鍵音。
 - 與電話錄音機或電腦通話系統通訊時，必須選擇**發送按鍵音**。
- **電話簿**：進入聯絡人列表。
- **發送雙音多頻音**：發送一組雙音多頻音（DTMF）。雙音多頻音是在手機進行音頻撥號使用的聲音，在按鍵時發聲。此選項在接通自動系統（如銀行服務）時輸入密碼或帳號十分有用。
- **信息**：閱讀收到的信息及發送新信息。 ▶ 第 48 頁
- **加入**：將保留通話方加入到目前通話，建立多方通話。您可在多方通話加入多至五人。

功能表

列出全部功能表選項

通話記錄 (功能表 1)

使用此功能可檢視您已撥、已接或未接的電話以及通話時間。如果您的 SIM 咭支援，您還可以檢查通話費用。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 < 功能表 >，然後選擇通話記錄。

最近聯絡人 (功能表 1.1)

此功能表顯示最近已撥、已接或未接電話。

存取通話記錄

1. 按 [向左] 或 [向右] 鍵，選擇通話類型。
2. 按 [向上] 或 [向下] 鍵，在通話列表中捲動。
3. 按 [↖] 可撥出號碼，或者按 [OK/↵] 檢視通話細節。

- **分離**：與多方通話的一方密談。其他成員可以繼續互相通話。密談後，選擇加入可返回多方通話。
- **轉送**：將目前通話轉駁至被保留的通話方。兩個通話方可以互相通話，而您將從通話中退出。
- **刪除**：使一方從通話中退出。
- **結束保留通話**：結束目前保留的通話。
- **SIM 服務**：使用 SIM 咭提供的特別服務，如新聞、天氣預報、娛樂和定位服務。如果您使用支援 SIM AT 功能表的 SIM 咭，就可使用此選項。
- **轉至耳機／轉至手機**：將通話轉至藍芽耳機或汽車免提裝置，或返回手機

使用通話記錄選項

檢視通話詳情時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **另存為聯絡人**：將號碼儲存在電話簿中。
- **發送信息**：發送簡短信息或多媒體信息。
- **刪除**：刪除所選的通話記錄或所有記錄。

未接來電 (功能表 1.2)

此功能表顯示最近您未接聽的來電。

已撥電話 (功能表 1.3)

此功能表顯示最近您撥出的電話。

已接來電 (功能表 1.4)

此功能表顯示最近您已接聽的電話。

全部刪除 (功能表 1.5)

使用此功能表可刪除每個通話類型中的所有記錄。

1. 按 [OK/✔] 選定要清除的通話類型。

2. 按 < 刪除 >。
3. 按 < 是 > 確認刪除。

地區編號 (功能表 1.6)

手機提供各種區號及國家號碼，讓您可以輕易快速地撥出電話號碼。

要找尋區號或國家號碼：

1. 按 < 選項 > 並選擇**選擇**。
2. 按 < 選項 > 並選擇**貼上**。
3. 按 < 儲存 > 或輸入要撥打電話號碼的其餘數位。

通話時間 (功能表 1.7)

此功能顯示已撥和已接來電的時間記錄。服務供應商計費的實際時間可能不同。

- **上次通話時間**：上次通話的時間長度。
- **撥出電話總計**：所有撥出電話的總計時間。
- **接收電話總計**：所有接聽電話的總計時間。

- **計時器置零**：重設通話計時器。您需要輸入手機密碼。

密碼預設為 **00000000**，但您可以更改此密碼。
▶ 第 82 頁

通話費用 (功能表 1.8)

此網絡功能顯示通話的費用。此功能表僅當您的 SIM 咭支援時才可用。請注意此功能並不用於帳單計費目的。

- **上次通話費用**：檢查上次通話的費用。
- **費用總計**：檢查所有通話的總費用。如果費用總計超過了在**設定最高費用**中設定的最高費用，您必須重設計費器才能撥出電話。
- **最高費用**：檢查在**設定最高費用**中設定的最高費用。
- **計費器置零**：重設計費器。
- **設定最高費用**：設定可以進行通話的最高費用。
- **價格／幣種**：設定在計算通話費用時應用的每幣種價格。

電話簿 (功能表 2)

您可以將電話號碼儲存在 SIM 咭和手機記憶體中。SIM 咭和手機記憶體在物理上獨立，但作為一個整體使用，稱為「電話簿」。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 < **功能表** >，然後選擇**電話簿**。

聯絡人列表 (功能表 2.1)

使用此功能表可搜尋電話簿中的號碼。

找尋項目

1. 輸入要尋找姓名的前幾個字母。
2. 從列表中選擇所需姓名。
3. 捲動到一個號碼並按 [↵] 撥號，或按 [OK/i] 編輯聯絡資料。

使用電話簿選項

檢視聯絡人詳情時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **編輯**：指定聯絡人資訊。

- **發送信息**：發送簡短信息或多媒體信息到所選號碼。
- **複製**：將號碼複製到手機記憶體、SIM 咭或指定撥號列表。
- **發送通過**：經由簡短信息、多媒體信息、電子郵件或藍芽發送聯絡人詳情。
- **刪除**：刪除所選的項目。
- **通過藍芽列印**：經由藍芽將手機連接到打印機，打印聯絡人資料。

指定撥號列表 (功能表 2.2)

使用此功能表建立要在指定撥號 (Fixed Dialling Number) 模式中使用的聯絡人列表。如果您的 SIM 咭支援此功能，手機將只允許撥號到指定的電話號碼。您可以在**指定撥號模式**功能表中啟動指定撥號模式。 ▶ 第 82 頁

新增聯絡人

1. 在指定撥號列表中，按 < 選項 > 並選擇**加入**。
2. 輸入 PIN2 碼並按 < 確認 >。
3. 輸入聯絡人的資料：

- **姓名**：指定姓名。
- **電話號碼**：新增號碼。
- **位置**：指定位置號碼。

4. 按 < 儲存 >。

使用聯絡人選項

在聯絡人列表中按 < 選項 >，可存取聯絡人選項。

加入新聯絡人 (功能表 2.3)

使用此功能表可新增聯絡人至電話簿。

儲存號碼於手機記憶體中

1. 選擇**手機**。
2. 更改設定，或輸入有關聯絡人的資訊：
 - **姓/名**：指定姓名。
 - **手機/家/辦公室/傳真/其他**：新增任何類別的號碼。
 - **電子郵件**：指定電子郵件地址。

- **來電圖像**：指定圖像或影片為來電者影像，以提示您是此人的來電。
- **鈴聲**：指定特別的鈴聲，以提示您是此人的來電。

在**來電圖像**和**鈴聲**中指定的設定，優先等級高於分組設定。

- **分組**：指定號碼到分組。
- **註解**：新增關於此人的備忘錄。

3. 按 < **儲存** > 儲存聯絡人。

儲存號碼於 SIM 咭中

1. 選擇 **SIM 咭**。
2. 輸入聯絡人的資料：
 - **姓名**：指定姓名。
 - **電話號碼**：新增號碼。
 - **位置**：指定位置號碼。

要指定來電顯示影像、鈴聲或用戶群，則必須儲存聯絡人到手機記憶體中。

3. 按 < **儲存** > 儲存聯絡人。

分組 (功能表 2.4)

使用此功能表可整理分組中的聯絡人。

新增成員到分組

1. 選擇分組。
2. 按 < **加入** >。
3. 按 [OK/✓] 選擇所需的聯絡人。
4. 按 < **選項** > 並選擇**加入**。

管理分組

檢視分組列表時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **查看**：存取所選分組的成員。
- **加入**：加入分組。
- **編輯**：更改選定分組的內容。
- **發送信息**：發送簡短信息、多媒體信息或電子郵件信息到所需的成員。
- **刪除**：刪除所選分組。但分組成員不會從電話簿中刪除。

快速撥號 (功能表 2.5)

使用此功能表為八個您最常撥打的號碼指定快速撥號 (2 到 9)。

指定快速撥號項目

1. 選擇 **2** 到 **9** 的位置鍵，**1** 鍵被保留作為留言信箱伺服器號碼。
2. 從聯絡人列表中選擇所有聯絡人。
3. 如果聯絡人有多個號碼，請捲動至一個號碼。
4. 按 **< 選項 >** 並選擇 **選擇**。

管理快速撥號項目

當檢視快速撥號屏幕時，按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- **加入**：指定號碼到未分配的鍵。您可以選擇電話簿或指定撥號列表中的聯絡人。
- **查看**：顯示指定到該鍵的號碼。
- **更改**：指定另一號碼到已分配的鍵。
- **刪除**：清除快速撥號設定。

撥打快速撥號項目

在閒置模式下，按住相應的鍵。

個人名片 (功能表 2.6)

使用此功能表新增名片並發送給他人。

儲存名片

新增名片的過程與儲存號碼於手機記憶體中的過程相同。

▶ 第 34 頁

使用名片選項

儲存名片後，按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- **編輯**：編輯名片。
- **發送通過**：經由簡短信息、多媒體信息、電子郵件或藍芽發送名片。
- **名片交換**：經由藍芽與他人交換名片。
- **刪除**：刪除名片資料。
- **通過藍芽列印**：經由藍芽將手機連接到打印機，打印名片資料。

本機號碼 (功能表 2.7)

使用此功能可檢查您的手機號碼，或為每個號碼分配姓名。

在這裏做出的更改不會影響 SIM 咭中實際的申請號碼。

電話簿管理 (功能表 2.8)

使用此功能表可管理電話簿。

- **預設儲存：**選擇儲存聯絡人的預設記憶位置。如果您選擇**儲存時詢問**，手機會在您每次儲存號碼時請您選擇記憶體位置。
- **全部複製到手機：**將儲存在 SIM 咭中的所有聯絡人複製到手機記憶體。
- **全部刪除：**刪除手機記憶體、SIM 咭或指定撥號列表中的所有聯絡人。
- **記憶位置狀態：**顯示您儲存在電話簿中的聯絡人數目。

特別服務號碼 (功能表 2.9)

使用此功能表可檢視服務供應商指定的特別服務號碼 (SDN) 列表，包括緊急電話及電話查詢號碼等。此功能表在 SIM 咭支援特別服務號碼時可使用。

1. 捲動至所需號碼，然後按 < 查看 >。
2. 按 < 撥號 > 或 [↵]。

程式 (功能表 3)

使用此功能表可玩 Java 遊戲、播放 MP3 音樂檔案或編輯相片。您亦可使用許多方便的功能，例如錄音機、鬧鐘、計數機、單位換算和計秒錶。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 < 功能表 >，然後選擇**程式**。

MP3 唱機 (功能表 3.1)

使用此功能表可欣賞音樂。首先，您需要在手機記憶體中儲存音樂檔案。要享受高品質音樂，您可以使用另行選購的藍芽立體聲耳機。

- 一般耳機與 MP3 唱機不兼容。

下載或接收音樂檔案

使用以下方法儲存音樂檔案到手機：

- 從無線網絡下載 ▶ 第 44 頁

- 使用 Samsung PC Studio 程式從電腦下載
 - ▶ 請參閱《Samsung PC Studio 用戶手冊》
- 經由藍芽接收 ▶ 第 79 頁
- 將檔案複製至記憶咭，然後將記憶咭插入手機。

新增播放列表

新增音樂檔案到播放列表，以供播放。

1. 在 MP3 唱機屏幕，按 < 選項 > 並選擇開啟 → 當前音樂列表。
2. 按 < 選項 > 並選擇加入音樂由 → 手機或記憶咭。
3. 按 [OK/⏏] 選擇所需的檔案，然後按 < 加入 >。
4. 按 < 退出 >，返回至 MP3 播放器屏幕。

播放音樂檔案

在 MP3 唱機屏幕中，按 [OK/⏏]。

播放時，您可使用以下鍵：

按鍵	功能
OK/⏏	暫停或恢復播放。

按鍵	功能
向上	開啓目前的播放列表。
向左	轉至上一檔案。按住時可在檔案中後退。
向右	跳至下一檔案。按住時可在檔案中前進。
音量	調校音量。
1	更改等化器模式。
2	更改播放動畫。
3	變更重複模式。
4	開啓或關閉 3D 音響。
5	更改外觀圖像。
6	設定 MP3 唱機隨機播放音樂。
7	重複您所選的部份。按此鍵開始搜尋起點。要搜尋結束點，請再按此鍵。要停止重複，請按此鍵。
向下	停止播放。

使用 MP3 唱機選項

從 MP3 唱機屏幕中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **播放／暫停**：開始或暫停播放。
- **播放通過**：選擇聲音輸出模式，即**手機**或**A/V 耳機**。
-
- **開啟**：進入目前播放列表或唱碟列表。
- **發送通過**：經由電子郵件或藍芽發送檔案。
- **設定為**：將檔案設為鈴聲、電話簿項目的來電鈴聲或鬧鐘樂曲。
- **從播放列表中刪除**：從播放列表移除所選檔案。
- **設定**：更改播放音樂檔案的預設設定。
 - 重覆模式設定**：選擇重複模式。
 - 隨機播放**：設定 MP3 唱機隨機播放音樂。
 - 均衡器**：更改等化器設定。
 - 3D 音效**：開啓或關閉 3D 音響。
 - 均衡器顯示**：更改播放動畫。

MP3 外觀：選擇外觀類別。

音量：選擇音量等級。

- **藍芽共享**：與其他藍芽裝置共用檔案，或隱藏檔案，使其他藍芽裝置無法存取。
- **內容**：存取檔案內容。

存取播放列表

在 MP3 唱機屏幕中，按 [向上]。

按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **播放通過**：選擇聲音輸出模式，即**手機**或**A/V 耳機**。
- **加入音樂由**：新增檔案到播放列表中。
- **前往音樂列表**：進入唱碟列表。
- **移到**：將所選檔案移到另一個播放列表。
- **複製到**：將所選檔案複製到另一個播放列表。
- **更改次序**：移動選定的檔案到播放列表中所需的位置。
- **刪除**：從播放列表移除所選檔案或所有檔案。
- **內容**：存取檔案內容。

錄音機 (功能表 3.2)

使用此功能表可錄製話音備忘錄。話音備忘錄可長達一個小時。

錄製話音備忘錄

1. 按 [OK/i] 開始錄影。
2. 對著話筒說話。
按 [OK/i] 可暫停或恢復錄音。
3. 完成後按 < 儲存 > 或 [向下]。話音備忘錄自動儲存。
4. 按 [OK/i] 檢視話音備忘錄。

播放話音備忘錄

1. 從錄音屏幕中，按 < 選項 > 並選擇轉到話音列表。
2. 選擇話音備忘錄。備忘錄開始播放。

播放時，可使用以下鍵：

按鍵	功能
OK/i	暫停或恢復播放。

按鍵	功能
向左	在備忘錄中後退。
向右	在備忘錄中前進。
音量	調校音量。
向下	停止播放。

更改錄音機設定

您可以更改錄音機的錄音設定。錄製話音備忘錄前，按 < 選項 > 並選擇設定，存取以下選項：

- **錄音時間設定**：選擇錄音的時間。
一小時：錄製最長一小時的話音備忘錄。
多媒體信息最大容量：錄製要加入多媒體信息中的話音備忘錄。
- **音量**：選擇音量等級。
- **預設名稱**：更改話音備忘錄的預設冠字。
- **均衡器顯示**：選擇均衡器圖像。

圖像編輯器 (功能表 3.3)

使用此功能表可利用各種編輯工具選項編輯相片。

1. 按 < 選項 > 並選擇**新圖像** → **開啟或拍照**。
2. 選擇相片或拍攝新相片。
3. 按 < 選項 > 可存取以下選項並編輯相片：
 - **效果**：更改色調或在相片使用特殊效果。
 - **調整**：調校圖像的亮度、對比度或色彩平衡。
 - **轉換**：旋轉或翻轉相片。
 - **插入**：新增裝飾框、表情符號或美工圖案到相片。
 - **還原**：取消您的選擇。
4. 完成後按 < 選項 > 選擇以下其中一個選項：
 - **儲存為**：以不同名稱儲存檔案。
 - **設定為**：將檔案設為屏幕壁紙或電話簿項目的來電顯示圖像。
 - **發送通過**：經由多媒體信息、電子郵件或藍芽發送檔案。
 - **藍芽共享**：與其他藍芽裝置共用檔案，或隱藏檔案，使其他藍芽裝置無法存取。

- **列印通過**：經由 USB 或藍芽將手機連接到打印機，打印檔案。

JAVA 天地 (功能表 3.4)

使用此功能表可存取預設 Java 遊戲及下載的 Java 應用程式。

玩預設遊戲

1. 選擇遊戲。
2. 按 [] 以外的任何鍵啟動遊戲。
3. 依照屏幕指示。

使用 Java 遊戲選項

在遊戲列表中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **開始**：啟動選定的遊戲。
- **刪除**：刪除遊戲。
- **內容**：存取遊戲內容。
- **Java 設定**：設定要收取額外服務費用的許可設定，例如網絡存取及簡短信息服務。
- **程式更新**：將應用程式升級到最新版本。

- **通過簡短信息發送**：經由短信發送含有應用程式的網址。
- **記憶位置狀態**：存取應用程式的記憶體資訊。
- **網絡設定**：選擇須存取網路的應用程式所需的連接操作模式。您也可以編輯操作模式。

世界時間 (功能表 3.5)

使用此功能表設定當地時區並找尋出世界另一個地方的時間。

檢視世界時間

1. 在世界地圖中，按 [向左] 或 [向右] 鍵，選擇要檢視的外國時區。
2. 要設定另一時區，請按 [向下]。
3. 按 [向左] 或 [向右] 鍵，選擇要檢視的時區。
4. 按 [OK/⏏]。

應用夏時制

1. 從世界地圖中，按 < 選項 > 並選擇**設定夏時制**。

2. 按 [OK/⏏] 選定所需的時區。
3. 按 < 儲存 >。

鬧鐘 (功能表 3.6)

使用此功能表可設定鬧鐘。一般鬧鐘的鈴聲類別與來電響震設定相同。喚醒鬧鐘不受鈴聲設定的影響。

設定鬧鐘

1. 設定鬧鐘的類型。
2. 選擇鬧鐘選項。
 - **鬧鐘**：啟動鬧鐘。
 - **響鬧時間**：輸入鬧鐘響鬧的時間。
 - **AM/PM**：在 12 小時格式下設定 **AM / PM**。
 - **響鬧日期**：核選響鬧日期。
 - **鬧鐘提示音**：選擇一種鬧鈴音調。
3. 按 < 儲存 >。

停止鬧鐘

- 對於鬧鐘，請按任何鍵。

- 對於喚醒鬧鐘，請按 **< 確定 >** 或 [OK/⏏]。按 **< 確定 >** 和 [OK/⏏] 以外的任何鍵，可使鬧鐘在五分鐘後再次響鬧。您最多可以執行該操作五次。

設定鬧鐘在手機關機時響鬧

從鬧鐘屏幕中，選擇**關機響鬧** → **開啟**。

鬧鐘響鬧時間到時如果手機關機，手機開機並且鬧鐘響鬧。

計數機 (功能表 3.7)

使用此功能表可執行基本的算術運算功能，例如加、減、乘、除。

- 輸入第一個數字。
 - 按 **<.()>** 可輸入小數點或括號。
 - 按 **[*]** 或 **[#]** 鍵可移動浮標。
- 按瀏覽鍵，輸入用於計算的運算符號。
- 輸入第二個數字。
- 按 [OK/⏏]，檢視結果。

- 如果需要，自步驟 2 開始重複，繼續計算。

單位換算 (功能表 3.8)

使用此功能表進行一般的對換，例如重量和溫度換算。

執行換算

- 選擇所需的對換器類型。
- 按 [向左] 或 [向右] 鍵，選擇初始單位，然後按 [向下] 鍵。
- 輸入要對換的值，然後按 [向下] 鍵。
 - 按 **[*]** 可插入小數點。
 - 按 **[#]** 可變更溫度為零上 (+) 或零下 (-)。
- 按 [向左] 或 [向右]，選擇要轉換至甚麼單位。您所輸入數量的等值顯示。

使用單位換算器選項

按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- 清除**：清除目前的數值。

- **轉換**：倒轉換算。

倒數計時器 (功能表 3.9)

使用此功能表可設定手機倒數計時的時段。當指定的時段到期時，手機會響鬧。

啟動倒數計時器

1. 按 **< 設定 >**。
2. 輸入要倒數計時的時間長度並按 **< 確認 >**。
3. 按 [OK/⏏] 開始倒數計時。

停止倒數計時器

- 計時器響鬧時，按任何鍵可停止響鬧。
- 在倒數計時器屏幕中按 [OK/⏏]，可在響鬧之前停止計時器。

計秒錶 (功能表 3.10)

使用此功能表可計量耗費的時間。最長計時間為 10 小時。

1. 按 [OK/⏏] 啟動計秒錶。

2. 按 [OK/⏏] 可選定時間間隔。您可以重複此步驟，設定合共 4 個間隔。
3. 要重設計秒錶，請按 **< 重設 >**。

SIM 咭應用套件 (功能表 3.11)

如果您使用的 SIM-AT 咭支援 SIM 應用套件功能表並提供附加服務，例如新聞、天氣、體育、娛樂及定位服務，就可使用這個功能表。視乎服務供應商的計劃，可用的服務會可能不同。詳情請參閱 SIM 咭說明，或與服務供應商聯絡。

流動互聯網 (功能表 4)

手機的無線應用協定 (WAP) 可讓您存取無線網絡。使用網頁瀏覽器，您可以存取最新資訊及各種媒體內容，例如屏幕壁紙、鈴聲和音樂檔案。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 **< 功能表 >**，然後選擇**流動互聯網**。

主頁 (功能表 4.1)

使用此功能可將手機連線到網絡，並載入無線網絡服務供應商的主頁。

使用網頁瀏覽器瀏覽

要執行的功能	請按
捲動瀏覽器項目	[向上] 或 [向下] 鍵。
逐頁捲動	[音量]。
選擇瀏覽器項目	<✓>。
返回上一頁	<返回> 或 [C]。
返回主頁	按住 [C] 鍵。

使用瀏覽器功能表選項

- 選擇  或按 [*]。
- 選擇以下其中一個瀏覽器選項：
 - 上一步**：返回上一頁。
 - 主頁**：返回主頁。

- 退出**：退出網頁瀏覽器。
- 重新載入**：重新整理目前頁面。
- 顯示 URL**：顯示目前網頁的 URL 地址。
- 關於 ...**：存取網頁瀏覽器的內容。

使用網頁頁面選項

在任何網頁按 [#] 可存取以下選項：

- 前往網址**：手動輸入 URL 地址。
- 書籤**：切換到書籤功能錶。
- 信息**：檢查儲存在個人信息資料夾中的信息。您亦可新增並發送新的簡短信息。▶ 第 50 頁
- 檔案總管**：切換到檔案總管功能表。▶ 第 59 頁

檢視最近一個網頁

在閒置模式下，按 [OK/i] 鍵和選擇**最近一頁**。使用此選項，您能夠查看最後觀看過的一個網頁。

退出瀏覽器

按 [] 可退出瀏覽器。

三星樂園 (功能表 4.2)

使用此功能表可存取「三星樂園」，這是為三星手機用戶提供更新鈴聲和屏幕壁紙等有趣下載服務的預設網站。您可以下載：

三星樂園主頁 (功能表 4.2.1)

選擇此功能表可載入三星樂園主頁。

有關此網絡服務的詳情，請與服務供應商聯絡。

服務地區 (功能表 4.2.2)

每次前往中國大陸或中國香港，您都應按照所在位置更改此項設定，才可使用三星樂園服務。您可以選擇**中國大陸**或**中國香港**。

書籤 (功能表 4.3)

使用此功能可儲存網頁地址，以便快速進入網站。

新增書籤

1. 選擇一個空白位置。

2. 輸入書籤名稱。
3. 輸入網址地址。
4. 按 < 儲存 > 儲存書籤。

存取書籤標記頁面

選擇書籤項目會啟動網絡瀏覽器，並進入相關網頁。

使用書籤選項

儲存項目後，按 < 選項 > 存取以下選項：

- **前往網址**：存取網站。
- **編輯**：編輯書籤的地址和名稱。
- **刪除**：刪除所選的書籤或所有書籤。

前往網址 (功能表 4.4)

使用此功能表手動輸入網站的網址並進入該網站。

清除記憶 (功能表 4.5)

使用此功能表可清除記憶，這是儲存您最近存取網頁的臨時記憶。

代理伺服器設定 (功能表 4.6)

使用此功能表可設定網頁瀏覽器的伺服器。有關設定選項的詳情，請與服務供應商聯絡。

對於每個伺服器，可使用以下選項：

- **模式名稱**：為伺服器操作模式指定名稱。
- **主頁網址**：輸入主頁網址。
- **媒介**：選擇存取各種網絡地址類型的媒介。
- **代理伺服器**：選擇手機是否使用代理伺服器來啟動網頁瀏覽器。如果網絡要求代理伺服器，服務供應商會告知您，並且向您提供相應的設定。
- **GPRS 設定**：自訂以下 GPRS 網絡設定：

如果代理伺服器設定為有效：

代理伺服器 IP 地址：輸入網絡閘道地址。

代理伺服器端口號：輸入端口號碼。

存取點名稱：輸入 GPRS 網絡閘道的接入點名稱。

用戶名：輸入用戶名稱。

密碼：輸入密碼。

如果代理伺服器設定為無效：

DNS1：輸入主要地址。

DNS2：輸入次要地址。

存取點名稱：輸入 GPRS 網絡閘道的接入點名稱。

用戶名：輸入用戶名稱。

密碼：輸入密碼。

- **GSM 設定**：自訂以下 GSM 網絡設定：

如果代理伺服器設定為有效：

代理伺服器 IP 地址：輸入網絡閘道地址。

代理伺服器端口號：輸入端口號碼。

撥號號碼：輸入 PPP 伺服器電話號碼。

用戶名：輸入用戶名稱。

密碼：輸入密碼。

數據通話類型：選擇數據通話類型。

如果代理伺服器設定為無效：

DNS1：輸入主要地址。

DNS2：輸入次要地址。

撥號號碼：輸入 PPP 伺服器電話號碼。

用戶名：輸入用戶名稱。

密碼：輸入密碼。

數據通話類型：選擇數據通話類型。

當前代理服務器 (功能表 4.7)

使用此功能表啟動您設定的代理伺服器之一。

信息 (功能表 5)

使用**信息**功能表可發送和接收短信、多媒體信息和電子郵件地址。您也可使用伺服器信息、留言信息和廣播信息功能。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 < **功能表** >，然後選擇**信息**。

寫新信息 (功能表 5.1)

使用此功能表可建立並發送文字信息、多媒體信息或電子郵件。

文字信息 (功能表 5.1.1)

短信息服務 (SMS) 可讓您發送或接收包含圖片、音效片段和動畫的文字信息。

1. 輸入信息。

- 短信中可以包含的最高字元數視乎服務供應商而定。如果信息超過最高字元數，手機將分割該信息。

2. 按 < 選項 > 可在通話中存取以下選項以新增信息：

- **插入：**新增範本、電話簿項目或書籤。
- **加入圖片／加入動畫／加入樂曲：**附加簡單圖像、動畫或樂曲。
- **加入附件：**新增名片或日曆資料為數據格式的附件。
- **文字風格：**更改文字屬性。
- **取消：**返回前一個屏幕。

3. 完成後，按 < 選項 >，然後選擇**僅發送**或**儲存及發送**。

4. 輸入目標號碼。

要發送信息給多個收件人，請在目標欄位輸入地址。

5. 按 [OK/⏏]。

多媒體信息 (功能表 5.1.2)

多媒體信息服務 (MMS) 是從手機到手機、或從手機到電子郵件傳送文字、圖像、影片、音效等組合信息的一項服務。

1. 選擇**標題**列。
2. 輸入主題並按 [OK/⏏]。
3. 選擇**圖片及影片**或**鈴聲**列，然後新增圖像、影片或聲音檔案。



- 信息容許的最大容量視乎服務供應商而定。
- 視乎檔案類型或 DRM (數字版權管理) 系統而定，某些檔案可能無法轉寄。

4. 選擇**信息**列。
5. 輸入文字並按 [OK/⏏]。
6. 按 < **選項** > 可在通話中存取以下選項以編輯信息：
 - **編輯**：編輯信息的主題或文字。
 - **更改圖像/更改影片/更改聲音**：更換新增的圖像、影片或音效。

- **增加頁面**：增加頁面。在信息屏幕中按 [向左] 或 [向右] 鍵，移至各頁面。
- **刪除頁面**：刪除新增的頁面。
- **編輯頁面**：設定頁面顯示時間，或移動目前頁面至下一頁或上一頁。
- **加入附件**：附加名片或日曆資料為數據格式的附件，或附加儲存在**其他檔案**資料夾中的文件檔案。
- **移除標題/移除媒體/移除聲音/移除信息**：清除主題、圖像、音效或文字。

7. 完成後按 < **選項** >，然後選擇**發送**。
8. 輸入電話號碼或電郵地址。
要發送信息給多個收件人，請在附加目標欄位輸入地址。
9. 按 < **選項** >，選擇**發送**。

電子郵件 (功能表 5.1.3)

您可以收發包含文字、音效和圖像的電子郵件。要使用此功能，您需要申請電子郵件服務，並設定電子郵件的操作模式和帳號。 ▶ 第 57 頁

1. 選擇**標題**列。

- 輸入電子郵件主題並按 [OK/⏏]。
- 選擇**信息**列。
- 輸入電子郵件文字並按 [OK/⏏]。
- 選擇**附加檔案**列，並選擇以下其中一個選項以加入檔案：
 - 加入圖像／加入影片／加入聲音／加入音樂**：新增儲存在手機記憶體中的項目：
 - 視乎檔案類型或 DRM（數字版權管理）系統而定，某些檔案可能無法轉寄。
 - 加入其他檔案**：新增儲存在**其他檔案**資料夾中的文件檔案。
 - 由記憶咭加入**：新增儲存在記憶咭的檔案。
 - 加入附件**：附加名片或日曆資料為數據格式的附件。
- 按 < 選項 > 可存取以下選項以編輯電子郵件：
 - 編輯**：更改標題或文字。
 - 移除標題／移除信息**：刪除標題或信息。
 - 刪除**：刪除選定的附件或所有附件。

- 刪除所有附件**：刪除全部附件。

- 完成後按 < 選項 >，然後選擇**發送**。

- 輸入電子郵件地址。

要發送電子郵件給多個收件人，請在附加目標欄位輸入地址。

- 按 < 選項 >，選擇**發送**。

個人信息 (功能表 5.2)

使用此功能表可存取您已收到、發送或發送失敗的信息。

收件匣 (功能表 5.2.1)

此資料夾儲存您收到的所有信息，但電子郵件除外。

檢視信息

信息列表可能出現以下圖標，以顯示信息類型：

-  簡短信息
-  多媒體信息
-  多媒體信息通知

-  伺服器信息



- 視乎 DRM (數碼版權管理) 系統, 含有網絡內容的信息可能無法轉寄。這些信息會以  顯示。
- 信息旁邊有 ! 圖標表示信息具有高優先等級。灰色信息圖標表示低優先等級。

使用信息選項

檢視信息時, 按 < 選項 > 可存取以下選項:

簡短信息

- **回覆通過**: 經由簡短信息或多媒體信息回覆寄件人。
- **轉發**: 轉寄信息給他人。
- **刪除**: 刪除此信息。
- **移動到手機 / 移動到 SIM 咭**: 在 SIM 咭和手機記憶體之間移動信息。
- **加入到封鎖列表**: 將寄件人的號碼加入封鎖列表。
- **找出地址**: 從信息中提取網址、電子郵件地址或電話號碼。
- **找出媒體**: 儲存信息中的媒體內容到手機記憶體。

- **通過藍芽列印**: 經由藍芽將手機連接到打印機, 打印信息。
- **保護**: 防止刪除信息。您僅能保護儲存在手機記憶體中的信息。

多媒體信息通知 / 多媒體信息

- **取回**: 從伺服器擷取多媒體信息。
- **通過簡短信息回覆**: 經由簡短信息發送回覆信息。
- **通過多媒體信息回覆**: 經由多媒體信息回覆寄件人或所有收件人。
- **轉發**: 轉寄信息給他人。
- **刪除**: 刪除此信息。
- **加入到封鎖列表**: 將寄件人的號碼加入封鎖列表。
- **找出地址**: 從信息中提取網址、電子郵件地址或電話號碼。
- **找出媒體**: 儲存信息中的媒體內容到手機記憶體。
- **內容**: 存取信息內容。

伺服器信息

- **前往網址**：連接到信息中指定的網址。
- **刪除**：刪除此信息。
- **找出地址**：從信息中提取網址、電子郵件地址或電話號碼。

發送報告

- **刪除**：刪除報告。

草稿匣 (功能表 5.2.2)

此資料夾儲存您留待日後發送的信息。

選擇簡短信息或電子郵件信息時，信息會以編輯模式開啓，您可以編輯及／或發送信息。

選擇多媒體信息時，信息會以預覽模式開啓，如同收件匣中的信息。要編輯多媒體信息，請按 < 選項 > 並選擇編輯。

寄件匣 (功能表 5.2.3)

此資料夾儲存手機正在嘗試發送或發送失敗的信息。

檢視信息時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **開啟檔案**：開啓附加的檔案。
- **儲存檔案**：儲存附加的檔案至手機記憶體。
- **再次發送**：重試發送信息。
- **轉發**：轉寄信息給他人。
- **刪除**：刪除此信息。
- **移動到手機／移動到 SIM 咭**：在 SIM 咭和手機記憶體之間移動信息。
- **通過藍芽列印**：經由藍芽將手機連接到打印機，打印信息。
- **保護**：防止刪除信息。
- **內容**：存取檔案內容。

已發信件匣 (功能表 5.2.4)

此資料夾儲存您已成功發送的信息。

檢視信息時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **開啟檔案**：開啓附加的檔案。

- **儲存檔案**：儲存附加的檔案至手機記憶體。
- **轉發**：轉寄信息給他人。
- **找出地址**：從信息中找出網址、電郵地址及電話號碼。
- **刪除**：刪除所選的信息。
- **移動到手機／移動到 SIM 咭**：在 SIM 咭和手機記憶體之間移動信息。
- **通過藍芽列印**：經由藍芽將手機連接到打印機，打印信息。
- **保護**：防止刪除信息。
- **內容**：存取檔案內容。

電子郵件匣 (功能表 5.2.5)

此資料夾儲存您接收到的電子郵件。

檢視電郵

1. **檢查新郵件**顯示時按 < 確認 > 鍵，從伺服器接收新的電郵。手機會檢查電郵伺服器，並下載新的電子郵件。列表可能出現以下圖標，以顯示電郵狀態：
 -  已從伺服器取回

-  正在取回
-  取回失敗

信息旁邊有 ! 圖標表示信息具有高優先等級。灰色信息圖標表示低優先等級。

2. 選擇電郵或標題。
3. 按 [音量] 可檢視電郵的其他頁面。
按住 [音量] 可移至電郵的第一頁或最後一頁。
4. 按 [音量] 可檢視下一個或上一個電郵。

使用電郵選項

檢視電子郵件或標題時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **取回**：從電郵伺服器取回電郵的內文。
- **開啟檔案**：開啓附加的檔案。
- **儲存檔案**：儲存附加的檔案至手機記憶體。
- **回覆到**：回覆寄件人或所有收件人。
- **轉發**：轉寄電子郵件給他人。
- **刪除**：從手機記憶體刪除該電郵，或從手機記憶體及電郵伺服器刪除該電郵。

- **加入到封鎖列表**：將寄件人的電郵地址或標題加入封鎖列表。
- **找出地址**：找出網址、電郵地址及電話號碼。
- **找出附件**：將電子郵件中的所選附件或所有附件儲存至手機記憶體。
- **通過藍芽列印**：經由藍芽將手機連接到打印機，打印信息。
- **保護**：防止刪除信息。
- **內容**：存取電郵內容。

個人資料夾 (功能表 5.2.6)

使用此功能表可檢視在檢視信息列表時用**移到個人資料夾**選項移至此資料夾的信息。

預設信息列表 (功能表 5.3)

使用此功能表可製作及使用常用信息範本。

常用短信 (功能表 5.3.1)

您可以將經常使用的句子製成簡短信息範本，在編寫簡短信息時取回輸入。

新增常用文字信息

1. 選擇一個空白位置。
2. 輸入信息並按 [OK/↵]。

使用範本選項

在文字範本列表中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **編輯**：編輯範本。
- **發送信息**：新增並發送新信息。
- **刪除**：刪除所選的範本。

常用多媒體信息 (功能表 5.3.2)

存取此功能表時，您可以檢視範本列表。

在範本列表中，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **查看**：開啓所選的範本。
- **發送信息**：新增並發送新信息。
- **編輯**：編輯所選的範本。
- **加入新項目**：新增範本。
- **刪除**：刪除已選或全部的常用信息。您不能刪除預設範本。

全部刪除 (功能表 5.4)

使用此功能表可一次過刪除每個信息類型的所有信息。

1. 按 [OK/√] 選擇所需的信息資料匣。
2. 按 < 刪除 >。
3. 按 < 是 > 確認刪除。

設定 (功能表 5.5)

使用此功能表設定使用信息服務的各種選項。

文字信息 (功能表 5.5.1)

您可以設定簡短信息的設定。

- **發送設定**：設定發送簡短信息所需的選項：
 - 回覆路徑**：容許收件人透過您的短信伺服器回覆。
 - 發送報告**：設定網絡在送出信息後通知您。
 - 信息有效期**：設定信息儲存在短信伺服器的時間。
 - 信息類型**：設定預設信息類別。網絡可將信息轉換成選定的格式。
 - 短信服務中心**：儲存或更改短信伺服器的號碼。

- **封鎖號碼**：設定封鎖號碼列表，拒收來自指定電話號碼的簡短信息。

多媒體信息 (功能表 5.5.2)

您可以設定多媒體信息的設定。

- **發送設定**：設定發送多媒體信息所需的選項：
 - 發送報告**：設定網絡在送出信息後通知您。
 - 隱藏號碼**：設定在收件人的手機上隱藏您的地址。
 - 讀取回覆**：要求每個收件人發送報告，以瞭解收件人何時閱讀您的信息。
 - 重要性**：設定信息的優先等級。
 - 限期**：設定信息儲存在多媒體伺服器的時間。
 - 延遲發送時間**：設定發送信息前的延遲時間。
 - 發送大小**：選擇信息附加項目容許的大小上限。
- **接收設定**：設定接收多媒體信息所需的選項：
 - 拒絕匿名信息**：拒收不明寄件人的信息。
 - 容許廣告**：接收廣告信息。
 - 容許報告**：設定網絡在送出信息給您後通知寄件人。

本地網絡時取回：設定當您身處本國服務範圍內時，是否讓手機自動擷取新信息。

漫遊網絡時取回：設定當您在另一服務網絡中漫遊時，是否讓手機自動擷取新信息。

本地網絡時取回和漫遊網絡時取回具有以下選項：

- **自動：**手機會自動從伺服器取回新信息。
- **拒絕：**手機拒收所有信息。
- **手動：**手機顯示新信息通知。使用**擷取**選項可以手動下載新信息。

- **多媒體信息模式：**設定多媒體信息所需的網絡設定。

當前代理服務器：選擇一組操作模式。

代理服務器設定：自訂各項操作模式的選項：

- **模式名稱：**指定多媒體信息操作模式的名稱。
- **服務器網址：**輸入多媒體信息伺服器的地址。
- **代理服務器：**使用代理伺服器連接 GPRS 網絡。
- **GPRS 設定：**自訂連接到 GPRS 網絡所需的設定。

如果代理伺服器設為有效：

IP 地址：輸入閘道地址。

端口號：輸入連接埠號碼。

存取點名稱：輸入用於 GPRS 網絡地址的存取點名稱。

用戶名：輸入用戶名稱。

密碼：輸入密碼。

如果代理伺服器設為無效：

DNS1：輸入主要地址。

DNS2：輸入次要地址。

存取點名稱：輸入用於 GPRS 網絡地址的存取點名稱。

用戶名：輸入用戶名稱。

密碼：輸入密碼。

- **版本：**選擇一個可用的 OMA 版本以及收發的信息大小上限。

視乎服務供應商的不同，可能不支援 295KB 的上限。在這種情況下，請更改設定為 100KB 後再試。

- **封鎖號碼**：設定封鎖號碼列表，拒收來自指定電話號碼的多媒體信息。

電子郵件 (功能表 5.5.3)

您可以設定電子郵件的設定。

- **發送設定**：設定發送電子郵件所需的選項：
 - 留下副本**：發送電子郵件副本到您的電子郵件帳號。
 - 發送確認**：設定網絡在送出電子郵件後通知您。
 - 讀取確認**：隨電子郵件一起發送回覆請求。
 - 重要性**：選擇電郵的優先等級。
 - 包括簽名**：在電子郵件加上您的姓名、電話號碼或簡短備忘錄。
 - 編輯名稱**：編輯您署名中的名稱。
 - 編輯電話號碼**：編輯您署名中的電話號碼。
 - 編輯註解**：編輯署名中的標籤列。
- **接收設定**：設定接收電子郵件所需的選項：
 - 檢查時間間隔**：設定手機在伺服器檢查新郵件的頻度。

如果選擇**不使用**，您可使用「檢查新郵件」功能，手動檢查電子郵件。

讀取回覆：設定手機是否就收到的電子郵件發送讀取回覆。

如果選擇**通告**，手機會提醒您發送讀取回覆。

取回選項：設定手機僅下載電郵標題，還是下載電郵標題及內文。

刪除選項：設定是立即刪除電子郵件，還是下次連接到伺服器時刪除。

過大拒絕：設定接收電子郵件大小的上限。如果超過指定大小，手機會拒收此電子郵件。

留下信息副本於伺服器內：取回後在伺服器保留電郵的副本。

- **郵件帳號**：設定電子郵件帳號並選擇要使用的帳號：

正在發送或擷取電子郵件時，您不可以更改帳號設定。

當前帳號：選擇一個帳號。

帳號設定：最多可設定五個使用不同電子郵件伺服器的電子郵件帳號。每個帳號可使用的選項：

- **使用中**：選擇此選項可使用該帳號，並在**電子郵箱**顯示該帳號。
- **帳號名稱**：輸入目前選定帳號的名稱。
- **用戶名**：輸入姓名，作為外發電子郵件上顯示的寄件人姓名。
- **電郵地址**：輸入您的電子郵件地址。
- **回覆地址**：輸入收件人回覆時使用的電郵地址。
- **用戶名**：輸入您的電子郵件名稱。
- **密碼**：輸入電子郵件密碼。
- **外寄郵件伺服器**：輸入外發電郵伺服器的 IP 地址或主機名稱。
- **外寄郵件端口號**：輸入 SMTP 連接埠號碼。
- **協議類型**：選擇接收電子郵件伺服器的協定。其餘選項視乎協定類型的設定。

如果協定類型為 **POP3**：

- **POP3 伺服器**：輸入接收電郵伺服器的 IP 地址或主機名稱。
- **POP3 端口號**：輸入 POP3 連接埠號碼。

- **APOP 登入**：如果選擇此選項，將透過 APOP 登入方案連接至伺服器。

- **保密連接**：電郵服務使用保密連接。

如果協定類型為 **IMAP4**：

- **IMAP4 伺服器**：輸入接收電郵伺服器的 IP 地址或主機名稱。

- **IMAP4 端口號**：輸入 IMAP4 連接埠號碼。

- **包括附件**：選擇此項可在接收電子郵件的同時接收附件。

- **擷取電子郵件上限**：設定從伺服器擷取的標題數目。

- **保密連線**：電郵服務使用保密連接。

- **郵件設定**：設定收發電子郵件所需的網絡設定。

- 正在發送或擷取電子郵件時，您不可以更改電子郵件操作模式。

當前代理服務器：選擇一組操作模式。

代理服務器設定：設定最多六個電子郵件操作模式。要連接到 GPRS 網絡，每個操作模式均須設定以下選項：

- **模式名稱**：輸入電子郵件操作模式的名稱。
- **存取點名稱**：輸入用於 GPRS 網絡地址的存取點名稱。
- **用戶名**：輸入用戶名稱。
- **密碼**：輸入密碼。
- **DNS1**：輸入主要地址。
- **DNS2**：輸入次要地址。
- **封鎖列表**：指定您要拒收的電郵地址或標題。

WAP 短信 (功能表 5.5.4)

您可更改從無線網絡伺服器接收伺服器信息的設定。

- **接收**：設定手機接收伺服器信息的方式。
- **短信服務中心**：輸入您要接收伺服器信息的伺服器地址。

廣播信息 (功能表 5.6)

廣播信息服務發送各種各樣的簡短信息，例如天氣或交通信息。

使用此功能表可更改服務設定，及存取廣播信息。

- **讀取**：開啓收到的信息。
關閉手機之前，網絡信息均儲存在**暫存中**。
儲存匣可永久儲存網絡信息。文字通知出現時，按 < 選項 > 鍵並選擇**儲存**，以儲存信息到**儲存匣**。
- **接收**：啓動或停止接收廣播信息。
- **頻道列表**：指定接收廣播信息的頻道。
- **語言**：選擇廣播信息顯示的語言。

詳情請與服務供應商聯絡。

記憶位置狀態 (功能表 5.7)

使用此功能表可檢視文字信息、多媒體信息、電子郵件或伺服器信息的記憶位置狀態。

檔案總管 (功能表 6)

檔案總管功能表可讓您存取儲存於手機記憶體或記憶咭中的圖像、影片、話音備忘錄、音樂檔案、鈴聲及其他檔案。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 < **功能表** >，然後選擇**檔案總管**。

- 由於 DRM（數碼版權管理）系統的關係，從互聯網下載或在多媒體信息收到的媒體項目，可能需要授權碼才可存取。

彩色圖像 (功能表 6.1)

此功能表顯示您拍攝的相片，以及下載、在信息中收到或從電腦匯入的圖像。

檢視圖像

1. 選擇圖像資料夾。
2. 選擇圖像。

使用彩色圖像選項

檢視圖像時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **列表**：返回圖像列表。
- **發送通過**：經由多媒體信息、電子郵件或藍芽發送檔案。


- **設定為**：將檔案設為屏幕壁紙或電話簿項目的來電顯示圖像。
- **編輯**：使用圖像編輯器編輯以手機相機拍攝的相片。
- **移到**：將檔案移到另一個資料夾。
- **複製到記憶咭**：將所選檔案或所有檔案複製到記憶咭。
- **刪除**：刪除所選的檔案。
- **重新命名**：更改檔案的名稱。
- **幻燈片**：設定所有相片作為幻燈片顯示。您可以選擇相片之間的時間間隔。
- **藍芽共享**：與其他藍芽裝置共用檔案，或隱藏檔案，使其他藍芽裝置無法存取。
- **列印通過**：經由藍芽或 USB 將手機連接到打印機，打印檔案。
- **保護**：防止刪除檔案。
- **內容**：存取檔案內容。

在電視檢視相片

您可以用電視檢視您儲存的相片。您首先需要在 **TV 輸出** 功能表中設定電視的視訊系統。 ▶ 第 76 頁

- ☑ 當接收來電時，手機將不會顯示來電者資料和來電鈴聲。基於保護個人私穩，此來電名稱和圖像亦不會透過電視輸出模式顯示在電視中。

1. 如圖所示，電視開啓後，使用電視輸出纜線將手機連接至電視。

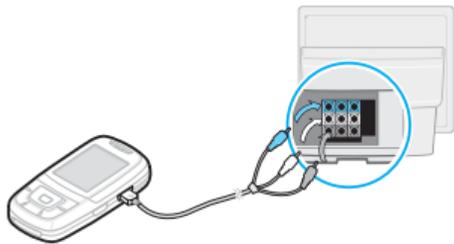

- ☑ 視乎特定的電視型號，視訊輸入及音效輸出連接埠的位置及形狀可能有所不同。將纜線連接器連接到顏色相應的電視連接埠。
- 手濕時請勿插入連接器。

2. 將電視切換至外部輸出模式。

顯示屏切換到電視輸出模式，您可在電視屏幕檢視手機的顯示屏。

3. 存取**相片匣**資料夾中的相片。

- ☑ 視乎視訊系統，影像可能會震動，部份或會未如理想。
- 視乎視訊的質數，部份視訊有可能不能顯示。
- 您不能用藍芽 AV 耳機和在電視輸出中使用變焦功能。

影片 (功能表 6.2)

此功能表顯示您錄製、下載、在信息中收到或從電腦匯入的影片。

- ☑ 以其他裝置 (例如攝錄機) 錄製的影片可能無法正確播放。

播放影片

1. 選擇影片資料夾。
2. 選擇一段影片。

播放時，您可使用以下鍵：

按鍵	功能
OK/i	暫停或恢復播放。
向上	打開播放列表。
向左	轉至上一檔案。按住時可在檔案中後退。
向右	跳至下一檔案。按住時可在檔案中前進。
音量	調校音量。
向下	停止播放。

在電視檢視影片

您可以用電視檢視您儲存的影片。 ▶ 第 61 頁

音樂 (功能表 6.3)

此功能表顯示您下載、在信息中收到或從電腦匯入的 MP3 音樂檔案。

1. 選擇音樂資料夾。
2. 選擇檔案。MP3 唱機開啓。 ▶ 第 38 頁

鈴聲 (功能表 6.4)

此功能表顯示您錄製的話音備忘錄，或您下載、在信息中收到或從電腦匯入的聲音檔案。

播放聲音片段

1. 選擇聲音資料夾。
2. 選擇一段聲音。有關話音備忘錄，請參閱**錄音機**。
▶ 第 40 頁

從聲音屏幕，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **轉到話音列表**：返回聲音列表。
- **發送通過**：經由多媒體信息、電子郵件或藍芽發送所選檔案。
- **設定為**：將檔案設定為鈴聲、電話簿項目的來電提示樂曲或鬧鐘樂曲。
- **移到**：將檔案移到另一個資料夾。
- **複製到記憶咭**：將檔案複製到記憶咭。
- **刪除**：刪除 Mp3 檔案。
- **重新命名**：更改檔案的名稱。

- **藍芽共享**：與其他藍芽裝置共用檔案，或隱藏檔案，使其其他藍芽裝置無法存取。
- **保護**：防止刪除檔案。
- **內容**：存取檔案內容。

其他檔案 (功能表 6.5)

使用此功能表可檢視手機記憶體中儲存的各種文檔及檔案，檔案不會毀壞。而有效檔案包括 Microsoft Word，Adobe PDF 和文字檔案等。

檢視檔案

1. 選擇檔案資料夾。
2. 選擇檔案。



- 視乎檔案大小或 Pictel 檔案瀏覽器的記憶體容量，檔案可能無法正確開啓。
- 如果檔案內容包含檢視器不支援語言的字元，檔案內容可能會顯示不正確。

使用以下鍵檢視文件：

按鍵	功能
音量	放大或縮小。
上/下/ 左/右	閱覽頁面不同位置。
OK/i	使文件適合頁面大小。
1	更改閱覽模式。
2	返回第一頁。
4	轉到上一頁。
5	旋轉頁面。
6	轉到下一頁。
7	將檢視模式更改為適合屏幕寬度。
8	移至最後一頁。
9	將檢視模式更改為適合屏幕高度。
*	更改檢視模式。

按鍵	功能
#	切換或隱藏控制列。此按鍵只可在全屏模式下使用。

使用文件選項

檢視文件時，按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **正常屏幕檢視／全屏幕檢視**：更改檔案檢視器的顯示。
- **縮放**：放大或縮小。
- **適配**：使文件適合頁面大小、屏幕寬度或屏幕高度。
- **前往**：移至文件的另一頁。
- **旋轉**：旋轉文件。
- **屏幕閱覽／正常閱覽**：更改閱覽模式為「依屏幕」或「預設 Pixmap」。
- **顯示控制列／隱藏控制列**：顯示或隱藏檔案檢視器的控制列。
- **發送通過**：經由多媒體信息、電子郵件或藍芽發送檔案。
- **移動到記憶咭**：將檔案移至記憶咭。

- **複製到記憶咭**：將檔案複製到記憶咭。
- **刪除**：刪除所選的檔案。
- **重新命名**：更改檔案的名稱。
- **藍芽共享**：與其他藍芽裝置共用檔案，或隱藏檔案，使其他藍芽裝置無法存取。
- **列印通過**：經由藍芽或 USB 將手機連接到打印機，打印檔案。
- **保護**：保護檔案不被刪除。
- **內容**：存取檔案內容。

記憶咭 (功能表 6.6)

使用此功能表可存取儲存在記憶咭的檔案。此功能表只在記憶咭已插入手機時顯示。

記憶位置狀態 (功能表 6.7)

您可以檢查媒體項目的記憶體總容量，以及每個媒體匣目前占用的容量。

日曆 (功能表 7)

日曆功能可讓您追蹤日程表。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 < **功能表** >，然後選擇**日曆**。

按月查看 (功能表 7.1)

使用此功能表跟蹤每月日程。

查看日曆

進入**按月查看**功能表後，按月檢視的日曆將顯示，當日的日期以綠色方框表示。

選擇日期

- 按 [向左] 或 [向右] 可逐日移動。
- 按 [向上] 或 [向下] 可逐個星期移動。
- 按 [音量] 可逐個月份移動。

使用日曆選項

按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **查看模式**：更改日曆的檢視模式。
- **新增**：新增活動。
- **前往**：轉到目前日期或指定日期。
- **重排以**：按照活動類型排列項目。
- **刪除**：使用各種刪除選項刪除活動。
- **錯失響鬧事件**：存取您錯過的鬧鐘活動。
- **記憶位置狀態**：存取儲存在日曆的活動項目的記憶位置資料。

新增活動

您可以在日曆中儲存已編排活動、週年紀念日及記事項目。每天可儲存多於一項活動。

輸入新的編排活動

1. 在日曆中選擇一個日期。
2. 按 < **選項** > 並選擇**新增** → **日程表或其他**。
3. 輸入資料或更改設定：
 - **標題**：輸入活動標題。

- **詳細內容**：輸入活動的細節。
 - **開始日期和開始時間**：輸入活動的開始日期和時間。
 - **AM/PM**：在 12 小時時間格式，選擇 **AM** 或 **PM**。
 - **結束日期和結束時間**：輸入活動的結束日期和時間。
 - **AM/PM**：在 12 小時時間格式，選擇 **AM** 或 **PM**。
 - **位置**：（對於**日程表**）輸入有關活動位置的資訊。
 - **鬧鐘**：選擇是否為活動設定鬧鐘。
 - **提前**：設定鬧鐘在活動前多久響鬧。
 - **鬧鐘提示音**：選擇一種鬧鈴音調。
 - **重覆模式設定**：（對於**日程表**）選擇是否設定活動為重複進行。
 - **至**：（對於**日程表**）選擇重複單位並設定結束重複的日期。
4. 按 < **儲存** >，儲存活動。

輸入新的周年紀念日

1. 在日曆中選擇一個日期。

2. 按 < **選項** > 並選擇**新增** → **周年紀念**。
3. 輸入資料或更改設定：
 - **時機**：輸入有關週年紀念日的資訊。
 - **日期**：輸入日期。
 - **鬧鐘**：選擇為週年紀念日設定鬧鐘。
 - **提前**：設定鬧鐘在活動前多久響鬧。
 - **響鬧時間**：輸入鬧鐘響鬧的時間。
 - **AM/PM**：在 12 小時時間格式，選擇 **AM** 或 **PM**。
 - **鬧鐘提示音**：選擇一種鬧鈴音調。
 - **每年重覆**：設定手機在每年週年紀念日提示您。
4. 按 < **儲存** >，儲存活動。

輸入記事項目

1. 在日曆中選擇一個日期。
2. 按 < **選項** > 並選擇**新增** → **記事簿**。
3. 輸入資料或更改設定：
 - **記事**：輸入有關工作的資訊。
 - **開始日期**：輸入開始日期。

- **限期**：輸入結束日期。
- **重要性**：選擇一個優先級。

4. 按 < **儲存** >，儲存活動。

檢視活動

編排活動後，日曆底部就會顯示特定日期的活動圖標及活動數目。

-  已編排活動
-  週年紀念
-  記事簿
-  其他

存取活動

1. 選擇日曆中的某個日期，可顯示該日期的活動。
2. 選擇一個活動並檢視其細節。
3. 按 [向左] 或 [向右] 鍵，存取所選日期的其他已編排活動。

使用活動選項

檢視活動時，按 < **選項** > 可存取以下選項：

- **編輯**：編輯活動。

- **新增**：新增活動。
- **發送通過**：經由簡短信息、多媒體信息、電子郵件或藍芽發送活動。
- **查看模式**：更改日曆的檢視模式。
- **完成 / 未完成**：更改記事項目的狀態。
- **刪除**：刪除活動。
- **通過藍芽列印**：經由藍芽將手機連接到打印機，打印活動。

按週查看 (功能表 7.2)

您可檢視所選一週的活動。時間表上的一格代表有活動資料。藍色方塊表示已編排的活動、綠色方塊表示其他活動。

請選擇包含所需活動的單元。

按日查看 (功能表 7.3)

您可檢視選定日期的活動。對於週年紀念日，您可以在活動列表中檢視週年紀念日的剩餘日期。

選擇一個活動並檢視其細節。

根據活動的類型和狀態，以下圖標將顯示：

-  鬧鈴設定
-  重複活動
- 已完成的記事項目
-  記事項目優先等級（紅色：高，藍色：正常，灰色：低）

相機 (功能表 8)

您可以使用手機中嵌入的相機模塊來拍照或錄影。

要進入此功能表，請在閒置模式下按 **< 功能表 >** 並選擇**相機**，或按住 []。

- 未經他人同意，請勿擅自為他人拍攝。
- 在禁止使用相機的場所請勿拍照。
- 在涉及他人私隱的情況下請勿拍照。

拍照 (功能表 8.1)

相機會產生 JPEG 格式的相片。

- 在陽光直射或光亮環境中拍照，相片可能會出現陰影。

拍照

1. 如果手機合上，請將手機顯示屏推上。
2. 按住 []。要擷取的圖像顯示在屏幕上。
3. 將相機鏡頭對準物件。
 - 按  **<** 使用相機選項。請參考以下段落。
 - 使用鍵盤可更改相機設定，或切換至其他模式。
 - ▶ 第 70 頁
4. 按 [] 拍照。相片會儲存到**相片匣**資料夾。

5. 要執行的功能

請按

使用相片選項

< 選項 >。 ▶ 第 70 頁

刪除相片

[**C**]，然後按 **< 是 >**。

返回擷取模式

< 返回 >。

在擷取模式下使用相機選項

在擷取模式下，按 <  > 可存取以下選項：

- **攝錄影片**：切換到錄影模式。
- **拍攝模式**：使用以下模式拍照：
 - 正常拍攝**：以正常模式拍照。
 - 連環快拍**：拍攝連續畫面。您可以選擇相機拍攝的相片數目。
 - 分格拍攝**：拍攝多張靜態相片並儲存在一張相片中。您可以選擇格局。
- **效果**：更改色調或使用特殊效果。
- **相片框**：應用裝飾框。
- **閃光燈**：決定是否使用閃光燈。
- **自拍計時器**：設定相機拍照之前的延遲時間。
- **前往相片匣**：顯示儲存在**相片匣**資料夾中的相片。
- **設定**：更改拍照的預設設定。
 - 功能**：更改以下圖像設定：
 - **相片大小**：選擇圖像大小。

- **相片質量**：選擇圖像質素。
 - **取景器**：選擇預覽模式。
 - **場景模式**：使用夜間拍攝模式。
 - **曝光測量**：以圖像的特定部位，選擇確定圖像曝光度的方法。
 - **白平衡**：調校相片的色彩平衡。您可以令相片的色調更冷或更暖。
 - **感光度**：更改 ISO 設定，它用來控制相機的敏感度。在光線較差的環境下，將 ISO 的值調低可提高質素。ISO 值越高，相機快門的回應速度越快，相機對光線的敏感度也越高。ISO 設定偏高時可能導致圖像出現變形。
- 設定**：更改以下相機設定：
- **快門聲音**：選擇按下快門後可聽到的聲音，即 [] 或 [OK / ] 。
 - **變焦聲音**：開啓或關閉縮放時的音效。
 - **調校亮度時的聲音**：開啓或關閉調校亮度時發出的聲音。

- **預設名稱**：更改相片名稱的預設冠字。

- **相機捷徑**：檢視在擷取模式下可使用的按鍵功能。

在擷取模式下使用鍵盤

在擷取模式下，您可以使用鍵盤來自訂相機設定。

按鍵	功能
增加音量	垂直翻轉圖像。
向左／向右	調校圖像亮度。
向上／向下	放大或縮小。
1	切換至錄影模式。 ▶ 第 71 頁
2	更改圖像大小。
3	更改圖像質素。
4	更改拍攝模式及相片數目。
5	更改色調或使用特殊效果。
6	更改 ISO 設定。
7	選擇裝飾框。

按鍵	功能
8	設定自拍計時器。
9	進入 相片匣 資料夾。 ▶ 第 60 頁
0	決定是否使用閃光燈。
*	更改預覽模式。
#	更改白平衡設定。

使用相機選項

儲存相片後，按 < **選項** > 存取以下選項：

- **拍攝其他**：返回擷取模式。
- **發送通過**：經由多媒體信息、電子郵件或藍芽發送檔案。
- **設定為**：將相片設定為屏幕壁紙或電話簿項目的來電者相片。
- **編輯**：使用圖像編輯器編輯圖像。 ▶ 第 41 頁
- **刪除**：刪除此相片檔案。
- **重新命名**：更改檔案的名稱。
- **前往相片匣**：進入**相片匣**資料夾。

- **藍芽共享**：與其他藍芽裝置共用所選檔案，或隱藏所選檔案，使其他藍芽裝置無法存取。
- **列印通過**：經由藍芽或 USB 將手機連接到打印機，打印檔案。
- **保護**：防止刪除檔案。
- **內容**：存取檔案內容。

攝錄影片 (功能表 8.2)

您可以錄製顯示在相機屏幕中的影片，並將它儲存。

錄影

1. 在擷取模式下，按 [1]。
2. 將相機鏡頭對準物件。
 - 按 <  > 使用相機選項。請參考以下段落。
 - 使用鍵盤可更改相機設定，或切換至其他模式。
▶ 第 72 頁
3. 按 [OK/⏏] 開始錄影。
要暫停或恢復，請按 [OK/⏏]。

4. 按右軟鍵。影片儲存在影片資料夾中。

要執行的功能	請按
播放影片片段	[OK/⏏]。
使用影片選項	左軟鍵。 ▶ 第 73 頁
刪除影片	[C]，然後按 < 是 >。
返回錄影模式	右軟鍵。

在錄影模式下使用相機選項

在錄影模式中，按 <  > 存取以下選項：

- **拍照**：切換到擷取模式。
- **效果**：更改色調或使用特殊效果。
- **閃光燈**：決定是否使用閃光燈。
- **自拍計時器**：設定相機開始錄製影片之前延遲的時間。
- **前往影片匣**：進入影片資料夾。
- **設定**：更改錄影的以下設定：
錄影模式：選擇錄影模式。

選擇「**正常**」，錄製不超過目前可用記憶限制範圍內的影片。該影片以 MP4 格式儲存。

選擇「**多媒體信息最大容量**」，錄製適合於 MMS 信息的影片。該影片以 3GP 格式儲存。

影片大小：選擇圖像大小。

影片質量：選擇圖像質素。

取景器：選擇預覽模式。

聲音錄製：開啓或關閉音效。

白平衡：調校圖像的色彩平衡。您可以令影片的色調更冷或更暖。

場景模式：使用夜間拍攝模式。

變焦聲音：開啓或關閉縮放時的音效。

調校亮度時的聲音：開啓或關閉調校亮度時發出的聲音。

預設名稱：更改影片名稱的預設冠字。

- **攝錄機捷徑**：檢視在錄影模式下可使用的按鍵功能。

在錄製模式下使用鍵盤

您可以使用鍵盤，在錄影模式中自訂相機設定。

按鍵	功能
增加音量	垂直翻轉圖像。
向左／向右	調校圖像亮度。
向上／向下	放大或縮小。
1	切換至擷取模式。 ▶ 第 68 頁
2	更改圖像大小。
3	更改圖像質素。
4	更改錄影模式。
5	更改色調或使用特殊效果。
6	開啓或關閉音效。
7	切換至夜間拍攝模式。
8	設定自拍計時器。

按鍵	功能
9	進入影片資料夾。 ▶ 第 61 頁
0	決定是否使用閃光燈。
*	更改預覽模式。
#	更改白平衡設定。

使用影片選項

儲存影片後，按左軟鍵可存取以下選項：

- **攝錄其他影片**：返回錄影模式。
- **發送通過**：經由多媒體信息、電子郵件或藍芽發送檔案。
- **設定為來電顯示**：將檔案設為電話簿項目的來電顯示影片。
- **刪除**：刪除此影片檔案。
- **重新命名**：更改檔案的名稱。
- **前往影片匣**：進入影片資料夾。
- **藍芽共享**：與其他藍芽裝置共用檔案，或隱藏檔案，使其他藍芽裝置無法存取。

- **保護**：防止刪除檔案。
- **內容**：存取檔案內容。

前往相片匣 (功能表 8.3)

使用此功能表存取所拍相片的列表。 ▶ 第 60 頁

前往影片匣 (功能表 8.4)

使用此功能表存取您所錄製影片的列表。 ▶ 第 61 頁

手機設定 (功能表 9)

手機設定功能表提供各種設定選項，讓您依照自己的喜好和需要自訂手機。您亦可將設定重設為預設值。

要存取此功能表，請在閒置模式下按 < 功能表 >，然後選擇**設定**。

時間及日期 (功能表 9.1)

使用此功能表可設定手機目前的時間及日期。

- **設定時間**：輸入現時的時間。

- **主地域**：按 [OK/i] 鍵和設定本地時間地點。選擇您位於的地區和時間。
- **AM/PM**：在 12 小時時間格式，選擇 **AM** 或 **PM**。
- **時間格式**：選擇時間格式。
- **設定日期**：輸入目前日期。
- **日期格式**：選擇日期格式。
- **每星期開始日**：設定日曆中每星期自哪一天開始。
- **自動更新**：選擇從網絡中接收時間資料。

話機設定 (功能表 9.2)

本手機可讓您自設多種不同功能，以配合您的個人喜好。

語言 (功能表 9.2.1)

使用此功能表，為顯示屏文字選擇幾種語言之一。

問候語 (功能表 9.2.2)

使用此功能表，選擇當手機開機時簡短顯示的問候語。

推動滑蓋設定 (功能表 9.2.3)

使用此功能表設定當您打開滑蓋接聽來電，以及在使用某個功能當中合上滑蓋時，手機如何反應。

- **推上**：設定是否打開滑蓋來接聽來電。
- **推下**：設定當您合上滑蓋時，手機是否保持您正在使用的菜單。

當您設定推下為**繼續運作**時，鍵盤鎖只在閒置模式中起作用。

快捷鍵設定 (功能表 9.2.4)

您可以將瀏覽鍵用作快速鍵，以便從閒置模式中直接存取特定的功能表。使用此功能表可更改這些快速鍵分配任務。

為一個鍵分配快速鍵

1. 選擇要用作快速鍵的鍵。
2. 選擇要指定到該鍵的功能表。

使用快速鍵選項

按 < 選項 > 可存取以下選項：

- **更改**：更改快速鍵功能表。
- **刪除**：取消分配給選鍵的快速鍵。
- **全部刪除**：取消所有快速鍵分配。

音量鍵設定 (功能表 9.2.5)

使用此功能表可設定在來電時按住 [音量] 鍵，手機會將鈴聲靜音還是拒絕來電。

USB 設定 (功能表 9.2.6)

使用此功能表選擇 USB 模式。

- **數據機**：選擇將手機用作數據機。
- **記憶體**：選擇存取記憶咭（如已插入記憶咭）。
- **Pictbridge**：選擇將手機連接至與 PictBridge 兼容的打印機。

附加設置 (功能表 9.2.7)

您可以開啓或關閉自動重撥或者接聽功能。

- **自動重撥**：設定手機在撥號失敗後重撥該號碼多達十次。

- **任意鍵接聽**：透過按 []、音量鍵或 < 拒絕 > 之外的任意鍵接聽來電。
- **清晰話音**：消除外來的嘈雜聲音，提高通話質素，即使您在嘈雜的環境中，對方也可清楚地聽到您的聲音。

顯示選項設定 (功能表 9.3)

使用此功能表可更改顯示屏和亮度的設定。

屏幕壁紙 (功能表 9.3.1)

您可以更改在閒置屏幕中顯示的背景圖像。

功能表樣式 (功能表 9.3.2)

您可以選擇主功能表屏幕的顯示樣式。

文字顯示 (功能表 9.3.3)

您可以更改閒置屏幕中顯示文字的顯示設定。

- **圖像文字位置**：選擇位置。如果您不需要在閒置模式下顯示文字，請選擇**關閉**。
- **文字風格**：選擇字型樣式。

功能表

- **文字顏色**：選擇字型顏色。

目錄底色 (功能表 9.3.4)

您可以為功能表模式選擇一種外觀顏色模式。

屏幕光亮度 (功能表 9.3.5)

您可以調節顯示屏的亮度，因應燈光條件的變化。

背景燈 (功能表 9.3.6)

您可以選擇背景燈亮著的時間，以及在背景燈關閉的暗淡模式中，顯示屏亮著的時間。

- **啟動**：選擇背景燈亮著的時間。
- **變暗**：選擇在背景燈關閉後，顯示屏在暗淡模式下亮著的時間。指定時間過後，顯示屏關閉。
- **充電中**：設定在充電時的背景燈模式。

撥號顯示 (功能表 9.3.7)

使用此功能表可選擇撥號時所輸入數字的字型大小、顏色或背景顏色。

日曆 (功能表 9.3.8)

使用此功能表可在閒置屏幕顯示目前月份的日曆。

顯示未接來電資料 (功能表 9.3.9)

使用此功能表可設定手機從最近的未接來電資訊開始，顯示未接來電通知。

TV 輸出 (功能表 9.3.10)

使用此功能表選擇電視的視訊系統。

鈴聲設定 (功能表 9.4)

使用此功能表自訂各種鈴聲設定。

來電鈴聲 (功能表 9.4.1)

使用此功能表選擇來電鈴聲的音量等級及類型。

- **鈴聲**：選擇響鈴類型的鈴聲。
- **音量**：選擇鈴聲音量。
- **響震設定**：指定有來電時如何通知您。

按鍵音類型 (功能表 9.4.2)

使用此功能表來選擇按鍵時手機發出的聲音。

- 您可以在閒置模式下使用 [音量] 來調節按鍵音的音量。

信息提示音 (功能表 9.4.3)

使用此功能表可分別設定收到簡短信息、多媒體信息、電子郵件及廣播信息時發出的鈴聲。

- **提示音**：選擇幾種信息鈴聲之一。
- **響震設定**：指定收到信息時手機如何通知您。
- **提示次數**：指定手機提示您收到新信息的次數。

開機／關機 (功能表 9.4.4)

使用此功能表來選擇在手機開機或關機時播放的樂曲。

滑蓋提示音 (功能表 9.4.5)

使用此功能表來選擇打開或合上翻蓋時，手機發出的聲音。

報時響鬧時間 (功能表 9.4.6)

該選項可讓您設定在所選期間內，鬧鐘每隔一小時報時一次。

寧靜模式 (功能表 9.4.7)

使用此功能表可設定手機在寧靜模式下，如何就特定的活動提醒您。

附加提示音 (功能表 9.4.8)

使用此功能表來自訂手機的附加提示音。

- **分鐘提示音**：設定在通話過程中，手機每分鐘發出「嗶」一聲，以提示通話時間。
- **連接提示音**：設定手機在撥出電話接通系統時發出「嗶」聲。
- **通話中提示**：設定在通話過程中，您收到新信息或鬧鐘到點時手機發出「嗶」聲。
- **提示音**：設定手機在顯示跳現式視窗時發出「嗶」聲。

網絡服務 (功能表 9.5)

使用此功能表可存取網絡服務。要使用這些服務，請與服務供應商聯絡。

來電轉駁 (功能表 9.5.1)

該網絡服務可將來電轉駁到您指定的電話號碼。

1. 選擇來電轉駁選項：
 - **全部來電轉駁**：轉駁來電。
 - **遇忙轉駁**：您正在進行另一通話時轉駁。
 - **無人接聽轉駁**：無人接聽時轉駁來電。
 - **無法接通轉駁**：如果您在服務範圍以外或手機關機，則轉駁來電。
 - **取消所有轉駁**：取消所有轉駁選項。
2. 選擇要轉駁的來電類型。
3. 要啟動所有轉駁，請選擇**啟動**。
否則選擇**取消**。
4. 移動到**轉駁至**列。
5. 輸入要轉駁至甚麼電話號碼，然後按 < **選擇** >。

6. 如果您選擇**無人接聽轉駁**，請移至**秒**列，然後選擇在轉駁來電之前，網絡延遲的時間長度。

通話限制 (功能表 9.5.2)

此網絡服務用於限制通話。

1. 選擇通話限制選項：
 - **所有撥出電話**：禁止撥出電話。
 - **國際長途電話**：禁止撥出國際長途電話。
 - **國際 (本國除外)**：當您身處外國時，只容許撥出至目前所在國家及本國服務範圍內的電話號碼。
 - **所有來電**：禁止接聽所有來電。
 - **國際漫遊時來電**：當您身處本國服務範圍以外使用手機時，禁止接聽來電。
 - **取消所有限制**：取消所有通話限制設定，恢復正常發送和接收。
 - **更改限制密碼**：更改從服務供應商獲得的通話限制密碼。
2. 選擇要限制的通話類型。
3. 選擇**啟動**。要取消通話限制，選擇**無效**。

4. 輸入通話限制密碼，然後按 < 選擇 >。

來電待接 (功能表 9.5.3)

如果有人您在通話時來電，該項網絡服務功能可向您發出提示。

1. 選擇來電待接選項適用的通話類別。
2. 選擇**啟動**。要取消來電待接，選擇**無效**。

網絡選擇 (功能表 9.5.4)

網絡選擇功能讓您可以在外地漫遊時，自動或手動選擇手機所使用的網絡。

該外地網絡必須與您所屬的網絡簽訂了有效的漫遊協議，您才可以選擇。

隱藏本手機號碼 (功能表 9.5.5)

此網絡服務功能可讓您隱藏自己的電話號碼，不在對方的電話上顯示。但部分網絡不允許用戶更改此設定。

如果您選擇**預設**，手機將使用網絡提供的預設設定。

留言信箱伺服器 (功能表 9.5.6)

使用此功能表來儲存留言信箱伺服器的號碼，並存取留言信箱。

留言信箱號碼由您的服務供應商提供。

- **連接留言信箱**：連接至留言信箱伺服器並收聽留言信息。
- **留言信箱號碼**：輸入留言信箱伺服器號碼。

頻道選擇 (功能表 9.5.7)

手機必須註冊到一個可用的網絡，才能撥出和接聽電話。

本手機可在以下類別的網絡中使用：GSM 900/1800 雙頻、GSM 850/1900 雙頻及 GSM 850/900/1800/1900。

您購買手機所在的國家決定了所使用的預設頻段。在出國旅行時，您必須更改至適當的頻段。

藍芽 (功能表 9.6)

使用藍芽無線技術，您可以將手機無線連接到其他藍芽裝置並交換資料、免提通話或者遙控手機。

藍芽技術可讓您在 10 米範圍內的所有藍芽兼容裝置之間實現免費無線連接。由於裝置使用無線電波通信，因此不需要處於視線範圍內。



- 如果裝置之間有障礙物，最大操作距離可能會縮短。
- 使用多媒體功能，例如錄音機、相機和媒體播放器時，不建議使用藍芽功能，使用藍芽功能時也不建議使用多媒體功能，以獲得更好的效果。
- 某些裝置可能與本手機不相容。

設定藍芽功能

藍芽功能表有以下選項：

- **啟動**：啟動或停用藍芽功能。
- **個人設備**：搜尋可連線的藍芽裝置。請參考以下段落。
- **本手機可見度**：可讓其他藍芽裝置連接到您的手機。
- **本手機名稱**：為您的手機指定一個藍芽裝置名稱，這會顯示在其他裝置上。
- **保密模式**：確定當其他裝置存取您的資料時，手機是否要求您確認。

- **藍芽服務**：顯示可用的藍芽服務。

搜尋並配接藍芽裝置

1. 從藍芽設定選項中，選擇「**個人設備**」。
2. 選擇「**搜尋新設備**」。

搜尋完成後，會顯示您可以連線的裝置列表。以下圖標表明裝置的種類：

-  音響耳機
-  手機
-  電腦
-  PDA
-  未知的裝置
-  打印機
-  耳機 / 免提裝置

圖標的顏色表明裝置的狀態：

- 灰色：未配接的裝置
- 藍色：已配接的裝置
- 紅色：目前連線到手機的裝置

3. 選擇一個設備。
4. 輸入藍芽 PIN 碼，然後按 < **確認** >。該密碼只使用一次，您不需要記住它。

當其他裝置的所有者輸入同樣的密碼時，配接完成。

- 某些裝置（特別是耳機或免提汽車套件）可能有固定的藍芽 PIN 碼，例如 **0000**。如果其他裝置有密碼，您必須輸入。

使用設備選項

從裝置列表中，按 < 選項 > 進入以下選項：

- **連接**：連接到目前選定的裝置。您需要輸入藍芽密碼。
- **中斷**：終止與裝置的連接。
- **檔案瀏覽**：搜尋裝置中的資料，並直接將資料匯入手機。
- **服務列表**：存取裝置的藍芽服務列表。
- **重新命名**：重新命名配接的裝置。
- **授權此設備 / 不授權此設備**：確定當其他裝置試圖連接到您的手機時，是否允許連接。
- **刪除**：刪除所選裝置或所有裝置。

經由藍芽發送資料

1. 啟動藍芽功能。

2. 選擇儲存了所要發送項目的應用程式。
3. 捲動至所需項目，然後按 < 選項 >。
4. 選擇**發送通過** → **藍芽**。
手機會搜尋範圍內的裝置並顯示可用裝置列表。
5. 選擇一個設備。
6. 如果需要，請輸入藍芽 PIN 碼以進行配接，然後按 < 確認 >。

經由藍芽接收資料

要經由藍芽接收資料，必須啓動手機的藍芽功能。

如果未經授權的藍芽裝置發送資料給您的手機，手機將會顯示確認信息。要接收資料，請按 < 是 >。

保密設定 (功能表 9.7)

使用此功能表來管理手機及 SIM 卡的多個進入密碼，以防止手機被擅用。

- 如果您連續錯誤輸入 PIN / PIN 2 三次，SIM 將會被鎖住。要解除鎖定，您必須輸入 PUK / PUK2（個人解鎖鍵）。該密碼由網絡營運商提供。

PIN 碼檢驗 (功能表 9.7.1)

4 至 8 位數字的 PIN 碼 (個人識別碼) 可以防止您的 SIM 咭免遭擅用。啓用此功能後，每次開機時，手機會要求您輸入 PIN 碼。

更改 PIN 碼 (功能表 9.7.2)

使用此功能表來更改 PIN 碼。要使用此功能，您必須啓用 PIN 碼檢查功能。

手機上鎖 (功能表 9.7.3)

手機上鎖功能可鎖定手機，防止被擅用。

啓用此功能後，每次開機時，您必須輸入 4 至 8 位的手機密碼。

密碼預設為 **00000000**。要更改密碼，請使用**更改密碼**功能表。

更改密碼 (功能表 9.7.4)

使用此功能表來更改手機密碼。

功能項目上鎖 (功能表 9.7.5)

使用此功能表可鎖定媒體內容，包括信息、媒體檔案和文件檔案。

1. 按 [OK/i] 選定要鎖定的項目。
 2. 按 < 儲存 >，儲存標記的項目。
 3. 輸入手機密碼，然後按 < 確認 >。
- 要存取鎖定的項目，您必須輸入手機密碼。

SIM 咭鎖 (功能表 9.7.6)

SIM 咭鎖功能可透過指定一個 SIM 咭鎖密碼，讓手機只能使用目前的 SIM 咭。您必須輸入現有 SIM 咭鎖密碼，才能使用另一張 SIM 咭。

指定撥號 (功能表 9.7.7)

如果您的 SIM 咭支援，指定撥號模式 (FDN) 可限制手機向外撥出的電話號碼。啓用此功能後，您只能撥打儲存在 SIM 咭中的電話號碼。

更改 PIN2 碼 (功能表 9.7.8)

如果 SIM 咭支援，更改 PIN2 碼功能可更改目前的 PIN2 碼。

疑難解答

幫助及個人需要

為避免撥打不必要的服務電話，以節省時間和費用，在聯絡專業服務人員之前，請執行本節中所述的簡單檢查。

開啟手機時，顯示以下信息：

「插入 SIM 咭」

- 確保 SIM 咭安裝正確。

「手機已上鎖，請輸入密碼」

- 手機自動鎖定功能開啓。您必須輸入手機密碼才能使用。

「輸入 PIN 碼」

- 您是第一次使用本手機。必須輸入與 SIM 咭一起提供的 PIN 碼。
- PIN 碼檢查功能設為啓動。每次開機時必須輸入 PIN 碼。要停用此功能，請使用 **PIN 碼檢查**功能表。

記憶位置狀態 (功能表 9.8)

使用此功能表可檢查用於在**共享記憶**、**信息**、**檔案總管**、**日曆**、**電話簿**和 **JAVA 天地**中儲存數據的記憶容量。

重新設置 (功能表 9.9)

使用此功能表可分別重設手機設定、顯示屏設定和鈴聲設定。

1. 按 [OK/↵]，選定要重設的設定類別。
2. 按 < **重設** > 重設標記的項目，然後按 < **是** >。
3. 輸入手機密碼，然後按 < **確認** >。

- 密碼預設為 **00000000**，但您可以更改此密碼。
▶ 第 82 頁

「輸入 PUK 碼」

- 連續三次輸入 PIN 碼錯誤，SIM 咭會被鎖住。輸入服務供應商提供的 PUK 碼。

顯示「無網絡」、「網絡故障」或「暫無此服務」

- 未能接通網絡。您所在的地區訊號不強。離開該處再重試。
- 您試圖使用還未向服務供應商申請的服務功能。詳情請與服務供應商聯絡。

您輸入了號碼但是手機沒有撥號

- 確保您已經按了 [↵]。
- 確保您接入正確的電話網絡。
- 確保您未設定撥出電話限制選項。

對方無法與您接通

- 確保手機開機。(按住 [📞] 一秒以上。)
- 確保您接入正確的電話網絡。
- 確保您沒有設定來電限制選項。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確保已關閉話筒。
- 確保手機靠近您的嘴部。話筒位於手機下方。

手機發出提示音，「電池電量低」的信息在顯示屏上閃爍

- 電量不足。請將電池充電。

通話音質欠佳

- 檢查顯示屏中的訊號強度顯示 (📶)。條數表明訊號強度由強 (📶) 轉弱 (📶)。
- 如果您在房間裏，輕微轉動電話或靠近窗門。

使用聯絡人項目撥出電話時，手機沒有撥出該號碼

- 使用「搜尋聯絡人」功能，確保儲存的號碼正確。
- 如果需要，請重新儲存該號碼。

電池未能正常充電或手機有時自動關機

- 用清潔的軟布擦拭手機和電池上的充電觸點。

健康與安全資訊

接觸射頻能量認證資訊

本手機符合歐盟（EU）有關接觸無線電波的要求。

本手機是一台無線電發射和接收儀器，設計和製造成不超過歐盟理事會建議的射頻（RF）能量照射限制。這些限制是一套全面的指引的部分內容，它為一般人訂立了射頻能量的許可水平。此標準是由獨立科學機構透過定期及全面評估科學研究得出。有關限制已加上相當的安全空間，確保任何年齡和健康狀況人士的安全。

流動電話的照射標準採用一個稱為 SAR（特定吸收率）的度量單位。歐盟理事會建議的 SAR 限制是 2.0W/kg*。

SAR 測試是以標準操作位置進行的，手機在所有測試頻段中以最高的核准功率水平發射。儘管 SAR 是以最高的核准功率水平測定的，但是手機操作時的實際 SAR 水平可能遠遠低於最大數值，因為手機的設計可以在多種功率水平操作，因而可以

* 公眾使用的流動電話的 SAR 限制為平均每克身體組織 2.0 瓦 / 公斤 (W/kg)。該限制已加上相當的安全空間，給人更大保障，並將測量中的各種偏差計算在內。視乎國家報告要求及網絡頻段，SAR 值可能不同。

假如仍然無法解決問題，請您記下：

- 手機型號和序號
- 保養證細節
- 問題詳情

聯絡當地的經銷商或三星售後服務中心。

僅使用進入網絡所需的能量。一般來說，距離發射站愈近，手機輸出的能量愈少。

在一款手機可以向公眾銷售之前，必須證明其符合歐洲 R&TTE 指令。該指令的一項基本要求，包括對保護用戶及其他人士的健康安全作了規定。

使用電池的注意事項

- 請勿使用損壞或失效的充電器或電池。
- 不要將電池用作其他用途。
- 如果在網絡發射站附近使用手機，則耗電量較少。電話網絡的訊號強度及網絡運營商設定的參數對通話和待機時間有著很大的影響。
- 電池的充電時間，取決於剩餘電量、電池類別及所用的充電器。電池可充放電數百次，但會逐漸損耗。當工作時間比正常情況明顯縮短時，便應購買新電池了。
- 充滿電的電池如果長時間放置不用，電量會逐漸減少。
- 請只使用三星認可的手機電池和充電器。不使用充電器時，要切斷電源。不要連續充電超過一周，因為過度充電會縮短電池的壽命。

- 過高或過低的溫度，都會影響電池的充電性能，使用前可能需要先將電池回復正常溫度。
- 不要將電池置於太熱或太冷的地方，因為這樣會降低電池的壽命和電量。電池要盡量保存在室溫下。即使電量充足，當電池過熱或過冷時手機也不能操作。氣溫降至攝氏 0 度（華氏 32 度）時，鋰電池的性能更加有限。
- 不要令電池短路。例如，當金屬物品（硬幣、萬字夾或鋼筆）令電池的正極和負極（電池背部的金屬片）接通時，會產生意外短路。因此，請勿將裸露的電池放在可能接觸到金屬物品的口袋或包中。電池兩極短路會損壞電池或引起短路的連接物。
- 請按照當地規例，處理用過的電池。請回收再造。不要將電池扔進火裏，以免發生危險。

交通安全

本手機讓您隨時隨地透過話音功能與外界聯繫。但享有無線電話優點的同時，都必須承擔重要的責任。

駕車時，駕駛是您的首要責任。如果要在開車時使用手機，請遵守所在國家或地區的規例。

操作環境

切記遵守您所在地區的特別規定。在禁止使用手機的地方，或可能造成干擾或危險時，一定要關機。

把手機或配件連接其他裝置時，請詳細閱讀該裝置的說明書上的安全指導。不要連接不兼容的產品。

與其他流動無線發射設備一樣，為設備的有效操作和人身安全起見，本手機只應以正常方式操作（放在耳邊，天線向上）。

電子裝置

多數現代化電子設備都能隔離射頻（RF）訊號。但是，有些電子設備不能隔離無線電話的射頻訊號。請向生產商尋求解決方法。

心律調整器

心律調整器生產商建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英寸）距離，避免對心律調整器的潛在干擾。這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致。如果有理由懷疑出現干擾，請立即關掉手機。

助聽器

部分數碼無線電話會干擾助聽器。如果出現干擾，您可能需要徵詢助聽器生產商的意見，尋求解決方法。

其他醫療設備

如果您使用其他個人醫療設備，請向設備生產商查詢，確定設備是否可充分隔離外部射頻能量。

您的醫生可幫助您取得有關資料。

在任何明文規定要關閉手機的醫院或醫療機構，請關掉手機。

汽車

汽車上安裝不當或隔離不足的電子系統，可能會受射頻訊號影響。請向汽車生產商或其代理查詢有關汽車的情況。

此外，還應向汽車生產商查詢有關附加安裝設備的情況。

有明文規定的場所

在有明文規定要求關掉手機的場所，請關掉手機。

可能爆炸的環境

在可能引起爆炸的地方，請關閉手機，並遵守所有標誌和指示。在這種地方，小小的火花就可能引起爆炸或火災，導致受傷甚至死亡。

用戶在油站（維修站）應關掉手機。在燃料儲存點（燃料庫和供應地點）、化工廠或進行爆破的地方，必須遵守使用無線電設備的限制規定。

有潛在爆炸危險的地區不一定有清晰標明。它們包括：船甲板下面、化學製品運輸或儲存設施、石油氣（丙烷或丁烷）驅動的汽車、空氣中含有化學物質或微粒（例如顆粒、灰塵或金屬粉末）的地區，以及通常建議關閉汽車引擎的地方。

緊急通話

與其他無線電話一樣，本手機以無線電訊號、無線網絡、固網以及用戶編程的功能操作，並不能保證在任何環境下都能接通。因此，如要作重要的通訊，例如醫療急救，不應倚賴任何無線電話。

要撥出或接聽電話，手機必須開啓並處於訊號充足的服務範圍內。在某些無線網絡，或使用某些手機／網絡服務時，可能無法撥出緊急電話。請向當地網絡供應商查詢有關情況。

要撥打緊急電話：

1. 開啓手機。
2. 輸入當地使用的緊急電話號碼。不同地區有不同的緊急號碼。
3. 按 [↶]。

撥打緊急電話之前，必須停用某些功能，例如「呼叫限制」。請參閱本文件及向當地的無線服務供應商查詢。

其他重要安全數據

- 只有專業人員才能在車上安裝或維修電話。電話安裝或維修不當，可能會產生嚴重危險，並違反保用規定。
- 請定期檢查汽車中所使用的無線電話設備是否安裝和操作正常。
- 切勿在手機、手機零件和配件附近，存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。
- 對於裝有安全氣囊的汽車，切記安全氣囊膨脹會產生很大的壓力。不要將物體，包括固定的或可移動的無線電設備，放在安全氣囊上方或安全氣囊膨脹時會佔用的地方。無線設備安裝不正確，可能會造成嚴重的傷害。

- 登機前請關機。在飛機上使用手機會干擾飛機的運行，非常危險，同時也觸犯法例。
- 不遵守規定的用戶，可能會被暫停或終止電話服務，及／或受到檢控。
- 不要拋擲、敲打或搖晃手機。粗暴對待手機會損壞內部電路板。
- 請勿使用強烈化學品、清潔劑或強力洗潔精清洗手機。用溫和肥皂水浸濕的軟布輕輕擦拭手機。

護理與維修

本手機設計優良，工藝精湛，務請小心護理。能遵守以下各項，除可確保手機獲得保用外，更可大大延長手機壽命。

- 手機及所有零件和配件，應放在兒童及寵物接觸不到的地方。否則，他們可能不慎損壞這些設備或被細小零件噎塞。
- 手機須保持乾爽。切勿沾到雨水及含有礦物的液體，以免電路遭腐蝕。
- 請勿用濕手觸摸手機。否則可能引起觸電或損壞手機。
- 不要在滿佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動件。
- 手機切勿放在高溫地方。高溫會縮短電子零件壽命、損壞電池或使塑料零件彎曲或融化。
- 切勿將手機放在寒冷地方。當手機回升到正常溫度，手機內部會形成濕氣，可能會損壞電路板。
- 不要用顏料塗抹手機。顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 不要將手機放在加熱裝置，如微波爐、電爐或散熱器上。手機過熱可能會爆炸。
- 如果手機或電池受潮，顯明手機內部被水損壞的標籤會變色。在此情況下，即使手機保用期未屆滿，製造商亦不再保用。
- 如果手機設有閃光燈或指示燈，切勿靠近人或動物的眼睛使用，否則可能會損壞他們的眼睛。
- 請只使用本手機隨附或經認可的後備天線。使用未經許可的天線或改造配件會損壞本手機，並違反無線電裝置的有關規例。
- 若手機、電池、充電器或任何配件不能如常運作，請到就近認可維修部。工作人員將給予幫助，如果需要，會安排維修事宜。