

SAMSUNG SGH-B308
使用手冊

- 本手冊依據所安裝的軟體或當地服務供應商或國家，有些說明可能與手機有所差異。
- 視國家不同，本手冊圖解可能與您的手機和配件有所差異。
- SAR 標準值 2.0W/Kg 送測產品實測值為：0.097 W/Kg。

Printed in Korea
World Wide Web Code No.:GH68-18910A
http://www.samsungmobile.com Taiwan. 07/2008. Rev. 1.0

安裝 SIM 卡與電池

1. 打開電池蓋並插入 SIM 卡。



2. 裝上電池並蓋回電池蓋。




電池充電

1. 接上隨附的旅行用充電器。



2. 待充電完畢後，拔下旅行用充電器。

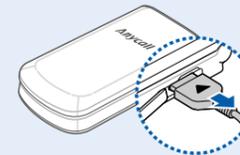

注意：當旅行用充電器在充電時請勿取出電池，此舉可能導致手機受損。

手機版面配置與主要功能



靜音模式 在待機模式中按住 **#** 可關閉手機所有鈴聲。再次按住此鍵即可結束靜音功能。

螢幕

不撥打電話或不使用功能表時，手機會處於待機模式。需在待機模式才能撥打電話。




手機螢幕上會顯示以下狀態標誌：

圖示	說明
[Signal strength icon]	訊號強度
[Call icon]	通話中
[No service icon]	不在服務區；除了撥打緊急電話以外，您無法撥打或接聽電話
[GPRS icon]	GPRS 網路
[Roaming icon]	漫遊網路
[Vibration icon]	來電鈴聲設為震動
[Silent mode icon]	靜音模式
[Call transfer icon]	通話中設為靜音模式
[Call transfer icon]	啟動來電轉接功能
[New messages icon]	新文字或多媒體訊息
[New voicemail icon]	新留言
[Alarm icon]	鬧鐘設定
[Battery icon]	電池電量顯示

功能表使用方法

按待機模式中的**功能表**對應鍵進入主要功能表。

螢幕下角的標籤顯示對應鍵目前所指示的功能。按左對應鍵 (←) 或右對應鍵 (→) 執行標籤所指示的功能。

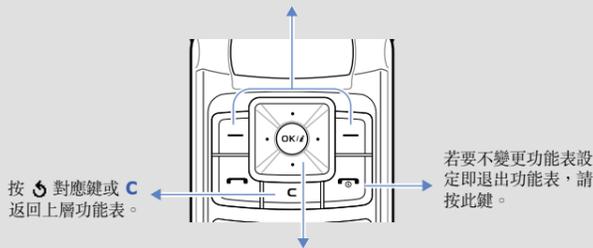

可使用導航鍵快速存取您自訂的功能表。

1. 按待機模式中的**功能表**對應鍵。
2. 選擇**手機設定** → **快捷鍵設定**。
3. 選擇按鍵。
4. 選擇指定至此鍵的功能表。

選擇或修改功能表/功能：

1. 按待機模式中的**功能表**對應鍵。
2. 按導航鍵至想要的功能表後按**選擇**對應鍵或 (OK)。
3. 若功能表中含有子功能表，請使用導航鍵找出想要的功能表。按**選擇**對應鍵或 (OK) 進入子功能表。
若選擇的功能表中含有其他子功能表，請重複此步驟。
4. 請按導航鍵找出所選的設定功能。
5. 按**選擇**對應鍵或 (OK) 確認所選設定。

快捷鍵

可利用快捷鍵快速存取想要的功能表。功能表模式中的功能表前皆有顯示快捷鍵。

手機開關

1. 按住 [Power] 約一秒以上開啓手機。
2. 若顯示時間與日期訊息，請按**是**對應鍵並依照螢幕指示設定時間與日期。
3. 按住 [Power] 約兩秒以上關閉手機。

變更顯示語言

1. 按待機模式中的**功能表**對應鍵。
2. 選擇**手機設定** → **語言**。
3. 選擇語言。

撥打電話

1. 在待機模式中，輸入區碼和電話號碼後按 [Call]。
2. 按 [End call] 結束通話。

接聽來電

1. 按**接聽**對應鍵或 [Answer] 接聽來電。
按**拒絕對應**或 [Reject] 拒絕對應來電。

功能表索引

1. SIM AT*	4.7 通話中提示	7.5 記事簿
2. 通話記錄	4.8 翻蓋提示音	7.6 錄音備忘錄
2.1 未接來電	4.9 開/關機提示音	7.7 外幣換算
2.2 已接來電	4.0 附加提示音	8. 電話簿
2.3 已撥電話	5. 訊息	8.1 搜尋
2.4 刪除全部	5.1 簡短訊息	8.2 新增項目
2.5 通話時間	5.2 多媒體訊息	8.3 搜尋分組
2.6 通話費用	5.3 Push 短訊	8.4 編輯分組
3. 網路服務	5.4 設定訊息	8.5 快速撥號
3.1 來電轉接	6. 娛樂功能	8.6 複製全部
3.2 通話限制	6.1 WAP 瀏覽器	8.7 刪除全部
3.3 來電待接	6.2 FM 收音機	8.8 記憶體狀態
3.4 網路選擇	6.3 遊戲及其他程式	9. 手機設定
3.5 發送本手機號碼	6.4 鈴聲	9.1 螢幕設定
3.6 用戶群組	6.5 圖像	9.2 問候語
	6.6 刪除全部	9.3 本機號碼
	6.7 記憶體狀態	9.4 語言
4. 鈴聲設定	7. 管理目錄	9.5 保密設定
4.1 響鈴類型	7.1 鬧鐘	9.6 附加設定
4.2 響鈴音量	7.2 日曆	9.7 快捷鍵設定
4.3 響聲設定	7.3 時間與日期	9.8 連線設定
4.4 按鍵音類型	7.4 計算機	9.9 重新設置
4.5 按鍵音量		
4.6 訊息提示音		

* 僅裝入 SIM 卡時才會顯示的功能。

2. 按 [End call] 結束通話。

調整音量

1. 按待機模式中的**功能表**對應鍵。
2. 選擇**鈴聲設定** → **響鈴音量**。
3. 按**向上**或**向下**調整音量。
4. 按**確認**對應鍵。

通話中可按**向上**或**向下**調整耳機音量。

變更來電響鈴

1. 按待機模式中的**功能表**對應鍵。
2. 選擇**鈴聲設定** → **響鈴類型**。
3. 選擇響鈴。

重撥最近通話的電話號碼

1. 按待機模式中的 [Redial]。
2. 按**向上**或**向下**捲動選擇想要撥打的號碼。
3. 按 [Call] 撥打電話。

輸入文字

變更文字輸入模式

- 按住 **#** 後選擇輸入模式。
- 按住 ***** 可切換特殊符號模式。

注音符號模式

1. 按下所需注音符號的按鍵。
2. 按**向上**或**向下**可選擇其他字元。
3. 按 (OK) 來選擇顯示的注音號碼。
4. 按**向左**或**向右**捲動至您想要的字元，然後按一下你要的號碼。

繁體中文筆劃模式

- 依書寫順序，按下各筆劃按鍵。

例如：若要輸入「力」，請按 **5** 輸入 **→** 與 **3** 輸入 **㇇**。
- 若螢幕上未顯示欲輸入的字元，請按**向上**或**向下**鍵上下捲動選擇所要的字元。
- 按下欲輸入字元的數字鍵。

亦可按**向左**或**向右**捲動選擇字元後按 **Ⓚ**。

智能英文模式

- 按 **2** 到 **9** 開始輸入英文字。各字母鍵僅需按一次即可輸入。

螢幕將顯示欲輸入的文字。按各鍵可變更文字。請文字輸入完成後再進行編輯或刪除按鍵。

例如：使用智能英文模式輸入「Hello」時，請按 **4**、**3**、**5**、**5** 以及 **6**。
- 按 **0** 插入空格，再輸入下個字。

亦可按**向上**或**向下**鍵選擇文字。

功能表	說明
功能表 > 鈴聲設定 > 響震設定	選擇來電的響震類型。
功能表 > 鈴聲設定 > 按鍵音類型或按鍵音量	選擇手機按鍵音類型與音量。
功能表 > 鈴聲設定 > 訊息提示音	選擇接收 SMS 、 MMS 或廣播訊息時的鈴聲類型，並設定接收新訊息時的提醒週期。
功能表 > 鈴聲設定 > 通話中提示	設定通話中接收新訊息或鬧鐘報時的鈴聲。
功能表 > 鈴聲設定 > 翻蓋提示音	選擇手機打開或關上時發出的音樂。
功能表 > 鈴聲設定 > 開關機提示音	設定手機電源開啓或關閉時的鈴聲。
功能表 > 鈴聲設定 > 附加提示音	設定手機其他提示音。

功能表	說明
功能表 > 訊息 > 簡短訊息或多媒體訊息 > 刪除全部	一次刪除各訊息匣中的全部訊息。
功能表 > 訊息 > 簡短訊息或多媒體訊息 > 記憶體狀態	檢視訊息記憶體資訊。
功能表 > 訊息 > 簡短訊息 > 語音信箱	進入語音信箱收聽網路上的留言。
功能表 > 訊息 > 簡短訊息 > 廣播訊息	變更服務設定並存取廣播訊息。
功能表 > 訊息 > 多媒體訊息 > 多媒體訊息設定	選擇或設定連接 MMS 的代理伺服器。
功能表 > 訊息 > Push 短訊	變更服務設定後存取或刪除 push 訊息。
功能表 > 訊息 > 設定訊息	存取或刪除電信業者含網路參數的訊息。
功能表 > 娛樂功能 > WAP 瀏覽器	啓動並設定網頁瀏覽器。
功能表 > 娛樂功能 > FM 收音機	使用手機收聽 FM 電台音樂或新聞。首先必須連接手機和作為廣播天線的耳機。
功能表 > Funbox > 遊戲及其他程式、鈴聲或圖像	存取手機儲存的遊戲、鈴聲或圖像。
功能表 > 娛樂功能 > 刪除全部	一次刪除各多媒體匣中的遊戲、鈴聲或圖像多媒體檔案。
功能表 > 娛樂功能 > 記憶體狀態	檢視遊戲、鈴聲或圖像所佔用的總記憶體。

功能表	說明
功能表 > 管理目錄 > 鬧鐘	設定鬧鐘鈴響時間。
功能表 > 管理目錄 > 日曆	追蹤日行程或月行程表。
功能表 > 管理目錄 > 時間	手動設定目前的時間與日期，以及當地時區。
功能表 > 管理目錄 > 計算機	執行基本運算功能。
功能表 > 管理目錄 > 記事簿	建立工作清單並設定各工作期限。
功能表 > 管理目錄 > 錄音備忘錄	錄製錄音備忘錄並收聽。
功能表 > 管理目錄 > 外幣換算	進行外幣換算。

功能表	說明
電話簿 > 搜尋	搜尋電話簿聯絡人。
電話簿 > 新增項目	新增電話簿聯絡人。
電話簿 > 搜尋分組	搜尋電話簿各組聯絡人。
電話簿 > 編輯分組	選擇接收群組聯絡人來電或訊息時的鈴聲與圖像。亦可變更群組名稱。

功能表	說明
電話簿 > 快速撥號	設定常撥電話號碼的快速撥號鍵。
電話簿 > 複製全部	
電話簿 > 刪除全部	刪除電話簿或 SIM 卡中儲存的所有聯絡人。

功能表	說明
功能表 > 管理目錄 > 網路服務	進入電信業者所提供的網路服務。
功能表 > 鈴聲設定 > 響鈴類型或響鈴音量	選擇來電響鈴的類型與音量。

功能表	說明
電話簿 > 記憶體狀態	檢視電話簿或 SIM 卡中儲存聯絡人的記憶體容量。
功能表 > 手機設定 > 螢幕設定	變更螢幕與背光設定。
功能表 > 手機設定 > 問候語	輸入開啓手機時所顯示的問候語。
功能表 > 手機設定 > 本機號碼	檢視本機號碼或設定本機號碼名稱。
功能表 > 手機設定 > 語言	選擇文字顯示所使用的語言。
功能表 > 手機設定 > 保密設定	預防手機未經允許遭他人使用。

功能表	說明
功能表 > 手機設定 > 保密設定 > 手機追蹤	可追蹤失竊或遺失的手機。當有人試圖使用附有 SIM 卡的手機時，手機會自動傳送預設的追蹤訊息給您的家人或朋友。視電信業者所提供的服務而定，可能無法使用此功能。
功能表 > 手機設定 > 附加設定	設定自動重撥功能或接聽方式。
功能表 > 手機設定 > 快捷鍵	可設定導航鍵直接快速存取自訂功能表。
功能表 > 手機設定 > 連線設定	自訂手機連接網路的設定檔。
功能表 > 手機設定 > 重新設置	將手機重設為原廠設定。

功能表	說明
功能表 > 訊息 > 簡短訊息或多媒體訊息 > 設定	設定訊息服務選項。

基本英文模式

按一下標示英文字母的按鍵可輸入第一個字母，按兩下則可輸入第二個字母，以此類推。

例如，按三下 **2** 可輸入「C」，按兩下 **5** 可輸入「K」。

數字模式

按下數字鍵選取所需的對應字元。

特殊符號模式

按下對應於欲輸入文字符號的數字鍵後再按下**確認**對應鍵。可按**向上**或**向下**顯示更多符號。

自訂模式

可設定常用短句以快速輸入字元。

- 選擇**加入文字**。
- 輸入您要的短句後按下**確認**對應鍵。
- 使用基本英文模式輸入短句名稱後，按下**確認**對應鍵。
- 若要插入新增短句，可從「自訂」清單中選擇。

功能表	說明
功能表 > 訊息 > 簡短訊息或多媒體訊息 > 刪除全部	一次刪除各訊息匣中的全部訊息。
功能表 > 訊息 > 簡短訊息或多媒體訊息 > 記憶體狀態	檢視訊息記憶體資訊。
功能表 > 訊息 > 簡短訊息 > 語音信箱	進入語音信箱收聽網路上的留言。
功能表 > 訊息 > 簡短訊息 > 廣播訊息	變更服務設定並存取廣播訊息。
功能表 > 訊息 > 多媒體訊息 > 多媒體訊息設定	選擇或設定連接 MMS 的代理伺服器。
功能表 > 訊息 > Push 短訊	變更服務設定後存取或刪除 push 訊息。

功能表	說明
功能表 > 管理目錄 > 鬧鐘	設定鬧鐘鈴響時間。
功能表 > 管理目錄 > 日曆	追蹤日行程或月行程表。
功能表 > 管理目錄 > 時間	手動設定目前的時間與日期，以及當地時區。
功能表 > 管理目錄 > 計算機	執行基本運算功能。
功能表 > 管理目錄 > 記事簿	建立工作清單並設定各工作期限。
功能表 > 管理目錄 > 錄音備忘錄	錄製錄音備忘錄並收聽。
功能表 > 管理目錄 > 外幣換算	進行外幣換算。
電話簿 > 搜尋	搜尋電話簿聯絡人。
電話簿 > 新增項目	新增電話簿聯絡人。
電話簿 > 搜尋分組	搜尋電話簿各組聯絡人。
電話簿 > 編輯分組	選擇接收群組聯絡人來電或訊息時的鈴聲與圖像。亦可變更群組名稱。
電話簿 > 快速撥號	設定常撥電話號碼的快速撥號鍵。
電話簿 > 複製全部	
電話簿 > 刪除全部	刪除電話簿或 SIM 卡中儲存的所有聯絡人。

功能表	說明
功能表 > 管理目錄 > 網路服務	進入電信業者所提供的網路服務。
功能表 > 鈴聲設定 > 響鈴類型或響鈴音量	選擇來電響鈴的類型與音量。

功能表	說明
電話簿 > 記憶體狀態	檢視電話簿或 SIM 卡中儲存聯絡人的記憶體容量。
功能表 > 手機設定 > 螢幕設定	變更螢幕與背光設定。
功能表 > 手機設定 > 問候語	輸入開啓手機時所顯示的問候語。
功能表 > 手機設定 > 本機號碼	檢視本機號碼或設定本機號碼名稱。
功能表 > 手機設定 > 語言	選擇文字顯示所使用的語言。
功能表 > 手機設定 > 保密設定	預防手機未經允許遭他人使用。

功能表	說明
功能表 > 手機設定 > 保密設定 > 手機追蹤	可追蹤失竊或遺失的手機。當有人試圖使用附有 SIM 卡的手機時，手機會自動傳送預設的追蹤訊息給您的家人或朋友。視電信業者所提供的服務而定，可能無法使用此功能。
功能表 > 手機設定 > 附加設定	設定自動重撥功能或接聽方式。
功能表 > 手機設定 > 快捷鍵	可設定導航鍵直接快速存取自訂功能表。
功能表 > 手機設定 > 連線設定	自訂手機連接網路的設定檔。
功能表 > 手機設定 > 重新設置	將手機重設為原廠設定。

功能表	說明
功能表 > 訊息 > 簡短訊息或多媒體訊息 > 設定	設定訊息服務選項。

功能表	說明
功能表 > 管理目錄 > 網路服務	進入電信業者所提供的網路服務。
功能表 > 鈴聲設定 > 響鈴類型或響鈴音量	選擇來電響鈴的類型與音量。

功能表	說明
電話簿 > 記憶體狀態	檢視電話簿或 SIM 卡中儲存聯絡人的記憶體容量。
功能表 > 手機設定 > 螢幕設定	變更螢幕與背光設定。
功能表 > 手機設定 > 問候語	輸入開啓手機時所顯示的問候語。
功能表 > 手機設定 > 本機號碼	檢視本機號碼或設定本機號碼名稱。
功能表 > 手機設定 > 語言	選擇文字顯示所使用的語言。
功能表 > 手機設定 > 保密設定	預防手機未經允許遭他人使用。

功能表	說明
功能表 > 管理目錄 > 網路服務	進入電信業者所提供的網路服務。
功能表 > 鈴聲設定 > 響鈴類型或響鈴音量	選擇來電響鈴的類型與音量。

功能表	說明
功能表 > 管理目錄 > 網路服務	進入電信業者所提供的網路服務。
功能表 > 鈴聲設定 > 響鈴類型或響鈴音量	選擇來電響鈴的類型與音量。

輸入文字秘訣

- 按**向左**或**向右**鍵可移動游標。
- 可按 **C** 逐字刪除字元，長按 **C** 可刪除全部字元。
- 按 **0** 可在字元間插入空格。
- 按 ***** 可切換智能英文模式或基本英文模式中的大小寫。
- 按 **1** 可輸入智能英文模式或基本英文模式中的符號。

傳送 SMS 訊息

- 按待機模式中的**功能表**對應鍵。
- 選擇**訊息** → **簡短訊息** → **寫新訊息**。
- 輸入訊息文字。
- 按下**選項**對應鍵並利用以下選項新增項目：
 - 加入項目**：加入樂曲、圖片或動畫。
 - 加入預設範本**：加入預設範本。
 - 加入表情符號**：加入表情符號。
 - 加入電話簿的號碼**：加入電話簿中的聯絡人。
 - 加入書籤**：加入書籤。

功能表	說明
功能表 > 管理目錄 > 鬧鐘	設定鬧鐘鈴響時間。
功能表 > 管理目錄 > 日曆	追蹤日行程或月行程表。
功能表 > 管理目錄 > 時間	手動設定目前的時間與日期，以及當地時區。
功能表 > 管理目錄 > 計算機	執行基本運算功能。
功能表 > 管理目錄 > 記事簿	建立工作清單並設定各工作期限。
功能表 > 管理目錄 > 錄音備忘錄	錄製錄音備忘錄並收聽。
功能表 > 管理目錄 > 外幣換算	進行外幣換算。

功能表	說明
功能表 > 管理目錄 > 網路服務	進入電信業者所提供的網路服務。
功能表 > 鈴聲設定 > 響鈴類型或響鈴音量	選擇來電響鈴的類型與音量。

功能表	說明
電話簿 > 搜尋	搜尋電話簿聯絡人。
電話簿 > 新增項目	新增電話簿聯絡人。
電話簿 > 搜尋分組	搜尋電話簿各組聯絡人。
電話簿 > 編輯分組	選擇接收群組聯絡人來電或訊息時的鈴聲與圖像。亦可變更群組名稱。
電話簿 > 快速撥號	設定常撥電話號碼的快速撥號鍵。
電話簿 > 複製全部	
電話簿 > 刪除全部	刪除電話簿或 SIM 卡中儲存的所有聯絡人。

功能表	說明
功能表 > 管理目錄 > 網路服務	進入電信業者所提供的網路服務。
功能表 > 鈴聲設定 > 響鈴類型或響鈴音量	選擇來電響鈴的類型與音量。

功能表	說明
電話簿 > 記憶體狀態	檢視電話簿或 SIM 卡中儲存聯絡人的記憶體容量。
功能表 > 手機設定 > 螢幕設定	變更螢幕與背光設定。
功能表 > 手機設定 > 問候語	輸入開啓手機時所顯示的問候語。
功能表 > 手機設定 > 本機號碼	檢視本機號碼或設定本機號碼名稱。
功能表 > 手機設定 > 語言	選擇文字顯示所使用的語言。
功能表 > 手機設定 > 保密設定	預防手機未經允許遭他人使用。

📶 SAR 資訊

該本手機符合 **CNS 14959** 有關無線電曝露規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 **CNS 14959** 建議的無線電頻率（**RF**）發送限制。此限制為廣泛規範的一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值（**SAR**）。**CNS 14959** 建議的 **SAR** 限值為 **2.0** 瓦特／公斤。*****

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。

雖然 **SAR** 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 **SAR** 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

5. 按**選項**對應鍵後再選擇**僅發送**或**儲存並發送**。

6. 如果選擇**儲存並發送**，請選擇儲存位置。

7. 輸入欲傳送的電話號碼。

8. 按 **Ⓚ** 傳送訊息。

📖 功能簡易操作表

本節內容為手機功能的簡易說明。

功能表	說明
功能表 > SIM AT	各電信業者所提供的增值服務。
功能表 > 通話記錄 > 未接來電、已接來電或已撥電話	可檢視近期撥話、已接或未接來電。
功能表 > 通話記錄 > 刪除全部	一次刪除全部撥號類型記錄。
功能表 > 通話記錄 > 通話時間	檢視近期撥號或接聽時間。亦可重設計時器。
功能表 > 通話記錄 > 通話費用	檢視通話費用。
功能表 > 網路服務	進入電信業者所提供的網路服務。
功能表 > 鈴聲設定 > 響鈴類型或響鈴音量	選擇來電響鈴的類型與音量。

功能表	說明
電話簿 > 記憶體狀態	檢視電話簿或 SIM 卡中儲存聯絡人的記憶體容量。
功能表 > 手機設定 > 螢幕設定	變更螢幕與背光設定。
功能表 > 手機設定 > 問候語	輸入開啓手機時所顯示的問候語。
功能表 > 手機設定 > 本機號碼	檢視本機號碼或設定本機號碼名稱。
功能表 > 手機設定 > 語言	選擇文字顯示所使用的語言。
功能表 > 手機設定 > 保密設定	預防手機未經允許遭他人使用。

功能表	說明
功能表 > 手機設定 > 保密設定 > 手機追蹤	可追蹤失竊或遺失的手機。當有人試圖使用附有 SIM 卡的手機時，手機會自動傳送預設的追蹤訊息給您的家人或朋友。視電信業者所提供的服務而定，可能無法使用此功能。

功能表	說明
功能表 > 手機設定 > 附加設定	設定自動重撥功能或接聽方式。

功能表	說明
功能表 > 手機設定 > 快捷鍵	可設定導航鍵直接快速存取自訂功能表。
功能表 > 手機設定 > 連線設定	自訂手機連接網路的設定檔。

功能表	說明
功能表 > 手機設定 > 重新設置	將手機重設為原廠設定。

商品名稱／型號	行動電話 / SGH-B308
額定電壓／頻率	3.7V / GSM 900/1800MHz
最大發射功率	GSM 900MHz：2W / GSM 1800/1900MHz：1W
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話（製造／進口／代理商）	台灣三星電子股份有限公司 <p>台北市內湖區瑞光路 399 號 10 樓</p> (02)2656-8686
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800329999

^[1] 公用行動電話 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤（瓦／公斤），為測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。