

- \* 視乎所安裝軟件或因應不同的供應商，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。
- \* 減少電磁波影響，請妥適使用。
- \* SAR標準值1.6W/Kg;送測產品實測值為:1.32W/Kg



## 雙頻GSM手機 SGH-A308



# 目錄

快速安全指引 .....	7
配件簡介 .....	9
本手機 .....	10
手機圖示 .....	10
顯示螢幕 .....	13
服務指示燈 .....	16
開始使用 .....	17
安裝SIM卡 .....	17
電池充電 .....	19
開機或關機 .....	23
密碼使用 .....	24
基本功能 .....	28
撥出電話 .....	28
調節音量 .....	30
接聽來電 .....	31
搜尋未接來電 .....	32
選擇功能和選項 .....	34
例如：設定顯示語言 .....	36
電話簿 .....	38
儲存電話號碼和姓名 .....	38
使用記憶位置快速撥號 .....	39
從電話簿搜尋號碼並撥號 .....	40
電話簿選項 .....	41
輸入文字 .....	45
變換文字輸入方法 .....	46
注音符號輸入法 .....	48
中文筆劃輸入法 .....	52
智能英文輸入法 .....	58
基本英文輸入法 .....	60
數字輸入法 .....	62
特殊符號輸入法 .....	62
使用預設說明 .....	62

<b>通話中的選項</b> .....	<b>63</b>	<b>手機設定</b> .....	<b>93</b>
通話保留.....	63	紅外線功能 (功能表 4.1).....	93
關閉話筒 (靜音).....	64	問候語 (功能表 4.2).....	94
關閉按鍵音/發出按鍵音.....	65	本機號碼 (功能表 4.3).....	94
在電話簿中搜尋號碼.....	66	目錄語言 (功能表 4.4).....	95
使用簡短訊息服務.....	67	指示燈 (功能表 4.5).....	95
接聽第二個來電.....	67	自動重撥 (功能表 4.6).....	96
多方通話.....	68	翻蓋接聽 (功能表 4.7).....	96
<b>使用功能表</b> .....	<b>70</b>	任意鍵接聽 (功能表 4.8).....	97
以滾動方式獲取功能.....	70	顯示螢幕對比度 (功能表 4.9).....	97
使用快速鍵獲取功能.....	71	出廠設定 (功能表 4.10).....	97
功能表.....	72	<b>管理目錄</b> .....	<b>98</b>
<b>通話記錄</b> .....	<b>77</b>	日曆 (功能表 5.1).....	98
未接來電 (功能表 1.1).....	77	記事簿 (功能表 5.2).....	100
已接來電 (功能表 1.2).....	77	時間與日期 (功能表 5.3).....	102
已撥電話 (功能表 1.3).....	78	鬧鐘 (功能表 5.4).....	105
通話時間 (功能表 1.4).....	78	計算機 (功能表 5.5).....	106
通話費用 (功能表 1.5).....	79	快捷鍵設定 (功能表 5.6).....	107
<b>簡短訊息</b> .....	<b>80</b>	<b>保密設定</b> .....	<b>108</b>
閱讀訊息 (功能表 2.1).....	80	啟動PIN碼 (功能表 6.1).....	108
寫訊息 (功能表 2.2).....	82	更改PIN碼 (功能表 6.2).....	109
常用短訊設定 (功能表 2.3).....	82	手機鎖 (功能表 6.3).....	109
設定 (功能表 2.4).....	83	更改手機密碼 (功能表 6.4).....	110
訊息廣播 (功能表 2.5).....	84	SIM卡鎖 (功能表 6.5).....	110
留言信箱 (功能表 2.6).....	86	指定撥號 (功能表 6.6).....	111
		更改PIN2碼 (功能表 6.7).....	111
<b>鈴聲設定</b> .....	<b>87</b>	<b>網路服務</b> .....	<b>112</b>
響鈴類型 (功能表 3.1).....	87	來電轉接 (功能表 7.1).....	112
樂曲編輯 (功能表 3.2).....	87	通話限制 (功能表 7.2).....	114
響鈴音量 (功能表 3.3).....	89	來電待接 (功能表 7.3).....	116
響震設定 (功能表 3.4).....	90	網路選擇 (功能表 7.4).....	117
按鍵音類型 (功能表 3.5).....	90	發送本機號碼 (功能表 7.5).....	118
訊息提示音 (功能表 3.6).....	91	用戶群 (CUG) (功能表 7.6).....	119
操作錯誤音 (功能表 3.7).....	91		
分鐘提示音 (功能表 3.8).....	92		
連接指示音 (功能表 3.9).....	92		

遊戲.....	121
行動互聯網.....	122
疑難解答.....	123
保健與安全訊息.....	126
使用電池的注意事項.....	126
交通安全.....	128
操作環境.....	130
電子裝置.....	131
有可能引起爆炸的地方.....	133
汽車.....	134
緊急通話.....	135
護理與維修.....	136
術語解答.....	138
快速指南卡.....	143

## 快速安全指引

請細讀以下的指引簡介，並遵守這些規則，以防發生危險或觸犯法例。更詳細的安全訊息，請參閱第126頁的「保健與安全訊息」。

### 交通安全第一

駕駛中切勿使用手機；如要使用電話，請先停車。

### 入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

### 乘飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險而且是違法的。

### 在醫院裡要關機

遵守一切規定。在醫療設備附近要關機。

### 遵守特別規定

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險（例如在醫院）時，請關上手機。

### 干擾

任何手機都可能會受到無線電波干擾，影響通話音質。

### 合理使用

只可在正常位置(耳邊)使用手機。開機時，不要無故用手觸摸天線。

### 配件及電池

請僅使用三星認可的配件和電池。

### 專業化服務

只有合格專業人員，才可檢修蜂窩式設備。

## 配件簡介

您所購買的手機包括：


手機




電池




座檯式充電器



旅行充電器

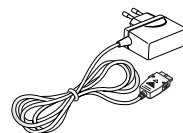

用戶手冊



手提帶



耳機




此外，您可以從當地三星產品經銷商選購下列配件：

- 汽車免提套件
- 標準電池和超薄電池
- 點煙器式充電器


# 本手機




## 手機圖示

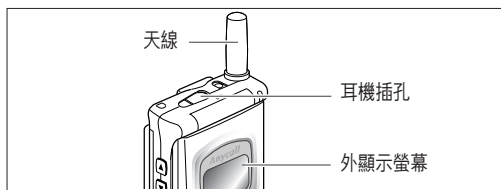
以下介紹手機的各主要部份。



## 按鍵 說明

 執行上面(顯示螢幕最後一行)文字指示的功能。  
(軟鍵)

 在功能表下，捲動選項和電話簿記錄。  
在閒置模式下，按下  鍵可啟動WAP瀏覽器。按下  鍵可直接取用常用功能表選項(有關快速鍵的詳情，請參閱第107頁)。

 在功能表狀態下，分別返回上一級功能表和選擇當前功能表。

在輸入姓名時，分別移動游標至左或右。

在閒置模式下，按住此鍵可直接取用常用功能表選項(有關快速鍵的詳情，請參閱第107頁)。

 從顯示螢幕刪除字符。

在功能表狀態下，返回上一級功能表。

在閒置模式下按住此鍵兩秒鐘以上，可直接取用常用功能表選項(有關快速鍵的詳情，請參閱第107頁)。

## 按鍵 說明 (續)



撥出或接聽電話。

在閒置模式下，撥出最近撥出的號碼。

在功能表下，選擇一個功能選項或儲存您已經輸入到手機或SIM卡記憶體中的訊息 (例如姓名)。



結束通話。按住此鍵亦可以開機和關機。

在功能表下，返回閒置模式並取消輸入。



在閒置模式下按住此鍵，

可收聽留言信箱。



輸入數字、字母和一些特殊字符。



輸入特殊字符。



(在手機側面)


在通話期間，調節耳機音量。在閒置模式下並將翻蓋打開時，調節按鍵音音量。

在功能表狀態下，捲動功能表選項和電話簿記錄。

## 顯示螢幕

## 顯示螢幕說明

顯示螢幕由三部份組成。

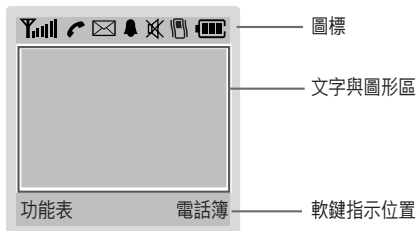


## 範圍

## 說明


- |      |                           |
|------|---------------------------|
| 第一行  | 顯示各種圖標 (見下)。              |
| 中間幾行 | 顯示訊息、指令和所輸入的訊息 (例如已撥的號碼)。 |
| 最後一行 | 顯示當時分配給兩個軟鍵的功能。           |

## 圖標

## 圖標 說明 (續)


 顯示接收訊號強度。條數越多，則訊號越強。


 正在接駁或在通話中。


 收到新的文字訊息通知。


 表示手機處於震機模式。

 設定鬧鐘時出現。

 顯示電量水平。條數越多，電量越足。

 啓動紅外線功能時出現，手機開始與紅外線相容設備通訊以收發資料/傳真(詳情見第93頁)。

 表示手機離開本地服務區而使用漫遊服務(如到國外旅遊)。

 表示手機接收到一個新的留言信箱訊息。

 啓動靜音模式時出現。

## 背景燈

顯示螢幕有背景燈照明。當您按任何鍵時，背景燈亮著。在一段時間內不按任何鍵，背景燈將自動熄滅，時間長短取決**手機設定**功能表中，**背景燈**選項的設定時間。

要設定上述背景燈自動熄滅的時間長短，可設定**背景燈**功能表選項(4.5.1)；詳情請參閱第95頁。

## 外顯示螢幕

本手機在翻蓋外側加設了一個顯示螢幕，顯示您有來電或訊息，並在設定的鬧鐘時間響鬧。

合上手機時按住手機左側的音量鍵，外顯示螢幕的背景燈會亮著。






## 服務指示燈

服務指示燈位於手機右上角。當手機可提供服務時，指示燈閃爍。

通過設定**服務指示燈**功能表選項(4.5.2)，可以開啓或關閉服務指示燈，詳情見第95頁。

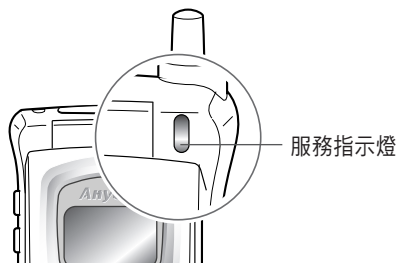

服務指示燈


## 開始使用


### 安裝SIM卡

當您申請網路服務時，您會得到一張插入式SIM卡，其中載有有關的服務專用資訊(PIN碼，智能卡服務選項等等)。


**注意!** 插入式SIM卡及其金屬觸點，極易刮花或因拗曲而損壞，所以在攜帶、插入或取出SIM卡時，要格外小心。

所有SIM卡都應放在兒童接觸不到的地方。


1. 如有必要，按住  鍵關機，直到顯示螢幕上出現 **SAMSUNG** 字樣，表示已經關機。
2. 取出電池。操作如下：
  - ① 在手機的背面，按下電池的鎖扣。
  - ② 如圖所示，取出電池。

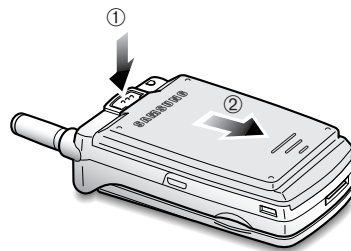


- 將SIM卡滑入SIM卡槽並將其鎖定入位。確保卡的斜角對著手機左上方，卡的金色觸點朝向手機。

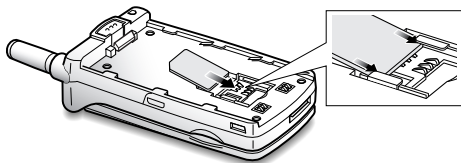

註：需要取出SIM卡時，將其滑向手機頂部並從卡架取出。

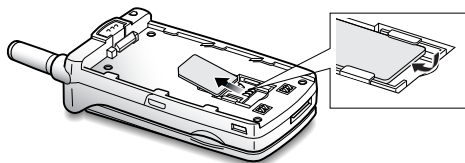

- 將電池放回手機的後部。把電池滑向鎖扣，直至鎖牢。確保在接通電源之前，電池安裝妥當。

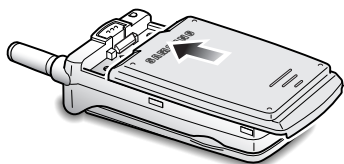

## 電池充電

本手機採用充電式鋰電池供電，並配備座檯式充電器和旅行式充電器來給電池充電。請只使用認可的電池和充電器。詳情請向當地的三星經銷商查詢。


電池充電中仍可使用手機。

註：首次使用手機前，電池必須充滿電。完全放電後的電池再充滿需大約200分鐘。


### 用座檯式充電器充電

使用座檯式充電器，您可以對電池單獨充電。

- 將電池單獨放入座檯式充電器的插槽中，確保電池觸點與充電器觸點接觸妥當，然後按下直至卡緊入位。

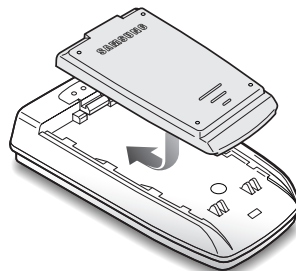

- 將旅行充電器的充電插頭，插入座檯式充電器頂部的接頭。

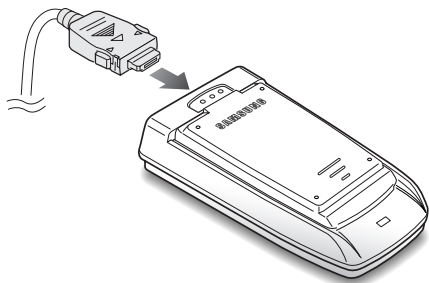


- 將充電器連接到標準交流電源插座。


您可以看到充電器上的LED指示燈，以下列顏色指示充電進度：

- 紅色：電池正在充電
- 綠色：充電完畢

- 當充電完畢，將充電器從手機和電源插座上取下。

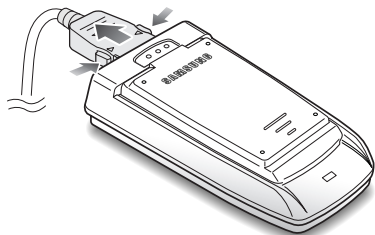


- 從座檯式充電器上取下電池。

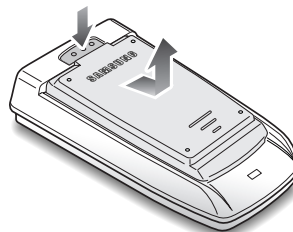

### 用旅行式充電器充電


使用旅行式充電器，您可以對裝入手機的電池充電。

- 電池裝入手機後，將旅行充電器的充電插頭，插入手機底部的插槽。

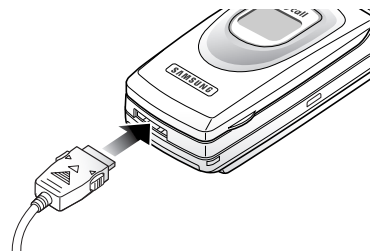

- 將充電器連接到標準交流電源插座。

3. 充電完畢後，按下充電器插頭兩端的灰色突片，拔出插頭，從電源插座及手機上取下充電器。

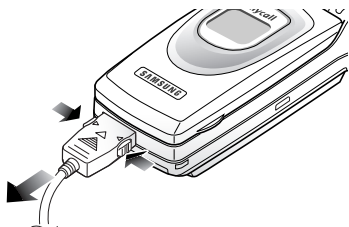


## 電池低電量顯示

當電池電量低，可通話的時間只剩幾分鐘時，您將聽到警告音，提示訊息將每隔一段時間間隔顯示：




當電池電量低到不能夠操作時，手機將自動關機。

## 開機或關機

1. 打開翻蓋。
2. 按住  鍵一秒鐘以上，手機即可開啓。
3. 如果手機要求輸入密碼，鍵入密碼並按**確認**軟鍵。手機出廠時設定的密碼是00000000。詳情請參閱第110頁。
4. 如果手機要求輸入PIN碼，鍵入PIN碼並按**確認**軟鍵。詳情請參閱第108頁。

手機會搜尋網路，找到網路後，會顯示下圖所示的閒置螢幕。外部顯示螢幕則顯示訊號強度、電池電量及當前日期和時間。

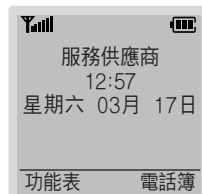


主顯示螢幕



外顯示螢幕

**註：**手機出廠時設定的顯示語言是英語。要更換語言，請使用**目錄語言**功能表選項(4.4)；詳情請參閱第95頁。

5. 如要關機，持續按住  鍵2秒鐘以上即可。

## 密碼使用

本手機和SIM卡使用的密碼有幾種。這些密碼有助於防止本手機被盜用。

當要求輸入下面任何一種密碼時，鍵入適當的密碼（以\*號顯示）並按**確認**軟鍵。如果您輸入時出錯，則首先按**C**鍵一次或多次，刪除所有不正確的數字，然後再輸入正確的數字。

可使用**保密設定**功能中的功能選項來修改密碼（PUK和PUK2碼除外），詳情請參閱第108頁。

**注意！** 使用密碼應避免使用999等緊急通話號碼，以免不小心撥出了這些緊急號碼。

### 手機密碼

手機密碼用於防止本手機被盜用。手機密碼通常與手機一起由廠家提供。出廠時預設的密碼是00000000。

#### 要執行的功能...

#### 參閱頁數...

打開或關閉手機鎖功能 109(功能表選項**6.3**)

更改手機密碼 110(功能表選項**6.4**)

### PIN碼

個人識別碼或稱PIN碼（4至8位數字），可防止您的SIM卡被擅用。PIN碼通常與SIM卡一起提供。

如果您連續三次輸入錯誤的PIN碼，SIM卡將被鎖住，不能再繼續使用。這時，只有通過輸入PUK碼（見下面說明）才能將鎖解開。

#### 要執行的功能...

#### 參閱頁數...

啓動或關閉PIN碼檢查功能 108(功能表選項6.1)

更改PIN碼 109(功能表選項6.2)

### PUK碼

8位PUK碼（個人解鎖碼）用於更改已鎖住的PIN碼。PUK碼會與SIM卡一起提供。如果沒有提供或者您丟失了PUK碼，請與您的服務供應商聯絡。

要恢復您的PIN碼，請按以下步驟操作：

1. 鍵入PUK碼，按**確認**軟鍵。
2. 輸入您所選擇的一個新PIN碼然後按**確認**軟鍵。
3. 當顯示提示訊息「**請再輸入一次**」時，重新鍵入同樣的密碼，再按**確認**軟鍵。

如果您連續十次輸入錯誤的PUK碼，SIM卡將會失效。請與您的服務供應商聯絡更換新卡。

## PIN2碼

有些SIM卡一併提供PIN2碼(4至8位數字)，以供使用一些特定功能，例如設定每次通話的最高費用等。如果您的SIM卡支援這些功能，便可在手機上使用這些功能了。

如果您連續三次輸入了錯誤的PIN2碼，PIN2碼將被鎖住。只有輸入正確的PUK2碼，才能再使用這些功能。

更改PIN2碼，請參閱第111頁(功能表選項**6.7**)。

## PUK2碼

有些SIM卡一併提供8位PUK2碼(個人解鎖碼2)，用於更改已鎖住的PIN2碼。如果您丟失了該密碼，請與您的服務供應商聯絡。

要恢復您的PIN2碼，請按以下步驟操作：

1. 鍵入PUK碼，按**確認**軟鍵。
2. 輸入您所選擇的一個新PIN2碼然後按**確認**軟鍵。
3. 當顯示提示訊息「**請再輸入一次**」時，重新鍵入同樣的密碼，然後按**確認**軟鍵。


如果連續十次輸入錯誤的PUK2碼，您就無法使用PIN2碼下的功能了。請與您的服務供應商聯絡更換新卡。

## 限制密碼

當您使用通話限制功能時，要用到4位限制密碼。當您申請此項網路功能時，會從服務供應商處獲得該密碼。詳情請參閱第115頁。


# 基本功能

## 撥出電話



當螢幕顯示閒置狀態時，輸入區號和電話號碼並按  鍵。

**註：** 如已設定**自動重撥**功能表選項(4.6)為**開**(見第96頁)，則當對方沒有接聽電話或電話不通時，手機將自動重撥該號碼十次。

## 撥出國際長途電話

1. 按住**0**鍵，直至出現+號。
2. 輸入國家代碼、區號和電話號碼並按  鍵。

## 更正輸入錯誤

要清除...	則...
所顯示的最後一個數字	按 <b>C</b> 鍵。
號碼中的其他數字	按  或  鍵，直到游標到達要清除數字的右邊。按 <b>C</b> 鍵。您也可以按相應鍵插入遺漏的數字。
顯示螢幕上所有內容	按住 <b>C</b> 鍵一秒鐘以上。

## 結束通話




當您完成通話，輕按  /  鍵即結束通話。


## 使用電話簿撥出電話

您可以將經常撥出的電話號碼和相關姓名，存在SIM卡上和手機的記憶體中，它們又稱為電話簿。您可以選出對方姓名來撥出相應電話號碼。有關電話簿功能詳情，請參閱第38頁。

## 重撥最後撥出的號碼

手機會儲存最後撥出的10個電話號碼。要重撥這些號碼，請按以下步驟操作：

1. 如果還有任何字元留在螢幕上，按住**C**鍵一秒鐘以上來清除。
2. 按  鍵顯示最後撥出的號碼清單。
3. 用  和  鍵捲動搜尋號碼，直到螢幕上顯示所需號碼。
4. 要執行的功能... 則...
 

撥出顯示的號碼	按  鍵。
編輯顯示的號碼	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 按<b>編輯</b>軟鍵。</li> <li>• 按要求更改號碼，詳情參閱第28頁「更正輸入錯誤」一節。</li> </ul>

## 調節音量

在通話中，如要調節耳機音量，可使用手機左側的▲與▼鍵。


按▲鍵增大音量，按▼鍵減小音量。



在閒置模式下打開翻蓋時，您可以用▲和▼鍵來調節按鍵音的音量。



## 接聽來電

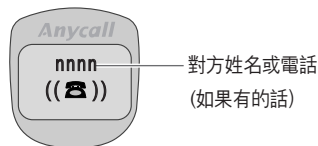當有來電時，手機會發出震鈴音，電話圖標在螢幕中間閃爍。



如果可以識別來電者，則顯示來電者的電話號碼或姓名(若電話簿中已經儲存該姓名)。如果不能識別來電者，則只有電話圖標閃爍。

1. 必要時，打開翻蓋。按  鍵或接聽軟鍵接聽來電。

如果任意鍵接聽功能選項(4.8)設為開，您可以按除了  /  鍵和拒絕軟鍵以外的任意鍵接聽電話(見第97頁)。

註：

- 要拒絕來電，按住手機左側的音量鍵而不要打開翻蓋。
- 如翻蓋接聽功能表選項(4.7)設定為有效，您無需按任何鍵。您只需打開翻蓋即可接聽來電(請參閱第96頁)。

2. 合上翻蓋或按  /  鍵以結束通話。

註：在使用電話簿或功能表時，您仍可以接聽來電。



## 搜尋未接來電

如未能接聽電話，可搜尋來電者電話(如已獲得提供此項服務)。如有需要可給予回電。

如有來電未接，該電話號碼會立即顯示在閒置的螢幕上。

要搜尋未接的電話，請按以下步驟操作。

1. 如翻蓋已合上，請打開。
2. 按**查看**軟鍵。

螢幕會立刻顯示最後一個未接的來電號碼。

### 3. 要執行的功能...

請按...

在未接來電中捲動搜尋

 和  鍵。

撥出顯示的號碼



 鍵。

編輯或刪除未接的號碼。

**進入**軟鍵(見下頁)。

## 編輯一個未接來電號碼

**註：**如與未接來電對應的號碼不存在，則**編輯號碼**選項不會顯示。

1. 按**選項**軟鍵。
2. 必要時，按  或  鍵來選取**編輯號碼**選項。
3. 按**進入**軟鍵。
4. 按要求更改號碼，

### 5. 要執行的功能...

請按...

撥出該號碼

 鍵。

儲存該號碼

**儲存**軟鍵，並輸入所需的姓名和位置編號(詳情請參閱第38頁)

## 刪除未接來電

1. 按**選項**軟鍵。
2. 必要時，按  或  鍵來選取**刪除**選項。
3. 按**進入**軟鍵。

您可以隨時按  /  鍵退出未接來電功能。

**註：**您可以隨時選擇**未接來電**功能表選項(1.1)，進入未接來電功能，詳情請參閱第77頁。

## 選擇功能和選項

本手機提供了一系列可自訂的控制功能。這些功能安排在功能表或次功能表下，可通過標有☺的兩個軟鍵進入。每個功能表和次功能表，可用來瀏覽及改變特定功能的設定。

軟鍵的功能取決於當前的文字訊息的變化，顯示螢幕的最下一行顯示了軟鍵的當前功能。

例如：



按左軟鍵進入  
主功能表

按右軟鍵搜尋與電  
話簿中儲存的號碼  
關聯的名稱

要瀏覽各種功能選項並選擇所需功能，按以下方法操作。

1. 按相應的軟鍵。

2. 要執行的功能...

請按...

選擇：

進入軟鍵或☺鍵。

- 所顯示的功能

或

- 反白顯示的選項

瀏覽下一個功能或選  
下一個選項

手機左側的☺鍵或擇  
▼鍵。

返回上一個功能或所  
列選項

手機左側的☺鍵或▲  
鍵。

返回上一級功能表

☺鍵、☺軟鍵或C鍵。

退出而不改變任何  
設定值

☺/☺鍵。

有些功能須要輸入密碼或PIN碼。鍵入所需密碼，然後按**確認**軟鍵。

**註：**當存取一個選項清單時，手機會反白顯示當前選項。但如果只有兩個選項，如**開/關**或**有效/無效**，則手機會反白顯示當前未使用的選項，以便您可以直接選取。

## 例如：設定顯示語言


1. 當閒置螢幕顯示時，按**功能表**軟鍵進入功能表狀態。



2. 按  $\curvearrowright$  和  $\curvearrowleft$  鍵捲動功能表，直至進入**手機設定**功能表。




3. 要選擇**手機設定**功能表，按**進入**軟鍵或  $\curvearrowright$  鍵。

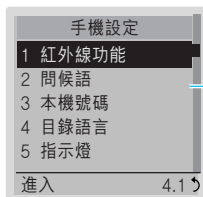


如果功能表名稱對於顯示螢幕太長，它會在反白顯示時捲動

4. 按  $\curvearrowright$  和  $\curvearrowleft$  鍵捲動次功能表，直至進入**目錄語言**次功能表。

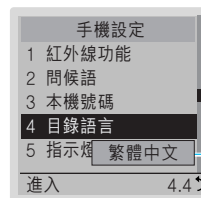

顯示目前設定的語言

5. 要搜尋可選擇的語言，按**進入**軟鍵或  $\curvearrowright$  鍵。目前設定語言將反白顯示。

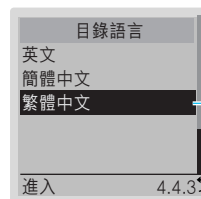

目前語言

6. 按  $\curvearrowright$  和  $\curvearrowleft$  鍵，捲動語言清單直至反白顯示需要的語言。
7. 按**進入**軟鍵或  $\curvearrowright$  鍵確認您的選擇。
8. 按**C**鍵或  $\curvearrowleft$  鍵兩次，退出功能表。

## 電話簿

您可以在SIM卡記憶體中，儲存電話號碼及相關的姓名。此外，您可以在手機記憶體中，儲存多達99個電話號碼及相關的姓名。SIM卡和手機記憶體雖然是分開的，但作為一個統一記憶體，我們稱之為電話簿。

### 儲存電話號碼和姓名

當您開始輸入號碼時，左軟鍵上方顯示**儲存**，按該鍵將電話號碼存入電話簿中。

1. 輸入要儲存的號碼。

**註：**如果您在輸入號碼時出錯，按**C**鍵更正。詳情請參閱第28頁。

2. 當您確定所輸入號碼正確無誤後，按**儲存**軟鍵。



3. 輸入相關姓名(最大長度取決於您的SIM卡)。有關如何輸入姓名的詳情，請參閱第45頁。

4. 輸入妥當後，按**確認**軟鍵。手機現在顯示用於儲存號碼和姓名的最後一個空置記憶位置。如該記憶體已滿，則顯示其他記憶體的第一個空置記憶位置。

5. 按右軟鍵來轉換手機(**到手機**)和SIM卡(**到卡**)記憶體。

6. 如果您不想在建議的位置儲存姓名和號碼，按**C**鍵來清除記憶位置號碼，然後使用數字鍵輸入您想要儲存的位置。

7. 按**確認**來儲存姓名和號碼。

8. 按  /  返回閒置螢幕。

### 使用記憶位置快速撥號

一旦SIM卡中儲存了電話號碼，您可以隨時簡便地撥接該號碼。

要快速撥接號碼，請如下操作：

#### 要快速撥接記憶位置中的號碼...

則...

2到9

按住相應的鍵。

10及以上號碼

- 按下相應的鍵，再按**#**鍵。顯示螢幕會顯示姓名、電話號碼和位置。
- 要撥出所顯示的號碼，按**撥號**軟鍵

**註：**記憶位置1保留用作留言信箱服務號碼。

## 從電話簿搜尋號碼並撥號

1. 在閒置螢幕下，按**電話簿**軟鍵。螢幕要求您輸入姓名。
2. 輸入您要查詢的姓名的開頭字母，按**搜尋**軟鍵。

**註：**您也可以通過直接按**搜尋**軟鍵，從頭開始捲動搜尋電話簿。

螢幕從第一個與輸入姓名匹配的項目開始，列出電話簿的項目。該項目也處於反白顯示狀態。

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 3. <b>要執行的功能...</b> | <b>請按...</b>                               |
| 瀏覽選定項目              | <b>查看</b> 軟鍵。                              |
| 選擇一個不同的項目           | <b>↶</b> 或 <b>↷</b> 鍵一次或幾次，直到所需項目處於反白顯示狀態。 |
| 搜尋以不同字母開頭的姓名        | 標有該字母的鍵。                                   |
4. 一旦找到所需項目，按 **撥號** 鍵撥出該電話。

## 電話簿選項

當您在電話簿中儲存或搜尋號碼時，左軟鍵的上方出現**選項**。按該鍵，您可以進入電話簿選項，如下節所述。

### 進入電話簿選項

要進入不同的電話簿**選項**，請按以下步驟操作：

1. 按**選項**軟鍵。第一個可用選項將反白顯示。

2. <b>要執行的功能...</b>	<b>請按...</b>
確認所選擇的選項	<b>進入</b> 軟鍵或 <b>)</b> 鍵。
選擇其他選項	<b>▼</b> 或 <b>▲</b> 鍵一次或幾次，直到所需項目處於反白顯示狀態。

### 貼上

該選項用來將電話簿中的號碼，貼上至普通撥號模式。使用這個選項，可撥出與電話簿儲存號碼相近的電話號碼(例如同一個總機下的不同分機)。

使用**C**鍵按要求改變號碼(詳見第28頁)。當一切就緒後，按 **撥號** 鍵。

## 編輯

該選項用來編輯電話簿中儲存的號碼和姓名。

## 刪除記錄

該選項用來刪除電話簿中儲存的號碼和姓名。手機將要求您按**是**軟鍵，來**確認**要從電話簿刪除的姓名和號碼。

## 複製

該選項用來複製電話簿號碼到另一儲存位置。當您儲存與記憶體中類似的號碼時，使用該選項，可複製及編輯號碼，並將新號碼存入記憶體中。

## 用戶分組

該選項用來作出設定，當特定來電者來電時，手機發出不同的響鈴聲音，並顯示一個預選圖標。此功能的操作如下：

- 定出來電者組別
- 將電話簿號碼指派給適當的分組

## 定出來電者組別

最多可定出五個來電者組別。

1. 在閒置模式下，按**電話簿**軟鍵。
2. 按**搜尋**軟鍵。
3. 按**選項**軟鍵。

4. 選擇**用戶分組**選項。
5. 選擇要定義的分組。
6. 設定適當的選項。

手機提供以下選項：

**來電鈴聲**：用於選擇所使用的響鈴音樂，當分組中的來電者有話音來電時會發出該音樂。

**訊息提示音**：用於選擇所使用的響鈴音樂，當分組中的來電者發來文字訊息時會發出該音樂。

**圖示**：用於選擇所顯示的圖標，當分組中的來電者來電時會顯示該圖標。

**組名**：為分組命名。關於如何輸入字符的詳情，請參閱第45頁。

## 指派分組號碼

1. 搜尋電話簿中需分組的號碼。
2. 按**選項**軟鍵。
3. 選擇**用戶分組**選項。
4. 選擇所需分組。

要從分組移除號碼，請選擇**不分組**選項。



## 記憶位置狀態

您可以查看電話簿 (SIM卡及手機記憶體) 中儲存了多少個姓名和號碼。步驟如下：

1. 在閒置模式下，按**電話簿**軟鍵。
2. 按**搜尋**軟鍵。
3. 按**選項**軟鍵。
4. 選擇**記憶位置狀態**選項。
5. 按**下一個**可在SIM卡與手機記憶體間切換。

## 特別服務號碼 (SDN)

您可以查看網路供應商提供的特別服務號碼 (SDN) 清單。此類號碼包括緊急電話號碼、公司名錄查詢號碼及留言信箱號碼等。

1. 在閒置模式下，按**電話簿**軟鍵。
2. 按**搜尋**軟鍵。
3. 按**選項**軟鍵。
4. 選擇**特別服務號碼**選項。
5. 使用  和  鍵捲動號碼。
6. 要撥出所顯示的號碼，按**撥號**軟鍵

**註：**此選項僅當您的SIM卡支援特別服務號碼 (SDN) 時方可用。

## 輸入文字

您可用中文或英文，輸入訊息和姓名。為了方便不同的使用者輸入中文，手機提供幾種廣泛應用的拼音輸入法和筆劃輸入法。

您亦可以輸入中文、字母、數字及特殊符號 (包括標點符號) 的組合。

本手機可使用下列輸入法：

- 注音符號輸入法
- 簡體中文筆劃輸入法
- 智能英文輸入法
- 基本英文輸入法
- 繁體中文筆劃輸入法
- 數字輸入法
- 特殊符號輸入法
- 預設說明

關於每一種文字輸入法的說明見本節後面的部份。

## 變換文字輸入方法


使用文字輸入功能時，請注意顯示螢幕中的文字輸入法指示。





文字輸入法指示

您可以在中文、英文或數字輸入法中切換輸入法。改變文字輸入方法的操作如下：

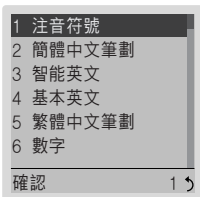1. 按右軟鍵，指示**模式**或文字輸入法。





2. 用  和  鍵捲動到所需的輸入法。
3. 要選擇所顯示的輸入法，按**確認**軟鍵。

4. 顯示螢幕底部會顯示所選擇的輸入法指示。



當前選擇的輸入法

- 注音符號輸入法 → 注音方式
- 簡體中文筆劃輸入法 → 筆畫方式
- 智能英文輸入法 →  ENG
- 基本英文輸入法 → ABC方式
- 繁體中文筆劃輸入法 → 筆劃方式
- 數字輸入法 → 數字方式
- 特殊符號輸入法 → 符號方式
- 預設說明 → 說明方式

**註：**如果您想退出功能表而不切換輸入法，請按右  軟鍵。



## 注音符號輸入法

用注音符號輸入法，您可以從鍵盤鍵入注音符號以輸入漢字，手機會自動顯示相應的單詞。


使用這種輸入法，輸入拼音字符時，每個中文字只需按一次鍵。當手機使用智能拼音輸入法時，鍵的功能如下：



## 用智能拼音鍵入字符

1. 根據印在鍵上的羅馬字母，按下與拼音字母相關的鍵。注意在漢字選擇區供選擇的漢字會更改。

例如：用智能拼音鍵入「力」字

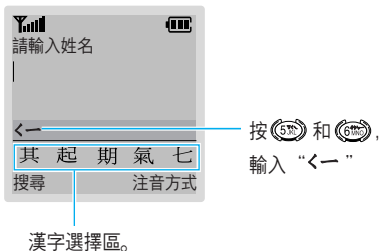


2. 在漢字選擇區捲動選項，請按 (V) 鍵，如要返回請按 (Z) 鍵。



當您要鍵入的字出現在漢字選擇區時，您就可選擇它，而不必輸入完整的拼音或輸入字聲調。

3. 選擇漢字，請按 (0) 鍵，便可從漢字選擇區選擇漢字。各個漢字的開頭會出現一個數字 (7 到 \*)，按下數字 7 到 \* 便可選擇相應的漢字。

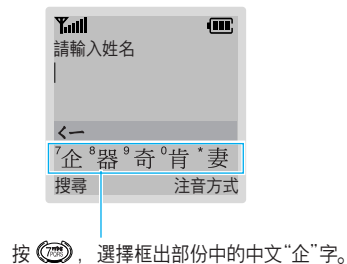

## 插入空格

如需在輸入文字時插入空格，請在文字區的游標閃爍時按 (#) 鍵。

## 捲動

如需將游標在文字訊息中左右移動，按 (←) 或 (→) 鍵。




當手機使用中文筆劃輸入法時，鍵的功能如下：



用筆劃輸入法輸入筆劃和漢字

1. 如需鍵入漢字，按下與這個漢字各筆劃相關的鍵。按照您寫字的筆劃順序，按下手機的鍵，每一筆劃須按一次鍵。

例如：用筆劃輸入法鍵入中文(力)字

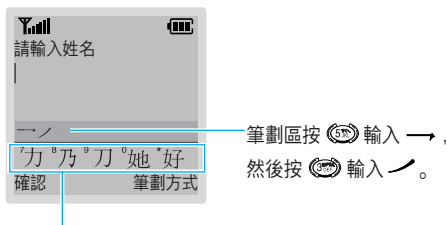

漢字選擇區。按力選擇 ( )

2. 手機在筆劃區顯示筆劃，並在漢字選擇區提供可選擇的漢字。當您輸入筆劃時，應注意漢字選擇區的變化。在漢字選擇區捲動選項，請按 ( ) 鍵，如要返回請按 ( ) 鍵。
3. 如需鍵入的漢字，出現在漢字選擇區，則不用再輸入筆劃便可選擇該漢字。顯示在漢字選擇區中的對應於鍵盤上的7到 \* 鍵。按7到 \* 中相關的鍵，從漢字選擇區中選擇字，添加到訊息中。

**註：**如果您不能肯定一個或多個筆劃的順序，在每個有問題的筆劃處按6鍵。繼續輸入筆劃，直到需要的字顯示在漢字選擇區中，或完成了漢字的輸入。

## 捲動

如需將游標在文字訊息中左右移動，按 ( ) 或 ( ) 鍵。

## 刪除字母或單詞

按C鍵一次或多次，刪除左面的筆劃。當筆劃區空時，按C鍵，刪除文字區中的漢字。

## 快速輸入法

在任何輸入法中，用漢字選擇區可快速容易地輸入漢字。當您輸入一個字後，手機會預測您要輸入的下一個字，並在漢字選擇區提供可選擇的字。當您需要的字出現時，您可按上面說明的方法選擇。

很多時候在輸入全部筆劃前，已可在漢字選擇區看到所需的字。

例如要輸入合共12劃的兩字詞“中國”，在輸入如下筆劃：**2,8**和**7**時，您就會看到“中國”兩個字，您只需按3個鍵，就可輸入合共12劃的兩字詞“中國”。






## 智能英文輸入法

使用這種輸入法，輸入英語單詞時，每個字母只需按一次鍵。鍵盤上的每一個鍵代表多種字符，就像按**5**鍵，能夠輸入J、K或L，智能英文輸入法會自動在國內語言資料庫裏作比較，選出正確的字。

智能英文輸入法比傳統多次按鍵輸入法，要求更少的筆劃。

### 鍵入英語單詞

要輸入單詞，請按與所需字母相關的鍵。鍵入時記住下列各點：

1. 對每個需要的字母，只在手機各按鍵上按一下。例如，如要輸入“HELLO”，按 ，，，，。
2. 您要鍵入的單詞出現在顯示螢幕上。您每按一次鍵，單詞可能跟著變化。
3. 在編輯或刪除任何筆劃前，先完成單詞的鍵入。
4. 按 **#** 鍵，用空格完成每個單詞的輸入。

如果出現在顯示螢幕上的單詞不是您需要的單詞，按**0**鍵一次或多次，改變可供選擇的單詞(例如：“OF”和“ME”的順序都是**6**，**3**。手機首先顯示最常用的單詞)。

如果要輸入的單詞在手機資料庫中未能找到，將文字輸入法改為基本英文輸入法。

### 快捷標點符號

**1**鍵包含句號、連字號和省略符號。T9根據語法規則插入正確的標點符號。請注意下列中使用了兩次**1**鍵，來顯示兩處標點符號：



### 大小寫轉換鍵

共有兩種檔位狀態：小寫 **a** 和大寫 **A**。按 \* 鍵一次或多次，以顯示適當的換格指示，並開始正常鍵入。

### 捲動

- 如需將游標在文字訊息中左右移動，按 **(** 或 **)** 鍵。
- 如需捲動，交替選擇單詞的話，請按**0**鍵。

## 刪除字母或單詞

按**C**鍵一次或多次，刪除左面的字母。按住**C**鍵，刪除全部單詞。

## 基本英文輸入法

當您使用基本英文輸入法時，您應按標有所需字母的鍵：

- 第一個字母，按一下；
- 第二個字母，按兩下，以此類推。

例如：您快速按三下**2**鍵，即顯示字母“C”，快速按兩下**5**鍵，即顯示字母“K”，所以此方法被稱為多次按鍵輸入法。

當您按另一個鍵時，光標向右移。如需將一個字母連續輸入兩次(或連續輸入同一鍵上的不同字母)，只需等待幾秒鐘，光標會自動右移，然後再輸入下一個字母。

按**#**鍵，用空格完成每個單詞的輸入。

查閱下頁表格中每個鍵所代表的字符。

## 可鍵入字符清單

按鍵	順序顯示的字符	
	大寫	小寫
1	Space . 1 ! ? & i ; \$	. % @ _ £ \$ ¥ §
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	* # , ; ' " =	/ : - + ( ) < >

## 大小寫轉換鍵

共有兩種檔位狀態：小寫 **a** 和大寫 **A**。按 \* 鍵一次或多次，以顯示適當的換格指示，並開始正常鍵入。

## 捲動

如需將游標在文字訊息中左右移動，按 **(** 或 **)** 鍵。

## 刪除字母或單詞


按**C**鍵一次或多次，刪除左面的字母。按住**C**鍵，刪除全部單詞。

## 數字輸入法

使用數字輸入法，可在文字裏輸入數字。按與所需數字對應的鍵，然後手動切換回所選擇的文字輸入法。



## 特殊符號輸入法

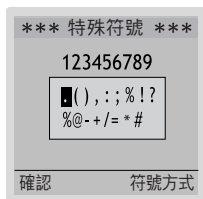使用特殊符號輸入法，可在文字裏輸入特殊符號。



瀏覽特殊符號可按瀏覽鍵。按與所需符號對應的鍵。手機自動切換到選擇特殊符號輸入法前使用的文字輸入法。

## 使用預設說明

從「輸入法」功能表中選擇「預設說明」可獲得有關輸入法的說。用  和  鍵以捲動顯示說明訊息。

## 通話中的選項


本手機提供多種控制功能，可在通話過程中使用。

## 通話保留

您可以將當前的通話設定為保留狀態。如果網路支援的話，可在通話的同時，撥出另一個電話。這兩個通話，一個在通話中，另一個處於保留狀態。您可在這兩個電話之間切換。

要保留目前的通話，只須按**保留**軟鍵。按**返回**軟鍵可恢復原來的通話。

要在通話的同時撥出另一個電話，請按以下步驟操作：

1. 輸入要撥出的電話號碼，或在電話簿中搜尋。
2. 按  鍵撥出第二個電話。第一個電話則被自動保留。

或者，按以下方法操作：

1. 按**保留**軟鍵，將保留目前通話。
2. 然後用正常的方式撥出第二個電話。



按**切換**軟鍵即可在兩個電話之間切換。

當前通話被設定為保留狀態，而在保留狀態下的通話可恢復通話，這樣您可以繼續同另一方通話。

當通話結束，如常按 /∅ 鍵結束目前通話。

## 關閉話筒 (靜音)

---

手機的話筒可暫時關閉，不讓對方聽到您的聲音。


例如：您與身邊人談話但不希望通話的另一方聽到。

要暫時關閉話筒 (靜音)，操作如下：

1. 按**選項**軟鍵。
2. 您可以看到反白顯示的**靜音**選項。
3. 按**確認**軟鍵。

第三方將不能再聽到您的聲音。

要關掉靜音，操作如下：

1. 按**選項**軟鍵。
2. 必要時，按  軟鍵選取**取消靜音**選項。
3. 按**確認**軟鍵。

第三方又可聽到您的聲音了。

## 關閉按鍵音/發出按鍵音


---

這些選項可使您關閉或打開按鍵音。如果選擇了**關閉按鍵音**選項，本手機就不會發出按鍵音。它能使您在通話中按鍵時不會發出令人不悅的按鍵音。

**註：**與自動接聽機或電腦服務員接通時，應選擇**發出按鍵音**選項。

## 在電話簿中搜尋號碼

在通話過程中可從電話簿搜尋電話號碼。


1. 按**選項**軟鍵。
2. 按  鍵以選取**電話簿**選項。
3. 按**確認**軟鍵。電話簿項目將列出。
4. 輸入您要搜尋的姓名。

如果您輸入姓名的開頭字母，螢幕會從第一個與輸入姓名匹配的項目開始，列出電話簿項目。該項目也處於反白顯示狀態。

5. 要瀏覽該項目，按**查看**軟鍵。

有關電話簿的詳細功能說明，請參閱第38頁。

## 使用簡短訊息服務

如通話中收到一個簡短訊息(SMS)，顯示螢幕上會出現閃爍的訊息圖標()。使用**簡短訊息服務**選項可使用此功能。

**閱讀訊息**：閱讀收到的訊息。


**寫訊息**：編寫新訊息。

有關短訊服務的詳情，請參閱第80頁。

## 接聽第二個來電

如果網路支援的話，而且您已經把**來電待接功能 (7.3)**設定為**已啓動**狀態(參閱第116頁)，就可以在通話中接聽第二個來電。手機會發出來電待接指示音，通知您有第二個來電。

要在通話中接聽第二個來電，請按以下步驟操作。

1. 按  鍵接聽來電。第一個電話則被自動保留。
2. 按**切換**軟鍵即可在兩個電話之間切換。

要結束所保留的通話，按**選項**軟鍵並選擇**結束保留電話**選項。

3. 結束目前通話，可按 /ⓘ 鍵。

## 多方通話

多方通話是一種網路服務，可允許多達六個人同時加入多方通話或電話會議。詳情請與服務供應商聯絡。




### 設定多方通話

1. 如常撥電給第一方。
2. 如常撥電給第二方。第一個電話則被自動保留。
3. 要加入第一方，按**選項**軟鍵，並選擇**加入**選項。
4. 要在多方通話中加入新的一方，先如常撥電給該方，然後按**選項**軟鍵，並選擇**加入**選項。





您可通過接聽通話和按**選項**軟鍵，並選擇加入選項使來電者加入。必要時，重覆這一過程。

### 與通話的一方單獨通話

1. 按**選項**軟鍵並且選擇**選擇單方**選項。  
螢幕上顯示一個通話方名單。

2. 按  或  鍵選定所需的一方，接著按**選擇**軟鍵或  鍵。
3. 選擇**選擇單方**。  
現在您可以和那一方單獨通話，而其他成員可以繼續互相通話。
4. 按**選項**軟鍵並且選擇加入返回到多方通話狀態。  
所有多方通話成員現在都能互相聽見了。

### 要使一方從通話中退出





1. 按**選項**軟鍵並且選擇**選擇單方**選項。  
螢幕上顯示一個通話方名單。
2. 按  或  鍵選定所需的一方，接著按**確認**軟鍵或  鍵。
3. 選擇**刪除**。  
與該方的通話就被結束，但是您可以繼續和其他成員交談。
4. 合上翻蓋或按  鍵結束多方通話。

## 使用功能表



本手機提供了一系列可自訂功能，這些功能安裝在功能表或次功能表下。

通過瀏覽鍵或使用快速鍵捲動可進入這些功能表和次功能表。



### 以滾動方式獲取功能

1. 在閒置模式下，按**功能表**軟鍵進入功能表。用  或  鍵捲動到所需的主功能表，如**手機設定**。按**進入**軟鍵進入功能表。
2. 如功能表包含次功能表，例如**目錄語言**，用  或  鍵捲動至您想要的語言。按**進入**軟鍵進入次功能表。


如果您選定的功能表包含次功能表，重複此步驟。


3. 用  和  鍵捲動，直至找到您需要的設定值。按**進入**軟鍵來確認您選擇的設定。

#### 註：

- 您可以通過按  軟鍵來返回上一級功能表。
- 按  鍵可退出功能表而不改變功能表設定。

### 使用快速鍵獲取功能

功能表項目（功能表、次功能表和設定選項）均有編號，可使用相應的快速鍵編號來快速存取。快速鍵編號顯示在螢幕的右下方， 軟鍵的旁邊。

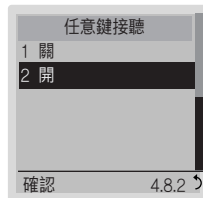

1. 在閒置模式下，按**功能表**軟鍵。
2. 在三秒的時間內，鍵入快速鍵編號的第一位。重複此步驟，輸入快速鍵的每一位。

例如：設定**任意鍵接聽**功能

按**功能表**軟鍵，鍵入 ，，.

此處，**功能表**表示進入功能表，4表示**手機設定**，8表示**任意鍵接聽**功能，2表示將任意鍵接聽設定開。

**註：**分配給每項功能的編號請參閱第72頁清單，它們可能與您手機上的功能表編號不一樣。這視乎您的SIM所支援的服務類型。

## 功能表

以下是功能表結構圖並標出了：

- 每個選項的序號
- 每個功能的詳細說明的參閱頁數

**註：**如果您使用的SIM卡提供應用裝置增值服務，則在按功能表軟鍵進入功能表狀態時，會首先顯示SIM卡應用裝置功能表(0)。詳情請參閱您的SIM卡說明文件。

### 1. 通話記錄 (參閱第77頁)

- 1.1 未接來電
- 1.2 已接來電
- 1.3 已撥電話
- 1.4 通話時間
  - 1.4.1 上次通話時間
  - 1.4.2 撥出電話總計
  - 1.4.3 接收電話總計
  - 1.4.4 計時器置零
- 1.5 通話費用\*
  - 1.5.1 上次通話費用
  - 1.5.2 費用總計
  - 1.5.3 最高費用
  - 1.5.4 計費器置零
  - 1.5.5 設定最高費用
  - 1.5.6 價格/幣種

### 2. 簡短訊息 (參閱第80頁)

- 2.1 閱讀訊息
  - 2.1.1 收件匣
  - 2.1.2 寄件匣
- 2.2 寫訊息
- 2.3 常用短訊設定

### 2. 簡短訊息 (續)

- 2.4 設定
  - 2.4.1 設定1\*
  - 2.4.2 設定2\*
  - 2.4.3 設定3\*
  - 2.4.4 公共設定
- 2.5 訊息廣播
  - 2.5.1 讀取
  - 2.5.2 接收設定
  - 2.5.3 訊息頻道
    - 2.5.3.1 選擇
    - 2.5.3.2 增加頻道
    - 2.5.3.3 刪除
    - 2.5.3.4 編輯
  - 2.5.4 語言
- 2.6 留言信箱
  - 2.6.1 連接留言信箱
  - 2.6.2 留言信箱號碼

### 3. 鈴聲設定 (參閱第87頁)

- 3.1 響鈴類型
- 3.2 樂曲編輯
- 3.3 響鈴音量
- 3.4 響震設定
- 3.5 按鍵音類型
- 3.6 訊息提示音
- 3.7 操作錯誤音
- 3.8 分鐘提示音
- 3.9 連接指示音

### 4. 手機設定 (參閱第93頁)

- 4.1 紅外線功能
- 4.2 問候語
- 4.3 本機號碼

\* 僅當您的SIM卡支援時顯示。

#### 4. 手機設定 (續)

- 4.4 目錄語言
- 4.5 指示燈
- 4.6 自動重撥
- 4.7 翻蓋接聽
- 4.8 任意鍵接聽
- 4.9 顯示螢幕對比度
- 4.10 出廠設定

#### 5. 管理目錄 (參閱第98頁)

- 5.1 日曆
- 5.2 記事簿
- 5.3 時間與日期
  - 5.3.1 設定時間
  - 5.3.2 設定日期
  - 5.3.3 世界時間
  - 5.3.4 格式
- 5.4 鬧鐘
  - 5.4.1 僅鬧一次
  - 5.4.2 日鬧鐘
  - 5.4.3 週鬧鐘
  - 5.4.4 解除鬧鐘
  - 5.4.5 關機鬧鐘
- 5.5 計算機
- 5.6 快捷鍵設定
  - 5.6.1 下定位鍵
  - 5.6.2 右定位鍵
  - 5.6.3 左定位鍵
  - 5.6.4 按住C鍵

#### 6. 保密設定 (參閱第108頁)

- 6.1 啟動PIN碼
- 6.2 更改PIN碼
- 6.3 手機鎖
- 6.4 更改手機密碼
- 6.5 SIM卡鎖
- 6.6 指定撥號\*
- 6.7 更改PIN2碼\*

#### 7. 網路服務 (參閱第112頁)

- 7.1 來電轉接
  - 7.1.1 轉接所有來電
  - 7.1.2 通話中轉接
  - 7.1.3 無人接聽轉接
  - 7.1.4 未能接通轉接
  - 7.1.5 取消所有轉接
- 7.2 通話限制
  - 7.2.1 所有撥出電話
  - 7.2.2 國際長途電話
  - 7.2.3 國際(本國除外)
  - 7.2.4 所有來電
  - 7.2.5 國際漫遊時來電
  - 7.2.6 取消所有限制
  - 7.2.7 更改限制密碼
- 7.3 來電待接
  - 7.3.1 話音
  - 7.3.2 取消所有待接
- 7.4 網路選擇
  - 7.4.1 自動
  - 7.4.2 手動
- 7.5 發送本機號碼
  - 7.5.1 預設
  - 7.5.2 隱藏號碼
  - 7.5.3 發送號碼
- 7.6 用戶群
  - 7.6.1 用戶群索引
  - 7.6.2 外部通話
  - 7.6.3 預設群組
  - 7.6.4 取消\*

\* 僅當啟動用戶功能時才顯示。

## 8. 遊戲 (參閱第121頁)

- ▶ 8.1 娛樂場
- ▶ 8.2 賭城
- ▶ 8.3 二十一點
- ▶ 8.4 射擊
- ▶ 8.5 貪食蛇
- ▶ 8.6 捉雞仔
- ▶ 8.7 蘋果棋

## 9. 行動互聯網 (參閱第122頁)

行動互聯網選項允許您上網瀏覽有關行動互聯網的詳細資料，請參閱手機隨附的行動互聯網指南

# 通話記錄

通過本功能表，您可以搜尋以下通話記錄：

- 未接
- 已接
- 已撥

手機會顯示對方的號碼和姓名(如果有)，連同撥打或接聽的日期和時間。

**註：**記錄清單最多可保留十個號碼。

## 未接來電

功能表 1.1

該選項可用來搜尋最後十個未接聽的號碼。您也可以：

- 編輯並撥出該號碼或把它儲存在電話簿中。
- 從清單中刪除它。

## 已接來電

功能表 1.2

該選項可用來搜尋最後十個已接聽的號碼。您也可以：

- 編輯並撥出該號碼或把它儲存在電話簿中。
- 從清單中刪除它。

## 已撥電話

功能表 1.3

該功能可用來搜尋最後十個撥出的號碼。您也可以：

- 刪除該號碼
- 編輯該號碼並儲存入電話簿。
- 重撥該號碼。

## 通話時間

功能表 1.4

該功能可用來搜尋撥出和已接聽電話的時間長度。手機可提供以下時間：

**上次通話時間：**上次通話時間長度。

**撥出電話總計：**自上次通話計時器置零起，所有撥出電話的時間總長度。

**接收電話總計：**自上次通話計時器置零起，所有來電的時間總長度。

**計時器置零：**該選項用於對計時器置零，您必須首先輸入您的手機密碼(請參閱第24頁)，然後按**確認**軟鍵。

**註：**網路服務商的收費通話時間，會因為網路功能或計時方法的捨入(按秒計或不足一分鐘作一分鐘計)等原因而有所不同。

## 通話費用\*

功能表 1.5

該網路功能可用來搜尋通話費用。手機提供以下選項：

**上次通話費用：**上次通話的費用。

**費用總計：**自上次計費器置零起，所有通話的費用總計。如果通話的總費用，超過用**設定最高費用**選項設定的最高費用，就不能再撥出任何電話，直到計費器置零。

**最高費用：**通過**設定最高費用**選項設定的最高費用(見下面說明)。

**計費器置零：**該選項用於對計時器置零，您必須首先輸入您的PIN2碼(請參閱第26頁)，然後按**確認**軟鍵。

**設定最高費用：**該選項用於輸入您所授權的最高費用。


**價格/幣種：**該選項用於設定費用的貨幣單位；該單位將用於計算通話費用。

\* 僅當您的SIM卡支援時顯示。



## 簡短訊息

簡短訊息(SMS)是網路服務的一種，您的網路不一定支援它。若您的網路支援這種服務，則可通過文字、傳真、電子郵件及傳呼通訊系統傳送短信。若想通過手機傳送短信，您必須從服務供應商獲得短訊息服務中心的號碼。

當  圖標出現時，表示收到了新的文字訊息。如果文字記憶體已滿，則顯示錯誤訊息，您也不能接受新訊息了。使用閱讀訊息功能表(2.1)中的刪除選項來刪除不要保留的訊息。

### 閱讀訊息



功能表 2.1

手機提供了兩個訊息匣。

**收件匣**：用於儲存收到的文字訊息。



**寄件匣**：用於儲存已發送或將要發送的訊息。

選擇需要的訊息匣，訊息匣中的訊息清單將顯示出來。

要查看訊息，用  和  鍵反白顯示該訊息，然後按查看軟鍵。螢幕顯示：

- 寄件人的電話號碼(若隨訊息傳送)或姓名(若存在於電話簿中-只就收件匣中)

- 短信(只就收件匣中)收到的日期和時間。
- 文字訊息內容。

瀏覽訊息可按  和  鍵。

您可以按**選項軟鍵**，選擇以下選項。

**刪除**：刪除不要保留的訊息。

**回覆寄件人**(僅限收件匣)：可發出文字訊息作答。您也可以改變短訊中心號碼(如果需要)。

**回撥**(僅限收件匣)：向來電者撥出電話。

**找出號碼**：從文字訊息中提取號碼，然後可撥出該號碼或儲存入電話簿中。

**發送**：用來發送您收到或儲存的訊息。您可以：

- 發出文字訊息
- 儲存並發出文字訊息
- 儲存但不發出文字訊息

**編輯**：用來編輯訊息。

**註**：可用的選項根據訊息狀態(新/舊，未發出，已發出或報告)的不同而有所變化。

## 寫訊息

功能表 2.2

通過該功能您可以書寫多達160個字母數字符的訊息。

**註：**在訊息中輸入字符的詳情，請參閱第45頁。

完成訊息書寫後，您可以選擇以下選項。



**僅發送：**輸入發送目的地並選擇設定群組，在設定群組中可通過設定功能表**設定**關於短信功能的預設資訊（見下頁說明）。

**儲存並發送：**用來儲存訊息副本並將訊息發送到目的地。該選項亦要求選擇設定群組。可用**閱讀訊息**選項來讀取寄件匣中的該訊息。

**僅儲存：**可保存該訊息供將來發送。可用**閱讀訊息**選項來讀取寄件匣中的該訊息。

## 常用短訊設定

功能表 2.3

使用該功能表，您可以預設最多五個最經常使用的訊息。該功能表顯示預設訊息清單。使用  和  鍵可翻閱該清單。當所需訊息號碼出現時，按**選項**軟鍵。

**編輯：**用來書寫一個新訊息或者編輯所選的預設訊息。

**註：**在訊息中輸入字符的詳情，請參閱第45頁。

**發送訊息：**用來調出選擇的訊息。當您完成該訊息後，您可以選擇「發送」，「儲存並發送」或「僅儲存」功能。

**刪除：**用來刪除選擇的訊息。螢幕會要求您按**確認**軟鍵，來確認此刪除操作。

## 設定

功能表 2.4

使用該功能，您可設定預設短訊。設定群組是發送訊息所需的一組設定。設定群組的總數取決於SIM卡的容量。

**設定x**（此處的x指設定群組編號）：各群組均具有各自的次功能表。

**短訊息服務中心：**用來儲存或修改發送本訊息所需的短訊中心的號碼。您必須從服務供應商獲得該號碼。

**訊息類型：**用來設定預設訊息類別（文字訊息、傳真、電子郵件及傳呼）。網路能將訊息轉換成選定的格式。

**訊息有效期：**用來設定該文字訊息在短訊服務中心儲存和嘗試發送的預設時間。

**名稱：**用來為當前定義的設定群組命名。

**公共設定：**手機提供了兩個選項。

**回覆路徑：**如網路提供此服務，短訊收件人可通過短訊中心發送回覆訊息。

**發送報告：**用來開啓或關閉報告功能。當開啓此功能時，網路會通知您訊息是否已發送。

## 訊息廣播



功能表 2.5

該網路服務用來接收各種各樣的文字訊息，如天氣或交通訊息。如已作如下設定，則一旦收到訊息，該訊息會立即顯示出來：

- 手機處於閒置狀態
- **接收設定**選項設為**已啓動**
- 頻道清單中的該訊息頻道已啓動

最後十個訊息將儲存以供日後檢索使用。

手機提供以下選項：

**讀取：**用來搜尋第一條訊息，用  和  鍵來捲動螢幕搜尋訊息。在訊息結尾按**下一個**軟鍵，可轉到下一個訊息。

**接收設定：**用來啓動或關閉接收小區廣播訊息功能。

**訊息頻道：**可選擇用於接收小區廣播訊息的訊息頻道。手機提供了幾個選項。

**選擇：**通過標記或撤消標記來開啓或關閉頻道清單中的頻道，目前選用的頻道在頻道號碼前加上核取符號來表示。

**增加頻道：**輸入新頻道的ID和名稱。

**刪除：**從清單中移除頻道。

**編輯：**更改現有頻道的ID和名稱。

**語言：**用來選擇您喜愛的語言進行小區廣播訊息顯示。

有關詳情請與服務供應商聯絡。

## 留言信箱

功能表 2.6

該功能表為您提供了快速使用留言信箱的功能(如果您使用的網路提供該功能)。

在閒置模式下按住**1**鍵，可快速連接到留言信箱伺服器。

**註：**留言信箱是網路功能之一。有關詳情請與服務供應商聯絡。

**連接留言信箱：**在使用該功能前，您必須從服務供應商處獲得留言信箱號碼(參閱功能表選項**2.6.2**)。您可以選擇該選項並且簡單地按**進入**軟鍵來收聽您的訊息。

**留言信箱號碼：**用來更改留言信箱號碼。

### 要執行的功能...

輸入留言信箱號碼

更正數字

向左/右移動游標而不清除號碼。

### 請按...

相關的數字鍵。

**C**鍵。

**(或)**鍵。

## 鈴聲設定

您可以使用鈴聲設定功能來選擇所需的各種設定。例如：

- 響鈴類型、響鈴音量和響震設定。
- 按鍵時、操作錯誤或收到訊息時的提示音。

## 響鈴類型

功能表 3.1

該選項用來選擇所需的響鈴音樂。您可以在34種不同的音樂之間進行選擇。每次選定某種音樂時，該音樂會播放幾秒鐘。另外兩首音樂是您使用**樂曲編輯**功能表選項**(3.2)**編排的樂曲。

## 樂曲編輯

功能表 3.2

該選項用於編排您自己的樂曲作為響鈴音樂。

可提供三個八度。最多可鍵入一百個音符。必要時，您可以調整音符長度和加入休止符。

### 編排樂曲

您可以編排兩首樂曲。

1. 使用此功能表時，螢幕會顯示所有已建立的曲名。否則，顯示**樂曲1**和**樂曲2**。選擇您要建立或編輯的樂曲。

2. 按**編輯**軟鍵並用下面的鍵編排您的樂曲。

要執行的功能...	請按...
輸入C和B間的音符 (do和ti)	分別按 <b>1</b> 到 <b>7</b> 鍵
上升或下降一個八度	<b>8</b> 鍵
再次插入同一音符	<b>下一</b> 個軟鍵。
輸入休止符	)鍵 (按住此鍵，直至休止符達到所需長度)。
刪除音符	<b>C</b> 鍵。
升半音或降半音。	↗或↘鍵 (例如每次按下↗鍵，音符A將變為音節中的A#，B，C，C#等)。
更改音符長度	⌂鍵 (每次按鍵，音符長度會相應改變)。
收聽音樂。	<b>試聽</b> 軟鍵。
修改樂曲	<b>修改</b> 軟鍵。

3. 樂曲修改妥當後，按**儲存**軟鍵。

4. 輸入曲名。

**註**：有關如何輸入字符的詳情，請參閱第45頁。

螢幕會詢問您是否將樂曲用作響鈴音樂。

5. 要將樂曲用作響鈴音樂，請按**確認**軟鍵。樂曲將儲存並在每次響鈴時播放。您也可以通過**響鈴類型**功能表選項 (3.1) 來選擇所編的樂曲。

否則，按**取消**軟鍵。手機將只儲存樂曲。

### 刪除樂曲

1. 選擇您想要刪除的樂曲。
2. 按**刪除**軟鍵。
3. 螢幕會要求您按**確認**軟鍵，來確認刪除該樂曲。

### 響鈴音量

功能表 3.3

該選項允許調整響鈴音量到五級中的一級。用↘或↗鍵或手機左側的▲或▼鍵來調整。條數越多，則音量越大。

## 響震設定

功能表 3.4

該選項用來選擇來電震鈴類別。手機提供以下選項：

**僅指示燈**：只亮著背景燈，手機既不發出鈴聲也不震機。

**樂曲**：手機發出通過**響鈴類型**功能表選項(3.1)選擇的響鈴音樂。

**震動**：手機震機但不發出鈴聲。

**註**：在閒置模式下，您可以將手機設為震機(靜音模式)；要重新響鈴，只需按一個快速鍵即可(詳情見第107頁)。

**震動+樂曲**：手機先震機三次然後再響鈴。

## 按鍵音類型

功能表 3.5

該選項用來選擇按鍵時發出的聲音。手機提供以下選項：

**關**：按鍵時不發出任何聲音。

**雙音多頻**：按鍵時，每個鍵的音調不同。

**單音**：按鍵時，每個鍵的音調都相同。

## 訊息提示音

功能表 3.6

該選項用來選擇在收到新訊息時以何種方式提示。

手機提供以下選項：

**僅指示燈**：手機頂部的指示燈閃爍。

**單音**：手機只發出「嗶」一聲。

**訊息鈴聲1~10**：手機發出短信提示音。短信提示音有十種。

## 操作錯誤音

功能表 3.7

該選項用來選擇在操作錯誤時手機以何種方式提示。

手機提供以下選項：

**關**：手機不會發出提示音。

**開**：手機發出提示音，指示輸入無效。

## 分鐘提示音

功能表 3.8

該選項用來設定通話時，手機是否每分鐘發出「嗶」一聲，以提示通話時間。

手機提供以下選項：

**關**：手機不會發出提示音。

**開**：手機每分鐘發出「嗶」一聲提示。

## 連接指示音

功能表 3.9

您可以設定手機，當撥接人接聽電話時手機發出「嗶」聲。

手機提供以下選項：

**關**：手機不會發出提示音。

**開**：接通時手機發出提示音。

# 手機設定

本手機可設定多種不同功能，以滿足您的需要。所有這些功能都可從**手機設定**功能表進行設定。

## 紅外線功能

功能表 4.1

此功能讓您可以通過紅外線連接埠收發資料/傳真。要使用紅外線連接，您必須：

- 安裝用於收發資料/傳真的數據機驅動程式 (建議 14400bps資料/傳真數據機)
- 安裝服務供應商提供的網路撥號軟件，或個人電腦上用於傳真通話的傳真應用程式。
- 設定並啟動個人電腦上的IrDA相容紅外線連接埠。
- 啟動手機上的紅外線功能；顯示螢幕頂行會顯示 Ir 符號。
- 撥接服務供應商提供的網路服務號碼。

如果在啟動後三十秒內手機仍無法與IrDA相容設備接通，則會自動關閉。

詳情請與服務供應商聯絡。

有關下載及安裝IrDA程式的詳細資料，請查閱 <http://www.samsungmobile.com>。

## 問候語

功能表 4.2

該選項用來設定開機時顯示的簡短問候語，並顯示當前訊息。

### 要執行的功能...

請按...

清除當前的訊息

**C**鍵，持續按住直到訊息被清除。

輸入新訊息

適當的字母/數字鍵。

改變文字輸入方法

右軟鍵指示**模式**或文字輸入法。

有關如何輸入字符的詳情，請參閱第45頁。

## 本機號碼

功能表 4.3

使用此功能可以：

- 為您SIM卡上登錄的各個手機號碼指派一個名稱
- 編輯名稱和號碼

此功能是輔助記憶體，供必要時檢驗本機號碼使用。此處所作的任何更改不會影響到SIM卡上的實際登記號碼。

## 目錄語言

功能表 4.4

您可以選擇顯示語言，可用語言有**英文、簡體中文和繁體中文**。

## 指示燈

功能表 4.5

### 背景燈

您可以選擇是否使用背景燈。關閉背景燈可以稍為延長通話或備用時間。

手機提供以下選項：

**關**：不使用背景燈。

**短**：當您按鍵後或有來電時，背景燈亮著，照明時間持續到最後一次按鍵後十秒。

**長**：當您按鍵後或有來電時，背景燈亮著，照明時間持續到最後一次按鍵後二十秒。

### 服務指示燈

選擇是否使用手機頂端的服務指示燈。

手機提供以下選項：

**關**：不使用指示燈。

**開**：手機提供服務時，該指示燈閃爍。



## 自動重撥

功能表 4.6

在自動重撥功能下，手機可以在撥號失敗後重撥該號碼多達十次。

**註：**每次試撥相隔的時間不同。

手機提供以下選項：

**關：**不自動重撥該號碼。

**開：**自動重撥該號碼。

## 翻蓋接聽

功能表 4.7

使用該選項，您只需打開翻蓋即可接聽來電。


手機提供以下選項：



**無效：**若要接聽來電，您必須打開翻蓋並按下接聽鍵，視乎**任意鍵接聽**功能表選項(參見第97頁)中的設定而定。




**有效：**打開翻蓋即可接聽電話。

## 任意鍵接聽

功能表 4.8





此選項使您可以按除了  鍵和**拒絕**軟鍵之外的任意鍵來接聽來電。

**開：**您可以按除了  鍵和**拒絕**軟鍵之外的任意鍵來接聽來電。不接聽來電，可按  鍵或**拒絕**軟鍵。

**關：**您只能按  鍵或**接聽**軟鍵來接聽來電。按手機左側的  或  鍵來拒絕來電。

## 顯示螢幕對比度

功能表 4.9

您可以按  和  鍵或手機左側的  和  鍵，來調整顯示屏的對比度。

## 出廠設定

功能表 4.10

本手機可輕易回復原來的預設選項。步驟如下：

1. 選擇**出廠設定**選項。
2. 輸入8位手機密碼。

**註：**手機密碼預設為00000000。要改變這個密碼，請參閱第110頁。

# 管理目錄

管理目錄功能可用來：

- 查看日曆及編排日程表
- 確定工作表
- 設定目前的日期和時間
- 設定鬧鐘，手機會在設定時間響鬧(例如提醒有約會)。
- 將手機用作計算機
- 指定瀏覽鍵功能，使之可作為快速鍵來直接進入您最常使用的功能表。

## 日曆



功能表 5.1

使用日曆功能，您可以：

- 查詢日曆
- 編寫備忘錄來跟蹤日程表，並在必要時設定鬧鐘提示。

### 查詢日曆

選擇日曆功能表選項(5.1)可顯示日曆。按下**選項**軟鍵時，您可以看到以下選項。

**全部搜尋**：顯示所有備忘錄而不管其日期如何，最早的備忘錄排在最前。瀏覽備忘錄可按  和  鍵。



**全部刪除**：刪除所有備忘錄。屏幕會提示您確認此刪除操作。

**選擇日期**：跳至指定日期。

### 寫備忘錄

要書寫或編輯特定日期的備忘錄，請按以下步驟操作：

1. 使用**瀏覽**鍵，在日曆中選擇需要的日期。

**註**：要跳到上一個月或下一個月，請按手機左側的  或  鍵。

2. 按**確認**軟鍵。  
在顯示的空白備忘錄螢幕中輸入備忘錄。
3. 鍵入備忘錄，然後按**確認**軟鍵。

**註**：有關如何輸入字符的詳情，請參閱第45頁。

螢幕會提示您是否要設定鬧鐘。

4. 如果您要設定鬧鐘在選定日期響鈴，請按**確認**軟鍵。  
否則，按**取消**軟鍵。
5. 如果按**確認**，請在設定鬧鐘時間後按**確認**。  
日曆中已設定日期之前會顯示一個核取符號，表示該日期存在備忘錄。

### 編輯備忘錄

如果您選擇的日期已存在備忘錄，您可以按**編輯**軟鍵來修改所顯示的備忘錄。

**註**：有關如何輸入字符的詳情，請參閱第45頁。

完成備忘錄的編輯後，按**確認**軟鍵。按下**選項**軟鍵，您可以看到以下選項。

**鬧鐘**：設定鬧鐘在選定日期響鬧。

**刪除記錄**：刪除備忘錄。

**複製**：用來將備忘錄複製到另一日期及/或時間。

**移動**：更改備忘錄的日期及/或時間。

## 記事簿

功能表 5.2

使用此功能可以：

- 編排工作表
- 指定各項工作的優先級別和截止日期
- 按優先級別和狀態標記 (□表示要執行的工作，✓表示已完成的工作) 對工作排序



### 新錄記事簿

建立記事簿的步驟如下：

1. 按**新錄**軟鍵。
2. 輸入第一項工作。

**註**：最多可輸入48個字元。有關如何輸入字符的詳情，請參閱第45頁。

3. 按**確認**軟鍵。

4. 用  或  鍵選擇高或低優先級別，然後按**確認**軟鍵。
5. 輸入截止日期。
6. 按**確認**軟鍵。

### 編輯記事簿

選擇**記事簿**功能表選項 (5.2) 時，如記事簿中已有若干事項，則會顯示這些事項的當前內容及相關狀態標記和優先級別。手機提供以下選項：

#### 要執行的功能...

瀏覽特定工作的  
詳細資料

更改特定工作的狀態  
(□或✓)。

#### 則...

- 選定工作。
- 按**查看**軟鍵。
- 選定工作。
- 按 \* 鍵，標示工作到目前日期和時間已完成。

或

- 選定工作。
- 按**選項**軟鍵。
- 選擇**標記**選項。
- 選擇狀態。

#### 新錄工作

- 按**選項**軟鍵。
- 選擇**新錄**選項。
- 輸入工作的說明文字優先級別及截止日期。

#### 編輯現有工作

- 選定工作。
- 按**選項**軟鍵。
- 選擇**編輯**選項。
- 修改工作的說明文字優先級別及截止日期。

**要執行的功能...**

按優先級別或狀態對現有工作排序

複製工作

刪除工作

刪除所有工作

**則...**

- 按**選項**軟鍵。
- 選擇**重排**選項。
- 選擇排序準則(高、低、已完成、未完成)。
- 選定工作。
- 按**選項**軟鍵。
- 選擇**複製**選項。
- 按要求更改工作的說明文字、優先級別及截止日期。
- 選定工作。
- 按**選項**軟鍵。
- 選擇**刪除**選項。
- 按**選項**軟鍵。
- 選擇**全部刪除**選項。
- 按**確認**確認刪除。

手機提供以下選項：

**設定時間：**用來輸入目前時間。您可以通過**格式**功能表選項(5.3.4)選擇時間格式。

**註：**在設定時間前，您必須通過**世界時間**功能選項(5.3.3)來定出您的時區。

**設定日期：**輸入日、月和年。您可以通過**格式**功能表選項(5.3.4)更改日期格式。

**世界時間：**使用(◀)和(▶)鍵搜尋格林威治時間(GMT)及世界**21**個大城市的目前時間。

螢幕顯示：

- 城市名稱
- 當前日期和時間
- 您所選擇的城市與您的城市的時差，但要先設定本地時間(詳情參閱以下說明)或格林威治時間(預設)。

## 時間與日期

功能表 5.3

該選項用來更改當前顯示的時間和日期。您還可以搜尋格林威治時間(GMT)及世界21個大城市的目前時間。

選擇您所在的時區，步驟如下。

1. 按(◀)或(▶)鍵一次或多次，選擇與您當地時區對應的城市。  
手機顯示當地日期和時間
2. 按**設定**軟鍵。

**格式：**可更改時間和日期格式。

此外，您可以開啓行針時鐘功能，以在閒置模式下顯示行針時鐘。當手機顯示包含日期的行針時鐘時，按任意鍵可進入標準閒置螢幕。

時間格式： 24小時  
12小時

日期格式： 年/月/日  
日/月/年  
月/日/年

行針時鐘：關  
開

## 鬧鐘

功能表 5.4

使用此功能可以：

- 設定鬧鐘以在特定時間響鈴
- 即使手機已關機，到達指定時間時，手機仍會自動開機並響起鬧鐘(將**關機鬧鐘**選項設定為**有效**)。

**鬧鐘**功能表提供了以下選項。

**僅鬧一次**：鬧鐘只響鬧一次，然後解除鬧鐘。

**日鬧鐘**：在每天同一時間響鬧。

**週鬧鐘**：鬧鐘在每週的同一天的同一時間響鬧。

按以下操作設定鬧鐘：

1. 選擇鬧鐘頻率選項。
2. 輸入所需時間及星期幾(如果適用)。

在鬧鐘響鬧時，打開翻蓋並按**退出**軟鍵即可停止響鬧。

**解除鬧鐘**：關閉鬧鐘。

**關機鬧鐘**：該選項如設定為**有效**，則可在鬧鐘響起時自動開機。

如果此功能選項]定為**無效**並且手機關閉後，鬧鐘將不會響起。

## 計算機


功能表 5.5

使用此功能，您可以將手機當作計算機使用。計算機提供了基本算術運算功能：加、減、乘和除。

### 使用計算機

1. 使用數字鍵輸入第一個數。
2. 按右軟鍵直到所需算術符號出現為止：+ (加)，- (減)，x (乘)，/ (除)。
3. 輸入第二個數字。
4. 按要求重複步驟1到3。

#### 註：

- 要消除任何輸入錯誤並清除螢幕，請按**C**鍵。
  - 要輸入小數點或括弧，請按左軟鍵直到所需符號顯示為止。
5. 按  鍵計算結果。

## 快捷鍵設定

功能表 5.6

向下、向左和向右瀏覽鍵及**C**鍵也可用作快捷鍵。如在閒置模式下按下這些鍵，您可以直接進入特定的功能表選項。

使用**快捷鍵設定**功能表選項(5.6)，可為快捷鍵指派以下功能表選項：

- 無
- 靜音模式(功能表選項3.4中的響震設定)
- 日曆(功能表選項5.1)
- 計算機(功能表選項5.5)
- 簡短訊息(功能表2)
- 鈴聲設定(功能表選項3)
- 遊戲(功能表8)
- 記事簿(功能表5.2)
- 留言信箱(功能表2.6)
- 訊息廣播(功能表選項2.5)
- 紅外線功能(功能表選項4.1)

1. 選擇要用作快捷鍵的按鍵：
  - 下定位鍵(⌵)
  - 右定位鍵(⌶)
  - 左定位鍵(⌷)
  - 按住**C**鍵(持續按住)
2. 選擇要指派給上述按鍵的功能表選項。

**註：**要關閉快捷鍵，請選擇選項**無**。

# 保密設定

保密功能使您可以限制本手機：

- 給您所選擇的人使用。
- 撥出您選擇的電話類別

不同的密碼用以保護您手機的不同功能。以下章節有詳細的描述 (又見第24-27頁)。

## 啓動PIN碼

功能表 6.1

若該功能設定為有效，您每次開機時都會要求輸入PIN碼。

因此，凡是不知道您手機PIN碼的人，都無法擅自開機。

**註：**您必須輸入現有的PIN碼，才可令PIN碼檢查功能無效。

更改目前的PIN碼，請參閱功能表選項**6.2**。

手機提供以下選項：

**無效：**開機後，手機直接與網路連接。

**有效：**每次開機時，均必須輸入PIN碼。

## 更改PIN碼

功能表 6.2

在PIN碼檢查功能啓動狀態下，該功能可用來更改目前的PIN碼。在定出新的PIN碼之前，必須輸入現有的PIN碼。

輸入新的PIN碼後，手機會要求您再輸一次以確認您的新PIN碼。

## 手機鎖

功能表 6.3

當手機鎖定功能設定為有效時，手機將被鎖定。您每次開機時，必須輸入8位數密碼。

廠家預設的密碼是00000000。要更改手機密碼，請參閱下頁的功能表選項**6.4**。

輸入了正確的密碼後，就可使用手機，一直到關機為止。

手機提供以下選項：

**無效：**每次開機時，不會要求您輸入手機密碼。

**有效：**每次開機時，都要求您輸入手機密碼。

## 更改手機密碼

功能表 6.4

該功能用來更改現有的手機密碼。在設定新的密碼前，您必須輸入目前的密碼。

廠家預設的密碼是00000000。輸入了新的密碼後，手機會提示您再輸入一次以確認新的密碼。

## SIM卡鎖

功能表 6.5

當SIM卡鎖功能設為啟動時，只有在插入目前的SIM卡後，本手機才能使用。您必須輸入SIM卡鎖密碼。

輸入了新的SIM卡鎖密碼後，手機會提示您再輸入一次以確認新密碼。

若要解鎖，您必須輸入目前SIM卡鎖密碼。

## 指定撥號

功能表 6.6

如果您的SIM卡支援指定撥號(FDN)，您可以限定手機向外撥出的電話號碼。

手機提供以下選項：

**無效：**您可撥出任何電話。

**有效：**您只能撥出儲存在電話簿中的電話。您必須輸入PIN2碼。

**註：**不是所有的SIM卡都有PIN2碼。如果您的SIM卡沒有PIN2碼，功能表上不顯示該選項。

要更改PIN2碼，請參閱以下功能表選項**6.7**。

## 更改PIN2碼

功能表 6.7

該功能用來更改現有的PIN2碼。在定出新PIN2碼之前，您必須輸入現有的PIN2碼。

一旦您輸入了新的PIN2碼，手機會提示您重輸入一次以確認您的新PIN2碼。

**註：**不是所有的SIM卡都有PIN2碼。如果您的SIM卡沒有PIN2碼，功能表上不顯示該選項。



# 網路服務

以下均為網路服務功能。若要使用該等服務，請與服務供應商聯絡。

## 來電轉接

功能表 7.1

該網路服務把通話轉接到您指定的另一部手機。

例如：您在度假時希望將工作電話轉給同事。

通話轉接可通過下列方式建立。

**轉接所有來電：**全部通話轉接。

**通話中轉接：**如果您正在通話，則通話轉接。

**無人接聽轉接：**無人接聽時，通話轉接。

**未能接通轉接：**如果您在服務區以外，則通話轉接。

**取消所有轉接：**取消所有通話轉接功能。





您可以單獨選擇下列每一種通話轉接類別：

- 話音
- 傳真
- 數據

例如：您可以：

- 有系統地將傳真通話轉接到您辦公室的傳真機。
- 如果您正在使用電話，將話音通話轉接給您的同事。

按以下步驟，可設定您的通話轉接選項。

1. 按  或  鍵，選擇所需的通話轉接方式，直至反白顯示適當的選項，然後按**進入**。
2. 按  或  鍵，選擇要轉接的通話類別，然後按**進入**。

螢幕會顯示目前狀態。如已設定此選項，則會顯示電話所要轉接到的號碼。

- | 3. 要執行的功能... | 則...  |
|--------------|---|
| 啟動通話轉接       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 按<b>啟動</b>軟鍵。</li> <li>• 進行步驟4。</li> </ul> |
| 更改電話號碼       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 按<b>更改</b>軟鍵。</li> <li>• 進行步驟4。</li> </ul> |
| 關閉通話轉接       | 按 <b>清除</b> 軟鍵。   |
4. 輸入要轉接的電話號碼並按**確認**。  
要輸入國際長途號碼，可按**0**鍵直到顯示+號。

手機將您的設定發送到網路，並顯示網路確認與否。

您可以選擇**取消所有轉接**選項，來取消所有的通話轉接。

## 通話限制

功能表 7.2

通話限制網路服務用來限制通話。

您可選擇以下通話限制方式。

**所有撥出電話**：不能撥出電話。

**國際長途電話**：不能撥出國際長途電話。

**國際(本國除外)**：當您在所屬服務國家以外使用電話時，只可撥出當前的國家和本國的電話號碼。

**所有來電**：不能接聽電話。



**國際漫遊時來電**：當您在本國服務區之外使用手機時，不能接聽來電。



**取消所有限制**：取消所有通話限制。可如常撥出和接聽電話。

您可以單獨選擇下列每一種通話限制類別：

- 話音
- 傳真
- 數據

要設定通話限制選項，請按以下步驟操作。

1. 按  或  鍵，選擇所需的通話限制類型，直至反白顯示適當的選項，然後按**確認**。

2. 按  或  鍵，選擇要限制的通話類別，直至反白顯示適當的選項，然後按**進入**。

3. 按**啓動**軟鍵確認您的設定。

4. 輸入您的服務供應商提供的通話限制密碼。

手機將您的設定發送到網路，並顯示網路確認與否。

要取消特定號碼的通話限制，請按以下步驟操作。

1. 選擇要取消的通話限制選項。

2. 選擇該項適用的通話類別。

3. 按**取消**軟鍵。

4. 輸入您的服務供應商提供的通話限制密碼。

手機將您的設定發送到網路，並顯示網路確認與否。

您可以選擇**取消所有限制**選項，來取消所有的通話限制設定。

**更改限制密碼**：通過該功能，您可以設定和修改服務供應商提供的通話限制密碼。在設定新的密碼前，您必須輸入目前的密碼。

輸入新的密碼後，手機會要求您重輸一次以確認新密碼。

## 來電待接

功能表 7.3

如有人在您通話時來電，該項網路服務功能可向您發出提示。

您可以指定來電待接選項只用於語音通話。

要設定來電待接選項，請按以下步驟。

1. 按**進入**軟鍵選擇**語音**選項。

螢幕提示您來電待接功能是啟動還是未啟動。

2. 您可以在必要時分別使用**啟動**或**取消**軟鍵，來啟動或取消來電待接功能。

按**退出**軟鍵返回上一螢幕。

您也可以選擇**取消所有待接**選項，來取消所有的通話待接設定。

## 網路選擇



功能表 7.4

網路選擇功能使您可以在外地漫遊時，指示手機所使用的網路，是手動選擇的還是自動選擇的。

註：該外地網路必須與您所屬的網路簽定了有效漫遊協議，才可選擇該網路。



若要指示手機在漫遊時是自動還是手動選擇網路，請按以下步驟操作。

1. 當顯示**網路選擇**時，按**選擇**軟鍵。

2. 按  或  鍵，選擇適用的選項，然後按**確認**軟鍵。

如果您選擇**自動**，在漫遊時，本手機會接駁所提供的第一個網路。

如果您選擇了**手動**，手機會搜索可使用的網路。進行步驟3。

3. 按  或  鍵，選擇要使用的網路，然後按**確認**軟鍵。

您將被接駁到該網路。

## 發送本機號碼

功能表 7.5

您可以隱藏自己的電話號碼，使之不在對方的電話上顯示。

**註：**某些網路不允許用戶修改這一選項。

手機提供以下選項：

**預設：**使用網路的預設設定。

**隱藏號碼：**該選項可防止您的號碼顯示在對方的電話上。

**發送號碼：**每次通話都發送您的號碼。

## 用戶群(CUG)

功能表 7.6

該網路服務用來限制與所選擇的用戶群通話。您可以最多成為十個用戶群中的一員。

有關如何建立、開啓和使用限制用戶群的詳情，請與服務供應商聯絡。

**例如：**公司將SIM卡提供給僱員，但想限制只能向特定成員撥出電話。

### 啓動用戶群

如果您選擇了**用戶群**功能表，則可以使用用戶群功能。現在，您可以按**進入**軟鍵，選擇以下選項。

**用戶群索引：**可讓您列出、新增或删除限制用戶群成員名單。手機顯示目前的限制用戶群清單。(根據服務商的建議)新增或删除一個限制用戶群成員名單。

#### 要執行的功能...

在現有的限制用戶群成員名單中捲動搜尋

新增一個限制用戶群成員

#### 請按...

 或  鍵。

**選項**軟鍵，再選擇**加入**選項，然後輸入成員名單。

**要執行的功能...**

刪除一個限制用戶  
群成員

啓動限制用戶群成員

**請按...**

**選擇**軟鍵，再選擇**刪  
除**選項。

**選擇**軟鍵，再選擇**啓  
動**選項。

**外部通話：**允許或禁止與用戶群以外的號碼通話。該功能取決於您申請的用戶群性質。請向服務供應商查詢。

**預設群組：**您可以向服務商指定一個預設的用戶群。這樣，您就開啓了手機上的**預設群**選項。在進行通話時，將爲您提供預設群組用戶而不是從名單中選擇一個用戶群。

**取消：**關閉用戶群功能。只有當開啓了預設群組或選取了用戶群成員時，此功能表才會顯示。



# 遊戲



使用此功能可以玩手機上的七種遊戲：



- 娛樂場
- 賭城
- 二十一點
- 射擊
- 貪食蛇
- 捉雞仔
- 蘋果棋

選定遊戲後，手機會提供以下選項。


**開始遊戲：**用來開始一個遊戲。

**級別**（僅限射靶和貪食蛇）：選擇遊戲難度級別。用  和  鍵選擇所需的級別，然後按**確認**軟鍵。只有當遊戲有多個級別時才會出現該選項。

**遊戲配置：**針對所選遊戲設定手機配置（如背景燈和鈴聲）。要調整各項設定，按  和  鍵選擇**背景燈**或**鈴聲**，然後按**開/關**軟鍵設定開(✓)和關(□)選項。

**遊戲介紹：**介紹遊戲所使用的各個按鈕。必要時，可按  或  鍵查看詳細解說。

**最高分：**顯示所選遊戲所錄得的最高得分。您也可以按**重設**軟鍵**重設**此得分。如果得分超過遊戲記錄中的最高得分，手機會顯示最高得分螢幕。

要停止玩遊戲，按**C**或 /0 鍵。

## 行動互聯網

本手機配備WAP瀏覽器，讓您可以通過手機無線上網瀏覽網頁。

有關WAP瀏覽器功能表的詳細資料，請參閱本手冊隨附的行動互聯網用戶手冊。

## 疑難解答

在與售後服務商聯絡之前，請先進行以下簡單檢查，以節省時間和費用。

**當您開啓手機時，顯示如下訊息。**

### 檢查SIM卡

- 檢查是否正確安裝了SIM卡。

### 手機已上鎖

#### 請輸入密碼

- 手機鎖功能被開啓。您必須在使用前輸入手機鎖密碼。

### 輸入PIN碼

- 第一次使用本手機。您必須輸入與SIM卡一起提供的個人識別碼(PIN)。
- 如已選取每次開機時輸入PIN碼的功能選項，則您必須輸入您的PIN碼。如有必要，可取消該功能。


### 輸入PUK碼

- 連續三次輸入了錯誤的PIN碼，SIM卡會被鎖住。此時須輸入網路服務商提供的PUK碼。



### 顯示「無網路」、「網路故障」或「未完成」

- 未能接通網路。您可能處身在訊號微弱地區（隧道中或被建築物包圍著）。離開該處再重試。
- 您試圖進入還未向服務商申請的服務選項功能。詳情請與服務商聯絡。

### 您輸入了號碼但是手機沒有撥號

- 您按下  鍵了嗎？
- 您進入了正確的蜂窩網路嗎？
- 您可能設定了通話限制功能。

### 對方無法與您接通

- 您打開了手機嗎？（按住  /  鍵一秒以上。）
- 您進入了正確的蜂窩網路嗎？
- 您可能設置了限制來電功能。




### 通話時對方無法聽到您的聲音

- 您是否關閉了話筒？
- 手機是否靠近您的嘴部？話筒位於手機底部。

手機發出提示音，「電量不足」訊息在顯示螢幕上閃爍

- 電量不足。更換電池並將電池充電。

### 通話音質差

- 留意顯示螢幕上訊號強度標記（）；標記後面的條數，顯示訊號由強（）到弱（）。
- 如容許可試拉出天線，如果您在房間裏，輕微轉動電話或靠近窗門。

### 當您用電話簿項目撥出電話時手機沒有撥出該號碼

- 用電話簿搜索功能，檢查該號碼是否正確輸入。
- 如有必要，重新儲存該號碼。

假如仍然無法解決問題，請記下您的：

- 手機型號和序號
- 您的保養證細節
- 清晰描述問題

# 保健與安全訊息

## 使用電池的注意事項

本手機用鋰離子標準和超薄充電式電池供電。

- 請勿使用損壞或失效的充電器或電池。
- 不要將電池用作其他用途。
- 在網路發射站附近使用手機可節省用電。蜂窩網路訊號強度和網路服務商設定的參數，都會對電池的通話和備用時間造成很大影響。
- 電池的充電時間，取決於電池剩餘電量，以及所使用電池和充電器的類別。電池可充放電數百次，但會逐漸損耗。當工作時間（通話時間和備用時間）比正常情況明顯縮短時，便應購買新電池了。
- 對於已充滿電的電池，若長時間放置不用，存電會逐漸減退。
- 請只使用三星認可的手機電池和充電器。當不使用充電器時，要斷開電源。電池連續充電不能超過一週，因為過度充電會縮短電池的壽命。
- 過高或過低的溫度，都會影響電池的充電性能，使用前可能需要先將電池恢復至正常溫度。
- 不要將電池放在過熱或過冷的地方（如冬天或夏天放在汽車內），因為這樣會降低電池的壽命和電量。電池要盡量保留在室溫下。即使電量充足，當電池過熱或過冷時會暫時中斷手機操作。當氣溫在攝氏0°C (32°F)時，鋰電池的性能非常有限。
- 不要令電池短路。例如，當您將備用電池放在口袋或手提包時，金屬物品（硬幣、萬字夾或鋼筆）可能會令電池的“+”極和“-”極（電池背部的金屬片）接通，產生意外短路。電池兩極短路會損壞電池或連接物。
- 請按照當地的規定，處理耗盡的電池。最好能回收再用。不要將電池扔進火裏，以免發生危險。



## 交通安全

無線電話賦予您隨時隨地通過話音進行通信的强大功能。但伴隨無線電話優點的，是一項每個人都必須承擔的重要責任。

駕車時，駕駛是您的首要責任。在駕駛汽車時，要保持頭腦清醒，記住以下提示：

1. 要瞭解您的無線電話及其功能，如快速撥接和重撥功能。如果有這些功能，則能在不分散對道路注意力的情況下打電話。
2. 有免提裝置時，請使用免提功能。盡量使用目前有售的免提附件，增添便利和安全。
3. 將無線電話放在便於拿到的位置。要能夠目光不離開路面就能觸及無線電話。如果在不方便的時候接到來電，請盡量用留言信箱進行答覆。
4. 通知通話對方您正在駕車，如有需要，可在交通擁擠或惡劣天氣下掛斷電話。雨、雹、雪、冰，乃至交通擁擠都會帶來危險。
5. 駕車時請勿記錄或查尋電話號碼。記入記事簿或翻閱通訊錄，會使您的注意力離開主要責任，即安全駕駛。
6. 根據情形撥接電話並評估交通狀況，盡量在汽車停下之後或行車之前撥出電話。盡量安排在汽車停穩後通話。如果需要在行車中撥出電話，請只撥幾個數字，在查看路面和倒後鏡後，再繼續撥號。
7. 不要捲入緊張或情緒衝動的通話當中，以免引致分心。通知通話對方您正在駕車，中止可能使您的注意力偏離路面的通話。
8. 用無線電話求助。在火警、交通事故或急救的情況下，撥打9-9-9或其他當地緊急電話號碼。記住，這些電話都可用無線電話免費撥打！
9. 緊急情況下，用無線電話為他人提供協助。如果您發現車禍、進行當中的罪行或其他危及生命的緊急事故，請憐己及人，撥打9-1-1或其他當地緊急電話號碼。

10. 需要時撥打路邊救助或專用非緊急無線救助電話號碼。如果您發現壞車但未造成嚴重危險、交通訊號燈毀壞或未見有人受傷的交通小事故，或發現失車，請撥打路邊救助或其他專用非緊急無線電話號碼。

## 操作環境

切記遵守所在場所的特殊規定。在禁止使用手機的地方或可能造成干擾或危險時，一定要關機。

當手機或配件連接其他裝置時，請閱讀該裝置的用戶手冊以獲得詳細的安全指導。不要連接不配套的產品。

與其他行動無線發射設備一樣，為設備的有效操作和人身安全起見，建議該設備只以正常操作方式使用（舉在耳邊，天線向上並超過肩頭）。

## 電子裝置

多數現代化電子設備都隔離射頻(RF)訊號。但是，有些電子設備不能隔離無線電話的射頻訊號。

## 心律調整器

心律調整器生產商建議手機和心臟心律調整器間的距離至少保持6英寸(20公分)，以避免對心律調整器的潛在干擾。這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致，這也是他們的建議。

裝有心臟心律調整器的人士：

- 在開機時，應該保持手機和心律調整器間的距離至少在6英寸(15公分)；
- 攜帶手機時，不應將其放在胸部的口袋內；
- 應使用與佩戴心律調整器不同側的耳朵聽電話，以減少造成干擾的潛在因素；
- 如果有根據地懷疑有干擾發生，立即關掉手機。

## 助聽器

某些數字無線電話會干擾某些助聽器。如果發生干擾，可能要諮詢您的助聽器生產商以尋求更換。

### 其他醫療設備

如何您使用任何其他個人醫療設備，請洽詢設備生產商，以確定是否可充分隔離外部射頻能量。您的醫生可幫助您獲取此類資料。在任何明文規定要關閉手機的醫院或保健場所，請關掉手機。醫院或保健場所可能在使用對外部射頻能量敏感的設備。

### 汽車

射頻訊號會影響汽車上安裝或隔離不當的電子系統。請向汽車生產商或其代表查詢有關汽車的情況，還應向汽車附加安裝設備的生產商洽詢有關情況。

### 有明文規定的場所

在有明文規定要求關機的場所，請關機。

### 有可能引起爆炸的地方

在可能引起爆炸的地方請關閉手機，並遵守所有文字和圖形指示。在這種地方火星就可能引起爆炸或火災而導致人身傷害甚至死亡。

建議用戶在油站（維修站）關機。在燃料集散地（燃料儲存和供應地區）、化工廠或任何可能引起爆炸的地方，必須遵守有關使用無線電設備的限制規定。

有潛在爆炸危險的地區往往沒有清晰地標明。它們包括：船甲板下面、化學製品運輸或儲存設施、以液化石油氣（丙烷或丁烷）為動力的汽車、空氣中含有化學物質或微粒（如顆粒、灰塵或金屬粉末）的地區以及通常建議關閉汽車引擎的地方。

## 汽車

只有專業人員才能在車上安裝或維修電話。電話安裝或維修不當，可能會產生重大危險，並違反保用規定。

請定期檢查汽車中所使用的蜂窩式無線設備是否安裝和操作正常。

切勿在手機、手機零件和配件附近，存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

對於裝有安全氣囊的汽車，切記安全氣囊膨脹會產生很大的壓力。不要將物體，包括固定的或可移動的無線電設備，安裝在安全氣囊上方或安全氣囊膨脹時會佔用的地方。如果汽車無線電設備安裝不正確而安全氣囊又膨脹，會造成嚴重的傷害。

登機前請關機。在飛機上使用手機，可能對飛機操作帶來危險，同時亦觸犯法例。

不遵守規定的用戶，可能會被暫停或終止電話服務，或受到檢控。


## 緊急通話

### 注意！

與其他蜂窩式手提電話一樣，使用無線電訊號、無線和陸線網路以及用戶編寫程式的功能操作，並不能保證在任何環境下都能接收。因此，對於特別重要的通訊(如醫療急救)，不應太過倚賴手機。

請謹記，打出或接聽任何叫援，手機必須開著並處於服務範圍內，並且可接收到足夠的訊號強度。在某些蜂窩式網路上，或使用一些與電話性能有關的網路範圍時，可能無法進行緊急叫援。請向當地網路供應商查詢有關情況。

### 要進行緊急通話：

1. 如果手機未開，請先開機。
2. 輸入您當地的緊急服務號碼(例如999或其他官方緊急號碼)，不同地區有不同的緊急號碼。
3. 按<  >。

如果使用了某些功能(如鍵盤鎖、限制通話等)，撥打緊急電話前應先關閉這些功能。請查詢本文件及當地的無線服務供應商。

撥打緊急電話時，記住盡量準確地提供所有必要的資料。記住，在事故現場，手機可能是唯一的通訊工具 - 未經許可，不要掛斷通話。

## 護理與維修

本手機設計優良，工藝精湛，務請細心護理。請遵守以下各項，除確保手機獲得保用外，更可大大延長手機壽命。使用手機、電池、充電器或任何其他配件時：

- 手機及所有零件和配件，應放在兒童接觸不到的地方。
- 保持手機乾燥。切勿沾濕雨水及其他液體，以免電路遭腐蝕。
- 不要在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞可拆卸部件。
- 手機切勿放在高溫地方。高溫會縮短電子零件壽命、損壞電池或融化某些塑料零件。
- 手機切勿放在寒冷地方。當手機遇熱(到正常工作溫度)時，手機內部會形成潮氣，可能會損壞電路板。
- 不要扔放或敲打手機。粗暴對待手機，會損壞內部電路板。
- 請勿使用強烈化學品、清潔劑或強力洗潔精清洗手機。用浸過溫和肥皂水的軟布輕輕擦拭手機。
- 不要用顏料塗抹手機。塗抹會在可拆卸部件中阻塞雜物，從而影響正常操作。
- 請只使用本手機隨附或經過認可的備用天線。使用未經許可的天線、改造件或附件會損壞本手機及違反無線電裝置的有關規例。
- 如手機、電池、充電器或任何配件不能如常運作，請到就近的維修部。工作人員將給予幫助，如有需要，會安排維修事宜。

## 術語解答

以下詞彙表，可協助您理解本手冊中的主要技術詞彙和縮寫，以及更易掌握手機各項功能。

### 翻蓋通話

只需打開翻蓋即可接聽來電。

### 通話限制

限制手機打出和接聽來電。

### 來電轉接

將通話轉接到另一個號碼。

### 通話保留

當接聽或撥出電話時，保留另一電話；您可視乎需要，切換這兩個電話的狀態。

### 來電待接

在您通話中提示有另一來電。

### DCS

基於GSM網路架構的數碼式蜂窩網路標準。由於有更高的頻率範圍（DCS為1800MHz，而GSM只有900MHz），此標準將可提供更多的無線頻道，使得網路可以支援更多的用戶和通訊流量。

### 雙頻

既可在DCS(1800MHz)，亦可在GSM(900MHz)下使用。手機自動使用訊號最强的網路，甚至在同一電訊服務商網路內通話時也可以自動切換至最强的網路。

### GSM(全球行動通訊系統)

國際標準的蜂窩式通訊系統，保證不同的網路服務商可互相兼容。GSM系統覆蓋大多數歐洲國家及全世界大部份地方。

### 發送本機號碼(顯示來電者號碼)

來電顯示或隱藏本手機號碼等網路功能。

### 多方通話

讓多達五至六人同時進行通話的電話會議。

### 手機鎖

如選擇了該項功能，每次開機時必須輸入密碼才能開機。

## PIN碼(個人識別碼)

防止您的手機被盜用的密碼。PIN碼與SIM卡均由服務商提供。PIN碼長度可由4個位至8個位，在需要時可更改。

## PUK碼

連續三次輸入了錯誤的PIN碼後的解鎖碼。該8個位的號碼與SIM卡均由服務商提供。

## 國際漫遊

在本地服務區以外使用手機(如出外旅遊)。

## SDN(特殊服務號碼)

網路供應商提供的電話號碼，用於申請特殊服務，如留言信箱、公司名錄查詢、客戶支援及緊急服務等等。

## SIM卡(客戶識別卡)

卡內藏有晶片，內存操作手機所要求的資訊(網路及記憶體資訊，以及客戶個人資料)。SIM卡裝在手機背後的卡座內，由電池保護。

## SMS(簡短訊息服務)

向另一個網路用戶發出訊息，以及從另一個用戶處接收訊息的網路功能。建立或收到的訊息(最長160字符)可以顯示、收聽、編輯或傳送。

## 軟鍵





手機上的兩個鍵(☺)，功用如下：


- 根據當時使用的功能而變化。
- 有關功能顯示在手機顯示螢幕最下面一行，正好在相關的鍵上面。

## 留言信箱









預設電腦應答服務，當您無法接聽來電時自動轉接聽，亦可以您自己的聲音發出問候語並且錄製訊息。

### 進入功能表

- ① 按**功能表**軟鍵。
- ② 按  和  鍵捲動功能表清單，直至到達所需的**功能表**。
- ③ 按**進入**軟鍵。
- ④ 按  或  鍵捲動設定選項清單，直至到達所需的**功能表**。
- ⑤ 按**進入**軟鍵確認。





- 兩個軟鍵 各自執行上面(顯示螢幕最後一行)文字指示的功能。

## 雙頻SGH-A308GSM手機 快速指南卡

開/關機	按住  /  鍵
撥出電話	<ol style="list-style-type: none"> <li>① 輸入號碼。</li> <li>② 按  鍵。</li> </ol>
結束通話	輕按一下  /  鍵。
立即搜尋未接來電	<ol style="list-style-type: none"> <li>① 打開翻蓋並按<b>查看</b>軟鍵。</li> <li>② 用  和  鍵捲動搜尋未接來電。</li> <li>③ 回撥電話，可按  鍵。</li> </ol>





<p>按聽來電</p>	<p>打開翻蓋 或 按  鍵。</p>	<p>在電話簿中儲存號碼</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 輸入號碼。</li> <li>2 按 <b>儲存</b> 軟鍵。</li> <li>3 輸入姓名。</li> <li>4 按 <b>確認</b> 軟鍵。</li> <li>5 如果需要，改變登記憶體位置。</li> <li>6 按 <b>確認</b> 軟鍵。</li> </ol>
<p>調節音量</p>	<p>按手機左側的 ▲ 或 ▼ 鍵。</p>		
<p>選擇震鈴類別。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 選擇響震設定功能表選項 (3.4)。</li> <li>2 選擇以下選項：<b>僅指示燈</b>、<b>樂曲</b>、<b>震動</b>、<b>震動+樂曲</b></li> <li>3 按 <b>確認</b> 軟鍵確認。</li> </ol>	<p>在電話簿中搜尋號碼</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 按 <b>電話簿</b> 軟鍵。</li> <li>2 輸入姓名的開頭字母。</li> <li>3 按 <b>搜尋</b> 軟鍵。</li> <li>4 瀏覽姓名可 按  或  鍵。</li> <li>5 按出號碼</li> <li>6 按  鍵。</li> </ol>