

SCH-W319 使用手册



使用本手冊

感謝您購買三星手機。透過三星的高科技與標準，本手機將提供您高品質的行動通訊和娛樂。

此使用者手冊專用於指導您瞭解手機的各項功能和特性。

請先參閱說明文件

- 使用手機之前，請先仔細閱讀全部安全預防措施和本說明書，以確保安全和正確使用。
- 本手冊中的說明基於手機的預設設定。
- 本手冊中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 本使用者手冊中的內容可能與產品不同，也可能與服務提供商或服務商提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪 www.samsungmobile.com 獲得使用者手冊的最新版本。

- 可用功能和附加服務可能因手機、軟體或服務提供商而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。
- 您可以訪問 www.samsungmobile.com 對手機的軟體進行升級。
- 本手機中提供的聲源、桌布和圖像被許可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對使用者的此類版權侵權行為概不負責。
- 請加以妥善保存以供日後參考。

圖示說明

在您開始使用之前，請先熟悉本手冊中將會出現的各種圖示：



警告—指各種可能導致自己或他人受傷的情況。



小心—指各種可能導致手機或其他設備損壞的情況。



注意—指注意事項、使用提示或其他資訊。




參閱—指含有相關資訊的頁數，例如：
▶ 第 12 頁 (即代表「參閱第12 頁」)



按照—指爲了執行某一步驟，而須選擇選項或功能表的順序，例如：在「功能表」模式中，選擇**訊息** → **新增訊息** (即代表按**訊息**後，再按**新增訊息**)



方括弧—指手機按鍵，例如：[,] (即代表「電源/結束鍵」)



角括弧—意指在每個畫面上控制各種功能的對應鍵；例如：**<確認>** (即代表「**確認**」功能鍵)

版權


Copyright © 2010 Samsung Electronics

本使用者手冊受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式（電子或機械）複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌係 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Bluetooth® 為 Bluetooth SIG, Inc. 通行於全球的註冊商標。
- Java™ 為 Sun Microsystems, Inc. 的商標。
- Windows Media Player® 屬於 Microsoft Corporation 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

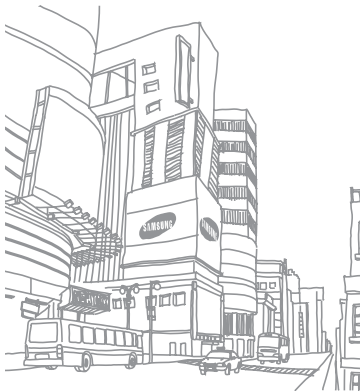

目錄

裝配 8

拆封 8

安裝 SIM 卡或 RUIM 卡和電池 8

電池充電 10

插入記憶卡（選購） 12

開始使用 14

手機開機與關機 14

開始瞭解手機 15

進入功能表 19

自訂手機 19

亞太電信全球漫遊一碼通之國際漫遊
設定 24

輸入文字 25

通訊 28

通話 28

通話記錄 33

資訊統計 34

訊息 34

娛樂 41

相機 41

音樂播放器 47

遊戲及其他 49

個人資料 51

電話簿 51

日曆 53

備忘錄 55

錄音機 55

WAP 57

Qma 57

Samsung Apps 59

連線 61

藍牙 61

電腦連接 63

工具 64

鬧鐘 64

計算機 65

換算器 65


字典	66	鈴聲	75
圖片編輯器	67	手機設定	75
個人檔案	68	應用程式設定	75
碼錶	70	安全性設定	79
文件瀏覽器	71	記憶體設定	80
定時器	71	出廠設定	80
世界時鐘	72	本機資訊	80
設定	73	功能表功能一覽表	81
存取設定功能表	73	疑難排解	82
手機模式	73	安全預防措施	86
顯示和燈光設定	74		


裝配

拆封

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 手機
- 電池
- 旅行充電器（充電器）
- 使用手冊


 請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能造成非屬製造商保固範疇的損壞或故障。


-  手機隨附的項目可能會視您所在地區可用的或服務提供商提供的軟體與配件而有所差異。
- 可向本地三星經銷商購買其他配件。
 - 隨附的配件搭配本手機時才會發揮最佳效能。
 - 提供的配件之外的其他配件可能與您的手機不相容。


安裝 SIM 卡或 RUIIM 卡和電池

選購行動電話服務時，您將收到一張用於 GSM 網路的 SIM 卡（用戶識別卡）或用於 CDMA 網路的 RUIIM 卡（用戶識別卡），裡面載有訂閱內容詳細資料，例如個人識別號碼（PIN）和自選服務。


若要安裝 SIM 或 RUIIM 卡和電池：

- 1 如果手機是開機狀態，按住 [] 關閉手機。
- 2 取下後蓋。

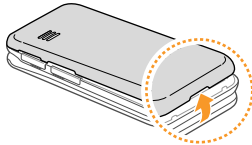


 取下後蓋時，請小心不要傷及指甲。

- 3 插入 SIM 或 RUIIM 卡。
- 您的手機有兩個 SIM 卡插槽，可讓您使用 SIM 或 RUIIM 兩種卡，並可在它們之間切換。右插槽用於 SIM 或 RUIIM 卡。左插槽僅用於 RUIIM 卡。

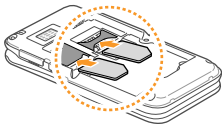


- 將 SIM 卡或 RUIIM 卡放入手機，金色觸點向下。
- 如果未插入 SIM 或 RUIIM 卡，則僅能使用手機的非網路服務及部分功能。

- 4 插入電池。

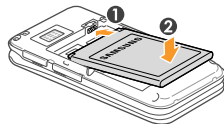

- 5 蓋上後蓋。

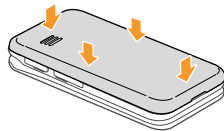

電池充電


首次使用本手機前，必須先將電池充電。

您可用提供的旅行充電器為手機充電，或用電腦傳輸線將手機連接至電腦來進行充電。




僅用三星核可的充電器和纜線。未經核可的充電器或纜線，可能導致電池爆炸或手機毀損。




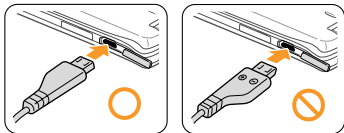
電池電量不足時，手機會發出警告音並顯示電量不足訊息。電池圖示  也會空白並閃爍。若電量過低，手機會自動關機。請將電池重新充電，以便繼續使用手機。

用旅行充電器充電


- 1 打開手機一側上多功能插孔的外蓋。
- 2 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

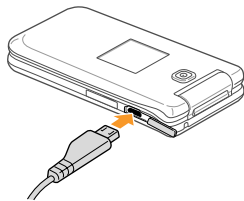


-  未正確連接旅充會對手機造成嚴重損壞。任何因使用不當所造成的損壞，均未在保固範疇內。



- 3 將旅行充電器較大一端插入電源插座。

-  可在充電時使用手機，然而會延長電池完全充電的時間。
- 充電時，手機可能變熱。此係正常現象，不會影響手機的使用壽命或效能。
- 如果手機不能正常充電，請將手機和充電器帶至三星服務中心。

- 4 電池充滿電（電池圖示不再移動）時，從手機拔出旅行充電器，然後從電源插座拔除。


-  請勿在取下旅行充電器前取出電池。這樣做，可能導致損壞手機。
- 為確保電池發揮最大效能，請先對電池執行兩次或三次完整的充電與放電（使用至電池電量耗盡）。

首次為電池充電時，可能需要 3 小時才能充滿電。因為電池屬耗材，電池會逐漸損耗，充電時間亦會縮短。手機的初始充電量約 1140 mAh。

› 用電腦傳輸線充電


充電前，請確保電腦已開機。


- 1 打開手機一側上多功能插孔的外蓋。
- 2 將電腦傳輸線的一端（micro USB）插入多功能插孔。

- 3 將電腦傳輸線的另一端插入電腦上的 USB 埠。
 視所使用的電腦傳輸線類型而定，可能需稍候片刻才能開始充電。
- 4 電池充滿電（電池圖示不再移動）時，從手機拔除電腦傳輸線，然後從電腦拔除傳輸線。


插入記憶卡（選購）

若要儲存額外的多媒體檔案，必須插入記憶卡。手機支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最高為 8 GB（視記憶卡製造商和類型而定）。

-  三星使用核可的記憶卡業界標準，某些品牌可能與您的手機未完全相容。使用不相容的記憶卡可能損壞您的手機或記憶卡，並可能損毀卡中所儲存的資料。

-  手機僅支援記憶卡的 FAT 檔案系統。如果插入用另一檔案系統格式化的卡，則手機將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除資料，會縮短記憶卡的使用壽命。

- 1 打開手機側邊的記憶卡插槽外蓋。
- 2 將金色觸點向下，插入記憶卡。

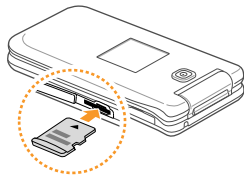

- 3 推入記憶卡，直到鎖定到位。

取出記憶卡


- 1 確保手機目前未在使用記憶卡。
 - 2 打開手機一側上記憶卡槽的外蓋。
 - 3 輕推記憶卡，直至從記憶卡槽脫離。
 - 4 將記憶卡從記憶卡插槽中拉出。
- ⚠ 請勿在手機傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致資料丟失，或損壞記憶卡或手機。

格式化記憶卡

在電腦上格式化記憶卡，可能會導致記憶卡與手機不相容。請僅在手機上格式化記憶卡。

在「功能表」模式中，選擇**設定** → **記憶體設定** → **格式化記憶卡** → **<是>**。


- ⚠ 格式化記憶卡前，請記得對手機上的所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料丟失，不屬製造商保固範疇。

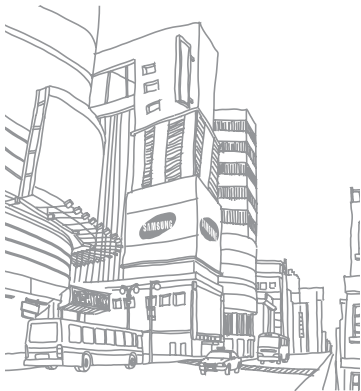

開始使用

手機開機與關機

若要開機：

- 1 按下 []。
- 2 按下 <變更>，輸入 PIN，並按下 <確認>（若有需要）。
- 3 按下 <確認> 以註冊您的 SIM 或 RUIM 卡。
- 4 向左或向右選擇 SIM 或 RUIM 卡，然後按下「確認」鍵。
- 5 輸入卡名稱，選擇卡圖示，然後按下 <儲存>。

- 6 針對其他的卡重複執行步驟 4-5（若有需要）。
- 7 按下 <儲存>。
- 8 選擇至要用為主卡的卡，然後按下 <儲存>。



若是要關閉手機，請按住 []。






- 在禁止使用無線裝置的區域（例如在飛機和醫院裡），請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 若要僅使用手機的非網路服務，請切換至離線設定。▶ 第 23 頁



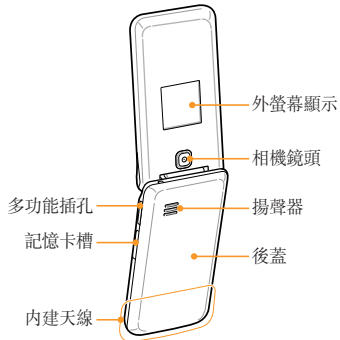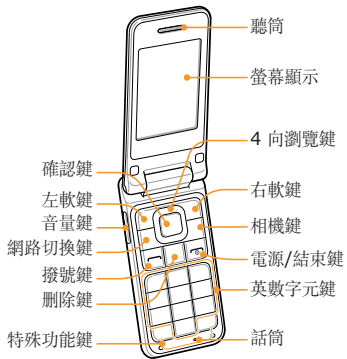


開始瞭解手機







› 手機版面配置



► 按鍵

按鍵	功能
 軟鍵	執行螢幕下方所指示的動作。
 4 向瀏覽鍵	在「待機」模式中，存取使用者定義的功能表（左/右/上/下）；在「待機」模式中，選擇瀏覽功能表選項。
 確認鍵	在「待機」模式中，存取 Qma 功能表；在「功能表」模式中，選擇反白顯示的功能表選項，或是確認輸入內容。

按鍵	功能
 網路切換	在「待機」模式中，存取 主要網路 功能；雙待模式下設定；在「待機」模式中，存取 網路設定 功能（按住）；在「功能表」模式中，在 SIM 或 RUIM 卡之間切換。
 相機鍵	在「待機」模式下，開啓相機；在「相機」模式下，拍攝照片或錄製影片。
 撥號鍵	撥打或接聽電話；在「待機」模式中，擷取最近已撥打、未接聽或已接聽的電話號碼。
 刪除鍵	可刪除應用程式中的字元或項目。
 電源/結束鍵	開啓和關閉手機（按住）；結束通話；在「功能表」模式中，返回「待機」模式。


按鍵	功能
  	英數字元鍵 輸入數字、字母和特殊字元；在「待機」模式中，按住 [1] 可撥打語音信箱。▶ 第 39 頁
 	特殊功能鍵 可輸入特殊字元或執行特殊功能；在「待機」模式中，按住 [#] 可啓用安靜設定；在撥號畫面中按住 [*] 可在數字間輸入暫停符號。
	音量鍵 調整手機音量；在「待機」模式中，按住音量鍵上鍵可啓動用戶外設定。

› 待機螢幕

手機處於待機模式時，您將看到以下螢幕。從該螢幕，您可以檢視手機狀態並存取應用程式。



指示圖示


 視所在地區或服務供應商而定，螢幕上顯示的圖示可能有所不同。

圖示	定義
	已連線 1X 網路
	啓動 SIM 或 RUIM 卡插槽；您可以根據需要變更圖示。
	通話中
	已啓動 SOS 訊息功能
	漫遊（在正常服務地區以外）
	已啓動鬧鐘
	已插入記憶卡

圖示	定義
	新文字訊息 (SMS)
	收到新電子郵件訊息
	新語音信箱訊息
	緊急的文字訊息
	已連線至安全的 WAP 網頁
	已啓動藍牙
	已啓動正常設定
	已啓動靜音設定
	電池電量
	目前時間

進入功能表

若要進入手機功能表：

- 1 在「待機」模式中，按下 **<功能表>** 進入「功能表」模式。
- 2 按下瀏覽鍵選擇瀏覽功能表或應用程式。
- 3 按下 **<選擇>**、**<儲存>**，或確認鍵確認反白顯示的選項。
- 4 按下 **<返回>** 移到上一層；按下 [] 關閉功能表或應用程式，並返回「待機」模式。

自訂手機

依照自己的喜好自訂手機，以充分運用手機。

更改顯示語言

- 1 在「功能表」模式中，選擇**設定** → **手機設定** → **語言**。
- 2 選取需要的語言。

設定當前時間和日期



在 CDMA 網路，手機將會由網路設定好時間跟日期。當在 GSM 網路時跟不插 SIM 和 RUIM 卡時，您需要設定時間及日期。

- 1 在「功能表」模式中，選擇**設定** → **手機設定** → **時間和日期**。
- 2 請選擇時間和日期的格式，輸入正確的時間和日期。
- 3 按下 **<儲存>**。

調整按鍵音的音量

在「待機」模式中，按下音量鍵可調整按鍵音量。


› 切換到安靜設定

在「待機」模式中，按住 [#] 可將手機靜音或取消靜音。

› 設定聲音設定

您可以自訂目前的聲音設定或切換至另一個聲音設定，以更改手機的聲音。若要對設定進行設定：

- 1 在「功能表」模式中，選擇**設定** → **手機模式**。
- 2 捲動至目前使用的環境設定。
- 3 按下 <選項> → **編輯**。
- 4 自訂來電、收到訊息及其他手機聲音的聲音選項。▶ 第 73 頁

 視乎選擇的設定而定，可用的聲音選項會有所不同。


- 5 按下 <選項> → **儲存**。

若要切換至其他設定，請從清單中進行選擇。

20 開始使用

› 選擇待機螢幕的桌布

- 1 在「功能表」模式中，選擇**設定** → **顯示和燈光設定** → **主螢幕顯示** → **主螢幕**。
- 2 向左或向右捲動至**圖片**。
- 3 選擇**桌布** → **預設桌布**。
若要從影像資料夾選擇影像，選擇**個人檔案**。
- 4 選擇影像。
- 5 選擇影像大小（若有需要）。
- 6 按下 <儲存>。

 對於對手機上提供的任何預設影像或桌布的使用，三星概不負責。

› 選擇外部顯示類型。

- 1 在「功能表」模式中，選擇**設定** → **顯示和燈光設定** → **外螢幕顯示**。
- 2 選擇顯示類型。

› 選擇功能表螢幕的主題

- 1 在「功能表」模式中，選擇**設定** → **顯示和燈光設定** → **主螢幕顯示** → **我的主題**。
- 2 選擇主題。
- 3 按下 **<設定>**。

› 調整螢幕亮度

- 1 在「功能表」模式中，選擇**設定** → **顯示和燈光設定** → **主螢幕顯示** → **LCD 亮度**。
- 2 向左或向右捲動以調整亮度級別。

- 3 按下 **<儲存>**。



螢幕亮度等級會影響手機消耗電池電量的快慢程度。

› 設定功能表快捷鍵

- 1 在「功能表」模式中，選擇**設定** → **手機設定** → **快捷鍵**。
- 2 選擇用作快捷鍵的按鍵。
- 3 選擇要指派給快捷鍵的功能表。

› 使用工具欄的快捷鍵

使用工具欄上的圖示存取最常用應用程式。若要啓動和自訂工具欄：

- 1 在「功能表」模式中，選擇**設定** → **顯示和燈光設定** → **主螢幕顯示** → **功能快捷列**。
- 2 向左或向右捲動至**開啟**。

- 3 向下捲動並按下 **<選項>** → **編輯**。
- 4 選擇要在工具欄上使用的應用程式。
- 5 按下 **<儲存>**。


若要從工具欄啓動應用程式：

- 1 在「待機」模式中，按下瀏覽鍵上鍵。
- 2 向左或向右捲動至應用程式，並按下確認鍵。

› 鎖定手機

您可以啓動手機密碼，以鎖定手機。

- 1 在「功能表」模式中，選擇**設定** → **安全性設定**。
- 2 選擇**手機鎖** → **開啟**。
- 3 輸入全新的 4 到 8 位數字密碼，並按下 **<確認>**。
- 4 再次輸入新密碼並按下 **<確認>**。

 當第一次存取需要輸入密碼的功能表時，系統會提示您建立並確認密碼。

啓用手機鎖之後，每次開啓手機時都必須輸入密碼。



- 如果您忘記密碼，請將手機帶至三星服務中心以作解鎖。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

› 鎖定 SIM 或 RUIM 卡

可以透過啓動由 SIM 卡或 RUIM 卡提供的 PIN 碼來鎖定手機。

- 1 在「功能表」模式中，選擇**設定** → **安全性設定**。
- 2 選擇**卡設定** → SIM 或 RUIM 卡 → **檢查 PIN** → **開啟**。
- 3 輸入 SIM 卡或 RUIM 卡的 PIN，然後按下 **<確認>**。

啓用 PIN 碼鎖定後，每次開啓手機都必須輸入 PIN 碼。



- 如果輸入不正確的 PIN 碼次數過多，將封鎖您的 SIM 或 RUIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以便解除鎖定 SIM 或 RUIM 卡。
- 如果由於輸入不正確的 PUK 而鎖定 SIM 或 RUIM 卡，請將該卡攜至服務供應商處進行解除鎖定。

› 切換網路

您插入兩個 SIM 或 RUIM 卡後，可以在每個網路間向前或向後切換，並選擇主 SIM 或 RUIM 卡。

啓動或停用 SIM 或 RUIM 卡：

- 1 在「功能表」模式中，選擇**設定** → **雙模雙待設定** → **網路設定**。
在「待機」模式中，您還可以按住 [⋮]。
- 2 向左或向右捲動至 SIM 或 RUIM 卡，然後向下捲動至卡槽。

3 按下確認鍵開啓或關閉卡槽。

4 按下 <儲存>。

若要選擇主要網路：

- 1 在「功能表」模式中，選擇**設定** → **雙模雙待設定** → **主要網路**。
在「待機」模式中，您還可以按下 [⋮]。
- 2 選擇 SIM 或 RUIM 卡。


若要更改卡的名稱：

- 1 在「功能表」模式中，選擇**設定** → **雙模雙待設定** → **註冊卡**。
- 2 向左或向右捲動至 SIM 或 RUIM 卡。
- 3 更改卡的名稱，然後按下 <儲存>。

亞太電信全球漫遊一碼通之國際漫遊設定


請出國前先檢視手中持有之卡片是否為亞太電信全球通卡片；如否，請先至亞太直營或加盟門市更換之。

在國外開機後，發現無 CDMA 網路如下螢幕：

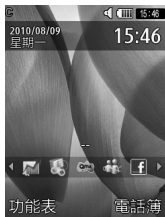

或已知此國家無 CDMA 網路，請參考以下國際漫遊設定。出國使用全球通卡片至 GSM 網路漫遊時，請切換至GSM模式。回國後，請切換回 CDMA 模式。

1 將全球通卡片插入右插槽。

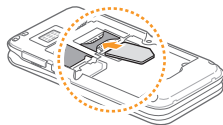


2 按下 <變更>，然後選擇 **GSM 模式**。

3 按下 <儲存>。

手機自動搜尋可用網路，您將看到以下螢幕。



 可以切換網路。在「功能表」模式中，選擇**設定** → **雙模雙待設定** → **網路設定**。



輸入文字


可透過按下鍵盤上的按鍵來輸入文字。


更改文字輸入模式。


- 按住 [*****]，然後選擇**輸入語言**來選擇書寫語言。
- 按下 [**#**] 以在中文、英文和數字輸入模式之間切換；按住 [**#**] 可在中文輸入模式的注音符號、繁體拼音和繁體筆畫之間切換。按住 [*****]，然後選擇**輸入方式**以選擇輸入模式。
- 按住 [**#**] 變更英文輸入模式中的大小寫設定。
- 按住 [*****] 選擇 **T9 智慧英文開**或 **T9 智慧英文關** 以在英文輸入模式中的 **T9Ab** 和 **Abc** 模式之間切換。
- 按下 [*****] 可切換至「符號」模式。

使用輸入模式輸入文字

模式	功能
Abc	按下適當的英數字元鍵，直到螢幕上顯示您要使用的字元。
T9Ab	<ol style="list-style-type: none">1. 按下相應的英數字元鍵輸入整個單詞。2. 正確顯示單詞後，按下 [0] 插入空格。若未顯示正確的單詞，請從顯示的清單中選取替代單詞。  按住 [*] ，然後選擇 隱藏單詞列表 以隱藏字詞建議。
數字	按下相應的英數字元鍵輸入數字。  在英文或中文輸入模式中，您可以透過按住相應的英數字元鍵輸入數字。

模式	功能
特殊符號	<ol style="list-style-type: none">1. 按下瀏覽鍵捲動至所需符號集。2. 按下相應的英數字元鍵輸入符號。
注音符號	<ol style="list-style-type: none">1. 按下相應的英數字元鍵輸入注音。2. 向左或向右捲動選擇注音。3. 按下確認鍵。4. 向下捲動，直到出現您想要的字元。5. 按下英數字元鍵以輸入對應的字元。6. 完成後，按下 <返回> 便會回到文字輸入欄。  按住 [*] ，然後選擇 新增短語 新增字句。

模式	功能
繁體拼音	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按下相應的英數字元鍵輸入拼音。 2. 向左或向右捲動選擇拼音。 3. 按下確認鍵。 4. 向下捲動，直到出現您想要的字元。 5. 按下英數字元鍵以輸入對應的字元。 6. 完成後，按下 <返回> 便會回到文字輸入欄。  按住 [*]，然後選擇 新增短語 新增字句。

模式	功能
繁體筆畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按下 [1] 到 [5] 輸入筆劃。若不確定要輸入的筆劃；按下 [6]。隨即會插入一個預留位置。 2. 按下確認鍵。 3. 向下捲動，直到出現您想要的字元。 4. 按下英數字元鍵以輸入對應的字元。 5. 完成後，按下 <返回> 便會回到文字輸入欄。  按住 [*]，然後選擇 新增短語 新增字句。
韓文	選擇適當的虛擬按鍵，直到螢幕上顯示想要使用的字元；透過將 、· 和 — 加以整合來輸入母音。

通訊

通話

瞭解如何使用通話功能，諸如撥打和接聽電話，通話期間使用可用的選項，或自訂及使用通話相關功能。

› 撥打和接聽通話

撥打電話

- 1 在「待機」模式中，輸入區域號碼和電話號碼。
- 2 按下 [↵] 撥號。

3 若要結束通話，按下 [⏏]。



- 使用電話簿儲存常用號碼。▶ 第 51 頁
- 若要快速撥打通訊記錄，以重撥最近撥打的號碼，按下 [↵]。
- 若要快速撥打上次撥打的電話號碼，按住 [↵]。

接聽來電

1 收到來電時，按下 [↵]。



- 手機響鈴時，按下音量鍵以調整音量，或按住音量鍵下鍵到鈴聲靜音。
當通話中另一個門號來電時，接聽後手機會將自動將原來通話切斷。

2 若要結束通話，按下 [⏏]。

拒絕來電

收到來電時，按下 [

您還可以透過按下 <拒絕> 並選擇訊息，使用拒絕訊息來拒絕電話。




- 可以設定自動拒絕來電的號碼清單。

▶ 第 31 頁

- 若要建立或編輯拒絕訊息，在「功能表」模式中，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **全部通話** → **拒絕訊息**。

撥打國際長途電話

1 在「待機」模式中，按住 [0] 加入**002** 或 + 符號。

2 輸入要撥打的完整號碼（國家代碼、區號和手機號碼），然後按下 [

- 可以變更為其他前置碼。在「功能表」模式中，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **國際前置碼**。

使用耳機

將提供的耳機插入多功能插孔，即可撥打和接聽電話：

- 若要重撥最後撥打的電話，按下耳機按鈕，然後按住。
- 若要接聽電話，按下耳機按鈕。
- 若要結束通話，按下耳機按鈕。

在語音通話中使用選項

在語音通話中可使用下列選項：

- 若要調校通話音量，按下音量鍵。
- 若要啟動揚聲器功能，按下確認鍵 → **是**。



在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚某些通話內容。為了達到更好的音頻效果，請使用正常手機模式。

- 若要開啓「悄悄話」模式，以便您小聲說話時對方也能聽到，按下 <選項> → **開啟悄悄話模式**。
- 若要關閉話筒使其他人無法聽到，按下 <選項> → **靜音**。
- 若要使用某些應用程式，按下 <選項> → **應用程式**。
- 若要使用服務供應商提供的各種其他服務，如果您的 RUIM 卡支援該服務，按下 <選項> → **UTK**。
- 若要作為群組傳送 DTMF（雙音多頻）聲音，按下 <選項> → **傳送 DTMF**。DTMF 聲音是按下數字鍵時，手機音頻撥號的聲音。
- 若要保留通話，按下 [⏸]。若要擷取已保留通話，再次按下 [⏸]。
- 若要撥打第二通電話，先保留第一通電話，然後再撥打新號碼。

- 若要接聽另一來電，在來電插撥音響起時按下 [⏸]。手機會自動保留第一個通話。您必須選購來電插撥服務以使用本功能。
- 按下 [⏸] 可在兩則通話間切換。
- 若要在 CDMA 網路中進行三方通話，請撥打第二個電話，並在連接到第二方時按下 [⏸]。您必須訂用多方通話服務，以便使用本功能。
- 若要在 GSM 網路中進行多方通話（電話會議），請撥打或接聽另一個電話，並在連接到第二方時按下 <選項> → **電話會議**。重覆該項操作，以便加入更多方。您必須訂用多方通話服務，以便使用本功能。

▶ 檢視和撥打未接來電

手機螢幕上會顯示未接來電。

- 1 按下 <查看>。
- 2 捲動至想要撥打的未接來電。
- 3 按下 [⏸] 撥號。

› 使用附加功能

您可以使用各種其他通話相關功能，諸如自動拒絕、來電轉接或限制。

設定自動拒絕

使用自動拒絕來自動拒絕某些號碼的來電。若要啟動自動拒絕來電，並設定拒絕清單：

- 1 在「功能表」模式中，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **全部通話** → **拒絕列表**。
- 2 輸入要拒接的號碼。
- 3 按下 **<選項>** → **儲存**。

撥打虛擬來電

當您想退出會議或會談時，可以啟動虛擬來電。

若要撥打虛擬來電，在待機模式下按住瀏覽鍵下鍵。在指定時間長度後會收到虛擬來電。



可以更改虛擬來電前的延遲時間。在「功能表」模式中，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **虛擬來電** → **虛擬來電時間**。

可以透過播放錄音使虛擬來電顯得更為真實。若要錄音：

- 1 在「功能表」模式中，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **虛擬來電** → **虛擬來電語音**。
- 2 捲動至**虛擬來電語音**。
- 3 按下 **<選項>** → **編輯**。

- 4 按下 **<錄製>** 開始錄製。
- 5 對著話筒說話。
- 6 說完後，按下瀏覽鍵下鍵。

設定來電轉接

來電轉接是一種網路功能，用於將來電傳送到指定的另一號碼。您可設定此功能，分別用於您無法接聽通話時的幾種情況，諸如您正在接聽手機，或您不在服務地區。

- 1 在「功能表」模式中，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **CDMA 網路服務**或 **GSM 網路服務** → **來電轉接**。
- 2 選擇某一情況。
- 3 對於 CDMA 網路，選擇**有效**，然後按下 **<通話>**。
- 4 按照服務供應商的指示操作。

設定通話限制

通話限制是一種網路功能，用於限制某些類型的通話，避免他人用您的手機撥打電話。

- 1 在「功能表」模式中，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **CDMA 網路服務**或 **GSM 網路服務** → **通話限制**。
- 2 選擇要限制的通話類型。
- 3 對於 CDMA 網路，根據所選的通話類型選擇**開啟**、**開啟/提示**或**開啟/無提示**。
- 4 輸入通話限制密碼，然後按下 **<確定>**。

設定來電插撥

來電插撥是一種網路功能，用於您處於通話時提醒其他來電。本功能僅用於語音通話。


- 1 在「功能表」模式中，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **CDMA 網路服務**或 **GSM 網路服務** → **來電插撥**。
- 2 對於 CDMA 網路，選擇**有效**，然後按下 <通話>。
- 3 按照服務供應商的指示操作。

通話記錄

瞭解如何檢視及管理已撥電話、已接來電、未接來電及已傳送或已接收訊息的記錄。

檢視通話及訊息記錄

可以檢視依類型篩選的通話及訊息記錄。您的手機最多儲存 200 個已撥通話、200 個未接通話、200 個已接通話和 200 條已接收或已傳送訊息的紀錄。

- 1 在「功能表」模式中，選擇**記錄**。
 - 2 選擇記錄類型。
 - 3 選擇記錄，檢視其詳細資料。
-  從詳細資料檢視表中，可撥打號碼，傳送訊息至號碼，或將號碼加入電話簿或拒絕清單。

▶ 檢視通話時間

您可以檢視通話的時間資料，例如上一通電話的時間長度與所有通話的總時間長度。

1 在「功能表」模式中，選擇**記錄**。

2 選擇**通話時間**或**數據通話時間**。

 若要重設記錄，按下 **<刪除>**。

資訊統計


瞭解如何檢視每月通話、已傳送或接收的訊息和資料的統計。

1 在「功能表」模式中，選擇**管理目錄** → **資訊統計** → 月份選項。

2 如果已選擇**其他月**，輸入時間段，然後按下 **<查看>**。


3 選擇類型以檢視統計。

選項	功能
通話統計	檢視已撥打或已接收電話的統計。
訊息統計	檢視已傳送或已接收的文字訊息的統計。
資料資訊統計	檢視已透過 WAP 連線傳送或接收的資料的統計。

 若要重設記錄，按下 **<選項>** → **重設**或**重設所有**。

訊息

瞭解如何建立和傳送文字 (SMS) 或電子郵件訊息，以及如何檢視或管理傳送或接收的訊息。

 在本地服務地區傳送或接收訊息，可能產生附加費用。如需詳細相關資料，請聯絡您的服務供應商。

› 傳送文字訊息

1 在「功能表」模式中，選擇**訊息** → **新增訊息**。

2 輸入號碼。

可以透過按下 **<選項>** → **新增收件者**，從電話簿、群組或最近聯繫人中選擇一個號碼。

3 向下滾動，輸入訊息文字。

4 按下 **<選項>** → **傳送**來傳送訊息。



- 如果您不立即傳送訊息，可以將其儲存在草稿資料夾以供日後使用。
- 如果在傳送訊息期間發生錯誤，會將其儲存在寄件匣，您可以嘗試稍後重新傳送。
- 成功傳送訊息後，會將其儲存在寄件備份。

› 設定電子郵件帳戶及設定

除服務供應商預先定義的電子郵件帳戶以外，還可以新增個人電子郵件帳戶。此外，也可增加自己的連線設定以使用電子郵件服務。

設定電子郵件帳戶

1 在「功能表」模式中，選擇**訊息** → **設定** → **電子郵件** → **郵件帳號**。

若要關於設定電子郵件帳戶獲得幫助，選擇**電子郵件建立精靈**。

2 按下 **<選項>** → **新增** → **<是>**。

3 選擇電子郵件服務或**其他郵件帳號**。

4 透過以下螢幕自訂帳戶的設定。



設定選項可能有所不同，視您在步驟 3 中選擇的帳戶選項而定。

選項	功能
帳號名	輸入帳戶名稱。
電子郵件地址	輸入電子郵件地址。
電子郵件密碼	輸入密碼。
SMTP 伺服器	輸入 SMTP 伺服器（外寄伺服器）的位址。
SMTP 連接埠	輸入 SMTP 伺服器的連接埠號碼。
SMTP 用戶帳號	輸入使用者名稱。
安全連接	選擇 SMTP 伺服器的安全性通訊協定。
POP3 伺服器/ IMAP4 伺服器	輸入傳入伺服器的位址。

選項	功能
POP3 連接埠/ IMAP4 連接埠	輸入傳入伺服器的連接埠號碼。
相同的帳號和密碼	對於傳入伺服器，選擇使用相同的 ID 和密碼。
安全連接	選擇傳入伺服器的安全性通訊協定。
APOP 登錄（僅 POP3 連接埠）	選擇使用經驗證的 POP，以增加安全性。
IMAP4 接收電子郵件選（僅 IMAP4 伺服器）	選擇是否僅擷取新電子郵件，或選擇是否擷取全部電子郵件。
包括附件（僅 IMAP4 伺服器）	選擇是否擷取新電子郵件的附件。

5 完成後，按下 **<是>**。

6 選擇要使用的帳戶。

設定電子郵件設定

1 在「功能表」模式中，選擇**訊息** → **設定** → **電子郵件** → **電子郵件設定**。

2 按下 **<選項>** → **新增**。

3 自訂網路設定。

選項	功能
設定名稱	輸入設定的名稱。
接入點名稱	輸入存取點名稱。
端對端通話號碼	輸入 PPP 撥號號碼。
端對端用戶名	輸入 PPP 使用者名稱。

選項	功能
端對端密碼	輸入 PPP 密碼。
端對端密碼授權類型	選擇驗證類型。
代理伺服器	啟動或停用代理伺服器。
進階設定	設定代理伺服器的設定。

4 完成時，按下 **<儲存>** 或按下 **<選項>** → **儲存**。

5 選擇使用的連線模式。

▶ 傳送電子郵件訊息

1 在「功能表」模式中，選擇**訊息** → **新增電子郵件**。

2 輸入電子郵件位址。

可以透過按下 **<選項>** → **新增收件者**，從電話簿、群組或最近聯繫人中選擇一個電子郵件位址。

- 3 向下捲動並輸入主旨。
- 4 向下捲動，輸入電子郵件文字。
- 5 按下 **<選項>** → 新增多媒體，然後附加檔案。
可以從檔案清單選擇檔案，或拍攝相片、影片或錄製聲音片段。
- 6 按下 **<選項>** → **傳送**以傳送訊息。

› 檢視訊息

已接收、傳送或儲存的訊息會自動分類儲存至下列訊息資料夾。

- **收件匣**：已接收的文字訊息。
- **電子郵件收件匣**：接收的電子郵件訊息。
- **草稿匣**：儲存供日後使用的訊息。
- **寄件備份**：已傳送訊息。

- **寄件匣**：目前正在傳送或等候傳送的訊息。
- **PUSH 訊息**：來自網路伺服器的 PUSH 訊息。
- **垃圾訊息匣**：垃圾訊息。

檢視文字訊息

- 1 在「功能表」模式中，選擇**訊息**，然後選擇訊息資料夾（收件匣或寄件備份）。
- 2 選擇文字訊息。

在訊息資料夾中，按下 **<選項>** 以使用以下選項：

- 若要回覆訊息，選擇**回覆經由**。
- 若要將訊息轉寄其他人，選擇**轉發**。
- 若要刪除訊息，選擇**刪除**。
- 若要備份訊息，選擇**備份簡訊**。
- 若要將訊息移至已建立的資料夾，選擇**移動到我的資料匣**。您還可以將訊息移至 SIM 卡或 RUIM 卡，以單獨管理重要的訊息。

- 若要將訊息移動或複製到手機或 SIM 卡或 RUIIM 卡，選擇**移動到**或**複製到**。
- 若要按清單選項檢視訊息，選擇**排序**。
- 若要儲存訊息中的號碼，選擇**新增到電話簿**。
- 若要將號碼或文字註冊到垃圾訊息，選擇**封鎖經由**。
- 若要防止訊息被意外刪除，選擇**保護開**。

檢視電子郵件訊息


- 1 在「功能表」模式中，選擇**訊息** → **電子郵件收件匣**。
- 2 選擇電子郵件帳戶。
- 3 按下 **<選項>** → **下載**。
- 4 選擇電子郵件或標題。
- 5 如果選擇了標題，按下 **<取回>** 以檢視電子郵件正文。

收聽語音信箱訊息

如果已設定將未接來電轉接到語音信箱，來電者可在您未接聽來電時留下語音訊息。若要進入語音信箱，並聽取語音留言：

1 在「待機」模式中，按住 **[1]**。

2 按照語音信箱的指示操作。

 必須儲存語音信箱號碼，然後存取伺服器。服務提供商可為您提供此號碼。

使用訊息範本

瞭解如何建立和使用文字範本以快速且簡單地建立新訊息。若要建立文字範本：

1 在「功能表」模式中，選擇**訊息** → **範本**。

2 按下 **<選項>** → **新增**開啓新範本視窗。

3 輸入文字並按下確認鍵。

現在就可以在建立文字或電子郵件訊息時，使用範本選項在文字欄位中插入文字範本。

› 建立資料夾以管理訊息

瞭解如何根據偏好及需要，建立資料夾以管理訊息。

1 在「功能表」模式中，選擇**訊息** → **我的資料匣**。

2 按下 **<新增>**。

3 輸入新資料夾名稱，然後按下確認鍵。

現在可以將重要訊息從訊息資料夾移到自訂資料夾，以方便管理並避免意外刪除。

› 傳送 SOS 訊息

遇到緊急事故時，可透過傳送 SOS 訊息到指定收件人以求助。



視所在地區而定，本功能可能無法使用。

1 在「功能表」模式中，選擇**訊息** → **設定** → **SOS 訊息** → **傳送選項**。

2 向左或向右捲動至**開**以開啓 SOS 傳訊功能。

3 選擇**收件者**來開啓收件人清單。

4 輸入收件人號碼，並按下確認鍵。
可以透過按下 **<選項>**，從電話簿、群組或最近聯繫人中選擇一個號碼。

5 向下捲動至**重複**，然後向左或向右捲動以選擇重複傳送 SOS 訊息的次數。

6 按下 **<儲存>** → **<是>**。

若要傳送 SOS 訊息，必須闔上手機。請按下音量鍵 4 次。



傳送 SOS 訊息後，會立即暫停手機的所有功能，直到按下 [**⏏**]。

娛樂

相機

瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。可拍攝解析度高達 1600 x 1200 像素（2M 像素）的相片，和解析度高達 176 x 144 像素的影片。


▶ 拍攝相片

1 在「待機」模式中，按下 [📷] 開啓相機。



- 相機介面只在螢幕縱向時出現。
- 相機在指定的期間內未使用，即會自動關閉。
- 視拍攝場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

2 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。

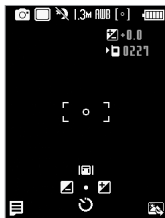

按鍵	功能
瀏覽鍵	<ul style="list-style-type: none">• 左鍵/右鍵：設定曝光數值。• 上鍵：更改取景器模式。• 下鍵：選擇相機拍照前的延遲時間。
音量鍵	縮放焦距。（解析度為 1600 x1200 時，您無法縮放。）

按鍵	功能
<☰>	自訂相機設定。
<🖼️>	檢視上次拍攝的相片。
1	切換至攝影機。
2	更改拍攝模式。
3	選擇相機拍照前的延遲時間。
#	更改取景器模式。

3 按下 <📷> 或確認鍵拍攝相片。
相片會自動儲存。

拍攝相片後，按下 <🖼️> 可檢視拍攝的相片。

- 若要檢視更多相片，向左或向右捲動。
- 若要寄照片，可透過電子郵件或藍牙無線功能，按下 <☰> → **傳送經由** → 選項。

- 若要刪除相片，按下 <☰> → **刪除**。
- 若要將相片設定為桌布或來電圖片，按下 <☰> → **設定**。
- 若要順時針旋轉相片，按下 <☰> → **旋轉**。
- 若要編輯相片，按下 <☰> → **編輯**。
- 若要列印相片，按下 <☰> → **經由藍牙列印**。
- 若要啟動投影片放映，按下 <☰> → **連續播放**。
- 若要檢視相片詳細資料，按下 <☰> → **查看詳情**。

› 連續拍攝相片

您可以輕鬆地連續拍攝移動目標的相片。這對拍攝玩遊戲或運動中的小孩十分好用。

1 在「待機」模式中，按下 [📷] 開啓相機。

2 按下 <☰> → **拍攝模式** → **連續拍攝**。

- 3 進行所有必要的調整。
- 4 按住 [📷] 或確認鍵。相機最多可連續拍攝 9 張相片，直到您鬆開按鍵。

▶ 拍攝馬賽克相片

您可以拍攝多個影像並自動將其組合為一個馬賽克。

- 1 在「待機」模式中，按下 [📷] 開啓相機。
- 2 按下 <☰> → **拍攝模式** → **矩陣拍攝**。
- 3 捲動至影像配置並按下確認鍵。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 按下 [📷] 或確認鍵拍攝每個片段的相片。

▶ 拍攝帶有裝飾相框的相片

- 1 在「待機」模式中，按下 [📷] 開啓相機。
- 2 按下 <☰> → **拍攝模式** → **相框拍攝**。
- 3 捲動至相框並按下確認鍵。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 按下 [📷] 或確認鍵拍攝相片並自動套用裝飾相框。

▶ 用夜間拍攝模式拍攝相片

在光線不足的情況下，您可以使用曝光設定預設值來拍攝相片。

- 1 在「待機」模式中，按下 [📷] 開啓相機。
- 2 按下 <☰> → **夜間** → **開**。

- 3 進行所有必要的調整。
- 4 按下 [📷] 或確認鍵，使用預設曝光設定拍攝相片。

› 自訂相機設定

拍照前，先按下 <☰> 存取以下選項：

選項	功能
模式	切換至攝影機。
拍攝模式	更改拍攝模式。
夜間	設定是否要使用夜間拍攝模式。
解析度	更改解析度選項。
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。
測光	選擇曝光測量類型。
效果	套用特殊效果，例如深褐色、黑白或負片色調。

選項	功能
快捷鍵	快捷鍵說明。
設定	更改相機設定。

拍照前，按下 <☰> → **設定**存取以下設定：

設定	功能
畫質	設定相片畫質等級。
取景器模式	顯示預覽螢幕的導向線。
快門聲音	設定相機快門在拍照時發出聲音。
檢視	設定相機顯示已拍攝的影像。
預設儲存	如果記憶卡已插入手機，請選擇儲存已拍攝相片的記憶體位置。

▶ 錄製影片

- 1 在「待機」模式中，按下 [📷] 開啓相機。
- 2 按下 <☰> → **模式** → **攝影機**以切換至攝影機。
- 3 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。



按鍵	功能
瀏覽鍵	<ul style="list-style-type: none">• 左鍵/右鍵：設定曝光數值。• 上鍵：更改取景器模式。• 下鍵：選擇相機開始錄製影片前的延遲時間。
音量鍵	縮放焦距。
<☰>	自訂攝影機設定。
<📷>	檢視上次錄製的影片。
1	切換至相機。
3	選擇相機開始錄製影片前的延遲時間。
#	更改取景器模式。

4 按下 [📷] 或確認鍵開始錄製。

5 按下 <⏏> 或 [📷] 可停止錄製。
影片會自動儲存。

錄製影片後，按下 <📺> 可檢視已錄製影片。

- 若要播放影片，按下確認鍵。播放期間，按下確認鍵可暫停或再次播放。
- 若要檢視更多影片，請向左或向右捲動。
- 若要寄影片，可透過電子郵件或藍牙無線功能，按下 <📧> → **傳送經由** → 選項。
- 若要刪除影片，按下 <🗑> → **刪除**。
- 若要檢視影片詳細資訊，按下 <📺> → **查看詳情**。

› 自訂攝影機設定

錄製影片前，按下 <📷> 存取以下選項：

選項	功能
模式	切換至相機。
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。
效果	套用特殊效果，例如深褐色、黑白或負片色調。
快捷鍵	快捷鍵說明。
設定	更改攝影機設定。

錄製影片前，按下 <☰> → **設定**存取以下設定：

選項	功能
畫質	設定影片畫質等級。
錄音	開啓或關閉音訊。
取景器模式	更改取景器模式。
預設儲存	如果記憶卡已插入手機，請選擇儲存已錄製影片的記憶體位置。

音樂播放器

瞭解如何使用音樂播放器時聆聽喜愛的音樂。音樂播放器支援以下格式：mp3，aac，m4a。

將音樂檔案加入手機

先將檔案傳輸至手機或記憶卡：

- 從 WAP 下載。▶ 第 57 頁
- 使用選購的 Samsung Kies，從電腦下載。
▶ 第 63 頁
- 透過藍牙接收。▶ 第 62 頁
- 複製到記憶卡。▶ 第 63 頁

播放音樂

將音樂檔案傳輸至手機或記憶卡後：

- 1 在「功能表」模式中，選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇音樂類別 → 音樂檔案。

3 使用下列按鈕控制播放：



按鍵	功能
確認	暫停播放；再次按下可繼續播放。
音量鍵	調整音量。

按鍵	功能
瀏覽鍵	<ul style="list-style-type: none">• 上鍵：存取檔案清單。• 下鍵：為目前的音樂評分。• 左鍵：返回上一個；在檔案中倒轉（按住）。• 右鍵：跳到下一個；在檔案中快轉（按住）。

› 建立播放清單

- 1 在「功能表」模式中，選擇**音樂播放器** → **播放清單**。
- 2 按下 <選項> → **新增**。
- 3 輸入新播放清單的標題，並按下 <選項> → **儲存**。
- 4 選擇新播放清單。
- 5 按下 <選項> → **增加音樂**。
- 6 選擇要加入的檔案並按下 <新增>。

› 自訂音樂播放器設定

- 1 在「功能表」模式中，選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇 **<選項>** → **設定**。
- 3 調整下列設定，以便自訂音樂播放器：

選項	功能
重複模式	更改重播模式（關閉、重播該檔或重播所有檔案）。
隨機	啓動「隨機播放」模式。
音樂自動關閉	設定停止播放的時間。
音樂功能表	選擇要顯示於音樂庫畫面的音樂類別。

- 4 完成後，按下 **<儲存>**。

遊戲及其他

瞭解如何使用 Java 技術的遊戲與應用程式。



視手機軟體而定，可能不支援下載 Java 遊戲或應用程式。

› 下載遊戲或應用程式

- 1 在「功能表」模式中，選擇**遊戲及其他** → **Java 下載樂園**。
- 2 搜尋遊戲或應用程式，然後下載至手機。

› 玩遊戲或啟動應用程式

- 1 在「功能表」模式中，選擇**遊戲及其他** → 記憶體位置 → **遊戲及其他**。
- 2 從清單中選擇遊戲或應用程式，並依照螢幕上的指示操作。

› 使用 Google 地圖服務

1 在「功能表」模式中，選取**遊戲及其他** → **手機記載體** → **遊戲及其他** → **Google Maps**。

2 依照螢幕上的指示進行操作。



- 可用遊戲或應用程式可能視您所在地區而定。
- 遊戲或應用程式的控制和選項可能有所不同。
- 第一次使用 GPS 定位會耗時較久時間，約 5-10 分鐘，視所在地形地物與天候環境而定；如逾時無法定位完成，請退出程式後再重新執行程式。
- GPS 圖資使用時，會產生網路傳輸費用，請斟酌使用該服務。



- 當您開啓 Google Maps, 手機會啓動全球定位系統 (GPS) 接收器. 如欲接收到更好的 GPS 訊號，請不要在以下情況下使用：
 - 在建築物之間、在隧道或地下通道中，或在建築物內
 - 在惡劣天氣條件下
 - 在高電壓或高電磁場附近
 - 在有防曬隔熱膜的車輛內

個人資料


電話簿

瞭解如何建立和管理在手機的記憶體或 SIM、RUIM 卡上儲存的個人或商務聯絡人清單。您可以儲存名稱、手機號碼、住家電話號碼、電子郵件地址以及更多有關聯絡人的資訊。

› 建立聯絡人

最多可在手機記憶體中儲存 2,000 個聯絡人。視您的卡類型而定，您最多可儲存到 SIM 或 RUIM 卡的聯絡人數可能不同。

- 1 在「待機」模式中，選擇**電話簿**。
- 2 按下 **<選項>** → **新增聯絡人**。

- 3 選擇記憶體位置（若有需要）。
- 4 輸入聯絡人資料（若有需要）。
-  如果要將聯絡人儲存在 SIM 或 RUIM 卡上，可以僅儲存聯絡人的名稱和電話號碼。
- 5 按下 **<選項>** → **儲存**以新增聯絡人至記憶體。
您亦可從撥號螢幕建立聯絡人。
 - 1 在「待機」模式中，輸入電話號碼。
 - 2 按下 **<選項>** → **儲存**。
 - 3 選擇記憶體位置（若有需要）。
 - 4 輸入聯絡人資料。
 - 5 按下 **<選項>** → **儲存**以新增聯絡人至記憶體。

› 尋找聯絡人

- 1 在「待機」模式中，選擇**電話簿**。
- 2 輸入想要尋找的名字第一個字母。
- 3 在聯絡人清單中選擇聯絡人的名字。



找到聯絡人後，您可以：

- 透過按下 [↵] 呼叫該聯絡人。
- 透過按下「確認」鍵編輯聯絡人資訊。

› 設定快速撥號號碼

- 1 在「待機」模式中，選擇**電話簿**。
- 2 捲動至要為其指派號碼的聯絡人。
- 3 按下 <選項> → **管理聯絡人** → **新增到快速撥號**。

- 4 選取想設定的快速撥號號碼。

此時，聯絡人便已儲存至快速撥號號碼。



現在，可在「待機」模式中，按住指派的快速撥號號碼，打電話給此聯絡人。

› 建立名片

- 1 在「待機」模式中，選擇**電話簿**。
- 2 按下 <選項> → **我的名片**。
- 3 輸入自己的個人資料。
- 4 按下「確認」鍵。



可以透過附加到訊息或電子郵件來傳送名片，或者通過藍牙無線功能來轉送名片。

› 建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，您可以管理多個聯絡人，並傳送訊息或電子郵件給整個群組。首先建立一個群組。

您可以最多建立 10 個群組，全部最多可包含 2,000 個聯絡人。

- 1 在「待機」模式中，選擇**電話簿**。
- 2 向左或向右捲動至**群組**。
- 3 按下 <選項> → **建立群組**。
- 4 輸入群組名稱，然後按下確認鍵。
- 5 捲動至新群組，然後按下 <選項> → **分組設定**。
- 6 若要設定群組圖片，請按下確認鍵並選擇記憶體位置（若有需要）→ 影像類別 → 影像。

7 若要設定群組鈴聲，請按下確認鍵並選擇記憶體位置（若有需要）→ 鈴聲類別 → 鈴聲。

8 按下 <選項> → **儲存**。

› 複製或移動聯絡人

- 1 在「待機」模式中，選擇**電話簿**。
- 2 捲動至聯絡人。
- 3 按下 <選項> → **管理聯絡人**。
- 4 選擇複製或移動選項（從手機至 SIM 或 RUIM 卡，或從 SIM 或 RUIM 卡至手機）。

日曆

瞭解如何建立和管理每日、每周或每月事件，並設定鬧鐘來提醒您重要的事件。

› 建立事件

- 1 在「功能表」模式中，選擇**管理目錄** → **日曆**。
- 2 按下 **<選項>** → **新增** → 事件類型。
- 3 按要求輸入事件詳情。
- 4 按下 **<儲存>**，或按下 **<選項>** → **儲存**。

› 檢視活動

若要更改日曆檢視方式：

- 1 在「功能表」模式中，選擇**管理目錄** → **日曆**。
- 2 按下 **<選項>** → **查看方式** → **按日查看**、**按週查看**、或**按月查看**。

在週和月檢視方式下，已排程活動的天由著色的指示標誌表示（藍色：約會，綠色：紀念日，橘色：重要，黃色：私人）。

若要檢視特定日期的事件：

- 1 在「功能表」模式中，選擇**管理目錄** → **日曆**。
- 2 選擇日曆上的日期。
若要透過手動輸入某日以移至特定的天，按下 **<選項>** → **轉到** → **轉到日期**，輸入日期，然後按下 **<轉到日期>**。
若要移到今天，按下 **<選項>** → **轉到** → **到今天**。
- 3 選擇事件，檢視其詳細資料。

若要依照類型檢視事件：

- 1 在「功能表」模式中，選擇**管理目錄** → **日曆**。
- 2 按下 **<選項>** → **事件列表** → 事件類型。
- 3 選擇活動，檢視其詳細資料。

› 停止事件鬧鐘

若為日曆事件設定鬧鐘，則鬧鈴會在特定的時間響起。若要停止鬧鐘，按下 **<確認>**。


備忘錄

瞭解如何記錄要儲存且日後檢視的重要資訊。

› 建立備忘錄

- 1 在「功能表」模式中，選擇**管理目錄** → **備忘錄**。
- 2 按下 **<選項>** → **新增**。
- 3 輸入備忘錄文字。
- 4 按下「確認」鍵。

› 檢視備忘錄

- 1 在「功能表」模式中，選擇**管理目錄** → **備忘錄**。
 - 2 選擇備忘錄，檢視其詳細資料。
-  透過按下 **<選項>** → **傳送經由** → 選項，可將備忘錄傳送給其他人。

錄音機


瞭解如何操作手機的錄音機功能。您可設定語音備忘錄作為通話或鬧鐘鈴聲。

› 錄製語音備忘錄

- 1 在「功能表」模式中，選擇**管理目錄** → **錄音機**。
- 2 按下「確認」鍵開始錄製。
- 3 對著話筒說話。
- 4 說完後，按下瀏覽鍵下鍵。
手機會自動儲存備忘錄。
- 5 若要錄製更多語音備忘錄，按下瀏覽鍵上鍵並重複步驟 2-4。

▶ 播放語音備忘錄

- 1 在「功能表」模式中，選擇**管理目錄** → **錄音機**。
- 2 按下 <選項> → **轉到個人檔案**，以進入語音備忘錄清單。
- 3 選擇語音備忘錄。
- 4 使用下列按鈕控制播放：

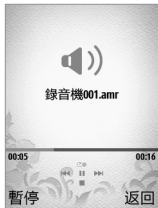

按鍵	功能
確認	暫停播放；再次按下可繼續播放。
音量鍵	調整音量。
瀏覽鍵	<ul style="list-style-type: none">• 左鍵：返回上一個；在檔案中倒轉（按住）。• 右鍵：跳到下一個；在檔案中快轉（按住）。• 下鍵：停止播放。

▶ 將語音備忘錄設為鈴聲


您可設定語音備忘錄作為來電鈴聲或鬧鐘鈴聲。

- 1 在「功能表」模式中，選擇**管理目錄** → **錄音機**。
- 2 按下 <選項> → **轉到個人檔案**，以進入語音備忘錄清單。
- 3 選擇語音備忘錄。
- 4 按下 <選項> → **設為** → 鈴聲。

WAP

Qma

瞭解如何存取最愛的 WAP 網頁，以及如何將網頁加入書籤。

 瀏覽 WAP 或下載媒體可能會產生額外費用。如需詳細相關資料，請聯絡您的服務供應商。

› 瀏覽 WAP 網頁

- 1 在「功能表」模式中，選擇 **Qma 新世界** → **連接至 Qma Lite 首頁** 以啟動特定的首頁。
若要存取指定的 WAP 網頁，按下 **<功能表>** → **連接網址**，輸入 WAP 網頁的 WAP 網址 (URL)，然後選擇**轉至**。
- 2 瀏覽 WAP 網頁。

› 將喜愛的 WAP 網頁加入書籤

您可以將經常造訪的 WAP 網頁加入書籤以快速存取。瀏覽 WAP 時，按下 **<功能表>** → **我的書籤** → **<功能表>** → **增加書籤** 以將目前的 WAP 網頁加入書籤。

如果知道 WAP 網頁的 WAP 網址，可手動加入書籤。若要加入書籤：

- 1 在「功能表」模式中，選擇 **Qma 新世界** → **連接至 Qma Lite 首頁**。
- 2 按下 **<功能表>** → **我的書籤**。
- 3 按下 **<功能表>** → **新書籤**。
- 4 輸入 WAP 網址 (URL) 和網頁標題。
若要設定書籤資料夾或建立新資料夾，選擇**資料夾**下的選項。
- 5 按下 **<儲存>**。

› 自訂瀏覽器設定

- 1 在「功能表」模式中，選擇 **Qma 新世界** → **連接至 Qma Lite 首頁**。
- 2 按下 **<功能表>** → **進階功能**。
- 3 調整下列設定以自訂 WAP 瀏覽器：

選項	功能
字體大小	選擇 WAP 網頁的字體大小。
字元編碼	選擇 自動 進行自動編碼或選擇字元編碼類型。
載入圖片	設定是否載入 WAP 網頁的圖片。
播放聲音	設定是否播放 WAP 網頁的聲音。
阻止彈出視窗	設定是否封鎖 WAP 網頁的封鎖彈出式視窗訊息。

選項	功能
使用 Java 程式	設定是否能在 WAP 網頁下執行 Java Script。
設定虛擬滑鼠	設定是否要使用虛擬滑鼠。
設定 Cookie	設定是否儲存 Cookie；Cookie 是瀏覽 WAP 時發送到 WAP 伺服器的一些個人資訊。
設定暫存記憶體	設定是否儲存快取中的資訊；快取是一種臨時記憶體位置，儲存最近存取的 WAP 網頁的資訊。
安全設定	設定安全性設定。
清除 Cookie	刪除手機中儲存的 Cookie。
清除暫存記憶體	清除快取。

選項	功能
清除 URL 紀錄	刪除您造訪過的有關 WAP 頁面的記錄。
清除自動完成	清除已儲存的自動填充資料，例如 WAP URL 地址。
初始化	將 WAP 設定還原為原廠預設值。

4 完成後，按下 <儲存>。

▶ 使用 UTK (RUIM 應用程式工具套件) 服務

使用服務供應商提供的各種其他服務（如果您的 RUIM 卡支援該服務）。

1 在「功能表」模式中，選擇 **Qma 新世界** → **UTK**。

2 選擇想要的服務。

Samsung Apps


Samsung Apps 可讓您輕而易舉地直接下載許多應用程式到您的手機。以大量的遊戲、新聞、諮詢、社交網路、導航、健康相關的應用程式以及更多其他應用程式為特色，Samsung Apps 可讓您即時存取大量的移動體驗選擇。

Samsung Apps 提供的各種最佳化的應用程式，使手機顯得更有智慧。體驗異乎尋常的應用程式，享受最佳的移動生活。



- 視所在地區而定，本服務可能無法使用。
- 如需詳細相關資料，請造訪 www.samsungapps.com。
- 由於是數位版權管理系統 (DRM)，因此您可能需要授權鍵才能存取從網際網路下載或通過多媒體訊息接收的媒體項目。您可以從擁有內容版權的網站獲得授權鍵。

- 1 在「功能表」模式中，選擇**應用程式** → **Samsung Apps**。
- 2 根據需要，搜尋媒體檔案並下載到手機中。

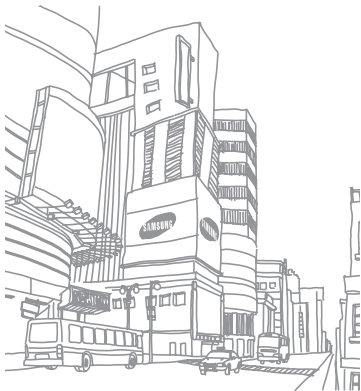

連線

藍牙

藍牙是一種短距離無線通訊技術，能夠在約 10 米距離內交換資訊，而無需實體連線。

使用藍牙傳送資訊時，無需將裝置連接起來。即使裝置位於不同的房間，只要彼此距離不超過藍牙的接收範圍，亦可相互交換資訊。



- 對於透過藍牙無線功能傳送或接收的資料丟失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經 Bluetooth SIG 測試或核可的裝置，可能與您的手機不相容。

› 開啟藍牙無線功能

- 1 在「功能表」模式中，選擇**應用程式** → **藍牙** → **啟動** → **開啟**。
- 2 若要允許其他裝置搜尋自己的手機，選擇**我的手機可見模式** → **開啟**。

› 尋找其他已啟用藍牙的裝置並進行配對

- 1 在「功能表」模式中，選擇**應用程式** → **藍牙** → **我的設備** → **搜尋新設備**。
- 2 選擇一個裝置。

3 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼（若有），然後按下 **<確認>**。

其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受該連線時，配對便完成。如果配對成功，手機將自動搜尋可用的服務。



某些裝置，尤其是耳機或免持車用套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼（例如，0000）。如果其他裝置有 PIN 碼，必須進行輸入。

按下 **<選項>**，然後使用以下選項：

- 若要瀏覽該裝置的檔案目錄，選擇**瀏覽檔案**。
- 若要檢查手機上可用的藍牙服務及有關該服務的資訊，選擇**服務列表**。
- 若要更改裝置名稱，選擇**更名**。
- 若要讓該裝置在不經確認的情況下存取您的手機，選擇**授權設備**。
- 若要結束連線並刪除配對裝置，選擇**刪除**。

› 通過藍牙無線功能傳送資料

- 1 從適當的應用程式或**個人檔案**選擇某一檔案或項目，例如，聯絡人、日曆活動、備忘錄或媒體檔案。
- 2 按下 **<選項>** → **傳送經由** → **藍牙**，或按下 **<選項>** → **傳送名片經由** → **藍牙**。

› 透過藍牙無線功能接收資料

- 1 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼並按下 **<確定>**（若有需要）。
- 2 按下 **<是>** 確認願意接收該裝置的資料（若有需要）。


接收的資料視其類型，儲存在適當的應用程式或資料夾。例如，音樂檔或音效檔儲存到音樂資料夾或聲音資料夾，而聯絡人儲存到電話簿。

電腦連接

瞭解如何用選購的電腦傳輸線，在各種 USB 連接模式下將手機連線至電腦。透過將手機連線至電腦，可以與手機直接傳輸資料，以及使用 Samsung Kies 程式。


› 與 Samsung Kies 連線

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。您可從三星網站 (www.samsungmobile.com) 下載該程式。

- 1 在「功能表」模式中，選擇**設定** → **手機設定** → **連接到電腦** → **Samsung Kies**。
- 2 按下 [] 返回「待機」模式。
- 3 使用可選的電腦資料纜線將手機的多功能插孔連線至電腦。
- 4 執行 Samsung Kies 並使用無線連接或複製資料和檔案。
詳情請參閱 Samsung Kies 說明。

› 作為大容量儲存裝置進行連線

如果在手機中插入記憶卡，可將手機用作記憶卡讀取器，存取記憶卡的檔案目錄。

- 1 將記憶卡插入手機。
- 2 在「功能表」模式中，選擇**設定** → **手機設定** → **連接到電腦** → **大容量記憶體**。
- 3 按下 [] 返回「待機」模式。
- 4 使用可選的電腦資料纜線將手機的多功能插孔連線至電腦。
連接成功後，電腦上會出現一個彈出視窗。
- 5 開啓資料夾以便檢視檔案。
- 6 從電腦複製檔案到記憶卡。



若要從電腦中斷手機的連線，按一下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示，然後按一下選項，以便安全刪除大容量儲存裝置。然後，從電腦拔除電腦傳輸線。否則，記憶卡上儲存的資料可能丟失，或記憶卡損壞。

工具

鬧鐘

瞭解如何設定與控制重要事件的鬧鐘。

› 設定新鬧鐘

- 1 在「功能表」模式中，選擇**鬧鐘**。
- 2 按下 **<選項>** → **選擇**或**新鬧鐘**。
- 3 向左或向右捲動至**開**。
- 4 設定鬧鐘詳細資料。
- 5 完成時，按下 **<選項>** → **儲存**。



關機鬧鐘功能可將關閉的手機設為自動在指定時間響起鬧鐘。

› 停止鬧鐘

鬧鐘響起時：

- 按下 **<確認>** 可停止鬧鐘。
- 按下 **<貪睡>** 可以使鬧鐘在重響時段內保持安靜。

› 停用鬧鐘

- 1 在「功能表」模式中，選擇**鬧鐘**。
- 2 選擇要停用的鬧鐘。
- 3 向左或向右捲動至**關**。
- 4 按下 **<選項>** → **儲存**。

計算機

瞭解如何直接在手機上執行數學計算，就像使用典型手持式或桌上計算機一樣。

- 1 在「功能表」模式中，選擇**管理目錄** → **計算機**。
- 2 使用與計算機螢幕顯示對應的按鍵，進行基本數學運算。
若要使用進階運算符號，按下 **<選項>** → **功能**。

換算器

瞭解如何在貨幣和計量單位之間換算。

› 執行換算

- 1 在「功能表」模式中，選擇**管理目錄** → **換算器** → **換算類型**。
- 2 在適當欄位輸入貨幣/度量衡和單位。

› 更新匯率

- 1 在「功能表」模式中，選擇**管理目錄** → **換算器** → **貨幣**。
- 2 按下 **<選項>** → **查看匯率**。
- 3 向左或向右捲動以選擇起始貨幣。
- 4 按下 **<選項>** → **編輯匯率**。
若要新增貨幣單位，按下 **<選項>** → **新增匯率**。
- 5 輸入新匯率，然後按下 **<儲存>**。



可能會使用各主要貨幣的匯率，預先載入貨幣換算。但是，這些匯率相對於目前使用的匯率來說可能不準確。若要確保正確的貨幣換算，在執行貨幣換算之前始終更新匯率。對於不正確或不完整的貨幣資料，三星概不負責。

字典

瞭解如何在字典中查英文或中文字詞。

› 查字詞

- 1 在「功能表」模式中，選擇**應用程式** → **字典**。
- 2 輸入中文或英文字詞。
- 3 選擇字詞。
若要將字詞加入字典，按下 **<選項>** → **儲存到生字本**。

› 將字詞加到字典中

- 1 在「功能表」模式中，選擇**應用程式** → **字典**。
- 2 按下 **<選項>** → **新增詞**。
- 3 輸入新字詞和字詞的意思。
- 4 按下 **<儲存>**，將字詞加入字典。

› 檢視歷程記錄

- 1 在「功能表」模式中，選擇**應用程式** → **字典**。
- 2 向右捲動至**歷史**以查看查過的字詞清單。

› 檢視我的生字清單

- 1 在「功能表」模式中，選擇**應用程式** → **字典**。
- 2 向右捲動至**生字本**。
- 3 在字詞清單中選擇字詞。

› 開始字彙測驗遊戲

- 1 在「功能表」模式中，選擇**應用程式** → **字典**。
- 2 向右捲動至**背單詞**。
- 3 從清單中選擇一個項目開始遊戲。
- 4 按下**確認鍵**開始遊戲。

圖片編輯器

您可以編輯圖片及套用逗趣特效。

› 為圖片套用特效

- 1 在「功能表」模式中，選擇**應用程式** → **圖片編輯器**。
- 2 按下 **<選項>** → **新圖片** → 開啓或新相片。
- 3 從圖片清單選擇圖片或拍攝相片。
- 4 按下 **<選項>** → **魔幻效果** → 特效選項（濾鏡、風格或扭曲）。
- 5 選擇各種要套用的特效並按下 **<完成>**。對某些特效，調整層級。
- 6 完成時，按下 **<選項>** → **另存為**。
- 7 輸入新圖片的檔案名稱，然後按下確認鍵 → **<是>**。

› 將模糊效果套用至圖片的特定區域

- 1 開啓要編輯的圖片。
- 2 按下 **<選項>** → **局部效果** → **局部朦朧**或**去紅眼**。
- 3 將矩形或圓形移至要套用效果的區域上方，然後按下確認鍵。
若要調整矩形或圓形的大小或形狀，按下 **<選項>** → **改變尺寸**或**形狀**。
- 4 以新檔名儲存編輯過的圖片。

› 調整圖片

- 1 開啓要編輯的圖片。
- 2 按下 **<選項>** → **調整** → 調整選項（亮度、對比或色彩）。
若要自動調整圖片，選擇**自動調整**。
- 3 依需要調整圖片，然後按下 **<完成>**。
- 4 以新檔名儲存編輯過的圖片。

› 轉換圖片

- 1 開啓要編輯的圖片。
- 2 按下 <選項> → **轉換** → 轉換選項。
- 3 依需要改變圖片大小、旋轉圖片或翻轉圖片，然後按下 <完成>。
- 4 以新檔名儲存編輯過的圖片。

› 修剪圖片

- 1 開啓要編輯的圖片。
- 2 按下 <選項> → **裁切**。
- 3 將矩形移至要裁切的區域上方，然後按下確認鍵。
若要調整矩形的大小或形狀，按下 <選項> → **改變尺寸**或**形狀**。
- 4 以新檔名儲存編輯過的圖片。

› 插入視覺效果

- 1 開啓要編輯的圖片。
- 2 按下 <選項> → **插入** → 視覺效果類型（相框、剪切藝術、表情圖示或文本）。
- 3 選擇視覺效果或輸入文字，然後按下 <選項> → **完成**。
- 4 移動視覺效果或文字，或是調整其大小，然後按下 <選項> → **完成**。
- 5 以新檔名儲存編輯過的圖片。

個人檔案

瞭解如何快速並輕鬆地存取全部圖片、影片、音樂、聲音檔案及儲存在手機或記憶卡中的其他類型檔案。

› 支援的檔案格式

本手機支援下列檔案格式：

類型	支援的格式
圖片	bmp、jpg、gif、png、wbmp
影片	mp4、3gp
音樂	mp3、aac、m4a
聲音	imy、midi、qcp、amr
其他	doc、pdf、ppt、txt、xls、htm、html、vcf、vcs、vnt、jad、jar



- 並無支援某些檔案格式，視手機軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出現錯誤。

› 檢視檔案

- 1 在「功能表」模式中，選擇**個人檔案** → 記憶體位置 → 檔案類型。
- 2 選擇資料夾 → 檔案。
 - 在**圖像**中，您可以檢視已拍攝的相片以及從其他來源下載或接收的圖片。
 - 在**影片**中，您可以播放已錄製的影片以及從其他來源下載或接收的影片。
 - 在**音樂**中，您可以播放從其他來源下載或接收的音樂檔案。
 - 在**聲音**中，您可以播放從其他來源下載或接收的聲音檔案，以及您錄製的聲音檔案，包括語音備忘錄和虛擬電話的聲音。
 - 在**其他檔案**中，您可以檢視文件和資料檔案，包括不受支援的檔案。
 - 在**我的主題**中，您可以檢視內建的主題。

› 列印圖片

您可以使用藍芽無線功能列印 jpg 圖片。

- 1 在「功能表」模式中，選擇**個人檔案** → 記憶體位置 → **圖像** → 圖片。
- 2 按下 <選項> → **經由藍牙列印**。
- 3 選擇已啓用藍牙的印表機，並與該印表機配對。
▶ 第 61 頁
- 4 設定列印選項並列印圖片。

› 設定某圖片作為您的桌布

您可以設定相片或圖片作為待機螢幕的背景圖片。

- 1 在「功能表」模式中，選擇**個人檔案** → 記憶體位置 → **圖像** → 圖片。
- 2 按下 <選項> → **設為** → **桌布**。

› 將語音檔案設為鈴聲

您可以將音樂或聲音資料夾中的任何音樂或聲音剪輯設為來電鈴聲。

- 1 在「功能表」模式中，選擇**個人檔案** → 記憶體位置 → **音樂或聲音** → 聲音檔案。
- 2 播放器，按下 <選項> → **設為** → **鈴聲**。

碼錶

瞭解如何使用傳統碼錶和計時器記錄活動的時間。

- 1 在「功能表」模式中，選擇**管理目錄** → **碼錶**。
- 2 按下確認鍵開始碼錶。
- 3 按下確認鍵以記錄圈數。
- 4 完成後，按下 <停止>。
- 5 按下 <重設> 清除已記錄的時間。

文件瀏覽器

瞭解如何檢視手機記憶體中的文字檔案 (.txt)。

- 1 在「功能表」模式中，選擇**應用程式** → **文件瀏覽器**。
- 2 選擇**打開全部文件**以開啓文字檔案。
若要開啓您之前開啓過的一個文字檔案，選擇**最近閱讀的**。
- 3 向左或向右捲動以檢視文字檔案。
若要將目前網頁加入書籤，按下 **<選項>** → **加入書籤**。

定時器

瞭解如何使用可在背景執行的倒數計時器。

- 1 在「功能表」模式中，選擇**管理目錄** → **定時器**。
- 2 按下 **<設定>**。
- 3 設定要倒數的時間長度並按下 **<確認>**。
- 4 按下確認鍵開始倒數。
現在可在背景使用倒數計時器的同時使用其他功能。按下 **<返回>** 以存取其他應用程式。
- 5 當計時器時間到零時，按下 **<確認>** 停止提醒。

世界時鐘

瞭解如何檢視其他地區的時間，以及在雙時鐘模式中如何將某城市設定為顯示在螢幕中的第二個時鐘。

› 建立世界時間

- 1 在「功能表」模式中，選擇**管理目錄** → **世界時鐘**。
- 2 捲動至時區。
若要將夏令時間套用到時鐘，選擇**夏令時**。
- 3 按下 **<儲存>** 建立世界時間。
此世界時間被設定為第二個時鐘。

› 增加世界時間至螢幕顯示

在「雙時鐘顯示」模式中，可以在螢幕顯示中檢視兩個不同時區的時鐘。

建立世界時間後：

- 1 在「功能表」模式中，選擇**設定** → **顯示和燈光設定** → **主螢幕顯示** → **主螢幕**。
- 2 向左或向右捲動至**圖片**。
- 3 向下捲動至**時鐘樣式**。
- 4 向左或向右捲動至**雙重**。
- 5 按下 **<儲存>**。

設定

存取設定功能表

- 1 在「功能表」模式中，選擇**設定**。
- 2 選擇設定類別並選擇選項。
- 3 自訂設定，然後按下 **<儲存>**，或按下 **<選項>** → **儲存**。

手機模式

選擇要使用的聲音設定，或根據需要自訂設定中的的聲音選項。

若要自訂設定，捲動至設定，然後按下 **<選項>** → **編輯**，然後自訂以下聲音選項：

› 來電（針對 CDMA 和 GSM）

- **通話提示類型**：選擇手機提醒您來電的方式（鈴聲、振震或兩者都選）。
- **語音電話鈴聲**：如果您設定透過播放曲目來提醒有語音通話，請選擇要使用的鈴聲。
- **鈴聲音量**：調整來電鈴聲的音量。

› 新訊息（針對 CDMA 和 GSM）



電子郵件設定僅適用於 CDMA 網路。

- **訊息提示類型**：選擇手機提醒您來訊息的方式（鈴聲、震動或兩者都選）。
- **訊息提示音**：如果您設定透過播放曲目來提醒收到訊息，請選擇要使用的鈴聲。
- **訊息重複提示**：設定手機提醒您收到新訊息的頻率。
- **電子郵件類型**：選擇手機提醒您收到電子郵件的方式（鈴聲、震動或兩者都選）。

- **電子郵件提示音**：如果您設定透過播放曲目來提醒收到電子郵件，請選擇要使用的鈴聲。
- **電子郵件重覆提示**：設定手機提醒您收到新電子郵件的頻率。

› 手機聲音

- **按鍵音**：選擇在您按下按鍵時發出的聲音。
- **彈出提示音**：設定手機在出現彈出式訊息時加以提醒。
- **開/關機類型**：選擇開機或關機時的提醒方式（鈴聲、震動或兩者都選）。
- **手機聲音音量**：調整其他手機聲音的音量。

顯示和燈光設定

存取並更改以下設定，以便控制手機的顯示和指示燈使用。

› 主螢幕顯示

- **主螢幕**：透過設定使用主題或圖片的桌布、日曆、時鐘和卡標題來自訂待機螢幕。
- **我的主題**：選擇功能表螢幕的色彩主題。▶ 第 21 頁
- **功能快捷列**：在「待機」模式中啟動工具欄，然後選擇要在工具欄上使用的快捷鍵。▶ 第 21 頁
- **撥號顯示**：自訂撥號畫面。
- **LCD 亮度**：設定螢幕的亮度。
- **背光時間**：設定在關閉螢幕背光前手機等待的時間長度。
- **按鍵燈時間**：設定在關閉鍵盤背光前手機等待的時間長度。

› 外螢幕顯示

選擇外部顯示的顯示類型。

鈴聲

自訂目前設定的聲音選項。▶ 第 73 頁

手機設定

存取並更改以下設定，以便控制手機的一般設定：

- **語言**：選擇要在手機的顯示和文字輸入中使用的語言。
- **快捷鍵**：自訂快捷鍵。▶ 第 21 頁
- **時間和日期**：控制時間和日期在您手機上的顯示方式。
- **自動開/關機**：設定手機在指定的日期和時間開機或關機。

- **音量鍵功能**：設定按住音量鍵時，結束來電或使鈴聲靜音。
- **顯示來電資訊**：設定顯示或隱藏來電和訊息的通訊方資訊。
- **連接到電腦**：設定將手機連線至 PC 時要啟動的 USB 模式。▶ 第 63 頁

雙模雙待設定

存取並更改在網路間切換的設定，以及註冊您的 SIM 或 RUIM 卡。▶ 第 23 頁

應用程式設定

存取並更改以下設定，以便控制手機的應用程式：

› 訊息

自訂訊息功能的設定。

訊息

• 傳送選項：

- 對於 RUIM 卡，可用以下選項：
 - 優先級**：設定訊息的優先次序。
 - 訊息有效期**：設定您的訊息在訊息伺服器中儲存的時間長度。
 - 保留副本**：設定是否在已發訊息匣中儲存已發訊息的副本。
 - 傳送報告**：設定網路在傳送您的訊息後，通知您。
- 對於 SIM 卡，可用以下選項：
 - 訊息服務中心**：輸入訊息的中心地址。
 - 回覆路徑**：可讓收件人透過您的訊息伺服器給您回覆。

傳送報告：設定網路在傳送您的訊息後，通知您。

保留副本：設定是否在寄件備份中儲存已發訊息的副本。

- **簽名**：輸入您的簽名，以添加至您的外發訊息。
- **儲存選項**：選擇儲存接收訊息的記憶體位置。

電子郵件

• 傳送選項：

- **從**：輸入您的電子郵件地址作為寄件人地址。
- **優先級**：設定訊息的優先次序。
- **新增我的名片**：設定是否新增您的名片至外發訊息。
- **保留副本**：設定是否在伺服器中儲存已傳送訊息的副本。
- **傳送報告**：傳送請求，以便在您的訊息傳送後，您能收到通知性的傳送報告（伴隨訊息）。

- **讀取回覆**：傳送請求，以便在讀取您的訊息後，您能收到通知性的讀取報告（伴隨訊息）。
- **新增簽名**：設定是否新增您的簽名至外發訊息。
- **接收選項**：
 - **檢查時間間隔**：設定手機查看伺服器是否有新訊息的頻率。
 - **取回選項**：設定僅擷取電子郵件的標題，還是擷取全部電子郵件。
 - **下載限制**：設定從伺服器下載的最大訊息大小。
 - **儲存在伺服器中**：設定在電子郵件伺服器上保留原始電子郵件的複本。
 - **傳送讀取回覆**：設定網路在您讀取訊息後，通知寄件人。
- **電子郵件設定**：選擇連線模式以使用於傳送或接收訊息。
- **郵件帳號**：設定電子郵件帳戶。▶ 第 35 頁
- **電子郵件建立精靈**：啟動精靈，其可幫您設定電子郵件帳戶。

垃圾訊息設定

- **垃圾訊息開/關**：設定是否要封鎖訊息。
- **封鎖地址**：封鎖來自特定地址的訊息。
- **封鎖文本**：封鎖包含特定主題的訊息。

SOS 訊息

傳送 SOS 訊息。▶ 第 40 頁

語音信箱中心

輸入語音信箱的中心地址。

› 通話

自訂通話功能的設定：

- **全部通話**：
 - **接聽模式**：設定如何接聽電話 – 任意鍵接聽、翻蓋接聽或自動。
 - **通話狀態音**：啟動或停用連接提示音、分鐘提示音或通話結束音。

- **通話中提示**：啓動或停用通話中提示。
 - **拒絕列表**：指定要拒絕的號碼清單。
 - **拒絕訊息**：選擇在拒絕來電時傳送訊息給來電者。
 - **CDMA 網路服務**：
 - **來電轉接**：將來電轉接至另一個號碼。
 - **通話限制**：阻止來電或撥出來電。
 - **來電插撥**：啓動來電插撥，以在通話期間收到來電。
 - **語音信箱**：輸入語音訊息的中心地址，或設定在某些情況下（忙線、無接聽或無條件）將來電轉接至語音信箱伺服器。
 - **國際漫遊**：設定您處於漫遊狀態時，是否自動註冊至其他網路。
 - **GSM 網路服務**：
 - **來電轉接**：將來電轉接至另一個號碼。
 - **通話限制**：阻止來電或撥出來電。
 - **來電插撥**：指定您在通話中時用於處理來電的選項。
 - **網路選擇**：將網路選擇方法設定為自動或手動。
 - **顯示我的號碼**：顯示收件人的手機號碼（必須插入 SIM 卡以使用此功能。）
 - **虛擬來電**：自訂虛擬來電的設定。▶ 第 31 頁
 - **區域號碼**：搜尋國內代碼、國際代碼。
 - **國際前置碼**：新增或管理國際前置碼。
- ## 》 電話簿
- 自訂電話簿的設定。
- **快速撥號**：設定快速撥號號碼。▶ 第 52 頁
 - **儲存新聯絡人到**：設定要儲存新聯絡人的位置。
 - **聯絡列表來自**：設定檢視聯絡人的位置。
 - **本機號碼**：儲存或管理本機號碼。

› 日曆

自訂日曆的設定。

- **星期開始日**：設定哪一天是一週的開始（星期天或星期一）。
- **預設查看方式**：設定預設日曆檢視（月、周或日）。

› 音樂播放器

自訂音樂播放器的設定。▶ 第 49 頁

安全性設定

存取並更改以下設定，以便保護手機與資料安全：

- **手機鎖**：啟動或停用在使用手機前，要求輸入手機密碼的手機鎖功能。
- **密碼鎖**：使各種類型的資料保密；若存取私人資料，您必須輸入手機密碼。
- **更改密碼**：更改手機密碼。
- **卡設定**：更改 SIM 或 RUIM 卡的設定。
 - **檢查 PIN**：啟動或停用在手機前，要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
 - **更改 PIN 碼**：更改用於存取 SIM 或 RUIM 資料的 PIN 碼。
 - **FDN 模式**：手機將限制撥出電話，FDN 清單中儲存的號碼除外。
 - **更改 PIN2 碼**：更改 PIN2 碼。
- **緊急號碼**：儲存緊急號碼，以在鎖定手機或未插入 RUIM 卡時使用。
- **語音隱私**：設定是否對通話進行加密，以防止通話被竊聽。

記憶體設定

存取並更改以下設定，以便控制手機的記憶體用量：

- **清除手機記憶體**：從手機的記憶體清除選定的資料。
- **記憶卡詳細內容**：存取有關您的記憶卡的詳細資訊。
- **格式化記憶卡**：格式化記憶卡。

 這樣將從記憶卡中永久清除所有選定的資料。

- **預設記憶體**：選擇在傳輸資料、擷取影像與視訊或錄製語音備忘錄時使用的預設記憶體位置。
- **備份手機記憶體**：對儲存在手機記憶卡中的所有資料製作備份副本。

出廠設定

將各種設定重設為原廠預設值。您必須輸入手機密碼以重設設定。

本機資訊

查看您手機的型號和序列號。您必須輸入手機密碼以檢視手機資訊。

功能表功能一覽表

下表顯示了「功能表」模式中可用的功能表。視電話軟體而定，功能表的順序可能不同且您可以更改此順序。視服務供應商或 SIM、RUIIM 卡而定，可用的功能表可能不同。

通話記錄	▶ 33	個人檔案	▶ 68	訊息	▶ 34	相機	▶ 41
電話簿	▶ 51	管理目錄		遊戲及其他	▶ 49	設定	▶ 73
音樂播放器	▶ 47	日曆	▶ 53	應用程式			
鬧鐘	▶ 64	計算機	▶ 65	Samsung	▶ 59		
Qma 新世界	▶ 57	備忘錄	▶ 55	Apps			
		世界時鐘	▶ 72	藍牙	▶ 61		
		定時器	▶ 71	字典	▶ 66		
		碼錶	▶ 70	圖片編輯器	▶ 67		
		換算器	▶ 65	文件瀏覽器	▶ 71		
		錄音機	▶ 55				
		資訊統計	▶ 34				

疑難排解

開啟手機或使用手機時，手機會提示您輸入下列其中一種碼：

碼	嘗試使用此方法解決問題：
密碼	手機鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的手機密碼。
PIN	初次使用手機或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 RUIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過 PIN 鎖功能表停用此功能。
PUK	若 SIM 或 RUIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應商所提供的 PUK 碼。
PIN2	若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 RUIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡服務供應商。

手機顯示「無可用服務」或「網路錯誤」。

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移動至另一個區域重新嘗試。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網路。請移至另一個區域，然後重試。

已撥電話未接通

- 確認您已按下撥號鍵。
- 確認您已存取正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

來電未接通

- 確認您已開機。
- 確認您已存取正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

其他人無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認手機的內部天線並未遭到遮蔽。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，通話未接通

- 確認聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 視需要重新輸入並儲存號碼。
- 確認您未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

手機發出聲響，同時電池圖示在閃爍。

電池電量不足。請重新充電或更換電池，以便繼續使用手機。

電池並未正確充電，或手機有時會自行關機。

- 電池端子可能有髒汙。請用乾淨的軟布擦拭兩個金色接點，並嘗試將電池重新充電。
- 如果電池無法完全充電，請將舊電池依正確方式廢棄，然後換上新的電池。

手機過熱。

使用需要更多電量的應用程式時，手機可能會變熱。此屬正常現象，且不會影響手機使用壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星手機必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓手機。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡「三星服務中心」。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

某些音樂檔案可能因為多種原因而無法在三星手機上播放。若在開啓手機上的音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認手機支援該檔案類型。


找不到其他的藍牙手機

- 確認手機上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的手機其藍牙無線裝置已啓動（若有需要）。
- 確認您的手機和其他的藍牙手機位於最大的藍牙距離範圍內（10 公尺）。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡「三星服務中心」。

將手機連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的電腦資料纜線與手機相容。
- 確認電腦已安裝適當的磁碟機並已更新。

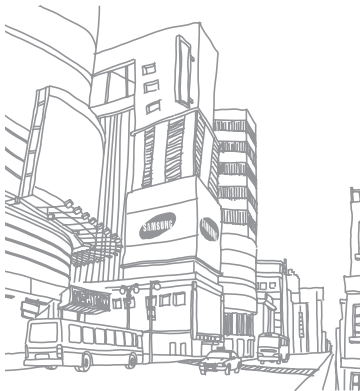

安全預防措施

為保護您和其他人免受傷害或保護您的手機免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的手機。

警告：防止觸電、火災和爆炸

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽電線的方式拔下充電器

請勿彎折或損壞電源線

請勿在充電時使用手機或用濕手碰觸手機

避免充電器或電池短路

請勿使充電器或電池跌落，或對其造成碰撞

請勿使用未經製造商認可的充電器為電池充電

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池

為了安全處置鋰離子電池，請聯繫最近的授權服務中心。

謹慎處理和處置電池及充電器

- 只可使用專為您的手機設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞手機。
- 不要將電池或手機投入火中。處置廢舊電池或手機時，請遵守當地的所有法規。
- 不要將電池或手機放在加熱設備（例如微波爐、烤箱或散熱器）的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

保護手機、電池及充電器免於受損

- 避免讓手機和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致手機變形、降低手機的充電容量以及縮短手機和電池的使用壽命。
- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

注意：在受限制區域使用手機時，請遵守所有安全警告和規定

在禁止使用手機的位置，請關閉手機

遵守所在特定區域限制使用手機的所有規定。

不要在其他電子設備附近使用手機

大多數電子設備都使用無線電頻率信號。您的手機可能會干擾其他電子設備。

請勿在心跳節律器附近使用手機

- 避免在心跳節律器 15 釐米範圍內使用手機（如有可能），因為手機可能會干擾心跳節律器。
- 如果必須使用手機，請與心跳節律器至少保持 15 釐米距離。
- 為了儘量減少對心跳節律器的干擾，請將身體背對心跳節律器使用手機。

不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用手機

如果您個人使用任何醫療設備，請與設備製造商聯繫，以確保您的手機是否能在無線電頻率中安全使用。

如果您使用助聽設備，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊

有些助聽設備可能會受手機的無線電頻率干擾。請聯繫製造商，以確保能安全使用助聽設備。

在可能發生爆炸的環境下關閉手機

- 在可能發生爆炸的環境下關閉手機而不是取出電池。
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵照規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站（服務站）或靠近易燃物品、化學製劑的地方使用手機。
- 請勿在放有手機、手機零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

乘坐飛機時關閉手機

在飛機上使用手機屬非法行爲。手機可能會干擾飛機的電子導航儀。

機動車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障

汽車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

請遵守有關開車時使用手機的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請務必不要在開車時使用手機。為了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 使用免提設備。
- 瞭解手機及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用手機撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將設備放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線，即可拿到無線設備。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 讓與您交談的人知道您正在開車。在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時容易造成危險。
- 請勿記事或查找電話號碼。記下「待辦事項」清單或查找通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。如果您需要撥打電話，只撥打幾個數字，再查看道路情況和後視鏡，然後繼續撥打。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，容易分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。

- 使用手機求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。
- 在緊急情況下，使用手機幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。
- 必要時撥打道路救援或特定非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通信號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車，請撥打道路救援或其他特定非緊急電話號碼。

正確保管和使用手機

保持手機乾燥

- 濕氣和各種液體可能損壞手機零件或電子線路。
- 手機被弄濕時，請在不開啓手機的情況下取出電池。用毛巾將手機擦幹，並帶到服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了手機內部零件。進水可能會損壞手機，而製造商對此將不予保修。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放手機，

灰塵可能導致手機出現故障。

請勿將手機放在斜面上

如果手機滑落，可被損壞。

請勿將手機存放在過熱或過冷的地方。請在 -20° C 至 50° C 範圍內使用手機

- 如果將手機放在封閉的車輛內，由於內部溫度可高達 80° C，因此手機可能發生爆炸。
- 不要將手機長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 將電池存放在 0° C 至 40° C 的環境下。

請勿將手機與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放

- 手機可能會出現殘缺或出現故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

請勿將手機存放在磁場附近

- 當暴露於磁場時，手機可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的手機套或配件，同時避免手機長期接觸磁場。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放手機

- 電池可能會洩漏。
- 手機可能會過熱並引起火災。

請勿使手機跌落，或對其造成碰撞

- 這樣可能會損壞手機的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞手機或零件出現故障。

請勿使用閃光燈接近人或動物的眼睛

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 電池連續充電不得超過一周，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品

- 使用通用電池或充電器可能會縮短手機的使用壽命或導致手機出現故障。
- 三星不能為用戶使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿咬或吮吸手機或電池

- 這樣做可能會損壞手機或引起爆炸。
- 如果兒童使用手機，請確保他們正確地使用手機。

使用手機通話時：

- 保持手機呈豎直方向，就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒說話。
- 避免接觸手機的內置天線。接觸天線會降低通話品質或導致手機發送超過所需的無線電頻率。
- 請輕握機身，避免按鍵用力過猛，並使用特殊功能（如範本和智慧型文本）以減少必要的按鍵次數，並時常暫停使用。

保護聽力



- 過度接觸強音會造成聽力損傷。
- 開車時接觸強音可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入音效來源，並僅使用所需的最低音量設置收聽談話或音樂。

在行走或移動期間使用手機時的注意事項

始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。

請勿將手機放在後褲袋或掛在腰部

如果摔倒，您可能會受傷或損壞手機。

請勿拆卸、改裝或修理手機

- 對手機的任何變更或改裝，製造商將不予保修。如需維護，請把手機帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因為這可能會導致爆炸或火災。

請勿給手機上漆

油漆會阻塞手機零件並妨礙正常使用。如果您對油漆或手機金屬零件過敏，應停止使用手機並諮詢您的醫生。

清潔手機時：

- 用毛巾或橡膠擦拭手機或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

請勿在螢幕有裂痕或破損時使用手機

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將手機帶到三星服務中心予以修理。

請勿將手機用於指定用途之外的任何其他用途

在公共場所使用手機時避免干擾他人

請勿讓兒童使用手機

手機非玩具。不要讓孩子玩手機，因為他們可能會傷害到自己和其他人、損壞手機或撥打電話增加您的費用。

謹慎安裝手機和設備

- 確保將手機或相關設備安全地安裝於車內。
- 避免將手機和配件安放於氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

只允許具備相關資格的人員維修手機

若由不具備相關資格的人員維修手機可能會造成手機損壞，且不予保修。

謹慎拿取 SIM 卡、RUIM 卡或記憶卡

- 手機正在傳送或存取訊號時，請勿取出卡，否則可能造成資料丟失或損壞手機和記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他設備的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

確保可使用緊急服務

在某些地區或某些情況下，可能無法用手機進行緊急呼叫。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。

電磁波能量比吸收率 (SAR) 認證資訊

該手機符合限制人類暴露於無線電和電信設備所產生的無線電頻率 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準禁止銷售超過最高暴露級別 (電磁波能量比吸收率，簡稱 SAR) 2.0 W/kg 的手機。

商品名稱/ 型號	行動電話/ SCH-W319
額定電壓/ 電量	3.7 V / 1140 mAh
最大發射功率	CDMA 800 MHZ : 25 dBm GSM 850/900 MHZ : 33 dBm GSM 1800/1900 MHZ : 30 dBm
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造/ 產品號碼	請參照手機背面內標籤 MEID 與 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造/ 進口/ 代理商)	台灣三星電子股份有限公司台北市內湖區行愛路77巷63號6樓 02-6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 CDMA 與 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項

緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800329999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	CDMA 800: 0.25 W, GSM 900: 2 W, GSM 1800: 1 W

*減少電磁波影響，請妥適使用。

聲明

本裝置可使用的部分內容及服務屬於第三方所有，且受到版權、專利、商標及／或其他智慧財產權法保護。此類內容與服務僅限用於非商業性的個人用途，任何內容或服務不得用於內容所有人或服務供應商未授權的用途上。在不限制上述聲明的情況下，除適當的內容所有人或服務供應商書面授權外，不得透過任何方法或媒介進行修改、複製、重新出版、上傳、公布、傳輸、翻譯、銷售、製作衍生作品、開發或散佈由本裝置所顯示的任何內容或服務。

「在此依據下列說明提供第三方內容及服務。」三星並無明示或暗示保證所提供之內容或服務的任何用途。三星明確否認任何暗示性保證，包括但不限於銷售保障或特定用途的適用性。三星並不保證本裝置所提供之任何內容或服務的準確性、有效性、時效性、法律正當性或完整性。

此外，在包括疏失的任何情況下，無論合約規定或侵權行為，任何直接、間接、意外、特殊或後續損失、訴訟費、花費，或內含資訊所導致的相關損失，或您個人或任何第三方在得知此類損失風險的情況下，使用任何內容或服務所導致的其他損失，三星概不負責。第三方服務可能隨時終止或中斷，三星無法表示或保證任何內容或服務將在任何時間後回復可用性。內容及服務由第三方透過網路與傳輸設施傳送，三星並無控制權。在不限制本聲明整體性的前提下，三星對本裝置所提供之任何內容或服務的中止或暫停情事，明確否認任何責任或法律責任。

三星對內容及服務的相關客戶服務概不負責，亦無法律責任。若對內容與服務有任何疑問或服務需求，請直接聯絡個別內容及服務的供應商。

- * 依據手機的軟體或服務供應業者的不同，本手冊中的某些內容可能會與您的手機有所差異。
- * 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- * SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.386 W/kg。

SAMSUNG ELECTRONICS



www.samsungmobile.com

Printed in China
Code No.:GH68-29823A
Taiwan. 09/2010. Rev. 1.1