



安裝 SIM 卡和電池

- 移除後蓋，並插入 SIM 卡。

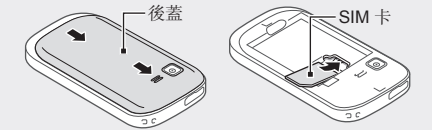

- 裝入電池並蓋上後蓋。

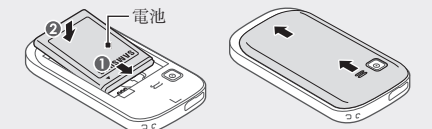

電池充電

- 插入旅行充電器。
- 充電完成後，請拔下旅行充電器。



- 選擇**音量** → **來電提醒**。
- 拖曳滑桿以調整音量，然後選擇**儲存**。

- 選擇**音量** → **來電提醒**。
- 拖曳滑桿以調整音量，然後選擇**儲存**。

通話時調整通話音量

當您正在通話時，按下音量鍵便可調整音量。

若您身處吵雜的環境，使用免持聽筒功能時可能難以聽清楚通話。爲了達到更好的音頻效果，請使用正常手機模式。

變更來電鈴聲

- 在功能表模式下，選擇**設定** → **聲音模式**。
- 選擇正在使用的設定。

若正在使用安靜設定，則無法變更鈴聲。

- 選擇**語音通話鈴聲**。
 - 選擇鈴聲並選擇**設定**。
- 若要切換至其他設定，請從清單中選擇。

撥打最近撥過的號碼

- 在待機模式下，按下 **[←]** 顯示最近撥號清單。
- 向左或向右滑動至通話類型。
- 滑動到要撥打的號碼，然後按下 **[←]** 撥號。

- 輸入訊息文字並選擇**完成**。請參閱「輸入文字」

- 若要傳送文字訊息，略過此步驟直接前進至步驟 7。
- 若要附加多媒體，從步驟 6 繼續。

- 選擇**加入媒體**新增項目。
- 選擇**傳送**以傳送訊息。

檢視簡訊或多媒體訊息

- 在功能表模式下，選擇**訊息** → **收件匣**。
- 選擇文字或多媒體訊息。

撥打虛擬來電

當想退出會議或令人厭煩的會談時，可以虛擬一個來電。

啟動虛擬來電功能

在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式** → **通話** → **虛擬來電** → **虛擬來電熱鍵**。

撥打虛擬電話

在待機模式下，按住音量鍵下鍵。


- 手機充電時，因電源供應的不穩定，所以觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從手機上拔下旅行充電器。
- 請勿在取下旅行充電器前取出電池。這樣做可能導致手機損壞。
- 爲了節約能源，當不使用時請拔下旅行充電器插頭。旅行充電器本身沒有電源開關，所以必須從插座上拔下旅行充電器的插頭以中斷電力供應。旅行充電器在使用時應緊密地保持在插座上。

插入記憶卡

本手機支援 **microSD™** 或 **microSDHC™** 記憶卡，其最高容量可到 **16 GB** (視記憶卡製造商和類型而定)。

- 在電腦上格式化記憶卡可能會導致無法與手機相容。請僅在手機上格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除資料，會縮短記憶卡的使用壽命。

- 打開手機一側上記憶卡槽的外蓋。
- 將金色觸點向下，插入記憶卡。

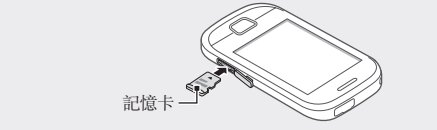

使用 Widget

瞭解如何使用待機螢幕上的 Widget。

- 某些 Widget 可連線至網路服務。選擇網路式 Widget 可能會產生額外費用。
- 可用 Widget 視所在地區或系統業者而定。

開啟 Widget

- 在待機模式下，可向左或向右滑動至待機螢幕的某面板。
- 選擇要在待機螢幕上啓動的 Widget。

組織 Widget

可使用最愛的 Widget 以組織待機螢幕的每個面板。

- 在待機模式下，選擇螢幕左上方的 以開啓 Widget 工具列。
- 請閱讀 Widget 免責聲明，然後選擇**我同意** (如有需要)。
- 向左或向右滑動 Widget 工具列，尋找想要使用的 Widget。
- 拖曳 Widget 到待機螢幕。
- 選擇 。

啟動手機追蹤系統

當有人在手機中插入新的 SIM 卡時，手機追蹤系統功能會將該聯絡人的號碼自動傳送給指定收件人以協助找到並取回手機。啓動手機追蹤系統

- 在功能表模式下，選擇**設定** → **安全性** → **手機追蹤**。
 - 輸入密碼，然後選擇**確定**。
- 首次存取**手機追蹤**時，系統會提示建立並確認密碼。
- 選擇**手機追蹤**以開啓手機追蹤系統。
 - 選擇**收件人** → **加入收件人** → **聯絡人**。也可在收件人清單中輸入電話號碼時包括國家代碼 (帶有 +)。跳至步驟 7。
 - 選擇**多項**。
 - 選擇聯絡人 → **加入**。
 - 完成收件人設定之後，選擇**儲存**。
 - 選擇寄件人輸入欄位。
 - 輸入寄件人名稱並選擇**完成**。
 - 選擇**儲存** → **接受**。

- 將記憶卡推入記憶卡插槽，直到鎖定到位。
- 關閉記憶卡插槽外蓋。

說明圖示

	小心 ：可能會導致手機或其他設備受損的情形
	注意 ：註解、使用提示或其他資訊
	接著 ：執行某個步驟時所必須選擇的選項或功能表順序。例如：在功能表模式下，選擇 訊息 → 建立訊息 (表示先選擇 訊息 ，接著選擇 建立訊息)
	方括弧 ：手機按鍵；例如： [↻] (表示電源/結束鍵)

開啟或關閉手機

若要開啓手機：

- 按住 **[↻]**。
- 輸入 PIN，並選擇**完成** (如有需要)。
- 設定精靈開啓時，根據需要透過以下螢幕自訂手機。

- 若電池被移除一段時間，時間和日期將會重設。

若要關閉手機，請重複上面的步驟 1。

輸入文字

變更文字輸入模式

- 選擇**注音**以切換至注音模式。
- 選擇**筆劃**以切換至筆劃模式。
- 選擇 **ENG** 以切換至英文模式。
- 選擇 **T9** 以切換至 T9 模式。點會變綠。
- 選擇 **123** 以切換至數字模式。
- 選擇 以切換至手寫模式。
- 選擇 **★** 以切換至符號模式。

注音模式

- 按下與中文注音符號相對應的按鍵。
- 向左或向右選擇注音。
- 選擇 ，直到出現想要的字元。
- 從清單中選擇想要使用的字元。

筆劃模式

- 選擇適當的虛擬鍵以輸入筆劃。若不確定要輸入的筆劃，選擇 **6**。隨即會插入一個預留空格。
- 若要輸入字句，選擇 **Div** 並輸入更多筆劃。
- 選擇 ，直到出現想要的字元。
- 從清單中選擇想要使用的字元。

啟動和傳送 SOS 訊息

在緊急情況下，您可以傳送 SOS 訊息給您的家人或朋友，以尋求幫助。

啟動 SOS 訊息功能

- 在功能表模式下，選擇**訊息** → **設定** → **SOS 訊息** → **發送設定**。
- 選擇**傳送 SOS** 以啓動 SOS 訊息功能。
- 選擇**收件人** → **加入收件人** → **聯絡人**。也可在收件人清單中輸入電話號碼時包括國家代碼 (帶有 +)。跳至步驟 6。
- 選擇**多項**。
- 選擇聯絡人 → **加入**。
- 收件人設定完成後，選擇**儲存**以儲存收件人。
- 選擇**重複**，設定重複 SOS 訊息的次數，然後選擇**儲存**。
- 按下返回鍵 → **是**。

傳送 SOS 訊息

- 在觸控螢幕和按鍵鎖定時，按下音量鍵四次，以將 SOS 訊息傳送給預先設定的號碼。
- 若要退出 SOS 模式，按住 **[⏏]**，然後按下 **[↻]**。

使用觸控螢幕

瞭解使用觸控螢幕的基本操作。

- 爲避免刮傷觸控螢幕，請勿使用尖銳的工具。

- 爲了達到最佳的觸控螢幕使用效果，請在使用手機之前先移除螢幕保護膜。
- 觸控螢幕的其中一層可偵測由人體發出的微弱電荷。爲達到最佳效果，請使用指腹輕觸觸控螢幕。觸控螢幕對尖銳工具的接觸，例如：手寫筆或鋼筆，將不做出反應。

- 輕觸：使用手指觸碰一下以選擇或啓動功能表、選項或應用程式。
- 輕觸並按住：用手指在項目上輕觸並按住以開啓彈出式選項清單。
- 拖曳：輕觸並向上、向下、向左或向右拖曳手指，可移動到清單上的項目。
- 拖放：手指輕觸並按住某項目，然後拖曳手指移動該項目。

進入功能表

若要存取手機功能表：

- 在待機模式下，選擇**功能表**進入功能表模式。
- 向左或向右滑動到主功能表螢幕。
- 選擇功能表或應用程式。
- 按下返回鍵可移到上一層；按下 **[↻]** 可返回待機模式。

ENG 模式

選擇適當的虛擬鍵直到螢幕上顯示想要使用的字元。

T9 模式

- 選擇適當的虛擬按鍵來輸入整個文字。
- 正確顯示字詞後，選擇 以插入空格。如果未顯示正確的字詞，選擇 以選擇備用字詞。

數字模式

選擇適當的虛擬按鍵以輸入數字。

手寫模式

在螢幕上書寫字元。

符號模式

- 選擇 或 滑動至所需符號。
- 選擇適當的虛擬按鍵以輸入符號。

使用其他功能輸入文字

- 若要移動游標，選擇 ，然後選擇虛擬導航鍵。
- 若要逐一刪除字元，選擇 **✕**。若要快速刪除文字，輕觸並按住 **✕**。

使用相機

拍攝相片

- 在功能表模式下，選擇**相機**開啓相機。
- 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。
- 將鏡頭對準目標並進行各項調整。
- 選擇 拍攝相片。相片會自動儲存。

檢視相片

在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **影像** → 相片檔案。

錄製影片

- 在功能表模式下，選擇**相機**開啓相機。
- 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。
- 選擇 以切換至錄影模式。
- 將鏡頭對準目標並進行各項調整。
- 選擇 開始錄製。
- 選擇 停止錄影。影片會自動儲存。

檢視影片

在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **影片** → 影片檔案。

- 若要存取要求使用 PIN2 的功能表，則必須輸入 SIM 卡隨附的 PIN2。相關詳細資料，請洽詢系統業者。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

撥打電話

- 在待機模式下，選擇**鍵盤**，然後輸入區號和電話號碼。
- 按下 **[←]** 撥號。
- 若要結束通話，按下 **[↻]**。

接聽來電

- 接到來電時，按下 **[←]**。
- 若要結束通話，按下 **[↻]**。

調整音量

調整鈴聲音量

- 在功能表模式下，選擇**設定** → **聲音模式**。
- 選擇正在使用的設定。

若您使用安靜設定，則無法調整鈴聲音量。

- 選擇**音量** → **來電提醒**。
- 拖曳滑桿以調整音量，然後選擇**儲存**。

- 若要在英文模式下輸入標點符號，重複選擇 **1**。
- 若要另起一行，選擇 **↵**。
- 若要在英文模式下變更大小寫，選擇 **↑**。

新增聯絡人

儲存新聯絡人的記憶體位置可以預設，視系統業者而定。若要變更記憶體位置，在功能表模式下，選擇**聯絡人** → **更多** → **設定** → **儲存新聯絡人到** → 記憶體位置。

- 在待機模式下，選擇**鍵盤**並輸入電話號碼。
- 選擇**加入電話簿** → 記憶體位置 (如有需要) → **建立聯絡人**。
- 選擇號碼類型 (如有需要)。
- 輸入聯絡人資料。
- 選擇**儲存**將聯絡人加入至記憶體。

傳送和檢視訊息

傳送簡訊或多媒體訊息

- 在功能表模式下，選擇**訊息** → **建立訊息**。
- 選擇收件人欄位 → **手動輸入**。
- 輸入收件人號碼並選擇**完成**。
- 選擇文字輸入欄位。

設定及使用鬧鐘

設定新鬧鐘

- 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
- 按下 **<建立>**。
- 設定鬧鐘詳細資料。
- 按下 **<儲存>**。

貪睡鬧鐘功能可使鬧鐘在特定時間長度後重響。若要設定貪睡鬧鐘功能的時間長度，選擇**設定** → **貪睡持續時間**。

停止鬧鐘

鬧鐘響起時，

- 按住**停止**可停止鬧鐘。
- 按住**貪睡**可以使鬧鐘在重響時段內保持安靜。

取消鬧鐘

- 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
- 選擇要取消的鬧鐘旁的 。