

SAMSUNG SCH-S399 使用手冊

* 視所安裝軟體或服務供應商的相同，本手冊部分內容可能與您的手機有所差異。
* 視國家不同，本手冊圖解可能與您的手機和配件有所差異。
* SAR 標準值 2.0W/Kg 送測產品實測值為：0.693W/Kg。

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


於中國印製
Code No.: GH68-16977A
Taiwan, 05/2008, Rev. 1.1

安裝 RUIIM 卡及電池

1. 取下電池蓋，插入 RUIIM 卡。



2. 裝入電池，並關上電池蓋。

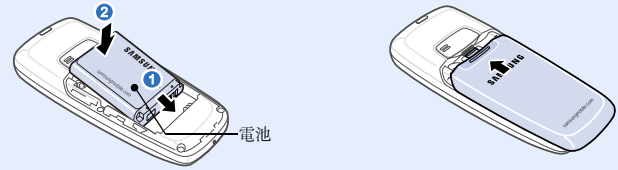

為電池充電

1. 插入隨附旅行用充電器。



2. 充電完成後，拔下充電器。



注意：請務必先拔下充電器然後再從手機中取出電池。否則，手機可能會損壞。

手機版面配置和按鍵功能



SSR 模式 在待機模式中，按住 **向上** 可啓動或關閉 SSR 模式。簡單智慧鈴聲 (SSR) 模式。SSR 模式同時伴有振動和最高音量，用於在嘈雜的場所提示你有來電。


靜音模式 在待機模式中按住 **井字** 可關閉所有鈴聲。要退出，再次按住該鍵即可。

鍵盤鎖定模式 在待機模式下按住 **井字**，可鎖定鍵盤防止誤觸。要解鎖時，按左軟鍵後再按 **井字**。

SOS 模式 按鍵鎖定時，在待機模式下按四次 **C**，即可將 SOS 訊息傳至預設的號碼。SOS 訊息送出後，手機將變更為 SOS 模式，而只能接聽登錄收件者的來電。收到收件者的 SOS 訊息設定來電後，手機將會自動接聽。按 **井字** 可離開 SOS 模式。

螢幕

當您未在通話中或未使用功能時，您的手機進入待機模式。您必須在待機模式中才能撥打電話號碼。

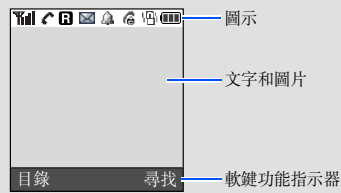


您的手機會在螢幕上方顯示以下狀態指示器：

圖示	說明
	訊號強度
	通話中
	不在服務區；限撥緊急電話
	SOS 訊息功能啓動
	網路漫遊
	文字訊息
	SOS 訊息或緊急文字訊息
	鬧鐘設定
	按鍵鎖定模式
	啓動限制通話
	鈴聲類型設定
	• 僅鈴聲
	• 靜音
	• 嗶 1 聲
	• 僅震動
	• 震動和鈴聲
	• 震動後鈴聲
	• 鈴聲後震動
	SSR 模式
	靜音模式
	電池電量顯示

使用功能表

在待機模式中，按 **目錄** 鍵可進入主功能表。

螢幕左下角及右下角的標籤顯示了目前的軟鍵功能。按左軟鍵 (C) 或右軟鍵 (井字) 可執行所示的功能。

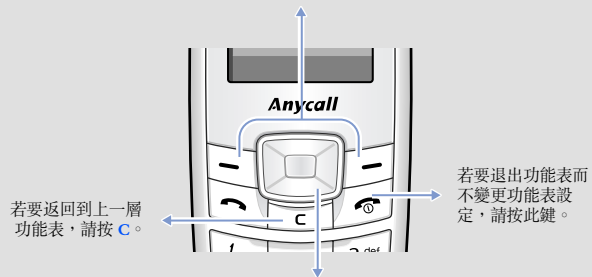

使用四向導航鍵，可在功能表系統向上、向下、向左和向右捲動，反白顯示功能表選項，變更功能設定和玩遊戲。

若要選擇或修改功能表或功能：

- 在待機模式中，按 **目錄** 鍵。
- 按導航鍵到想要的功能表，然後按 **選擇** 鍵。
- 如果該功能表包含任何子功能表，按導航鍵來找到想要的子功能表。按 **選擇** 鍵可進入子功能表。如果所選功能表包含其他子功能表，請重複此步驟。
- 按導航鍵來尋找你選擇的設定。
- 按 **選擇** 鍵可確認您所選的設定。

快捷鍵編號

您可以使用快捷鍵編號快速進入您需要的功能表。在功能表模式中，快捷鍵編號會顯示在功能表名稱的前方。

開機或關機

- 按住 **井字** 鍵一秒鐘以上即可開機。
- 若要關機，請按住 **井字** 兩秒鐘以上的時間。

變更螢幕語言

- 在待機模式中，按 **目錄** 鍵。
- 選擇 **設定** → **語言** / Language。
- 選擇語言。

撥打電話

- 待機模式中，輸入區號和電話號碼，並按 **井字**。在通話時，按 **目錄** 後選擇 **擴音器** 即可啓動擴音器。
- 按下 **井字** 結束通話。

使用快速撥號撥打電話：

- 針對儲存在手機內的聯絡人：輸入快速撥號碼後，按住 **井字**。
- 針對儲存在 RUIIM 卡內的聯絡人：按住快速撥號碼 (一位數的位置)，或按快速撥號碼第一個位數後再按住最後一個位數 (其他位置)。

接聽來電

- 電話鈴聲時，按 **井字** 可接聽來電。要拒絕接聽，按 **拒絕** 鍵或 **井字**。
- 若要結束通話，請按 **井字**。

功能表地圖

- | | |
|--|--|
| 1. 通話
1.1 未接來電
1.2 已接來電
1.3 已撥電話
1.4 通話時間
1.5 來電轉接
1.6 來電插撥
1.7 語音信箱
1.8 拒接來電
1.9 國際冠碼 | 4. 行事曆
4.1 月檢視
4.2 到日期
4.3 鬧鐘
4.4 計算機
4.5 今日
4.6 工作清單
4.7 備忘錄
4.8 倒數計時器
4.9 世界時間 |
| 2. 聯絡人
2.1 尋找
2.2 新增
2.3 群組設定
2.4 本機號碼
2.5 記憶體資訊 | 5. 遊戲
5.1 走吧 |
| 3. 訊息*
3.1 寫新訊息
3.2 收件匣
3.3 寄件匣
3.4 草稿匣
3.5 訊息設定
3.6 SOS 訊息設定
3.7 記憶體資訊 | 6. 設定
6.1 聲音
6.2 顯示
6.3 鍵盤鎖
6.4 接聽方式
6.5 安全
6.6 輸入法
6.7 語言 / Language
6.8 本機資訊 |

* 預設為先儲存於手機中，後儲存於 RUIIM 卡。

**您必須輸入手機密碼。預設為「0000000」。

調整音量

- 在待機模式中，按 **目錄** 鍵。
- 選擇 **設定** → **聲音** → **鈴聲音量 / 類型** → **語音通話** → **音量**。
- 按導航鍵來調整音量。按 **播放** 軟鍵可檢查音量。
- 按 **確定** 鍵。

通話中，可使用 **向上** 或 **向下** 鍵來調整聽筒音量。

變更通話鈴聲

- 在待機模式中，按 **目錄** 鍵。
- 選擇 **設定** → **聲音** → **鈴聲** → **語音通話**。
- 按 **向下** 鍵後，按 **向左** 或 **向右** 鍵可移至不同的鈴聲類型。按 **播放** 軟鍵可聆聽鈴聲。
- 按 **向下** 可捲動到鈴聲。按 **播放** 軟鍵可聆聽鈴聲。
- 按 **確定** 鍵。

重撥最近通話的電話號碼

- 在待機模式中，按下 **井字**。
- 按 **向左** 或 **向右** 可選擇通話類型。
- 按 **向上** 或 **向下** 可捲動到電話號碼或通話者姓名。
- 按 **選擇** 軟鍵可檢視通話詳細資訊，或按 **井字** 撥打該號碼。

輸入文字

變更文字輸入模式

在文字輸入欄位中，按左軟鍵選擇所要的輸入模式：

- 注音
- 數字
- 智慧英文
- 筆劃
- 符號
- 英文字母

注音模式

- 按對應所需注音的按鍵。
- 按 **向左** 或 **向右** 鍵選擇其他注音符號。
- 如有需要，請按 **向上** 或 **向下** 鍵尋找所需的字元。
- 按 **井字** 將新增數字至每個字元。
- 按下所需字元對應的按鍵。

筆劃模式

- 按下與對應中文字筆劃的組合按鍵。例如：要輸入「力」時，請按代表「力」的 5 和代表「勹」的 3。
- 如果你找不到你想要的字元，按 **向上** 或 **向下** 鍵選字。

- 按下所需字元對應的按鍵。

英文字母模式

分段按軟鍵直到畫面出現所需的字母。

例如：按 **2** 三次可輸入字母「C」，按 **5** 兩次可輸入字母「K」。

智慧英文模式

- 按 **2** 到 **9** 鍵以開始輸入英文字。依序按下各字母母鍵。您輸入的英文字會顯示在螢幕上。它會隨您按下的鍵改變顯示的字。先輸入整個智慧英文字，再編輯或删除字母。
 - 例如：若要在智慧英文模式中輸入「HELLO」，請按 **4**、**3**、**5**、**5** 和 **6**。
 - 如果文字不正確，請按 **0** 來顯示其他選擇字。
 - 例如：「Of」和「Me」按 **6** 和 **3**。
- 當顯示的文字正確時，按下 **#** 插入空格後在輸入下一個字。

符號模式

按下對應所需符號的數字鍵。你可以按**向左**或**向右**來顯示更多符號。

數字模式

按下對應所需的數字鍵。

功能	說明	選擇
訊息記憶體狀態	查看訊息已用與未用的總數。	目錄 > 訊息 > 記憶體資訊
整月檢視	查看每日行程表或每月行程表。	目錄 > 行事曆 > 月檢視
移至特定日期	輸入您要存取的特定日期。	目錄 > 行事曆 > 到日期
鬧鐘	設定鬧鐘在指定響鈴。	目錄 > 行事曆 > 鬧鐘
計算機	執行基本的計算功能。	目錄 > 行事曆 > 計算機
今日	為目前的日程安排新活動。	目錄 > 行事曆 > 今日
工作清單	新增一個工作清單並給每個任務指定完成期限。	目錄 > 行事曆 > 工作清單
備忘錄	對你需要牢記在心的重要事件，可以做一個備忘錄。	目錄 > 行事曆 > 備忘錄
倒數計時器	倒數計時器可以用來計算某事需要花多少時間或者可以用來計算離某事發生還有多久。	目錄 > 行事曆 > 倒數計時器

重要安全注意事項

使用手機前，請先閱讀這些安全指南。如未遵循這些安全注意事項，可能會產生危險或違法。

開車時的使用安全

開車時請勿使用手持聽筒；如欲使用請先靠邊停車。

加油時請關機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。

搭機時請關機

無線手機可能會產生干擾。在飛機上使用手機不但違法而且會造成危險。

鄰近醫療設備時請關機

醫院或健保設施可能會使用對外部無線電射頻能源較敏感的設備。請遵守相關規定。

干擾

所有無線手機都可能會受到干擾而使效能受影響。

特殊法規

請遵守各地的特殊法規，並在禁用手機的地方關機。

防水性

您的手機不具防水性能。請保持手機乾燥。

輸入文字的秘訣

- 若要移動游標，按導航鍵。
- 若要依次刪除文字，請按 **C**。按住 **C** 則可刪除游標左邊所有的文字。
- 要在文字間空格時，按 **#**。
- 若要在英文字母或智慧英文模式模式下變更大小寫，請按 *****。
- 若要在英文字母或智慧英文模式模式下輸入標點符號，請按 **1**。

傳送訊息

- 在待機模式下，按**目錄**軟鍵，然後選擇**訊息** → **寫新訊息**。
- 輸入訊息文字後按**確定**鍵。
- 可選擇**傳送與儲存**，僅**傳送**或僅**儲存**。
- 按**確定**鍵。
- 輸入對方的電話號碼。
- 按**確定**鍵傳送訊息。

功能	說明	選擇
世界時間	該功能可以找出世界其他地區目前的時間。	目錄 > 行事曆 > 世界時間
遊戲	玩內嵌的趣味遊戲。	目錄 > 遊戲
鈴聲樂曲	為來電、訊息、鬧鐘或行事曆設定特別的鈴聲。	目錄 > 設定 > 聲音 > 鈴聲
鈴聲類型和音量	為來電、訊息、鬧鐘或行事曆選擇鈴聲類型並調節鈴聲音量。	目錄 > 設定 > 聲音 > 鈴聲音量 / 類型
功能提示	可設定在某個時間發出嗶聲提醒您某件事。	目錄 > 設定 > 聲音 > 功能提示音
背景圖片	設定在待機模式中才可顯示的背景圖片。	目錄 > 設定 > 顯示 > 桌布
標題	設定在待機模式中才可顯示的標題。	目錄 > 設定 > 顯示 > 標題
背光	設定螢幕背光和鍵盤背光持續的時間。省電模式在早上八點至晚上六點時，會關閉鍵盤背光。電池電力不足時，螢幕將會變得比平常暗。	目錄 > 設定 > 顯示 > 背光
時間和日期	手動設定時間和日期。	目錄 > 設定 > 顯示 > 設定時間

圖示

正常使用方式

請以正常方式使用手機（貼近耳朵）。開啓手機後，避免對天線進行不必要的接觸。

緊急電話

按下您目前所在地的緊急電話號碼，然後按 。除非得到允許，否則不要掛斷緊急電話。


兒童與手機

請將手機和其所有零件（包括配件）放在兒童拿不到的地方。

配件和電池

請僅使用三星核可的電池和配件，如耳機和電腦資料傳輸線。使用任何未授權的配件可能損壞手機，亦可能產生危險。

警告	如果更換了錯誤類型的電池，手機可能會爆炸。請依製造商的指示來棄置處理用過的電池。
-----------	--

	長時間使用耳機聆聽高音量，可能會導致聽力受損。
---	-------------------------

合格的維修服務

只有合格的維修人員才能維修您的手機。

快速功能參考

本節提供手機功能的簡短說明。

功能	說明	選擇
查看最近通話	查看最近的已撥、已接或未接來電。	目錄 > 通話 > 未接來電、已接來電、已撥電話
通話時間	檢視最近的語言通話和數據通話時間。亦可重設計時器。	目錄 > 通話 > 通話時間
來電轉接	設定來電轉接到其他號碼。	目錄 > 通話 > 來電轉接
來電插撥	設定在通話中提示您其他來電。	目錄 > 通話 > 來電插撥
語音信箱	將聽取及來電轉接至語音信箱。	目錄 > 來電 > 語音信箱
拒絕接聽來電	對於不想接聽的電話，可以列一個清單。	目錄 > 通話 > 拒接來電
國際冠碼	設定常用的國際冠碼。若要顯示預設的號碼，待機模式中長按 0 鍵。	目錄 > 通話 > 國際冠碼
尋找聯絡人	搜尋聯絡人資訊依姓名、編號、群組名稱或儲存位置。	目錄 > 聯絡人 > 尋找

圖示

功能	說明	選擇
螢幕對比度	視照明情況的不同調整螢幕對比度。	目錄 > 設定 > 顯示 > 對比度
撥號字型顏色	選擇撥號時數字所顯示的字型顏色。	目錄 > 設定 > 顯示 > 撥號字型
自動鎖定鍵盤	設定手機在閒置時自動鎖定鍵盤。	目錄 > 設定 > 鍵盤鎖
接聽方式	選擇如何接聽來電。	目錄 > 設定 > 接聽方式
鎖定手機	手動鎖定手機或將手機設為自動鎖定。要解鎖時，請輸入鎖定碼。	目錄 > 設定 > 安全 > 手機鎖
變更鎖定碼	變更目前的鎖定碼。	目錄 > 設定 > 安全 > 更改鎖定碼
緊急電話號碼	儲存緊急電話號碼。可撥出這些號碼。	目錄 > 設定 > 安全 > 緊急電話號碼
語音加密	使用經過加密的高度保密電話線，可讓其他人無法竊聽您的對話，或者也可使用標準電話線。	目錄 > 設定 > 安全 > 語音保密
限制通話	限制撥號和來電及聯絡人相關使用。	目錄 > 設定 > 安全 > 限制通話

圖示

SAR 認證資訊

您的無線手機是無線電傳輸器也是接收器。本機是以不超過美國聯邦通訊委員會(Federal Communications Commission，FCC)所設定暴露在無線電射頻能量的限值而設計與製造。這些限值為廣泛準則的一部份，且建立了一般大眾所能接受的無線頻率(RF)能量標準。這些準則是基於獨立的科學研究組織的標準，其標準是經過長期且完整的科學研究所建立。

它包含了為保障所有個人(不論年齡與健康狀況)實質安全的最低限度。行動電話暴露標準使用的計量單位是比吸收率(Specific Absorption Rate，SAR)。聯邦通訊委員會設定 SAR 的限制為 2.0 瓦 / 公斤*。

警告	如果更換了錯誤類型的電池，手機可能會爆炸。請依製造商的指示來棄置處理用過的電池。
	長時間使用耳機聆聽高音量，可能會導致聽力受損。
合格維修服務	只有合格的維修人員才能維修您的手機。
重要安全注意事項	請先閱讀這些安全指南。如未遵循這些安全注意事項，可能會產生危險或違法。
開車時的使用安全	開車時請勿使用手持聽筒；如欲使用請先靠邊停車。
加油時請關機	在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。
搭機時請關機	無線手機可能會產生干擾。在飛機上使用手機不但違法而且會造成危險。
鄰近醫療設備時請關機	醫院或健保設施可能會使用對外部無線電射頻能源較敏感的設備。請遵守相關規定。
干擾	所有無線手機都可能會受到干擾而使效能受影響。
特殊法規	請遵守各地的特殊法規，並在禁用手機的地方關機。
防水性	您的手機不具防水性能。請保持手機乾燥。

* 在臺灣，手機 SAR 的標準限值為每十公克人體組織平均值不超過 2.0 瓦 / 公斤。此標準已包含相當大的安全防護空間以進一步保護使用者，並已考慮可能因量測誤差而引起的差異。

功能	說明	選擇
新增聯絡人	儲存聯絡人的電話號碼、電子郵件地址或備忘錄。	目錄 > 聯絡人 > 新增
重新命名來電者群組	變更各來電者群組的名稱。	目錄 > 聯絡人 > 群組設定
檢查本機號碼	查看並編輯本機號碼。	目錄 > 聯絡人 > 本機號碼
記憶體狀態	查看手機與 RUIM 卡內聯絡人數量。	目錄 > 聯絡人 > 記憶體資訊
傳送訊息	建立文字訊息，然後傳送至其他手機。	目錄 > 訊息 > 寫新訊息
讀取訊息	讀取已接收、已發送或已儲存的訊息。	目錄 > 訊息 > 收件匣、寄件匣、草稿匣
訊息設定	設定訊息服務的選項。	目錄 > 訊息 > 訊息設定
SOS 訊息設定	啓用 SOS 訊息功能。輸入收件者後，選擇 SOS 提示類型。	目錄 > 訊息 > SOS 訊息設定

圖示

功能	說明	選擇
清除記憶體	刪除 RUIM 卡和手機記憶體內的電話簿或訊息。	目錄 > 設定 > 安全 > 清除記憶體
恢復原廠設定	還原所有使用者可選選項的預設設定，或清除手機記憶體內的資訊。	目錄 > 設定 > 安全 > 恢復原廠設定
RUIM 片設定	設定保密功能，防止他人盜用卡片。	目錄 > 設定 > 安全 > RUIM 卡設定
輸入法	選擇預設的訊息輸入模式。	目錄 > 設定 > 輸入法
顯示語言	選擇文字顯示的語言。	目錄 > 設定 > 語言 / Language
本機資訊	查看手機的電子序號。	目錄 > 設定 > 本機資訊

圖示

商品名稱／型號	行動電話／SCH-S399
額定電壓／頻率	3.7V ／ 800 MHz
最大發射功率	25dBm
製造國別／年份	中國／2007
製造／產品號碼	請參照手機上標籤標示之產品號碼
廠商名稱、地址、電話（製造／進口商）	台灣三星電子股份有限公司 (02)2656-8686 台北市內湖區瑞光路 399 號 10 樓
功能規格或相容性	符合全球 CDMA 1x 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	(02)2659-7890

圖示

<p>QUALCOMM incorporated 根據下列其中一項或多項專利獲得的授權：</p>			
美國專利編號	4,901,307 5,101,501 5,109,390	5,056,109 5,103,459	5,099,204 5,107,225