

行動電話 使用手冊

本手冊內容視手機執行軟體或系統廠商的不同而有所差異。
本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
SAR標準2.0W/kg，送測產品實測值為0.742W/kg。

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-20302A
Taiwan, 08/2008, Rev. 1.0



安全注意事項

手機使用時，請遠離孩童及寵物週邊

將手機及所有配備擺放在孩童或動物無法接觸的場所。一旦誤食小型零件將造成窒息或嚴重傷害。

保護聽力



手機收聽音量過大，可能造成聽力受損。請盡量將對話或音樂收聽音量，調整在基本需求狀態。

小心安裝行動電話及配備裝置

安裝車用行動電話或相關裝置時，請小心固定以免滑落。請勿將手機及配備裝置安裝於安全氣囊附近。安裝在不適當位置的手機無線裝置，一旦發生安全氣囊迅速充氣，便會產生嚴重傷害。



安全注意事項

保持行車安全

行車時請避免使用行動電話，並遵照法令對於行車禁用手機的規範。儘量使用免持聽筒，以提升行車安全。

遵循所有的安全注意事項及法令規範

遵循特定地區禁用行動電話的法令規範。

使用Samsung原廠生產的配備

使用不符規格的配備，可能造成手機損壞或損傷。

請勿於醫療設備附近使用手機。

您的行動電話可能會干擾醫院的醫療設施或保健設備。請遵循所有規範、警示標語及醫療人員的指示。

謹慎處理並丟棄電池及充電裝置

- 使用Samsung原廠生產、符合手機規格的電池及充電器。
不符規格的電池和充電器可能造成嚴重傷害或手機損傷。
- 請勿將電池或手機棄置於火源附近。
丟棄使用完畢的電池或手機時，請遵循國內法令規定。
- 請勿將電池或手機擺放在散發熱源的裝置上或裝置內，例如微波爐、烤箱或電熱器。過熱的電池可能發生爆炸危險。
- 請勿重壓或穿刺電池。請勿重力壓迫電池，以免引發內部短路及過熱問題。

搭乘飛機時，請關閉行動電話或取消無線功能

您的行動電話可能會干擾飛行設施的運作。請遵循所有飛航規定，並依照飛行人員指示，關閉手機或切換至無線功能取消模式。

避免電池及充電器的損壞

- 請勿將電池擺放於過度低溫或過度高溫的環境之中（低於0° C / 32° F或高於45° C / 113° F）。過冷或過熱的環境均會影響充電效能及電池使用壽命。
- 請將電池裝置存放在乾燥的場所。
- 請勿使電池接觸金屬物質，以免引發正負極連結，而造成暫時或永久性的電池損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。

確保緊急電話的順暢撥打

您的手機在某些收訊不佳的地區或緊急狀況下，能夠撥打緊急電話。旅行至偏遠地區或未開發國家時，請事先確認聯絡緊急服務人員的替代方式。

SAR 資訊

該本手機符合CNS 14959 有關無線電曝露規定。您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出CNS 14959 建議的無線電頻率（RF）發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值（SAR）。CNS 14959 建議的 SAR 限值为2.0 瓦特/公斤。*

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。

雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

避免造成計步器的干擾

產品製造商、獨立研究機構及無線技術研究均建議，讓行動電話和計步器之間至少保持15公分（6吋）的距離，以避免可能的干擾影響。如果您懷疑行動電話對計步器或其他醫療裝置造成干擾，請立即關閉手機，並尋求計步器或醫療裝置製造商的協助。

請小心謹慎使用行動電話

- 請勿讓手機受潮—濕氣會造成嚴重傷害。請勿以潮濕的雙手操作手機。水氣會損壞手機，且無法列入產品保固的服務範圍。
- 請勿將手機使用或存放於灰塵覆蓋、髒污之處，以避免傳輸零件遭到損壞。
- 行動電話屬於繁複的電子裝置—請避免撞擊及粗暴使用，以免造成嚴重損壞。
- 請勿彩繪手機，因為顏料可能阻塞傳輸零件的運作，並導致運作異常。
- 磁性環境會使手機及記憶卡受到損壞。請勿使用磁性包覆的手機套或配件，或讓手機長期存放於磁性場所。

避免與其他電子裝置相互干擾


您的行動電話會傳送無線射頻（RF）訊號，並干擾無防護或過度防護的電子裝置，例如：計步器、助聽器、醫療裝置及其他家用或車用電子裝置。若發生無法解決的干擾問題，請洽詢原廠服務人員。



重要使用須知

請在一般場所使用行動電話

請勿觸碰手機的內部天線。

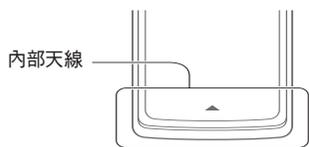


請洽詢原廠技術人員進行手機維修

非原廠技術人員任意維修手機，可能造成手機損壞且無法列入保固服務範圍。

* 公用行動電話SAR 限值为2.0 瓦特/公斤（瓦/公斤），為測量10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公規規定與網路頻率而有所不同。

商品名稱/型號	行動電話/ SGH-M158
額定電壓/頻率	3.7V / GSM 900/1800 MHz
最大發射功率	GSM 900MHz: 2W / GSM 1800MHz: 1W
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造/產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話(製造/進口/代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區瑞光路 399 號10 樓 (02)2656-8686
功能規格或相容性	符合全球GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800329999

行動電話外觀

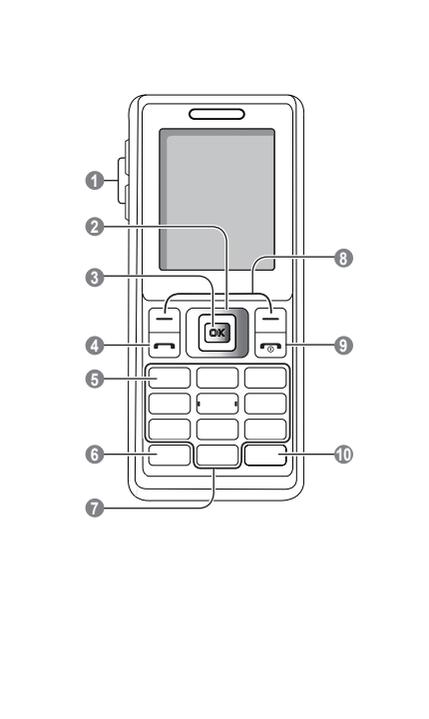

指示符號說明

	注意： 必須遵循的附註、使用須知或其他說明；您必須進行的功能或選單
	選取步驟： 例如：按下 <功能表> → 訊息（代表功能表，並依照訊息指示操作）
	方括號： 通話鍵，例如：[*]（代表電源/選單退出鍵）
	角括號： 操作每個畫面不同功能的對應鍵，例如：<確認>（代表確認的對應鍵）

開啟／關閉手機

- 持續按住 [**電源**]，即可開啟手機。
- 持續按住 [**電源**]，即可關閉手機。

撥打電話

- 在待命模式中，輸入區域碼連同電話號碼。
- 按下 [**撥號**] 以進行撥號。
- 欲結束通話，請按 [**結束**]。

接聽來電

- 當出現來電顯示時，請按下 [**撥號**]。
- 欲結束通話，請按 [**結束**]。

傳送及檢視訊息

傳送文字訊息

- 在待機模式中，按下 <**功能表**> → 訊息 → 寫新訊息 → 文字訊息。
- 輸入文字訊息。
- 按 <**選項**> → 僅發送 或 儲存及發送。
- 輸入訊息接收人的電話號碼。
- 按 <**選項**> → 發送 以進行訊息發送。

檢視文字訊息

- 在待機模式中，按下 <**功能表**> → 訊息 → 個人訊息 → 收件匣。
- 選擇文字訊息。

啟動並傳送緊急訊息

若您發生緊急情況，您可以發送 緊急訊息給您的家人或朋友，以尋求協助。

啟動緊急訊息

- 在待機模式中，按下 <**功能表**> → 訊息 → 緊急訊息 → 發送設定。
- 向左或向右以選擇開。
- 向下移動，並按下 [**確認**] 以開啓接收電話號碼的清單。
- 按下 [**確認**] 以開啓聯絡人清單。

1 音量鍵

在待機模式中，可調整音量按鍵；傳送緊急訊息 ► 啟動並傳送緊急訊息

2 四向導航鍵

在待機模式中，按上鍵可進入「個人功能表」模式，或直接進入最愛選單（按左/右/下鍵）；在選單模式中，以滑動鍵選取您想要的選單功能

3 網頁存取／確認鍵

在待機模式中，可啓動網站瀏覽器；在選單模式中，可選取反白的選單功能或確認輸出動作

4 撥號鍵

可撥打或接聽來電；在待機模式中，可選取已撥電話、未接來電或已接來電

5 語音信箱伺服器鍵

在待機模式中，可讀取語音訊息（持續按住）

6 按鍵上鎖鍵

在待機模式中，可將按鍵上鎖（持續按住）

7 字母與數字鍵

可執行螢幕畫面下方所呈現的指示動作

8 對應鍵

- 在待機模式中，按下 < **功能表** > → **設定** → **環境設定**。
- 滑動選取您想要調整的設定項目。
- 按下 <**選項**> → **編輯**。
- 選擇「**來電提示音量**」。
- 向左或向右調整音量大小。
- 按下 <**儲存**> → <**儲存**>。

調整通話音量

通話時，按上、下方向鍵，即可調整手機聽筒音量。

變更鈴聲

- 在待機模式中，按下 < **功能表** > → **設定** → **環境設定**。
- 滑動選取您欲調整的設定項目。
- 按下 <**選項**> → **編輯**。
- 選擇「**語音通話鈴聲**」。
- 選擇鈴聲類別 → 選擇鈴聲。
- 按下 <**儲存**>。

撥打最近撥出號碼

- 在待機模式中，按下 [**撥號**]。
- 向左或向右選擇通話類型。

撥打最近撥入號碼

- 移動至您欲設定的聯絡人，然後按下 [**確認**]。
- 選擇一筆電話號碼（如有多筆電話號碼）。
- 完成聯絡人選取之後，請按 [**確認**]。
- 向下移動，以設定緊急訊息的重覆發送次數。
- 按下 <**儲存**> → <**是**>。

傳送緊急訊息

- 按鍵上鎖的狀態下，連續按四次音量鍵，即可傳送緊急訊息至預設號碼。此時手機會切換至緊急模式，並傳送預設的緊急訊息。
- 欲退出緊急模式，請按 [**撥號**]。

使用相機

拍照

- 在待機模式，按下 <**功能表**> → **相機**。
- 將手機鏡頭對準拍攝目標，並視需要進行調整。
- 按下 [**確認**] 以進行拍照。
- 按下 <**退出**> 以拍攝其他相片（步驟2）。

瀏覽相片

在待機模式中，按下 <**功能表**> → **我的檔案** → **圖像** → **個人相片** → 相片檔案。

拍攝影片

- 在待機模式中，按下 <**功能表**> → **相機**。
- 按下 [**1**] 鍵以切換至錄影模式。
- 將手機鏡頭對準拍攝目標，並視需要進行調整。

您的手機會在螢幕上方顯示以下狀態標示：

圖示	描述
	訊號強度
	行動導航（GPRS）網路連線
	通話中
	緊急訊息功能啓動
	新訊息（SMS）
	鬧鐘啓動
	藍牙啓動
	FM 收音機開啓
	標準模式
	靜音模式
	電池電量等級

- 按 [**撥號**] 以撥打最近撥出號碼。
- 按 [**撥號**] 以撥打最近撥入號碼。
- 向上或向下選取電話號碼或聯絡人姓名。
- 按下 [**確認**] 以檢視通話詳細資料，或按 [**撥號**] 進行撥號。

輸入文字

變更文字輸入模式

- 按下 [**#**] 鍵可切換輸入模式。
- 按下 [*****] 鍵可切換英文模式下的大小寫。
- 持續按住 [*****] 鍵可切換為符號模式。

注音模式

- 按下合適的字母或數字鍵以輸入注音。
- 向左或向右以選擇想要的注音。
- 按下 [**確認**] 鍵。此時會顯示一些單字。
- 向上或向下滑動以選取某個單字。
- 按下字母或數字鍵，以輸入注音相符的單字。
- 完成注音輸入之後，請按 <**退出**> 以返回訊息畫面。

筆劃模式

- 按下 [**1**] 至 [**5**] 其中一個按鍵以輸入筆劃。若您無法確定應輸入的筆劃為何，請按下 [**6**]。系統便會輸入建議筆劃項目。
- 按下 [**確認**] 鍵。此時會顯示一些單字。
- 向上或向下滑動以挑選某個單字。
- 按字母或數字鍵以輸入筆劃相符的單字。
- 完成筆劃輸入之後，請按 <**退出**> 以返回訊息畫面。

- 按 [**撥號**] 以開始錄影。
- 按下 <[**錄影**]> 或 [**確認**] 以結束錄影。
- 按下 <[**錄影**]> 以錄製其他影片（步驟3）。

觀賞影片

在待機模式中，按下 <**功能表**> → **我的檔案** → **影片** → **個人影片** → 影片檔案。


收聽音樂

- 在待機模式中，按下 <**功能表**> → **音樂**。
- 按下 [**確認**] 以開始播放音樂。
- 音樂播放中，可使用下列按鍵：


按鍵	功能說明
確認	暫停或繼續播放
音量	調大或調小音量
方向導引	<ul style="list-style-type: none">左：重新播放；跳至下一首音樂（持續按住約3秒鐘）；向後掃描音樂檔案(持續按住) 右：跳至前一首音樂；向前掃描音樂檔案（按住不放手） 上：開啓播放曲目 下：停止播放

安裝SIM卡及電池

- 取下電池護蓋，插入 SIM 卡。

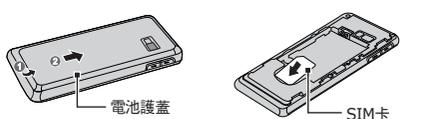

- 安裝電池並蓋上電池護蓋。

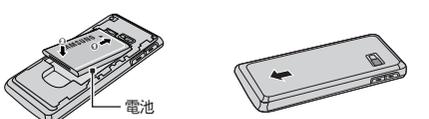

電池充電

- 插入隨附的旅行用充電器。



- 完成充電後，請將旅充轉換器自手機拔除。

 尚未拔除旅充轉換器之前，請勿從手機中取出電池。否則可能導致手機損壞。

智能英文模式

英文字母模式

- 按下合適的字母鍵以輸入整個英文單字。
- 如果所顯示的單字正確無誤，請按下 [**#**] 鍵，將單字輸入空格位置。如果所顯示的單字不正確，請按上下鍵以選擇其他替代單字。

123模式

按下合適的字母或數字鍵，直到您想要的字母出現為止。

123模式

按下合適的數字鍵以輸入數字號碼。

特殊符號模式

按下合適的字母及數字鍵，以輸入想要的符號。



- 欲移動游標，請按方向鍵。
- 欲逐一刪除字元，請按下 <**清除**>。欲刪除所有字元，請持續按住 <**清除**> 鍵。
- 欲在字元中間輸入空格，請按下 [**0**]。
- 欲輸入英文模式的標點符號，請按下 [**1**]。

新增聯絡人

- 在待機模式中，輸入電話號碼，然後按 <**選項**> → **儲存**。
- 選取**手機**以輸入該筆號碼至手機的記憶體中。
- 選擇 **新增** → 號碼類型。
- 輸入聯絡資訊。
- 按下 <**選項**> → **儲存**。

新增通訊錄

收聽FM收音機

- 將耳機連接至手機插槽。
- 在待機模式中，按下 <**功能表**> → **FM收音機**。
- 按下 [**確認**] 以啓動收音機功能。
- 按下 <**是**> 以自動尋找頻道。此時收音機會開始掃描，並自動儲存可收聽的電台頻道。

 第一次使用FM收音機時，系統會要求您進行頻道自動掃描。

- 向上或向下以選取某個電台頻道。
- 欲關閉FM收音機，請按 [**確認**]。

 透過單音耳機的音量是非常低或實際上是聽不太到的。僅限使用立體聲耳機。