



**SGH-L768
使用手冊**





重要安全、 注意事項

- 如未遵循下列注意事項，可能會產生危險或違法。

版權資訊

- Bluetooth® 為 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
藍牙 QDID：B012755
- Java™ 為 Sun Microsystems, Inc. 的商標或註冊商標。
- Windows Media Player® 為 Microsoft Corporation 的註冊商標。

行車時請隨時注意安全

駕駛中請勿使用手機；如欲使用請先靠邊停車。

加油時請關機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。

搭乘飛機時請關機

無線手機可能產生干擾。在飛機上使用手機不但違法而且相當危險。

鄰近醫療設備時請關機

醫院或健保設施的設備可能對外部無線電射頻能源較敏感。請遵守相關規定。

干擾

所有無線手機可能都會產生干擾，而影響其效能。

請注意特殊法規

請遵守各地相關規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或危險。

防水性

您的手機不具防水性能。請保持手機乾燥。

正常使用方式

請以正常方式使用手機（以手持方式貼近耳朵）。手機開啓時，請儘量避免接觸天線。

緊急電話

按下您目前所在地的緊急電話號碼，然後按 。

將手機放在兒童拿不到的地方

請將手機和其所有零件（包括配件）放在兒童拿不到的地方。

配件和電池

僅可使用三星核准的電池和充電器和配件，例如耳機和電腦資料傳輸線。

使用任何未經授權的配件可能導致您受傷或損壞手機，亦可能產生危險。

- 若更換了錯誤的電池種類，可能產生致使手機爆炸的風險。
- 請依製造商的指示來棄置用過的電池。



持續以高音量使用耳機聆聽或使用時間過久都可能會損傷您的聽力。

使用授權軟體

請務必使用經過三星授權的軟體。使用未經授權的軟體可能導致手機受損。

合格的維修服務

唯有合格的維修人員才能對您的手機進行維護作業。

如需更詳細的安全資料，請參閱第 28 頁的「健康和安全資訊」。

關於本手冊

本手冊提供手機使用方法相關資訊。

本手冊中將出現下列指示圖示：




表示您需要格外注意以下有關安全性或手機功能的資訊。



表示您需要按下導航鍵，捲動至所需選項再加以選取。



表示手機上的按鍵。例如 []。



表示對應鍵，其功能會顯示在手機螢幕上。例如 < **選擇** >。



• 3G

您的手機支援 3G 功能，提供更快的傳輸速度、影像串流及影像會議功能。

您手機的特殊功能



• 相機和錄影機

使用手機的相機模組拍照或錄影。




• 與 Windows Media Player 進行同步

將音樂檔案直接從 Windows Media Player 傳輸到您的手機。



- **音樂播放器**
用手機播放音樂檔案。



- **數位資訊列印**
直接由手機進行圖像、訊息及個人資料的列印。



- **FM 收音機**
可隨時隨地收聽您喜愛的廣播電台。



- **藍牙**
使用無線藍牙技術可傳輸媒體檔案和個人資料，並連接至其他設備。



- **Java**
體驗 Java 遊戲並下載新遊戲。



- **檢視檔案**
可不用擔心毀損，順利地在手機上開啓不同格式的檔案。



- **圖像編輯器**
編輯或裝飾您的照片。



- **Wap 瀏覽器**
存取無線網路及多種服務，並取得最新資訊。

目錄

打開包裝 6

請確定包裝中有下列物品

開始使用 6

操作手機的第一步

組裝及充電.....	6
開機或關機.....	7
手機全覽.....	7
按鍵和圖示.....	8
功能表各項功能.....	11
輸入文字.....	11
自訂您的手機.....	13

通話以外的功能步驟 14

有來電功能、相機、音樂播放器、網頁瀏覽器、及其他特殊功能

撥打 / 接聽電話.....	14
使用相機.....	15
播放音樂.....	16
收聽 FM 廣播.....	17
瀏覽網頁.....	18
使用電話簿.....	18
發送訊息.....	19
查看訊息.....	20
使用藍牙.....	21
切換應用程式.....	22

功能表的功能 23

列出所有功能表選項

健康和 safety 資訊 28

功能表功能一覽

若要存取功能表模式，請在待機畫面按 [OK]。

1 通話記錄

2 電話簿

3 音樂播放器

4 網際網路

- 1 前往首頁
- 2 輸入 URL
- 3 書籤
- 4 已儲存的網頁
- 5 歷史記錄
- 6 進階設定
- 7 瀏覽器設定

5 訊息

- 1 建立訊息
- 2 收件匣
- 3 電子郵件收件匣
- 4 草稿匣
- 5 發件匣
- 6 寄件匣
- 7 個人資料匣
- 8 範本
- 9 全部刪除
- 10 訊息設定
- 11 記憶狀態

6 我的檔案

- 1 圖像
- 2 影片
- 3 聲音
- 4 遊戲和其他
- 5 其他檔案
- 6 記憶狀態

7 日曆

8 相機

9 Google

* 應用程式

- 1 FM 收音機
- 2 備忘錄
- 3 工作
- 4 錄音機
- 5 世界時間
- 6 計算機
- 7 單位換算
- 8 倒數計時器
- 9 碼錶
- 10 RSS 閱讀器
- 11 SIM 應用工具¹

0 鬧鐘

設定

- 1 環境設定
- 2 時間和日期
- 3 顯示及燈光設定
- 4 手機設定
- 5 通話設定
- 6 保密設定
- 7 應用程式設定
- 8 網路設定
- 9 記憶體設定
- 10 重新設置

1. 只有 USIM 卡或 SIM 卡支援時才會顯示。

打開包裝

請確定包裝中有下列物品

- 手機
- 旅行用充電器
- 電池
- 使用手冊

您還可向當地三星經銷商購買各種配件。




- 您購買手機時隨附的物品，及三星經銷商所販售的配件，視您的國家或服務供應商而有所不同。
- 您所購買的配件經僅限用於三星授權的裝置。這些配件與其他裝置併用可能造成問題，本機保固將不支付這類維修費用。


開始使用

操作手機的第一步

組裝及充電

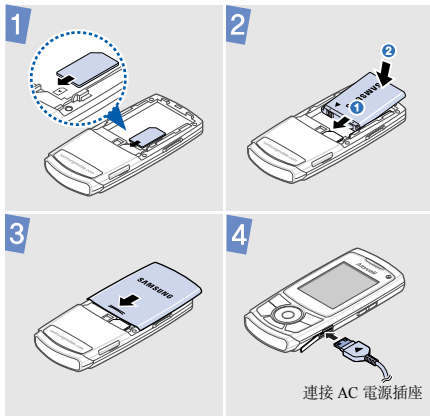

取下電池蓋

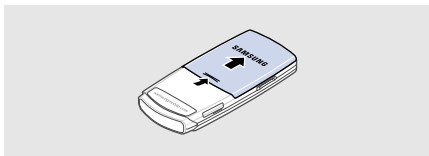


開機或關機

開啓電源

1. 開啓手機。
2. 按住 []。
3. 若有需要，輸入 PIN 碼，再按 < **確認** >。

關閉電源


1. 開啓手機。
2. 按住 []。

手機全覽

前視圖



後視圖

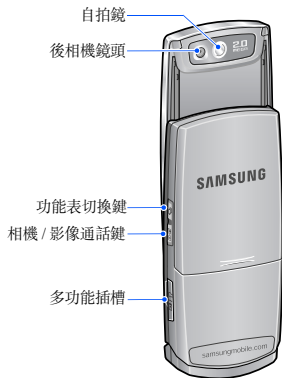

- 當關閉手機時在外的按鍵將被鎖上以防止非預期的操作產生。如欲將鍵盤解鎖，請按 <解鎖> 鍵後再按 <確定> 鍵。

按鍵和圖示

按鍵



執行螢幕底部所顯示的功能。



在待機模式中，直接進入您最愛的功能表。

在功能表模式中，捲動功能表選項。



在待機模式中，進入功能表模式。

在功能表模式中，可選擇反白的功能表選項或確定您的輸入。



撥打或接聽電話。

在待機模式中，擷取最近已撥、未接或已接的電話號碼。



刪除螢幕上的字元或程式中的項目。



按住可將手機開機或關機。

結束通話。

在功能表模式中，可取消輸入並回到待機模式。



輸入號碼、文字和特殊字元。

在待機模式中，按住 [1] 以進入語音信箱。按住 [0] 以輸入國際電話前置碼。



輸入特殊字元或執行特殊功能。

在待機模式中，按住 [#] 可啓動或關閉靜音模式。按住 [*] 可在號碼之間輸入空格。



調整手機的鈴聲音量。



開啓功能表切換視窗以進入其他功能，而不用關閉現有的功能。



在待機模式中，按住可開啓相機或撥打影像電話。

在相機模式中，拍攝照片或錄製影片。
在撥號螢幕中，撥打影像電話。

圖示

以下圖示可能會出現在螢幕上方，指示手機的狀態。視您的國家或服務供應商不同，螢幕上的顯示圖示可能有所差異。



訊號強度



GPRS(2.5G) 網路



連接 GPRS(2.5G) 網路或在 GPRS(2.5G) 網路中傳送資料



EDGE 網路



連接 EDGE 網路或在 EDGE 網路中傳送資料



UMTS(3G) 網路



連接 UMTS(3G) 網路或在 UMTS(3G) 網路中傳送資料



通話中



不在服務區



影像通話中



不在服務區



漫遊網路



FM 收音機開



藍牙啟動中



用 USB 與電腦連線中



瀏覽網際網路中



已連接至安全的網頁



記憶卡已插入



新訊息：

- ：文字訊息
 - ：多媒體訊息
 - ：電子郵件
 - ：語音信箱
 - ：PUSH 訊息
 - ：訊息設定
-




話機模式設定：

- ：正常
- ：寧靜
- ：駕駛
- ：會議
- ：戶外
- ：離線



電池電量顯示

功能表各項功能

選擇選項	<ol style="list-style-type: none">1. 按想要的對應鍵。2. 按導航鍵以移至下一個或上一個選項。3. 按 < 選擇 >、< 確認 > 或 [OK] 以確認顯示的功能或反白的選項。4. 按 < 返回 > 以移至上一層功能表。 按 [>] 以返回待機模式。
使用功能表數字	按下對應所需選項的數字鍵。

輸入文字

變更文字輸入模式	<ol style="list-style-type: none">1. 在文字輸入畫面中，按右對應鍵。2. 選擇您所需的模式。
----------	---

注音模式

若要輸入單字：

1. 按下所需拼音的注音符號按鍵。
2. 按 [左] 或 [右] 可選擇其他拼音。
3. 按下 [*] 選擇聲調。
4. 若要輸入詞組，按 [#] 插入空格後，再繼續輸入下一個拼音。
5. 如有需要，請按 [上] 或 [下] 以尋找所需的字元。
6. 按 [0]。數字就會出現在字旁。
7. 按下對應字元的數字鍵。

預測文字

當您輸入一個字後，手機會顯示額外常用的候選字，以利完成單字或詞組。這可幫助您以最少按鍵數就能輸入詞組或單字。

筆劃模式	<p>若要輸入單字：</p> <ol style="list-style-type: none">依書寫順序，按下各筆劃的按鍵。如有需要，請按 [上] 或 [下] 以尋找所需的字元。按下數字鍵，以選取所需的對應字元。 <p>預測文字</p> <p>當您輸入一個字後，手機會顯示額外常用的候選字，以利完成單字或詞組。這可幫助您以最少按鍵數就能輸入詞組或單字。</p>
英文字母模式	<p>若要輸入單字：</p> <p>按對應鍵直到螢幕出現所需的字母。</p>
智能英文模式	<p>若要輸入單字：</p> <ol style="list-style-type: none">按 [2] 到 [9] 開始輸入英文字。先輸入整個英文字，再編輯或删除字母。當顯示的文字正確時，按住 [#] 插入空格。 否則，按一下 [0] 來顯示其他合適的單字。

數字模式	按下所需數字的按鍵。
特殊符號模式	按下對應的數字鍵以選擇特殊符號。
其他操作	<ul style="list-style-type: none">在英文字母以及智能英文模式中，按一下 [1] 可輸入標點符號或是特殊符號。在英文字母及智能英文模式中，按下 [*] 可以改變大小寫。按下 [#] 可插入空格。按下導航鍵以移動游標。按 [C] 以逐字刪除。按住 [C] 可清除螢幕。

自訂您的手機

顯示語言

1. 在待機模式中，按 **[OK]** 再選擇 **設定** → **手機設定** → **語言** → **螢幕文字**。
2. 選擇語言。

來電鈴聲樂曲

若要變更話機模式內容：

1. 在待機模式中，按 **[OK]** 後選擇 **設定** → **環境設定**。
2. 捲動至您目前使用的話機模式。
3. 按 **< 選項 >** 再選擇 **編輯**。
4. 選擇 **語音來電鈴聲**，再選擇目錄中您想要的鈴聲。
5. 選擇 **影像來電鈴聲**，再選擇目錄中您想要的鈴聲。
6. 按 **< 選項 >** 再選擇 **儲存**。

若要更改話機模式：

1. 在待機模式中，按 **[OK]** 後選擇 **設定** → **環境設定**。
2. 選擇您所需的話機模式。

按鍵音音量

在待機模式中，按 **[▲/▼]** 以調整按鍵音的音量。

待機模式背景圖案

1. 在待機模式中，按 **[OK]** 再選擇 **設定** → **顯示及燈光設定** → **顯示設定** → **背景圖案** → **圖像** → **圖像**。
2. 選擇一個圖像目錄。
3. 選擇想要的圖像。
4. 按 **< 設定 >**。

功能表快捷鍵

1. 在待機模式中，按 **[OK]** 後選擇 **設定** → **手機設定** → **快捷鍵設定**。
2. 選擇按鍵。
3. 選擇將指定至此快捷鍵的功能。

寧靜模式

您可啓動手機的寧靜模式，以避免手機聲音干擾他人。在待機模式中，按住 **[#]**。

手機上鎖

1. 在待機模式中，按 [OK] 後選擇 **設定** → **保密設定** → **手機上鎖**。
2. 輸入新的 4 到 8 位數密碼，再按 < **確認** >。
3. 再次輸入新密碼，再按 < **確認** >。




通話以外的功能步驟

有來電功能、相機、音樂播放器、網頁瀏覽器、及其他特殊功能



撥打 / 接聽電話

撥打電話



若要撥打語音電話：

1. 在待機模式中，輸入區碼和電話號碼。
2. 按 []。
- 按 [] 來調整音量。
3. 按 [] 以結束通話。

若要撥打影像電話：

1. 在待機模式中，輸入區碼和電話號碼。
2. 按 []。
3. 按 [] 以結束通話。

接聽來電

1. 當話機鈴響時，按 []。
如果來電為影像通話，按下 < **顯示我** > 以讓來電者透過相機看到您的影像。
2. 按 [] 以結束通話。

使用免持擴音功能

在語音通話中，按下 [OK] 再按 <確定> 來啓動免持擴音功能。再按一次 [OK] 可切換使用聽筒通話。

撥打多方通話

1. 在通話期間，撥打給第二個通話人。
第一通電話會自動保留。
2. 按 <選項>，然後選擇**加入**。
3. 重複步驟 1 跟 2 來加入更多通話方。
4. 多方通話中：
 - 按 <選項> 再選擇**分離**以與其中一方單獨通話。
 - 按 <選項> 再選擇**結束** → **選擇參與者**方來掛斷其中一方。
5. 按 [📞] 以結束多方通話。

使用相機

拍攝照片

1. 在待機模式中，按住 [📷/📷] 便可開啓相機。
2. 將鏡頭對準拍攝主題，然後依所需進行調整。
3. 按 [OK] 或 [📷/📷] 來拍攝照片。相片會自動儲存。
4. 按 <📷> 拍攝下一張照片。

檢視相片

1. 在待機模式中，按 [OK] 後選擇**我的檔案** → **圖像** → **我的相片**。
2. 選擇您所需的相片。

錄製影片

1. 在待機模式中，按住 [📷/📷] 便可開啓相機。
2. 按 [1] 切換至錄製模式。
3. 按 [OK] 或 [📷/📷] 即可開始錄製。
4. 按 [OK] 或 [📷/📷] 即結束錄製。影片會自動儲存。
5. 按 <返回> 來錄製下一段影片。

檢視影片


1. 在待機模式中，按 **[OK]** 後選擇 **我的檔案** → **影片** → **個人影片**。
2. 選擇您所需的影片。

播放音樂

準備音樂檔案

您可以藉由以下方式：

- 由無線網路下載。
- 利用選購的三星 PC Studio 從電腦下載。請參閱三星 PC Studio 使用手冊。
- 由藍牙接收。
- 複製至記憶卡再插入到手機。
- 利用 Windows Media Player 進行音樂檔案同步作業。請參閱下一段說明。

 當您的記憶卡中有大量檔案時，插入手機後，手機將進行資料庫更新因此可能有數分鐘的運作遲緩現象。也將影響手機部份功能。運作遲緩只是暫時的並非手機缺陷。

與 Windows Media Player 進行同步

您可以透過 Windows Media Player11 進行同步，將音樂檔案複製到手機。

1. 在待機模式中，按 **[OK]** 後選擇 **設定** → **手機設定** → **USB 設定** → **音樂播放器**。
2. 使用選購的電腦資料傳輸線，將手機連接到電腦上。
3. 當電腦螢幕上出現彈出式視窗時，選擇 **同步處理數位媒體檔案到本裝置**。
4. 輸入手機名稱然後按 **完成**。
5. 選擇所需的音樂檔案並拖曳到同步清單上。
6. 按 **開始同步**。
7. 當同步作業完成時，中斷手機和電腦間的連線。

播放音樂檔案

1. 在待機模式中，按 **[OK]** 後選擇 **音樂播放器**。
2. 選擇您想要播放的檔案。
3. 播放期間可使用以下按鍵的功能：
 - **OK**：暫停或繼續播放。
 - **左**：回到上一個檔案。按住按鍵可在檔案中進行倒轉。
 - **右**：跳至下一個檔案。按住按鍵可在檔案中進行快轉。
 - **上**：開啓目前的播放清單。
 - **[▲/▼]**：調整音量。
4. 按 **[下]** 可停止播放。

建立播放清單

1. 在音樂播放器螢幕中，按下 **<選項>** 再選擇 **開啓播放清單** → **全部** → **播放清單**。
2. 按 **<選項>** 後選擇 **新增播放清單**。
3. 輸入播放清單的名稱，再按 **[OK]**。
4. 選擇剛新增的播放清單。
5. 按 **<選項>** 後選擇 **新增** → 來源。
6. 選擇您想要的播放清單或檔案，再按 **<OK>**。
7. 按 **[OK]** 就可播放音樂。

收聽 FM 廣播

收聽廣播

1. 將隨附耳機的接頭插入手機的多功能插孔。
2. 在待機模式中，按 **[OK]** 後選擇 **應用程式** → **FM 收音機**。
3. 按 **[OK]** 就可開啓 FM 廣播。
4. 按下 **[左]** 或 **[右]** 鍵以尋找可收聽的廣播電台。
5. 按 **[OK]** 即關閉 FM 廣播。

儲存廣播電台

藉由自動搜尋：

在收音機畫面中，按下 < 選項 > 再選擇 **自動搜尋**。


就會自動儲存可收聽的廣播電台。

藉由手動設定：

1. 在收音機畫面中，按 [左] 或 [右] 鍵來選擇您想要收聽的電台。
2. 按 < 選項 > 後選擇 **新增**。
3. 按下 < 儲存 > 以儲存此電台。

瀏覽網頁

啟動瀏覽器

在待機模式中，按下 <  >。就會開啓您的服務供應商首頁。

瀏覽網頁


- 若要捲動瀏覽器項目，請按 [上] 或 [下] 鍵。
- 若要選擇項目，請按 [OK]。
- 若要回到上一頁，請按 < 返回 >。
- 要進入瀏覽器選項，請按 < 選項 >。

使用電話簿

新增聯絡人

1. 在待機模式中輸入電話號碼，再按 < 選項 >。
2. 選擇 **加入到電話簿** → 選擇記憶位置 → **新增**。
3. 如果是 **電話**，請選擇號碼種類。
4. 輸入聯絡人資訊。
5. 按 [OK] 或按 < 選項 > 再選擇 **儲存** 以儲存聯絡人。

尋找聯絡人

1. 在待機模式中，按 [OK] 後選擇 **電話簿**。
2. 輸入您想尋找的聯絡人名字前幾個字。
3. 選擇聯絡人。
4. 捲動至電話號碼後按 [] 進行撥號，或按 [OK] 再選擇 **編輯** 以編輯聯絡人資訊。

發送訊息

發送文字訊息

1. 在待機模式中，按 <☒> 選擇 **建立訊息** → **訊息**。
2. 選擇訊息欄位。
3. 輸入訊息文字，然後按 [OK]。
4. 按 [下] 移至收件人欄位。
5. 輸入對方的電話號碼。
6. 按 <選項> 再選擇**發送**以發送訊息。

發送多媒體訊息

1. 在待機模式中，按 <☒> 後選擇 **建立訊息** → **訊息**。
2. 選擇訊息欄位。
3. 輸入訊息文字。
4. 按下 <選項> 選擇**加入項目、新建項目**或**加入附件**。
5. 加入媒體檔案、聯絡人、日曆項目或書籤等，再按下 [OK]。
6. 按 <選項> 後選擇**加入標題**。
7. 選擇標題欄位。
8. 輸入訊息標題，然後按 [OK]。
9. 按 [上] 移至收件人欄位。
10. 輸入收件者電話號碼或電子郵件地址。
11. 按 <選項> 再選擇**發送**以發送訊息。

發送電子郵件

1. 在待機模式中，按 <✉> 後選擇 **建立訊息** → **電子郵件**。
2. 選擇訊息欄位。
3. 輸入電子郵件文字，然後按 **[OK]**。
4. 按下 <選項> 再選擇 **加入附件** 或 **新建項目**。
5. 加入媒體檔案、聯絡人、日曆項目或書籤等。
6. 按 [上] 移至標題欄位，再按 **[OK]**。
7. 輸入電子郵件標題，然後按 **[OK]**。
8. 按 [上] 移至收件人欄位。
9. 輸入電子郵件地址。
10. 按 <選項> 再選擇 **發送** 以發送電子郵件。

查看訊息

查看文字訊息

1. 在待機模式中，按下 <✉> 再選擇 **收件匣**。
2. 選擇文字訊息。

查看多媒體訊息

1. 在待機模式中，按下 <✉> 再選擇 **收件匣**。
2. 選擇多媒體訊息。

查看電子郵件

1. 在待機模式中，按下 <✉> 再選擇 **電子郵件收件匣**。
2. 按 <選項> 再選擇 **下載**。
3. 選擇一封電子郵件或標題。
4. 如果您選擇標題，按下 <選項> 再選擇 **取回** 以查看電子郵件的內文。

使用藍牙

您的手機具有藍牙功能，可將手機無線連接至其他藍牙設備，進行資料交換、使用免持聽筒通話或是無線操作電話。

開啓藍牙

1. 在待機模式中，按 **[OK]** 再選擇 **設定** → **網路設定** → **藍牙** → **啓動** → **啓動**。
2. 選擇 **本手機可見度** → **啓動** 就可讓其他裝置偵測到您的手機。

搜尋和配對藍牙設備

1. 在待機模式中，按 **[OK]** 再選擇 **設定** → **網路設定** → **藍牙** → **個人設備** → **搜尋新設備**。
2. 選擇設備。
3. 輸入藍牙 PIN 碼或如果可行，輸入其他設備的藍牙 PIN 碼，再按下 **< 確認 >**。
當其他設備的使用者輸入相同密碼時，即完成該次配對。

傳送資料

1. 進入應用程式，如 **電話簿**、**我的檔案**、**日曆**、**備忘錄** 或 **工作**。
2. 選擇一個項目。
3. 按下 **< 選項 >** 再選擇 **發送聯絡人詳情**、**發送** → **藍牙** 或 **經由藍牙**。
4. 搜尋並選擇一個設備。
5. 若有需要，輸入藍牙 PIN 碼，再按 **< 確定 >**。


接收資料

1. 當其他設備嘗試連接您的手機時，按下 **< 確定 >** 以允許通訊。
2. 必要時，請按下 **< 確定 >** 來確認您允許接收資料。

切換應用程式

您可以由功能表中切換至其他應用程式，而不需關閉目前的功能表畫面。


切換至應用程式

1. 當在使用功能表時，按下 []。
2. 選擇一個應用程式。

可用的應用程式

- **撥號**：開啓撥號畫面。
- **訊息**：進入**訊息**功能表。
- **網際網路**：啓動網路瀏覽器。
- **音樂播放器**：開啓音樂播放器畫面。

關閉所有執行中應用程式

1. 按 []。
2. 捲動至**全部結束**？。
3. 按 < **是** >。

功能表的功能

列出所有功能表選項

本節簡短介紹您手機上功能表各項功能。

通話記錄

檢查最近撥出、接聽或未接的來電。

電話簿

在電話簿中搜尋已儲存的聯絡人資訊。

音樂播放器

存取並收聽所有排序分類過的音樂。您也可以建立您個人的播放清單。

網際網路

功能表	敘述
前往首頁	將手機連接至網路，並載入無線網路服務供應商的首頁。
輸入 URL	輸入網址並存取相關的網頁。
書籤	儲存網址以利快速進入網頁。

功能表

敘述

已儲存的網頁	進入您在線上時所儲存的網頁清單。
歷史記錄	進入您最近存取過的網頁清單。
進階設定	清除暫存器。清空 cookies 或設定是否儲存。變更瀏覽器設定或進入版本及版權資訊頁。
瀏覽器設定	選擇用來存取無線網路的連線設定檔。

訊息

功能表

敘述

建立訊息	建立並發送文字、多媒體或電子郵件訊息。
收件匣	存取您已接收的訊息。
電子郵件收件匣	存取您已接收的電子郵件。
草稿匣	存取已儲存稍後要發送的訊息。

功能表	敘述
發件匣	存取手機正嘗試發送或發送失敗的訊息。
寄件匣	存取您已發送的訊息。
個人資料匣	建立新資料匣以管理訊息。
範本	建立和使用常用訊息或段落的範本。
全部刪除	一次刪除每個訊息資料匣中的訊息。
訊息設定	設定多種使用訊息服務的選項。
記憶狀態	檢查關於記憶體目前使用的資訊。

我的檔案

功能表	敘述
圖像、影片、聲音、其他檔案	存取儲存在手機記憶體中的媒體檔案以及其他檔案。
遊戲和其他	開啓 Java 遊戲及下載 Java 應用程式。

功能表	敘述
記憶狀態	檢查關於記憶體目前使用的資訊。

日曆

瀏覽您的行程。

相機

使用手機內建的相機拍攝相片和錄製影片。

Google

開啓 Google 搜尋引擎來尋找網路上的資訊、新聞、圖像或當地服務。您也可以使用電子郵件服務。

應用程式

功能表	敘述
FM 收音機	透過手機的 FM 收音機收聽音樂或新聞。
備忘錄	建立和管理重要事項的備忘錄。

功能表	敘述
工作	建立您需進行的工作清單。
錄音機	錄製語音備忘錄以及任何其他聲音。
世界時間	設定您當地的時區，並瞭解世界其他地區的目前時間。
計算機	執行運算功能。
單位換算	進行單位換算，如長度及溫度等。
倒數計時器	設定手機計時器倒數的時間長度。
碼錶	測量經過時間。
RSS 閱讀器	儲存您最愛的新聞頻道或部落格至圖書館中，以隨時取得最新消息及進行資訊更新。
SIM 應用工具功能表	使用服務供應商提供的多種附加服務。依 USIM 卡或 SIM 卡而定，此功能表可能無法使用或名稱不同。

鬧鐘

設定手機在早晨叫您起床或在特定時間提醒您待辦事項。

設定

功能表	敘述
環境設定	依不同事件或情形更改手機鈴聲設定。
時間和日期	變更手機上顯示的日期及時間。
顯示及燈光設定 → 顯示設定 → 背景圖案	變更待機時顯示的背景圖案。
顯示及燈光設定 → 顯示設定 → 問候語	輸入問候語，當手機開機時會短暫顯示此問候訊息。
顯示及燈光設定 → 顯示設定 → 功能表類型	選擇功能表畫面的顯示類型。
顯示及燈光設定 → 顯示設定 → 彈出清單功能	以彈出列表顯示功能表選項。

功能表	敘述
顯示及燈光設定 → 顯示設定 → 撥號數字顯示	自訂撥號時的螢幕設定。
顯示及燈光設定 → 顯示設定 → 時鐘顯示樣式	設定待機時顯示雙時鐘，一個為您的當地時區，另一個為您選擇的其他時區。但依背景圖案的不同，此功能有可能無法執行。
顯示及燈光設定 → 燈光設定 → 螢幕亮度	視照明情況的不同調整螢幕亮度。
顯示及燈光設定 → 燈光設定 → 背景燈時間	設定手機在不使用時的背景燈光或螢幕持續亮起的時間長短。
顯示及燈光設定 → 燈光設定 → 按鍵燈光	設定手機控制鍵盤背光的方式。
手機設定 → 語言	選擇顯示文字的語言。同時也選擇智慧拼音比對組合，就可輕鬆地輸入注音類似的字。
手機設定 → 快捷鍵設定	將導航鍵當成快捷鍵使用，以直接從待機模式進入特定功能表。

功能表	敘述
手機設定 → 本機號碼	檢查您的電話號碼，或為每個號碼指定一個名稱。
手機設定 → 音量鍵功能	設定來電時，按住 [▲/▼] 的手機反應。
手機設定 → 照相鍵	設定 [📷/📷] 的預設功能。
手機設定 → 推動滑蓋設定	設定開啓滑蓋接聽來電時，以及關閉滑蓋使用功能時的手機反應。
手機設定 → USB 設定	選擇手機透過 USB 介面與其他裝置連接時將應用的 USB 模式。
通話設定	設定通話功能的選項。
保密設定 → 手機上鎖	啓動手機密碼來保護手機不被任意使用。
保密設定 → SIM 卡鎖	指定 USIM 卡或 SIM 卡鎖的密碼，讓手機僅能使用目前的 USIM 卡或 SIM 卡。
保密設定 → PIN 碼鎖	啓動 PIN 碼鎖來保護 USIM 卡或 SIM 卡不被任意使用。

功能表	敘述
保密設定 → 功能項目上鎖	進行上鎖無法進入訊息、檔 案、通話紀錄、聯絡人、日 曆、備忘錄或工作。
保密設定 → 指定撥號模式	如 USIM 卡或 SIM 卡支援，可 設定手機只限撥出某些電話號 碼。
保密設定 → 更改手機密碼	更改手機密碼。
保密設定 → 更改 PIN 碼	更改 PIN 碼。
保密設定 → 更改 PIN2 碼	更改 PIN2 碼。
保密設定 → 手機追蹤	當有人試圖在您的手機使用其 他 USIM 卡或 SIM 卡時，手機 將會自動發送預設追蹤訊息給 您的家人或朋友。但某些您的 服務供應商的支援功能可能會 讓此功能無法使用。
應用程式設定	自訂手機內可用的應用程式設 定。
網路設定 → 藍牙	將手機與其他藍牙設備無線連 線。

功能表	敘述
網路設定 → 網路選擇	選擇在本國服務區外漫遊時欲 使用的網路系統，或自動選擇 網路系統。
網路設定 → 網路模式	選擇您所需的網路模式。
網路設定 → 首選網路	如果 USIM 卡或 SIM 卡支援的 話，可新增新的網路系統至您 的首選網路清單。
網路設定 → 連接	可建立和自訂手機連接到網路 的模式設定。
記憶體設定	檢查關於記憶體目前使用的資 訊。也可清除記憶體。
重新設置	重新設置您所變更的手機設 定。

SAR 認證資訊

本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露的規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線射頻 (RF) 發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同射頻能量，替一般大眾建立各別之容許接受等級。此規範的制訂則是經由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值 (SAR)。CNS 14959 的 SAR 限值为 2.0 瓦特 / 公斤。¹

SAR 的測定方式，是採用標準使用位置，以經過認證之最大功率，針對所有頻率波段進行測量。雖然 SAR 的測定是於最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖然適用於不同的功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

1. 公用行動電話 SAR 限值为 2.0 瓦特 / 公斤 (瓦 / 公斤)，為測量 10 克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所不同。

電池使用時的注意事項

- 請勿使用已受損的充電器或電池。
- 僅依指定用途使用電池。
- 若您在靠近網路基地台的地方使用手機，可以耗損較少的電量。通話和待機時間會受到網路訊號強度和服務供應商所設定參度影響。
- 電池的充電時間視電池剩餘的電力及使用的電池和充電器類型而定。雖然電池可反覆充電放電數百次，但終究會耗損。當運作時間明顯縮短時，您就該換新電池了。
- 如果電池長時間未使用，則電池充飽的電力會逐漸放電。
- 僅可使用三星核准的電池和充電器。當不使用充電器時，請將它的插頭從電源插座拔下。請勿將電池連續插在充電器內超過一週，這樣會縮短電池的壽命。
- 極端溫度會影電池的充電效能：您必須先將電池冷卻或加溫。
- 請勿將電池置於過熱或過冷的地方，這會降低電池的容量與使用壽命。請將電池置於室溫下。如手機使用高溫或冰冷的電池，即使電池已充飽電力，可能也會暫時無法作用。鋰電池在 0° C (32° F) 以下特別容易受到影響。
- 請勿讓電池發生短路現象。若不慎讓金屬物 (錢幣、迴紋針或筆) 直接接觸電池正負極接點 (電池上的金屬條) 時，可能會導致電池短路現象。例如，請勿將備用電池放在零錢包或提袋內，這可能會使電池接觸到金屬物體。電池接點短路可能會損害電池或造成短路的物體。
- 請依規定棄置電池。請將電池回收。請勿將電池投入火中。

開車時的使用安全

您的行動電話讓您可隨時隨地輕鬆通話。然而在享受手機好處的同時，每一位使用者都必須遵守下列的責任。

行車當中，專心駕駛為首要責任。在行車中使用行動電話時，請遵守當地國家或地區的法規。

使用環境

請遵守各地的相關規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或有危險。

在連接手機或配件至其他裝置時，請詳閱其使用手冊的相關安全注意事項。請勿連接至不相容的產品。

正如使用其他行動無線傳輸設備時，使用者皆需遵守相關的安全使用規定，以策安全。建議您使用正常操作位置來使用設備（靠緊耳朵並將天線高過肩膀處）。

電子裝置

許多現代化的電子設備都有遮蔽無線射頻 (RF) 訊號的功能。但是，有些電子設備可能無法遮蔽手機產生的無線射頻 (RF) 訊號。請與製造商聯絡以了解因應方法。

心律調整器

廠商建議，心律調整器和手機應保持至少 15 公分 (6 英吋) 的距離，以避免對心律調整器產生干擾。這些建議符合無線技術研究協會的獨立研究結果和建議。

如果您懷疑發生了干擾的話，請馬上關閉手機。

助聽器

某些數位無線電話可能會與助聽器發生干擾。假如發生這樣的干擾，請聯繫您的助聽器製造商，以瞭解替代方案。

其他醫療設備

假如您有使用其他個人醫療設備，請聯繫您的設備製造商以確定該設備能否有效阻隔而不會受到無線射頻能量的影響。

您的醫師將可助您取得相關資訊。

如您所在健保設施貼有關閉手機的告示，請依指示關機。

車輛

若車輛的電子系統未適當安裝或遮蔽不良，則可能會受到無線射頻訊號的影響。請與車輛製造商或經銷商洽詢這方面的問題。

您也應諮詢廠商關於車輛上加裝的設備。

張貼關機告示的場所

當您所在的場所有關機告示時，請依指示關機。

有潛在爆炸危險的環境

在您進入潛在爆炸環境前，請先關機，並依循所有標示和指示。在此類環境下若產生火花，可能會引起爆炸或火災，造成人員傷亡。

在靠近燃料 (加油站) 的地方，請勿使用手機。手機用戶應遵守在加油站 (燃料儲存及配送區)、化學工廠或進行爆破作業地區中使用無線電之相關規定。

有潛在爆炸危險的環境一般均有告示標明，但也有許多例外，所以應額外注意。其中包括船隻底艙加油區、化學品的輸送或儲存設施、使用液態石油天然氣（例如丙烷或丁烷）的車輛等，空氣中含有大量化學品微粒、粉塵、金屬粉末以及通常需要汽車熄火的地方，也包含在內。

緊急電話

本款手機和其他手機一樣，使用無線電訊號、無線和固定線路網路、以及用戶設定功能，不保證在任何情況下都可接通。因此，您不應單獨仰賴行動電話以作為重要通訊（例如醫療緊急電話）的工具。

要撥打或接聽來電，手機務必保持開機狀態且在服務區內，並有足夠的訊號強度。在某些行動電話網路，或正在使用某些網路服務及/或手機功能時，緊急電話可能無法順利撥通。請洽您當地的服務供應商，以取得詳細資訊。

要撥打緊急電話：

1. 請將手機開機。
2. 按下您目前所在地的緊急電話號碼。每個國家的緊急電話號碼不盡相同。
3. 按 [📞]。

某些功能（例如通話限制）可能必須先關閉，才能撥打緊急電話。請參閱本手冊或洽詢您的行動電話服務商。

其他重要安全資訊

- 僅能讓合格的維修人員維修手機或將手機安裝在車上。不當的安裝或維修可能會有危險，而且會使本裝置的保固失效。
- 請定期檢查車上的行動電話設備是否穩固且正常運作。
- 請勿將易燃液體、氣體或易爆炸的物質與手機和其配件放在同一個地方。
- 如果您的車子有安全氣囊，請記住在受到極大衝擊力時，安全氣囊會自動充氣。所以請勿在裝置安全氣囊的地方放置任何物品，包括固定或可攜式無線設備。如果不當安裝無線設備，當安全氣囊會充氣時可能會導致嚴重後果。
- 在登機前請先關閉手機。在飛機上使用無線手機是相當危險並違法的，因為手機會干擾飛機運作。
- 若未遵照這些規定，用戶可能遭到暫停或拒絕使用電話服務、甚至會受到法律制裁。

保養和維護

您的手機乃是經過精良的設計和製造，因此您應小心使用。以下建議有助您遵守保固責任，並且讓您的使用壽命數年。

- 請將手機和其配件放在兒童拿不到的地方。他們可能意外損壞這些物品或因為小零件窒息。
- 保持手機乾燥。摔落、弄濕或沾到含礦物質的液體都將導致電路短路。
- 請勿以潮濕的手觸碰手機。這可能會導致觸電並使您受傷或損壞手機。

- 請勿在灰塵多的地區使用或存放手機，因為灰塵可能會損壞手機。
- 請勿將手機置於高溫的地方。高溫會縮短電子設備的壽命，損害電池，並使得某些塑膠部份變形或融化。
- 請勿將手機置於低溫的地方。因為當手機回復至正常操作溫度時，手機內部將產生濕氣而導致手機電路板受損。
- 請勿摔落、敲擊或搖動手機。劇烈的使用方式可能會使內部電路板破裂。
- 請勿使用具刺激性的化學物品、清潔劑或強效清潔劑來清理手機。請用乾布擦拭。
- 請勿將手機上漆。顏料可能會妨礙裝置的零件動作，而影響正常運作。
- 請勿將手機置於加熱裝置上/內，例如微波爐、烤箱或散熱器。手機過熱時可能會爆炸。
- 手機或電池潮溼時，手機內部的水氣損害標籤會變色。在這種情況中，即使您的手機保固尚未到期，製造商的保固不再保證修理手機。
- 如果您的手機配有閃光燈或燈光，請勿在太靠近人或動物的眼睛位置使用。因為這可能會導致眼部傷害。
- 僅限使用隨附或經過許可的替代天線。使用未經認可的天線或改裝的配件可能會損壞手機，而且違反相關的無線電裝置法規。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件未正常運作，請將它送至最近的合格維修中心。那裏會有專門人員提供您協助，並視需要安排維修。

商品名稱／型號	行動電話／SGH-L768
額定電壓／頻率	3.7V／GSM 850/900/1800/1900 MHz
最大發射功率	GSM 850/900MHz：2W／ GSM 1800/1900 MHz：1W
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號碼	請參照手機背面內標籤IMEI號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造／進口／代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區瑞光路399號10樓 (02)2656-8686
功能規格或相容性	符合全球GSM行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	(02)2659-7890

- * 視所安裝軟體或服務供應商的不同，本手冊的部分內容可能與您的手機有所差異。
- * 視國家不同，本手冊圖解可能與您的手機和配件有所差異。
- * 減少電磁波影響，請妥善使用。
- * SAR 標準值 2.0W/Kg 送測產品實測值為：0.459 W/Kg。
- * 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-15782A
Taiwan. 07/2007. Rev. 1.0