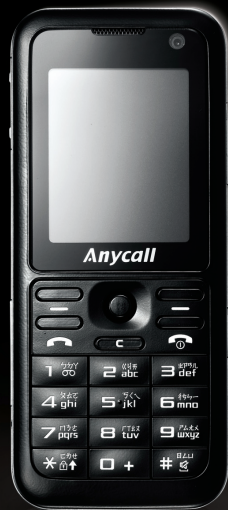




SGH-J208 使用手冊





重要安全 注意事項

- 如未遵循這些安全注意事項，可能會產生危險或違反法律。

版權資訊

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註冊商標。
藍牙 QD (合格設計) ID : B012920
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標或註冊商標。

保持行車安全

開車時請勿使用手機；如欲使用請先靠邊停車。

加油時請關機

在加油站、靠近燃料或化學物品的地方，請勿使用手機。

搭機時請關機

無線手機可能產生干擾。在飛機上使用手機不但違法而且危險。

鄰近醫療設備時請關機

醫院或醫療設施，其設備可能會受外部射頻能源影響。請遵守相關規定。

干擾

所有無線手機可能會受到干擾而影響其效能。

請注意特殊法規

請遵守各地的特殊法規，並在禁止使用手機、可能造成干擾或危害的地方關機。


防水性

您的手機不具防水性能。請保持手機乾燥。

正常使用方式

請以正常方式使用手機（貼近耳朵）。在手機啓用時，請勿儘量避免接觸天線。

緊急電話

按下您目前所在地的緊急電話號碼，然後按 。

將手機放在兒童拿不到的地方

請將手機和所有零件（包括配件）置於兒童無法取得的地方。

配件和電池

請僅使用三星核可的電池和配件，如耳機和電腦資料傳輸線。使用未授權的配件可能損壞手機，並可能對您造成危險。

- 如果使用錯誤類型的電池，手機可能有導致爆炸的危險。
- 請依製造商的指示棄置用過的電池。



長時間以高音量使用耳機，可能會導致聽力受損。

使用授權軟體

只能使用三星合法授權的軟體。使用未經授權的軟體可能會損壞您的手機。


合格的維修服務

只有合格的維修人員才能維修您的手機。

如需更詳細的安全資訊，請參閱第 28 頁的「健康和 safety 資訊」。

關於本手冊

本手冊提供有關如何使用手機的資訊。
本手冊中將出現下列指示圖示：

-  表示您需要格外注意以下有關安全性或手機功能的資訊。
- 表示您需要按下導航鍵以捲動至指定的選項，然後再選擇該選項。
- <> 表示為對應鍵，其功能會顯示在手機螢幕上。例如 < 選擇 >



- **3G**
您的手機可在 3G 環境中操作，可提升資料傳輸速度、視訊串流和視訊會議的品質。

手機的特殊功能



- **相機及攝影機**
可使用手機上的相機模組來拍照或錄影。



- **音樂播放器**
播放手機裡的媒體檔。



- **影像編輯器**
編輯或修飾相片。



- **網頁瀏覽器**
存取無線網路獲得最新資訊及各種媒體內容。



- **數位資料列印**
可直接從手機列印影像、訊息和個人資料。



- **電子郵件**
發送和接收包含圖片、影片及聲音等附件的電子郵件。



- **藍牙**
使用無線藍牙技術來連接其他裝置，以傳輸媒體檔案和個人資料。



- **日曆**
記下您每日、每週和每月的行程。



- **檔案檢視器**
在手機上開啓各種格式的文件，且文件不會損毀。



- **錄音機**
錄製備忘錄或聲音。

目錄

拆封時 **6**

確定包裝中有下列物品

開始使用 **6**

操作手機的第一步

組裝手機及充電 6

開機或關機..... 7

手機版面配置 7

按鍵和圖示..... 8

功能表各項功能 11

輸入文字..... 11

自訂您的手機 13

通話以外的功能步驟 **15**

進入通話功能、相機、音樂播放器、網頁瀏覽器和其他特殊功能

撥打或接聽電話 15

使用相機..... 16

播放音樂..... 17

瀏覽網頁..... 18

使用電話簿..... 19

傳送訊息..... 19

檢視訊息..... 21

使用藍牙功能..... 21

切換應用程式..... 22

功能表的功能 **23**

列出所有功能表選項

健康和 safety 資訊 **28**

功能表功能概觀

若要使用功能表模式，請在待機模式中按 **⊙**。

1 通話記錄

2 電話簿

3 音樂播放器

4 網際網路

- 1 前往首頁
- 2 輸入 URL
- 3 書籤
- 4 已儲存的網頁
- 5 歷史記錄
- 6 進階設定
- 7 瀏覽器設定

5 訊息

- 1 建立訊息
- 2 收件匣
- 3 電子郵件收件匣
- 4 草稿匣
- 5 寄件匣
- 6 寄件備份
- 7 個人資料匣
- 8 範本
- 9 全部刪除
- 10 訊息設定
- 11 記憶狀態

6 我的檔案

圖像
影片
聲音
遊戲和其他
其他檔案
記憶狀態

7 日曆

8 相機

9 Google

- 1 Google 搜尋
- 2 Gmail

* 應用程式

- 1 備忘錄
- 2 工作
- 3 錄音機
- 4 世界時間
- 5 計算機
- 6 單位換算
- 7 倒數計時器
- 8 碼錶
- 9 SIM 應用程式工具套件¹

0 鬧鐘

設定

- 1 環境設定
- 2 時間和日期
- 3 顯示及燈光設定
- 4 手機設定
- 5 通話設定
- 6 保密設定
- 7 應用程式設定
- 8 網路設定
- 9 記憶體設定
- 10 重新設置

1. 只有 USIM 或 SIM 卡支援才能使用。

拆封時

確定包裝中有下列物品

- 手機
- 旅行充電器
- 電池
- 使用手冊

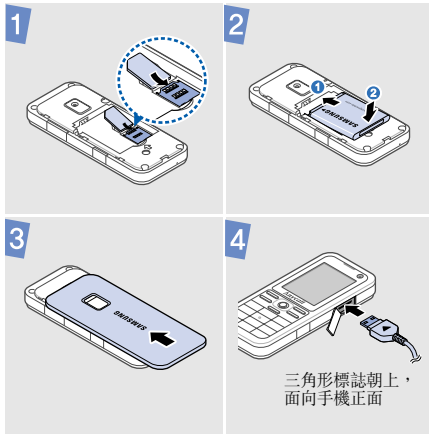
您可向當地三星經銷商購買各種配件。

- 您購買手機時隨附的物品及三星經銷商所販售的配件，將隨您的國家或服務供應商而有所不同。
- 請購買擁有三星授權的配件。這些配件若搭配其他裝置使用，可能引發問題，其修繕成本不適用於保固。

開始使用

操作手機的第一步


組裝手機及充電






充電器連接不當可能對手機造成嚴重損壞。
因誤用所造成的損害，不在保固範圍內。

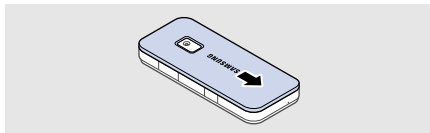
✓ 正面



✗ 正面




取下電池蓋



開機或關機

開機

1. 按住 .
2. 若有需要，輸入 PIN 碼，再按 < 確認 >。

關機

- 按住 .


手機版面配置

正面視圖




背面視圖



- 你可以鎖定鍵盤，以避免因意外按壓而導致不必要的操作。在待機模式按住  並按下 **< 是 >**。若要解開按鍵鎖，按 **< 解鎖 >** 再按 **< 確定 >**。





按鍵和圖示







按鍵

 執行螢幕底部所顯示的功能。



在待機模式中，直接進入以下功能表：

-  (上) /  (下) /  (左) /  (右)：您喜愛的功能表

-  (按)：功能表模式
在功能表模式中，捲動功能表選項 ()、)、)、)、選擇反白的功能表選項或確認輸入 ()。



撥打或接聽電話。

在待機模式中，擷取最近已撥、未接或已接來電的電話號碼。



刪除螢幕上的字元或應用程式中的項目。



按住可將手機開機或關機。
結束通話。
在功能表模式中，取消輸入並回到待機模式。



輸入號碼、文字和一些特殊字元。
在待機模式中，按住 可存取語音伺服器。按住 以輸入國際電話前置碼。



輸入特殊字元或執行特殊功能。
在待機模式中，按住 啟動或關閉寧靜設定。
在撥號畫面中，按住 可在號碼之間輸入暫停。



調整手機音量。



在待機模式中，按住可開啓相機。
在相機模式中，拍照或錄影。
如果按鍵的預設功能經過變更，您可以開啓應用程式切換視窗以存取其他應用程式，而不必結束目前的應用程式。

圖示

手機螢幕上方會出現以下手機狀態圖示。視您的國家或服務供應商不同，螢幕上顯示的圖示可能有所差異。



訊號強度



GPRS (2.5G) 網路



連接 GPRS (2.5G) 網路或在 GPRS (2.5G) 網路中傳輸資料



EDGE 網路



連接 EDGE 網路或在 EDGE 網路中傳輸資料



UMTS (3G) 網路



連接 UMTS (SG) 網路或在 UMTS (3G) 網路中傳輸資料



語音通話中



不在服務區內



影像通話中



不在服務區內



網路漫遊



藍牙啓動



經由 USB 連接埠連接電腦



瀏覽網際網路



連接安全網頁



記憶卡已插入



訊息設定：

- ：文字訊息
- ：多媒體訊息
- ：電子郵件
- ：語音信箱
- ：Push 訊息
- ：廣播訊息





環境設定：

- ：正常
- ：寧靜
- ：駕駛
- ：會議
- ：戶外
- ：離線








電池電量顯示

功能表各項功能




選擇項目	<ol style="list-style-type: none">1. 按下適當的對應鍵。2. 按下導航鍵以移至下一個或上一個選項。3. 按下 < 選擇 >、< 確定 > 或  以確認顯示的功能或反白的選項。4. 按下 < 返回 > 回到上一層功能表。 按下  返回待機模式。
使用功能表數字	按下欲選取選項的對應數字鍵。

輸入文字

變更文字輸入模式	<ol style="list-style-type: none">1. 在文字輸入畫面中按下右對應鍵。2. 選擇您要的模式。
注音模式	<p>輸入字：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 按下中文注音符號（ㄅ ㄆ ㄇ ㄉ）的對應按鍵。2. 按下  或  選擇所需的注音。3. 如有需要，請按  或  以尋找所需字元。4. 按下 。將新增數字至每個字元。5. 按下所需字元對應的數字鍵。 <p>預測性文字</p> <p>輸入字元後，手機上將會顯示出其他常用的字或詞組。此功能讓您以最少的按鍵次數來輸入字或詞組。</p>

筆劃模式

輸入字：

1. 依字元的筆劃順序，按下對應的按鍵。
2. 若要輸入詞語，按下  插入分隔符號，然後繼續輸入次一筆劃。
3. 如有需要，請按  或  以尋找所需字元。
4. 按下所需字元對應的按鍵。

預測性文字

輸入字元後，手機上將會顯示出其他常用的字或詞組。此功能讓您以最少的按鍵次數來輸入字或詞組。





英文字母模式

輸入字：

按下適當按鍵直到所需字元出現在螢幕上。

智能英文模式

輸入字：

1. 按下  至  鍵，開始輸入文字。
2. 先輸入完整的文字，再編輯或刪除字元。
3. 當顯示的文字正確時，按下  插入空格。或按下  顯示其他文字選擇。

數字模式

按下所需數字的對應鍵。

特殊符號模式

按下所需符號的對應鍵。

其他操作

- 按住 **[*0*]** 可在 ABC 及 T9 模式之間切換。
- 按住 **[*0*]** 可在注音模式及筆劃模式下切換至數字模式。
- 按 **[*0*]** 可變更大小寫或在 ABC 及 T9 模式下切換至數字模式。
- 在 ABC 模式和 T9 模式中，按 **[1.0]** 輸入標點符號或特殊字元。
- 按住 **[#9]** 可快速切換至特殊符號模式。
- 按下 **[#9]** 在字元之間插入空格。
- 按下導航鍵以移動游標。
- 按 **[C]** 以逐字刪除。
- 按住 **[C]** 可清除螢幕。

自訂您的手機

螢幕語言

1. 在待機模式中，按下 **[O]** 並選擇 **設定** → **手機設定** → **語言** → **螢幕文字**。
2. 選擇語言。
3. 按下 **<儲存>**。

來電鈴聲


變更設定檔內容：

1. 在待機模式中，按下 **[O]** 並選擇 **設定** → **環境設定**。
2. 捲動至正在使用的鈴聲設定檔。
3. 按下 **<選項>**，然後選擇 **編輯**。
4. 選擇 **語音來電鈴聲** → **類別** → **鈴聲**。
5. 選擇 **影像來電鈴聲** → **類別** → **鈴聲**。
6. 按下 **<選項>**，然後選擇 **儲存**。


變更鈴聲設定檔：

1. 在待機模式中，按下 **[O]** 並選擇 **設定** → **環境設定**。
2. 選擇您所需的設定檔。


按鍵音量

在待機模式中，按下  或  調整按鍵音量。


待機模式背景圖案

1. 在待機模式中，按下  然後選擇**設定** → **顯示及燈光設定** → **顯示設定** → **背景圖案** → **圖像** → **選擇您要的圖像**。
2. 選擇圖像類別。
3. 選擇圖像。
4. 按下 **< 設定 >**。


功能表快捷鍵

1. 在待機模式中，按下  然後選擇**設定** → **手機設定** → **快捷鍵設定**。
2. 選擇方向。
3. 選擇要指定到該方向的功能表。

寧靜設定

您可以啓動寧靜設定，避免手機聲音干擾到別人。在待機模式，按住 。

手機鎖

1. 在待機模式中，按下  然後選擇**設定** → **保密設定** → **手機上鎖**。
2. 選擇**啓動**。
3. 輸入新的 4 至 8 位數密碼，再按 **< 確認 >**。
4. 再次輸入新密碼，然後按 **< 確認 >**。




通話以外的功能步驟

進入通話功能、相機、音樂播放器、網頁瀏覽器和其他特殊功能


撥打或接聽電話

撥打電話



撥打語音通話：

1. 在待機模式中，輸入區碼和電話號碼。
2. 按下 。
按下  或  調整音量。
3. 按下  結束通話。



撥打影像通話：

1. 在待機模式中，輸入區碼和電話號碼。
2. 按下 **< 選項 >** 接著選擇**影像通話**。
3. 按下  結束通話。


接聽電話

1. 手機鈴響時，按下 。
若是影像通話，請按下 **< 顯示自己 >** 讓來電者能透過相機看見您。
2. 按下  結束通話。

使用免持擴音功能





語音通話期間，按下  再按 **< 是 >** 以啓動擴音器。
再按一次  可切換回聽筒。

撥打多方通話


1. 通話期間，撥給第二通話方。
第一通話會自動保留。
2. 按下 < 選項 > 然後選擇加入。
3. 重複步驟 1 和 2，加入更多通話方。
4. 多方通話期間：
 - 按下 < 選項 > 並選擇分離，可與其中一方進行單獨通話。
 - 按下 < 選項 > 並選擇結束 → 選擇通話方可中斷該通話。
5. 按下  結束多方通話。

使用相機







拍照

1. 在待機模式中，按住  開啓相機。
2. 將鏡頭對準景物，並進行所需調整。
3. 按下  或  可拍照。相片會自動儲存。
4. 按下 <  > 可繼續拍照。


檢視照片

1. 在待機模式中，按下  然後選擇我的檔案 → 圖像 → 我的相片。
2. 選擇您要檢視的相片。

錄製影片

1. 在待機模式中，按住  開啓相機。
2. 按下  切換至攝影機模式。
3. 按下  或  即可開始錄製。
4. 按下  或  停止錄製。影片將會自動儲存。
5. 按下 < 返回 > 可繼續錄製其他影片。

檢視影片

1. 在待機模式中，按下  然後選擇我的檔案 → 影片 → 個人影片。
2. 選擇您要檢視的影片。

播放音樂









準備音樂檔案


使用以下的方法：

- 從無線網路下載。
- 使用選用的 Samsung PC Studio 從電腦下載。請參閱《Samsung PC Studio 使用手冊》。
- 透過藍牙接收。
- 複製到記憶卡，並將記憶卡插入手機。



- 當您插入存有大量檔案的記憶卡時，手機執行速度將會較慢，需數分鐘更新資料庫。可能對部分功能造成影響。此為暫時性的問題而非手機出現問題。

播放音樂檔案

1. 在待機模式中，按下  然後選擇**音樂播放器**。
2. 選擇音樂類別 → 音樂檔。
3. 播放時請使用以下按鍵：
 - ：暫停或繼續播放。
 - ：回到前一個檔案。按住此鍵可倒轉播放中的檔案。
 - ：跳到下一個檔案。按住此鍵可快轉播放中的檔案。
 - ：開啓目前播放清單。
 -  或 ：調整音量。
4. 按下  停止播放。


 聽音樂時也可以使用手機的其他功能。在音樂播放器畫面按 **< 選項 >** 再選擇**設定** → **背景播放** → **啓動**。

建立您的播放清單




1. 音樂播放畫面，按下 **< 選項 >** 並選擇**開啓播放清單** → **全部** → **播放清單**。
2. 按下 **< 選項 >** 然後選擇**新增播放清單**。
3. 輸入播放清單的名稱並按下 。
4. 選擇新增的播放清單。
5. 按下 **< 選項 >** 然後選擇**新增** → **檔案**。
6. 選擇音樂類別或您要的檔案，然後按下 **< 確定 >**。
7. 按下  即可播放音樂。

瀏覽網頁

啓動網頁瀏覽器

在待機模式中，按下  然後選擇**網際網路** → **前往首頁**。將開啓服務供應商的首頁。

瀏覽網頁




- 若要捲動瀏覽器項目，請按  或 。
- 若要選擇項目，請按 。
- 若要回到上一頁，請按 **< 返回 >**。
- 若要進入瀏覽器選項，請按 **< 選項 >**。

使用電話簿

新增聯絡人




1. 在待機模式中，輸入電話號碼並按 **< 選項 >**。
2. 選擇 **加入到電話簿** → 記憶位置 → **新增**。
3. 對於 **手機**，選擇號碼類型。
4. 指定聯絡人資訊。
5. 按下 **< 選項 >**，然後選擇儲存以儲存聯絡人。

搜尋聯絡人

1. 待機模式中，按下  然後選擇 **電話簿**。
2. 輸入您欲搜尋名稱的前幾個字。
3. 選擇聯絡人。
4. 捲動至該電話號碼並按下  撥號，或按下  並選擇 **編輯** 以編輯聯絡人資訊。

傳送訊息

傳送簡訊

1. 待機模式中，按下 **< 訊息 >** 然後選擇 **建立訊息** → **訊息**。
2. 按下  選擇訊息欄位。
3. 輸入訊息文字後按 。
4. 按下  移至收件人欄位。
5. 輸入目的地電話號碼。
6. 按下 **< 選項 >** 然後選擇 **發送** 以發送訊息。

傳送多媒體 訊息

1. 在待機模式中，按下 <☒> 然後選擇**建立訊息** → **訊息**。
2. 按下 **☉** 選擇訊息欄位。
3. 輸入訊息文字後按 **☉**。
4. 按下 <**選項**> 並選擇**加入附件**。
5. 加入媒體檔案、聯絡人、日曆項目或書籤項目。
6. 按下 <**選項**> 然後選擇**加入標題**。
7. 按下 **☉** 選擇主題欄位。
8. 輸入訊息標題後按 **☉**。
9. 按下 **☉** 移至收件人欄位。
10. 輸入目的地電話號碼或電子郵件地址。
11. 按下 <**選項**> 然後選擇**發送** 以發送訊息。

傳送電子郵件

1. 在待機模式中，按下 <☒> 然後選擇**建立訊息** → **電子郵件**。
2. 按下 **☉** 選擇訊息欄位。
3. 輸入電子郵件文字後按 **☉**。
4. 按下 <**選項**> 後選擇**加入附件或新建項目**。
5. 加入媒體檔案、聯絡人、日曆項目或書籤項目。
6. 按下 **☉** 移至主題欄位。
7. 按下 **☉**。
8. 輸入電子郵件標題後按 **☉**。
9. 按下 **☉** 移至收件人欄位。
10. 輸入電子郵件地址。
11. 按下 <**選項**> 然後選擇**發送** 以傳送電子郵件。

檢視訊息

檢視文字訊息

1. 在待機模式中，按 <✉> 再選擇**收件匣**。
2. 選擇文字訊息。

檢視多媒體訊息

1. 在待機模式中，按 <✉> 再選擇**收件匣**。
2. 選擇多媒體訊息。

檢視電子郵件

1. 在待機模式中，按 <✉> 再選擇**電子郵件收件匣**。
2. 按 <選項> 後選擇**下載**。
3. 選擇電子郵件或郵件標題。
4. 如果您選擇標題，按下 <選項> 再選擇**取回來查看**電子郵件的內容。

使用藍牙功能

本手機內建藍牙功能，能以無線方式連接其他藍牙設備，並彼此交換資料、免持通話或遠端操控手機。

開啓藍牙功能

1. 在待機模式中，按 **☉** 後選擇**設定** → **網路設定** → **藍牙** → **啓動** → **啓動**。
2. 選擇**本手機可見度** → **啓動**可允許其他設備查找您的手機。

搜尋並與藍牙裝置配對

1. 在待機模式中，按 **☉** 後選擇**設定** → **網路設定** → **藍牙** → **個人設備** → **搜尋新設備**。
2. 選擇設備。
3. 輸入藍牙 PIN 碼或其他設備的藍牙 PIN 碼 (如果有的話)，然後按 <確定>。
當其他裝置的所有人輸入相同的 PIN 碼時，便完成配對。

傳送資料

1. 存取應用程式：電話簿、我的檔案、日曆、備忘錄或工作。
2. 選擇項目。
3. 按 < 選項 > 並選擇發送聯絡人詳情、發送訊息經由或發送 → 藍牙或經由藍牙。
4. 搜尋並選擇裝置。
5. 若有需要，輸入藍芽 PIN 碼，再按 < 確定 >。


接收資料

1. 若有需要，輸入藍芽 PIN 碼，再按 < 確定 >。
2. 按 < 是 > 以確認您願意接收。


切換應用程式

您可以從功能表切換到其他應用程式，不需要關閉使用中的功能表螢幕。

變更相機按鍵功能

在待機模式中，按  再選擇設定 → 手機設定 → 照相鍵 → 切換。


切換至應用程式

1. 使用功能表時，按 。
2. 選擇應用程式。

可用的應用程式

- 撥號：開啓撥號畫面。
- 訊息：進入訊息功能表。
- 網際網路：啓動網頁瀏覽器。

關閉所有執行中的應用程式

1. 按 。
2. 捲動至全部結束?。
3. 按 < 是 >。

功能表的功能

列出所有功能表選項

本節提供手機功能表功能的簡短說明。

通話記錄

檢查最近的已撥電話、已接來電或未接來電。

電話簿

搜尋儲存在電話簿中的聯絡人資訊。

音樂播放器

存取所有經分類的音樂檔加以聆聽。您亦可製作自己的音樂播放清單。

網際網路

功能表	說明
前往首頁	將手機連接至網路，並載入無線網路服務供應商的首頁。
輸入 URL	輸入 URL 網址並存取相關網頁。
書籤	儲存 URL 網址以便快速存取網頁。
已儲存的網頁	上網時，存取已儲存的網頁清單。
歷史記錄	存取最近存取的網頁清單。
進階設定	清除暫存資料。刪除 Cookie 或設定是否儲存 Cookie。變更網頁瀏覽器的設定，及存取該瀏覽器的版本和版權資訊。
瀏覽器設定	選擇要用來存取無線網路的連線設定檔。

訊息

功能表	說明
建立訊息	建立並發送文字、多媒體或電子郵件訊息。
收件匣	存取已接收的訊息。
電子郵件收件匣	存取已接收的電子郵件。
草稿匣	存取已儲存以便稍後傳送的訊息。
寄件匣	存取手機嘗試發送但失敗的訊息。
寄件匣	存取已發送的訊息。
個人資料匣	建立新資料匣及整理訊息。
範本	製作及使用常用訊息或片段文字的範本。
全部刪除	一次刪除各個訊息資料夾中的訊息。
訊息設定	設定使用訊息服務的各種選項。

功能表

說明

記憶狀態	查看目前所用記憶體的資訊。
------	---------------

我的檔案

功能表

說明

圖像、影片、聲音、其他檔案	存取儲存在手機記憶體內的媒體檔案和其他檔案。
遊戲和其他	存取內建 Java 遊戲和下載 Java 應用程式。
記憶狀態	查看目前所用記憶體的資訊。

日曆

記錄您的行程。

相機

使用手機內嵌的相機模組來照相和錄製影片。

Google

功能表	說明
Google 搜尋	連線上網啓動 Google 搜尋引擎。
Gmail	使用 Google 服務電子郵件。

應用程式

功能表	說明
備忘錄	爲重要事情建立備忘錄，並加以管理。
工作	建立需要完成的工作清單。
錄音機	錄製語音備忘錄和任何其他的聲音。
世界時間	設定您當地的時區，並瞭解世界其他地區的時間。
計算機	執行運算功能。

功能表	說明
單位換算	執行長度和溫度等單位轉換。
倒數計時器	設定手機倒數的一段時間。
碼錶	測量經過時間。
SIM 應用程式工具套件	使用服務供應商所提供的多樣附加服務。本功能表針對 USIM 或 SIM 卡各有不同的標示方式。

鬧鐘

設定起床鐘或事件警示鐘。

設定

功能表	說明
環境設定	依不同事件或狀況變更手機鈴聲設定。
時間和日期	變更手機上顯示的時間和日期。

功能表	說明
顯示及燈光設定 → 顯示設定 → 背景圖案	更改在待機模式中顯示的背景圖像。
顯示及燈光設定 → 顯示設定 → 問候語	輸入手機開啓時，短暫顯示的歡迎訊息。
顯示及燈光設定 → 顯示設定 → 功能表類型	選擇主功能表畫面的顯示樣式。
顯示及燈光設定 → 顯示設定 → 彈出清單功能	顯示出現功能表選項的彈出清單。
顯示及燈光設定 → 顯示設定 → 撥號數字顯示	自訂撥號時的顯示設定。
顯示及燈光設定 → 顯示設定 → 時鐘顯示樣式	選擇待機畫面上顯示的時鐘類型。

功能表	說明
顯示及燈光設定 → 燈光設定 → 螢幕亮度	視照明情況的不同調整螢幕亮度。
顯示及燈光設定 → 燈光設定 → 背景燈時間	未使用手機時，選擇背光或螢幕保持顯示的時間長度。
顯示及燈光設定 → 燈光設定 → 按鍵燈光	設定手機如何控制鍵盤燈光的使用。
手機設定 → 語言	選擇顯示文字的語言。
手機設定 → 快捷鍵設定	將導航鍵作為快捷鍵使用，直接從待機模式進入特定功能表。
手機設定 → 功能表	設定喜愛的功能表項目，那樣就可在待機模式下按 <功能表> 輕易存取該項目。
手機設定 → 本機號碼	檢查您的電話號碼，或為每個號碼指定名稱。

功能表	說明
手機設定 → 音量鍵功能	設定當有來電時若按住  或  , 手機將如何反應。
手機設定 → 照相鍵	設定  的預設功能。
手機設定 → 自動鍵盤鍵	讓手機在螢幕熄滅時自動鎖定鍵盤。
通話設定	設定通話功能的選項。
保密設定 → 手機上鎖	啓動手機密碼，防止手機遭人盜用。
保密設定 → SIM 卡鎖	指定 SIM 卡鎖定密碼，將手機設定為只能搭配目前的 USIM 或 SIM 卡使用。
保密設定 → PIN 碼鎖	啓用 PIN 碼，以防止您的 USIM/SIM 卡遭人盜用。
保密設定 → 功能項目上鎖	鎖定訊息、檔案、通話記錄、聯絡人、日曆、備忘錄或工作的使用。

功能表	說明
保密設定 → 指定撥號模式	若 USIM 或 SIM 卡提供支援，您可將手機設定為限制撥打部分電話號碼。
保密設定 → 變更手機密碼	更改手機密碼。
保密設定 → 更改 PIN 碼	更改 PIN 碼。
保密設定 → 更改 PIN2 碼	更改 PIN2 碼。
保密設定 → 手機追蹤	在他人試圖以其他 USIM 或 SIM 卡盜用您的手機時，發送預設追蹤訊息給家人或朋友。此功能可能因您服務供應商部分支援功能的限制而無法使用。
應用程式設定	自訂手機可用應用程式的設定。
網路設定 → 藍牙	將手機以無線方式連接其他藍牙裝置。

功能表	說明
網路設定 → 網路選擇	自行選擇出外所要使用的網路，或讓系統自動選擇網路。
網路設定 → 網路模式	選擇您使用的網路。
網路設定 → 首選網路	若您的 USIM/SIM 卡提供支援，將新網路新增至您的首選網路清單。
網路設定 → 連接	建立和自訂包含連接手機至網路之設定的設定檔。
記憶體設定	變更記憶體相關的設定及查看目前所用記憶體的資訊。亦可清空記憶體。
重新設置	重設經變更的手機設定。

健康和 safety 資訊

SAR 認證資訊

本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露的規定。您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線射頻 (RF) 發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同射頻能量，替一般大眾建立各別之容許接受等級。此規範的制訂則是經由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值 (SAR)。CNS 14959 的 SAR 限值為 2.0 瓦特 / 公斤。¹

1. 公用行動電話 SAR 限值為 2.0 瓦特 / 公斤 (瓦 / 公斤)，為測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。

SAR 的測定方式，是採用標準使用位置，以經過認證之最大功率，針對所有頻率波段進行測量。雖然 SAR 的測定是於最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖然適用於不同的功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

電池使用時的注意事項

- 請勿使用已受損的充電器或電池。
- 僅依指定用途使用電池。
- 若您在靠近網路基地台的地方使用手機，可以耗損較少的電量。通話和待機時間會受到網路訊號強度和服務供應商所設定參度影響。
- 電池的充電時間視電池剩餘的電力及使用的電池和充電器類型而定。雖然電池可反覆充電放電數百次，但終究會耗損。當運作時間明顯縮短時，您就該換新電池了。
- 如果電池長時間未使用，則電池充飽的電力會逐漸放電。
- 僅可使用三星核准的電池和充電器。當不使用充電器時，請將它的插頭從電源插座拔下。請勿將電池連續插在充電器內超過一週，這樣會縮短電池的壽命。
- 極端溫度會影電池的充電效能：您必須先將電池冷卻或加溫。
- 請勿將電池置於過熱或過冷的地方，這會降低電池的容量與使用壽命。請將電池置於室溫下。如手機使用高溫或冰冷的電池，即使電池已充飽電力，可能也會暫時無法作用。鋰電池在 0° C (32° F) 以下特別容易受到影響。
- 請勿讓電池發生短路現象。若不慎讓金屬物（錢幣、迴紋針或筆）直接接觸電池正負極接點（電池上的金屬條）時，可能會導致電池短路現象。例如，請勿將備用電池放在零錢包或提袋內，這可能會使電池接觸到金屬物體。電池接點短路可能會損害電池或造成短路的物體。
- 請依規定棄置電池。請將電池回收。請勿將電池投入火中。

開車時的使用安全

您的行動電話讓您可隨時隨地輕鬆通話。然而在享受手機好處的同時，每一位使用者都必須遵守下列的責任。

行車當中，專心駕駛為首要責任。在行車中使用行動電話時，請遵守當地國家或地區的法規。

使用環境

請遵守各地的相關規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或有危險。

在連接手機或配件至其他裝置時，請詳閱其使用手冊的相關安全注意事項。請勿連接至不相容的產品。

正如使用其他行動無線傳輸設備時，使用者皆需遵守相關的安全使用規定，以策安全。建議您使用正常操作位置來使用設備（靠緊耳朵並將天線高過肩膀處）。

電子裝置

許多現代化的電子設備都有遮蔽無線射頻 (RF) 訊號的功能。但是，有些電子設備可能無法遮蔽手機產生的無線射頻 (RF) 訊號。請與製造商聯絡以了解因應方法。

心律調整器

廠商建議，心律調整器和手機應保持至少 15 公分 (6 英吋) 的距離，以避免對心律調整器產生干擾。這些建議符合無線技術研究協會的獨立研究結果和建議。

如果您懷疑發生了干擾的話，請馬上關閉手機。

助聽器

某些數位無線電話可能會與助聽器發生干擾。假如發生這樣的干擾，請聯繫您的助聽器製造商，以瞭解替代方案。

其他醫療設備

假如您有使用其他個人醫療設備，請聯繫您的設備製造商以確定該設備能否有效阻隔而不會受到無線射頻能量的影響。

您的醫師將可助您取得相關資訊。

如您所在健保設施貼有關閉手機的告示，請依指示關機。

車輛

若車輛的電子系統未適當安裝或遮蔽不良，則可能會受到無線射頻訊號的影響。請與車輛製造商或經銷商洽詢這方面的問題。

您也應諮詢廠商關於車輛上加裝的設備。

張貼關機告示的場所

當您所在的場所有關機告示時，請依指示關機。

有潛在爆炸危險的環境

在您進入潛在爆炸環境前，請先關機，並依循所有標示和指示。在此類環境下若產生火花，可能會引起爆炸或火災，造成人員傷亡。

在靠近燃料（加油站）的地方，請勿使用手機。手機用戶應遵守在加油站（燃料儲存及配送區）、化學工廠或進行爆破作業地區中使用無線電之相關規定。


有潛在爆炸危險的環境一般均有告示標明，但也有許多例外，所以應額外注意。其中包括船隻底艙加油區、化學品的輸送或儲存設施、使用液態石油天然氣（例如丙烷或丁烷）的車輛等，空氣中含有大量化學品微粒、粉塵、金屬粉末以及通常需要汽車熄火的地方，也包含在內。

緊急電話

本款手機和其他手機一樣，使用無線電訊號、無線和固定線路網路、以及用戶設定功能，不保證在任何情況下都可接通。因此，您不應單獨仰賴行動電話以作為重要通訊（例如醫療緊急電話）的工具。

要撥打或接聽來電，手機務必保持開機狀態且在服務區內，並有足夠的訊號強度。在某些行動電話網路，或正在使用某些網路服務及 / 或手機功能時，緊急電話可能無法順利撥通。請洽您當地的服務供應商，以取得詳細資訊。

要撥打緊急電話：

1. 請將手機開機。
2. 按下您目前所在地的緊急電話號碼。每個國家的緊急電話號碼不盡相同。
3. 按 。

某些功能（例如通話限制）可能必須先關閉，才能撥打緊急電話。請參閱本手冊或洽詢您的行動電話服務商。

其他重要安全資訊

- 僅能讓合格的維修人員維修手機或將手機安裝在車上。不當的安裝或維修可能會有危險，而且會使本裝置的保固失效。
- 請定期檢查車上的行動電話設備是否穩固且正常運作。
- 請勿將易燃液體、氣體或易爆炸的物質與手機和其配件放在同一個地方。
- 如果您的車子有安全氣囊，請記住在接受極大衝擊力時，安全氣囊會自動充氣。所以請勿在裝置安全氣囊的地方放置任何物品，包括固定或可攜式無線設備。如果不當安裝無線設備，當安全氣囊會充氣時可能會導致嚴重後果。
- 在登機前請先關閉手機。在飛機上使用無線手機是相當危險並違法的，因為手機會干擾飛機運作。
- 若未遵照這些規定，用戶可能遭到暫停或拒絕使用電話服務、甚至會受到法律制裁。

保養和維護

您的手機乃是經過精良的設計和製造，因此您應小心使用。以下建議有助您遵守保固責任，並且讓您可使用本產品數年。

- 請將手機和其配件放在兒童拿不到的地方。他們可能意外損壞這些物品或因為小零件窒息。
- 保持手機乾燥。摔落、弄濕或沾到含礦物質的液體都將導致電路短路。
- 請勿以潮濕的手觸碰手機。這可能會導致觸電並使您受傷或損壞手機。
- 請勿在灰塵多的地區使用或存放手機，因為灰塵可能會損壞手機。
- 請勿將手機置於高溫的地方。高溫會縮短電子設備的壽命，損害電池，並使得某些塑膠部份變形或融化。
- 請勿將手機置於低溫的地方。因為當手機回復至正常操作溫度時，手機內部將產生濕氣而導致手機電路板受損。
- 請勿摔落、敲擊或搖動手機。劇烈的使用方式可能會使內部電路板破裂。
- 請勿使用具刺激性的化學物品、清潔劑或強效清潔劑來清理手機。請用乾布擦拭。

- 請勿將手機上漆。顏料可能會妨礙裝置的零件動作，而影響正常運作。
- 請勿將手機置於加熱裝置上 / 內，例如微波爐、烤箱或散熱器。手機過熱時可能會爆炸。
- 手機或電池潮溼時，手機內部的水氣損害標籤會變色。在這種情況中，即使您的手機保固尚未到期，製造商的保固不再保證修理手機。
- 如果您的手機配有閃光燈或燈光，請勿在太靠近人或動物的眼睛位置使用。因為這可能會導致眼部傷害。
- 僅限使用隨附或經過許可的替代天線。使用未經認可的天線或改裝的配件可能會損壞手機，而且違反相關的無線電裝置法規。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件未正常運作，請將它送至最近的合格維修中心。那裏會有專門人員提供您協助，並視需要安排維修。

商品名稱／型號	行動電話／ SGH-J208
額定電壓／頻率	3.7V ／ GSM 850/900/1800/1900 MHz
最大發射功率	GSM 850/900MHz：2W ／ GSM 1800/1900 MHz：1W
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造／進口／代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區瑞光路 399 號 10 樓 (02)2656-8686
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	(02)2659-7890

- * 視所安裝軟體或服務供應商的不同，本手冊的部分內容可能與您的手機有所差異。
- * 視國家不同，本手冊圖解可能與您的手機和配件有所差異。
- * 減少電磁波影響，請妥善使用。
- * SAR 標準值 2.0W/Kg 送測產品實測值為：0.551 W/Kg。
- * 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-16727A
Taiwan. 10/2007. Rev. 1.0