

- * 本手冊視所安裝的軟體或者視當地服務供應商或國家而定，有些說明可能與手機實際情形有所差異。
- * 您的手機與配件依據當地情況，可能與手冊上的插圖不同。
- * 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- * SAR 標準值 2.0W/kg，送測產品實測值為 0.232W/kg。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-18759A
Taiwan. 11/2008. Rev. 1.1

SGH-F268

使用者手冊





重要安全 注意事項



如未遵循以下注意事項，可能發生危險或觸犯法律規範。

版權資訊

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註冊商標。Bluetooth QD ID：B014031
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的註冊商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。

保持行車安全

開車時請勿使用手持手機。如欲使用，請先靠邊停車。

加油時請關機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。

搭機時請關機

無線手機會產生干擾。在飛機上使用手機不但違法而且相當危險。

鄰近醫療設備時請關機

醫院或醫療院所內可能具有易受外部無線電射頻能源影響的設備，請遵守相關規定及規則。

干擾

所有無線手機都可能被干擾，因而影響效能。

請注意特殊規定

請遵守您所在地的特殊規定，於手機禁用處請關機，否則可能產生干擾或發生危險。

防水性

您的手機並不具備防水性能，請保持手機乾燥。

正常使用方式

請以正常方式使用手機（貼近耳朵）。手機啟動時，請儘量避免接觸天線。

緊急電話

按下您目前所在地的緊急電話號碼，然後按 。

將手機置放於兒童拿不到之處

請將手機及所有零件（包括配件）置放於兒童拿不到之處。

配件和電池

請僅使用三星核可的電池和配件，如耳機與電腦資料纜線。使用任何未經授權的配件可能損壞手機、傷害人身，並造成危險。

- 如果擅自更換規格不符的電池，手機會有爆炸的危險。
- 請依製造商指示來棄置處理用過的電池。



長時間高音量使用耳機會損害聽力。

使用授權的軟體

請僅使用三星合法授權的軟體，任何非授權軟體的使用都可能損壞手機。

合格的維修服務

只有合格的維修人員才能維修手機。

如需更詳細的安全資訊，請參閱第 35 頁的「健康和 safety 資訊」。

關於本手冊

本使用者手冊提供有關如何使用手機的簡要資訊。

本手冊上會出現下列指示圖示：



表示您需要格外注意以下有關安全性或手機功能的資訊。



表示您需要按下導覽鍵來捲動至所需的選項，然後再予以選取。



表示手機上的按鍵。例如 [↶]。



表示為對應鍵，其功能會顯示在手機螢幕上。例如：<功能表>。



- **相機及攝影機**

可使用手機上的相機模組來拍攝或錄影。

手機上特殊功能



- **與 Windows Media Player 同步化**

直接將音樂檔案從 Windows Media Player 傳輸到您的手機。



- **音樂播放器**

使用手機作為音樂播放器來播放音樂檔案。聆聽音樂時，您仍可使用手機的其他功能。



- **FM 收音機**

隨時隨地收聽您最愛的廣播電台。



- **圖像編輯器**

編輯或裝飾您的相片。



- **藍牙**

使用無線藍牙技術來連接其他裝置，以傳輸媒體檔案和個人資料。



- **網頁瀏覽器**

存取無線網頁來取得最新的資訊和多樣的媒體內容。



- **SOS 訊息**

如果出現緊急情況，可以發送緊急訊息給家人或朋友以尋求協助。



- **錄音機**

錄製備忘錄或聲音。

目錄

打開包裝 6

確定包裝中有下列物品

開始使用 6

操作手機的第一步

組裝手機並為手機充電.....	6
開機或關機.....	7
手機版面配置.....	8
按鍵和圖示.....	9
進入功能表功能.....	12
輸入文字.....	12
自訂您的手機.....	14
使用選購的記憶卡.....	16

通話以外的功能步驟 17

進入通話功能、相機、音樂播放器、網路瀏覽器和其他特殊功能

撥打或接聽電話.....	17
使用相機.....	18
播放音樂.....	19
收聽 FM 廣播.....	21
上網瀏覽.....	22
使用電話簿.....	23
發送訊息.....	23
檢視訊息.....	25
使用藍牙.....	26

功能表的功能 28

列出所有功能表選項

健康和 safety 資訊 36

功能表功能概觀

若要進入功能表模式，請在待機模式下按 < 功能表 >。(端視於您的系統服務商，在待機模式下按 [⏏])。

1 通話記錄

- 1 最近聯絡人
- 2 未接來電
- 3 已撥電話
- 4 已接來電
- 5 刪除全部
- 6 通話管理員

2 電話簿

- 1 聯絡人清單
- 2 指定撥號聯絡人
- 3 新增聯絡人
- 4 分組
- 5 快速撥號
- 6 個人名片
- 7 本機號碼
- 8 電話簿管理
- 9 服務號碼¹

3 音樂

4 瀏覽器

5 訊息

- 1 寫新訊息
- 2 個人訊息
- 3 預設範本
- 4 刪除全部
- 5 設定
- 6 緊急訊息
- 7 廣播訊息
- 8 訊息狀態
- 9 記憶體狀態

6 個人文件

- 1 圖像
- 2 影片
- 3 音樂
- 4 鈴聲
- 5 其他檔案
- 6 記憶卡²
- 7 記憶體狀態

7 日曆

8 相機

9 FM 收音機

10 程式

- 1 錄音機
- 2 JAVA 天地
- 3 圖像編輯器
- 4 藍牙
- 5 備忘錄
- 6 世界時鐘
- 7 計算機
- 8 單位換算
- 9 倒數計時器
- 10 碼錶
- 11 SIM 卡程式工具¹

11 鬧鐘

12 設定

- 1 手機設定
- 2 背光設定
- 3 螢幕設定
- 4 訊息設定
- 5 通話設定
- 6 電話簿設定
- 7 日曆顯示
- 8 瀏覽器設定
- 9 音樂播放器設定
- 10 網路設定
- 11 保密設定
- 12 設定精靈
- 13 記憶位置設定
- 14 重新設置

1. 只有 SIM 卡支援時才能使用。

2. 只有記憶卡插入時才能使用。

打開包裝

確定包裝中有下列物品

- 手機
- 旅行用充電器
- 電池
- 使用者手冊

您也可向當地三星經銷商購買更多相關配件。




- 三星經銷商提供的手機和配件的隨附項目端視當地情況或服務供應商而定。
- 請僅購買使用三星合法授權的裝置配件。使用其他裝置的配件可能會導致故障，而保固範圍並不包括該維修費用。

開始使用

操作手機的第一步

組裝手機並為手機充電

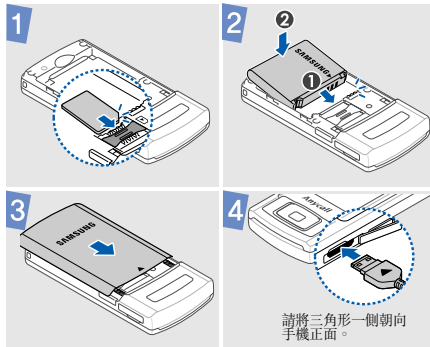





不當連接充電器可能會嚴重損壞手機。任何因不當使用手機而造成的損壞均不在保固範圍內。



正面圖

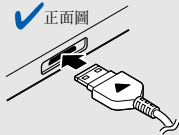


正面圖

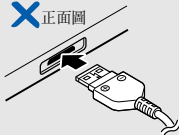

取下電池蓋

向下壓並滑開手機蓋。



開機或關機

開機

1. 打開手機。
2. 按住 []。
3. 必要時，可輸入 PIN 碼，然後按 < 確認 >。
4. 設定精靈開啓時，請依據個人喜好自訂您的手機。


關機

1. 打開手機。
2. 按住 []。


開始使用

手機版面配置

正面視圖

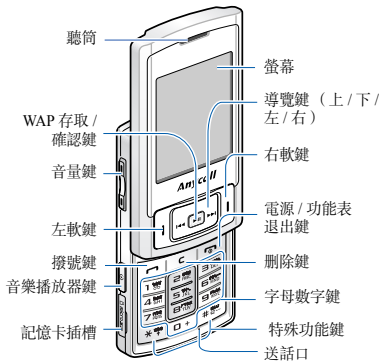

背面視圖

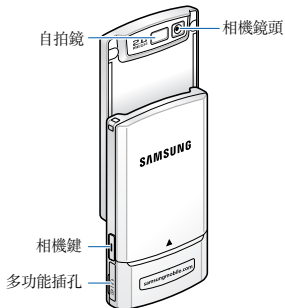

關掉手機時，將鎖定未遮蓋的按鍵，以免意外按下按鍵。要解開按鍵鎖，按 <解鎖> 再按 <確認>。

按鍵和圖示

按鍵



執行螢幕下方一系列功能。



在待機模式下，直接進入以下功能表。

- 向上：個人功能表模式
- 下 / 左 / 右：個人最愛功能表

在功能表模式中捲動功能表選項。



在待機模式中，啟動網頁瀏覽器。

端視於您的系統服務商，進入功能表模式。

在功能表模式中，選擇反白的功能表選項或確認輸入。



發送或接聽來電。

在待機模式中，檢索最近的已撥電話、未接來電以及已接來電。



可刪除螢幕上的字元或程式中的項目。



按住開關可開啓或關閉手機。

結束通話。

在「功能表」模式下，取消輸入並返回待機模式。



輸入數字、字母和某些特殊字元。

在待機模式中按住 [1] 來存取語音信箱伺服器。按住 [0] 輸入國際冠碼。



輸入特殊字元或執行特殊功能。

在待機模式中按住 [#] 開啓或關閉靜音模式。按住 [*] 可在號碼之間輸入暫停。

開始使用



調整手機音量。



在待機模式中，啟動音樂播放器。



在待機模式中，按住可開啓相機。
在相機模式中，拍照或錄製影片。

圖示

手機螢幕上將出現以下手機狀態圖示。螢幕上顯示的圖示視當地情況或服務供應商而定。



訊號強度



通話中



不在服務區內



SOS 訊息功能啟動



鬧鐘設定



GPRS (2.5G) 網路狀態



EDGE 網路狀態



來電轉接啟動



住宅區



辦公室區



藍牙啟動



藍牙免持汽車套件或耳機已連接



新訊息：

- ：文字訊息或語音信箱
- ：多媒體訊息
- ：電子郵件



記憶卡已插入



音樂播放器播放中



音樂播放已暫停



FM 收音機已開啓



環境設定：

- ：正常
- ：靜音
- ：駕駛
- ：會議
- ：戶外
- ：離線
- ：使用者自訂



電池電量等級

進入功能表功能

選擇一個選項	1. 按下想要的對應鍵。 2. 按導覽鍵以移至下一個或上一個選項。 3. 按 < 選擇 > 、 < 確定 > 或 [▶] 以確認顯示的功能或反白的選項。 4. 按 < 退出 > 以移至上一層功能表。 按 [↶] 以返回待機模式。
使用功能表數字	按所需選項對應的數字鍵。

輸入文字

變更文字輸入模式	1. 在文字輸入畫面中按右對應鍵。 2. 選擇您所需的模式。
注音符號模式	輸入字： 1. 按下中文拼音的對應按鍵。 2. 向左或向右捲動來選擇其他拼音。 3. 必要時，向上或向下捲動來尋找您所需的字元。 4. 按 [0]。數字將新增至每個字元。 5. 按字元所對應的數字鍵。

中文筆劃模式	輸入字： 1. 按下與對應中文字筆劃的組合按鍵。 2. 必要時，向上或向下捲動來尋找您所需的字元。 3. 按所需字元其所對應的數字鍵。 智慧型輸入 當您輸入一個字元時，手機會顯示其他在字詞或詞組中的常用字元。可讓您以最少按鍵次數來輸入詞組或字詞。
英文字母模式	輸入字： 按下適當按鍵直到所需字元出現在螢幕上。

智能英文模式	輸入字： 1. 按 [2] 到 [9] 鍵以開始輸入英文字。 2. 在編輯或刪除字元之前，請輸入單字全部字元。 3. 正確顯示文字時，按 [#] 插入空格。 否則請按 [0] 來顯示其他的選擇字。
數字模式	按下對應所需的按鍵。
特殊符號模式	按下對應所需符號的按鍵。

其他操作

- 按 [1] 輸入標點符號或特殊字元。
- 按 [#] 插入空格。
- 按「導覽」鍵來移動選擇游標。
- 按 [C] 來逐刪除字元。
- 按住 [C] 鍵來清除整個螢幕。

自訂您的手機

顯示語言

1. 在待機模式中按 < 功能表 >，再選擇設定 → 手機設定 → 語言。
2. 選擇語言。

來電鈴聲樂曲

若要更改配置內容：

1. 在待機模式中按 < 功能表 >，再選擇設定 → 手機設定 → 環境設定。
2. 捲動至您正在使用的配置。
3. 按下 < 選項 > 接著選擇編輯。
4. 選擇語音通話鈴聲。
5. 選擇鈴聲類別。
6. 選擇鈴聲。
7. 按下 < 選項 >，接著選擇儲存環境設定。

若要更改聲音配置：

1. 在待機模式中按 < 功能表 >，再選擇設定 → 手機設定 → 環境設定。
2. 選擇您所需的配置。

按鍵音音量

在待機模式中，按 [音量] 調整按鍵提示音的音量。

待機模式背景圖像

1. 在待機模式中按 < 功能表 >，再選擇設定 → 螢幕設定 → 首頁 → 背景圖像。
2. 選擇圖像類別。
3. 選擇圖像。
4. 按 < 選擇 > 再按 < 儲存 >。

功能表快捷鍵

1. 在待機模式中按 < 功能表 >，再選擇設定 → 手機設定 → 快捷鍵。
2. 選擇任一按鍵。
3. 選擇指定到按鍵的功能表。

靜音模式

您可以啟動靜音模式，避免干擾他人。在待機模式，按住 [#]。

手機鎖

1. 在待機模式中按 < 功能表 >，再選擇設定 → 保密設定 → 手機鎖。
2. 選擇開。
3. 輸入新的 4 位數至 8 位數新密碼，再選擇 < 確認 >。
4. 再次輸入新的密碼並按 < 確認 >。


使用選購的記憶卡

重要的記憶卡資訊

- 經常抹寫會縮短記憶卡壽命。
- 資料正在存取或移轉時，請勿從手機取出卡片或關機。否則可能會導致資料遺失及 (或) 損毀記憶卡或手機。
- 請勿讓卡片遭受強烈碰撞。
- 不要以手指或金屬物接觸卡片接頭。如果記憶卡髒了，請用軟布擦拭。
- 卡片請遠離兒童或寵物。
- 請勿讓卡片暴露在易靜電及 (或) 電氣干擾的地方。

插入記憶卡

1. 將記憶卡標籤面朝上插入記憶卡插槽。

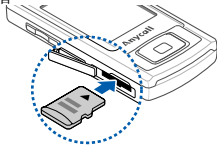

2. 將記憶卡推入卡槽，直到鎖至定位。

通話以外的功能步驟

進入通話功能、相機、音樂播放器、網路瀏覽器和其他特殊功能

撥打或接聽電話

撥打電話

1. 在待機模式下輸入區碼及電話號碼。
2. 按 []。
- 按 [音量] 調整音量。
3. 按 [] 結束通話。

接聽來電

1. 手機來電響鈴時，打開手機。若手機已開啓，按 []。
2. 按 [] 結束通話。

使用免持擴音功能

通話期間，按 [] 再按 < 是 > 啓動擴音器。

再按一次 [] 可切換回聽筒。

撥打多方通話

1. 通話期間，撥打第二個通話方。第一通電話將轉為保留。
2. 按 < 選項 >，然後選擇加入。
3. 重複步驟 1 和步驟 2 來加入更多通話方。
4. 多方通話期間：
 - 按 < 選項 > 再選擇分離可與多方通話中的一位通話方個別談話。
 - 按 < 選項 > 再選擇移除中斷其中一個通話方。
5. 按 [] 結束多方通話。

使用相機

拍照

1. 在待機模式中按住 [相機] 可開啓相機。
2. 向左旋轉手機可切換至橫向觀看模式。
請確定鏡頭未被您的手指遮蔽。
3. 將鏡頭對準目標，然後進行必要的調整。
4. 按下 [▶||] 或 [相機] 來拍照。
相片會自動儲存。
5. 按下 <📷> 或 [相機] 繼續拍照。

檢視相片

1. 在待機模式中按 < 功能表 >，再選擇 **個人文件** → **圖像** → **個人相片**。
2. 選擇所要的相片。

錄製影片

1. 在待機模式中按住 [相機] 可開啓相機。
2. 按 [1] 切換爲錄製模式。
3. 向左旋轉手機可切換至橫向觀看模式。
4. 按下 [▶||] 或 [相機] 開始錄製。
5. 按 [▶||]、<📷> 或 [相機] 停止錄製。影片會自動儲存。
6. 按 <📷> 或 [相機] 繼續錄影。

檢視影片

1. 在待機模式中按 < 功能表 >，再選擇 **個人文件** → **影片** → **個人影片**。
2. 選擇您所需的影片。

播放音樂

準備音樂檔案

使用下列方式：

- 從無線網路下載。
- 使用選購的三星 PC Studio 從電腦下載。請參閱《三星 PC Studio 使用手冊》。
- 經由藍牙接收。
- 複製到記憶卡。請參閱下一節。
- 與 Windows Media Player 的音樂檔案同步化。請參閱第 20 頁。

將音樂檔案複製到手機上

1. 將記憶卡插入手機。
2. 在待機模式中按 < 功能表 >，再選擇**設定** → **手機設定** → **PC 連接** → **大容量儲存**。
3. 使用選購的電腦資料傳輸線連接手機和電腦。
4. 電腦上出現快顯視窗時，選擇**開啟資料匣以檢視檔案**。
5. 將檔案從電腦複製到記憶卡。
6. 完成時，中斷手機和電腦的連線。

與 Windows Media Player 同步化

您可以與 Windows Media Player 11 同步化，將音樂檔案複製到記憶卡。

1. 在待機模式中按 < 功能表 >，再選擇**設定** → **手機設定** → **PC 連接** → **大容量儲存**。
2. 使用選購的電腦資料傳輸線來連接手機和電腦。
3. 電腦上出現快顯視窗時，選擇**同步化數位媒體檔案到本裝置**。
4. 輸入手機名稱後按一下**完成**。
5. 選擇所需的音樂檔案後拖曳到同步化清單。
6. 按一下**開始同步化**。
7. 完成同步化時，中斷手機和電腦的連線。

播放音樂檔案

1. 在待機模式中按 [⏻]。
2. 按 [▶||] 播放音樂檔案。
3. 播放時請使用以下按鍵：
 - ▶||：暫停或繼續播放。
 - 向左：重新開始播放。開始播放後三秒內按下以返回至前一個檔案。按住以便在同個檔案內向後掃描。
 - 向右：跳到下一個檔案。按住以便在同個檔案內向前掃描。
 - 向上：開啓播放清單。
 - 音量：調整音量。
4. 按 [向下] 停止播放。

建立播放清單

您可以在記憶卡上建立最愛音樂的播放清單。

1. 在音樂播放器畫面按 **< 選項 >** 再選擇 **開啓播放清單 → 全部 → 播放列表**。
2. 按下 **< 選項 >** 接著選擇 **建立播放列表**。
3. 輸入播放清單的標題再按 **[▶||]**。
4. 選擇新增的播放清單。
5. 按下 **< 選項 >** 然後選擇 **加入 → 來源**。
6. 選擇播放清單或您所要的檔案，再按下 **< 加入 >**。
7. 按 **[▶||]** 播放音樂。

收聽 FM 廣播

收聽廣播

1. 將耳機接頭插入多功能插孔或手機上的耳機插孔當作收音機天線使用。
2. 在待機模式中按 **< 功能表 >**，再選擇 **FM 收音機**。
3. 按 **[▶||]** 以開啓收音機。
4. 第一次開啓收音機時，按 **< 是 >** 開始自動調頻。
手機會自動儲存可收聽的廣播電台。
5. 按 **[向上]** 或 **[向下]** 以選擇儲存的廣播電台。
或者按 **[向左]** 或 **[向右]** 鍵，尋找您想要的廣播電台。
6. 按 **[▶||]** 以關閉收音機。

儲存廣播電台

自動調頻：

1. 在收音機畫面中，按 < 選項 > 再選擇自動選台。
2. 按 < 是 > 確定。
手機會自動儲存可收聽的廣播電台。

手動設定：

1. 在收音機畫面中，按 [向左] 或 [向右] 鍵，尋找您想要的廣播電台。
2. 按下 < 選項 >，然後選擇加入到我的最愛。

上網瀏覽

啟動網頁瀏覽器

在待機模式中，按 < 功能表 > 再選擇**瀏覽器** → **首頁**。開啓您的系統服務商首頁。端視於您的系統服務商，在待機模式下按 [▶||]。

瀏覽網頁

- 請按 [向上] 或 [向下] 鍵來捲動瀏覽器的項目。
- 若要選擇項目，請按 [▶||]。
- 若要回到上一頁，請按 < 退出 > 或 [C]。
- 按住 [C] 回到首頁。
- 若要存取瀏覽器選項，請按 < 選項 >。

使用電話簿

新增聯絡人

1. 在待機模式中，輸入電話號碼並按 **< 選項 >**。
2. 選擇 **儲存** → 記憶位置 → **新增**。
3. 若是 **手機**，選擇號碼類型。
4. 指定聯絡人資訊。
5. 請按 **< 儲存 >** 或 **[▶II]** 來儲存該聯絡人。

尋找聯絡人

1. 在待機模式中按 **< 功能表 >** → **電話簿** → **聯絡人清單**。
2. 輸入您要搜尋的姓名的前幾個字母。
3. 選擇聯絡人。
4. 捲動至所要的號碼，然後按 **[↶]** 來撥打，或按 **[▶II]** → **< 選項 >** → **編輯聯絡人資訊**。

發送訊息

發送文字訊息

1. 在待機模式中按 **< 功能表 >**，再選擇 **訊息** → **寫新訊息** → **文字訊息**。
2. 輸入訊息文字。
3. 按 **< 選項 >**，再選擇 **僅發送** 或 **儲存及發送**。
4. 輸入對方的電話號碼。
5. 按 **[▶II]** 來發送訊息。

發送多媒體訊息

1. 在待機模式中按 < 功能表 >，再選擇 **訊息** → **寫新訊息** → **多媒體訊息**。
2. 選擇 **標題**。
3. 輸入訊息標題後按 [▶II]。
4. 選擇 **圖像或影片**，然後加入圖像或影片。
5. 選擇 **音樂或聲音**來加入音樂或聲音片段。
6. 選擇 **文字格式**。
7. 輸入訊息文字後按 [▶II]。
8. 按 < **選項** >，然後選擇 **發送**。
9. 按 [▶II]。
10. 輸入對方的電話號碼或電子郵件位址再按 [▶II]。
11. 按 < **選項** > 再選擇 **發送**來傳送訊息。

發送電子郵件

1. 在待機模式中按 < 功能表 >，再選擇 **訊息** → **寫新訊息** → **電子郵件**。
2. 選擇 **標題**。
3. 輸入電子郵件標題後按 [▶II]。
4. 選擇 **訊息**。
5. 輸入電子郵件文字後按 [▶II]。
6. 選擇 **檔案附件**。
7. 加入圖像、影片、聲音、音樂或文件檔案。
8. 按 < **選項** >，然後選擇 **發送**。
9. 按 [▶II]。
10. 輸入電子郵件位址後按 [▶II]。
11. 按 < **選項** > 再選擇 **發送**來傳送電子郵件。

檢視訊息

檢視文字訊息

1. 在待機模式中按 **< 功能表 >**，再選擇**訊息** → **個人訊息** → **收件匣**。
2. 選擇文字訊息。

檢視多媒體訊息

1. 在待機模式中按 **< 功能表 >**，再選擇**訊息** → **個人訊息** → **收件匣**。
2. 選擇多媒體訊息。

檢視電子郵件

1. 在待機模式中按 **< 功能表 >**，再選擇**訊息** → **個人訊息** → **電子郵件收件匣**。
2. 選擇**檢查新郵件**。
3. 選擇電子郵件或標題。
4. 如果您選擇標題，按 **< 選項 >**，再選擇**取回來**檢視電子郵件的內容。

使用藍牙

您的手機配備藍牙技術，手機能無線連結其他藍牙裝置，因而能夠彼此交換資料、免持手機交談或遠端控制手機。

開啓藍牙

1. 在待機模式中按 < 功能表 >，再選擇 **程式** → **藍牙** → **啓動** → **開**。
2. 選擇 **本手機顯示** → **開**可允許其他設備找到您的手機。

搜尋其他藍牙裝置並進行配對

1. 在待機模式中按 < 功能表 >，再選擇 **程式** → **藍牙** → **個人設備** → **搜尋新設備**。
2. 選擇裝置。
3. 如果存在藍牙 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼，可輸入後再按下 < 確認 >。
4. 當其他裝置的所有人輸入相同的 PIN 碼時，便完成配對。

發送資料

1. 存取程式，例如：電話簿、個人檔案、日曆或備忘錄。
2. 選取一則項目。
3. 按 < 選項 > 接著選擇**發送經由** → **藍牙**。
4. 若要發送聯絡人，選擇您想要發送的資料。
5. 搜尋並選擇裝置。
6. 必要時，可輸入藍牙 PIN 碼，然後按 < 確認 >。

接收資料

1. 必要時，可輸入藍牙 PIN 碼，然後按 < 確認 >。
2. 按 < 是 > 來確認您願意接收。

功能表的功能

列出所有功能表選項

本節將簡短說明本手機功能表的功能。

通話記錄

功能表	說明
最近聯絡人、未接來電、已撥電話、已接來電	檢查最近的已撥電話、已接來電或未接電話。
刪除全部	刪除每種通話類型裡的全部記錄。
通話管理員 → 通話時間	查看撥打和接聽電話的時間記錄。
通話管理員 → 通話費用	若 SIM 卡支援，可查看您的通話費用。

功能表	說明
通話管理員 → 拒絕清單	列出拒接來電者的電話號碼清單。

電話簿

功能表	說明
聯絡人清單	搜尋儲存在電話簿的聯絡人資訊。
指定撥號聯絡人	如果您的 SIM 卡支援指定撥號 (FDN) 功能時，可建立指定撥號的聯絡人清單；如果啟動此功能，那麼外撥的電話只允許清單內所指定的電話號碼。
新增聯絡人	新增新的聯絡人至電話簿。
分組	管理手機群組內的聯絡人。
快速撥號	為您最常撥打的號碼指定快速撥號號碼。

功能表	說明
個人名片	建立名片並傳送給他人。
本機號碼	檢查您的電話號碼，或為每個號碼指定名稱。
電話簿管理	管理電話簿的聯絡人或更改電話簿的預設設定。
服務號碼	若 SIM 卡支援，可檢視由您的服務供應商所指定的服務直撥號碼 (SDN) 清單。

音樂

以分類來存取及聆聽所有儲存的音樂檔案，你也可自行建立你專屬的播放清單。

瀏覽器

功能表	說明
首頁	連接手機到網路並載入無線網頁服務供應商所提供的主頁。
三星樂園 ¹	進入預設的「三星樂園」網站，此網站提供三星手機使用者下載最新鈴聲與背景圖案的服務。
書籤	儲存 URL 位址以便快速存取網頁。
輸入網址	輸入 URL 位址並存取相關的網頁。
清除暫存資料	清除暫存資料，也就是最近存取過的網頁所存放的暫時記憶體位置。
代理伺服器設定	設定網頁瀏覽器的連接代理伺服器。

功能表的功能

功能表	說明
目前設定	選擇用來存取無線網路的連接設定。

1. 所有由三星樂園提供內建在您手機內的 Java 遊戲以及媒體內容之權責均分屬其個別所有人，例如：圖像、聲音和 Java 程式。

訊息

功能表	說明
寫新訊息	新增和發送文字、多媒體或電子郵件訊息。
個人訊息	存取已接收、已傳送或傳送失敗的訊息。
預設範本	製作和使用常用訊息或片段文字的預設範本。

功能表	說明
刪除全部	一次刪除在每一個訊息資料匣中的所有訊息。
設定	設定使用訊息服務所需的各種選項。
緊急訊息	指定傳送並接收 SOS 訊息的選項。當手機闔上和按鍵上鎖時，在待機模式中按 [音量] 4 次，即可傳送 SOS 訊息。
廣播訊息	存取已接收的廣播訊息或更改接收廣播訊息的設定。
訊息狀態	查看每個月已發送或已接收的文字訊息，多媒體訊息或電子郵件數目。您也可以刪除每個訊息類型的記錄。

功能表	說明
記憶體狀態	檢查關於目前使用中的記憶體資訊。

個人文件

功能表	說明
圖像、影片、音樂、鈴聲、其他檔案	存取手機記憶體中的媒體檔案和其他檔案。
記憶卡	存取儲存在記憶卡上的檔案。這個功能表只有在記憶卡插入手機內時才能使用。
記憶體狀態	檢查關於目前使用中的記憶體資訊。

日曆

記錄您的行程。

相機

使用手機內建的相機模組來拍攝和錄製影片。

FM 收音機

從手機上的 FM 收音機收聽音樂或新聞。

程式

功能表	說明
錄音機	錄製語音備忘錄或其他任何聲音。
JAVA 天地 ¹	存取 Java 遊戲和程式。

功能表的功能

功能表	說明
圖像編輯器	使用各式編輯工具編輯您的相片。
藍牙	以無線方式連接手機與其他藍牙裝置。
備忘錄	製作和管理重要事項的備忘錄。
世界時鐘	設定本地時區並找出世界其他地區的當地時間。
計算機	執行數學功能。
單位換算	如長度和溫度等的換算功能。
倒數計時器	設定手機倒數計時的時間長度。
碼錶	測量已耗用的時間。
SIM 卡程式工具	使用各式由服務供應商提供的額外服務。視您的 SIM 卡而定，可能有此功能表但名稱不同。

1. 所有由三星樂園提供內建在您手機內的 Java 遊戲以及媒體內容之權責均分屬其個別所有人，例如：圖像、聲音和 Java 程式。

鬧鐘

設定早上的起床鬧鐘或在特定時間提醒事項的鬧鐘。

設定

功能表	說明
手機設定 → 環境設定	變更手機內不同事項或情況的聲音設定。
手機設定 → 語言	選擇顯示文字的語言。
手機設定 → 快捷鍵	可將導覽鍵設為功能的快捷鍵，直接從待機模式下存取指定的功能表。[向上] 固定為個人功能表模式的快捷鍵。

功能表	說明
手機設定 → 時間和日期	變更手機上顯示的時間和日期。
手機設定 → 音量鍵	當手機來電時按住 [音量]，設定手機如何反應。
手機設定 → 顯示來電資訊	設定手機顯示或封鎖在所有未接來電和傳入訊息的來電者資訊。
手機設定 → 個人功能表	設定喜愛的功能表項目，如此可在待機模式下按 [向上] 輕易存取該項目。
手機設定 → 滑蓋設定	設定在來電時用滑蓋打開手機，手機會如何反應，以及在滑蓋關上時如何使用功能。
手機設定 → PC 連接	透過 USB 連接手機電腦時，選擇要使用的 USB 模式。
手機設定 → 整點報時	設定整點時手機發出的提示音。

功能表	說明
背光設定 → 背光時間	未使用手機時，選擇背光或螢幕保持顯示的時間長度。
背光設定 → 亮度	依多種光源環境來調整螢幕亮度。
背光設定 → 按鍵背光	設定手機控制按鍵背光的使用方式。
螢幕設定 → 首頁	設定主螢幕的待機畫面。
螢幕設定 → 個人主題	設置一個您個人喜愛使用的功能選項表，它能夠很輕易的在待機模式時藉由按 [向上] 鍵存取。
螢幕設定 → 文字顯示	更改顯示在待機模式上的文字顯示設定。
螢幕設定 → 彈出列表功能表	顯示功能表選項的快顯視窗。

功能表的功能

功能表	說明
螢幕設定 → 撥號顯示	自訂撥號顯示的設定。
螢幕設定 → 問候語	輸入手機開機時顯示在螢幕上的問候語。
螢幕設定 → 功能表變換效果	選擇在功能表模式中切換功能表的變換效果。
訊息設定	設定使用訊息服務所需的各種選項。
通話設定	設定來電功能的選項。
電話簿設定 → 快速撥號	為您最常撥打的號碼指定快速撥號號碼。
電話簿設定 → 儲存新聯絡人到	選擇預設記憶體位置來儲存聯絡人。
電話簿設定 → 本機號碼	檢查您的電話號碼，或為每個號碼指定名稱。

功能表	說明
日曆顯示 → 開始日期	選擇日曆從一個星期的哪一天開始。
日曆顯示 → 預設查看由	選擇預設的日曆檢視模式。
瀏覽器設定	清除暫存資料。選擇用來存取無線網路和變更代理伺服器設定的連接設定。以及進入瀏覽器版本及版權的相關資訊。
音樂播放器設定	更改播放音樂的預設值。
網路設定 → 選擇網路	選擇在您本區網路以外漫遊時的網路，或選擇自動選取。
網路設定 → 網路模式	當您出國旅遊時，變更為合適的頻率。
保密設定 → 手機鎖	啟動手機密碼，以免手機遭他人冒用。

功能表	說明
保密設定 → SIM 卡鎖	指定 SIM 卡鎖密碼，讓手機只能在目前的 SIM 卡下使用。
保密設定 → PIN 碼鎖	啟動 PIN 碼保護您的 SIM 卡，以免手機遭他人冒用。
保密設定 → 功能項目鎖	鎖上通話記錄、聯絡人、訊息、檔案、記憶卡或備忘錄。
保密設定 → 指定撥號模式	若 SIM 卡支援，限制手機只能撥打有限的號碼。
保密設定 → 更改密碼	變更手機密碼。
保密設定 → 更改 PIN 碼	變更 PIN 碼。
保密設定 → 更改 PIN2 碼	若 SIM 卡支援，變更您目前的 PIN2 碼。

功能表	說明
設定精靈	快速自訂手機的基本設定。依照螢幕上的指示為每個設定選擇您想要的選項。
記憶位置設定	更改與記憶體相關的設定，並檢查關於目前使用中的記憶體資訊。您也可以清除記憶體。
重新設置	重設手機中已更改的設定。

健康和 safety 資訊

SAR 認證資訊

本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率（RF）發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值（SAR）。CNS 14959 建議的 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤。¹

1. 公用行動電話 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤（瓦／公斤），為測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所不同。

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。

雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

使用電池時的注意事項

- 切勿使用無論以何種方式損壞的充電器或電池。
- 僅將電池用於預設目的。
- 若您在網路基站附近使用手機，其耗電量就比較低。網路的訊號強度與服務供應商設定的參數在很大的程度上影響通話時間和待命時間。
- 電池的充電時間依剩餘電量、電池類型和使用的充電器而定。電池可以充電和放電數百次，但也會逐漸耗損。當手機電池的操作時間比正常時間明顯要短，就需購買新電池。

- 若不使用，則一塊已充滿電的電池會隨時間推移而逐漸放電。
- 僅使用三星核可的電池及使用三星核可的充電器為電池充電。不使用充電器時，請將電源切斷。電池與充電器的連接不要超過一週，因為充電過度可能縮短使用壽命。
- 溫度過高或過低會影響電池的充電容量：首先可能會要求冷卻或加溫。
- 不要將電池置於高溫或陰冷處，因為這會減少電池容量和壽命。在室溫下保存電池。電池溫度過高或偏低都可能導致手機短時間內無法運作，即使電池已完全充電。鋰電池在 0° C (32° F) 以下特別容易受到影響。
- 勿讓電池短路。當金屬物件（如：硬幣、夾子或筆）直接連接電池的正負兩極（電池的金屬區）時，會引起電池意外短路。例如：不要將備用電池放在易觸碰到金屬物件的隨身口袋或背包中。接頭短路會損壞電池或引發短路的物件。
- 請依當地規定來棄置處理用過的電池。回收使用電池。不要將電池棄置於火中。

駕車時安全使用

您的無線電話具備強大能力，可以透過語音隨時隨地進行交流。但在享有手機的優點之外，也有一個重大要求，每個使用者必須遵守。

當您駕車時，駕車為您的第一要務。駕車時使用手機，請依照您所在國家或地區當地的規定。

操作環境

請遵守您所在地的特殊規定，並在手機禁用處關機，否則可能會產生干擾或有危險。

將手機或任一附件連接其他裝置時，請閱讀使用者手冊內詳細的安全指示。請勿連接不相容的產品。

當使用其他行動無線傳輸設備時，使用者皆需遵守相關的設備安全使用規定，以策安全。建議使用設備應只用於正常的操作位置（握靠近耳朵而天線指向肩膀）。

電​​子裝​​置

多數現代電​​子設備皆可防護無線電射頻 (RF) 訊號。不過，某些電​​子設備不會防護手機的 RF 訊號。請諮詢製造商以討論其他選擇。

心​​律調​​節器

心​​律調​​節器製造商建議手機與心​​律調​​節器之間至少要保持 15cm (6 英吋)，以免造成潛在干擾。這些建議與獨立研究和「無線技術研究」所提出的建議是一致的。若您質疑正造成手機干擾，請立即關閉。

助聽器

某些數位手機可能會干擾部分助聽器。在造成干擾的情況下，可諮詢您的助聽器製造商以討論其他選擇。

其他醫療裝置

若您有使用其他醫療裝置，請諮詢裝置製造商以確定其是否可防護外部 RF 能量。

您的醫師或許能協助您取得此資訊。

若在醫療院所貼有禁用手機之類的規定，請依照規定關閉手機。

車輛

無線電射頻訊號可能影響車輛中未正確安裝或防護不夠的電子系統。關於車輛的相關資訊，請與製造商或代理商確認。

您也應諮詢您車中其他裝置的製造商。

貼有標示的設施

無論何種設施，若上面貼有禁用手機之類的標示，請關閉手機。

可能發生爆炸的環境

在具潛在爆燃性氣體的場所，請關閉您的手機並遵照所有標示牌及指示。在此區域，一點火星都可能導致爆炸或火災，造成身體傷害甚至死亡。

建議使用者在加油站 (服務站) 關閉手機。在燃料庫房 (燃料儲存和配送區)、化學工廠或正在進行爆破作業的場所，會提醒使用者關閉手機。

通常會將具潛在爆燃性氣體的場所清楚標示出來，但並不是每個地方都會標示。這些地方包含輪船甲板以下的地方、化學品轉移或儲存設施、使用液化氣 (如丙烷和丁烷) 的交通工具，空氣中含有化學品或微粒 (如：顆粒、塵埃或金屬粉末) 的區域以及其他區域；在這些區域通常都會建議您關閉車輛引擎。

緊急電話

與其他手機一樣，此手機透過無線電訊號、無線網路和陸上網路以及使用者程式功能進行作業，但這並不能保證在所有情況下的連接。因此，在重要通訊中，如出現醫療緊急情況，您不能僅依靠無線手機通訊。

若要撥打或接聽電話，必須在訊號強度夠強的服務區內保持開機。並非所有手機網路都可撥打緊急電話，或者在使用某種網路服務及 (或) 手機功能時也無法撥打緊急電話。請與當地服務供應商確認。

撥打緊急電話：

1. 開機。
2. 按下您目前所在地的緊急電話號碼。緊急電話號碼因位置不同而有所差異。
3. 按 []。

在撥打緊急號碼前，需要關閉如通話限制等某些功能。查閱本文件並向當地的行動服務供應商諮詢。

其他重要安全資訊

- 僅合格的維修人員才能維護您的手機或將手機安裝在車上。錯誤的安裝或維護可能造成危險，且可能會導致手機的任何保固失效。
- 請定期檢查車輛內所有的無線手機裝置是否已安裝並正常運作。
- 不要將易燃液體、氣體或爆炸性材料與手機、手機零件及其附件置置於同一車廂內。
- 若車輛配備氣囊，請記住氣囊膨脹時產生很大的力量。不要將物件 (包含已安裝的或可攜式無線設備)

健康和安​​全資​​訊

置於氣囊上方或氣囊設置處。若未正確安裝無線設備，氣囊膨脹時會造成嚴重人身傷害。

- 登機前請關機。在飛機上使用手機相當危險且違法，因為這會干擾飛機作業。
- 若不遵守這些指示，可能會暫停甚至中斷違規者的手機服務，或者對違規者採取法律措施或兩者併用。

保養與維護

您的手機是一款設計精巧且工藝出眾的產品，應該精心保養。下列建議將協助您完成手機的保固條款，讓您可長時間享用該產品。

- 請將手機以及所有零件與配件遠離小孩和寵物。他們可能會在無意間損壞這些物件或因誤吞小零件而窒息。
- 請保持手機乾燥。雨水、濕氣和液體含有會腐蝕電路的元素。
- 請勿以濕手使用手機。否則可能會導致您觸電或手機損壞。

- 請勿在充滿塵埃和不清潔之處使用或存放手機，因為這可能損壞其移動部件。
- 請勿將手機存放在高溫處。高溫會縮短電子裝置的使用壽命、損壞電池並使塑膠裝置扭曲變形或熔化。
- 請勿將手機存放在低溫處。當手機溫度升至正常操作溫度時，會在手機內部產生濕氣，這會損壞手機的電路板。
- 請勿摔打、敲擊或搖動手機。不當的操作會損壞手機內部電路板。
- 請勿使用強烈性化學品、清潔溶劑或強烈性清潔劑來清潔手機。請用軟布擦拭。
- 請勿彩繪手機。塗料會阻塞手機的可拆卸零件及妨礙手機正常運作。
- 請勿將手機置於加熱裝置上或裝置內，如：微波爐、電爐或電暖爐。手機過熱可能會有產生爆炸的危險。
- 當手機或電池受潮時，手機內部商標會變色，表示受潮毀損。在這種情況下，即使手機的保固期限尚未過期，原廠保固不會提供維修保證。

- 如果您的手機有閃光燈或燈光，請勿太靠近他人或動物的眼睛。太靠近可能會傷害對方眼睛。
- 僅使用隨附或核可的替代天線。使用未授權的天線或私自改裝的配件會損害手機以及違反無線電裝置的相關規定。
- 若手機、電池、充電器或任一配件無法正常運作，請帶至離您最近的合格維修服務點。維修人員會提供您協助；必要時，會為您安排維修服務。

商品名稱／型號	行動電話／ SGH-F268
額定電壓／頻率	3.7V ／ GSM 900/1800/1900 MHz
最大發射功率	GSM 900MHz：33dBm ／ GSM 1800/1900 MHz：30dBm
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造／進口／代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區瑞光路 399 號 10 樓 (02)2656-8686
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800329999