

視乎手機軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-26748A
HongKong China. 01/2010. Rev. 1.0

GT-S5560 用户手册



使用本手冊

本用戶手冊專門設計用於指導您瞭解手機的功能及特徵。要快速開始使用，請參閱「介紹您的手機」、「裝配並準備您的手機」以及「使用基本功能」。

指示圖標

開始使用前，請熟悉本手冊中將出現的圖標：



警告

警告—可能造成自身或他人傷害的情況



注意

注意—可能損壞手機或其他設備的情況




備註—附註、使用提示或其他資訊



參閱—包含相關資訊的頁面；例如：
▶ 第 12 頁（表示「請參閱第 12 頁」）

→ **接著**—為執行某個步驟，您必須選取的選項或功能表的次序；例如在功能表模式下，輕觸**信息** → **建立信息**（表示選擇**信息**之後，接著選擇**建立信息**）

[] **方括號**—手機按鍵；例如：[]（表示電源／功能表退出鍵）

版權與商標

構成本手機的所有技術和產品的產權均歸其各自擁有者所有：

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
Bluetooth QD ID : B015850
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft 公司的註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED 標誌和 Wi-Fi 標誌均為 Wi-Fi 的註冊商標。

CE0168!

目錄

安全與使用資訊	1
安全警告	1
安全注意事項	3
重要使用資訊	5
介紹您的手機	8
配件簡介	8
手機結構圖	9
按鍵	10
圖示	10
裝配並準備您的手機	12
安裝 SIM 卡和電池	12
為電池充電	14
插入記憶卡（選購）	15
添加電話繩（選購）	16

使用基本功能	17	使用進階功能	33
開機和關機	17	使用進階通話功能	33
使用觸控屏	18	使用進階電話簿功能	36
進入功能表	19	使用進階信息功能	37
使用 Widget	19	使用進階相機功能	38
自定手機	20	使用進階音樂功能	42
使用基本通話功能	22	使用工具和應用程式	45
發送和查看信息	23	使用藍牙無線功能	45
加入和尋找聯絡人	27	啓動並連線至無線 LAN (WLAN)	46
使用基本相機功能	27	啓動手機追蹤	47
收聽音樂	29	撥打虛假電話	48
瀏覽 WAP	30	錄製並播放話音備忘錄	49
使用 Google 服務	32	編輯圖像	49

列印圖像	51
編輯影片	52
上載相片與影片至 WAP	54
使用 Java 遊戲與應用程式	56
查字典	56
使用 RSS 閱讀器	57
同步數據	58
新增並查看世界時間	59
設定和使用鬧鐘	59
使用計算機	60
換算貨幣或度量衡	60
設定倒數計時器	61
使用碼錶	61
建立新的工作	61

建立文字備忘錄	61
管理您的行事曆	62

功能表功能概覽	a
----------------------	----------

故障排除	c
-------------------	----------

安全與使用資訊

請遵守下列注意事項以避免危險情況或觸犯法例，確保手機發揮最佳性能。



安全警告

勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的地方。若吞食細小零件可能會造成噎塞或嚴重傷害。

保護您的聽覺



長時間處於音量很高的環境中會導致聽力受損。將耳機插入音訊來源前請先調低音量，並且只使用聆聽對話或音樂所需的最小音量設定。

小心安裝手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝妥當。避免將手機和配件放在安全氣囊膨脹時會佔用的地方或附近區域。氣囊迅速膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

小心處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。不相容的電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池或手機扔進火裏，以免發生危險。請遵照所有當地規例處理用過的電池或手機。
- 不要將電池或手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。電池過熱可能會引起爆炸。
- 不要碾壓或刺穿電池。避免讓電池遭受過高外部壓力，這樣可能導致內部短路和過熱。

避免受到心律調整器干擾

心律調整器生產商及無線電技術研究所獨立研究小組建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英吋）距離，避免受到潛在干擾。如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或其他醫療裝置，請立即關閉手機並連絡心律調整器或醫療裝置的生產廠家尋求指導。

在可能爆炸的環境中，請關閉手機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。在任何有警告標誌和指示的地方關閉手機。在燃料或化學製品儲存點及運輸區域或爆破區內部或附近，手機可能引起爆炸或火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

警告

降低重複性動作傷害的風險

在用手機發送信息或玩遊戲時，輕捏手機，輕輕按鍵，使用可減少按鍵次數的特殊功能（例如預設信息列表及預測文字），並定期休息。

顯示屏有裂痕或損壞時不要使用手機

玻璃裂痕或丙烯酸物質可能會弄傷手和臉部。請帶同損壞手機到三星服務中心更換屏幕。若手機因不小心使用而損壞，可能致使生產商的保用無效。



安全注意事項

緊記交通安全

駕駛時避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有規定。請盡量使用免提配件，從而提高安全性。

請遵守所有安全警告及規定

遵守限制特定區域手機使用的所有法規。

僅使用三星認可的配件

使用不兼容的配件可能損壞手機或造成傷害。

在醫療設備附近要關機

手機可能會對醫院或醫療機構的醫療設備造成干擾。請遵守所有規例、明文警告以及醫務人員的指導。

乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。遵守所有航空法規並關閉手機，或在機組人員的指導下切換為停用無線功能的模式。

保護電池及充電器免遭損壞

- 避免將電池暴露於極冷或極熱的溫度中（0° C / 32° F 以下或 45° C / 113° F 以上）。過高或過低的溫度可能降低電池的充電性能及電池壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物件，這樣可能在電池的正極和負極之間建立連接，對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。

小心、靈巧地使用手機

- 請勿自行拆開手機，以免有觸電危險。
- 請勿讓手機受潮—液體可能會對手機造成嚴重損壞，以致標籤變色，顯示手機內部已被水損壞。手濕時請勿使用手機。若手機被水損壞，可能致使生產商的保用無效。
- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—不要讓手機遭到撞擊或粗暴對待，從而避免對手機嚴重損壞。
- 不要用顏料塗抹手機，因為顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 如果手機設有閃光燈或指示燈，避免靠近兒童或動物的眼睛使用。
- 如果接觸磁場，手機和記憶咭可能遭到損壞。請勿使用帶有磁扣的手機套或飾品，或讓手機與磁場的接觸時間過長。

注意

避免受到其他電子裝置的干擾

您的手機會發出射頻 (RF) 訊號，可能會對未隔離或隔離不足的電子裝置造成干擾（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及其他家用或車載電子裝置）。請諮詢電子裝置的生產商，解決您所遇到的任何干擾問題。



重要使用資訊

在正常位置使用手機

避免接觸手機的內置天線。

只有合資格人員才能檢修您的手機

如果由不合資格的人員檢修您的手機，可能導致手機損壞，並使保用無效。

確保最長的電池和充電器使用壽命

- 電池充電時間不得超過一週，因為過度充電可能縮短電池壽命。
- 電池若長時間不用，電量會逐漸減少，使用前必須重新充電。
- 不使用充電器時，要切斷電源。
- 請勿將電池用作其他用途。

小心使用 SIM 咭及記憶咭

- 正在傳送或處理資訊時，切勿從手機取出記憶咭，這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶咭或手機。
- 防止記憶咭遭受猛烈撞擊、靜電及其他裝置的電子噪音的影響。
- 經常儲存及刪除資料將縮短記憶咭的使用壽命。
- 請勿用手指或金屬物件接觸金色的接觸面或觸點。如果記憶咭骯髒，請以軟布擦拭。

確保可以使用緊急服務

在某些區域或環境下，可能無法使用手機進行緊急通話。到遠方或未發展地區旅行之前，請預留一種聯絡緊急服務人員的備選方法。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

您的手機符合限制人體接收無線電和電話通信設備所發出的射頻 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準可防止銷售超出每千克身體組織 2.0 瓦的最大接收等級（又稱特定吸收率或 SAR）的手機。

免責聲明

此手機可存取的部分內容及服務屬第三方所有，受版權、專利權、商標及／或其他知識產權等法例保障。這些內容及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權，閣下不可使用任何內容或服務。在不限制上述項目原則下，除非有關內容擁有者或服務供應商表明授權，否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此手機所顯示的任何內容或服務，以及利用其創作衍生物品。

第三方內容及服務按照原樣提供，三星對提供的內容或服務（表明或隱含）不作任何意圖保證。三星對任何隱含保證作免責聲明，包括但不限於商品的授權和適當其他特殊目的。三星不保證此手機任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，三星對以下項目（不論合約或侵權）一概不負責：直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損失或賠償、律師費、開支，或任何其他損失或賠償，引起自或關於任何資料存在於，或引起自閣下或任何第三方使用任何內容或服務，即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不表示或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。第三方傳送內容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性之原則下，三星對此手機的任何內容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。

介紹您的手機

您將在本節瞭解手機的結構圖、按鍵以及圖示。

配件簡介

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：


- 手機
- 電池
- 旅行充電器（充電器）
- 用戶手冊



- 視乎您所在地區可用的軟體和配件或服務提供商所提供的軟體和配件而定，手機隨附的配件可能會有不同。
- 隨附的配件應用在您手機上時性能最佳。
- 請只使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能會造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。

手機結構圖

手機正面包括以下按鍵和特徵：

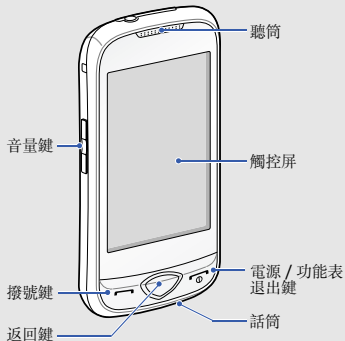

手機背面包括以下按鍵和特徵：



可以鎖定觸控屏和按鍵以防意外操作手機。若要鎖定，請按下 [鎖]。要解除鎖定，按住 [鎖]。

按鍵

按鍵	功能
 撥號	撥打或接聽電話；在待機模式下，取回最近已撥、未接或已接的號碼
 返回	在功能表模式下，返回到上一級功能表
 電源開關 / 功能表退出鍵	打開和關閉手機（按住）；結束通話；在功能表模式下，返回待機模式
 音量	調校手機音量；在待機模式下，向下按住音量鍵可撥打虛假電話
 鎖鍵	鎖定觸控屏和按鍵；解除鎖定觸控屏和按鍵（按住）

按鍵	功能
 相機	在待機模式下，開啓相機；在相機模式下，拍照或錄影

圖示

瞭解螢幕上顯示的圖示。

圖示	定義
	訊號強度
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	正在通話
	已插入記憶卡

圖示	定義
	已啓動鬧鐘
	瀏覽 WAP
	已連接到安全的 WAP 頁面
	已啓動 Wi Fi
	漫遊 (在正常服務地區以外)
	已啓動來電轉駁
	已啓用藍牙
	已連接藍牙免提車用套件或耳機
	已與電腦同步
	新的文字信息 (SMS)

圖示	定義
	新的多媒體信息 (MMS)
	新的電子郵件信息
	新的語音留言信息
	已啓動正常模式
	已啓動寧靜模式
	電池電量
	當前時間

裝配並準備您的手機


若首次使用本手機，請先裝配與設定手機。

安裝 SIM 卡和電池

當您選購流動電話服務時，將收到一張 SIM 卡 (用戶識別卡)，裡面載有選購詳細資料，例如個人識別號碼 (PIN) 和自選服務。


要安裝 SIM 卡和電池，

1. 取下電池蓋。

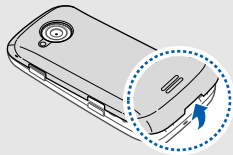

如果手機處於開機狀態，按住 [⏻] 關機。


2. 請插入 SIM 卡。

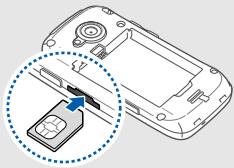


- 將 SIM 卡放入手機，金色觸點朝上。
- 如果未插入 SIM 卡，則僅能使用手機的非網路服務及部分功能。
- 請勿將記憶卡插入 SIM 卡插槽。

3. 將 SIM 卡推入 SIM 卡槽，直到鎖定到位。

4. 插入電池。

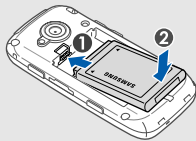


5. 蓋上電池蓋。

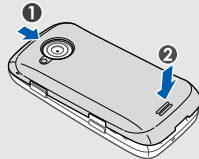


為電池充電

首次使用手機之前，必須為電池充電。

1. 打開手機上方的多功能插口蓋。
2. 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

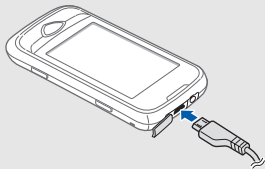

旅行充電器連接不當可能會導致手機嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

3. 將旅行充電器較大一端插入電源插座。
4. 當電池充滿電 ( 圖示不再移動) 時，從電源插座中拔下旅行充電器。
5. 從手機上拔下旅行充電器。
6. 合上多功能插孔外蓋。



關於電池電力不足指示

電池電量不足時，手機會發出警告音和電量不足信息。電池圖示也會變成中空並閃動。如果電池電量過低，手機會自動關機。需給電池充電後才能繼續使用手機。


插入記憶卡（選購）

要儲存額外的多媒體檔案，必須插入記憶卡。手機可接受容量達 16 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡（視記憶卡製造商與類型而定）。



在電腦上格式化記憶卡可能會導致記憶卡與手機不相容。請僅在手機上格式化記憶卡。

1. 取下電池蓋並拿走電池。
2. 插入記憶卡，有標籤的一面朝下。

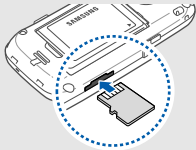

3. 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定到位。
4. 蓋上電池蓋。


如果要移除記憶卡，請移除電池外蓋，輕輕推動直到其自手機中脫開為止，然後從記憶卡槽中掏出記憶卡。

添加電話繩（選購）

1. 取下電池蓋。
2. 拉動電話繩使其穿過凹槽並將其鉤在突起處上。



3. 蓋上電池蓋。

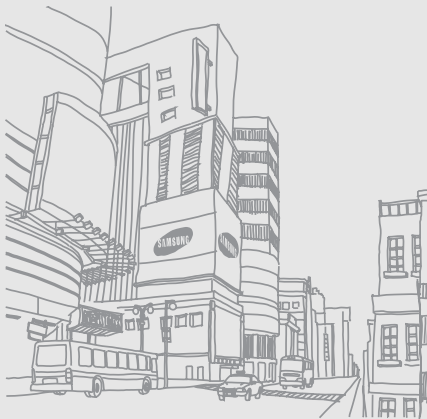

使用基本功能

瞭解如何進行基本操作及使用手機的主要功能。

開機和關機

要開啓手機：

1. 按住 [⏻]。
2. 輸入 PIN 碼並選擇**確認**（如有需要）。

要關閉手機，請重複上述步驟 1。

切換到離線模式

切換到離線模式，便可在飛機和醫院等禁止使用無線設備的區域使用手機的非網路服務。

要切換到離線模式，在功能表模式下，選擇**設定** → **手機模式** → **離線**。



在禁止使用無線設備的區域，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。


使用觸控屏

使用手機觸控屏可以輕鬆選擇項目或執行功能。
瞭解使用觸控屏的基本操作。




爲了更好地使用觸控屏，使用手機前請取下觸控屏保護膜。


- 輕觸圖示開啓功能表或啓動應用程式。

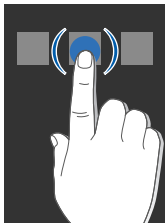

- 向上或向下拖動手指來捲動垂直清單。

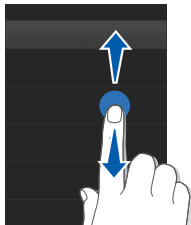

- 向左或向右拖動手指來捲動水平清單。

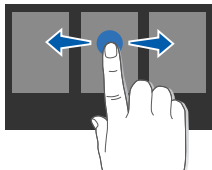

進入功能表

要進入手機功能表，

1. 在待機模式中，選擇**功能表**以存取功能表模式。
2. 在功能表螢幕上向左或向右捲動。
3. 選擇功能表或選項。
4. 按返回鍵返回上一級功能表；按 [⏪] 返回待機模式。

使用 Widget

瞭解如何使用 widget 工具欄上的 widget。



- 有些 Widget 連接 WAP 服務。選擇基於 WAP 的 Widget 可能需承擔額外費用。
- 提供的 widget 可能隨所在地區或服務提供商而異。

開啟 Widget 工具列

在待機模式下，選擇螢幕左下方的箭頭以開啓 Widget 工具列。可以重新排列 widget 工具欄上的 widget，或將其移動到待機畫面。

將 widget 移動到待機畫面

1. 在待機模式下，向左或向右捲動至待機畫面中想要的區域。
2. 開啓 Widget 工具列。
3. 將 Widget 從 Widget 工具列拖動到待機畫面中。可以將 Widget 放在螢幕中的任何位置。

更換 Widget

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **Widget**。
2. 選擇要增加到 Widget 工具列的 Widget，然後選擇**儲存**。

自定手機

根據個人喜好自定手機可獲取更多功能。

調整按鍵音音量

在待機模式下，向上或向下按音量鍵可調整按鍵音音量。

調整觸控屏的振動強度

可調節觸控手機螢幕時的振動強度。

1. 在待機模式中，向上或向下按音量鍵。
2. 選擇**震動**並調節振動強度。

切換寧靜模式

在待機模式中，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住 **#** 可啓動或取消寧靜模式。


校準螢幕

可校準螢幕以便手機更好地識別輸入。

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **話機設定** → **輕觸式螢幕校正**。
2. 輕觸螢幕上的目標。
3. 選擇**是**。

更改鈴聲

若要變更目前設定的鈴聲，

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **話機模式**。
2. 選擇  捲動到要使用的模式。



如果使用寧靜或離線模式，將不能更改鈴聲。

3. 選擇**話音通話鈴聲**。
4. 選取鈴聲。

5. 選擇**儲存**兩次。
要切換到另一模式，請從清單中選擇。

選擇屏幕壁紙（待機模式）

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **屏幕壁紙**。
2. 向左或向右捲動選擇圖像。
3. 選擇**設定**。

選擇目錄底色（功能表模式）

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **個人主題**。
2. 選擇一種顏色樣式。
3. 選擇**儲存**。

設定觸控屏的自動鎖定功能

可以設定螢幕背光關閉時，手機自動鎖定觸控屏與按鍵。也可以設定解鎖觸控屏與按鍵的方法。

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **觸控板**。
2. 選擇**自動鎖定**下的**啟動**。
3. 選擇**僅鎖定鍵**下拉功能表並選擇解鎖選項。
4. 選擇**儲存**。

鎖定手機

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **保密設定**。
2. 選擇**手機鎖**下的**啟動**。
3. 輸入 4 到 8 位數字的新密碼，然後選擇**確認**。

4. 再次輸入新密碼並選擇**確認**。



- 第一次存取需要密碼的功能表時，手機會提示您建立並確認密碼。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

智能解鎖觸控屏

通過在鎖定的觸控屏上繪出指定字符，可僅解除鎖定螢幕、解除鎖定並撥打快速撥號號碼或解除鎖定並啓動應用程式。要設定智能解除鎖定字符，

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **智能解鎖**。
2. 選擇**手寫解鎖**下的**啟動**。
3. 選擇解除鎖定選項。
4. 選擇要撥打的快速撥號號碼或選擇要執行的應用程式（如有需要）。

5. 選擇用於智能解除鎖定功能的字符。

6. 按返回鍵（如有需要）。

7. 選擇**儲存**。

使用基本通話功能

瞭解如何撥打或接聽電話以及使用基本通話功能。



在通話期間，手機將自動鎖定觸控屏以避免意外操作。要解除鎖定，按住 **[⏏]**。

撥打電話

1. 在待機模式下，選擇**鍵盤**，並輸入區號和電話號碼。
2. 按 **[☎]** 撥打該號碼。
3. 要結束通話，按 **[⏏]**。

接聽來電

1. 有來電時，按 [📞]。
2. 要結束通話，按 [📞]。

調整音量

要在通話期間調整音量，向上或向下按音量鍵。

使用揚聲器功能

1. 通話期間，選擇**揚聲器** → **是**可啓動揚聲器。
2. 若要切換回聽筒，請再次選擇**揚聲器**。



在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚通話內容。爲了達到更好的音頻效果，請使用正常手機模式。

使用耳機

將隨附的耳機插入耳機插孔，便可撥打電話和接聽電話：

- 要重撥上次通話號碼，請按住耳機按鈕兩次。
- 要接聽電話，請按耳機按鈕。
- 要結束通話，請按住耳機按鈕。

發送和查看信息

瞭解如何發送和查看文字 (SMS)、多媒體 (MMS) 和電子郵件信息。

發送文字或多媒體信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **建立信息** → **信息**。
2. 選擇**輕觸以加入接收者** → **手動**。
3. 輸入收件人號碼並選擇**完成**。
4. 選擇**輕觸以加入文字**。

- 輸入信息文字，然後選擇**完成**。
▶ 輸入文字
要以文字信息發送，請跳到步驟 7。
要附加多媒體，請繼續步驟 6。
- 選擇**加入媒體**，並新增選項。
- 選擇**發送**以發送信息。

發送電子郵件


- 在功能表模式下，選擇**信息** → **建立信息** → **電子郵件**。
- 選擇**輕觸以加入接收者** → **手動**。
- 輸入電子郵件地址，然後選擇**完成**。
- 選擇**輕觸以加入主題**。
- 輸入主題，然後選擇**完成**。
- 選擇**輕觸以加入文字**。
- 輸入電子郵件正文，並選擇**完成**。

- 選擇**加入檔案**並附加檔案（如有需要）。
- 選擇**發送**以發送信息。

輸入文字

通用手機觸控屏可以輸入文字和建立信息或註解。

更換文字輸入法

開啓文字輸入欄位時，會顯示虛擬鍵盤。選擇輸入法指示 ( 按預設) 並選擇下列其中一種輸入法輸入文字：

- 鍵盤
- 全屏幕手寫
- 手寫框





輸入文字時可逆時針旋轉手機作橫向查看以使用寬鍵盤。

使用鍵盤輸入文字

1. 將文字輸入方法更改為**鍵盤**。
2. 選擇相應的虛擬鍵輸入文字。
 - 若要變更輸入語言，請選擇**繁體**。
 - 若要選擇輸入模式，請選擇畫面中央下方的**筆劃**或 **abc**。
 - 若要以 T9 模式輸入文字，請選擇 **T9** (**T9** 會變成藍色)。
 - 若要變更英文輸入模式中的大小寫設定，請選擇 **abc**。

可以使用以下文字輸入模式：

模式	功能
筆劃	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選擇 1 至 5 以輸入筆劃。若不確定要輸入的筆劃，請選擇 6。這會插入一個佔位符。 2. 若要輸入字句，請選擇分隔並輸入更多拼音。 3. 選擇 0。每個字元旁邊出現一個數字。 4. 選擇 ▲ 或 ▼ 以選擇字元。 5. 選擇字元。
abc	選擇相應的虛擬鍵，直到螢幕上出現所需的字元。

模式	功能
T9ab	<ol style="list-style-type: none"> 在 ABC 模式下，選擇 T9 (T9 會變成藍色)。 選擇相應的虛擬鍵可輸入整個字詞。 顯示正確的字詞時，選擇  可插入一個空格。若未顯示正確的單詞，請從顯示的清單中選擇替代單詞或選擇  以選擇替代單詞。
123	選擇相應的虛擬鍵可輸入數字。
特殊符號	選擇相應的虛擬鍵可輸入特殊符號。

使用全屏幕手寫輸入文字

- 將文字輸入方法更改為**全屏幕手寫**。
- 在螢幕任何地方書寫每個字元。
若要選擇語言，請選擇畫面右下方的**繁體**。
- 若正在輸入中文，請選擇想要的字元。

使用手寫框輸入文字

- 將文字輸入方法更改為**手寫框**。
- 在書寫區域書寫各個字元。
若要選擇語言，請選擇畫面右下方的**繁體**。
- 若正在輸入中文，請選擇想要的字元。

查看文字或多媒體信息

- 在功能表模式下，選擇**信息** → **收件匣**。
- 選擇簡短信息或多媒體信息。

查看電子郵件

- 在功能表模式下，選擇 **信息** → **電子郵件收件匣**。
- 選擇帳號。
- 選擇**下載**。
- 選擇電子郵件或標題。

5. 如果選擇了標題，請選擇**取回**以查看電子郵件正文。


加入和尋找聯絡人

瞭解使用電話簿功能的基本操作。




儲存新聯絡人的記憶體位置可以預設，視服務提供商或所在地區而定。若要變更記憶體位置，在功能表模式中，選擇 **電話簿** → **更多** → **設定** → **使用記憶體** → **儲存新聯絡人到**。

加入新聯絡人

1. 在待機模式下，選擇**鍵盤**並輸入電話號碼。
2. 選擇  → **加入到電話簿** → **新增**。
3. 選擇**手機**或 **SIM 咭**進行確認（若有需要）。
4. 輸入聯絡人資料。
5. 選擇**儲存**將該聯絡人加入記憶體中。

尋找聯絡人

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
2. 選擇**輕觸這裡以搜尋**，輸入要搜尋名稱的首幾個字母，然後選取**完成**。
您還可拖動  選擇該姓名的第一個字母。
3. 從搜尋清單中選擇聯絡人姓名。



找到聯絡人後，您可以：

- 選擇  →  致電聯絡人
- 選擇**編輯**編輯該聯絡人資料




使用基本相機功能

瞭解拍攝和查看相片及影片的基本操作。



開啓相機時，可能因為暫時的靜電放電原因而顯示空白。請嘗試重新開啓手機以解決問題。

拍攝相片


1. 在待機模式中，按相機鍵可打開相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向查看。
3. 將鏡頭對準物件，作出任何調整。
 - 若要開啓或關閉閃光燈，請選擇 。
 - 若要變更相機焦距模式，請選擇 。
 - 要設定曝光值，請選擇 。
 - 要放大或縮小，請按音量鍵。
4. 按相機鍵拍攝相片。
相片會自動儲存。

拍攝相片後，選擇  可快速查看相片。






查看相片

在功能表模式中，選擇**個人檔案** → **圖像** → 相片資料夾 → 相片檔案。

- 逆時針旋轉手機作橫向查看。將手機向左或向右傾斜。相片將自動向左或向右捲動。

- 若要縮放，請輕觸並按住螢幕並在  出現時，上下捲動。要退出縮放螢幕，按返回鍵。

拍攝影片

1. 在待機模式中，按相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向查看。
3. 選擇  切換到錄影模式。
4. 將鏡頭對準物件，作出任何調整。
 - 若要更改錄影模式，可選擇 。
 - 若要開啓或關閉閃光燈，請選擇 。
 - 若要設定曝光值，請選擇 。
 - 若要放大或縮小，請按音量鍵。
5. 按相機鍵開始錄影。
6. 選擇  或按相機鍵停止錄影。
影片會自動儲存。

拍攝影片後，選擇  可快速查看影片。

查看影片

在功能表模式中，選擇**個人檔案** → **影片** → 影片資料夾 → 影片檔案。

逆時針旋轉手機作橫向查看。

收聽音樂

瞭解如何利用音樂播放器或 FM 收音機收聽音樂。

收聽 FM 收音機

1. 將隨附耳機插入手機的耳機插孔。
2. 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。
3. 選擇**是**開始自動搜尋。
收音機會自動搜尋並儲存可用電台。



首次開啓 FM 收音機時，手機將提示您開啓自動搜尋。

4. 使用下列圖示控制 FM 收音機：

圖示	功能
<< >>	搜尋電台；選擇已儲存的電台（輕觸並按住）
■	關閉 FM 收音機
▶	開啓 FM 收音機
☰	開啓最愛清單 ▶ 第 44 頁
🎧 / 🔊	更改聲音輸出

5. 若要關閉 FM 收音機，選擇 ■。

收聽音樂檔案


首先將檔案轉送至您的手機或記憶卡中：

- 從無線 WAP 下載。▶ 第 30 頁
- 使用選購的三星 PC studio 從電腦下載。
▶ 第 42 頁

- 通過藍牙接收。▶ 第 46 頁
- 複製到記憶卡。▶ 第 42 頁
- 與 Windows Media Player 同步處理。
▶ 第 42 頁

將檔案轉送至您的手機或記憶卡以後：

1. 在功能表模式下，選擇**音樂播放器**。
2. 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
3. 使用下列圖示控制播放：

圖示	功能
	暫停播放
	繼續播放
	跳到上一段；在檔案中向後搜尋（輕觸並按住）
	跳到下一段；在檔案中向前搜尋（輕觸並按住）

圖示	功能
 1	啓動隨機播放模式
NORM 1	更改聲音效果
 1	更改重播模式設定

1. 觸控螢幕時，即可使用圖示。

瀏覽 WAP

瞭解如何存取喜愛的 WAP 網頁並將其加入書籤。



- 瀏覽 WAP 及下載媒體可能需承擔額外費用。
- 視乎您的服務提供商而定，瀏覽器功能表的標籤形式可能有別。
- 可用的圖示可能隨所在地區或服務提供商而異。

瀏覽 WAP 網頁

1. 在功能表模式下，選擇**流動互聯網** → **首頁**以開啓服務提供商的首頁。
2. 使用以下圖示導航 WAP 網頁：

圖示	功能
	在網頁上前後移動
	停止載入網頁
	重新整理當前網頁
	返回首頁
	開啓已儲存書籤的清單
	更改查看模式
	加入書籤或存取瀏覽器選項清單

將您最愛的 WAP 網頁加入書籤

1. 在功能表模式下，選擇**流動互聯網** → **書籤**。
2. 選擇**新增**。
3. 輸入 WAP 網址 (URL) 和網頁標題。
4. 選擇**儲存**。

下載媒體檔案



視乎所在地區或服務提供商而定，此功能可能不可用。

1. 在功能表模式下，選擇**下載**。
2. 搜尋鈴聲或圖片，並將其下載到手機中。

使用 Google 服務

瞭解如何使用各種 Google 服務。



- 視乎所在地區或服務提供商而定，此功能可能不可用。
- 使用此功能所須採取的步驟可能隨所在地區或服務供應商而異。

連接 Google 搜尋

1. 在功能表模式下，選擇 **Google** → **尋找**。
2. 在搜尋欄輸入關鍵字。

連接 Google 郵件

1. 在功能表模式下，選擇 **Google** → **電郵**。
2. 設定 Google 帳戶並登入。
3. 發送或接收電子郵件。

連接 Google 地圖

要搜尋地圖，

1. 在功能表模式下，選擇 **Google** → **地圖**。
2. 捲動瀏覽地圖。
3. 放大或縮小想要的位置。

要搜尋一個指定位置，

1. 在功能表模式下，選擇 **Google** → **地圖**。
2. 選擇**功能表** → **搜尋地圖**，然後輸入商家的地址或類別。

要獲得到達指定目的地的路線，

1. 在功能表模式下，選擇 **Google** → **地圖**。
2. 選擇**功能表** → **規劃路線**。
3. 輸入起點和終點的地址。
4. 選擇**顯示路線指示**在地圖上查看。

使用進階功能

瞭解如何進行進階操作和使用手機的附加功能。

使用進階通話功能


瞭解手機的附加通話功能。

查看和撥打未接來電

手機螢幕上會顯示未接來電。要撥打未接來電號碼，

1. 從事件提醒 Widget 中選擇要撥打的未接來電。
2. 按 [↵] 撥打。

撥打最近通話的號碼


1. 在待機模式下，按 [↵] 顯示最近的號碼清單。
2. 選擇所需號碼，然後選擇  或按下 [↵] 撥打。

保留通話或恢復已保留通話

選擇**保留**可保留通話，或選擇**取回**恢復已保留通話。

撥打第二個電話

如果網路支援此功能，則您可在通話期間撥打另一號碼：

1. 選擇**保留**以保留第一個通話。
2. 選擇**鍵盤**並輸入要撥打的第二個號碼，然後選擇**新通話**或按下 [**↵**] 撥號。
3. 選擇**切換**在兩個通話之間進行切換。
4. 要結束已保留的通話，請選擇**保留** → 。
5. 若要結束目前通話，按下 [**⏏**]。

接聽第二個來電

如果網路支援此功能，則您可在通話期間接聽第二個來電：

1. 按 [**↵**] 接聽第二個來電。
手機會自動保留第一個通話。
2. 選擇**切換**在這些通話之間進行切換。

進行多方通話（電話會議）



1. 致電您要新增至多方通話的第一方號碼。
2. 保留與第一方的連線狀態，然後致電第二方。
手機會自動保留第一方通話。
3. 連接至第二方後，選擇**加入**。
4. 重複步驟 2 和 3 以增加更多通話方（如有需要）。
5. 要結束多方通話，按 [**⏏**]。

撥打國際長途電話

1. 在待機模式下，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住 **0** 以插入 **+** 號。
2. 輸入要撥打的完整號碼（國家代碼、區號和電話號碼），然後按 [**↵**] 撥打。

致電儲存在電話簿內的聯絡人

可以直接從電話簿中撥打已儲存的聯絡人的號碼。▶ 第 27 頁

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
2. 選擇所需聯絡人。
3. 選擇想要撥打之號碼旁的  和選擇 .

拒絕來電

要拒絕來電，按 [**⏏**]。拒絕來電時，來電者會聽到繁忙音。

要自動拒絕某些號碼的來電，請使用自動拒絕來電。要啓動自動拒絕來電並設定拒絕清單，

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **全部通話** → **自動拒絕來電**。
2. 選擇**啟動**下的**啟動**。
3. 選擇**自動拒絕列表**下的**加入號碼**。
4. 選擇號碼輸入欄位。
5. 輸入要拒絕的號碼，並選擇**完成** → **儲存**。
6. 重複步驟 3-5 以加入更多號碼。
7. 選擇號碼旁邊的核取方塊。
8. 選擇**儲存**。

使用進階電話簿功能

瞭解如何建立名片、設定喜愛號碼以及建立聯絡人群組。

建立名片

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿** → **更多** → **個人名片**。
2. 輸入個人詳細資料。
3. 選擇**儲存**。



您可以通過附加到信息或電子郵件來發送名片，又或者通過藍牙無線功能來發送名片。

設定常用聯絡人號碼

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
2. 選擇**聯絡人**下拉功能表 → **我的最愛**。
3. 選擇常用聯絡人號碼。

4. 選擇聯絡人。

這樣可將該聯絡人儲存至常用號碼清單中。



- 在撥號螢幕中，輕觸並按住所指定的數字即可致電該聯絡人。
- 前 5 個常用聯絡人號碼將指定給 Widget 工具列上的常用聯絡人 (📞)。

建立聯絡人分組



通過新增聯絡人分組，您可以為每個分組指定分組名稱、鈴聲、來電顯示相片和振動種類，或者向整個分組發送信息和電子郵件。首先建立一個分組：

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿**。
2. 選擇**聯絡人**下拉功能表 → **分組**。
3. 選擇**建立分組**。
4. 設定分組名稱、來電顯示相片、分組鈴聲和震動種類。

5. 選擇**儲存**。
6. 選擇**是**並新增聯絡人至分組（若有需要）。

從相片撥打電話或發送信息

手機會自動將常用聯絡人加入相片聯絡人清單中。可以從相片聯絡人撥打電話或發送信息。

1. 在功能表模式下，選擇**相片聯絡人**。
2. 選取相片聯絡人。
3. 選擇  撥打號碼或選擇  以發送信息。

使用進階信息功能

瞭解如何建立和使用預設信息以建立新信息和訊息資料匣。

建立預設文字信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **預設信息列表** → **預設文字信息**。
2. 選擇**新增**開啓新的預設信息視窗。
3. 選擇**輕觸**以加入文字。
4. 輸入文字並選擇**完成**。
5. 選擇**儲存**。


建立預設多媒體信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **預設信息列表** → **預設多媒體信息**。
2. 選擇**新增**開啓新的預設信息視窗。
3. 建立附有題目和所需附件的多媒體信息，作為您的預設信息。▶ 第 23 頁
4. 選擇**儲存**。

在新信息中插入預設文字信息

1. 在功能表模式中，選擇**信息** → **建立信息** → 信息類型。
2. 選擇**更多** → **插入** → **預設文字信息** → 預設信息。

從預設多媒體信息中建立信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **預設信息列表** → **預設多媒體信息**。
2. 選擇所需預設信息旁邊的 。
這樣，您的預設信息便會以新的多媒體信息的形式開啓。

新增資料匣管理信息


1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **個人資料匣**。
2. 選擇**建立資料匣**。
3. 輸入新資料匣名稱並選擇**完成**。

將信息從信息資料匣移動到您的資料匣，按您的喜好來管理資料匣。

使用進階相機功能


瞭解如何用各種模式拍攝相片和自定相機設定。

使用為各種場景預設的選項進行拍攝


1. 在待機模式中，按相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向查看。
3. 選擇 **SCN** → 一個場景 → .
4. 作出任何必要的調整。
5. 按相機鍵拍攝相片。

在微笑拍攝模式下拍照

1. 在待機模式中，按相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向查看。



3. 選擇  → **一笑即拍**。
4. 作出任何必要的調整。
5. 按相機鍵。
6. 將相機鏡頭對準人物。
手機會辨識影像中的人，並偵測他們的微笑。
人物微笑時，手機會自動拍照。

拍攝連續相片


1. 在待機模式中，按下相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向查看。
3. 選擇  → **連續**。
4. 作出任何必要的調整。
5. 按住相機鍵進行連拍。

拍攝全景相片


1. 在待機模式中，按下相機鍵開啓相機。

2. 逆時針旋轉手機作橫向查看。
3. 選擇  → **全景**。
4. 作出任何必要的調整。
5. 按相機鍵拍攝第一張相片。
6. 將手機向所需方向緩慢移動。當白色小框與  對齊時，手機會自動拍攝下一張相片。
7. 重複步驟 6 以完成全景相片。


拍攝分段相片

1. 在待機模式中，按下相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向查看。
3. 選擇  → **分格拍攝**。
4. 選擇圖像配置並按下相機鍵。
5. 作出任何必要的調整。
6. 按相機鍵分段拍攝相片。

拍攝帶裝飾相框的照片

1. 在待機模式中，按下相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向查看。
3. 選擇  → **相框**。
4. 選擇相框並按相機鍵。
5. 作出任何必要的調整。
6. 按相機鍵拍攝帶相框的照片。

使用相機選項

拍攝照片之前，選擇  可進入以下選項：

選項	功能
自拍計時器	選擇時間延遲
解像度	更換解析度選項
白平衡	調節顏色平衡
效果	套用特殊效果



選項	功能
感光度	調整相機圖像感應器的靈敏度
曝光測量	選擇一種曝光測量
防震	減少由振動或移動造成的圖像模糊
自動對比度	將相機設定為自動調節對比度
閃光偵測	將相機設定為在人物合上眼睛時發出警示
圖片質素	設定相片質素
調整	調整對比度、飽和度和銳化度

在拍影片前，選擇  可進入以下選項：

選項	功能
自拍計時器	選擇時間延遲
解像度	更換解析度選項



選項	功能
白平衡	調節顏色平衡
效果	套用特殊效果
自動對比度	將相機設定為自動調節對比度
影片質素	調整影片質素
調整	調整對比度、飽和度和銳化度

自定相機設定

在拍攝相片前，選擇  →  可進入以下設定：

設定	功能
指引	更改預覽螢幕
查看	設定相機在拍攝相片後切換到檢閱畫面
快門聲音	選擇快門動作的聲音

設定	功能
儲存點	選擇用於儲存新圖像的記憶體位置
重新設置	重置相機設定

在拍攝影片前，選擇  →  可進入以下設定：

設定	功能
指引	更改預覽螢幕
錄音	開啓或關閉聲音
儲存點	選擇用於儲存新影片的記憶體位置
重新設置	重置相機設定

使用進階音樂功能

瞭解如何準備音樂檔案、新增播放清單和儲存電台。

通過三星 PC studio 複製音樂檔案

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **話機設定** → **電腦連接** → **三星 PC studio** 或 **大容量儲存** → **儲存**。
2. 按 [⏪] 返回待機模式。
3. 使用選購的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
4. 執行三星 PC studio，然後將檔案從電腦複製到手機。
有關詳細資料，請參閱三星 PC studio 明。

將音樂檔案複製到記憶卡

1. 插入記憶卡。

2. 在功能表模式下，選擇**設定** → **話機設定** → **電腦連接** → **大容量儲存** → **儲存**。
3. 按 [⏪] 返回待機模式。
4. 使用選購的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
連接後，電腦上會出現一個彈出視窗。
5. 開啓資料夾以查看檔案。
6. 從電腦複製檔案到記憶卡。

將手機與 Windows Media Player 進行同步

1. 插入記憶卡（如有需要）。
2. 在功能表模式下，選擇**設定** → **話機設定** → **電腦連接** → **媒體播放器** → **儲存**。
3. 按 [⏪] 返回待機模式。

4. 使用選購的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到已安裝 Windows Media Player 的電腦。
連接後，電腦上會出現一個彈出視窗。
5. 開啓 Windows Media Player 同步音樂檔案。
6. 在彈出視窗中編輯或輸入手機名稱（如有需要）。
7. 選擇所需的音樂檔案並將其拖動到同步清單。
8. 開始同步。

建立播放清單

1. 在功能表模式下，選擇**音樂播放器** → **播放清單**。
2. 選擇**新增**。
3. 選擇文字輸入欄，並輸入新播放清單的標題，然後選擇**完成**。
4. 要為播放清單指定圖像，請選擇**輕觸以編輯**，然後選擇圖像或拍攝新相片。

5. 選擇**儲存**。
6. 選擇新播放清單。
7. 選擇**新增** → **曲目**。
8. 選擇要包含的檔案，然後選擇**新增**。

自定音樂播放器設定

1. 在功能表模式下，選擇**音樂播放器**。
2. 選擇**設定**。
3. 調整以下設定以自定音樂播放器：

選項	功能
背景播放	設定在關閉音樂播放器時，是否要在背景中播放音樂
聲音效果	選擇預設平衡器類型
音樂功能表	選擇要在音樂資料庫螢幕中顯示的音樂類別

4. 選擇**儲存**。

錄製 FM 收音機中的歌曲

1. 將隨附耳機插入手機的耳機插孔。
2. 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。
3. 選擇 **▶** 開啓 FM 收音機。
4. 選擇**更多** → **錄製**開始錄製。
5. 完成錄製後，選擇**停止**。該音樂檔案便儲存到**收音機短片**（在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **聲音**）中。



該錄製功能是專為錄音而開發。錄音質素遠低於數碼媒體。

自動儲存廣播電台

1. 將隨附耳機插入手機的耳機插孔。
2. 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。
3. 選擇**更多** → **自動搜尋**。
4. 選擇**是**確認（如有需要）。收音機會自動搜尋並儲存可用電台。

設定喜愛的電台清單

1. 將隨附耳機插入手機的耳機插孔。
2. 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。
3. 選擇 **▶** 開啓 FM 收音機。
4. 選擇要加入收藏清單列表中的電台。
5. 選擇**增加我的最愛**。

尋找音樂資訊

瞭解如何在移動過程中存取在線音樂服務和提取關於所聽音樂的資料。

1. 在功能表模式下，選擇**尋找音樂**。
2. 選擇**尋找音樂**以連接到伺服器。
3. 當手機已成功註冊時，請選擇 **●** 以錄製要尋找的一部分音樂。



某些服務提供商可能不支援此服務，並且資料庫可能沒有全部歌曲的資料。

使用工具和應用程式

瞭解如何使用手機的工具和附加應用程式。

使用藍牙無線功能

瞭解手機連接其他無線裝置（用於交換數據和使用免提功能）的能力。

啟動藍牙無線功能

1. 在功能表模式下，選擇**藍牙**。
2. 選擇中間的圓形以開啓藍牙無線功能。
3. 若要允許其他裝置搜尋您的手機，選擇**設定** → **本手機可見度**下的**啟動** → 顯示選項 → **儲存**。如果選擇了**自訂**，請設定手機可測性時限。
4. 選擇**儲存**。

尋找並配接其他啟用藍牙的裝置

1. 在功能表模式下，選擇**藍牙** → **尋找**。
2. 選擇裝置圖示。

- 輸入藍牙無線功能 PIN 碼或其他設備的藍牙 PIN 碼（如果有），然後選擇**完成**。
當其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受該連接時，配接便完成。



視乎裝置而定，您可能不需要輸入 PIN 碼。

通過藍牙無線功能發送數據

- 從手機的其中一個應用程式中選擇要發送的檔案或項目。
- 選擇**發送經由**或**發送網址通過** → **藍牙**或選擇**更多** → **發送名片經由** → **藍牙**。

通過藍牙無線功能接收數據

- 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，然後選擇**確定**（如有需要）。
- 選擇**是**確認您願意從該裝置接收數據（如有需要）。

使用遙控 SIM 卡模式

在遙控 SIM 咭模式下，只需使用通過手機上的 SIM 咭連接的藍牙汽車免提套件即可撥打或接聽電話。

要啟動遙控 SIM 咭模式，

- 在功能表模式下，選擇**藍牙** → **設定**。
- 選擇**遙控 SIM 咭模式**下的**啟動**。
- 選擇**儲存**。

要使用遙控 SIM 卡模式，請從藍牙汽車免提套件開啓藍牙連接。

啟動並連線至無線 LAN (WLAN)

瞭解如何啟動並連線到無線 LAN。



本手機使用非譜波頻率，僅限於所有歐洲國家 / 地區使用。在歐盟可以使用 WLAN 並且沒有室內限制，但是在法國，不能在戶外使用 WLAN。

啟動 WLAN

1. 在功能表模式下，選擇 **Wi-Fi**。
2. 選擇中間的圓形以啟動 WLAN。



已啟動的 WLAN 在背景運行會消耗電池電量。要節省電池電量，只在需要時啟動 WLAN。

搜尋並連接到 WLAN

1. 在功能表模式下，選擇 **Wi-Fi** → **尋找**。
2. 選擇網路圖示 → **加入**，然後新增連接模式。



- 如果所需網路需要設定 IP 地址、子網路遮罩、DNS 或網關資料，請選擇**進階設定**。
 - 必須將 Wi-Fi 安全設定為選擇的網路配置並支援 802.1x (EAP-TTLS, PEAP)。
3. 在功能表模式中，選擇**流動互聯網**或**社群**，或在待機模式中，選擇網路式 Widget。



必須將連線模式變更為新增的方法以通過 WLAN 模式存取網際網路。

4. 選擇網路圖示並將其拖曳至中心（若有需要）。
手機使用連線的 WLAN 模式與網路連線。

啟動手機追蹤

當有人在您的手機中插入新 SIM 卡時，手機追蹤功能會自動將該聯絡人號碼發送至兩個收件人，以幫助您定位您的手機並將其找回。要啟動手機追蹤，

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **保密設定** → **手機追蹤**。
2. 輸入您的密碼，然後選擇**確認**。
3. 選擇**啟動**開啓手機追蹤。
4. 選擇收件人欄位以開啓收件人清單。
5. 選擇收件人輸入欄位。

- 輸入電話號碼，然後選擇**完成**。
- 選擇**確定**儲存該收件人。
- 選擇寄件人輸入欄位。
- 輸入寄件人的名稱，並選擇**完成**。
- 選擇**儲存** → **接受**。

撥打虛假電話

當您想退出會議或會談時，可以啓動虛假電話。還可以通過播放錄音使人覺得您正在通話。

撥打虛假電話

在待機模式中，向下按住音量鍵。

錄音

- 在功能表模式中，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **虛假來電** → **虛假來電聲音**。

- 選擇**虛假來電聲音**下的**啟動**。
- 選擇**錄製話音**。
- 選擇 **●** 開始錄製。
- 對著話筒說話。
- 完成錄音後，選擇 **■**。
- 按返回鍵。
- 選擇**儲存**將錄音設定為虛假電話的應答。



更改虛假電話前的延遲時間

- 在功能表模式中，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **虛假來電** → **虛假來電計數器**。
- 選擇選項 → **儲存**。

錄製並播放話音備忘錄

瞭解如何使用手機的錄音機功能。

錄製話音備忘錄

1. 在功能表模式下，選擇**錄音機**。
2. 選擇  開始錄製。
3. 對著話筒念出備忘錄。
4. 完成錄音後，選擇 。手機會自動儲存備忘錄。

播放話音備忘錄

1. 在功能表模式下，選擇**錄音機** → **我的聲音匣**。
2. 選擇檔案。
3. 使用下列圖示控制播放：


圖示	功能
	暫停播放

圖示	功能
	播放或繼續播放
	跳到上一段；在檔案中向後搜尋（輕觸並按住）
	跳到下一段；在檔案中向前搜尋（輕觸並按住）

編輯圖像

瞭解如何編輯圖像和套用趣味效果。

對圖像套用效果

1. 在功能表模式中，選擇**個人檔案** → **圖像**，然後選取圖片。
2. 選擇 。
3. 選擇**編輯** → **效果** → 效果選項（過濾、風格、扭曲或局部模糊）。

4. 選擇要套用的效果變化，然後選擇**完成**。
要在圖像特定區域套用模糊效果，畫出一個矩形選框並選擇**模糊** → **完成**。
5. 完成後，選擇**檔案** → **儲存到**。
6. 選擇記憶體位置（如有需要）。
7. 為圖像輸入新檔案名稱，然後選擇**完成**。

調整圖像

1. 開啓要編輯的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 1 至 2。
2. 選擇**編輯** → **調整** → 調整選項（亮度、對比度或顏色）。
要自動調整圖像，選擇**自動**。
3. 根據需要調整圖像，然後選擇**完成**。
4. 以新的檔案名稱儲存已編輯的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 5 至 7。

轉換圖像

1. 開啓要編輯的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 1 至 2。
2. 選擇**編輯** → **轉換** → **更改大小、旋轉或翻轉**。
3. 根據需要旋轉或翻轉圖像，然後選擇**完成**。
要調整圖像的大小，選擇大小並選擇**儲存** → **完成**。
4. 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 5 至 7。

修剪圖像

1. 開啓要編輯的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 1 至 2。
2. 選擇**編輯** → **剪下**。
3. 在要修剪的區域畫出一個矩形選框，並選擇**剪下** → **完成**。
4. 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 5 至 7。

插入視覺化功能

1. 開啓要編輯的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 1 至 2。
2. 選擇**編輯** → **插入** → 視覺效果 (框、圖片、美工圖案、表情符號或文字)。
3. 選擇一種視覺化功能，或輸入文字並選擇**完成**。
4. 移動或更改視覺化功能或文字的大小，並選擇**完成**。
5. 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 5 至 7。

通過手寫加入草稿

1. 開啓要編輯的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 1 至 2。
2. 選擇**編輯** → **螢幕備忘錄**。

3. 選擇顏色，在畫面上繪製草稿，然後選擇**完成**。
4. 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。請參閱「對圖像套用效果」的步驟 5 至 7。

列印圖像

瞭解如何使用 USB 連線或藍牙無線功能列印圖像。

要使用 USB 連接列印圖像，

1. 將手機的多功能插孔與相容的打印機連接。
2. 開啓圖像。▶ 第 28 頁
3. 選擇**更多** → **列印透過** → **USB**。
4. 設定列印選項並列印圖像。

要使用藍牙無線功能列印圖像：

1. 開啓圖像。▶ 第 28 頁
2. 選擇**更多** → **列印透過** → **藍牙**。

3. 選擇已啓用藍牙的打印機並與之配接。
▶ 第 45 頁
4. 設定列印選項並列印圖像。

編輯影片

瞭解如何編輯影片檔案和套用視覺效果。

製作新影片

1. 在功能表模式下，選擇**影片編輯器**。
2. 選擇**檔案** → **匯入圖片**或**匯入影片** → 圖像或影片類別 → 圖像或影片 → **新增**。
3. 若選擇新增圖像，請選擇該圖像顯示的持續時間。
4. 選擇**更多** → **檔案**以加入更多圖像或影片。
5. 若要新增音軌，請選擇**額外音軌** → **匯入聲音** → 聲音 → **新增**。

6. 若要在圖像或影片間插入轉換效果，請選擇**編輯** → **插入** → **過渡** → 效果 → **選擇**。
可以在圖像或影片中套用特殊效果，方法是選擇**更多** → **效果** → 效果 → **選擇**。
7. 完成後，選擇**更多** → **匯出** → **影片** → **是**。
要儲存項目留待日後使用，選擇**更多** → **檔案** → **儲存專案**。專案將儲存於**其他檔案**。
8. 輸入新檔案名稱並選擇**完成**。
9. 要檢查檔案，選擇**是**（如有需要）。

修剪影片任何片段

1. 在功能表模式下，選擇**影片編輯器**。
2. 選擇**檔案** → **匯入影片** → 影片類別 → 影片 → **新增**。
3. 選擇**編輯** → **修剪**。
4. 選擇 ▶ 播放影片，並針對您想要新影片開始播放的地方選擇**開始標記**。

5. 針對您想要新影片結束播放的地方選擇**結束標記**。
6. 選擇**修剪**。
7. 以新的檔案名稱儲存編輯好的影片。請參閱「製作新影片」的步驟 7 至 9。

分割影片

1. 在功能表模式下，選擇**影片編輯器**。
2. 選擇**檔案** → **匯入影片** → 影片類別 → 影片 → **新增**。
3. 選擇**編輯** → **分割**。
4. 選擇 ▶ 播放影片，並選擇**分離點** → **分離**將檔案分割為兩個片段。
5. 根據需要在兩個片段之間插入圖像或影片。
6. 以新的檔案名稱儲存編輯好的影片。請參閱「製作新影片」的步驟 7 至 9。

插入文字



視服務提供商而定，有可能無法在影片中插入文字。

1. 在功能表模式下，選擇**影片編輯器**。
2. 選擇**檔案** → **匯入影片** → 影片類別 → 影片 → **新增**。
3. 選擇**編輯** → **插入** → **文字**。
4. 選擇 ▶ 以播放影片，並針對您想要顯示文字的地方選擇**開始標記**。
5. 針對您想要文字消失的地方選擇**結束標記**。
6. 選擇**插入**。
7. 輸入文字並選擇**完成**。
8. 移動文字並選擇**完成**。
要更改文字顏色，選擇**顏色**。
9. 以新的檔案名稱儲存編輯好的影片。請參閱「製作新影片」的步驟 7 至 9。

製作或複製影片中的元素

1. 在功能表模式下，選擇**影片編輯器**。
2. 選擇**檔案** → **匯入圖片**或**匯入影片** → 圖像或影片類別 → 圖像或影片 → **新增**。
3. 若選擇新增圖像，請選擇該圖像顯示的持續時間。
4. 若要新增音軌，請選擇**額外音軌** → **匯入聲音** → 聲音類別 → 聲音 → **新增**。
5. 選擇想要移動或複製的影片或音效元素。



關於音效，僅可以複製或移動匯入的音效元素。

6. 選擇**編輯** → **剪下**或**複製**。
7. 選擇要插入元素的點。
8. 選擇**編輯** → **貼上**。
9. 以新的檔案名稱儲存編輯好的影片。請參閱「製作新影片」的步驟 7 至 9。

上載相片與影片至 WAP

瞭解如何將相片或影片發佈到相片共享 WAP 網頁與部落格。



社群可能不可用，要視乎所在地區或服務提供商而定。

設定我的最愛目標站點清單

1. 在功能表模式下，選擇**社群**。
2. 選擇**是**設定您最愛的目標站點清單（若有需要）。
3. 選擇**接受**確認您同意一般免責聲明。



首次存取**社群**時，會提示您進行確認。


4. 選擇要加入的目的地並選擇**儲存**。
如果已選擇**更新列表**，則新的目的地網站會自動加到清單中。

上傳檔案

若要上傳相片和影片，您必須擁有相片共享 WAP 網頁和部落格的帳戶。

1. 在功能表模式下，選擇**社群**。
2. 選擇**上傳到網頁**。
3. 選擇要發佈至哪個目的地。
4. 選擇**輕觸加入** → 媒體檔案。
5. 輸入發布內容的詳細資料，然後選擇**上載**。
6. 輸入目的地的用戶名稱與密碼（如有需要）。



您也可通過選擇  或**更多** → **上傳到網頁**從**相機**或**個人檔案**上傳媒體檔案。

查看檔案

1. 在功能表模式下，選擇**社群**。
2. 選擇 WAP 網頁或部落格以查看檔案。
3. 輸入目的地的用戶名稱與密碼（如有需要）。

自定社群設定

1. 在功能表模式下，選擇**社群**。
2. 選擇**設定**。
3. 調整設定：

設定	功能
上載詳細內容	查看上次上載的內容
優先列表	編輯常用目的地
圖像重整大小	更改圖像大小以進行上載
上載預訂	將手機設定為在預定時間自動上載檔案至目的地
帳目管理員	登入或登出 WAP 網頁或部落格
免責聲明	查看免責聲明資料

使用 Java 遊戲與應用程式

瞭解如何使用基於 Java 這項獲獎技術的遊戲與應用程式。



視乎手機軟體而定，可能不支援 Java 遊戲或 Java 應用程式下載。

下載遊戲或應用程式

1. 在功能表模式下，選擇**遊戲和其他** → **更多遊戲**。
手機會連線至服務提供商預設的 WAP 網頁。
2. 搜尋遊戲或應用程式，並下載至手機中。

玩遊戲

1. 在功能表模式下，選擇**遊戲和其他**。
2. 從清單中選擇遊戲，然後按照螢幕指示操作。



視服務提供商或地區而定，可用遊戲可能有別。遊戲控制與選項也可能有別。

執行應用程式

1. 在功能表模式下，選擇**遊戲和其他** → 應用程式。
2. 從清單中選擇應用程式，並依照螢幕上的指示操作。

查字典

瞭解如何查中英文字詞。

查字詞

1. 在功能表模式下，選擇**字典**。
2. 選擇搜尋欄位。
3. 輸入中或英文字詞，然後選擇**完成**。
4. 選擇字詞。
要在詞彙列表加入字詞，選擇**儲存到我的生字**。

使用 RSS 閱讀器

瞭解如何使用 RSS 閱讀器獲取最愛 WAP 網站上最新的新聞和資料。

新增 RSS feed 地址

1. 在功能表模式下，選擇 **RSS 閱讀器**。
2. 選擇**新增**。
3. 選擇地址輸入欄位。
4. 輸入 RSS feed 的地址並選擇**完成**。
5. 選擇**訂閱**。
6. 要加入更多 feed，重複以上步驟 2-5。

更新和讀取 RSS feed

1. 在功能表模式下，選擇 **RSS 閱讀器**。
2. 選擇**更新**以擷取最新內容。

3. 選取一個 feed 的類別 → 一個已更新的 feed。



自動更新功能可設定手機在指定時段內自動更新 RSS feed。您可以選擇 **更多** → **設定** → **偏好設定** → **自動更新** → **儲存**。

下載多媒體

1. 在功能表模式下，選擇 **RSS 閱讀器**。
2. 選取一個 feed。
3. 選取包含多媒體的發佈，然後選擇**更多** → **下載**。
你亦可選取**下載內容**，從 feed 的多媒體列表選取所需檔案。



要稍後下載多媒體，選取**更多** → **希望列表**。

同步數據

瞭解如何與指定 WAP 伺服器同步聯絡人、行事曆事件、工作及記事。您也可與 Microsoft Exchange 伺服器同步聯絡人、行事曆事件、工作及電子郵件。

與 Microsoft Exchange 伺服器同步數據



對於獲 Microsoft Corporation 授權使用 Microsoft® 「Exchange ActiveSync®」的服務，您只能使用本手機的 Microsoft® 「Exchange ActiveSync®」功能。

要設定 Microsoft Exchange 伺服器與同步模式，

1. 在功能表模式下，選擇 **Exchange ActiveSync**。
2. 指定 Microsoft Exchange 伺服器設定。

3. 選擇**儲存**。
4. 選擇**新增**，指定模式參數，然後選擇**儲存**（若有需要）。
5. 選擇 Exchange Activesync 模式。
開始與指定的 Microsoft Exchange 伺服器同步。



存取伺服器時可能需要承擔額外費用。

要同步所有項目，

1. 在功能表模式下，選擇 **Exchange ActiveSync**。
2. 選擇**同步**。



如果同步所有項目，您可能需要為更新非必需項目而承擔額外費用。

如只同步電子郵件，

1. 在功能表模式下，選擇 **Exchange Activesync**。
2. 選擇**電子郵件** → **收件匣** → **同步** → **電子郵件**。

新增並查看世界時間

瞭解如何查看其他區域的時間，以及如何設定在螢幕上顯示世界時間。

新增世界時間

1. 在功能表模式下，選擇**世界時間**。
2. 選擇**新增**。
3. 選擇時區。
4. 要設定夏時制時間，請選擇 **✳**。
5. 選擇**確定**新增世界時間。
世界時間設定為第二時鐘。

6. 選擇**新增**新增更多世界時間（步驟 3）。

將世界時間加入螢幕

透過雙時鐘 Widget，您可以在螢幕上顯示兩個不同的時區。

建立世界時間後，

1. 在功能表模式下，選擇**世界時間**。
2. 選擇**設定為第二時鐘**。
3. 選擇要新增的世界時間。
4. 選擇**設定**。

設定和使用鬧鐘

瞭解如何為重要事件設定和控制鬧鐘。

設定新鬧鐘

1. 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。

2. 選擇**新增鬧鐘**。
3. 設定鬧鐘詳細資料。
4. 選擇**儲存**。



通過自動開機功能可將手機設定成在關機的情況下自動開機並在指定時間響起鬧鐘。

停止鬧鐘

鬧鐘響起時，

- 拖動滑塊至**停止**以停止沒有設定重響的鬧鐘。
- 拖動滑塊至**停止**以停止有設定重響的鬧鐘，或拖動滑塊至**多睡一會**以使鬧鐘在重響期間保持寧靜。

關閉鬧鐘

1. 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
2. 選擇想要取消鬧鐘旁邊的**關閉**。

使用計算機

1. 在功能表模式下，選擇**計算機**。
2. 使用與所顯示計算機對應的按鍵，進行基本算術運算。

換算貨幣或度量衡

1. 在功能表模式下，選擇**單位換算** → 單位換算類型。
2. 在適當的欄位輸入貨幣或度量衡與單位。

設定倒數計時器

1. 在功能表模式下，選擇**倒數計時器**。
2. 設定小時或分鐘倒數。
3. 選擇**開始**開始倒數計時。
4. 倒數計時器到期後，拖動滑塊至**停止**以停止警示。

使用碼錶

1. 在功能表模式下，選擇**計秒錶**。
2. 選擇**開始**開始計秒。
3. 選擇**圈**記錄單圈時間。
4. 完成後，選擇**停止**。
5. 選擇**重置**清除已記錄時間。

建立新的工作

1. 在功能表模式下，選擇**工作**。
2. 選擇**建立工作**。
3. 輸入工作的詳細資料，並選擇**儲存**。

建立文字備忘錄

1. 在功能表模式下，選擇**備忘錄**。
2. 選擇**建立備忘錄**。
3. 輸入備忘錄文字並選擇**完成**。

管理您的行事曆

瞭解如何更改行事曆查看方式和建立事件。

更改行事曆查看方式

1. 在功能表模式下，選擇**日曆**。
2. 選擇 **更多** → **以日查看**或**以週查看**。

建立事件

1. 在功能表模式下，選擇**日曆**。
2. 選擇**建立行事曆**。
3. 按要求輸入事件的詳細資料。
4. 選擇**儲存**。

查看事件

要查看指定日期的事件，

1. 在功能表模式下，選擇**日曆**。
2. 在行事曆上選擇日期。
3. 選擇事件以查看其詳細資料。

若要查看所有儲存的事件：

1. 在功能表模式下，選擇**日曆**。
2. 選擇**行事曆列表**。
3. 選擇事件以查看其詳細資料。

功能表功能概覽

1 通話記錄

2 相片聯絡人

3 音樂播放器

4 流動互聯網

首頁
輸入網址
書籤
設定

5 信息

建立信息
收件匣
電子郵件收件匣
草稿匣
寄件匣

5 信息

寄件備份匣
個人資料匣
預設信息列表
按資料夾刪除
設定
記憶位置狀態

6 個人檔案¹

圖像
影片
聲音
其他檔案
記憶位置狀態

7 日曆

8 相機

9 社群

10 藍牙

11 鬧鐘

12 設定

話機模式
顯示及燈光
時間和日期
話機設定
智能解鎖
觸控板
應用程式設定
保密設定
網絡設定
記憶體設定
重置設定

13 尋找音樂

尋找音樂
尋找音樂結果
操作模式設定

14 Google

尋找
電郵
地圖

15 FM 收音機

16 Exchange Activesync

1. 若插入記憶卡，即可使用更多的資料夾。

17 影片編輯器

18 遊戲和其他

19 錄音機

20 字典

21 RSS 閱讀器

22 Wi-Fi

23 備忘錄

24 下載

25 工作

26 計算機

27 單位換算

28 世界時間

29 倒數計時器

30 計秒錶

故障排除

如果手機出現故障，在聯絡專業服務人員之前，請首先嘗試以下故障排除程序。

啟動或使用手機時，要求你輸入以下其中一種編碼：

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題：
密碼	啓用手機上鎖功能後，您必須輸入所設定的手機密碼。
PIN 碼	初次使用手機或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 咭一起提供的 PIN 碼。要關閉此功能，請使用 PIN 碼鎖 功能表。
PUK 碼	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 咭將會被鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題：
PIN2 碼	存取要求 PIN2 碼的功能表時，您必須輸入由 SIM 咭提供的 PIN2 碼。詳情可聯絡您的服務供應商。

手機提示您需要插入 SIM 咭。

確保正確安裝了 SIM 咭。

手機顯示「服務不可用」或「網絡故障」。

- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

輸入一個號碼後，卻未能撥出電話。

- 確保您已按下「撥號」鍵：[**☎**]。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有為該電話號碼設定通話限制。

其他來電者無法接通。

- 確保手機已開機。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有為該電話號碼設定通話限制。

其他來電者無法聽到您的聲音。

- 確保您沒有遮擋內置話筒。
- 確保話筒靠近您的嘴部。
- 如使用耳機，請確保耳機正確連接。

手機發出提示音，電池圖標閃爍。

電量不足。為手機充電或更換電池可繼續使用手機。

通話音質欠佳。

- 確保您未阻擋手機的內置天線。
- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。

選擇一個聯絡人進行撥打後，卻未能撥出電話。

- 確保聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 如需要，請重新輸入並儲存號碼。

電池未能正常充電或手機有時自動關機。

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池。

手機太熱。

同時使用多個應用程式時，手機需要消耗更多電量，可能會導致發熱。

這屬正常現象，不會影響手機壽命或效能。

