

- * 依據手機的軟體或服務供應業者的不同，本手冊中的某些內容可能會與您的手機有所差異。
- * 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- * SAR 標準值 2.0W/kg，送測產品實測值為 0.670 W/kg。

SAMSUNG ELECTRONICS



GT-S3370

使用手册



SAMSUNG

使用本手冊

感謝您購買三星手機。透過三星的高科技與標準，本手機將提供您高品質的行動通訊和娛樂。

此使用者手冊專用於指導您瞭解手機的各項功能和特性。

- 使用手機之前請先詳閱本手冊，以確保安全正確地使用手機。
- 本手冊中的說明基於手機的預設設定。
- 請加以妥善保存以供日後參考。

圖示說明

在您開始使用之前，請先熟悉本手冊中將會出現的各種圖示：




警告—指各種可能導致自己或他人受傷的情況。



小心—指各種可能導致手機或其他設備損壞的情況。



注意—指注意事項、使用提示或其他資訊。

- ▶ **參閱**—指含有相關資訊的頁數，例如：
▶ 第 12 頁 (即代表「參閱第12 頁」)
- **下一步**—指爲了執行某一步驟，而須選擇選項或功能表的順序，例如：在功能表模式中，選擇**訊息** → **新增訊息** (即代表按**訊息**後，下一步再按**新增訊息**)
- [] **方括弧**—指手機按鍵，例如：[] (即代表「相機鍵」)

版權資訊

構成本裝置的所有技術及產品，其版權皆屬於個別所有人所有：

- Bluetooth® 爲 Bluetooth SIG, Inc. 通行於全球的註冊商標。
- Java™ 爲 Sun Microsystems, Inc. 的商標。
- Windows Media Player® 屬於 Microsoft Corporation 的註冊商標。

CE0168

目錄

裝配 8

拆封 8

安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池 8

電池充電 10

插入記憶卡（可選） 12

添加電話繩（選購） 13

開始使用 14

手機開機與關機 14

開始瞭解手機 14

使用觸控式螢幕 17

鎖定或解鎖觸控式螢幕和按鍵 18

存取功能表 18

使用 Widget 19

自訂手機 21

輸入文字 25

存取說明資訊 28

通訊 29

通話 29

通話記錄 33

訊息 35

Plurk 42

娛樂 43

相機 43

音樂播放器 48

音樂辨識 50

FM 收音機 51

遊戲及更多 52

個人資料 54

電話簿 54

日曆 57

工作 58

備忘錄 59

錄音機 60

網路 62

網際網路 62

RSS 摘要 65

Samsung Apps 65

Google 66

ActiveSync 67

社群 68

社群網站 69

連線 70

藍牙 70

電腦連線 72

工具 75

鬧鐘 75

計算機 75

換算器 76

字典 76

圖像編輯 76

個人檔案 78

SIM 卡應用程式 79

碼錶 79

倒數計時器 80

世界時間 80

設定 82

存取設定選單 82

手機模式 82

顯示及燈光 83

時間和日期 83

手機設定 84

智慧解鎖 84

觸控面板 84

應用程式設定 84

安全性 85

網路設定 85

記憶體設定 86

重設設定 86

選單功能一覽表 87

疑難排解 89


安全與使用資訊 93


裝配

拆封

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 手機
- 電池
- 旅行充電器（充電器）
- 使用者手冊

 請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能造成非屬製造商保固範疇的損壞或故障。


-  手機隨附的項目可能會視您所在地區可用的或服務提供商提供的軟體與配件而有所差異。
- 可向本地三星經銷商購買其他配件。
 - 隨附的配件搭配本手機時才會發揮最佳效能。


安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池

選購行動電話服務時，您將收到一張 SIM 卡（用戶識別卡），裡面載有選購詳細資料，例如個人識別號碼（PIN）和自選服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，請購買 USIM 卡（通用用戶識別卡）。


若要安裝 SIM 或 USIM 卡和電池：

- 1 如果手機處於開機狀態，請按住「電源/結束」鍵進行關機。
- 2 取下後蓋。

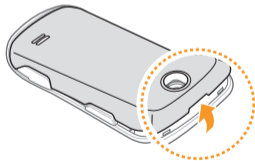


 取下後蓋時，請小心不要傷及指甲。

3 插入 SIM 或 USIM 卡。

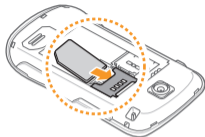


- 將 SIM 卡或 USIM 卡放入手機，金色觸點向下。
- 如果未插入 SIM 或 USIM 卡，則僅能使用手機的非網路服務及部分功能。

4 插入電池。

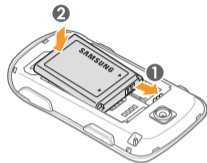

5 蓋上後蓋。

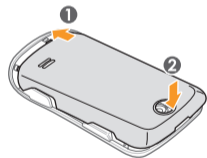

電池充電


首次使用本手機前，必須先將電池充電。

您可用提供的旅行充電器為手機充電，或用電腦傳輸線將手機連接至電腦來進行充電。




僅用三星核可的充電器和纜線。未經核可的充電器或纜線，可能導致電池爆炸或手機毀損。




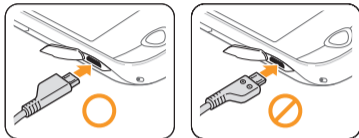
電池電量不足時，手機會發出警告音並顯示電量不足訊息。電池圖示 () 也會空白並閃爍。若電量過低，手機會自動關機。請將電池重新充電，以便繼續使用手機。

用旅行充電器充電


- 1 打開手機一側上多功能插孔的外蓋。
- 2 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

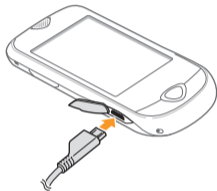


-  未正確連接旅充會對手機造成嚴重損壞。任何因使用不當所致的損壞均不予保固。



- 3 將旅行充電器較大一端插入電源插座。

-  • 可在充電時使用手機，然而會延長電池完全充電的時間。
- 充電時，手機可能變熱。此係正常現象，不會影響手機的使用壽命或性能。
 - 如果手機不能正確作業，請將手機和充電器帶至三星服務中心。

- 4 電池充滿電（電池圖示不再移動）時，從手機拔出旅行充電器，然後從電源插座拔除。

-  • 請勿在取出旅行充電器前取出電池。這樣做，可能導致損壞手機。
- 為確保電池發揮最大效能，請先對電池執行兩次或三次完整的充電與放電（使用至電池電量耗盡）。


首次為電池充電時，可能需要 3 小時才能充滿電。因為電池屬耗材，電池會逐漸損耗，充電時間亦會縮短。手機的初始充電量約 1000 mAh。

› 用電腦傳輸線充電

充電前，請確保電腦已開機。

- 1 打開手機一側上多功能插孔的外蓋。
- 2 將電腦傳輸線的一端（microUSB）插入多功能插孔。


3 將電腦傳輸線的另一端插入電腦上的 USB 埠。

 視所使用的電腦傳輸線類型而定，可能需稍候片刻才能開始充電。

4 電池充滿電（電池圖示不再移動）時，從手機拔除電腦傳輸線，然後從電腦拔除傳輸線。

插入記憶卡（可選）

若要儲存額外的多媒體檔案，必須插入記憶卡。手機支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最高為 16 GB（視記憶卡製造商和類型而定）。


 三星使用核可的記憶卡業界標準，某些品牌可能與您的手機未完全相容。使用不相容的記憶卡可能損壞您的手機或記憶卡，並可能損毀卡中所儲存的資料。



- 手機僅支援記憶卡的 FAT 檔案系統。如果插入用另一檔案系統格式化的卡，則手機將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除資料，會縮短記憶卡的使用壽命。

1 取下後蓋。


2 插入記憶卡。

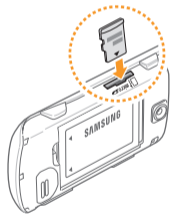

3 蓋上後蓋。

取出記憶卡


- 1 確保手機目前未在使用記憶卡。
- 2 取下後蓋。
- 3 輕輕推動記憶卡直到其自手機中脫開為止，然後從記憶卡槽中抽出記憶卡。

 請勿在手機傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致資料丟失，或損壞記憶卡或手機。

格式化記憶卡


在電腦上格式化記憶卡，可能會導致記憶卡與手機不相容。請僅在手機上格式化記憶卡。

在功能表模式中，選擇**設定** → **記憶體設定** → **記憶卡詳情** → **格式化** → **是**。

 格式化記憶卡前，請記得對手機上的所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料遺失，非屬製造商保固範疇。

添加電話繩（選購）

- 1 取下後蓋。
- 2 滑動電話繩使其穿過手機吊飾孔，並將其鉤在突起處上。

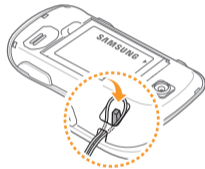

- 3 蓋上後蓋。

開始使用

手機開機與關機

若要開機：

- 1 按住電源/結束鍵不放。
- 2 輸入 PIN，並選擇**完成**（若有需要）。


若要關機，請重複執行上述步驟 1。




- 在禁止使用無線裝置的區域（例如在飛機和醫院裡），請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 若要僅使用手機的非網路服務，請切換至離線設定。▶ 第 22 頁





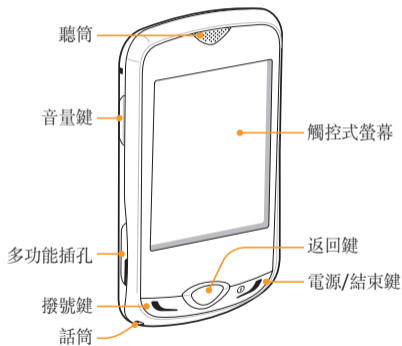

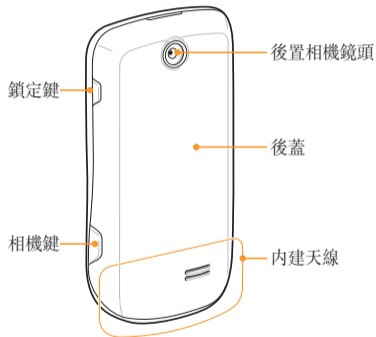開始瞭解手機

› 手機版面配置





按鍵

按鍵	功能
 撥號鍵	撥打或接聽電話；在待機模式中，擷取最近已撥打、未接聽或已接聽的電話號碼。
 返回	在功能表模式中，返回上一層。
 電源/ 結束	開啓或關閉手機（按住）；結束通話；在功能表模式中，可返回主選單或返回待機模式。
 音量	若已啓動虛擬來電，在待機模式中，按住音量鍵下鍵可撥打虛擬來電（如果已啓動）。
 鎖定	鎖定觸控式螢幕或按鍵；解鎖觸控式螢幕和按鍵（按住）。
 相機	在待機模式下，開啓相機，在相機模式下拍攝照片或錄製影片。

› 待機螢幕

手機處於待機模式時，您將看到以下螢幕。從該螢幕，您可以檢視手機狀態並存取應用程式。

待機螢幕有 3 個面板，您可以分別自訂每個面板。向左或向右捲動以切換面板。

› 指示圖示



視所在地區或服務供應商而定，螢幕上顯示的圖示可能有所不同。

圖示	定義
	訊號強度
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	已連線 UMTS 網路

圖示	定義
	正在進行語音通話
	視訊通話進行中
	瀏覽網路
	已連線至安全的網頁
	漫遊（在正常服務地區以外）
	已啓動來電轉接
	已與電腦連線
	藍牙免持式車用套件或耳機已連接
	已啓動藍牙
	已啓動鬧鐘
	已插入記憶卡

圖示	定義
	新訊息 (SMS)
	新多媒體訊息 (MMS)
	收到新電子郵件訊息
	收到新語音信箱訊息
	已啓動正常設定
	已啓動安靜設定
	電池電量
10:00	目前時間

使用觸控式螢幕

使用手機觸控式螢幕，您可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控式螢幕的基本操作。




- 為避免刮傷觸控式螢幕，請勿使用尖銳的工具。
- 請勿讓觸控式螢幕接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控式螢幕出現故障。
- 請勿讓觸控式螢幕接觸到水。在潮濕條件或沾到水時，觸控式螢幕可能會出現故障。



為更好地使用觸控式螢幕，使用手機前請取下觸控式螢幕保護膜。

可透過以下動作來控制觸控式螢幕：

- 輕觸：使用手指輕觸一下，可選擇或啟動選單、選項或應用程式。
 - 輕觸兩下：使用手指快速輕觸兩下，可在檢視相片或網頁時進行放大或縮小。
 - 拖曳：輕觸並按住某項目，然後進行拖曳，即可移動項目。
 - 捲動：輕觸並向上、向下、向左或向右拖動手指，可移至清單上的項目。
-  指定的期間內不使用手機時，手機會關閉觸控式螢幕。若要開啓螢幕，請按下鎖定鍵。
- 亦可調整背光時間。在功能表模式中，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **背光時間**。

鎖定或解鎖觸控式螢幕和按鍵

可以鎖定觸控式螢幕或按鍵，以避免發生任何非預期的手機操作。

若要鎖定，請按下鎖定鍵。若要解鎖，請按住鎖定鍵。您也可以按下鎖定鍵，然後輕觸並按住鎖定圖示。

如果在指定時間內沒有使用手機，您也可以將手機設定為自動鎖定觸控式螢幕及按鍵。在功能表模式中，選擇**設定** → **觸控面板** → **啟動**（位於**自動鎖定**下）→ **儲存**。

存取功能表

若要存取手機選單：

- 1 在待機模式中，選擇**功能表**存取選單模式。
- 2 向左或向右捲動到主選單螢幕。

- 3 選擇選單或應用程式。
- 4 按下返回鍵返回上一級目錄；按下電源/結束鍵關閉選單或應用程式並返回待機模式。

› 在功能表模式中組織應用程式


透過更改選單模式中應用程式的順序或對其分組，即可重新整理應用程式，滿足您的喜好和需要。

- 1 在待機模式中，選擇**功能表**存取選單模式。
- 2 選擇螢幕左上方的**編輯**。
- 3 將應用程式圖示拖曳至想要的位置。
可以將應用程式圖示移至另一個主選單螢幕。
- 4 選擇**完成**或**儲存**。

 選擇**重設**以初始化主選單螢幕。

使用 Widget

Widget 是小型的應用程式，可在待機螢幕上提供方便的功能及資訊。

-  某些 Widget 可連線至網路服務。使用網路式 Widget 可能會產生額外費用。
- 可用 Widget 視所在地區或服務提供商而定。


› 開啟 Widget 工具列

若要開啓 Widget 工具列和存取 Widget：

- 1 在待機模式中，選擇畫面左下角的箭號以開啓 Widget 工具列。
- 2 向上或向下捲動 Widget 工具列，尋找想要使用的 Widget。


3 將 Widget 拖曳到待機螢幕中或選擇 Widget 以在待機螢幕中啓動。

若要將 Widget 移回 Widget 工具列，請將之拖曳到 Widget 工具列上所需位置。

 您可以使用最喜愛的 Widget，以組織待機螢幕的每個面板。向左或向右捲動至一個面板，然後將 Widget 定位在螢幕中的任何地方。

› 檢視或更改 Widget

您可以檢視 Widget 名稱或選擇要包括在 Widget 工具列中的 Widget。

- 1 開啓 Widget 工具列並選擇 。
標記的 Widget 即可從 Widget 工具列使用。
- 2 選擇要在 Widget 工具列上包括的 Widget。
- 3 選擇**儲存**。

› 下載新 Widget

- 1 開啓 Widget 工具列並選擇 。
 - 2 選擇用於搜尋 Widget 的選項。
還可以在輸入欄位中輸入關鍵字，然後選擇 。
 - 3 捲動 Widget 清單並選擇要下載的 Widget。
下載完成時，Widget 將自動新增到 Widget 工具列。
-  如果 Widget 工具列已滿，則已下載的 Widget 不會自動加到 Widget 工具列。在這種情況下，必須從工具列移除一些 Widget，然後手動新增 Widget。

自訂手機

依照自己的喜好自訂手機，以充分運用手機。

› 更改顯示語言

- 1 在功能表模式中，選擇**設定** → **手機設定** → **語言**。
- 2 選擇**螢幕文字**下的下拉選單，然後選擇需要的語言。
- 3 選擇**儲存**。

› 設定目前時間和日期

- 1 在功能表模式中，選擇**設定** → **時間和日期**。
- 2 選擇時區更新選項和時區。
- 3 設定時間和日期格式，並輸入目前時間和日期。
- 4 選擇**儲存**。

› 調整按鍵音的音量

在待機模式中，按下音量鍵上鍵或下鍵。

› 在觸控式螢幕上調整震動強度

您可以調整輕觸手機螢幕時產生的震動回饋強度。



- 1 在功能表模式中，選擇**設定** → **手機設定** → **震動回饋**。
- 2 拖動滑塊以在觸控式螢幕上調整震動強度。
- 3 選擇**儲存**。

› 切換到安靜設定

在待機模式中，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住 **⌘**，將手機安靜或取消安靜。

› 設定聲音設定

您可以自訂目前的聲音設定或切換至另一個聲音設定，以更改手機的聲音。若要對設定進行設定：

- 1 在功能表模式中，選擇**設定** → **手機模式**。
- 2 選擇目前使用之設定旁的 。
- 3 自訂來電、收到訊息及其他手機聲音的聲音選項。
 視乎選擇的設定而定，可用的聲音選項會有所不同。
- 4 選擇**儲存**。

若要切換至其他設定，請從清單中進行選擇。

› 選擇待機螢幕的底色圖案

可為待機螢幕的每個面板選擇單獨的底色圖案。

- 1 在待機模式中，向左或向右捲動到待機螢幕的一個面板。
- 2 在功能表模式中，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **背景圖案**。
- 3 向左或向右捲動至影像。
若要從影像資料夾選擇影像，請選擇**影像**。
- 4 選擇**設定**。

› 選擇選單螢幕的主題

- 1 在功能表模式中，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **我的主題**。
- 2 選擇顏色樣式。
- 3 選擇**儲存**。

› 調整螢幕亮度



螢幕亮度等級會影響手機消耗電池電量的快慢程度。

- 1 在功能表模式中，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **亮度**。
- 2 拖曳滑塊來調整亮度等級。
- 3 選擇**儲存**。

› 校準觸控式螢幕

可以校準螢幕，讓手機能夠更好辨識輸入的文字。

- 1 在功能表模式中，選擇**設定** → **手機設定** → **校準**。
- 2 輕觸螢幕上的目標，直至校準完成。
- 3 選擇**是**。

› 使用姿勢來解鎖觸控式螢幕

使用智慧型解鎖功能，您可以在鎖定的觸控螢幕上書寫指定字元以解鎖觸控式螢幕。若要設定解鎖姿勢：

- 1 在功能表模式中，選擇**設定** → **智慧解鎖**。
- 2 選擇**手勢解鎖**下的**啟動**。
- 3 選擇解鎖選項。
可設定僅解鎖手機、解鎖並撥打快速撥號號碼或解鎖並啟動應用程式。
如果設定僅解鎖手機，請跳至步驟 5。
- 4 選擇要撥打的快速撥號號碼或選擇要啟動的應用程式。
- 5 選擇用於智慧型解鎖功能的姿勢（A 到 Z）。
- 6 按下返回鍵。如果設定僅解鎖手機，請跳至步驟 7。

7 選擇**儲存**。

若要解鎖觸控式螢幕，請按下鎖定鍵並畫出對應所需的解鎖功能的姿勢。

› 鎖定手機

您可以啟動手機密碼，以鎖定手機。

- 1 在功能表模式中，選擇**設定** → **安全性**。
- 2 選擇**手機鎖**下的**啟動**，並選擇**是**（如有需要）。
- 3 輸入全新的 4 到 8 位數字密碼，並選擇**完成**。
- 4 再次輸入新密碼並選擇**完成**。

 當第一次存取需要輸入密碼的選單時，系統會提示您建立並確認密碼。

啟用手機鎖之後，每次開啓手機時都必須輸入密碼。



- 如果您忘記密碼，請將手機帶至三星服務中心以作解鎖。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

› 鎖定 SIM 卡或 USIM 卡

可以透過啟動由 SIM 卡或 USIM 卡提供的 PIN 碼來鎖定手機。

- 1 在功能表模式中，選擇**設定** → **安全性**。
- 2 選擇 **PIN 鎖**下的**啟動**。
- 3 輸入 SIM 卡或 USIM 卡的 PIN，然後選擇**完成**。

啟用 PIN 碼鎖定後，每次開啓手機都必須輸入 PIN 碼。



- 如果輸入不正確的 PIN 碼次數過多，將封鎖您的 SIM 或 USIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以便解除鎖定 SIM 或 USIM 卡。
- 如果由於輸入不正確的 PUK 而鎖定 SIM 或 USIM 卡，請將該卡攜至服務供應商處進行解除鎖定。

› 啟動手機追蹤系統

當有人在您的手機中插入新的 SIM 或 USIM 卡時，手機追蹤系統功能會自動向指定收件人傳送聯絡人的電話號碼，藉此協助您重新找到手機。

- 1 在功能表模式中，選擇**設定** → **安全性** → **手機追蹤**。
- 2 輸入密碼並選擇**完成**。
- 3 選擇**啟動**開啓手機追蹤系統。
- 4 選擇收件人欄位來開啓收件人清單。
- 5 選擇**輕觸**以加入收件人。

6 輸入包括國家代碼的電話號碼（帶有 +），然後選擇**儲存**。

7 收件人設定完成後，選擇**儲存**（如有需要）。

8 選擇寄件人輸入欄位。

9 輸入寄件人名稱並選擇**完成**。

10 選擇**儲存** → **接受**。

輸入文字

可以透過從虛擬鍵盤選擇字元或從螢幕上手寫輸入來輸入文字。

更改文字輸入法

當您輕觸文字輸入欄位時，會按預設顯示包含虛擬鍵盤的輸入面板。



數字	功能
1	切換至注音模式：輸入注音。
2	切換至繁體筆劃模式：輸入筆劃。
3	切換至 ENG 模式：輸入英文字元。
4	清除輸入。
5	開始新的一行。
6	輸入符號。

數字	功能
7	隱藏鍵盤。
8	更改文字輸入法（鍵盤或手寫）。
9	輸入數字。




使用鍵盤輸入文字

- 1 將文字輸入法更改為**鍵盤**。
- 2 更改文字輸入模式。
- 3 選擇適用的虛擬鍵盤。

使用鍵盤輸入文字時，可以使用以下模式：

模式	功能
注音	<ol style="list-style-type: none">1. 選擇注音。2. 選擇適當的虛擬鍵以輸入注音。3. 向左或向右捲動選擇注音。4. 選擇注音。5. 選擇音調以選擇四種聲調中的一種或選擇輕音。6. 向上或向下捲動字元（如有需要）。7. 選擇字元。

模式	功能
筆劃	<ol style="list-style-type: none">1. 選擇筆劃。2. 選擇 1 到 5 以輸入筆劃。若不確定要輸入的筆劃，選擇 6。隨即會插入一個預留位置。3. 若要輸入字句，請選擇 Div 並輸入更多筆劃。4. 向上或向下捲動字元（如有需要）。5. 選擇字元。
ENG	<ol style="list-style-type: none">1. 選擇 ENG。2. 選擇適當的虛擬按鍵，直到螢幕上顯示想要使用的字元。



模式	功能
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在 ENG 模式中，選擇 T9（T9 會變成藍色）。 2. 選擇適當的虛擬按鍵來輸入整個文字。 3. 從顯示的清單中選擇字詞，或選擇 。
123	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選擇 123。 2. 選擇適當的虛擬按鍵以輸入數字。 <p> 您可以在 ENG 或 T9 模式中，輕觸並按住虛擬鍵輸入數字。</p>
符號	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選擇 。 2. 選擇 ◀ 或 ▶ 捲動至所需符號集。 3. 選擇適當的虛擬按鍵以輸入符號。

使用手寫模式輸入文字

- 1 將文字輸入法更改為**手寫模式**。
- 2 更改文字輸入模式。
- 3 在螢幕底部的書寫框中書寫字元。

存取說明資訊

瞭解如何存取手機主要功能的說明資訊。

- 1 在待機模式中，開啓 Widget 工具列並選擇 。
- 2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。
- 3 選擇想要瞭解應用程式或功能的說明主題。
- 4 向右捲動以檢視更多資料。
若要返回上一層，請選擇 。



通訊

通話

瞭解如何使用通話功能，諸如撥打電話和接聽電話，通話期間使用可用的選項，或自訂及使用通話相關功能。

› 撥打和接聽電話

撥打電話

- 1 在待機模式中，選擇**鍵盤**，然後輸入區號和電話號碼。
 - 2 按下撥號鍵撥打該號碼。若要撥打視訊電話，請選擇  → **視訊通話**。
-  在通話期間，手機將自動鎖定觸控螢幕以避免意外操作。若要解除鎖定，按住鎖定鍵。

3 若要結束通話，按下電源/結束鍵。



- 使用電話簿儲存常用號碼。▶ 第 55 頁
- 若要快速存取通訊記錄，以重撥最近撥打的號碼，按下撥號鍵。

接聽來電

1 收到來電時，按下撥號鍵。



- 手機響鈴時，按下音量鍵以調整音量，或按住音量鍵讓鈴聲靜音。

2 若要結束通話，按下電源/結束鍵。

拒絕來電

收到來電時，按下電源/結束鍵。來電者會聽到繁忙音。



- 可以設定自動拒絕來電的號碼清單。▶ 第 31 頁

撥打國際長途電話

- 1 在待機模式中，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住 **0** 插入 + 號。
- 2 輸入要撥打的完整號碼（國家代碼、區號和電話號碼），然後按下撥號鍵撥號。


› 使用耳機

將提供的耳機插入多功能插孔，即可撥打和接聽電話：

- 要重撥最後通話，請按耳機按鈕，然後再次按下按鈕。若要結束通話，請按住耳機按鈕。
- 若要接聽電話，請按下耳機按鈕。
- 若要結束通話，按下耳機按鈕。

› 在語音通話期間使用選項

在語音通話中可使用下列選項：

- 若要調校通話音量，向上或向下按下音量鍵。
- 若要啓動揚聲器功能，選擇**揚聲器** → **是**。
-  在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚某些通話內容。爲了達到更好的音頻效果，請使用正常手機模式。
- 若要保留通話，選擇**保留**。若要恢復已保留的通話，選擇**取回**。
- 若要撥打第二通電話，先保留第一通電話，然後再撥打新號碼。
- 若要接聽另一來電，在來電待接音響起時按下撥號鍵。手機會自動保留第一個通話。您必須選購來電待接服務以使用本功能。
- 若要在兩個通話間切換，選擇**切換**。

› 檢視和撥打未接來電

手機螢幕上會顯示未接來電。

- 有一個未接電話時，請從活動警示 Widget 選擇該通話，然後選擇**語音通話**撥打。
- 有兩個或更多個未接電話時，請從活動警示 Widget 選擇某次通話，然後選擇**通話記錄** → 未接來電。

› 使用其他功能

您可以使用各種其他的通話相關功能，諸如自動拒絕、虛擬來電或固定撥號號碼 (FDN) 模式。

設定自動拒絕

使用自動拒絕來自動拒絕某些號碼的來電。若要啓動自動拒絕來電，並設定拒絕清單：

- 1 在功能表模式中，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **全部通話** → **自動拒絕來電**。
- 2 選擇**啓動**下的**啓動**。

3 選擇**加入號碼**。

4 選擇號碼輸入欄位，然後輸入要拒絕的號碼並選擇**完成** → **儲存**。

5 若要加入更多號碼，請重複執行步驟 3-4。

6 選擇號碼旁邊的核取方塊。

7 選擇**儲存**。

撥打虛擬來電

當您想退出會議或會談時，可以啓動虛假來電。

若要啓動虛擬來電功能，在功能表模式中，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **虛擬來電** → **啓動**。

若要撥打虛擬來電，在待機模式下按住音量鍵不放。在指定時間長度後會收到虛擬來電。



可以更改虛擬來電前的延遲時間。在功能表模式中，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **虛擬來電** → **虛擬來電計時器**。

可以透過播放錄音使虛擬來電顯得更為真實。若要錄音：

- 1 在功能表模式中，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **虛擬來電** → **虛擬來電聲音**。
- 2 選擇**虛擬來電聲音**下的**啟動**。
- 3 選擇**語音錄製**。
- 4 選擇 ● 開始錄製。
- 5 對著話筒說話。
- 6 完成後，選擇 ■。
可以播放錄製的語音。

使用固定撥號 (FDN) 模式

在 FDN 模式中，手機將限制撥出電話，FDN 清單中儲存的號碼除外。必須先在通訊錄中設定 FDN 清單，才能使用 FDN 模式。▶ 第 56 頁

若要啟動 FDN 模式：

- 1 在功能表模式中，選擇**設定** → **安全性**。
- 2 選擇**固定撥號模式**下的**啟動**。
- 3 輸入 SIM 卡或 USIM 卡隨附的 PIN2，然後選擇**完成**。

設定來電轉接

通話轉接是一種網路功能，用於將來電傳送到指定的另一號碼。您可設定此功能，分別用於您無法接聽通話時的幾種情況，諸如您正在接聽手機，或您不在服務地區。

- 1 在功能表模式中，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **語音通話**或**視訊通話** → **來電轉接**。
- 2 選擇某一情況。

- 3 選擇號碼欄位，輸入要轉接的號碼，然後選擇**完成**。
- 4 選擇**啟動**。
您的設定將傳送到網路。

設定通話限制

通話限制是一種網路功能，用於限制某些類型的通話，避免他人用您的手機撥打電話。

- 1 在功能表模式中，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **語音通話**或**視訊通話** → **通話限制**。
- 2 選擇要限制的通話類型。
- 3 選擇密碼欄位，輸入通話限制密碼，然後選擇**完成**。
- 4 選擇**啟動**。
您的設定將傳送到網路。

設定來電待接

來電待接是一種網路功能，用於您處於通話時提醒其他來電。本功能僅用於語音通話。


- 1 在功能表模式中，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **語音通話** → **來電待接**。
- 2 選擇**啟動**。
您的設定將傳送到網路。

通話記錄

瞭解如何檢視及管理已撥電話、已接來電、未接來電及已接收或已傳送訊息的記錄。

› 檢視通話及訊息記錄

您可以查看您的通話記錄和訊息依照他們的類型。您的手機最多可儲存 30 個已撥通話、30 個未接通話、30 個已接通話、30 條收到訊息和 30 條發送訊息。

- 1 在功能表模式中，選擇**通話記錄**。
 - 2 選擇**全部**下拉式選單，然後選擇記錄類型。
 - 3 選擇記錄，檢視其詳細資料。
-  從詳細資料檢視表中，可撥打號碼，傳送訊息至號碼，或將號碼加入電話簿或拒絕清單。


› 檢視記錄管理員

從記錄管理員中，可以檢查已傳送或接收的資料量、訊息數，以及通話費用及通話時間。

- 1 在功能表模式中，選擇**通話記錄** → **通話管理員**。


- 2 選擇需要的選項。

選項	功能
數據計算器	檢視已傳送或已接收的資料量。
訊息計算器	檢視已傳送或已收到的訊息數目。
通話費用	檢視通話費用記錄，例如上一通電話的費用與所有通話的總費用。也可以設定貨幣、單價或費用限制以根據通話計劃來限制通話；視 SIM 卡或 USIM 卡而定，費用計數器可能無法使用。
通話時間	檢視通話的時間資料，例如上一通電話的時間長度與所有通話的總時間長度。


-  可以重設記錄管理員中的記錄。在每個螢幕，選擇重設按鈕。

訊息

瞭解如何建立和傳送文字 (SMS)、多媒體 (MMS) 或電子郵件訊息，然後檢視或管理傳送或接收的訊息。

 在本地服務地區傳送或接收訊息，可能產生附加費用。如需詳細相關資料，請聯絡您的服務供應商。

› 傳送訊息

- 1 在功能表模式中，選擇**訊息** → **新增訊息** → **訊息**。
- 2 選擇收件人輸入欄位，並選擇 。
您可以透過使用螢幕鍵盤來手動輸入號碼。
- 3 選擇聯絡人旁邊的核取方塊，然後選擇**新增**。
- 4 選擇**輕觸以加入文字**。
- 5 輸入訊息文字。
- 6 選擇**發送**以傳送訊息。

› 設定 MMS 設定

若要傳送及接收多媒體訊息，必須啓動連線設定以連線至 MMS 伺服器。除了服務供應商預設的設定之外，您可以新增自己的連線設定。


- 1 在功能表模式中，選擇**訊息** → **設定** → **多媒體訊息** → **多媒體訊息設定**。
- 2 選擇**新增**。
- 3 自訂連線設定的參數。

選項	功能
設定名稱	輸入設定的名稱。
存取名稱	輸入存取點名稱。
驗證類型	選擇驗證類型。
使用者 ID	輸入使用者名稱。
密碼	輸入密碼。

選項	功能
協議	選擇網路通訊協定。
首頁 URL	輸入用作主頁的網站位址。
代理服務器地址	輸入 Proxy 伺服器的位址。
拖延時間 (秒)	輸入手機等候網路回應的時間。
進階設定	自訂 IP 及 DNS 位址和流量類別。

4 完成後，選擇**儲存**。

› 傳送多媒體訊息

- 1 在功能表模式中，選擇**訊息** → **新增訊息** → **訊息**。
- 2 選擇收件人輸入欄位並選擇 。
您可以透過使用螢幕鍵盤來手動輸入號碼或電子郵件位址。
- 3 選擇聯絡人旁邊的核取方塊，然後選擇**新增**。
輸入電子郵件地址時，手機會詢問您是否要傳送多媒體訊息。選擇**確定**進行確認。
- 4 選擇**輕觸以加入文字**。
- 5 輸入訊息文字。
- 6 選擇**加入媒體**並附加檔案。
可以從檔案清單選擇檔案，或拍攝相片、影片或錄製聲音片段。
- 7 選擇**發送**以傳送訊息。

➤ 設定電子郵件帳戶及設定

除服務供應商預先定義的電子郵件帳戶以外，還可以新增個人電子郵件帳戶。此外，也可增加自己的連線設定以使用電子郵件服務。

設定電子郵件帳戶

1 在功能表模式中，選擇**訊息** → **設定** → **電子郵件** → **電子郵件帳號**。

若要關於設定電子郵件帳戶獲得幫助，選擇**電子郵件設定精靈**。

2 選擇**新增**。

3 自訂帳戶的設定。

選項	功能
帳號名稱	輸入帳戶名稱。
SMTP 伺服器	輸入 SMTP 伺服器（外寄伺服器）的位址。

選項	功能
SMTP 端口	輸入 SMTP 伺服器的連接埠號碼。
安全性連接	選擇 SMTP 伺服器的安全性通訊協定。
接收伺服器類型	選擇傳入伺服器的類型（POP3 或 IMAP4）。
POP3 伺服器	輸入傳入伺服器的位址。
POP3 端口	輸入傳入伺服器的連接埠號碼。
APOP 登入	選擇使用經驗證的 POP，以增加安全性。
安全性連線	選擇傳入伺服器的安全性通訊協定。
設定下載限制	設定可下載的最大資料量。

選項	功能
IMAP4 接收電子郵件	選擇是否僅擷取新電子郵件，或選擇是否擷取全部電子郵件。
取回選項	選擇是否僅擷取電子郵件的主旨，或選擇是否擷取全部電子郵件。
留下郵件副本於伺服器	選擇在電子郵件伺服器上保留原始電子郵件的複本。
我的電子郵件	輸入電子郵件地址。
用戶名稱	輸入帳戶的使用者名稱。
密碼	輸入帳戶的密碼。
先 POP 後 SMTP	選擇連線到 SMTP 伺服器之前登入 POP3 伺服器，以確保安全。
SMTP 認證.	選擇使用驗證，以確保安全連線至 SMTP 伺服器。

選項	功能
與 POP3/IMAP4 相同	選擇使用來自 POP3 或 IMAP4 伺服器的登入資訊，用於 SMTP 驗證；如果您未選擇此選項，將提示您輸入使用者名稱和密碼。

4 完成後，選擇**儲存**。

設定電子郵件設定

1 在功能表模式中，選擇**訊息** → **設定** → **電子郵件** → **電子郵件設定**。


2 選擇**新增**。

3 自訂網路設定。

▶ 「設定 MMS 設定」（第 35 頁）

4 完成後，選擇**儲存**。

› 傳送電子郵件訊息

- 1 在功能表模式中，選擇**訊息** → **新增訊息** → **電子郵件**。
- 2 選擇收件人輸入欄位並選擇 。
您可以透過使用螢幕鍵盤來手動輸入電子郵件地址。
- 3 選擇聯絡人旁邊的核取方塊，然後選擇**新增**。
- 4 選擇**輕觸以加入主題**以輸入主旨，然後按下返回鍵。
- 5 選擇**輕觸以加入文字**以輸入電子郵件文字，然後按下返回鍵。
- 6 選擇**加入檔案**並附加檔案。
可以從檔案清單選擇檔案，或拍攝相片、影片或錄製聲音片段。
- 7 選擇**發送**以傳送訊息。

› 檢視電子郵件訊息

已接收、傳送或儲存的訊息會自動分類儲存至下列訊息資料夾。

- **收件匣**：接收的文字或多媒體訊息
- **電子郵件收件匣**：接收的電子郵件訊息
- **草稿匣**：儲存供日後使用的訊息
- **寄件匣**：目前正在傳送或等候傳送的訊息
- **寄件備份匣**：已傳送訊息

檢視文字訊息或多媒體訊息

- 1 在功能表模式中，選擇**訊息**，然後選擇訊息資料夾（收件匣或已發訊息匣）。
- 2 選擇文字訊息或多媒體訊息。

在訊息資料夾中，使用下列選項：

- 若要轉寄其他人，選擇**更多** → **轉寄**。
- 若要存取選項，例如從訊息儲存號碼或透過藍牙列印的選項，請選擇**更多**。
- 若要回覆訊息，選擇**回覆**。
- 若要將訊息移至新增的資料夾，請從訊息清單選擇**移動到個人資料匣**。您可以單獨管理重要訊息。

檢視電子郵件訊息

- 1 在功能表模式中，選擇**訊息** → **電子郵件收件匣**。
- 2 選擇電子郵件帳戶。
- 3 選擇**下載**。
- 4 選擇電子郵件或標題。
- 5 如果選擇了標題，請選擇**取回**以檢視電子郵件正文。

收聽語音郵件訊息

如果已設定將未接來電轉接到語音信箱伺服器，來電者可在您未接聽來電時留下語音訊息。若要進入語音信箱並聽取語音訊息：

- 1 在待機模式中，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住 **1**。
- 2 按照語音郵件伺服器的指示操作。



必須儲存語音郵件伺服器編號，然後存取伺服器。服務提供商可為您提供此號碼。

使用訊息範本

瞭解如何建立和使用文字及多媒體訊息範本以快速且輕易地建立新訊息。

建立文字範本


- 1 在功能表模式中，選擇**訊息** → **預設訊息範本** → **預設文字訊息**。
- 2 選擇**新增**開啓新範本視窗。
- 3 輕觸輸入欄位並輸入文字。
- 4 選擇**儲存**。

現在就可以在建立文字、多媒體或電子郵件訊息時，使用插入選項在文字欄位中插入文字範本。

建立多媒體訊息範本

- 1 在功能表模式中，選擇**訊息** → **預設訊息範本** → **預設多媒體訊息**。
- 2 選擇**新增**開啓新範本視窗。
- 3 建立包含主旨和所需附件的多媒體訊息，作為自己的範本。▶ 第 36 頁

- 4 選擇**儲存**。

若要使用多媒體範本來建立新多媒體訊息，請從範本清單中，在要使用的範本旁邊選擇 。範本會作為新的多媒體訊息開啓。

建立資料夾以管理訊息

瞭解如何根據偏好及需要，建立資料夾以管理訊息。


- 1 在功能表模式中，選擇**訊息** → **個人資料匣**。
- 2 選擇**建立資料匣**。
- 3 輸入新資料夾名稱並選擇**完成**。

現在可以將重要訊息從收件匣或已傳送訊息匣移到自訂資料夾，以方便管理並避免意外刪除。

Plurk

瞭解如何使用即時訊息與朋友和家人聊天。

- 1 在功能表模式中，選擇 **Plurk**。
- 2 輸入電子郵件地址和密碼。
- 3 選擇**登入** → **確定**。
- 4 與朋友或家人即時聊天。

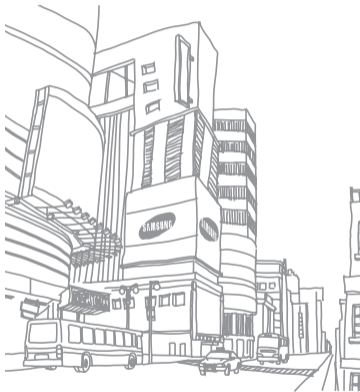

娛樂

相機

瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。可拍攝解析度高達 1280 x 960 畫素（1.3M 畫素）的相片，和解析度高達 176 x 144 畫素的影片。


▶ 拍攝相片

1 在待機模式中，按下 [📷] 開啓相機。

2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。

- 📱 相機介面只在螢幕橫向時出現。
- 輕觸螢幕以隱藏或顯示尋景窗中的圖示。
- 相機在指定的期間內未使用，即會自動關閉。
- 視拍攝場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

3 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。

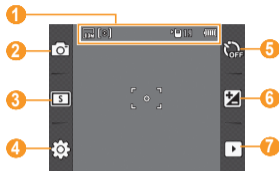

數字	功能
1	檢查相機狀態和設定。 <ul style="list-style-type: none">• 📷：解析度• [☀️]：曝光測量類型• 🔋：預設儲存裝置位置• 19：可拍攝的相片數（取決於可用儲存空間）
2	切換至攝影機。
3	更改拍照模式。

數字	功能
4	更改相機設定。
5	設定計時器設定。
6	調整亮度。
7	檢視上次拍攝的相片或影片。

4 按下音量鍵放大或縮小。

5 按下 [📷] 拍攝相片。
相片會自動儲存。

拍攝相片後，選擇 [▶] 可檢視拍攝的相片。

- 若要檢視更多相片，請向左或向右捲動。
- 若要縮放，請輕觸並按住相片直至出現上下箭頭。然後向上或向下捲動。
- 若要透過多媒體訊息、電子郵件或藍牙無線功能將相片傳送給其他人，請選擇**發送經由**。也可以將相片發送至 Microsoft Exchange 伺服器。

44 娛樂

- 若要刪除相片，請選擇**刪除** → **是**。
- 若要將相片張貼在社群網站或部落格，請選擇**更多** → **上傳到網頁**。
- 若要將相片設定為底色圖案或聯絡人的來電者 ID 影像，請選擇**更多** → **設定為**。
- 若要編輯相片，請選擇**更多** → **編輯**。
- 若要以投影片放映形式檢視相片，請選擇**更多** → **幻燈片**。
- 若要通過 USB 連線或透過藍牙列印相片，請選擇**更多** → **列印透過** → **USB** 或 **藍牙**。

› 在微笑拍攝模式下拍照

您的相機可辦識別人的笑臉，並協助您拍攝他們的笑臉。

- 1 在待機模式中，按下 [📷] 開啓相機。
- 2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。
- 3 選擇 [S] → **微笑拍攝**。

- 4 進行所有必要的調整。
- 5 按下 [📷]。
- 6 將相機鏡頭對準攝影目標。
手機會辨識影像中的人物，並偵測他們的微笑。
拍攝對象微笑時，手機會自動拍攝相片。

▶ 連續拍攝相片

您可以輕鬆地連續拍攝移動目標的相片。這對拍攝玩遊戲或運動中的小孩十分好用。

- 1 在待機模式中，按下 [📷] 開啓相機。
- 2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。
- 3 選擇 [S] → 連續。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 按住 [📷]。相機將繼續拍照，直到您鬆開 [📷]。

▶ 拍攝全景相片

您可使用全景拍攝模式，拍攝廣角全景相片。該模式適於拍攝風景。

- 1 在待機模式中，按下 [📷] 開啓相機。
- 2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。
- 3 選擇 [S] → 全景。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 按下 [📷] 拍攝第一張相片。
- 6 慢慢將手機往選擇的方向移動，並將尋景窗對齊邊框。
將邊框與尋景窗對齊時，相機將自動拍攝下一張。
- 7 重複步驟 6，即可完成全景相片。

▶ 拍攝馬賽克相片

您可以拍攝多個影像並自動將其組合為一個馬賽克。

- 1 在待機模式中，按下 [📷] 開啓相機。
- 2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。
- 3 選擇 [S] → 馬賽克。
- 4 選擇影像配置並按下 [📷]。
- 5 進行所有必要的調整。
- 6 按下 [📷] 拍攝每個片段的相片。

▶ 拍攝帶有裝飾相框的相片

- 1 在待機模式中，按下 [📷] 開啓相機。
- 2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。
- 3 選擇 [S] → 相框。
- 4 選擇相框並按下 [📷]。

- 5 進行所有必要的調整。
- 6 按下 [📷] 拍攝相片並自動套用裝飾相框。


▶ 自訂相機設定

拍攝相片前，選擇 ⚙️ → 📷 進入以下選項。


選項	功能
解析度	更改解析度選項。
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。
效果	套用特殊效果，例如深褐色或黑白色調。
曝光計	選擇曝光測量類型。
影像品質	設定相片品質等級。
夜間拍攝	為各種拍攝情況提供了優化設定。

▶ 拍攝影片

- 1 在待機模式中，按下 [📷] 開啓相機。
- 2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。
- 3 選擇 📷 切換到攝影機。
- 4 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。

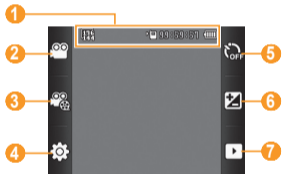

數字	功能
1	檢查攝影機狀態和設定。 <ul style="list-style-type: none">• 📷：解析度• 📷：預設儲存裝置位置• 00:50:53：可攝影的影片長度（根據可用記憶體空間）
2	切換至相機。
3	更改錄製模式。
4	更改攝影機設定。
5	選擇相機開始錄製影片前的延遲長度。
6	調整亮度。
7	檢視上次拍攝的相片或影片。

- 5 按下音量鍵放大或縮小。
- 6 按下 [📷] 開始錄影。
- 7 選擇  或按下 [📷] 可停止錄影。
影片會自動儲存。

拍攝影片後，選擇  可檢視所錄影片。

- 若要檢視更多影片，請向左或向右捲動。
- 若要播放影片，請在螢幕中心選擇 。播放期間，輕觸兩下螢幕可暫停或再次播放。
- 若要透過多媒體訊息、電子郵件或藍牙無線功能將影片傳送給其他人，請選擇**發送經由**。也可以將影片發送至 Microsoft Exchange 伺服器。
- 若要刪除影片，請選擇**刪除** → **是**。
- 若要將影片張貼在社群網站或部落格，請選擇**更多** → **上傳到網頁**。
- 若要以投影片放映形式檢視影片，請選擇**更多** → **幻燈片**。

音樂播放器

瞭解如何使用音樂播放器時聆聽喜愛的音樂。音樂播放器支援下列檔案格式：mp3、aac、wma、3ga 及 m4a。

▶ 將音樂檔案加入手機

先將檔案傳輸至手機或記憶卡：

- 從無線網路下載。▶ 第 62 頁
- 使用選購的 Samsung Kies，從電腦下載。
▶ 第 72 頁
- 透過藍牙接收。▶ 第 71 頁
- 複製到記憶卡。▶ 第 73 頁
- 與 Windows Media Player 11 同步處理。
▶ 第 73 頁

▶ 播放音樂

將音樂檔案傳輸至手機或記憶卡後：

- 1 在功能表模式中，選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
- 3 使用下列圖示來控制播放：



數字	功能
1 ¹	啓動「隨機播放」模式。
2 ¹	更改音效
3	暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。

數字	功能
4	返回上一個；在檔案中倒轉（輕觸並按住）。
5 ¹	更改重複模式（關閉、重複該檔或重複所有檔案）。
6	跳到上一段；在檔案中使用快轉（輕觸並按住）。

1. 輕觸播放器螢幕時，會顯示這些圖示。

▶ 建立播放清單

- 1 在功能表模式中，選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇**播放清單** → **新增**。
- 3 選擇文字輸入欄位，並輸入新播放清單的標題，然後選擇**儲存**。
若要為播放清單指定影像，請選擇播放清單影像，然後選擇影像或拍攝新相片。
- 4 選擇**儲存**。

- 5 選擇新播放清單。
- 6 選擇**新增** → **曲目**。
您可以選擇**播放清單**然後選擇一個播放清單，新增來自其他播放清單的所有音樂檔案。
- 7 選擇要包含的檔案，並選擇**新增**。

▶ 自訂音樂播放器設定

- 1 在功能表模式中，選擇**音樂播放器** → **設定**。
- 2 調整下列設定，以便自訂音樂播放器：

選項	功能
背景播放	設定在使用其他應用程式時是否可在背景播放音樂。
音效	選擇聲效。
音樂選單	選擇要在音樂媒體庫螢幕中顯示的音樂類別。

- 3 完成後，選擇**儲存**。

音樂辨識

瞭解如何存取線上音樂服務以取得歌曲的資訊。



- 某些服務供應商不提供此服務。
- 資料庫可能沒有包括所有歌曲的資訊。

- 1 在功能表模式中，選擇**音樂辨識**。
- 2 選擇**音樂辨識**連線至伺服器。
- 3 選擇使用的連線模式。
- 4 當手機已成功註冊時，請選擇 ● 以錄製一部分歌曲。
- 5 依照螢幕說明，將錄音發送到音樂資訊伺服器。

FM 收音機

瞭解如何在 FM 收音機上收聽音樂和新聞。若要收聽 FM 收音機，必須連結提供的耳機，它可作為收音機無線天線。

聆聽 FM 收音機

1 將提供的耳機插入手機。

2 在功能表模式中，選擇 **FM 收音機**。

3 選擇 **是** 開始自動搜尋。

FM 廣播會自動搜尋並儲存可用的電台。

- 首次開啓 FM 廣播時，手機將提示您開啓自動搜尋。
- 自動搜尋僅會找出訊號足夠強的廣播電台。

4 使用以下圖示控制 FM 收音機：



數字	功能
1	存取最愛清單。
2	關閉 FM 廣播；選擇 ▶ 打開 FM 廣播。
3	以 0.1 MHz 的幅度更改頻率；搜尋可用的電台（輕觸並按住）。
4	更改聲音輸出（耳機或手機揚聲器）。

若要獲得有關在 FM 收音機上收聽的歌曲的資訊，請選擇**更多** → **音樂辨識**。▶ 第 50 頁

若要將目前電台加入最愛清單，請選擇**加到我的最愛**。

› 自動儲存電台

- 1 將提供的耳機插入手機。
- 2 在功能表模式中，選擇 **FM 收音機**。
- 3 選擇**更多** → **自動微調**。
- 4 選擇**是**進行確認（若有需要）。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

› 啟動背景播放

- 1 在功能表模式中，選擇 **FM 收音機**。
- 2 選擇**更多** → **設定** → **啟動**（位於**背景播放**）下。
- 3 選擇**儲存**。


遊戲及更多

瞭解如何使用 Java 技術的遊戲與應用程式。




視手機軟體而定，可能不支援下載 Java 遊戲或應用程式。

› 下載遊戲和應用程式

- 1 在功能表模式中，選擇**遊戲及更多** → **更多遊戲**。
手機會連線至服務提供商預設的網站。
 - 2 搜尋遊戲或應用程式，然後下載至手機。
-  是否有此功能，視所在地區或服務提供商而定。

▶ 玩遊戲或啟動應用程式

- 1 在功能表模式中，選擇**遊戲及更多**。
 - 2 從清單中選擇遊戲或應用程式，並依照螢幕上的指示操作。
選擇**更多**存取遊戲或應用程式之各種選項與設定的清單。
- 可用遊戲或應用程式視所在地區或服務提供商而定。
 - 遊戲或應用程式的控制和選項可能有所不同。

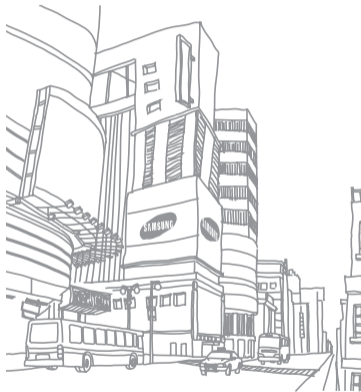

個人資料

電話簿

瞭解如何建立和管理在手機的記憶體或 SIM、USIM 卡上儲存的個人或商務聯絡人清單。您可以儲存名稱、手機號碼、住家電話號碼、電子郵件地址、生日和更多聯絡人。

› 建立聯絡人

最多可在手機記憶卡中儲存 2000 個聯絡人。視您的卡類型而定，您最多可儲存到 SIM 或 USIM 卡的聯絡人數可能不同。

- 1 在待機模式中，選擇**電話簿** → **建立聯絡人**。
- 2 選擇**手機**或 **SIM 卡**。


3 輸入聯絡人資料。



如果要將聯絡人儲存在 SIM 或 USIM 卡上，可以僅儲存聯絡人的名稱和電話號碼。

4 選擇**儲存**將聯絡人加入至記憶體。

您亦可從撥號螢幕建立聯絡人。

- 1 在待機模式中，選擇**鍵盤**並輸入電話號碼。
- 2 選擇  → **加入到電話簿** → **新增**。
- 3 選擇**手機**或 **SIM 卡**。
- 4 輸入聯絡人資料。
- 5 選擇**儲存**將聯絡人加入至記憶體。

› 尋找聯絡人

- 1 在待機模式中，選擇**電話簿**。
- 2 選擇搜尋欄位，輸入想搜尋之姓名的前幾個字，然後選擇**完成**。
- 3 在搜尋清單中選擇聯絡人的名字。



找到聯絡人後，您可以：

- 選擇  →  呼叫該聯絡人
- 選擇**編輯**來編輯該聯絡人資訊

› 設定常撥號碼

- 1 在待機模式中，選擇**電話簿**。
- 2 選擇**聯絡人**下拉式選單，然後選擇**我的最愛**。
- 3 選擇位置號碼 → 聯絡人。
聯絡人即儲存到常撥號碼清單中。



- 設定常撥號碼後，可以透過輕觸並按住撥號螢幕上對應的位置號碼來撥打該號碼。
- 可以將 5 個最常撥的號碼指派給 Widget 工具列上的好友清單。

› 建立名片

- 1 在待機模式中，選擇**電話簿**。
- 2 選擇**聯絡人**下拉式選單，然後選擇**聯絡人**。
- 3 選擇**更多** → **我的名片**。
- 4 輸入個人詳細資料。
- 5 選擇**儲存**。



可以透過附加到訊息或電子郵件來傳送名片，或者通過藍牙無線功能來轉送名片。

› 建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，您可以管理多個聯絡人，並傳送訊息或電子郵件給整個群組。首先建立一個群組。

您可以最多建立 10 個群組，一個群組最多可包含 2000 個聯絡人。

- 1 在待機模式中，選擇**電話簿**。
- 2 選擇**聯絡人**下拉式選單，然後選擇**群組**。
- 3 選擇**建立群組**。
- 4 選擇群組的名稱、來電顯示相片、鈴聲和震動類型。
- 5 選擇**儲存**。

› 建立 FDN 清單

如果該功能受 SIM 或 USIM 卡支援，可設定固定撥號號碼 (FDN) 中使用的聯絡人清單，用來限制外撥電話。FDN 清單儲存在 SIM 或 USIM 卡中。

- 1 在待機模式中，選擇**電話簿** → **更多** → **FDN 聯絡人**。
- 2 選擇**建立 FDN**。
- 3 輸入 SIM 或 USIM 隨附的 PIN2 碼，然後選擇**完成**。
- 4 輸入聯絡人資料。
- 5 選擇**儲存**。

若要將外撥電話限制為 FDN 清單中儲存的那些號碼，請啟動 FDN 模式。▶ 第 32 頁

› 複製或移動聯絡人

- 1 在待機模式中，選擇**電話簿** → **更多** → **複製聯絡人或移動聯絡人**。
- 2 選擇複製或移動選項（從手機至 SIM 或 USIM 卡，或從 SIM 或 USIM 卡至手機）。
- 3 選擇要複製或移動的聯絡人。
- 4 當完成選擇聯絡人時，選擇**複製**或**移動**。

日曆

瞭解如何建立和管理每日、每週或每月活動。

› 建立活動

- 1 在功能表模式中，選擇**日曆**。
- 2 選擇**建立** → 活動類型。

- 3 按要求輸入活動詳情。
- 4 選擇**儲存**。

› 檢視活動

若要更改日曆檢視方式：

- 1 在功能表模式中，選擇**日曆**。
- 2 選擇**更多** → **按日檢視**、**按週檢視**或**按月檢視**。
在週和月檢視方式下，已排程活動的天由一個三角形指示。

若要檢視特定日期的活動：

- 1 在功能表模式中，選擇**日曆**。
- 2 選擇日曆上的日期。在日曆上，帶有排程活動的日期由三角形指示。
若要透過手動輸入某日以移至特定的天，選擇**更多** → **轉至**，輸入日期並選擇**移到**。

3 選擇活動，檢視其詳細資料。



- 透過選擇**發送經由** → 選項，可將活動傳送給其他人。
- 透過選擇**更多** → **經藍牙列印**，您可以透過藍牙列印活動。

若要依照類型檢視事件：

- 1 在功能表模式中，選擇**日曆**。
- 2 選擇**活動清單** → 活動類型。
- 3 選擇活動，檢視其詳細資料。

› 停止活動鬧鐘

若為日曆事件設定鬧鈴，則鬧鈴會在特定的時間響起。若要停止鬧鈴，請選擇**停止**。

工作

瞭解如何建立虛擬工作清單，並設定鬧鈴以提醒重要工作或設定優先次序。

› 建立工作

- 1 在功能表模式中，選擇**工作**。
- 2 選擇**建立工作**。
- 3 輸入工作的詳細資訊。
若要新增詳細設定，選擇**設定詳細資料**。
- 4 選擇**儲存**。

› 檢視工作

- 1 在功能表模式中，選擇**工作**。
 - 2 選擇**優先等級**下拉式選單，並選擇排序工作所依據的類別（優先次序、狀態或到期日）。
 - 3 選擇工作，檢視其詳細資料。
- 對於含到期期限的已完成工作，請將其狀態設定為已完成。將不再將您提醒這些工作。
 - 透過選擇**發送經由** → 選項，可將工作傳送給其他人。
 - 透過選擇**更多** → **經藍牙列印**，您可以透過藍牙列印工作。

備忘錄

瞭解如何記錄重要資訊並日後儲存和檢視。

› 建立備忘錄

- 1 在功能表模式中，選擇**備忘錄**。
- 2 選擇**建立備忘錄**。
- 3 輸入備忘錄文字並選擇**完成**。

› 檢視備忘錄

- 1 在功能表模式中，選擇**備忘錄**。
 - 2 選擇備忘錄，檢視其詳細資料。
- 透過選擇**發送經由** → 選項，可將備忘錄傳送給其他人。
 - 透過選擇**更多** → **經藍牙列印**，您可以透過藍牙列印備忘錄。

錄音機

瞭解如何操作手機的錄音機功能。您可設定語音備忘錄作為通話或鬧鐘鈴聲。

▶ 錄製語音備忘錄

- 1 在功能表模式中，選擇**錄音機**。
- 2 選擇 ● 開始錄製。
- 3 對著話筒說話。
- 4 完成後，選擇 ■。
- 5 若要錄製更多語音備忘錄，選擇**錄音**並重複步驟 2-4。

▶ 播放語音備忘錄

- 1 在功能表模式中，選擇**錄音機**。
- 2 選擇**我的語音片段**存取語音備忘錄清單。
- 3 選擇語音備忘錄。
- 4 使用螢幕按鍵控制播放：



數字	功能
1	透過拖曳條移至檔案位置。
2	暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。

數字	功能
3	在檔案中使用快退（輕觸並按住）。
4	在檔案中使用快轉（輕觸並按住）。




可透過選擇**更多** → **發送經由** → 選項，將語音備忘錄傳送給其他人。

› 將語音備忘錄設為鈴聲

您可設定語音備忘錄作為來電鈴聲或鬧鐘鈴聲。

- 1 在功能表模式中，選擇**錄音機**。
- 2 選擇**我的語音片段**存取語音備忘錄清單。
- 3 選擇語音備忘錄。
- 4 選擇**更多** → **設定為** → 選項。

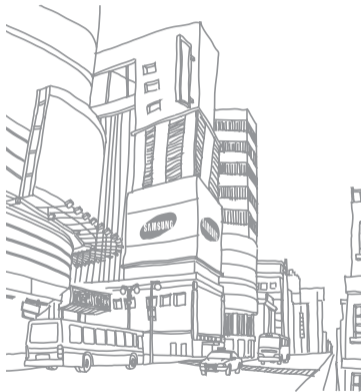

網路

網際網路

瞭解如何存取最愛的網頁並將其加入書籤。



- 瀏覽網頁或下載媒體可能需承擔其他費用。如需詳細相關資料，請聯絡您的服務供應商。
- 網頁瀏覽器選單的標籤可能視服務提供商而有所不同。
- 可用圖示視所在地區或服務提供商而定。

› 設定網際網路模式


若要存取網路並連線至網際網路，必須啟動連線模式。除了服務供應商預設的設定之外，您可以新增自己的連線設定。

- 1 在功能表模式中，選擇**網際網路** → **設定** → **瀏覽器模式**。
- 2 選擇**新增**。
- 3 自訂網路設定。
▶ 「設定 MMS 設定」(第 35 頁)
- 4 選擇**儲存**。

› 瀏覽網頁

- 1 在功能表模式中，選擇**網際網路** → **首頁**開啓指定的首頁。
若要存取指定的網頁，請選擇**輸入網址**，輸入網頁的網址，然後選擇**移到**。

2 使用以下圖示瀏覽網頁：

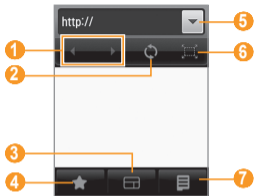

數字	功能
1	向前或向後移至歷程記錄中的網頁。
2	重新整理目前的網頁。
3	更改螢幕的方向。
4	開啓已儲存書籤的清單。
5	開啓已開啓網頁的清單。

數字	功能
6	更改檢視模式。
7	存取網頁瀏覽器選項的清單。

› 將最愛的網頁加入書籤

您可以將經常造訪的網頁加入書籤以快速存取。瀏覽網路時，選擇  → **增加為書籤** 將當前網頁加入書籤。

如果知道網頁的網址，可離線手動加入書籤。若要加入書籤：

- 1 在功能表模式中，選擇**網際網路** → **書籤**。
- 2 選擇**新增**。
- 3 輸入網頁標題和網址。
- 4 選擇**儲存**。

› 自訂網際網路設定

- 1 在功能表模式中，選擇**網際網路** → **設定**。
- 2 調整下列設定以自訂網頁瀏覽器：

選項	功能
清除暫存	清除快取；快取是一種臨時記憶體位置，儲存最近存取網頁的資訊。
清空cookies	刪除手機中儲存的 Cookies ； Cookies 是瀏覽網頁時發送到網路伺服器的一些個人資訊。
Cookie選項	設定是否要儲存 Cookie 。
刪除記錄	設定是否要刪除歷程記錄。
喜好設定	更改網頁瀏覽器的顯示和聲音設定。

選項	功能
RSS 更新	將網頁瀏覽器設定為在指定時間間隔自動更新已訂閱的 RSS Feed 。啓動自動更新功能會增加資料下載量，並可能需繳付額外費用。
瀏覽器模式	選擇連線模式以使用於網路連線。
關於瀏覽器	存取網頁瀏覽器的版本和版權資訊。

RSS 摘要

瞭解如何使用 RSS 摘要，從喜愛的網站取得最新消息和資料。

› 加入 RSS Feed 位址

- 1 在功能表模式中，選擇**網際網路** → **RSS 摘要**。
- 2 選擇**新增**。
- 3 輸入 RSS Feed 位址，然後選擇**完成**。

› 更新和讀取 RSS Feed

- 1 在功能表模式中，選擇**網際網路** → **RSS 摘要**。
- 2 選擇**更新** → **Feed** → **更新** → **是**。
- 3 選擇 **Feed 類別** → 更新的 Feed。



自動更新功能可設定手機在指定時間間隔內自動更新 RSS Feed。您可以選擇**網際網路** → **設定** → **RSS 更新**以啓動自動更新功能。啓動自動更新功能會增加資料下載量，並可能需繳付額外費用。

Samsung Apps

瞭解從 Samsung Apps 網站下載各種媒體檔案，例如底色圖案、鈴聲、遊戲、音樂和影片片段。

- 1 在功能表模式中，選擇 **Samsung Apps**。
- 2 根據需要，搜尋媒體檔案並下載到手機中。



由於是數位版權管理系統 (DRM)，因此您可能需要授權鍵才能存取從網際網路下載或通過多媒體訊息接收的媒體項目。您可以從擁有內容版權的網站獲得授權鍵。

Google

瞭解使用多種 Google 服務，例如搜尋、郵件和地圖服務。



- 可能不提供某些服務，視所在地區或服務提供商而定。
- 您必須遵循來使用此功能的步驟可能有所不同，視所在地區或服務提供商而定。

› 使用 Google 搜尋服務

- 1 在功能表模式中，選擇 **Google** → **搜尋**。
- 2 選擇搜尋欄位。
- 3 輸入關鍵字並選擇**搜尋**。

› 使用 Google 郵件服務

您可以在手機上存取 Google 郵件帳戶並發送或讀取電子郵件訊息。

- 1 在功能表模式中，選擇 **Google** → **電子郵件**。
- 2 輸入使用者 ID 和密碼，然後登入。
- 3 傳送或接收電子郵件。

› 使用 Google 地圖服務

- 1 在功能表模式中，選擇 **Google** → **地圖**。
- 2 捲動瀏覽地圖。
- 3 放大或縮小想查閱的地點。

ActiveSync

瞭解在您的手機與 Microsoft Exchange 伺服器之間同步個人資料，例如電子郵件、聯絡人、日曆活動和工作。



- Google 同步不支援工作同步。
- 您僅能將 Microsoft Exchange ActiveSync® 功能用於 Microsoft Corporation 授權使用的服務。
- 存取伺服器可能會產生額外費用。

› 設定 Microsoft Exchange 伺服器和設定


- 1 在功能表模式中，選擇 **ActiveSync**。
- 2 指定 Microsoft Exchange 伺服器設定。
- 3 選擇**儲存**。
- 4 指定電子郵件連線模式。

- 5 完成後，選擇**儲存**。
- 6 選擇同步設定。
使用指定的 Microsoft Exchange 伺服器開始同步處理。

› 開始同步處理

為每個資料類型配置同步設定後，即可以將資料與 Exchange 伺服器同步（同時同步所有資料或僅同步電子郵件）。

若要同步所有項目：

- 1 在功能表模式中，選擇 **ActiveSync**。
 - 2 選擇**同步**。
-  若同步所有項目，可能會產生更新不需要項目的費用。

若僅要同步電子郵件：

- 1 在功能表模式中，選擇 **ActiveSync**。
- 2 選擇**電子郵件** → **收件匣** → **同步** → **電子郵件** → **選擇**或選擇**寄件匣** → **同步**。

社群

瞭解與社群網站和部落格（例如 MySpace 或 Facebook）上的其他人分享您的相片和影片。



- 是否有此功能，視所在地區或服務提供商而定。
- 您僅能以 jpg 和 mp4 格式上傳檔案到網路。

› 設定最愛網站或部落格清單

- 1 在功能表模式中，選擇**社群**。
- 2 選擇**是**設定最愛網站或部落格清單（若有需要）。
- 3 選擇**接受**確認您同意一般的免責聲明。



第一次存取選單時，系統會提示您確認。

- 4 選擇要新增的網站或部落格，然後選擇**儲存**。
如果選定**更新名單**，新網站或部落格會自動新增到清單中。

› 分享檔案

若要上傳或檢視相片和影片，必須擁有相片分享網站和部落格的帳戶。

- 1 在功能表模式中，選擇**社群**。
- 2 選擇**上傳到網頁**。
- 3 選擇想要存取的網站或部落格。
- 4 輸入使用者 ID 和密碼，然後登入。
- 5 若要上傳檔案，請選擇**輕觸加入**，然後選擇媒體檔案。
- 6 輸入發布內容的詳細資料，並選擇**上傳**。

› 自訂社群設定

- 1 在功能表模式中，選擇**社群**。
- 2 選擇**設定**。
- 3 調節下列設定以自訂社群應用程式：

選項	功能
上載詳細資料	檢視上次上載的詳細資訊。
首選清單	編輯最愛網站或部落格的清單。
調整影像大小	更改影像大小後再上載。
上載預約	將手機設定為在排程時間自動上載檔案至網站或部落格。
帳戶管理員	登入或登出網站或部落格。
社群連接設定	選擇用於連接到網路的連線模式。
免責聲明	檢視免責聲明資訊。

社群網站

使用 Facebook 和 MySpace 服務。

- 1 在功能表模式中，選擇 **Facebook** 或 **MySpace**。
- 2 輸入使用者名稱和密碼，然後登入。
- 3 與朋友和家人分享相片、影片或訊息。

連線

藍牙


藍牙是一種短距離無線通訊技術，能夠在約 10 米距離內交換資訊，而無需實體連線。

使用藍牙傳送資訊時，無需將裝置連接起來。即使裝置位於不同的房間，只要彼此距離不超過藍牙的接收範圍，亦可相互交換資訊。



- 對於透過藍牙無線功能傳送或接收的資料丟失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，請確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經藍牙 SIG 測試或核可的裝置，可能與您的手機不相容。


› 開啟藍牙無線功能

- 1 在功能表模式中，選擇**藍牙**。
- 2 選擇**啟動**，打開藍牙無線功能。
 若要讓其他裝置找到您的手機：選擇**更多** → **設定** → **啟動**（在**我的手機的可見性** → **可見性選項** → **儲存下**）。如果選擇**自訂**，請設定本手機可被偵測的持續時間。

› 尋找其他已啟用藍牙的裝置並進行配對

- 1 在功能表模式中，選擇**藍牙** → **搜尋**。
- 2 選擇一個裝置。

- 3 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼（若有），然後選擇**完成**。此外，選擇**是**將您手機與該裝置間的 PIN 碼進行配對。其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受該連線時，配對便完成。如果配對成功，手機將自動搜尋可用的服務。

 某些裝置，尤其是耳機或免持車用套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼（例如，0000）。如果其他裝置有 PIN 碼，必須進行輸入。

手機與另一啓用藍牙的裝置配對後，手機圖標會變為藍色。選擇配對的裝置並使用以下選項：

- 若要瀏覽該裝置的檔案目錄，選擇**瀏覽檔案**。
- 若要檢視所配對裝置的服務清單，選擇**服務清單**。
- 若要更改裝置名稱，選擇**重新命名**。
- 若要讓該裝置在不經確認的情況下存取您的手機，選擇**授權此裝置**。

 若要檢查手機上可用的藍牙服務及有關該服務的資訊，選擇**更多** → **藍牙服務**。

› 通過藍牙無線功能傳送資料

- 1 從適當的應用程式或**個人檔案**選擇某一檔案或項目，例如，聯絡人、行事曆活動、備忘錄、工作或媒體檔案。
- 2 選擇**發送經由** → **藍牙**，或選擇**更多** → **傳送名片方式** → **藍牙**。

› 透過藍牙無線功能接收資料

- 1 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼並選擇**確定**（若有需要）。
- 2 選擇**是**確認願意接收該裝置的資料（若有需要）。

接收的資料視其類型，儲存在適當的應用程式或資料夾。例如，音樂檔或音效檔儲存在聲音資料夾，而聯絡人儲存在電話簿。

› 通過藍牙無線功能列印資料

- 1 從適當的應用程式選擇某一檔案或項目，例如，訊息、聯絡人、行事歷活動或影像。
- 2 選擇**更多** → **列印經由** → **藍牙**，或選擇**更多** → **經藍牙列印**。
- 3 搜尋已啓用藍牙之印表機並進行配對。
- 4 當連線到印表機時，自訂列印選項並列印資料。

› 使用遠端 SIM 卡模式

在遠端 SIM 卡模式中，可以只使用透過手機 SIM 或 USIM 卡連線的藍牙免持車用套件來撥打或接聽電話。

啓用遠端 SIM 卡模式：

- 1 在功能表模式中，選擇**藍牙** → **更多** → **設定**。
- 2 在**遠端 SIM 卡模式**下選擇**啟動** → **儲存**。

若要使用遠端 SIM 卡模式，請從藍牙免持車用套件啓動藍牙連線。



必須對免持藍牙車用套件進行授權。

電腦連線

瞭解如何用提供的電腦傳輸線，在各種 USB 連接模式下將手機連線至電腦。透過將手機連線至電腦，可將檔案與 Windows Media Player 同步，與手機直接傳輸資料，以及使用 Samsung Kies 程式。

› 與 Samsung Kies 連線

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。您可從三星網站 (www.samsungmobile.com) 下載該程式。

- 1 在功能表模式中，選擇**設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **Samsung Kies** → **儲存**。
- 2 按下「電源/結束」鍵返回待機模式。

- 3 使用可選的數據傳輸線將手機的多功能插孔連線至電腦。
- 4 執行 Samsung Kies 並使用無線連接或複製資料和檔案。

▶ 作為大容量儲存裝置進行連線

您可以將手機作為卸除式磁碟且連線到電腦，存取檔案目錄。如果在手機中插入記憶卡，亦可將手機用作記憶卡讀取器，存取記憶卡的檔案目錄。

- 1 如果想要將檔案傳送到記憶卡或從其傳出，請將記憶卡插入手機。
- 2 在功能表模式中，選擇**設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **大容量儲存裝置** → **儲存**。
- 3 按下「電源/結束」鍵返回「待機」模式。

- 4 使用可選的電腦資料纜線將手機的多功能插孔連線至電腦。
連接成功後，電腦上會出現一個彈出視窗。
- 5 開啓資料夾以便檢視檔案。
- 6 從電腦複製檔案到記憶卡。




若要從電腦中斷手機的連線，請按一下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示，然後按一下選項，以便安全刪除大容量儲存裝置。然後，從電腦拔除數據傳輸線。否則，記憶卡上儲存的資料可能丟失，或記憶卡損壞。

▶ 與 Windows Media Player 同步處理

確保 Windows Media Player 已安裝到電腦上。

- 1 在功能表模式中，選擇**設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **媒體播放器** → **儲存**。
- 2 按下「電源/結束」鍵返回「待機」模式。

- 3 使用可選的電腦資料纜線，將手機的多功能插孔連線至安裝有 **Windows Media Player** 的電腦。
連接成功後，電腦上會出現一個彈出視窗。
- 4 開啓 **Windows Media Player** 同步音樂檔案。
- 5 在彈出式視窗中編輯或輸入手機名稱（如有需要）。
- 6 選擇所需的音樂檔案，並將其拖曳至同步清單。
- 7 開始同步。

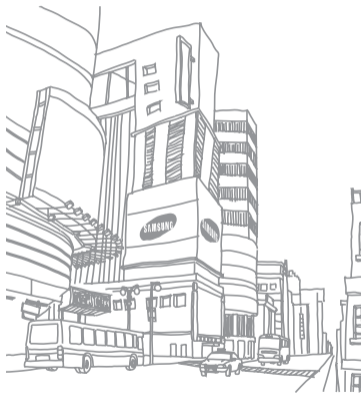


工具

鬧鐘

瞭解如何設定與控制重要事件的鬧鐘。

› 設定新鬧鐘

- 1 在功能表模式中，選擇**鬧鐘**。
- 2 選擇**建立鬧鐘**。
- 3 設定鬧鐘詳細資料。
- 4 完成後，選擇**儲存**。

 自動啓動功能可將關閉的手機設為自動在指定時間開機，並且響起鬧鐘。

› 停止鬧鐘

鬧鐘響起時：

- 選擇**停止**可停止鬧鐘。
- 選擇**貪睡鬧鐘**可以使鬧鐘在重響時段內保持靜音。

› 停用鬧鐘

- 1 在功能表模式中，選擇**鬧鐘**。
- 2 選擇要停用的鬧鐘下的**關閉**。

計算機

瞭解如何直接在手機上執行數學計算，就像使用典型手持式或桌上計算器一樣。

- 1 在功能表模式中，選擇**計算機**。
- 2 使用與計算器螢幕顯示對應的按鍵，進行基本數學運算。

換算器

瞭解如何在貨幣和計量單位之間換算。

- 1 在功能表模式中，選擇**換算器** → 換算類型。
- 2 在適當欄位輸入貨幣/度量衡和單位。

字典

瞭解如何在字典中查英文或中文字詞。

› 查字典

- 1 在功能表模式中，選擇**字典**。
- 2 選擇搜尋欄位。
- 3 輸入中文或英文字詞，然後選擇**完成**。
- 4 選擇字詞。
若要將字詞加入字典，請選擇**儲存至我的字典**。

› 檢視查詢歷史

- 1 在功能表模式中，選擇**字典**。
- 2 選擇**更多** → **查詢記錄**查看查過的字詞清單。

圖像編輯

您可以編輯影像及套用逗趣特效。

› 為影像套用特效



- 1 在功能表模式中，選擇**圖像編輯**。
- 2 選擇**載入圖像進行編輯**。
- 3 選擇一個影像並選擇**新增**以開啓影像。
- 4 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。
- 5 選擇**效果** → 效果選項（過濾、風格、扭曲或局部模糊）。

- 6 選擇各種要套用的效果並選擇**確定**。
若要套用模糊效果到影像的特定區域，請畫一個矩形然後選擇**確定**。
- 7 完成後選擇**檔案** → **儲存到**。
- 8 選擇記憶體位置（若有需要）。
- 9 輸入影像的新檔案名稱，然後選擇**完成**。


› 調整影像

- 1 開啓要編輯的影像。
- 2 選擇**調整** → 調整選項（亮度、對比度或顏色）。
若要自動調整影像，選擇**自動**。
- 3 依需要調整影像，然後選擇**確定**。
- 4 以新檔名儲存編輯過的影像。

› 轉換影像

- 1 開啓要編輯的影像。
- 2 選擇螢幕右側底部的箭頭。
- 3 選擇 （進行旋轉）或 （進行調整大小）。
- 4 依需要旋轉影像或調整其大小，然後選擇**確定**。
- 5 以新檔名儲存編輯過的影像。

› 修剪影像

- 1 開啓要編輯的影像。
- 2 選擇螢幕右側底部的箭頭。
- 3 選擇 。
- 4 在想要修剪的區域移動矩形選框或調整其大小，然後選擇**確定**兩次。
- 5 以新檔名儲存編輯過的影像。

› 插入視覺效果

- 1 開啓要編輯的影像。
- 2 選擇螢幕右側底部的箭頭。
- 3 選擇 、、 或 。
- 4 選擇一種視覺效果（影像、表情符號或剪貼畫），或輸入文字並選擇**完成**。
- 5 移動視覺效果或調整其大小，然後選擇**確定**。
- 6 以新檔名儲存編輯過的影像。

個人檔案

瞭解如何快速並輕鬆地存取全部影像、影片、音樂、聲音剪輯及儲存在手機或記憶卡中的其他類型檔案。

› 支援的檔案格式

本手機支援下列檔案格式：

類型	支援的格式
影像	bmp、jpg、gif、png、tiff、wbmp、agif
影片	mp4、3gp、wmv
音樂	mp3、3ga、aac、m4a、wma
聲音	wav、mmf、xmf、imy、midi、amr
其他	doc、docx、ppt、pptx、xls、xlsx、pdf、txt、htm、html、vbm、vcf、vcs、vnt、jad、jar、crt、der



- 並無支援某些檔案格式，視手機軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出現錯誤。

› 檢視檔案

- 1 在功能表模式中，選擇**個人檔案** → 檔案類型。
記憶卡上的資料夾或檔案標示有記憶卡圖示。
- 2 選擇資料夾 → 檔案。

檢視檔案時，可以使用以下選項：

- 若要使用 USB 連線列印影像，請選擇**更多** → **列印透過** → **USB**。
- 若要使用藍牙無線功能列印影像，請選擇**更多** → **列印透過** → **藍牙**。
- 若要將影像設定為待機螢幕的背景影像，請選擇**更多** → **設定為** → **背景圖案**。
- 若要將在播放聲音剪輯期間將其設定為聯絡人鈴聲或鬧鐘鈴聲，請選擇**設定為** → 選項。

SIM 卡應用程式

使用服務供應商提供的多種附加服務。視 SIM 卡或 USIM 卡而定，此選單的可用性或標籤可能不同。
在功能表模式中，選擇 **SIM 卡應用程式**。

碼錶

瞭解如何使用傳統碼錶和計時器記錄活動的時間。

- 1 在功能表模式中，選擇**碼錶**。
- 2 選擇**開始**可開始碼錶。
- 3 選擇**計時**可記錄單圈時間。
- 4 完成後，選擇**停止**。
- 5 選擇**重設**可清除已記錄的時間。

倒數計時器



瞭解如何使用可在背景執行的倒數計時器。

- 1 在功能表模式中，選擇**倒數計時器**。
- 2 設定倒數計時的時間長度。
- 3 選擇**開始**可開始倒數計時。
現在可在背景使用倒數計時器的同時使用其他功能。按下返回鍵或電源/結束鍵，並存取另一個應用程式。
- 4 計時器時間結束時，選擇**停止**停止提示。

世界時間

瞭解如何檢視其他地區的時間，以及如何設定在螢幕顯示中顯示世界時間。

› 建立世界時間


- 1 在功能表模式中，選擇**世界時間**。
- 2 選擇  → **新增**。
- 3 選擇時區。
若要將夏令時間套用到時鐘，請選擇 。
- 4 選擇**確定**建立您的世界時間。
此世界時間被設定為第二個時鐘。
- 5 若要新增更多世界時間，請選擇**新增**並重複執行步驟 3 至 4。

› 新增世界時間至螢幕顯示

在「雙時鐘顯示」Widget 中，可以在螢幕顯示中檢視兩個不同時區的時鐘。

建立世界時間後：

- 1 在功能表模式中，選擇**世界時間**。
- 2 選擇**設為第二時鐘**。
- 3 選擇要新增到雙時鐘 Widget 的世界時間。
- 4 選擇**設定**。

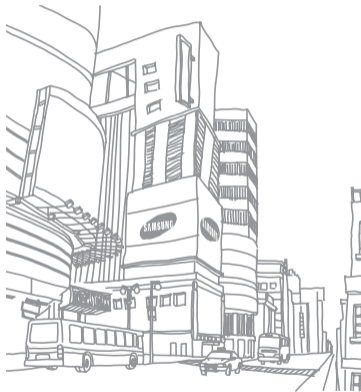

設定

存取設定選單

- 1 在功能表模式中，選擇**設定**。
- 2 選擇設定類別並選擇選項。
- 3 自訂設定，然後選擇**儲存**或**設定**。

手機模式

選擇要使用的聲音設定，或根據需要自訂設定中的的聲音選項。

若要自訂設定，請從右上方的下拉式選單選擇一個類別，然後自訂下列聲音選項：

來電

- **來電提醒類型**：選擇手機提醒您來電的方式。
- **語音通話鈴聲**：如果您設定透過播放曲目來提醒有語音通話，請選擇要使用的鈴聲。
- **視訊通話鈴聲**：如果您設定透過播放曲目來提醒有視訊通話，請選擇要使用的鈴聲。
- **來電提醒音量**：調整來電鈴聲的音量。
- **來電提醒震動**：選擇與來電鈴聲一起使用的震動類型。
- **自動回覆**：設定在連接免持車用套件時手機是否接聽來電。

新訊息

- **訊息提醒類型**：選擇手機提醒您收到訊息的方式。
- **訊息提示音**：如果您設定透過播放曲目來提醒收到訊息，請選擇要使用的鈴聲。
- **訊息提醒重複**：設定手機提醒您收到新訊息的頻率。

- **提示音音量**：調整訊息鈴聲的音量。
- **訊息提示震動**：選擇與訊息鈴聲一起使用的震動類型。

手機聲音

- **鍵盤音**：選擇在您按下按鍵時發出的聲音。
- **開機類型**：選擇手機開機時提醒您的方式。
- **關機類型**：選擇手機關機時提醒您的方式。
- **手機音量**：調整其他手機聲音的音量。

顯示及燈光

存取並更改以下設定，以便控制手機的顯示和燈光使用。

- **背景圖案**：選擇待機螢幕的背景影像。
- **我的主題**：選擇選單螢幕的色彩佈景主題。
- **Widget**：選擇在工具列上可用的 Widget。

- **歡迎訊息**：編輯手機開機時的歡迎訊息。
- **亮度**：設定螢幕的亮度。
- **背光時間**：設定在關閉螢幕背光前手機等待的時間長度。

時間和日期

存取並更改以下設定，以便控制如何顯示手機的時間和日期：

- **時間格式**：選擇時間格式。
- **時間**：直接設定目前時間。
- **日期格式**：選擇日期格式。
- **日期**：直接設定目前日期。
- **時區**：設定您的本地時區。
- **自動更新時間**：在穿越時區時自動更新時間。

手機設定

存取並更改以下設定，以便控制手機的一般設定：

- **語言**：選擇要在手機的顯示和文字輸入中使用的語言。
- **震動回饋**：調整觸摸螢幕時產生的震動強度。
- **校準**：透過輸入重新校準觸控螢幕的感應器。
- **來電者資訊**：設定是否顯示來電和訊息的通話方資訊。
- **電腦連接**：設定將手機連線至 PC 時要啟動的 USB 模式。▶ 第 72 頁
- **授權設定**：自訂與授權金鑰相關的設定，例如追蹤、到期提醒或在外國網站上下載。

智慧解鎖

啟動手勢解鎖功能，該功能可允許您透過在觸控螢幕上畫指定字元來解鎖觸控螢幕與按鍵。▶ 第 23 頁

觸控面板

設定手機在指定時間內不使用手機時自動鎖定觸控螢幕與按鍵。

應用程式設定

存取並更改以下設定，以便控制手機的應用程式：

- **通話**：自訂通話功能的設定。
- **訊息**：自訂訊息功能的設定。
- **電話簿**：自訂電話簿的設定。
- **日曆**：自訂日曆的設定。
- **網際網路**：選擇連線模式以使用於存取網際網路。
▶ 第 62 頁
- **媒體播放器**：自訂音樂播放器和視訊播放器的設定。

安全性

存取並更改以下設定，以便保護手機與資料安全：

- **手機鎖**：啟動或停用在使用手機前，要求輸入手機密碼的手機鎖功能。
- **SIM 卡鎖**：啟動或停用在更改 SIM 或 USIM 卡時，要求 SIM 密碼的 SIM 鎖功能。
- **PIN 鎖**：啟動或停用在使用手機前，要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
- **隱私鎖**：使各種類型的資料保密；要存取私人資料，您必須輸入手機密碼。
- **固定撥號模式**：啟動或停用 FDN 模式以限制 FDN 清單中號碼的通話。
- **更改密碼**：更改手機密碼。
- **更改 PIN 碼**：更改用於存取 SIM 或 USIM 資料的 PIN 碼。

- **更改 PIN2 碼**：更改 PIN2 碼，可用來保護主 PIN 碼。
- **手機追蹤**：啟動或停用手機追蹤系統功能，可協助您在手機丟失或被盜時定位手機。▶ 第 25 頁

網路設定

存取或更改以下設定，以便控制手機選擇和連線至網路的方式：

- **選擇網路**：將網路選擇方法設定為自動或手動。
- **網路模式**：選擇網路頻帶。
- **連接**：設定連線設定以使用網路功能。
- **證書**：檢視網路服務所需的憑證。


記憶體設定

存取並更改以下設定，以便控制手機的記憶體用量：

- **清除記憶體**：從手機的記憶體清除選定的資料。
- ❗ 這樣將從手機的記憶體中永久清除所有選定的資料。
- **記憶卡詳情**：存取有關記憶卡的詳細資料，並設定記憶卡中檔案的藍牙識別模式。您也可以格式化記憶卡或更改記憶卡的名稱。
- **預設記憶體**：選擇在傳輸資料、擷取影像與視訊或錄製語音備忘錄時使用的預設記憶體位置。
- **記憶體狀態**：檢視各種類型檔案已用及可用記憶體。

重設設定

將各種設定重設為原廠預設值。選擇要重設哪些設定。您必須輸入手機密碼以重設設定。

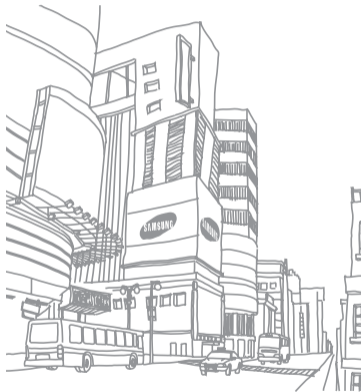

選單功能一覽表

下表顯示了「選單」模式中可用的選單。視電話軟體而定，選單的順序可能不同且您可以更改此順序。視服務供應商或 SIM、USIM 卡而定，可用的選單可能不同。

通話記錄	▶ 33	鬧鐘	▶ 75	Google	▶ 66	錄音機	▶ 60
訊息	▶ 35	設定	▶ 82	FM 收音機	▶ 51	字典	▶ 76
音樂播放器	▶ 48	Facebook	▶ 69	Samsung Apps	▶ 65	藍牙	▶ 70
網際網路	▶ 62	MySpace	▶ 69	ActiveSync	▶ 67	備忘錄	▶ 59
相機	▶ 43	社群	▶ 68	圖像編輯	▶ 76	工作	▶ 58
個人檔案 ¹	▶ 78	Plurk	▶ 42	遊戲及更多	▶ 52	計算機	▶ 75
日曆	▶ 57	音樂辨識	▶ 50			換算器	▶ 76

世界時間	▶ 80
倒數計時器	▶ 80
碼錶	▶ 79
SIM 卡應用 程式 ²	▶ 79

1. 插入記憶卡，即可使用更多的資料夾。
2. 可用性及標識視乎 SIM 或 USIM 卡而定。

疑難排解

開啟手機或使用手機時，手機會提示您輸入下列其中一種碼：

碼	嘗試使用此方法解決問題：
手機鎖	手機鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的手機密碼。
PIN 碼	初次使用手機或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過 PIN 鎖 功能表停用此功能。
PUK 碼	若 SIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應商所提供的 PUK 碼。
PIN2 碼	若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡服務供應商。

手機顯示「服務不適用」或「網路錯誤」。

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移動至另一個區域重新嘗試。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

如果手機有觸控螢幕，但觸控螢幕未適當回應，請嘗試下列步驟：

- 從觸控螢幕移除任何護套。護套可能導致手機無法辨識您的輸入，因此不建議觸控螢幕手機使用。
- 視手機的觸控螢幕類型而定，只能辨識特定的輸入。嘗試使用指尖、指甲或手寫筆來點選圖示。
- 點選觸控螢幕時，確認您的手乾淨且乾燥。
- 重新啓動您的手機，以清除任何暫存軟體錯誤。
- 確認您的手機軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請將之攜至當地的三星服務中心。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網路。請移至另一個區域，然後重試。

已撥電話未接通

- 確認您已按下撥號鍵。
- 確認您已存取正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

來電未接通

- 確認您已開機。
- 確認您已存取正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

其他人無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內置麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認手機的內部天線並未遭到遮蔽。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，通話未接通

- 確認聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 視需要重新輸入並儲存號碼。
- 確認您未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

手機發出聲響，同時電池圖示在閃爍。

電池電量不足。請重新充電或更換電池，以便繼續使用手機。

電池並未正確充電，或手機有時會自行關機。

- 電池端子可能有髒汙。請用乾淨的軟布擦拭兩個金色接點，並嘗試將電池重新充電。

- 如果電池無法完全充電，請將舊電池依正確方式廢棄，然後換上新的電池。

手機過熱。

使用需要更多電量的應用程式時，手機可能會變熱。此屬正常現象，且不會影響手機使用壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星手機必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充足電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓手機。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡「三星服務中心」。

啟動 FM 收音機時出現錯誤訊息

三星手機上的 FM 收音機應用程式使用耳機纜線作為天線。若沒有連接耳機，FM 收音機將無法接收收音機電台。若要使用 FM 收音機，首先需確認已正確連接耳機。接著，搜尋並儲存可用的收音機電台。

若在執行這些步驟後，仍無法使用 FM 收音機，請嘗試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若其他的接收器可收聽該電台，則手機可能需要維修服務。請聯絡「三星服務中心」。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

某些音樂檔案可能因為多種原因而無法在三星手機上播放。若在開啓手機上的音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。

- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認手機支援該檔案類型。


找不到其他的藍牙手機

- 確認手機上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的手機其藍牙無線裝置已啓動 (若有需要)。
- 確認您的手機和其他的藍牙手機位於最大的藍牙距離範圍內 (10 公尺)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡「三星服務中心」。

將手機連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的電腦資料纜線與手機相容。
- 確認電腦已安裝適當的磁碟機並已更新。

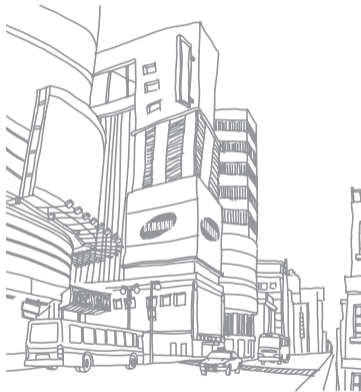

安全與使用資訊

請遵照下列安全注意事項，避免發生危險或違法情事並確保手機效能。

安全警告事項

請將手機遠離孩童及寵物

請將手機及所有零配件置於孩童或寵物無法拿取之處。一旦誤吞小型零件，可能造成窒息或嚴重傷害。

保護您的聽力



長時間處於音量很高的環境中會導致聽力受損。將耳機插入音訊來源時務必調低音量，並且只使用聆聽對話或音樂所需的最小音量設定。

小心安裝手機及設備

請確定安裝在您車中的手機或相關設備已牢牢固定，並避免將手機及配件置於安全氣囊膨脹範圍內或附近。無線設備安裝不當，在安全氣囊快速充氣時可能使人遭受嚴重傷害。

小心使用並棄置電池及充電器

- 您的手機僅可使用三星認可的專屬電池和充電器。使用不相容的電池及充電器，可能使人受重傷或造成手機嚴重受損。
- 切勿將電池或手機投入火中。請遵循當地所有法規棄置用過的電池或手機。
- 絕不可將電池或手機放入或置於微波爐、火爐或散熱器等發熱裝置上。電池在過熱時可能會爆炸。
- 絕不可將電池壓碎或打穿。避免讓電池受到極高的外部壓力，否則可能導致內部短路及過熱。

避免干擾心律調整器

製造商及獨立研究組織 Wireless Technology Research 均建議，手機與心律調整器之間至少需保持15公分（6吋）的距離，以免產生干擾。

若您懷疑手機對心律調整器或其他醫療器材造成干擾，無論任何原因，請立即關閉手機並聯絡心律調整器或醫療器材的製造商，尋求相關意見。

若處於有爆炸疑慮的環境，請將手機關機

切勿在加油點（加油站）或燃料或化學藥物附近使用手機。請依警告標語或指示的要求，將手機關機。您的手機在燃料或化學物品儲運區或爆破區內及附近，可能引起爆炸或火災。切勿將易燃液體、氣體或爆炸性材料與手機、手機零件及其附件置於同一儲存空間。

降低重複性動作產生的受傷風險

使用手機時，請輕握手機、輕壓按鍵、使用特定功能減少需按壓按鍵的次數（如使用範本及預測文字），並多作休息。

若螢幕破裂或故障，請停止使用手機

破碎的玻璃可能會刮傷你的手或臉。把手機帶至三星服務中心更換玻璃。不小心處理所造成的損失將讓你失去製造商的保固服務。

安全注意事項

保持行車安全

行車期間避免使用手機，並請遵守限制使用手機的所有相關規定。儘可能使用免持配件，增加行車安全性。

遵循所有安全警告及規定

遵守特定區域內限制使用手機的相關規定。

僅可使用三星認可的專屬配件

使用不相容的配件，可能損壞您的手機或使人受傷。

附近有醫療設備時請關機

您的手機可能對醫療保健院所的醫療設備造成干擾，因此請遵從所有規定、張貼的警告標語及醫護人員的指示。

搭機時請關機或停用無線功能

您的手機可能對飛航設備造成干擾，請遵從所有航空法規並依空服人員指示，將手機關機或切換至無線功能停用的模式。

保護電池及充電器避免受到損壞

- 避免讓電池接觸到過冷或過熱的溫度（0° C 以下，或 45° C 以上）。極端的溫度會降低電池的充電量及壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物體，以免造成電池的正負兩極之間形成通路，導致電池暫時或永久損壞。
- 如果更換錯誤的電池類型可能會有爆炸的風險。請根據指示說明丟棄使用過的電池。
- 絕不可使用已受損的充電器或電池。

小心並合理使用手機

- 不可拆解手機，以免發生觸電危險。
- 請勿讓手機弄溼—液體會對手機造成嚴重傷害。手潮溼時請勿使用手機，水會損壞手機並會讓您失去製造商的保固服務。
- 避免在多塵、骯髒的區域中使用或存放您的手機，以防活動零件受損。
- 您的手機屬於複雜的電子裝置—請妥善保護，避免撞擊及粗暴使用，以免嚴重受損。
- 切勿為您的手機上漆，以免油漆堵塞活動零件及妨礙正常的操作。
- 若手機配有照相閃光燈或照明燈，請勿在靠近孩童或動物眼睛處使用。
- 手機置於磁場中可能受損，因此切勿使用具磁性外殼的攜行盒或配件，或讓您的手機長時間與磁場接觸。

避免干擾其他電子裝置

您的手機會發出無線射頻（RF）訊號，可能對無遮蔽或未適當遮蔽的電子設備（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及家中或車上的其他電子裝置）造成干擾。若遇到干擾問題，請向您的電子裝置製造商諮詢解決方法。

重要使用資訊

請以正常的方式使用手機

避免接觸手機的內部天線。

僅可由合格人員維修手機

若由未合格人員維修手機，可能導致手機損壞並讓保固失效。

確保電池及充電器的最長使用壽命

- 避免將電池持續充電超過一週，過度充電可能縮短電池的使用壽命。
- 電池在未使用的情況下，會隨著時間放電，因此必須在使用前重新充電。
- 不使用充電器時，請從電源插座拔下。
- 僅在預定用途上使用電池。

小心使用 SIM 卡或記憶卡

- 切勿在手機傳輸或存取資料的過程中取出卡片，以免資料遺失及／或記憶卡片或手機損壞。
- 保護卡片避免受到劇烈震動、靜電及其他裝置的電子雜訊影響。
- 頻繁寫入及刪除資料會縮短記憶卡的壽命。
- 切勿讓手指或金屬物體接觸金色接點或端子。若卡片髒汙，請用軟布擦拭。

確保與緊急服務中心的聯繫

在某些區域或情況下，可能無法撥打緊急電話，因此到偏遠或未開發地區旅遊之前，請先規劃可聯絡到緊急服務人員的替代方案。

SAR 認證資訊

本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率（RF）發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。

此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值（SAR）。CNS 14959 建議的 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤。¹

1. 公用行動電話 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤（瓦／公斤），為測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

商品名稱/ 型號	行動電話/GT-S3370
額定電壓/ 電量	3.7 V/1000 mAh
最大發射功率	GSM 850/900 MHz : 33 dBm GSM 1800/1900 MHz : 30 dBm WCDMA 2100 MHz : 24 dBm
製造年份	2010 年
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造/ 產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造/ 進口/ 代理商)	台灣三星電子股份有限公司台北市內湖區行愛路 77 巷 63 號 6 樓 02-6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準

使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800329999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	GSM 850/900: 2 W , GSM 1800/1900: 1 W , WCDMA 2100: 0.25 W

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

聲明

本裝置可使用的部分內容及服務屬於第三方所有，且受到版權、專利、商標及／或其他智慧財產權法保護。此類內容與服務僅限用於非商業性的個人用途，任何內容或服務不得用於內容所有人或服務供應商未授權的用途上。在不限制上述聲明的情況下，除適當的內容所有人或服務供應商書面授權外，不得透過任何方法或媒介進行修改、複製、重新出版、上傳、公布、傳輸、翻譯、銷售、

製作衍生作品、開發或散佈由本裝置所顯示的任何內容或服務。

「在此依據下列說明提供第三方內容及服務。」三星並無明示或暗示保證所提供之內容或服務的任何用途。三星明確否認任何暗示性保證，包括但不限於銷售保障或特定用途的適用性。三星並不保證本裝置所提供之任何內容或服務的準確性、有效性、時效性、法律正當性或完整性。此外，在包括疏失的任何情況下，無論合約規定或侵權行為，任何直接、間接、意外、特殊或後續損失、訴訟費、花費，或內含資訊所導致的相關損失，或您個人或任何第三方在得知此類損失風險的情況下，使用任何內容或服務所導致的其他損失，三星概不負責。

第三方服務可能隨時終止或中斷，三星無法表示或保證任何內容或服務將在任何時間後回復可用性。內容及服務由第三方透過網路與傳輸設施傳送，三星並無控制權。在不限制本聲明整體性的前提下，三星對本裝置所提供之任何內容或服務的中止或暫停情事，明確否認任何責任或法律責任。

三星對內容及服務的相關客戶服務概不負責，亦無法律責任。若對內容與服務有任何疑問或服務需求，請直接聯絡個別內容及服務的供應商。