

- * 視已安裝的軟體、服務供應商或國家而定，本手冊內的部分說明可能與手機實際情況有所不同。
- * 視所在的國家而定，手機與配件可能與本手冊中的圖示有所差異。
- * 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- * SAR 標準 .2.0W/kg , 送測產品實測值為 0.385W/kg 。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
[http : //www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)

Printed in China
Code No. : GH68-22509A
Taiwan 03/2009. Rev.1.0

Samsung S3030 使用手冊



SAMSUNG

使用本手冊

本使用手冊係專為指導您善用手機各項功能及特色而設計。如欲能快速地上手並使用，請您參照「手機介紹」、「手機的組裝及準備」以及「使用基本功能」等章節的說明。

教學圖示

在您開始使用之前，請先熟悉在本手冊中將會看見的各種圖示：



警告—意指各種可能致使自己或他人受傷的情況




小心—意指各種可能致使手機或其他裝備損壞的情況



注意—意指注意事項、使用提示或其他資訊



參照—意指含有相關資訊的頁數；例如：▶ p.12（即代表「參閱第 12 頁」）

- **按照**—意指您爲了執行某一步驟而必須選擇的選項或功能表的順序；例如：按 < **功能表** > → **訊息** → **建立訊息**（即代表先按「**功能表**」，再按「**訊息**」，再按「**建立訊息**」）
- [] **方括弧**—指手機按鍵；[] 例如（即代表「**電源／退出功能表鍵**」）
- < > **角括弧**—意指在每個畫面上控制各種功能的對應鍵；例如：< **確定** >（即代表「**確定**」功能鍵）

版權資訊

構成本裝置的所有技術及產品其版權皆屬於個別所有人所有：

- Bluetooth®是Bluetooth SIG, Inc.使用於全球的註冊商標— Bluetooth QD ID：B014488。
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc 的商標。

目錄

安全與使用資訊	2
安全警告事項	2
安全注意事項	4
重要使用資訊	6
手機介紹	9
打開包裝	9
手機版面配置	10
按鍵	11
螢幕	12
圖示	13
手機的組裝及準備	15
安裝 SIM 卡及電池	15
為電池充電	17
插入記憶卡（選購）	18
插變更電池蓋上的相片	18
使用基本功能	19
手機的開機及關機	19

存取功能表	20	錄製及播放語音備忘錄	41
自訂您的手機	20	使用 Java 遊戲及應用程式	41
使用基本的通話功能	22	新增及檢視世界時間	42
發送及查看訊息	23	設定及使用鬧鐘	43
新增及搜尋聯絡人	26	使用計算機	44
使用基本的相機功能	26	貨幣或度量單位換算	44
聆聽音樂	27	設定倒數計時器	45
學習存取和標記你最愛的網頁	29	使用碼錶	45
使用進階功能	30	新增文字備忘錄	45
使用進階的通話功能	30	管理您的日曆	46
使用進階的電話簿功能	32	疑難排解	a
使用進階的訊息功能	33		
使用進階的音樂功能	35		
使用工具及應用程式	37		
使用無線藍牙功能	37		
啓動和發送一個 SOS 訊息	38		
啓動行動追蹤功能	39		
虛擬來電	40		

安全與使用資訊

請遵照下列安全注意事項，以避免發生危險或違法情事，並確保您手機的最佳效能。



安全警告事項

請將您的手機遠離小孩及寵物

請將手機及所有零配件置於小孩或寵物無法觸及之處。誤吞小型零件可能會造成窒息或嚴重傷害。

保護您的聽覺



長時間在高音量下使用耳機可能會導致聽覺受損。與人交談或聆聽音樂時，請只使用所需的最小音量設定。

小心安裝手機及設備

請確認安裝在您車中的手機或相關設備已牢牢固定，並避免將您的手機及配件置於安全氣囊的附近或配置範圍內。若無線設備安裝不當，在安全氣囊快速充氣時可能會造成人員重傷。

小心處置電池及充電器

- 您的手機僅可使用三星認可的專屬電池和充電器。使用不相容的電池及充電器可能會造成人員重傷或使手機受損。
- 切勿將電池或手機扔入火中。請遵循當地所有法規來處置使用過的電池或手機。
- 切勿將電池或手機置於微波爐、火爐或散熱器等發熱裝置之上或之內。電池在過熱時可能會發生爆炸。

- 切勿將電池壓碎或打穿。請避免讓電池受到極大的外部壓力，否則可能會導致內部短路及過熱。

避免對心律調整器造成干擾

製造商及獨立的研究組織 Wireless Technology Research 均建議，手機與心律調整器之間應至少保持 15 公分（6 吋），以避免可能的干擾。若您有任何理由懷疑您的手機正對心律調整器或其他醫療器材造成干擾，請立即將手機關機，並向心律調整器或醫療器材的製造商諮詢相關意見。

警告

請在可能發生爆炸的環境中將手機關機

切勿在加油點（加油站）或燃料或化學藥物附近使用手機。請依照警告標語或指示的要求將手機關機。您的手機處於燃料或化學物品貯運區或爆破區內及其附近時，可能會引起爆炸或火災。請勿將易燃液體、氣體或爆炸性材料與手機、手機零件及其附件置於同一車廂內。

降低重複性動作傷害的風險

在您的手機上發送文字訊息或玩遊戲時，請以休閒握把握住手機，輕壓按鍵，以及利用可減少按鍵次數的特殊功能（如範本及預測性文字），並於期間多作休息。



安全注意事項

保持行車安全

行車期間請避免使用手機，並遵從行車期間限制手機使用的所有規定。盡可能多加利用免持配件，以增加您的安全。

遵循所有安全警告及規定

請恪遵特定區域內限制手機使用的相關規定。

僅可使用三星認可的專屬配件

使用不相容的配件可能會損壞您的手機或使人受傷。

接近醫療設備時請關機

您的手機可能會對醫療保健院所的醫療設備造成干擾。請遵從所有的規定、張貼的警告標語及醫護人員的指示。

搭機時請關機或停用無線功能

您的手機會對飛航設備造成干擾。請遵從所有航空法規，並依循空服人員的指示，將手機關機或切換至無線功能停用的模式。

保護電池及充電器免於損壞

- 113° F 以上。極端的溫度會使電池的充電能力及壽命降低。
- 請避免讓電池接觸到金屬物體，導致電池的正負兩極之間形成通路，而造成電池暫時性或永久性的損壞。
- 切勿使用已經受損的充電器或電池。

握持手機時請多加小心及留意

- 切勿讓手機淋濕—液體會導致嚴重損壞。雙手潮濕時切勿握持手機。因液體而導致手機損壞時並不屬於保固範圍內。

- 避免在多塵、骯髒的區域中使用或存放您的手機，以防活動零件受損。
- 您的手機是一組複雜的電子設備—請妥為保護，避免撞擊及粗心搬運，以免嚴重受損。
- 切勿為您的手機上漆，以免油漆堵住活動零件及妨礙正常的操作。
- 避免朝小孩或動物的眼睛近距離使用手機的相機閃光或燈光。
- 您的手機及記憶卡暴露於磁場時可能會受損。請勿使用具有磁性外殼的攜行盒或配件，或讓您的手機長時間與磁場接觸。

避免對其他電子設備造成干擾

您的手機會發射射頻（RF）訊號，可能會對無遮蔽或未能適當遮蔽的電子設備（如心律調整器、助聽器、醫療設備及家中或車上其他電子設備）造成干擾。請向您的電子設備製造商詢問，以解決您所遇到的干擾問題。



重要使用資訊

請以正常方式使用您的手機

請避免接觸到手機的內部天線。

請將您的手機交由合格的維修人員維修

讓不符資格的人員維修您的手機可能會導致您的手機受損並喪失保固權益。

確保電池及充電器的最大壽命

- 請避免將電池連續充電一週以上，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 未用電池會隨著時間放電，因此必須在使用前重新充電。
- 不用時，請切斷充電器的電源。
- 僅可將電池使用於預定的用途。

拿取 SIM 卡及記憶卡時請小心

- 切勿在手機正在傳輸或存取資料時將卡片取出，以免造成資料遺失及／或記憶卡或手機損壞。
- 請保護卡片免於強烈的震動、靜電，以及來自其他設備的電子雜訊。
- 經常抹寫會縮短記憶卡的壽命。
- 切勿讓您的手指或金屬物體觸及金色接點或端子。如果記憶卡髒了，請用軟布擦拭。

確保能取得緊急服務

您的手機在某些地區或環境可能無法撥打緊急電話。因此，到偏遠或未開發地區旅遊之前，請先規劃好可聯絡到緊急服務人員的替代方案。

小心

電磁波能量吸收比值 (SAR) 認證資訊

您本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率 (RF) 發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值 (SAR)。CNS 14959 建議的 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤。¹

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。

雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

-
1. 公用行動電話 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤 (瓦／公斤)，為測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。

商品名稱／ 型號	行動電話／ Samsung S3030
額定電壓／ 頻率	3.7V / GSM 900/1800/1900MHz
最大發射功率	GSM 900MHz : 33dBm GSM 1800/1900 MHz : 30dBm
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號 碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、 地址、電話 (製造／進口 ／代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區行愛路 77 巷 63 號 6 樓 02-6603-5168


功能規格或相 容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注 意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800329999

手機介紹

本章將介紹與您手機有關的版面配置、按鍵、螢幕以及圖示。


打開包裝

請清點您的產品包裝盒，確認是否含有下列物品：


- 行動電話
 - 電池
 - 旅用充電器
 - 使用手冊
-  • 視您當地所適用或服務供應商所提供的軟體及配件而定，您的手機隨附物品可能會有所不同。
您可向您當地的三星經銷商購買其他配件。
- 請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能會造成非製造商保固範圍內的損壞或故障。

手機版面配置

您的手機正面包含下列按鍵及功能：

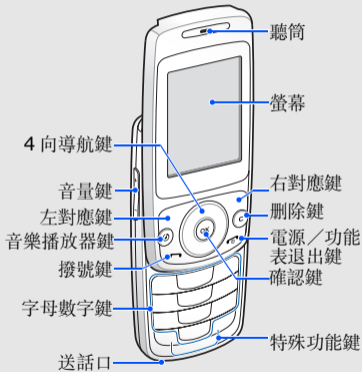



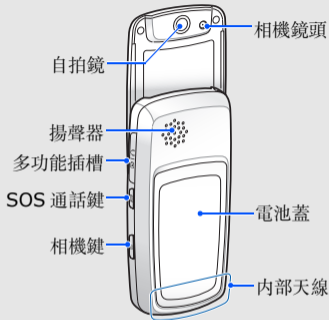



您的手機背面包含下列按鍵及功能：



關上手機即會自動將外露按鍵鎖住，以防您不小心按到。要解除時，請按 **< 解鎖 >** → **< 確認 >**。

按鍵

按鍵	功能
 對應鍵	執行在螢幕底部所顯示的功能。
 音樂播放器	在待機模式下，用以啓動音樂播放器。
 刪除	刪除字元或應用程式中的項目。
 4 向導航鍵	待機模式下，按上鍵進入個人功能表模式或用戶自訂的功能表(左/右/下);功能表模式中，捲動功能表選項。

按鍵	功能
 確認	在待機模式中，啓動網頁瀏覽器；在功能表模式中，選擇反白的功能表選項或確認輸入。
 撥號	撥打或接聽電話；在待機模式下，用以擷取最近已撥、未接或已接的電話號碼。
 電源/功能表退出	手機開機及關機（按住不放）；結束通話；在功能表模式下，用以取消輸入並回到待機模式。
 字母數字	輸入號碼、字母及特殊字元；在待機模式下，按住 [1] 不放可進入語音信箱，按住 [0] 可輸入國際冠碼。

按鍵	功能
	特殊功能 可輸入特殊字元或執行特殊功能；在待機模式下，按住 [#] 不放可開啓或關閉靜音模式；按住 [*] 可在號碼之間輸入暫停。
	音量 調整手機的音量。
	SOS 通話 進入 SOS 聯絡人功能表；按住可發送 SOS 通話。
	相機 在待機模式下，用以開啓相機功能。

螢幕

您的手機螢幕是由三個部分所組成：



圖示列

顯示各種圖示。

文字及圖像區

顯示訊息、指示和您輸入的資訊。

對應鍵列

顯示目前指定給各對應鍵的功能。

圖示

本節為您介紹出現在手機螢幕上的各種圖示。

圖示	定義
	訊號強度
	GPRS 網路已接上
	正在經由 GPRS 網路傳輸資料
	EDGE 網路已接上
	正在經由 EDGE 網路傳輸資料
	正在進行語音通話
	SOS 訊息功能啓動
	藍牙免持車用組件或耳機已接上
	藍牙功能已啓動
	鬧鐘功能已啓動
	來電轉接功能已啓動

圖示	定義
	漫遊功能（正常服務地區以外的範圍）
	住宅區
	新文字訊息（SMS）
	新多媒體訊息（MMS）
	新語音信箱訊息
	新設置訊息
	文字訊息滿
	多媒體訊息滿
	語音信箱訊息滿
	新 push 訊息
	記憶卡已插入
	FM 收音機已開啓
	FM 收音機已暫停

圖示	定義
	正常模式已啓動
	靜音模式已啓動
	駕駛模式已啓動
	會議模式已啓動
	戶外模式已啓動
	離線模式已啓動
	用戶新增模式已啓動
	電池電量等級
A 10:00	當前時間



手機的組裝及準備


現在就開始組裝及設定您的手機，
以進行第一次的使用。

安裝 SIM 卡及電池

當您申請行動網路服務時，您會取得一張 SIM（用戶身分模組，Subscriber Identity Module）卡，內容詳載您個人的用戶資料，例如您的個人識別號碼（PIN）及選購的服務種類。


如何安裝 SIM 卡及電池

1. 取下電池蓋。

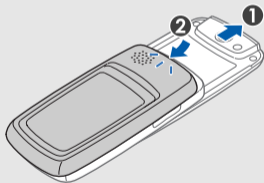


若手機已開機，請按住 [📞] 將手機關機。

2. 插入 SIM 卡。

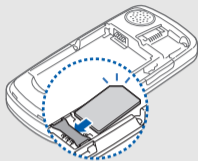

金色接點朝下，將 SIM 卡置入手機內。

3. 裝入電池。

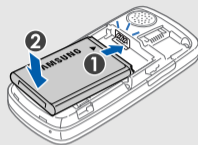


4. 蓋上電池蓋。



為電池充電

第一次使用手機前必須先將電池充電。


1. 打開多功能插槽的外蓋並且插入旅行用充電器的末端。

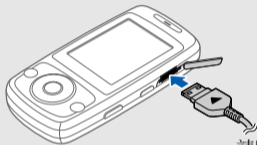

請將三角形一側
朝像手機正面



旅充連接不當會導致手機嚴重損壞。任何因不當使用手機而造成的損壞均不在保固範圍內。

2. 將旅充較大一端的接頭插入電源插座中。
3. 電池充飽時（圖示靜止不動），請將旅充從電源插座拔下。
4. 拔下手機上的旅充。
5. 將多功能插孔外蓋蓋上。




關於低電量指示器

電池電量不足時，您的手機會發出警告聲響及低電量的訊息。同時，電池圖示會呈現空白及閃爍狀態。若電池電力過低，手機會自動關機。請將電池重新充電，以繼續使用您的手機。

插入記憶卡（選購）


如要儲存額外的多媒體資料，您必須插入記憶卡。此款手機最高可支援 16GB 的 microSD™ 記憶卡（需視記憶卡製造商與類型而定）。

1. 取下電池蓋。
2. 標籤面朝上，將記憶卡插入手機。

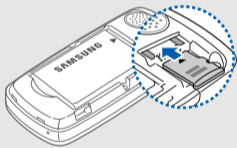

變更電池蓋上的相片

1. 取下電池蓋。
2. 替換你電池蓋上的相片圖像。

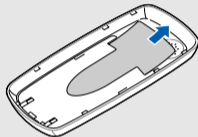

使用基本功能

本節為您介紹手機的各項基本操作及如何使用各項主要功能。

手機的開機及關機

如何開機：

1. 滑開手機蓋。
2. 按住 []。
3. 輸入您的 PIN 碼，再按 < **確認** > （如有必要）。

要將手機關機時，請重複上述步驟 1 和 2。

切換至離線模式

切換至**離線**模式可讓您在禁止使用無線設備的區域（如飛機上及醫院）使用手機的非網路服務。


如要切換至**離線**模式，請按 **< 功能表 >** → **設定** → **情景模式** → **離線**。



當您處於禁止使用無線設備的區域時，請遵從所有張貼的警告標示及官方人員的指示。

存取功能表

如何存取您的手機功能表：

1. 針對您想要的功能表按下相對的對應鍵。
2. 利用導航鍵，捲動所需的功能表或選項。
3. 按下 **< 選擇 >**、**< 儲存 >** 或「確認」鍵，以確認反白的選項。
4. 按下 **< 返回 >** 以移動至上一層；按下 **[]** 可回到待機模式。

自訂您的手機

您可藉由將手機自訂為個人喜好的方式來獲得更多樂趣。

調整按鍵提示音的音量

在待機模式下，按「音量」鍵可調整按鍵提示音的音量。

切換或回復為靜音模式

在待機模式下，按住 **[#]** 可關閉或開啓您的手機聲音。

更改您的手機鈴聲

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** → **設定** → **情景模式**。
2. 捲動至您正在使用的模式。

3. 按下 **< 選項 >** → **編輯** → **語音通話鈴聲**。
 4. 選擇鈴聲類別 → 選擇鈴聲。
 5. 按 **< 選項 >** → **儲存**。
- 如要切換至其他設定模式，請從清單中選擇。

新增一個手機環境模式

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** → **設定** → **情景模式**。
2. 按 **< 選項 >** → **新增**。
3. 輸入模式名稱並按儲存。
4. 自訂你希望的鈴聲設定。
5. 當你完成後，按 **< 選項 >** → **儲存**。

選擇背景圖像（待機模式）

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** → **設定** → **顯示和亮度設置** → **主畫面**。
2. 向左或向右選擇想要的**圖像**。
3. 主螢幕顯示。
4. 選擇圖像類別 → 選擇圖像。
5. 按 **< 選項 >** → **儲存**。

選擇主題作為顯示

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** → **設定** → **顯示和亮度設置** → **我的主題**。
2. 向左或向右捲動主題並按 **< 確認 >**。

設定功能表快捷鍵

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** → **設定** → **手機設定** → **快捷鍵設定**。

2. 選擇要作為快捷鍵的按鍵。
3. 選擇功能表以指定到該快捷鍵。

鎖住您的手機

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** → **設定** → **保密設定** → **手機鎖** → **一次 / 任何時間 / 自定時間**。
2. 輸入一組新的 4 到 8 個數字的密碼，並按 **< 確認 >**。
3. 再一次輸入新的密碼並按 **< 確認 >**。

使用基本的通話功能

本節為您介紹如何撥打或接聽電話以及使用基本的通話功能。

撥打電話

1. 在待機模式下，輸入區碼及電話號碼。

2. 按下 [**撥打**] 撥打電話。
3. 若要結束通話，請按 [**結束**]。

接聽來電

1. 接收來電時，按下 [**接聽**]。
2. 若要結束通話，請按 [**結束**]。

調整音量

如要在通話期間調整音量，請按「音量」鍵。

使用免持擴音功能

1. 在通話期間，按「確認」鍵 → **< 是 >** 即可啓動免持擴音功能。
2. 如要切換回聽筒，請再按下「確認」鍵。

錄製通話



此功能可能會根據你所在區域或服務供應商而無法使用。

1. 通話期間，按 **< 選項 >** → **功能表** → **多媒體** → **錄音機**。
2. 按「確認」鍵開始錄製。
按導航鍵向下停止錄製。

使用耳機

藉由隨附的耳機插入多功能插槽，即可撥打及接聽電話：

- 如要重撥最後一通電話，請按耳機按鈕，然後再一次按下即可撥出。
- 如要接聽來電，請按一下耳機按鈕。
- 如要結束通話，請按一下耳機按鈕。

發送及查看訊息

本節為您介紹如何發送或查看文字訊息（SMS）、多媒體訊息（MMS）。

發送文字

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** → **訊息** → **建立訊息** → **文字訊息**。
2. 輸入訊息文字，然後按「確認」鍵。
3. 輸入目的電話號碼。
4. 按下 **< 發送 >** 傳送訊息。

多媒體訊息

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** → **訊息** → **建立訊息** → **多媒體訊息**。
2. 選擇**標題**。
3. 輸入訊息標題，然後按「確認」鍵。

4. 選擇**圖片和視頻**，然後加入圖片或視頻。
5. 選擇**聲音**，然後加入聲音。
6. 選擇**文字**。
7. 按 < **選項** > → **發送**。
8. 輸入對方的電話號碼。
9. 按「確認」鍵，然後輸入您的訊息內容。

輸入文字

輸入文字時，您可以變更文字的輸入模式：

- 按下 [#] 可變更文字輸入模式。
- 按下 [*] 可在 ABC 或 T9 模式下變更大小寫。
- 按住 [*] 可切換至「特殊符號」模式。

請以下列任一模式輸入文字：

模式	功能
注音符號	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按下適當的字母數字鍵以輸入注音符號。 2. 向左或向右捲動可選擇注音符號。 3. 按下「OK」鍵。每個字元旁會出現一個數字。 4. 向上或向下捲動可選擇字元。 5. 按下字母數字鍵以輸入對應的字元。 6. 結束輸入時，請按 < 返回 > 以回到您的訊息。 <p>依據市場需求，中文筆劃輸入法的按鍵可能會有不同。在此告知台灣的使用者，本手機的按鍵只會顯示注音符號。希望使用任何其他特定中文筆劃輸入法的使用者，請參閱使用者手冊依照下列指示操作。</p>

模式	功能
筆劃	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按下 [1] 到 [5] 可輸入筆畫。不確定要輸入的筆畫時，請按 [6]。如此將會插入替代字符。 2. 向上或向下捲動以選擇字元。 3. 按下字母數字鍵以輸入對應的字元。 4. 結束輸入時，請按 < 返回 > 以回到您的訊息。
英文	按下適當的字母數字按鍵，直到在螢幕上出現所需的字元為止。

模式	功能
智能英文	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按下適當的字母數字按鍵以輸入整個文字。 2. 在文字正確顯示時，按下 [0] 可插入空格。若無法顯示正確的文字，請向上或向下捲動至替代的文字。
數字	按下適當的字母數字鍵以輸入數字。
特殊符號	按下適當的字母數字鍵以選擇符號。

檢視文字或多媒體訊息

1. 在待機模式下，按 < 功能表 > → 訊息 → 個人訊息 → 收件匣。
2. 選擇一封文字或多媒體訊息。

新增及搜尋聯絡人

本節為您介紹**電話簿**功能的基本使用方法。

新增聯絡人

1. 在待機模式中輸入電話號碼，然後按 **< 選項 >**。
2. 選擇「**儲存聯絡人到**」→ 記憶位置（手機或 SIM 卡）→ **新增**。
3. 選擇號碼種類（如有需要）。
4. 輸入聯絡資訊。
5. 按 **< 選項 >** → **儲存**或「**確認**」鍵，以將聯絡人新增至記憶體中。

尋找聯絡人

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** → **電話簿**。
2. 輸入您要尋找的姓名的前幾個字母。

3. 從搜尋清單中選擇聯絡人的名稱。



找到聯絡人後，您可以：

- 按下 [**↶**] 撥打給聯絡人。
- 按下「**OK**」鍵 → 「**編輯**」，編輯聯絡人的資料。

使用基本的相機功能

本節為您介紹拍攝及檢視相片及影片的基本操作。

拍攝相片

1. 在待機模式下，按住「**相機**」鍵開啓相機功能。
2. 將手機反時針轉成橫幅檢視模式。
3. 將鏡頭對準拍攝物，並進行各項調整。
4. 按下「**相機**」鍵拍攝相片。

相片會自動儲存。

5. 按 <📷> 或「相機」鍵即可拍攝另一張相片（步驟 3）。

檢視相片

在待機模式下，按 <功能表> → 我的檔案 → 圖像 → 個人相片 → 選擇相片檔案。

拍攝影片

1. 在待機模式下，按住「相機」鍵開啓相機功能。
2. 按一次 [1] 可切換至「攝影機」模式。
3. 將手機反時針轉成橫幅檢視模式。
4. 將鏡頭對準拍攝物，並進行各項調整。
5. 按「相機」鍵，開始錄製影片。
6. 按 <🏠> 或「相機」鍵即停止錄製影片。影片會自動儲存。

7. 按下 <📷> 或「相機」鍵即可錄製另一段影片（步驟 4）。

檢視影片

在待機模式下，按 <功能表> → 我的檔案 → 影片 → 個人影片匣 → 選擇影片檔案。

聆聽音樂

本節為您介紹如何經由音樂播放器或 FM 收音機聆聽音樂。

收聽 FM 廣播

1. 插入隨附的耳機。
2. 在待機模式下，按 <功能表> → 多媒體 → FM 收音機。
3. 按「OK」啓動 FM 收音機。
4. 按 <是>，開始自動搜尋電台。

收音機會自動掃描及儲存所能收聽的電台。



第一次使用 **FM 收音機** 時，手機會提示您執行自動搜尋電台的功能。

5. 向左或向右捲動可選擇電台。
6. 如要關閉 FM 收音機，請按「OK」。

聆聽音樂檔案

先從將檔案傳輸到您的手機或記憶卡開始：

- 從無線網路下載。▶ 上網瀏覽
- 利用選購的 Samsung PC Studio 從電腦上下載。▶ 第 37 頁
- 經由藍牙接收。▶ 第 41 頁
- 複製到您的記憶卡上。▶ 第 37 頁

將音樂檔案傳輸到您的手機或記憶卡之後：

1. 在待機模式下，按 [⏸]。
2. 選擇音樂類別 → 音樂檔。
3. 請利用下列按鍵控制播放：

按鍵	功能
OK	暫停或繼續播放。
音量	調大或調小音量。
導覽	<ul style="list-style-type: none"> • 向左：後退；往後掃描檔案（按住不放）。 • 向右：前進；往前掃描檔案（按住不放）。 • 向上：開啓播放清單。 • 向下：停止播放。

學習存取和標記你最愛的網頁

瀏覽網頁

1. 待機模式下，按 **[OK]** 會開啓你服務供應商的首頁。
2. 使用下列按鍵導航網頁頁面：

按鍵	功能
導航鍵	可在網頁上下捲動
OK	選擇一個項目
< 返回 >	回到上個頁面
< * >	按住可進入瀏覽器的選項清單

標記你最愛的網頁

1. 待機模式下，按 **< 功能表 >** → **網際網路** → **書籤**。
2. 按 **< 加入 >**。
3. 輸入一個頁面標題和一個網頁網址 (URL)。
4. 按 **< 儲存 >**。

使用進階功能


本章為您介紹手機的各項進階操作及其他功能的使用。

使用進階的通話功能



本節為您介紹有關您手機的其他通話功能。

檢視及撥打未接來電

您的手機會在螢幕上顯示您所漏接的電話。如要撥打未接來電的號碼：

1. 按下 **< 查看 >**。
2. 捲動至您要撥打的未接來電。
3. 按下 [] 即可撥打。

撥打最近的已撥電話



1. 在待機模式下，按 [] 即可顯示最近撥打號碼。
2. 捲動至所需號碼並按下 []。

保留通話或恢復通話

按 < **保留** > 可保留通話，按 < **取回** > 則可恢復通話。

撥打第二通電話

若您的網路支援此項功能，您便可在通話期間撥打另一通電話：

1. 按下 < **保留** >，將第一通電話保留。
2. 輸入要撥打的第二通電話號碼並按下 []。
3. 按下 < **切換** >，在兩通電話之間進行切換。
4. 如要結束保留中的電話，請按 < **選項** > → **結束已保留通話**。
5. 若要結束目前通話，請按 []。


接聽第二通來電

若您的網路支援此項功能，您便可接聽第二通來電：


1. 按下 < **接聽** > 可接聽第二通電話。
第一通電話會自動保留。
2. 按 < **切換** > 即可換切通話。

進行多方通話（多方會談）

1. 撥打第一通想要加入多方通話的電話。
2. 在接通第一位時，撥給第二位。
第一位電話會自動保留。
3. 接通第二位時，按 < **選項** > → **加入**。


4. 重複步驟 1 和 2 即可加入更多位（如有需要）。
5. 如要結束多方通話，請按 []。

撥打國際電話

1. 在待機模式下，按住 [0] 可插入 + 字元。
2. 輸入想要撥打的完整號碼（國碼、區碼和電話號碼），然後按 [] 撥打電話。

撥打電話簿中的聯絡人

您可從**電話簿**直接撥打已儲存的聯絡人號碼。
▶ 第 27 頁

1. 在待機模式下，按 < **功能表** > → **電話簿**。
2. 捲動至想要撥打的號碼，並按下 []。

使用進階的電話簿功能

本節為您介紹如何建立名片、設定快速撥號，以及建立聯絡人分組。

建立名片

1. 在待機模式下，按 < **功能表** > → **電話簿**。
2. 按下 < **選項** > → **個人名片**。
3. 輸入您個人資料，並按 < **選項** > → **儲存** 或「確認」鍵。



您可藉由附加到訊息的方式或無線藍牙功能來發送個人名片。

設定快速撥號

1. 在待機模式下，按 < **功能表** > → **設定** → **應用設置** → **電話簿** → **快速撥號**。

- 捲動到您想設定的數字（2-9）並按「OK」鍵。
- 選擇聯絡人 → 號碼（如有需要）以指定到該數字。
聯絡人會儲存到快速撥號數字上。



現在，您已可藉由按住已指定的快速撥號數字，在待機模式下打給此聯絡人。

建立聯絡人分組

您可藉由建立聯絡人分組，將鈴聲及來電識別相片指定至各分組或將訊息發送到整個分組上。先從建立分組開始：

- 在待機模式下，按 < **功能表** > → **電話簿**。
- 向左或向右捲動至「**分組**」。
- 按下 < **選項** > → **新增分組**。
- 輸入分組名稱。

- 如要設定來電圖像，請捲動至該分組並按「**選項**」→ **編輯**→捲動到圖像欄→按 [**OK**] →**圖像類型**→**圖像**。
- 要設定分組鈴聲，向下捲動並按「**OK**」s → **鈴聲類型** → **鈴聲**。
- 按下**儲存**。

使用進階的訊息功能

本節為您介紹如何新增範本以及利用範本來建立新的訊息。

新增文字訊息範本

- 在待機模式下，按 < **功能表** > → **訊息** → **預設範本** → **文字訊息預設範本**。
- 選擇一個空的位置以開啓一個新的範本視窗。
- 輸入您的文字訊息並按「**OK**」鍵，以儲存該範本。

新增多媒體訊息預設範本

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** → **訊息** → **預設範本** → **多媒體訊息預設範本**。
2. 新增一個多媒體訊息，有標題與附件，可作為你的範本。▶ 23
3. 按下 **< 選項 >** → **插入** → **預設範本** → 選擇範本。

在新訊息中插入文字訊息範本

1. 如要開始新增訊息，請按 **< 功能表 >** → **訊息** → **建立訊息** → **文字訊息**。
2. 按下 **< 選項 >** → **插入** → **文字範本** → 選擇範本。

從多媒體訊息範本建立訊息

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** → **訊息** → **預設範本** → **多媒體訊息預設範本**。
2. 捲動至想要的範本，並按 **< 選項 >** → **發送訊息**。
您的範本會以新的多媒體訊息開啓。

使用藍牙即時通

學習無線藍牙功能特性可立即與你的家人或朋友交談。

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** → **訊息** → **藍牙即時通**。
2. 按 **< 是 >** 開啓無線藍牙功能
3. 按 **< 選項 >** → **搜尋藍牙聯絡人** → **搜尋新設備**。

- 捲動到一個裝置並按下 < **確認** >。
- 輸入一個無線藍牙功能的 PIN 或是其他裝置的藍牙 PIN, 如果它有, 請按 < **OK** >。
當其他裝置的用戶輸入相同代碼或接受連接, 配對即完成。
- 輸入你的訊息並按 [**OK**]。

使用進階的音樂功能

本節為您介紹如何製作音樂檔案、建立播放清單, 以及儲存收音機電台。

經由 **Samsung PC Studio** 複製音樂檔案

- 利用選購的電腦資料傳輸線, 將您手機上的多功能插孔連接到電腦上。

- 執行 **Samsung PC Studio** 並將檔案從電腦複製到手機上。
更多資訊請參照 **Samsung PC Studio** 的說明檔案。

將音樂檔案複製到記憶卡

- 插入記憶卡。
- 利用選購的電腦資料傳輸線, 將您手機上的多功能插孔連接到電腦上。
連線之後, 電腦上會出現一快顯視窗。
- 在電腦上的快顯視窗中, 選擇「**開啟資料夾以檢視檔案**」。
- 將檔案從電腦複製到記憶卡。

建立播放清單

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** → **多媒體** → **音樂播放器** → **播放清單**。
2. 按下 **< 選項 >** → **新增播放清單**。
3. 輸入新播放清單的標題名稱，並按「OK」鍵。
4. 選擇新增的播放清單。
5. 按下 **< 選項 >** → **加入** → **歌曲**。
6. 選擇想要加入的檔案並按 **< 加入 >**。

自訂您的音樂播放器設定

本節為您介紹如何調整音樂播放器的播放及聲音設定。

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** → **多媒體** → **音樂播放器**。

2. 按下 **< 選項 >** → **播放設定**。
3. 調整設定，以自訂您的音樂播放器。
4. 按下 **< 儲存 >**。

自動儲存電台

1. 插入提供的耳機。
2. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** → **多媒體** → **FM 收音機**。
3. 按下「OK」鍵，即可啓動收音機功能。
4. 按下 **< 選項 >** → **自動選台**。
5. 按下 **< 是 >** 確認（如有需要）。
收音機會自動掃描及儲存所能收聽的電台。

使用工具及應用程式

本章為您介紹如何應用您手機的各項工具及其他應用程式。

使用無線藍牙功能

本節為您介紹此款手機連結其他無線設備進行資料交換的能力，以及免持功能的使用。

開啟無線藍牙功能

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** → **藍牙** → **啟動** → **開**。
2. 如要使其他設備能找到您的手機，請按 **本手機可見度** → **開**。

尋找其他藍牙設備並進行配對

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** → **藍牙** → **個人設備** → **搜尋新設備**。
2. 捲動到所需的設備並按 **< 選擇 >**。

- 輸入無線藍牙功能的 PIN 碼或其他設備的藍牙 PIN 碼（如有），並按 **< 確認 >**。當其他裝置的所有人輸入相同代碼或接受連線時，配對即告完成。

利用無線藍牙功能傳送資料

- 從手機的程式中選擇想要傳送的檔案或項目。
- 按下 **< 選項 >** → **發送網址**或**發送經由** → **藍牙**或**通過藍牙共用**。

利用無線藍牙功能接收資料

- 輸入無線藍牙功能的 PIN 碼並按 **< 確認 >**（如有需要）。
- 按下 **< 是 >** 確認您要接收來自該設備的資料（如有需要）。

啟動和發送一個 SOS 訊息

當你危急時，你可以發送一個 SOS 訊息尋求協助。



此功能可能會根據你所在區域或服務供應商而無法使用。

- 待機模式下，按 **< 功能表 >** → **設定** → **SOS 設置** → **SOS 訊息** → **發送選項**。
- 向左或右捲動開。
- 向下捲動並按 **[OK]** 打開收件者清單。
- 按 **[OK]** 打開收件者清單。
- 捲動到一個收件者並按 **[OK]**。
- 選擇一個號碼（如果需要）。
- 當你選擇完聯絡人之後，按 **< 選項 >** → **< 選擇 >** 回到聯絡人清單。

- 按 [**OK**] 儲存聯絡人。
 - 向下捲動並設定 SOS 訊息發送次數。
 - 按 < **儲存** > → < **是** >。
- 要發送 SOS 訊息，手機需闔上且按鍵要上鎖。
按 [**+/-**] 四次。



一但你發送 SOS 訊息，全部手機功能將暫停直到你按下結束 [**⏏**] 鍵。

啟動行動追蹤功能

當有人將新的 SIM 卡插入您的手機時，行動追蹤功能即會自動發送聯絡號碼給指定的兩位收件人，以協助您找回手機。如何啟動行動追蹤功能：

- 在待機模式下，按 < **功能表** > → **設定** → **保密設定** → **手機追蹤**。


- 輸入密碼並按 < **確認** >。
- 向左或向右捲動至「**開**」。
- 向下捲動並按「**OK**」鍵，以開啓收件人清單。
- 按下 < **選項** > → **電話簿**，開啓您的聯絡人清單。
- 選擇聯絡人並按「**OK**」鍵。
- 選擇一個號碼（如果需要）。
- 當你選擇完聯絡人，按 < **選項** > → < **選擇** > 回到收件者清單。
- 按 [**OK**] 儲存收件者。
- 向下捲動並輸入寄件人姓名。
- 按 < **儲存** > → [**OK**]。

虛擬來電

你可以模擬一個假的來電當你想要退出一個會議或是不想要繼續交談時。

你也可以藉由播放錄製的聲音讓手機通話讓你好像正在說電話。

要啓動虛擬通話功能，

1. 待機模式下，按 **< 功能表 >** → **設定** → **手機設定** → **快捷鍵設定** 並為虛擬來電設置一個快捷鍵。
2. 按 [] 回到待機模式。
3. 按 **< 功能表 >** → **設定** → **應用設置** → **虛擬來電** → **虛擬來電聲音**。

錄製聲音

1. 按 **< 功能表 >** → **設定** → **應用設置** → **虛擬來電**。
2. 捲動到虛擬來電聲音。
3. 按 **< 選項 >** → **編輯**。
4. 按 **< 錄音 >** 開始錄製。
5. 對著麥克風說話。
6. 當說話結束，按導航鍵向下。
7. 按 **< 設定 >** 設置錄音做為虛擬通話回應。

製作一個虛擬通話

- 待機模式下按住快捷鍵。
- 當手機闔上時按快捷鍵四次。

錄製及播放語音備忘錄

本節介紹如何操作您手機的錄音機。

錄製語音備忘錄

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** → **多媒體** → **錄音機**。
2. 按下「OK」鍵開始錄製。
3. 對著麥克風說出您的備忘錄內容。
4. 要結束錄音時並儲存請按向下鍵。

播放語音備忘錄

1. 從錄音機畫面，按下 **< 選項 >** → **聲音清單**。
2. 選擇檔案。

3. 請利用下列按鍵來控制播放：

按鍵	功能
OK	暫停或繼續播放。
音量	調大或調小音量。
導航	<ul style="list-style-type: none"> • 向左：向後掃描檔案。 • 向右：向前掃描檔案。 • 向下：停止播放。

使用 Java 遊戲及應用程式

本節介紹如何使用以獲獎的 Java 技術製作的遊戲及程式。

下載遊戲或程式

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** → **應用程式** → **遊戲和更多** → **個人遊戲**。

2. 從清單上選擇一個遊戲並跟著螢幕上的指示操作。



可供選擇的遊戲會視您的服務供應商或所在地區而定。遊戲的控制及選項可能會有所不同。

啟動程式

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** → **應用程式** → **遊戲和更多** → 選擇一個程式。
2. 按 **< 選項 >** 以存取您程式的各種選項和設定清單。

新增及檢視世界時間

本節為您介紹如何檢視另一國家或城市的時間，並設定要在螢幕上出現的世界時間。

建立世界時間

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** → **應用程式** → **世界時間**。
2. 按下 **< 選項 >** → **加入**。
3. 向左或向右捲動至一時區。
4. 如要設定日光節約時間，請向下捲動並按「OK」鍵。
5. 按下 **< 儲存 >** 即可建立您的世界時間。
6. 如要新增更多世界時間，請重複上述的步驟 2 至 5。

將世界時間新增至您的螢幕上

在「雙時鐘顯示」模式下，您可在螢幕上檢視時區不同的兩種時鐘。

在您完成世界時間的建立後，

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** → **應用程式** → **世界時間**。
2. 捲動至想要新增的世界時間，並按 **< 選項 >** → **設置為第二時鐘**。
3. 按下 **< 選項 >** → **時鐘顯示設定**。
4. 向左或向右捲動至「**雙個**」。
5. 向下捲動，然後向左或向右捲動，選擇雙時鐘的樣式。
6. 按下 **< 選擇 >**。

設定及使用鬧鐘

本節為您介紹如何設定及控制重要事項的鬧鐘。

設定新鬧鐘

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** → **鬧鐘**。
2. 捲動至一尚未設定的鬧鐘位置，並按「OK」鍵。
3. 設定鬧鐘內容。
4. 按下**儲存**。



關機鬧鐘功能讓手機關機時於指定的時間啓動鬧鐘。

停掉鬧鐘

鬧鐘響時，

- 按 **<退出>** 或 **<確認>** 鍵可停掉未設有延後鬧鈴的鬧鐘。
- 按下 **<確認>** 或「OK」鍵可停止設有延後鬧鈴的鬧鐘；按下 **<延後鬧鐘>** 或任意鍵即可在延後鬧鈴期間將鬧鐘響鈴關閉。

關閉鬧鐘

1. 在待機模式下，按 **<功能表>** → **鬧鐘**。
2. 捲動至想要關閉的鬧鐘，並按「OK」鍵。
3. 向下捲動（如有需要）。
4. 向左或向右捲動至「關」。
5. 按下**儲存**。

使用計算機

1. 在待機模式下，按 **<功能表>** → **應用程式** → **計算機**。
2. 使用與計算機顯示有關的按鍵，執行基本的數學運算操作。

貨幣或度量單位換算

1. 在待機模式下，按 **<功能表>** → **應用程式** → **單位換算** → 一種換算類型。
2. 在適當欄位中輸入貨幣或度量及單位。

設定倒數計時器

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** → **應用程式** → **倒數計時器**。
2. 按下 **< 設定 >**。
3. 輸入要進行倒數的小時或分鐘，並按 **< 確認 >**。
4. 按下「OK」鍵，即可開始或暫停倒數計時。
5. 倒數計時完成時，按 **< 退出 >** 可關掉提示音。

使用碼錶

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** → **應用程式** → **碼錶**。
2. 按下「OK」鍵，開始記錄各圈時間。
3. 完成時，按下 **< OK >**。
4. 按下 **< 歸零 >** 可清除記錄的時間。

新增文字備忘錄

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** → **應用程式** → **備忘錄**。
2. 按下 **< 選項 >** → **新增**。

管理您的日曆

本節為您介紹如何變更日曆的查看方式及新增事件。

變更日曆查看方式

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** → **日曆**。
2. 按下 **< 選項 >** → **查看模式** → **按日查看**或**按週查看**。

新增事件

1. 在待機模式下，按 **< 功能表 >** → **日曆**。
2. 按下 **< 選項 >** → **新增** → 一種事件類型。
3. 依需要輸入該事件的詳細內容。
4. 按下 **< 選項 >** → **儲存**。



疑難排解

若您的手機出現任何問題，在聯絡專業維修人員之前，請先嘗試下列的疑難排解程序。

手機在開機時會出現下列訊息：


訊息	疑難排解方法
請插入 SIM 卡	確定 SIM 卡已正確安裝。
手機鎖	在手機鎖啟動的情況下，您必須輸入您為手機設定的密碼。
PIN 碼鎖住	第一次使用本手機或 PIN 碼功能啟用時，您必須輸入 SIM 卡所附的 PIN 碼。您可以利用 PIN 碼鎖功能表來停用此功能。

訊息	疑難排解方法
PUK 碼鎖住	您的 SIM 卡被鎖住通常是因為您多次輸入錯誤的 PIN 碼所致。此時您必須輸入由您的服務供應商所提供的 PUK 碼。

您的手機顯示「網路失敗」或「未完成」。

- 當您處於訊號微弱或接收不良的區域時，手機可能會接收失敗。請移動至另一區域重新嘗試。
- 在無訂閱的情況下，您會無法存取某些服務選項。請向您的服務供應商洽詢更多細節。

雖已輸入號碼，但是電話並未撥出。

- 請確定您已按下撥號鍵：。
- 請確定您已連上正確的行動網絡。
- 請確定您並未設定該手機號碼的通話限制功能。

其他人無法打電話給您。

- 請確定您的手機已經開機。
- 請確定您已連上正確的行動網絡。
- 請確定您並未設定該手機號碼的通話限制功能。

其他人無法聽到您說話。

- 請確定您並未蓋住內建麥克風。
- 請確定麥克風有儘量靠近您的嘴邊。
- 如您使用耳機，請確定耳機已正確接上。

手機發出聲響，且電池圖示在閃爍。

您手機的電量不足。請將電池重新充電或更換，以便繼續使用手機。

通話音質不良。

- 請確定您未擋住手機的內建天線。
- 當您處於訊號微弱或接收不良的區域時，手機可能會接收失敗。請移動至另一區域重新嘗試。

雖已選好聯絡人並撥打，但是電話並未撥出。

- 請確定您儲存在聯絡人清單中的號碼是正確的。
- 如有需要，請重新輸入並儲存該號碼。

電池沒有正確充電，或手機有時會自行關機。

- 電池端子可能過髒。請用乾淨的軟布擦拭金色接點，並重新嘗試將電池充電。
- 若電池無法再進行完全充電，請依循適當方式棄置舊電池，並換上新的電池。

您的手機逐漸發熱。

當您同時間使用多個程式時，您的手機會需要用到更大的功率，因此可能會導致熱度上升。

這是正常現象，不會影響到您的手機壽命或效能。