



SCH-F609 使用手冊





重要安全 注意事項



如未遵循下列注意事項，可能會導致危險或違法。

版權資訊

Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註冊商標。

保持行車安全

駕駛中請勿使用手機。如欲使用，請先靠邊停車。

加油時請關機

請勿在加油點（加油站）或靠近燃料或化學藥物之處使用手機。

搭機時請關機

無線手機可能會產生干擾。在飛機上使用手機不但違法而且危險。

鄰近醫療設備時請關機

醫院或健保設施可能會使用對外部無線電射頻能源較敏感的設備。請遵守相關規定。

干擾

所有無線手機都可能會受到干擾而影響其效能。

請注意特殊法規

請遵守各地的相關規定，在禁用手機的地方關機，否則可能會造成干擾或危險。


防水性

您的手機不具防水性能。請保持手機乾燥。

正常使用方式

請以正常方式使用手機（以手持方式貼近耳朵）。開啓手機使用時，請儘量避免接觸天線。

緊急電話

鍵入您目前所在地的緊急電話號碼，然後按  即可。

將手機放在遠離孩童之處

請將手機和所有零件（包括配件）放置在孩童無法取得之處。

配件和電池

請僅使用三星核可的電池和配件，例如耳機和電腦資料傳輸線。使用未授權的配件可能會讓您與您的手機受到傷害並產生危險。

- 若更換了錯誤的電池種類，手機可能產生爆炸的危險。
- 請依製造商的指示棄置用過的電池。



若以過大的音量長時間使用耳機，可能會導致聽覺受損。

合格的維修服務

您的手機僅能由合格的維修人員維修。

如需更詳細的安全資料，請參閱第 28 頁的「健康與安全資訊」。

關於本手冊

本手冊係在提供有關如何使用手機的資訊。

本手冊中將會出現下列指示圖示：



表示您需要格外注意以下有關安全性或手機功能的資訊。



表示您需要按下導航鍵，捲動至所需選項並加以選取。



表示手機上的按鍵。例如 [↶]。



表示對應鍵，其功能會顯示在手機螢幕上。例如 <功能表>。



相機和錄影機

使用手機的相機模式來拍照或錄製影片。

您手機的特殊功能



MP3 播放器

將手機當作 MP3 播放器來播放音樂檔案。



相片編輯

加上相框或套用特效來裝飾您的相片。



- **飛航模式**

搭乘飛機時，請將手機切換至飛航模式，使用非無線的功能。



- **藍牙**

使用無線藍牙耳機。



- **SOS 訊息**

如遇緊急情況，可傳送 SOS 緊急訊息向您的親友求救。



- **記憶體磁碟**

將手機連接至電腦，存取外接記憶卡並直接複製檔案。



- **網頁瀏覽器**

存取無線網路，獲得最新資訊和多樣的多媒體內容。



- **Samsung Messenger**

收發即時訊息、與他人交談。

目錄

打開包裝 6

請確定包裝中有下列物品

開始使用 6

操作手機的第一步

組裝及充電	6
開機或關機	7
手機版面配置	7
按鍵和圖示	8
功能表各項功能	11
輸入文字	12
自訂您的手機	14

通話以外的功能步驟 15

進入通話功能、相機、音樂播放器、網路瀏覽器和其他特殊功能

撥打或接聽電話	15
---------------	----

使用相機	16
播放音樂	17
使用聯絡人	19
傳送訊息	19
查看訊息	20
使用藍牙	20
更換前蓋	21

功能表的功能 22

列出所有功能表選項

健康與安全資訊 28

功能表功能一覽

若要使用功能表模式，請在待機模式中按 < 功能表 >。

1 Qma 新世界

- 1 連接 Qma Plus 首頁
- 2 連接 Qma Lite 首頁
- 3 亞太加值服務

2 顯示

- 1 背景圖片
- 2 功能表風格
- 3 字型顏色
- 4 撥號風格
- 5 背光

3 聲音

- 1 鈴聲
- 2 功能提示音
- 3 按鍵音／其他
- 4 音量
- 5 整點報時

4 訊息

- 1 寫新訊息
- 2 收信匣
- 3 寄件匣
- 4 草稿匣
- 5 垃圾訊息設定
- 6 SOS 訊息設定
- 7 記憶體資訊

5 動感三星

- 1 照相機
- 2 MP3
- 3 藍牙
- 4 遊戲
- 5 語音功能
- 6 連接電腦
- 7 三星行動訊息

6 聯絡人

- 1 搜尋
- 2 新增聯絡人
- 3 群組
- 4 快速撥號
- 5 電子名片
- 6 通話記錄
- 7 本機號碼
- 8 記憶體資訊

7 工具

- 1 鬧鐘
- 2 行事曆
- 3 記事本
- 4 計算機
- 5 單位換算
- 6 世界時間
- 7 碼錶

8 我的收藏

- 1 鈴聲
- 2 圖片
- 3 照片／錄影
- 4 記憶體資訊

9 設定

- 1 通話設定
- 2 應用程式設定
- 3 安全設定
- 4 輸入法
- 5 語言／Language
- 6 網域設定
- 7 重設
- 8 本機資訊

打開包裝

請確定包裝中有下列物品

- 手機
- 旅行用充電器
- 電池
- 使用手冊


您可向當地三星經銷商購買各種配件。

購買手機時隨附的物品以及三星經銷商所售的配件須視您的區域或服務供應商而定。


開始使用

操作手機的第一步

組裝及充電

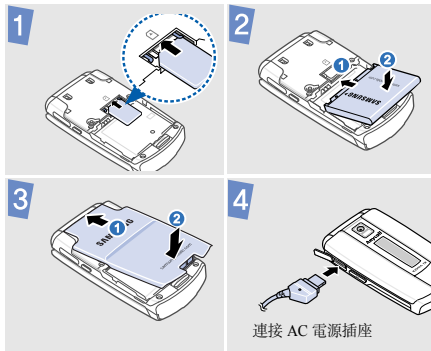

取下電池蓋

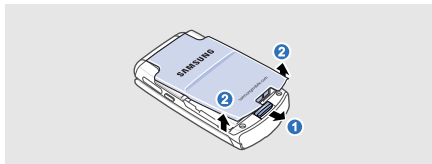

開機或關機

開機


1. 開啓手機。
2. 按住 []。
3. 若有需要，輸入 PIN 碼，再按 [Qma]。

關機

1. 關閉手機。
2. 按住 []。


手機版面配置

手機展開視圖

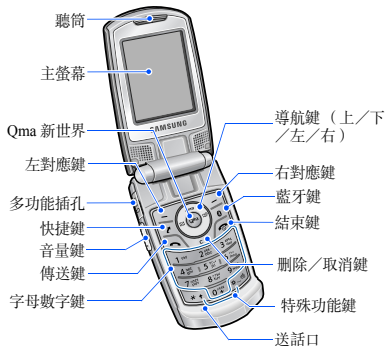

開始使用

手機蓋上視圖

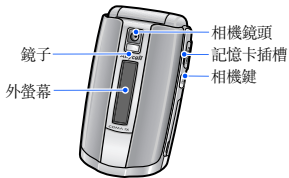

按鍵和圖示

按鍵



執行螢幕底部所顯示的功能。



在待機模式中，直接進入您最愛的功能表。
在功能表模式中捲動功能表選項。



在待機模式中，進入 **Qma** 新世界功能表。
在功能表模式中，選擇反白的功能表選項
或確認您輸入的項目。



撥打或接聽電話。
在待機模式中，讀取最近已撥、未接或已接的電話號碼。



刪除螢幕上的字元。
在功能表模式中，返回上一層功能表。



按住時，可將手機開機或關機。
結束通話。

在功能表模式中，用以取消輸入並回到待機模式。



輸入數字、字母和部分特殊字元。
在待機模式中，按住 [0] 可輸入國際冠碼。



輸入特殊字元或執行特殊功能。
在待機模式下，按住 [#] 可啓動或取消靜音模式。



調整手機的鈴聲音量。



在待機模式中，進入**照相機**功能表。按住可開啓相機。


在相機模式中可拍照或錄製影片。

在通話期間按住可錄製對話的內容。


開始使用


圖示

手機螢幕上方將出現以下手機狀態圖示。

 訊號強度


 漫遊網路


 通話中

 不在服務區或為飛航模式

 使用 1X 網路傳送資料




 SOS 訊息功能啓動

 通話限制啓動

 鎖定模式

 藍牙啓動

 新訊息

- ：文字訊息
- ：緊急文字訊息
- ：語音信箱




 鬧鐘設定

 響鈴類型

- ：僅鈴聲
- ：震動
- ：靜音
- ：震動後鈴聲
- ：鈴聲漸強

 靜音模式

 電話答錄機啓動

	已插入記憶卡
	電池電量顯示
	目前時間

功能表各項功能

選擇選項

1. 按下所需的對應鍵。
2. 按導航鍵可以移至下一個或上一個選項。
3. 按 [Qma] 可確認顯示的功能或反白的選項。
4. 按 [C] 可返回上一層功能表。
按 [☎] 可返回待機模式。

使用功能表數字

按下所需選項的對應數字鍵。

輸入文字

變更文字輸入模式

1. 在文字輸入畫面中按 < 模式 >。
2. 選擇您所需的模式。

中文注音模式

輸入字：

1. 按下中文注音符號（ㄅ ㄆ ㄇ ㄉ）的對應按鍵。
2. 按 [左] 或 [右] 可選擇其他注音符號。
3. 若有需要，按 [上] 或 [下] 可尋找您所需的字元。
4. 按 [✱]。將數字新增至每個字元左上角。
5. 按下所需字元的對應數字鍵。

中文筆劃模式

輸入字：

1. 依書寫順序，按下各筆劃的按鍵。
2. 如要輸入詞組，請按下 [#] 插入定義符號，並繼續輸入下一個筆劃。
3. 若有需要，按 [上] 或 [下] 可尋找您所需的字元。
4. 按下所需字元的對應數字鍵。

快速字元輸入

嘗試用以下單鍵輸入字元 *zhong guo*（中國）：[2]、[8]、和 [9]。您只需要三個按鍵就可以輸入完整的詞組。

英文字母模式

輸入字：

按下按鍵，直到畫面出現所需的字母。

智慧英文模式	<p>輸入字：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 按 [2] 到 [9]，開始輸入文字。2. 先輸入整個英文字，再編輯或刪除字母。3. 正確顯示文字時，按 [#] 插入空格，或按 [0] 顯示其他文字選擇。
數字模式	按下所需數字的對應按鍵。
特殊符號模式	按下對應數字鍵可選擇特殊符號。

其他操作	<ul style="list-style-type: none">• 在英文字母模式和智慧英文模式中，按住 [1] 輸入標點符號或特殊字元。• 按 [#] 可在字元之間插入空格。• 按 [*] 可在英文字母模式和智慧英文模式中變更大小寫。• 按下導航鍵可移動游標。• 按 [C] 可逐字刪除。• 按住 [C] 可清除游標左側的字元。• 按住 [*] 可快速切換至特殊符號模式。
------	---

自訂您的手機

顯示語言

1. 在待機模式中，按 <功能表> 再選擇**設定** → **語言** / **Language**。
2. 選擇語言。

來電鈴聲

1. 在待機模式中，按 <功能表>，然後選擇**聲音** → **鈴聲**。
2. 選擇鈴聲類型。
3. 選擇鈴聲。

按鍵音音量

在待機模式中，按 [▲/▼] 調整按鍵提示音的音量。

待機模式背景圖片

1. 在待機模式中，按 <功能表> 再選擇**顯示** → **背景圖片** → **待機畫面** → **背景圖片**。
2. 選擇圖片或影片類型。
3. 選擇圖片或影片。

靜音模式

您可以將手機切換成靜音模式，以避免打擾他人。在待機模式中按住 [#]。

手機上鎖

1. 在待機模式中，按 <功能表> 再選擇**設定** → **安全設定**。
2. 輸入新的 4 位數或 8 位數密碼，然後按 <儲存>。
3. 再次輸入新密碼，並按 <儲存>。
4. 選擇**選擇鎖定方式**。
5. 選擇**開啓**或**一次使用**。

通話以外的功能步驟

進入通話功能、相機、音樂播放器、網路瀏覽器和其他特殊功能

撥打或接聽電話

撥打電話

1. 在待機模式中，輸入區碼和電話號碼。
2. 按 [↵]。
按 [▲/▼] 調整音量。
3. 按 [☎] 結束通話。

接聽來電

1. 手機鈴響時，翻蓋或按 [↵]。
2. 按 [☎] 結束通話。

通話以外的功能步驟

進行三方通話

1. 通話期間，按 [↶] 可撥打其他電話。
第一通電話將予保留。
2. 按 [↶] 可開始三方通話。

錄製對話

1. 通話期間按住 [📹]。
2. 按 [Qma] 可停止錄製。
3. 按 [📞] 結束通話。

使用相機

拍照

1. 在待機模式中，按住 [📷] 開啓相機。
2. 將鏡頭對準物體，任意進行調整。
3. 按 [Qma] 或 [📷] 即可拍照。
4. 按下 <儲存>。

檢視相片

1. 在待機模式中，按 [📷] 後選擇 **我的相簿** → **gallery**。
2. 捲動至所需的相片，再按 <放大>。

錄製影片

1. 在待機模式中，按住 [ⓧ] 開啓相機。
2. 按 [1] 然後選擇**錄影**。
3. 按 <●> 或 [ⓧ] 開始錄製。
4. 按 <■> 或 [ⓧ] 停止錄製。
5. 按下 <儲存>。

檢視影片

1. 在待機模式中，按 [ⓧ] 後選擇**我的相簿** → **gallery**。
2. 捲動至所需的影片，再按 <放大>。
3. 按下 <播放>。

播放音樂

準備音樂檔案

使用以下方法：

- 複製到記憶卡。請參閱下一節。

將音樂檔案複製至記憶卡

1. 將記憶卡插入手機。
2. 使用選購的電腦資料傳輸線將手機連接至電腦。
3. 在待機模式中，按 <功能表>，然後選擇**動感三星** → **連接電腦**。
4. 輸入密碼，然後按 [Qma]。
5. 電腦上的快顯示窗開啓時，選擇**開啓資料夾以檢視檔案**。
6. 將檔案從電腦複製到記憶卡上。
7. 完成時，按下 [Qma] 後，再按 [Qma] 以中斷手機和電腦間的連線。

建立播放清單

1. 在待機模式中，按 **<功能表>**，然後選擇**動感三星** → **MP3** → **MP3 檔案**。
2. 選擇您所需的資料夾。
3. 按 **<選項>** 並選擇**新增至播放清單**。
4. 按 [Qma] 選擇檔案並按 **<新增>**。
5. 按 [Qma] 開始播放。

播放音樂檔案

1. 在待機模式中，按 **<功能表>**，然後選擇**動感三星** → **MP3** → **MP3 播放器**。
2. 按 [Qma]。
3. 播放期間請使用以下按鍵：
 - **Qma**：暫停或繼續播放。
 - **左**：回到上一個檔案。按住時，可在同個檔案向後掃描。
 - **右**：跳到下一個檔案。按住時，可在同個檔案向前掃描。
 - **上**：變更重複模式。
 - **下**：開啓播放清單。
 - **A-B**：設定重複播放檔案的某段。
 - **▲/▼**：調整音量。
4. 按 [C] 可關閉播放器。

使用聯絡人

新增聯絡人

1. 在待機模式中，輸入電話號碼並按 [Qma]。
2. 選擇**新項目**。
3. 按下 <編輯>。
4. 輸入姓名，再按 [Qma]。
5. 若要將聯絡人新增至手機的記憶體，請按 [左] 或 [右]，然後選擇號碼類型。
6. 輸入聯絡人資訊。
7. 按下 [Qma] 即可儲存聯絡人。

尋找聯絡人

1. 在待機模式中，按 <搜尋> 鍵。
2. 輸入姓名的最初幾個字母。
3. 選擇聯絡人。
4. 捲動至電話號碼後按 [↶] 撥號，或按 [Qma]，即可編輯聯絡人資訊。

傳送訊息

傳送文字訊息

1. 在待機模式中按 <功能表>，然後選擇**訊息** → **寫新訊息**。
2. 輸入訊息文字，再按 <下一步>。
3. 按下 <下一步>。
4. 輸入目的地電話號碼。
5. 按 <傳送> 傳送訊息

查看訊息

查看文字訊息

1. 在待機模式中，按 <功能表> 然後選擇**訊息** → **收信匣**。
2. 選擇訊息。

使用藍牙

您的手機配備藍牙技術，可讓您將手機以無線方式連接至其他的藍牙裝置，而連接至免持裝置。

開啓藍牙

在待機模式中，按 <功能表>，然後選擇**動感三星** → **藍牙** → **藍牙開關** → **開啓**。


搜尋藍牙裝置 並進行配對

1. 在待機模式中，按 <功能表>，然後選擇**動感三星** → **藍牙** → **查找新裝置**。
2. 捲動至**所有類型**，然後按 <搜尋>。
3. 捲動至**耳機或免持汽車套件裝置**，再按 <加入>。
4. 輸入藍牙 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼（若有），並按下 <確認>。


更換前蓋

您的手機隨附不同色彩的手機前蓋和電池蓋。您可以選擇能代表個人風格的一組蓋子。

1



2



功能表的功能

列出所有功能表選項

本節將簡短說明本手機功能表的功能。

Qma 新世界

功能表	說明
連接 Qma Plus 首頁	採用日韓歐美風行多時的 BREW 平台，以提供精緻炫麗的內容。
連接 Qma Lite 首頁	可瀏覽與下載各式各樣的圖鈴、遊戲及各項生活資訊，讓您享有快樂的行動生活。
亞太增值服務	此功能表只有在您所使用的 RUIM 卡具有額外服務時才可使用。

顯示

功能表	說明
背景圖片	設定待機畫面，並選擇來電或撥打電話以及手機開關機時要顯示的圖片。
功能表風格	選擇功能表的顯示方式。
字型顏色	選擇功能表模式的字型色彩。
撥號風格	自訂撥打電話號碼時的顯示格式。
背光 → 背光逾時	選擇手機待機時，背光亮起的時間長度。
背光 → 亮度	調整各種照明情況下的螢幕亮度。
背光 → 省電模式	設定手機控制鍵盤背光的方式。省電模式會從早上 8 點到下午 5 點關閉鍵盤背光。

功能表	說明
背光 → 服務指示燈	開啓或關閉服務指示燈。
背光 → 外螢幕背光顏色	選擇外螢幕所顯示數字的字型顏色。

聲音

功能表	說明
鈴聲	選擇來電的鈴聲和鈴聲類型。
功能提示音	設定在特定時間通知您特定事宜的提示音。
按鍵音／其他	選擇按下按鍵時手機所發出的按鍵音，或設定其他的提示音。
音量	調整手機上各種聲音的音量。
整點報時	設定整點時手機發出的提示音。

訊息

功能表	說明
寫新訊息	建立並傳送文字訊息。
收信匣、寄件匣、草稿匣	存取已接收、已傳送、儲存作為稍後傳送，或是傳送失敗的訊息。
垃圾訊息設定	設定垃圾訊息過濾器來封鎖不想要的訊息。
SOS 訊息設定	指定傳送並接收 SOS 訊息的選項。手機闔蓋時，您可以按四下 [▲/▼] 發送 SOS 訊息。
記憶體資訊	此功能表可檢查已儲存在手機記憶體和 RUIM 卡上的訊息數量。

功能表的功能

三星樂園

功能表	說明
照相機 → 照相	拍照或錄影。
照相機 → 我的相簿	存取儲存在手機記憶體內的相片和影片清單。
照相機 → 外部相簿	存取儲存在記憶卡上的相片和影片清單。
照相機 → 相簿工作室	運用特殊效果以及新增裝飾框來編輯相片。
MP3	聆聽音樂。您也可以製作自己的音樂播放清單。
藍牙	以無線方式連接手機與其他藍牙裝置。
遊戲	玩各種遊戲。

功能表	說明
語音功能	使用電話答錄機功能或錄製語音備忘錄。
連接電腦	從電腦存取記憶卡。此功能表只有在您將記憶卡插入手機時才能使用。
三星行動訊息	透過傳送和接收即時訊息來與朋友、家人或同事聊天。

聯絡人

功能表	說明
搜尋	搜尋儲存在聯絡人內的聯絡人資訊。
新增聯絡人	新增新的聯絡人至聯絡人中。
群組	設定特定聯絡人的群組清單。

功能表	說明
快速撥號	為您最常撥打的號碼指定快速撥號號碼。
電子名片	建立名片並傳送給其他人。
通話記錄	檢查已撥打或接聽的通話時間記錄。
本機號碼	查看或編輯您手機的電話號碼。
記憶體資訊	檢查聯絡人的記憶體資訊。

工具

功能表	說明
鬧鐘	設定早晨的起床鬧鐘，或特定時間特殊事件的提示鬧鐘。
行事曆	記錄您的行程。

功能表	說明
記事本	為重要事情建立備忘錄，並予以執行。
計算機	執行計算功能。
單位換算	執行長度和溫度等換算功能。
世界時間	瞭解世界其他地區目前的時間。
碼錶	測量經過的時間。

我的收藏

功能表	說明
鈴聲	存取您從無線網路下載的鈴聲和 MP3 檔案。
圖片	存取您從無線網路下載的圖片。
相片／錄影	存取所拍的相片和錄製的影片。

功能表的功能

功能表	說明
記憶體資訊	檢查目前使用中記憶體的資訊。您也可以清除記憶體。

設定

功能表	說明
通話設定 → 接聽方式	選擇接聽來電的方式。
通話設定 → 拒接電話	列出您不想接聽的電話號碼。
通話設定 → 國際冠碼	設定國際冠碼。
通話設定 → 飛航模式	切換至飛航模式並變更時間設定。

功能表	說明
通話設定 → 來電轉接	設定手機將來電轉到指定的電話號碼。
通話設定 → 來電插撥	將手機設定為在您通話期間仍通知您有其他來電。
通話設定 → 語音信箱	連接至語音信箱，或為設定將來電轉至語音信箱選項。
通話設定 → 區域號碼	尋找並擷取區碼和國碼，以便快速撥打電話。
應用程式設定 → 相機設定	使用相機時，變更相機的預設選項。
應用程式設定 → 訊息設定	自訂接收或傳送訊息的多種選項設定。
應用程式設定 → 藍牙設定	使用藍牙功能時，變更藍牙的預設選項。

功能表	說明
安全設定 → 變更密碼	變更手機密碼。
安全設定 → 鎖定方式	啟動手機密碼，以免手機遭他人冒用。
安全設定 → 限制通話	限制所有撥出電話和來電。
安全設定 → 限撥國際電話	限制撥出國際電話。
安全設定 → 緊急電話	儲存緊急電話號碼。即限制撥打所有的電話，您仍可撥打這些電話號碼。
安全設定 → 語音加密	使用經過加密的高度保密電話線，可讓其他人無法竊聽您的對話，或者也可使用標準電話線。

功能表	說明
安全設定 → RUIM 片設定	進入 RUIM 卡的保密選項。
安全設定 → 禁止漫遊	將手機設為限制漫遊通話。
輸入法	選擇預設的文字輸入模式。
語言 / Language	選擇顯示文字的語言。
網域設定	變更預設的網域及新增新的網域。
重設	重設手機內您已變更的設定。
本機資訊	存取您的手機電子序號。

健康與安全資訊

SAR 認證資訊

您的無線手機是無線電傳輸器也是接收器。本機是以不超過美國聯邦通訊委員會 (Federal Communications Commission, FCC) 所設定暴露在無線電射頻能量的限值而設計與製造。這些限值為廣泛準則的一部份，且建立了一般大眾所能接受的無線頻率 (RF) 能量標準。這些準則是基於獨立的科學研究組織的標準，其標準是經過長期且完整的科學研究所建立。

它包含了為保障所有個人 (不論年齡與健康狀況) 實質安全的最低限度。

行動電話暴露標準使用的計量單位是比吸收率 (Specific Absorption Rate, SAR)。

聯邦通訊委員會設定 SAR 的限制為 2.0 瓦 / 公斤¹。

1. 在臺灣，手機 SAR 的標準限值為每十公克人體組織平均值不超過 2.0 瓦 / 公斤。此標準已包含相當大的安全防護空間以進一步保護使用者，並已考慮可能因量測誤差而引起的差異。

電池使用時的注意事項

- 請勿使用已受損的充電器或電池。
- 僅依指定用途使用電池。
- 如果您在網路基地台附近使用手機，則電池耗損的電力較少。行動電話的網路訊號強度及營運商設定的參數，很容易影響到通話和待機時間。
- 電池的充電時間視電池剩餘的電力及使用的電池和充電器類型而定。雖然電池可反覆充電放電數百次，但終究會耗損。當運作時間明顯縮短時，您就該換新電池了。
- 如果電池長時間未使用，則電池充飽的電力會逐漸放電。
- 僅限使用三星核准的電池和充電器。當不使用充電器時，請將其插頭自電源插座拔下。請勿將電池連續插在充電器內超過一週，因為過度充電會縮短電池的使用壽命。
- 極端溫度會影響電池的充電效能：您必須先將電池冷卻或加溫。

- 請勿將電池置於過熱或過冷的地方，這會降低電池的容量與使用壽命。請將電池置於室溫下。如手機使用高溫或冰冷的電池，即使電池已充飽電力，可能也會暫時無法作用。鋰電池在 0° C (32° F) 以下特別容易受到影響。
- 請勿讓電池發生短路現象。不慎讓金屬物（錢幣、迴紋針或筆）直接接觸電池正負極接點（電池上的金屬條）時，可能會導致電池短路的現象。例如，請勿將備用電池放在零錢包或提袋內，這可能會使電池接觸到金屬物體。電池接點短路可能會損害電池或造成短路的物體。
- 請依規定棄置電池。請將電池回收。請勿將電池投入火中。

開車時的使用安全

您的行動電話讓您可隨時隨地輕鬆通話。然而在享受手機好處的同時，每一位用戶都必須遵守下列的責任。

行車當中，專心駕駛為首要責任。在行車中使用行動電話時，請遵守當地國家或地區的法規。

使用環境

請遵守各地的相關規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或有危險。

在連接手機或配件至其他裝置時，請詳閱其使用手冊的相關安全注意事項。請勿連接至不相容的產品。

正如使用其他行動無線傳輸設備時，用戶皆需遵守相關的安全使用規定，以策安全。建議您只以正常方式（以手持方式貼近耳朵，天線指向於肩膀之上）使用設備。

電子裝置

許多現代化的電子設備都有遮蔽射頻（RF）訊號的功能。但是，有些電子設備可能無法遮蔽手機產生的射頻（RF）訊號。請與廠商聯絡以了解對應方法。

心律調整器

心律調整器廠商建議應和手機保持至少 15 公分（6 英吋）的距離，以避免對心律調整器產生干擾。這些建議符合無線技術研究協會的獨立研究結果和建議。如果您懷疑發生干擾的話，請馬上關閉手機。

助聽器

某些數位無線電話可能會與助聽器發生干擾。假如發生這樣的干擾，請教您的製造商，以取得可行的替代方案。

其他醫療設備

假如您有使用其他個人醫療設備，洽詢您的製造商以確定該設備有否適當保護而不會受到 RF 能量影響。

您的醫師將可助您取得相關資訊。

如您所在健保設施貼有關閉手機的告示，請依指示關機。

車輛

如汽車未適當安裝或遮蔽電子系統，則可能會受到 RF 訊號的影響。請與汽車廠商或經銷商洽詢這方面的問題。

您也應該告訴廠商您在車上加裝的設備。

張貼關機告示的場所

當您所在的場所有關機告示時，請依指示關機。

有潛在爆炸危險的環境

在您進入潛在爆炸環境前，請先關機，並依循所有標示和指示。在此類環境下若產生火花，可能會引起爆炸或火災，造成人員傷亡。

在靠近燃料（加油站）的地方，請勿使用手機。手機用戶應遵守在加油站（燃料儲存及配送區）、化學工廠或進行爆破作業地區中使用無線電之相關規定。

有潛在爆炸危險的環境一般均有告示標明，但也有許多例外，所以應格外注意。其中包括船隻底艙加油區、化學品的輸送或儲存設施、使用液態石油天然氣（例如丙烷或丁烷）的車輛等，空氣中含有大量化學品微粒、粉塵、金屬粉末以及通常需要汽車熄火的地方，也包含在內。

緊急電話

本款手機和其他手機一樣，使用無線電訊號、無線和固定線路網路，以及用戶設定功能，不保證在任何情況下都可接通。因此，您應僅依賴行動電話作為重要通訊（例如醫療緊急電話）的工具。

在撥打或接受來電時，手機應保持開機狀態，且應在服務區內有適當的訊息強度。並非所有的行動電話網路都可撥打緊急電話，而且有時候可能手機已啟動某些網路服務及 / 或手機功能。請洽您當地的服務供應商，以取得詳細資訊。

若要撥打緊急電話：

1. 請將手機開機。
2. 按下您目前所在地的緊急電話號碼。（例如，119 或任何其他法定的緊急電話號碼），每個國家的緊急電話號碼可能不同。
3. 按 [↶]。

可能必須先關閉某些功能（例如區域廣播）才能撥打緊急電話。請參閱本手冊或洽詢您的行動電話服務商。

其他重要安全資訊

- 僅能讓合格的維修人員維修手機或將手機安裝在車上。不當的安裝或維修可能會有危險，而且會使本裝置的保固失效。
- 請定期檢查車上的行動電話設備是否穩固且正常運作。
- 請勿將易燃液體、氣體或易爆炸的物質與手機和其配件放在同一個地方。

健康與安全資訊

- 如果您的車子有安全氣囊，請記住在受到極大衝擊力時，安全氣囊會自動充氣。所以請勿在裝置安全氣囊的地方放置任何物品，包括固定或移動式無線設備。如果不當安裝無線設備，當安全氣囊充氣時，可能會導致嚴重後果。
- 在登機前請先關閉手機。在飛機上使用無線手機是相當危險的，因為這會干擾飛機運作。
- 若未遵照這些規定，可能會暫停或拒絕用戶使用電話服務，甚至會受到法律制裁。

保養和維護

您的手機乃是經過精良的設計和製造，因此您應小心使用。以下建議有助您遵守保固責任，並且讓您可使用本產品數年。

- 請將手機和其配件放在兒童拿不到的地方。他們可能不小心損壞這些物品或因為小零件窒息。
- 保持手機乾燥。摔落、弄濕或沾到含礦物的液體都將導致電路短路。

- 請勿以潮濕的手觸碰手機。這可能會導致觸電或損壞手機。
- 請勿在灰塵多的地區使用或存放手機，因為灰塵可能會損壞手機。
- 請勿將手機置於高溫的地方。高溫可能會縮短電子設備的壽命、損害電池，並可能會使某些塑膠部份融化。
- 請勿將手機置於低溫的地方。因為當手機回復正常操作溫度後，可能會在手機內部產生濕氣，因而導致手機電路板受損。
- 請勿摔落、敲擊或搖動手機。劇烈的使用方式可能會使內部電路板破裂。
- 請勿使用具刺激性的化學物品、清潔劑或強效清潔劑來清理手機。請使用軟布擦拭即可。
- 請勿拆解手機機體。顏料可能會阻塞裝置零件的動作，並影響正常運作。
- 請勿將手機置於加熱裝置上 / 內，例如微波爐、烤箱或散熱器。手機過熱時可能會爆炸。

- 手機或電池潮溼時，指示水會損壞手機內部的標籤將變色。在這種情況中，即使您的手機保固尚未到期，製造商的保固不再保證修理手機。
- 如果您的手機有閃光燈或燈光，請勿在太靠近人或動物的眼睛位置使用它。必須使用原廠生產或經過認可的天線。
- 僅限使用隨附或經過許可的替代天線。使用未經認可的天線或改裝的配件可能會損壞手機，而且違反相關的無線電裝置規範。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件未正常運作，請將它送至最近的合格維修中心。那裏會有專門人員提供您協助，並視需要安排維修。

商品名稱／型號	行動電話／ SCH-F609
額定電壓／頻率	3.7V / 800 MHz
最大發射功率	25dBm
製造國別／年份	中國／ 2007
製造／產品號碼	請參照手機上標籤標示之產品號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造／進口商)	台灣三星電子股份有限公司 (02)2656-8686 台北市內湖區瑞光路 399 號 10 樓
功能規格或相容性	符合全球 CDMA 1x 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800329999

由 QUALCOMM 基於下列一項或多項專利授權。

美國專利號碼	4,901,307	5,056,109	5,099,204
	5,101,501	5,103,459	5,107,225
	5,109,390		

- * 視所安裝軟體或服務供應商而定，本手冊部分內容可能與您的手機有所差異。
- * SAR 標準值 2.0W/Kg 送測產品實測值為：0.232W/Kg。
- * 本機限在不干擾合法基地臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in China
Code No.:GH68-17299A
Taiwan. 01/2008. Rev. 1.1