


SAMSUNG SGH-CC03 使用手冊

- 本手冊依據所安裝的軟體或當地服務供應商或國家，有些說明可能與手機有所差異。
- 視國家不同，本手冊圖解可能與您的手機和配件有所差異。
- SAR 標準值 2.0W/Kg 送測產品實測值為：1.111W/Kg。


Printed in Korea
Code No.: GH68-18091A
Taiwan, 07/2008, 1.2
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

安裝 SIM 卡及電池

1. 取下電池蓋，插入 SIM 卡。

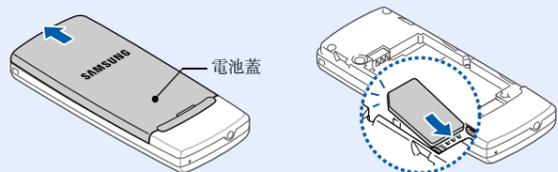


2. 裝入電池，並關上電池蓋。

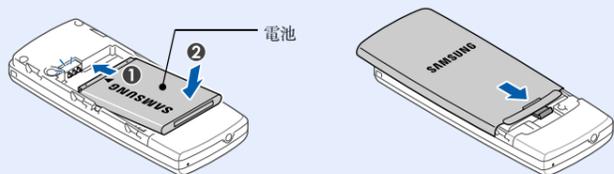


為電池充電

1. 接上隨附的旅充。

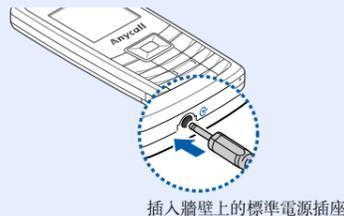

2. 充電完成後，拔下充電器。

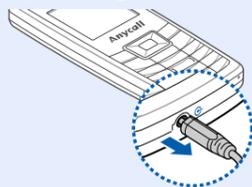

注意：請務必先拔下充電器然後再從手機中取出電池。否則手機可能會損壞。

手機配置和按鍵功能



靜音模式 在待機模式中按住 **⌘** 以關閉所有響鈴。如要退出，再次按住該鍵即可。

語音信箱伺服器 在待機模式中，按住 **1** 可存取語音伺服器。

按鍵鎖 在待機模式中，按住 ***** 再按確認鍵來鎖定按鍵。如要解除鎖定，請按解鎖鍵再按 *****。

螢幕

當您未在通話中或未使用功能表時，您的手機進入待機模式。您必須在待機模式中才能撥打電話號碼。



您的手機會在螢幕上方顯示以下狀態指示：

圖示	說明
	訊號強度
	通話中
	不在服務區；您無法撥打或接聽電話（緊急電話除外）
	GPRS 網路
	鬧鐘設定
	靜音模式（無聲）
	靜音模式（震動）
	鈴聲類型 <ul style="list-style-type: none"> • 無：樂曲 • ：震動 • ：先震後響
	住宅區（如果您已註冊了適當的服務）
	來電轉接功能啓動
	新訊息或語音信箱
	電池電量顯示


使用功能表

在待機模式中，按**功能表**鍵可進入主功能表。

螢幕左下角及右下角的標籤顯示了目前的對應鍵功能。按左鍵（）或右鍵（）可執行所示的功能。

若要選擇或修改功能表或功能：

- 在待機模式中，按**功能表**鍵。
- 按導航鍵到想要的功能表，然後按**選擇**鍵或 **OK/∧**。
- 如果該功能表包含任何子功能表，按導航鍵來找到想要的子功能表。按**選擇**鍵或 **OK/∧** 進入子功能表。如果所選功能表包含其他子功能表，請重複此步驟。
- 按導航鍵來尋找你選擇的設定。
- 按**選擇**鍵或 **OK/∧** 確認你選擇的設定。

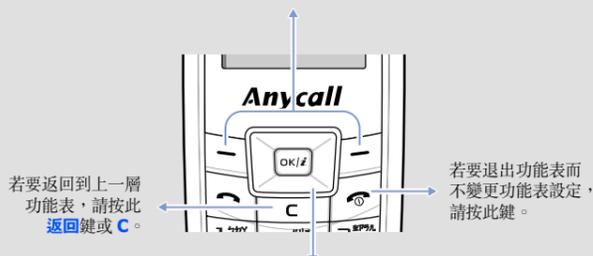

若要返回到上一層功能表，請按此**返回**鍵或 **C**。

若要退出功能表而不變更功能表設定，請按此鍵。

使用四向導航鍵，可在功能表系統向上、向下、向左和向右捲動，反白顯示功能表選項，變更功能設置和玩遊戲。

開啟或關閉手機

- 按住 一秒鐘以上的時間來開機。
- 如果出現時間及日期訊息，請按**確認**鍵並依照螢幕上的指示設定日期及時間。
- 若要關機，請按住 兩秒鐘以上。

變更螢幕語言

- 在待機模式中，按**功能表**鍵。
- 選擇 → **手機設定** → **語言**。
- 選擇語言。

撥打電話

- 待機模式中，輸入區號和電話號碼，並按 .
- 按 結束通話。

接聽來電

- 當電話鈴響時，請按**接聽**鍵或 來接聽來電。
- 按 結束通話。

功能表地圖

1. 通話記錄	4.6 分鐘提示音	8. 電話簿
2.1 未接來電	4.7 靜音模式	8.1 按姓名尋找
2.2 已接來電	4.8 通話中提示	8.2 指定撥號清單
2.3 已撥電話		8.3 新增項目
2.4 刪除全部	5. 訊息	8.4 快速撥號
2.5 通話時間	5.1 簡短訊息	8.5 本機號碼
2.6 通話費用*	5.2 PUSH 短訊	8.6 電話簿管理
	5.3 預設範本	
	5.4 語音信箱	9. 手機設定
	5.5 廣播訊息	9.1 螢幕設定
	5.6 設定	9.2 問候語
	5.7 記憶體狀態	9.3 語言
		9.4 保密設定
	6. 娛樂功能	9.5 自動重撥
	6.1 WAP 瀏覽器	9.6 語音優化
	6.2 三星樂園	9.7 任意鍵接聽
	6.3 媒體匣	9.8 自動鍵盤鎖
		9.9 重新設置
3. 程式		
3.1 SIM-AT*	7. 管理目錄	
	7.1 時鐘	
4. 鈴聲設定	7.2 鬧鐘	
4.1 來電鈴聲	7.3 計算機	
4.2 訊息	7.4 單位換算	
4.3 開/關機提示音		
4.4 連接提示音		
4.5 按鍵音類型		

* 只有 SIM 卡支援時才顯示。

調整音量

- 在待機模式中，按**功能表**鍵。
- 選擇**鈴聲設定** → **來電鈴聲** → **響鈴音量**。
- 按**向上**或**向下**來調整音量。
- 按**確認**鍵。

通話中，可使用**向上**或**向下**鍵來調整聽筒音量。

變更通話鈴聲

- 在待機模式中，按**功能表**鍵。
- 選擇**鈴聲設定** → **來電鈴聲** → **預設鈴聲**。
- 選擇響鈴並按下是。

重撥最近通話的電話號碼

- 在待機模式中按 .
- 按**向上**或**向下**捲動到所需的電話號碼。
- 按 以撥打所需的號碼。

輸入文字

變更文字輸入模式

在文字欄位中，按右鍵後選擇您想要的文字輸入模式。

- 注音符號
- 智能英文
- 數字
- 繁體中文筆劃
- 基本英文
- 特殊符號 / 加入字詞

可用的輸入模式依選取的語言而有所不同。若要每種輸入模式的說明資訊，請選擇說明。

注音符號模式

- 按下所需注音符號的按鍵。
- 按**向上**或**向下**可選擇其他字元。
- 按 **[0]** 來選擇顯示的注音號碼。
- 按**向左**或**向右**捲動至您想要的字元，然後按一下你要的號碼。

中文筆劃模式

- 按下與對應中文字筆劃的組合按鍵。
例如：若要輸入「力」，按 **5** 輸入 **→** 再按 **3** 以輸入 **↘**。

- 若有需要，請按**向上**或**向下**鍵，以捲動字元選擇欄中的選擇。
- 按下所需字元的對應數字鍵。

智能英文模式

- 按 **2** 到 **9** 開始輸入字。依序按下各字母鍵。您輸入的英文字會顯示在螢幕上。它會隨您按下的鍵改變顯示的字。先輸入整個英文字，再編輯或刪除字母。
 - 例如：若要在智能英文模式中輸入「HELLO」，請按 **4**、**3**、**5**、**5** 和 **6**。
- 按 **#** 插入空格，然後輸入下一個單字。
 - 或按 **0** 顯示其他文字選擇。

基本英文模式

按對應鍵直到畫面出現所需的字母。

例如：按 **2** 三次可輸入字母「C」，按 **5** 兩次可輸入字母「K」。

數字模式

按下所需數字的對應鍵。

特殊符號模式

按下對應所需特殊符號的數字鍵，並按**確認**鍵。你可以按**向上**或**向下**來顯示更多特殊符號。

功能表	說明
功能表 > 鈴聲設定 > 通話中提示	設定接收到新訊息或通話中有鬧鐘時間到時，手機會提示您。
功能表 > 訊息 > 簡短訊息 > 寫新訊息	建立訊息並把它發送給其他手機。
功能表 > 訊息 > 簡短訊 息 > 收件匣、草稿匣、寄件匣或寄件備份匣	查看您已接收、發送或發送失敗的訊息。
功能表 > 訊息 > 簡短訊 息 > 常用表情符號	查看您已接收、發送或發送失敗的訊息。
功能表 > 訊息 > 簡短訊 息 > 刪除全部	一次刪除各個訊息資料夾中的訊息，或全部訊息。
功能表 > 訊息 > PUSH 短訊	變更服務設定及使用或删除 Push 短訊。
功能表 > 訊息 > 預設範本	常使用的預設訊息範本。
功能表 > 訊息 > 語音信箱	存取語音信箱伺服器來收聽網路上的訊息。
功能表 > 訊息 > 廣播訊息	變更服務設定，並存取廣播訊息。

重要安全注意事項

使用手機前，請先閱讀這些安全指南。如未遵循下列注意事項，可能會產生危險或違法。

開車時的使用安全

開車時請勿使用手機；如欲使用請先靠邊停車。

加油時請關機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。

搭機時請關機

無線手機可能產生干擾。在飛機上使用手機不但違法而且危險。

鄰近醫療設備時請關機

醫院或健保設施可能會使用對外部無線電射頻能源較敏感的設備。請遵守任何相關規定。

干擾

所有無線手機可能都會產生干擾，而影響其效能。

特殊法規

請遵守各地的特殊法規，並在禁用手機的地方關機。

防水性

您的手機不具防水性能。請保持手機乾燥。

正常使用方式

自訂模式

您可設定常用的詞語清單，以便快速輸入字元。

- 選擇**加入字詞**。
- 輸入所需詞語，並按**確認**鍵。
- 在英文模式輸入詞語名稱，並按**確認**鍵。
- 若要插入加入的詞語，請從自訂清單選擇。

輸入文字的秘訣

- 若要移動游標，按導航鍵。
- 若要逐一刪除字元，按 **C**。若要刪除所有字元，按住 **C**。
- 若要在字之間插入空格，請按 **#**。
- 若要在智能英文模式或英文模式切換大小寫，請按 *****。
- 若要在智能英文模式或英文模式下輸入標點符號，請按 **1**。

發送簡短訊息

- 在待機模式中，按**向左**。
- 輸入訊息文字。
- 按**選項**鍵再使用以下選項新增項目：
 - 加入媒體項目**：加入聲音、影像或動畫。

功能表	說明
功能表 > 訊息 > 設定	設定使用訊息服務的選項。
功能表 > 訊息 > 記憶體狀態	檢查訊息的記憶體資訊。
功能表 > 娛樂功能 > WAP 瀏覽器	啓動並設定網路服務。
功能表 > 娛樂功能 > 三星樂園	進入「三星樂園」網站，此網站提供三星手機使用者下載服務。
功能表 > 娛樂功能 > 媒體匣	存取手機記憶體中的影像、聲音。
功能表 > 管理目錄 > 時鐘	手動設定目前的時間及日期，並設定當地時區。
功能表 > 管理目錄 > 鬧鐘	設定鬧鐘在指定響鈴。
功能表 > 管理目錄 > 計算機	執行基本的計算功能。
功能表 > 管理目錄 > 單位換算	執行長度和溫度等轉換。

請以正常方式使用手機（手持手機貼近耳朵）。在手機啓動時，請儘量避免接觸天線。

緊急電話

按下您目前所在地的緊急電話號碼，然後按 。

除非得到允許，否則不要掛斷緊急電話。

兒童與手機

請將手機和其所有零件（包括配件）放在兒童拿不到的地方。

配件和電池

請僅使用三星核可的電池和配件，如耳機和電腦資料傳輸線。使用任何未授權的配件可能損壞手機，並造成危險。

注意	如果更換了錯誤類型的電池，手機可能會有爆裂的危險。請依製造商的指示來棄置處理用過的電池。
-----------	--

	長時間使用耳機收聽極高音量的聲音，可能使您的聽力受損。
---	-----------------------------

使用授權的軟體

只能使用三星合法授權的軟體。任何非授權軟體的使用可能損壞您的手機。

合格的維修服務

只有合格的維修人員才能維修您的手機。

- 加入表情符號**：加入表情動畫。
 - 加入電話簿的號碼**：加入電話簿聯絡人。
 - 從書籤新增**：加入書籤項目。
 - 預設範本**：加入文字範本。
- 按**選項**鍵再選擇**發送**。
 - 選擇空白位置。
 - 輸入對方的電話號碼或按**確認**鍵。
 - 按**發送**鍵來發送訊息。

快速功能參考

本節將簡短說明本手機的功能。

功能表	說明
功能表 > 通話記錄 > 未接來電、已接來電或已撥電話	查看最近的已撥、已接或未接來電。
功能表 > 通話記錄 > 刪除全部	刪除在每一個通話類型中的全部通話記錄，或全部記錄。
功能表 > 通話記錄 > 通話時間	查看最近已撥電話和已接來電的持續時間。同時重設計時器。
功能表	說明
功能表 > 電話簿 > 按姓名尋找	搜尋電話簿中的聯絡人。
功能表 > 電話簿 > 指定撥號清單	存取指定撥號（FDN）的聯絡人清單，如果啓動此功能，那麼外撥的電話只允許清單內所指定的電話號碼。
功能表 > 電話簿 > 新增項目	新增新的聯絡人至電話簿。
功能表 > 電話簿 > 快速撥號	指定 8 線您常撥打的電話號碼到快速撥號號碼（2 到 9）。
功能表 > 電話簿 > 本機號碼	檢查您的電話號碼，或為每個號碼指定名稱。
功能表 > 電話簿 > 電話簿管理	將儲存在 SIM 卡中的所有聯絡人資料複製到手機記憶體內，或刪除所有電話簿聯絡人。您也可以查看電話簿的記憶體資訊。
功能表 > 手機設定 > 螢幕設定	變更螢幕和背光設定。

功能表 > 手機設定 > 輸入手機開啓時，顯示的歡迎訊息。問候語

SAR 資訊

該本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率（RF）發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值（SAR）。CNS 14959 建議的 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤。*

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

^[1] 公用行動電話 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤（瓦／公斤），為測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所不同。

功能表	說明
功能表 > 通話記錄 > 通話費用	查看通話費用。
功能表 > 網路服務	使用服務供應商所提供的網路服務。
功能表 > 程式 > SIM-AT	使用服務供應商所提供的多樣附加服務。
功能表 > 鈴聲設定 > 來電鈴聲	選擇來電鈴聲、音量或響震設定。
功能表 > 鈴聲設定 > 訊息	選擇簡短訊息或廣播訊息的提示鈴聲或響震設定，或設定新訊息傳入時的通知方式。
功能表 > 鈴聲設定 > 開 / 關機提示音	設定開啓或關閉手機時手機會發出聲音。
功能表 > 鈴聲設定 > 連接提示音	設定當電話連接到系統時，手機會發出嗶聲。
功能表 > 鈴聲設定 > 按鍵音類型	選擇按下按鍵時手機所發出的按鍵音。
功能表 > 鈴聲設定 > 分鐘提示音	設定通話時，手機在每分鐘會發出嗶聲，以提醒您通話的時間長度。
功能表 > 鈴聲設定 > 靜音模式	設定在靜音模式下，手機如何提示您特定事項。

功能表	說明
功能表 > 手機設定 > 語言	選擇文字顯示的語言。
功能表 > 手機設定 > 保密設定	保護手機不為未授權者使用。
功能表 > 手機設定 > 自動重撥	可設定手機通話失敗後，最多可重撥對方電話號碼十次。
功能表 > 手機設定 > 語音優化	可消除外來的噪音，並加強通話品質，使對方能夠清楚地聽到您的說話。
功能表 > 手機設定 > 任意鍵接聽	按開啓擴音／關閉擴音鍵與  以外的任意鍵接聽來電。
功能表 > 手機設定 > 自動鍵盤鎖	讓手機在無活動時自動鎖定鍵盤。
功能表 > 手機設定 > 重新設置	將手機重設為原廠預設設定。

商品名稱／型號	行動電話／SGH-CC03
額定電壓／頻率	3.7V／GSM 900/1800 MHz
最大發射功率	GSM 900MHz：2W／GSM 1800MHz：1W
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話（製造／進口／代理商）	台灣三星電子股份有限公司 <p>台北市內湖區瑞光路 399 號 10 樓 (O2)2656-8686</p>
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法
服務諮詢專線	0800329999