



SAMSUNG

攜帶型無線音訊裝置 使用說明書

感謝您購買三星產品。欲享受更加全面的服務，
請到以下網站註冊您的產品：

www.samsung.com/register

DA-F60/DA-F61


請注意，本產品出廠時已完全充電，但內部電池在長期不使用時可能會自行放電。如已完全放電，產品**即使連接電源適配器亦可能無法立即運行。此時，請至少充電 20 分鐘**後再予使用。建議為產品完全充電，充電超過 3 小時後，充電指示燈會變為綠色（電力充足）或 LED 熄滅（滿電量）。

目錄

- 2 包裝附帶內容
- 3 您的攜帶型無線音訊裝置
- 4 檢查電量與為電池充電
- 5 使用 NFC 功能
- 6 使用藍牙功能
- 7 使用 AUX IN 功能
- 7 使用聲音共享功能
- 8 規格
- 8 軟件升級
- 9 故障排除
- 10 安全警告
- 10 安全注意事項

包裝附帶內容


請檢查是否提供下面所示的附件。附件的外觀可能與圖例略有不同。

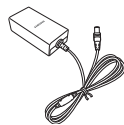


電源適配器



音訊纜線

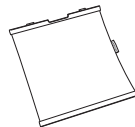


罩布




使用說明書

使用罩布

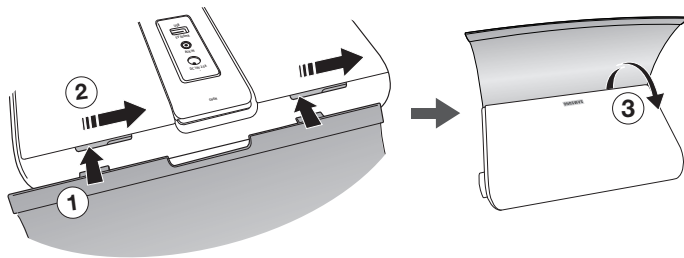

用罩布包住產品。罩布將被磁體吸引定位。

您的攜帶型無線音訊裝置

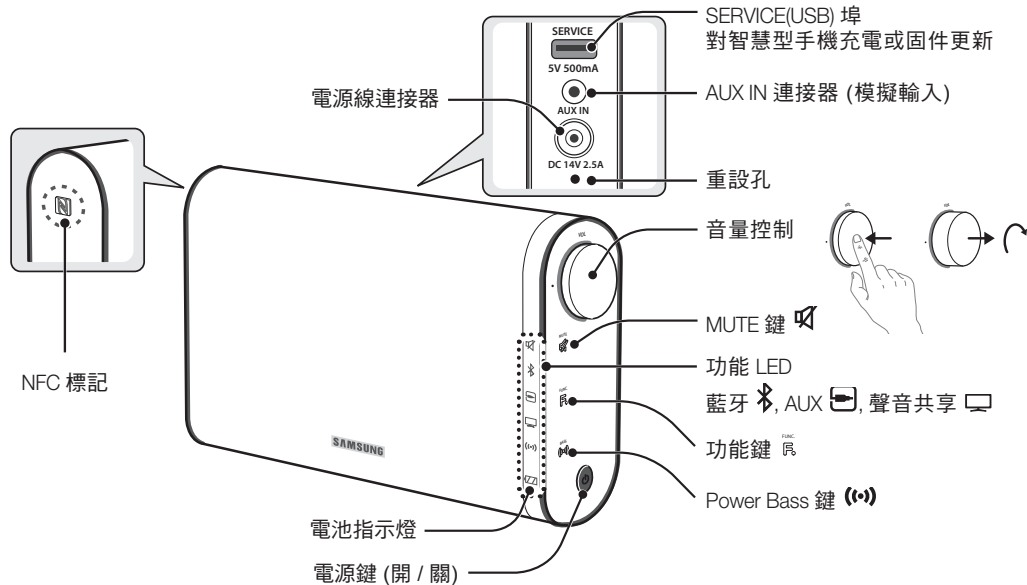

透過 USB 為智慧型手機充電時，電池的放電速度可能更快。

- 為智慧型手機充電時，使用 Service (USB) 埠比使用適配器耗時更長。僅在本產品開啟時才可充電。

檢查電量與為電池充電

本產品充電一次可以連續播放 12 小時。為了將電充滿，建議充電大約 3 小時。


檢查電量

為了省電，電池狀態指示燈通常是熄滅的。若要檢查電量，請按住電源鍵 5 秒鐘。



綠色	滿電量的 60% 或更高
黃色	滿電量的 30% 至 60%
紅色	30% 或以下
紅色閃爍	需要充電

為電池充電

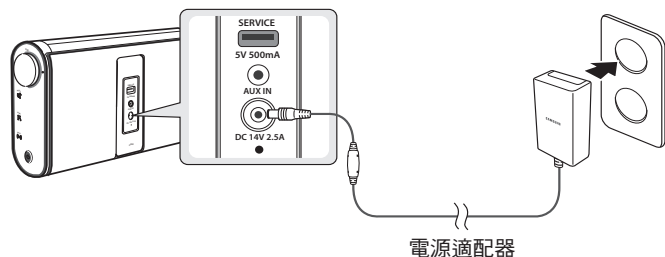

熄滅	滿電量
綠色	滿電量的 60% 至 99%
黃色	滿電量的 30% 至 60%
紅色	30% 或以下


- 電池的充電及存放溫度為 5°C ~ 35°C。
- 充電時間不要超過 12 小時，也不要讓電池長時間完全放電。否則可能縮短電池的使用壽命。
- 根據您使用播放器的方式，電池的實際使用壽命可能不同，並且可能短於規格所述。
- 如果電池電量不足，按下電源鍵無法開啟產品。而且電池指示燈會閃爍幾次紅色，然後熄滅。
- 在電池指示燈閃爍時，所有其他按鍵無法使用。
- 如果電池已完全放電，所有功能，音量和低音設定將會初始化。

支架



切勿過度用力拉支架。否則可能損壞支架。


重設產品

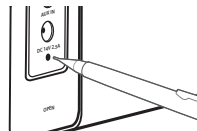

如果開啟本產品時發生錯誤並且產品無法正常運作，使用筆尖或類似物件按住 Reset (重設) 孔 2 秒鐘。

使用 NFC 功能

使用這一簡單設定步驟，將 NFC 相容的裝置透過藍牙連接到攜帶型無線音訊裝置，然後透過攜帶型無線音訊裝置播放智慧型手機上的音樂。

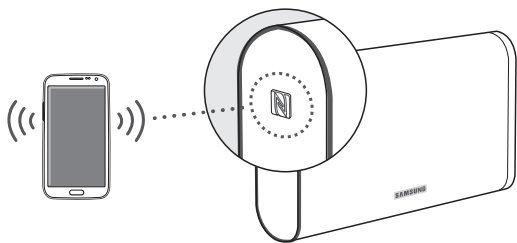


1. 在智慧型手機上開啟 NFC 功能，並確保智慧型手機上的螢幕鎖定功能已關閉。若螢幕鎖定開啟，智慧型手機的 NFC 功能將無法運作。
2. 使用 NFC 支援的裝置輕觸攜帶型無線音訊裝置左面板上的 [N] 標誌。
 - 若攜帶型無線音訊裝置已關閉，會自動打開。
3. 智慧型手機螢幕上會出現一個快顯視窗，詢問是否繼續藍牙連線。選擇 <Yes> (是)。
 - 連線完成時，將會出現「connected」(已連線) 訊息。
4. 若要中斷連線 NFC 裝置，請將該裝置再次輕觸攜帶型無線音訊裝置的左面板。
 - 若要在第一部智慧型手機仍然連線時再連線另一部 NFC 裝置，使另一部裝置輕觸攜帶型無線音訊裝置的左面板。攜帶型無線音訊裝置將會中斷連線第一部智慧型手機而連線第二部智慧型手機。

- NFC 功能內建於執行 Android OS 4.1 Jellybean 或更高版本的 Android 裝置。
 - 如果裝置執行的 Android OS 早於 Android OS 4.1 Jellybean，必須從 Android 市場下載 Samsung NFC Connection 應用程式才可使用 NFC 功能。
- NFC 天線的位置因智慧型手機而異。連接前檢查 NFC 天線的位置。
- 如果智慧型手機有很厚的護套，連接可能會失敗。
- N-mark 是 NFC Forum, Inc. 在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標。
- 在開啟和關閉電源時，用於藍牙連線的 NFC 標記無法建立。
- 在電池指示燈閃爍時，用於藍牙連線的 NFC 標記無法運作。

使用藍牙功能

可以將攜帶型無線音訊裝置連接到藍牙裝置，享受高品質的立體聲音樂，而這一切皆無需連線！

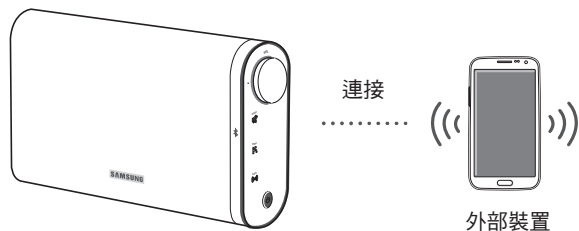

1. 在攜帶型無線音訊裝置上按下 鍵以選擇藍牙功能。
2. 在藍牙模式中按住 鍵 3 秒鐘。
3. 藍牙指示燈將快速閃爍，並且產品切換到配對模式。
4. 在藍牙裝置上掃描或搜尋攜帶型無線音訊裝置。
5. 在藍牙裝置找到的項目清單中選擇「[Samsung] W_Audio」。
 - 如果藍牙裝置無法與攜帶型無線音訊裝置配對，請重複步驟 2、3 和 4。
6. 在連接的裝置上播放音樂。


根據使用情況，藍牙裝置在下列條件下可能會導致雜訊或故障：

- 當身體的一部分接觸到藍牙裝置或攜帶型無線音訊裝置的接收 / 傳輸系統時。

- 由於牆壁、角落或辦公分區的障礙物導致的電子差異。
- 由相同頻帶裝置 (包括醫療設備、微波爐和無線 LAN) 引起的電子干擾。
- 攜帶型無線音訊裝置與藍牙裝置之間的距離越遠，訊號品質就越差。
- 藍牙連線僅在藍牙裝置靠近設備時有效。如果藍牙裝置移出有效範圍，連線會自動切斷。即使在有效範圍內，聲音品質也可能會由於障礙物 (如牆壁或門) 而下降。
- 在藍牙連線模式中，如果攜帶型無線音訊裝置與藍牙裝置之間的距離超過 5 公尺，藍牙連線將會中斷。
- 此無線裝置在其作業期間可能會導致電子干擾。
- 在將藍牙裝置連接到攜帶型無線音訊裝置時，您可能必須輸入 PIN 碼 (密碼)。如果 PIN 碼輸入視窗出現，請輸入 <0000>。
- 支援 aptX 和 SBC 譯碼的取樣頻率是 44.1kHz 和 48kHz。
- 不支援 AVRCP 功能。您無法連接至僅支援 HF (免持) 功能的藍牙裝置。
- 僅連接到支援 A2DP (AV) 功能的藍牙裝置。
- 一次只能配對一個藍牙裝置。
- 切換到藍牙模式或在藍牙模式中開啟電源時，上次的藍牙連線 (如果可用) 將會自動恢復。自動藍牙連線嘗試在 1 分鐘後中止。
- 在嘗試自動連線時，可能無法連線到其他藍牙裝置。要連線至不同的藍牙裝置，請將產品的藍牙模式切換至配對模式。

使用 AUX IN 功能

對於不支援藍牙通訊的外部音頻裝置，若您想要欣賞裝置中的音樂，請使用 AUX IN 功能。

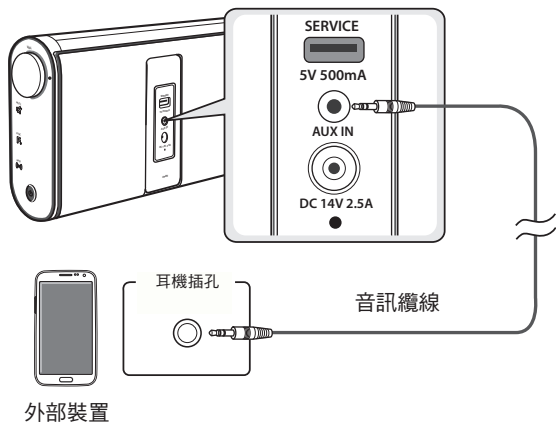


1. 將音訊纜線連接至 AUX IN 埠。

2. 按下  鍵以選擇 AUX 功能。

 移動或安裝本產品之前，請確保關閉電源並斷開電源線連接。

使用聲音共享功能

將攜帶型無線音訊裝置連接至藍牙相容的三星電視機，欣賞無線的電視機聲音。

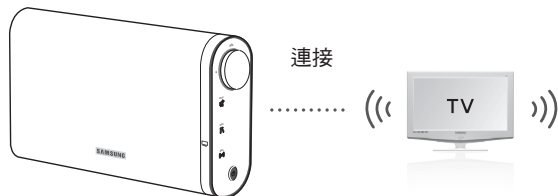

1. 開啟三星電視機和攜帶型無線音訊裝置。

- 在電視的「SoundShare Settings」(聲音共享設定) 功能表中將「Add New Device」(新增裝置) 設定為「On」(開啟)。(如需詳細資訊，請參閱電視機的使用說明書。)

2. 按下  鍵將攜帶型無線音訊裝置的模式變更至 。此時會有一則訊息詢問是否繼續藍牙配對。

-  在待機模式中閃爍。

3. 在電視畫面中選擇 <Yes> (是)。攜帶型無線音訊裝置將與電視機配對。

-  指示燈閃爍，然後停止閃爍。
- 攜帶型無線音訊裝置藍牙配對完成。
- 如果要取消現有的配對並將攜帶型無線音訊裝置配對到另一部電視機，請在  模式中按住  鍵 3 秒鐘。

 在 2012 年以後發行的某些三星電視機支援聲音共享。開始之前請檢查您的電視機是否支援聲音共享。

(如需詳細資訊，請參閱電視機的使用者指南。)

 最佳配對距離在 1 公尺以內。

規格

型號名稱	DA-F60/DA-F61
重量	1.1 千克
尺寸 (寬 x 厚 x 高)	225 x 46.5 x 131 毫米
工作溫度範圍	+5°C~+35°C
工作濕度範圍	10 % 到 75 %

- Samsung Electronics Co., Ltd 保留隨時變更規格的權利，恕不另行通知。
- 重量和尺寸為估計值。
- 如需電源和功耗的詳細資訊，請參閱本產品隨附的標籤。打開後蓋可查看標籤。

🔌 **aptX®**: aptX 支援高品質的藍牙立體聲音訊，以無線方式提供有線音訊品質。


軟件升級

三星以後可能會為攜帶型無線音訊裝置的系統固件提供升級。

若升級固件，請造訪 Samsung.com 找到您的型號名稱以獲取可用的下載。

將固件下載到 USB 磁碟機上並執行以下步驟升級產品：

1. 開啟本產品。
 2. 將含有固件升級的 USB 磁碟機插入產品背面的 Service (USB) 埠。
 3. 同時按住 **FUNC** 和 **⏻** 鍵 5 秒鐘。更新過程將會開始。
 - 所有 LED 指示燈在更新過程中將會閃爍。
 4. LED 在更新完成後會自動熄滅。
 - 在升級過程中不要切斷電源或取出 USB 磁碟機。
 - 本產品在固件升級完成後會自動關閉。
 - 固件升級後，您的設定將還原為預設（原廠）設定。建議記下您的設定，以便在升級後輕鬆地重新設定。
 - 在電池指示燈 LED 為紅色時，不要更新產品。否則可能導致產品出現故障。
- 🔌 如果固件升級失敗，建議以 FAT16 格式化 USB 磁碟機，然後重試。
- 🔌 為便於升級，請勿以 NTFS 格式來格式化 USB 磁碟機，因為它不是受支援的檔案系統。
- 🔌 根據製造商的不同，可能不支援某些 USB 裝置。

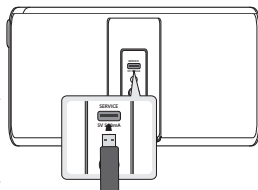

故障排除

在請求支援服務之前，請嘗試以下解決方法：

設備無法開啟電源。

- 將電源插頭連接至電源插座。
- 如果電池已完全放電，播放器將無法開啟。請為電池充電，然後再開啟播放器。
- 檢查電池是否放電。

按下按鍵時，相應的功能無法運作。

- 拔下電源插頭，然後重新連接。
- 檢查按鍵是否與您要啟動的功能對應。

沒有聲音。

- 確保本設備已正確連接。
- 檢查是否開啟靜音功能。
- 檢查音量是否調到最小。

本設備電源關閉。

- 本設備在下列情況下會自動關閉。
 - 如果在 AUX 模式下連接纜線後長達 8 小時沒有按鍵輸入。
 - 如果在 AUX 模式下 AUX 纜線中斷連接長達 25 分鐘。
 - 如果藍牙或聲音共享模式已從本裝置中斷連接長達 25 分鐘。
 - 在智慧型手機充電時不會關閉。

在 AUX 模式下沒有聲音。

- 檢查外部裝置的電源以及是否在播放音樂。
- 確定選擇了 AUX 模式。
- 檢查音訊纜線是否正確連接。
- 調高產品 / 外部裝置的音量。

聲音共享 (電視機配對) 失敗。

- 檢查您的電視機是否支援聲音共享。
(<http://www.samsung.com>)
- 檢查電視機是否有最新的固件。
- 重設本設備。
- 如果該功能在連接完成後仍然無法運作，請聯絡三星服務中心。

攜帶型無線音訊裝置在下列情況下可能無法搜尋或正確連接。

- 如果攜帶型無線音訊裝置周圍具有強電場。
- 如果多個藍牙裝置同時與攜帶型無線音訊裝置配對。
- 如果藍牙裝置已關閉、沒有就位或發生故障。

安全警告

注意

為防止電擊，請勿打開

為防止電擊，請勿拆卸蓋板 (或背板)。本機內部無使用者可以自行維修的零件。如需維修，請由專門的服務人員進行維修。



這個閃電標誌是提醒使用者注意，本產品內部帶有足以造成電擊或人身傷害的「危險電壓」。



該標誌用於提醒使用者注意本產品隨附的重要說明。

警告：請勿將本機暴露於雨中或潮濕場所，以免發生火災或觸電。

注意：為防止觸電，請將寬片插頭完全插入相符的寬插槽。

- 本設備應始終連接到帶有保護地線連接的交流電插座。
- 裝置與電源斷開連接時，必須將插頭從電源插座上拔出，因此電源插頭應便於操作。

注意

- 請勿將水滴落或噴灑於本裝置上。請勿在裝置上放置裝有液體之物件，如花瓶。
- 要完全關閉本裝置，須將電源插頭從牆上電源插座拔出。因此，電源插頭應隨時保持便於操作。

安全注意事項

電源注意事項

- 切勿讓插座或延長線超載。
 - 否則可能導致過熱或火災。
- 切勿濕手插拔電源線。
- 切勿將本產品放在加熱裝置附近。
- 要清潔電源插頭片，請從牆上插座中拔出插頭，然後只用幹布擦拭插頭片。
- 切勿彎折電源線或用力拉扯。
- 切勿在交流電源適配器上放置重物。
- 切勿使用損壞的交流電源適配器。切勿以拉扯電源線的方式來中斷連接交流電源適配器。
- 切勿將電源線插入松脫或損壞的插座。
- 將交流電源適配器的插頭完全插入牆上插座，使其插頭穩固地連接於插座。
 - 如果連接不穩固，將有火災風險。

安裝注意事項

- 切勿在生熱或生火的裝置或物件 (蠟燭、蚊香、加熱器、散熱器等) 附近安裝本產品。請勿安裝於陽光直射下。
- 移動本產品時，需關閉電源並拔下所有纜線 (包括電源線)。
 - 損壞的纜線可能導致火災並造成觸電風險。
- 將本產品安裝在高熱、潮濕、多塵或寒冷的環境中可能會導致品質問題或使產品出現故障。在不符合標準的環境中安裝產品之前，請聯絡三星服務中心以取得附加資訊。
- 將本產品安裝在架子、櫃檯或桌面上時，請垂直安裝。切勿將本產品放在不穩固的表面 (例如搖晃的架子、傾斜的桌子等) 上。
 - 產品掉落可能導致故障和受傷的風險。嚴重的振動或衝擊也可能導致產品出現故障並引發火災危險。
- 產品周圍應保持足夠的通風空間。
 - 產品後面至少要保留 10 公分的空間，兩側需要 5 公分以上的空間。

- 塑膠包裝材料應存放在兒童接觸不到的地方。
 - 兒童玩弄塑膠包裝材料有窒息的風險。

使用注意事項

- 長時間使用高音量可能會導致您的聽力嚴重受損。
 - 如果長時間暴露於音量超過 85 分貝的環境中，可能對您的聽力產生不利影響。聲音越大，聽力受損可能越嚴重。請注意，普通談話的音量在 50 至 60 分貝之間，路面噪音大約是 80 分貝。
- 本產品包含危險的高電壓。切勿嘗試自行拆卸、維修或改動。
 - 如果產品需要維修，請聯絡三星服務中心。
- 切勿在產品上放置盛有液體的容器 (例如花瓶、飲料、化妝品、化學品等)。切勿讓任何金屬物件 (例如硬幣、髮夾等) 或易燃材料 (例如紙張、火柴等) 進入產品 (透過通風孔、I/O 埠等)。
 - 如有任何損害性材料或液體進入產品，請立即關閉產品，拔下電源線，然後聯絡三星服務中心。
- 不要讓產品摔落。如有機械故障，請拔下電源線，然後聯絡三星服務中心。
 - 否則可能有火災或觸電風險。
- 切勿借助電源線或訊號線固定或拉動產品。
 - 損壞的纜線可能導致產品出現故障、引起火災或造成觸電風險。
- 切勿在產品附近使用或存放易燃材料。
- 如果產品發出異常的聲音或者燒焦的氣味或煙霧，請立即拔下電源線，然後聯絡三星服務中心。
- 如果聞到煤氣味，立即讓房間通風。切勿觸摸產品的電源插頭。切勿關閉或開啟產品。
- 切勿擊打產品或讓其突然受到震動。切勿用尖利物件刺入產品。

清潔注意事項

- 切勿使用酒精、溶劑、蠟、苯、稀釋劑、空氣清新劑或潤滑劑清潔產品或者向產品噴灑殺蟲劑。
 - 使用以上任何材料都可能使外部塗層掉色、開裂或脫落，或者移除產品上的標識。
- 要清潔產品，請先拔下電源線，然後用清潔、柔軟的幹布（微纖維、棉）擦拭。
 - 避免產品上殘留灰塵。因為灰塵可能刮擦產品表面。

電池使用注意事項

- 切勿讓產品接觸高溫或火。切勿將產品帶到炎熱、通風不好的區域，例如桑拿房或夏季的密閉車輛中。
 - 否則可能導致火災風險或電池爆炸。
- 切勿將本產品置於濕度高的環境中。
 - 濕氣和液體可能損壞產品的元件和電路，導致產品出現故障並可能引發火災風險。建議在溫度為 5° ~ 35 °C 及相對濕度為 10% ~ 75% 的環境中使用產品。
- 切勿在電池完全充電後仍將產品連接到交流電源適配器。
 - 在電池完全充電後中斷連接交流電源適配器，以免損壞電池。過度充電可能會縮短電池的使用壽命。
- 每月檢查一次電池的電量。如果產品長時間不用，也要定期對電池充電以保持電池的電量和功能。
 - 讓電池長時間放電可能會縮短其使用壽命，導致電池出現故障或引發火災風險。



在全球範圍內聯絡三星

如果您有任何關於三星產品的問題或建議，請聯絡三星客戶服務中心。

區域	聯絡中心 ☎	網址
■ 亞太地區		
澳洲	1300 362 603	www.samsung.com/au
紐西蘭	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
中國	400-810-5858	www.samsung.com
香港	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk (中文) www.samsung.com/hk_en (英文)
印度	1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com/in
印尼	0800-112-8888 (Toll Free) (021) 56997777	www.samsung.com/id
日本	0120-327-527	www.samsung.com
馬來西亞	1800-88-9999	www.samsung.com/my
菲律賓	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph
新加坡	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
泰國	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th
台灣	0800-32-9999	www.samsung.com/tw
越南	1800 588 889	www.samsung.com
■ MENA		
阿拉伯聯合大公國	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
阿曼	800-SAMSUNG(726-7864)	
科威特	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae (英文) www.samsung.com/ae_ar (阿拉伯文)
巴林	8000-4726	
卡達	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com
埃及	08000-726786	

區域	聯絡中心 ☎	網址
阿爾及利亞	0800 100 100	www.samsung.com/n_africa
巴基斯坦	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/
突尼斯	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa
約旦	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant(英文)
敘利亞	18252273	www.samsung.com/Levant(英文)
伊朗	021-8255	www.samsung.com
摩洛哥	080 100 2255	www.samsung.com
沙烏地阿拉伯	920021230	www.samsung.com/sa
土耳其	444 77 11	www.samsung.com
■ 非洲		
尼日利亞	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/
加納	0800-10077 0302-200077	
象牙海岸	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/
塞內加爾	800-00-0077	
喀麥隆	7095- 0077	www.samsung.com
肯雅	0800 545 545	
烏干達	0800 300 300	www.samsung.com
坦桑尼亞	0685 88 99 00	
盧旺達	9999	www.samsung.com
布隆迪	200	
DRC	499999	www.samsung.com
蘇丹	1969	
南非	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com
博茨瓦那	8007260000	
納米比亞	08 197 267 864	www.samsung.com
尚比亞	0211 350370	
莫桑比克	847267864 / 827267864	