

洗衣機 使用說明書

imagine the possibilities

感謝您購買三星產品。
若要享受更為全面的服務，
請在此註冊您的產品：
www.samsung.com/global/register



特點

· 風乾燥系統

- 風乾燥技術脫水快速有效，從而節省了您的乾衣時間。
- 省時的「風乾燥」節省了您的時間，確保您的乾衣速度比單掛乾快 30%-40%。特別是在雨季和高濕天氣，風乾燥能使需數天才能乾的衣物（例如厚重牛仔褲、大毛衣和厚毛毯）更快變乾。
- 便於熨燙的「風乾燥」功能尤其適合精緻衣物和合成纖維製成的衣物。
無需再晾掛和等待。將衣物取出洗衣機即可熨燙，因為「風乾燥」剛好去除了足夠水份，使衣物適當潮濕以便熨燙。

· 菱形內桶

- 菱形內桶可產生高水壓，有效清除衣物上的污垢。菱形內桶可將洗衣機對織物的損傷降至最小，延長織物的使用壽命。
- 發光的內桶不僅美觀，而且洗衣效果出色。

· 鋼化透明機門

- 讓您在洗衣過程中可以觀看洗衣機內部作業。隨時檢查衣物清洗進程。

· 人工智慧控制

- 類似於人工智慧，人工智慧控制可自動測定洗衣量以選用最合適的洗程。

· 神奇濾網

- 此獨特的神奇過濾器可以收集洗衣桶中的所有棉絮，以取得最佳的過濾效果，並確保始終如一的有效清潔效果。

· 自動重啓

- 斷電之後會自動開啓電源。

· 柔軟劑投放器

- 柔軟劑投放器在最後一次洗清的適當時間釋放柔軟劑。

安全說明

請注意以下安全注意事項旨在防止無法預測的危險和損害。

在使用熱水進行洗衣時，請確保水溫不應超過 50° C。

- 塑膠部份可能會變形或損毀，並且有觸電或火災的危險。

警告



若違反此注意事項，可能會發生嚴重的傷害或致命的意外。

- 若插頭（電源線）已損壞，應由製造廠商、服務代理商或類似的合格人員更換，以免發生危險。
- 請勿用濕手拉電線或觸摸電線。
 - 有觸電或火災的危險。
- 請勿用力折彎電源線或用重物壓電源線。
 - 有觸電或火災的危險。
- 請勿將洗衣機安放在靠近電器的地方，或者將點燃的蠟燭或香煙放在洗衣機上。
 - 有火災的危險。
- 洗衣機運轉時，請勿將手或金屬製品放在洗衣機下面。
 - 洗衣機下面的脫水板可能會弄傷您的手。
- 若洗衣機底部沒入水中，請遠離洗衣機。
 - 可能有觸電的危險。請等待水完全排出。
- 請勿將沾有汽油、苯或酒精的衣物放入洗衣機，並使這些物質遠離洗衣機。
 - 有爆炸或火災的危險。
- 脫水時，請勿將手放進脫水桶內。
 - 這樣會弄傷您的手。若在打開蓋子 15 秒之後洗衣桶沒有停止轉動，請立即致電服務代理商。
- 小孩或老弱人士只有在監護人充分指導下方可使用本設備，以確保安全使用。
請看好小孩，不可讓他們玩洗衣機。
- 本設備必須連接至可承受適當的消耗功率的插頭上。
- 本設備必須放置於安裝後可連接至插頭的位置。
- 本設備內沒有可供使用者自行維修的零件。如有任何維修事宜，請諮詢合格的維修人員。
 - 否則可能會導致機械故障、觸電、火災或人身傷害。
 - 因拆卸產品引起的問題不在產品保固的範圍之內。
- 不要將本產品用於商業目的。
- 對於底部有通風口的洗衣機，不可讓地毯阻塞通風口。

安全說明

注意



若違反此注意事項，可能會發生輕微的傷害或損毀。

- 請勿將洗衣機安放在潮濕環境中或者會下雨或下雪的戶外。
 - 有觸電或火災的危險。
- 在不使用洗衣機時，請拔下電源線。
 - 有觸電或火災的危險。
- 若電源插頭及其連接部份有灰塵或水，請清除乾淨。
 - 有觸電或火災的危險。
- 請勿讓兒童攀看洗衣機內部。
 - 若兒童掉進洗衣機內，可能會有生命危險。
- 瓦斯泄漏時，請立即開窗讓空氣流通，請勿觸摸電源插頭。
 - 若洗衣機著火，有觸電或火災的危險。
- 若洗衣機發出奇怪的聲音、氣味或煙味，請立即將電源線拔下並致電服務代理商。
 - 有觸電或火災的危險。
- 清潔洗衣機時，請勿直接潑水到機體上沖洗。
 - 這樣做會縮短洗衣機的壽命。
還有觸電或火災的危險。
- 請勿讓數臺電器共用一個插座。
 - 過熱會有火災的危險。
- 請勿用尖錐或大頭針按按鈕。
 - 有觸電或火災的危險。
- 請使用新軟管，舊軟管不應再使用。
- 若發現正在使用的電源線損壞，應由製造廠商、維修中心或經授權的人員更換，以免發生危險。
- 將接地線連接到外殼板，並將接地線埋藏在地面下至少 25cm 處；或者將接地線連接到正確接地的電源插座上適當的引線。切勿將接地線連接到電話線、避雷針或瓦斯管道上。

目錄

設定洗衣機

6

- 6 零件說明
- 7 檢查後再洗滌，呵護衣物
- 9 按洗滌物的種類選用合適的自動洗衣方式
- 10 控制面板

手動功能

15

15 手動功能

安裝與保養

16

- 16 環境
- 16 平衡安裝
- 16 平衡調整
- 17 連接進水管
- 18 連接排水管的方法
- 19 安裝防鼠板
- 19 洗劑與衣物柔軟劑的放入方法
- 20 進水連接器過濾器
- 20 清洗濾網
- 20 清洗泵浦過濾器的方法

疑難排解

21

21 疑難排解

洗衣機無法工作？

22

22 洗衣機無法工作？

規格


23

23 規格

設定洗衣機

零件說明

《使用說明書》是通用的。
請根據您的洗衣機型號使用本《使用說明書》。

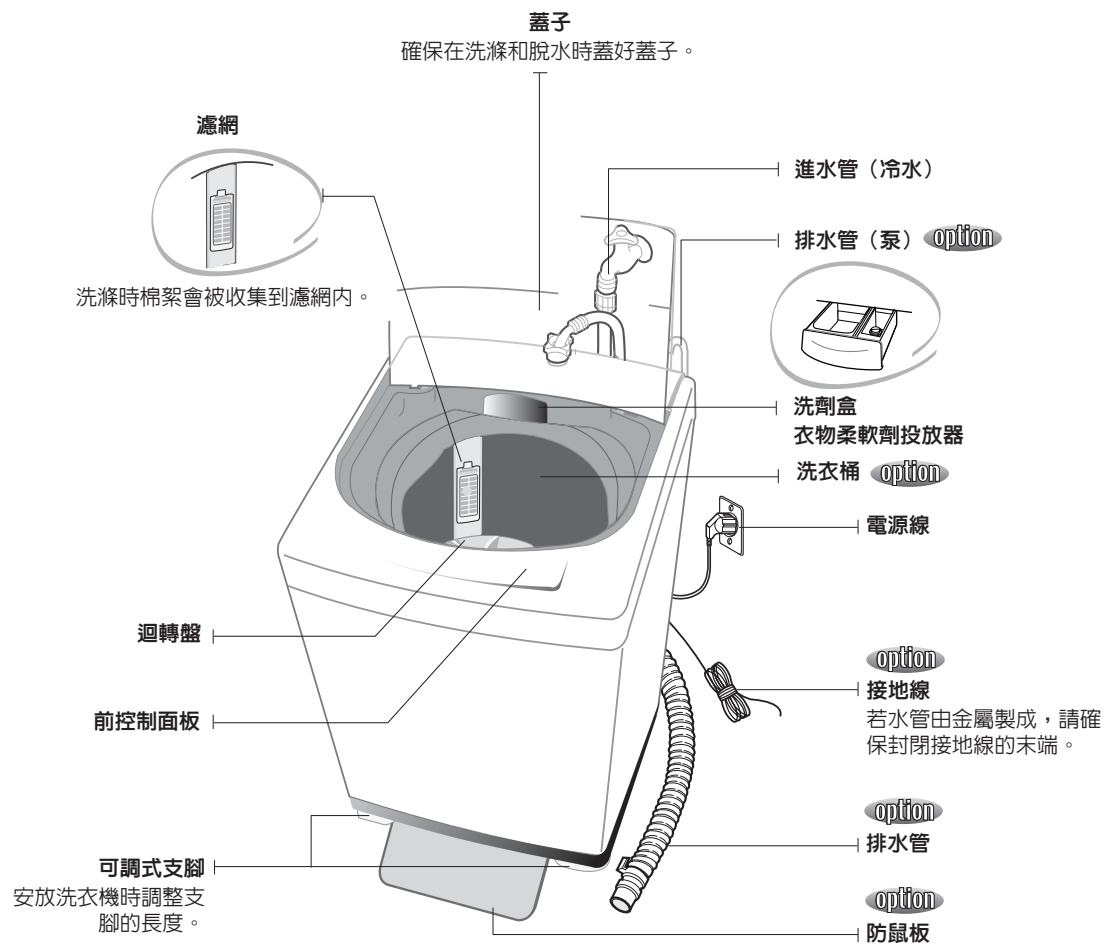

檢查後再洗滌，呵護衣物

必須按照各檢查項目逐項檢查以避免發生機械問題或損壞衣物。

- 若以下問題是由於使用者的失誤而導致的，將另外收取維修費用。

開始洗滌前的檢查項目

檢查衣物是否會脫色。

- 在一條白毛巾和難以判斷其是否會脫色的衣物上加入液體洗劑，然後一起用力揉擦。檢查顏色是否轉移到毛巾上。
 - 請小心處理圍巾和進口衣物，因為它們很容易脫色。
 - 檢查是否有污點或局部污垢。
 - 若發現污點，請用沾有洗劑的毛巾單方向擦拭。
 - 在洗滌之前，用洗劑刷洗袖子、衣領、摺邊和口袋進行預處理。
- 經皺折處理的羊毛衣物在洗滌前需進行特殊處理，即用線繫緊。在乾衣後拆開紮線。**

不可水洗的衣物

即使只是浸入水中也容易變形的衣物。

- 領帶、女性貼身內衣、夾克、套裝和外套很容易變形，即使只是浸入水中，例如衣物表面皺縮和褪色，因為它們當中大多數是使用人造纖維、多元樹脂纖維、介英（cuff）及其混合纖維製造的。
- 經皺折處理、印有凸飾或用樹脂處理的產品容易變形，即使只是浸入水中。
- 易褪色的棉毛製品、皺絲、皮革製品、皮革配件、皮革裝飾的衣物及其配件。
- 洗滌此類衣物之前，請查看洗滌指引或物料標籤。

關於洗劑

- 若洗劑未充分溶解，請使用溫水（大約 40° C）溶解洗劑。



注意

- 使用適量的洗劑。
- 即使使用過量的洗劑，洗滌結果也不會有太大的差別。這樣會損壞衣物，因為無法充分洗清。
- 漂白劑會損壞衣物，因為漂白劑呈強鹼性。
- 請充分洗清，因為洗衣粉容易殘留在衣物上，導致衣物有難聞的氣味。
- 若使用太多洗劑或使用冷水，洗劑無法充分溶解並殘留在衣物、水管或洗衣桶上，導致衣物受到污染。
- 在執行預約洗滌時，必須將洗劑放入洗劑盒中。若直接將洗衣粉撒在衣物上，可能會導致衣物變色。

設定洗衣機

檢查衣物後再洗滌

取出口袋中的物品。

- 注意，必須檢查口袋！髮夾和硬幣會損壞衣物和洗衣機。它們會使洗衣機產生噪音和故障。必須檢查口袋。



若將拉鏈拉開的褲子放進洗衣機洗滌，可能會損傷洗衣桶。洗滌之前拉鏈應該拉上並用細繩固定。

- 衣物上的金屬可能會損壞衣物和洗衣桶。
- 洗滌有鈕扣的衣物和繡花衣物之前先將衣物裡外反轉。
- 有長帶子的衣物可能會纏住其他衣物，並可能導致衣物受損。洗滌之前務必先整理好帶子。



防水衣物（滑雪衣、尿布、腳踏墊）不能放入洗衣機內清洗。

- 這可能會導致衣物彈出或洗衣機異常震動，從而引起人身傷害或損壞洗衣機、地板或衣物。（尿布、防水衣、雨衣、傘套、滑雪衣、汽車護套和睡袋等）。
- 洗衣桶旋轉時，水可能會陷在防水衣物中，並聚積在一個角落，導致異常的震動。此外，衣物會上升並可能彈出，從而導致人身傷害。

請抖淨沾在衣物上的灰塵和泥土。

- 泥土和沙子會磨擦並損壞精緻衣物，導致清洗效果不理想。


對白襪、衣袖、領口等較髒的部位進行預先洗滌。

- 在洗滌之前，用刷子將一些洗劑輕刷在衣領、袖子、摺邊和口袋的污點和污垢上。
- 使用粉狀或液體洗劑。不要使用肥皂，因為洗衣桶可能會因肥皂上的污垢而變髒。



洗滌產生絨毛的衣物之前先將衣物裡外反轉。

- 產生很多異物的衣物必須分開，單獨洗滌。否則其他衣物中可能會沾上異物（灰塵、線等）。
- 黑色衣物和棉毛巾等必須分開洗滌。若一起洗滌，毛巾可能會沾上異物。請檢查後再洗滌。

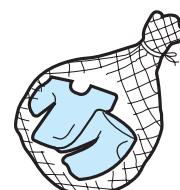

細羊毛織物等體積大而重量輕的衣物（例如有飾帶的衣物、女睡衣、尼龍襪和合成纖維織物等）容易造成衣物損壞和洗衣機故障。請使用洗衣袋或分開洗滌。

- 洗滌有長帶子的衣物、有飾帶的衣物、床罩、毛衣時必須使用洗衣袋。
- 請將精緻衣物放入洗衣袋中洗滌。
- 只可使用專用洗衣袋進行洗滌。

洗滌簾子、漂浮的衣物或牛仔褲需將它們壓入水中，不要讓它們浮在水面上。

- 若它們浮在水面上，請按「開始/暫停」按鈕停止洗滌並往下壓使它們浸入水中。若在衣物浮在水面上時繼續洗滌，可能會損壞衣物、洗衣機，並導致不理想的清洗效果。

按洗滌物的種類選用合適的自動洗衣方式

在開始洗滌前，請檢查以下各項：

- 將進水管連接到水龍頭。 打開水龍頭。 插上電源線。 確保放下排水管。

首次洗滌

首次洗衣之前，必須在沒有衣物的情況下執行一次完整的洗滌過程。

方法：

1. 按「電源」按鈕。
2. 打開洗劑盒，放入少量洗劑。
3. 紿洗衣機進水。
4. 按「開始/暫停」按鈕。
這樣會排出製造廠商測試執行過程中洗衣機內剩餘的水。

特別注意！

自動偵測功能

- 在每個洗程（清洗內桶和高級衣物洗程除外）中，洗衣機會自動偵測洗衣量，然後自動選擇適當水位、洗滌時間、洗清次數以及脫水時間以進行自動洗滌。
- 在開啟電源之後，選擇一個洗程並按「開始/暫停」按鈕。 然後，迴轉盤在沒有水的情況下開始旋轉。 此動作會偵測洗衣桶中的洗衣量，並非機器故障。 在此偵測過程完成之後，會自動進水。

放入洗劑和柔軟劑

- 洗衣機會偵測洗衣量並顯示水位和洗劑量。 然後，立即開始進水。
- 在進水過程中，可以打開洗劑盒放入洗劑。 不過，最好按「開始/暫停」按鈕以停止進水，然後放入洗劑。 蓋好蓋子，然後再次按「開始/暫停」按鈕。 這種方法方便得多。
- 若已將柔軟劑放入柔軟劑投放器，則會在最後一次洗清時自動加入柔軟劑。

將衣物放入洗衣機並加入洗劑

- 請注意衣物不能過量。 請使用要洗滌織物所適用的洗劑。




- 若在洗衣機運轉時蓋子是打開的，洗衣機會自動停止以確保安全。（蓋子打開時會繼續進水。）
- 在選擇溫水時，前 20 秒會同時進冷水和溫水以保護衣物。
- 在洗滌過程中，可以在每個洗程中調整洗衣時間、洗清次數和脫水時間。

設定洗衣機

控制面板

欲瞭解更多詳細資料，請參見洗衣機的控制面板。

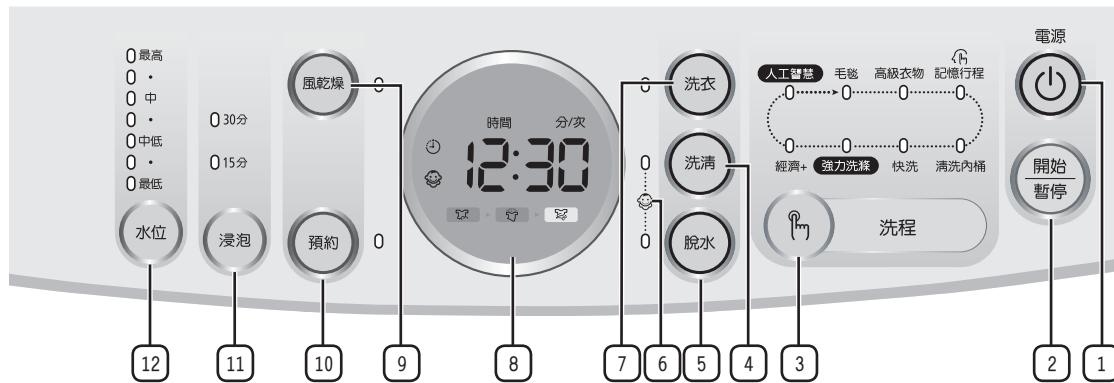

1 電源按鈕	按一下此按鈕開啓電源。 再按一下關閉電源。
2 開始/暫停按鈕	按此按鈕暫停並重新開始洗程。 要在洗衣機運轉時變更洗程，請按此按鈕停止運轉，在變更洗程後再按一下可以重新啓動。
3 洗程按鈕	重複按此按鈕可依次選擇洗程： [人工智慧 → 毛毯 → 高級衣物 → 記憶行程 → 清洗內桶 → 快洗 → 強力洗滌 → 經濟+]
4 洗清按鈕	按此按鈕以僅執行洗清程序或調整洗清次數。
5 脫水按鈕	按此按鈕以僅執行脫水程序或調整脫水時間。 若只選擇了脫水程序，則脫水時間與剩餘總時間將會不同。因為剩餘總時間包括實際脫水時間、排水和洗衣機停止運轉的時間。
6 兒童鎖功能	兒童鎖功能讓您可以鎖定按鈕，以防所選洗程受到變更。（此功能用於防止兒童玩洗衣機。） 啓用/停用： 同時按下「洗清」和「脫水」按鈕 3 秒鐘。（註：在電源按鈕未開啓的情況下無法執行此功能）。
7 洗衣按鈕	按此按鈕以僅執行洗衣程序或調整洗衣時間。
8 剩餘時間、預約時間、錯誤顯示	該顯示螢幕會顯示剩餘時間、預約時間和錯誤訊息。
9 風乾燥按鈕	按此按鈕快乾您的衣物。 按此按鈕可在「風乾燥」選項之間切換： 開啓 → 關閉 → 開啓 只有在設定了脫水程序時才能選擇此功能。
10 預約按鈕	按此按鈕以在指定時間完成洗衣。關閉洗衣機以取消之前的預約時間。 您可以將預約時間設定為 3 至 18 小時。

<p>11 漫泡按鈕</p>	<p>按此按鈕以增加浸泡時間。 除「高級衣物」與「清洗內桶」洗程之外，所有其他洗程均可使用此功能。 在「清洗內桶」洗程中，會自動使用漫泡功能。 重複按下此按鈕，循環選擇漫泡時間。 30 分鐘 → 15 分鐘 → 關閉 → 30 分鐘。</p>
<p>12 水位按鈕</p>	<p>水位會自動調整。但是，您可以透過反覆按此按鈕手動選擇水位。</p>

設定洗衣機

人工智慧洗程

使用此洗程可自動選擇最佳洗程。

1. 按「電源」按鈕開啓洗衣機。
2. 按「開始/暫停」按鈕。會自動選擇水位。
3. 接著選擇洗衣、洗清和脫水程序。
4. 要暫停洗程，請再按一下「開始/暫停」按鈕。暫停後您可以變更洗程。
5. 蓋上蓋子。

毛毯洗程

使用此洗程洗滌毛毯和床罩等大體積衣物。

1. 按「電源」按鈕開啓洗衣機。
2. 按「洗程」選擇按鈕。
3. 按「開始/暫停」按鈕。會自動選擇水位。
4. 接著選擇洗衣、洗清和脫水程序。
5. 要暫停洗程，請再按一下「開始/暫停」按鈕。暫停後您可以變更洗程。
6. 蓋上蓋子。



- 請勿洗滌電熱毯和地毯。
- 將大體積衣物（毛毯和床罩）按以下方法折疊，再放入洗衣桶。
- 請購買洗衣網，用於洗滌體積大而重量輕的衣物（例如羊絨織品和毛毯），因為它們可能會浮到洗衣桶上部並受損。



高級衣物洗程

使用此洗程洗滌高級衣物，例如可機洗毛線衣、羊毛衫和其他高級衣物。

1. 按「電源」按鈕開啓洗衣機。
2. 按「洗程」選擇按鈕。
3. 按「開始/暫停」按鈕。
4. 接著選擇洗衣、洗清和脫水程序。
5. 要暫停洗程，請再按一下「開始/暫停」按鈕。暫停後您可以變更洗程。
6. 蓋上蓋子。



- 您僅能選擇冷水。
- 最後的脫水程序是一個輕柔程序，以防衣物起皺。
- 請僅根據衣物使用指定的洗劑。
- 請參閱衣物上的「保養標籤」以瞭解適當的洗滌資訊。
- 請務必扣緊紐扣並將衣物外翻。
- 在「高級衣物」洗程中，無法選擇「風乾燥」和「銀離子活性水」功能，否則可能損壞高級衣物。

記憶行程洗程

使用此洗程建立您最喜愛或最常用的洗程並儲存在洗衣機中，這樣您就可以隨時選擇這些洗程。

1. 按「電源」按鈕開啓洗衣機。

2. 按「洗程」選擇按鈕。

3. 按「開始/暫停」按鈕。

4. 選擇您常用的功能。

-  • 根據您的要求選擇「進水」、「洗衣」、「洗清」或「脫水」。
- 只有在選擇了「洗衣」+「洗清」+「脫水」步驟時才能儲存。
- 要選擇另一洗程，請按「洗程」按鈕。
- 要取消記憶行程洗程，請關閉電源然後再開啓。

5. 蓋上蓋子。

 • 開啓洗衣機後，若選擇了「記憶行程」洗程，洗衣機會自動擷取儲存的設定。

-  • 要變更儲存的設定，請選擇「記憶行程」洗程，重新進行設定，然後按「開始/暫停」按鈕。所作變更會被儲存。

清洗內桶洗程

使用此洗程清潔洗衣桶。它將使洗衣桶保持清潔和衛生。

1. 按「電源」按鈕開啓洗衣機。

2. 按「洗程」選擇按鈕。

3. 按「開始/暫停」按鈕。

4. 加入專用洗劑並蓋上蓋子。

 • 在清洗內桶時切勿將衣物置於洗衣桶內，否則會導致衣物變色或損壞。

- 清潔完洗衣桶後，在洗衣時您可能會發現一些雜質。這些只是清潔洗衣桶後殘留的洗劑及其雜質。執行洗清程序兩到三次。
- 會自動設定「浸泡」功能（20 分鐘）。
- 開始時水位設為「中」，在洗清過程中則變為「最高」。

快洗洗程

「快洗」洗程適用於洗滌輕薄或不太髒的衣物。

1. 按「電源」按鈕開啓洗衣機。

2. 按「洗程」選擇按鈕。

3. 按「開始/暫停」按鈕。會自動選擇水位。

4. 接著選擇洗衣、洗清和脫水程序。

5. 要暫停洗程，請再按一下「開始/暫停」按鈕。暫停後您可以變更洗程。

6. 蓋上蓋子。

強力洗滌

使用此洗程洗滌的衣物最乾淨。

此洗程透過 5 步強力洗滌系統給您提供最佳的洗滌效果。

1. 按「電源」按鈕開啓洗衣機。

2. 按「洗程」選擇按鈕。

3. 按「開始/暫停」按鈕。

4. 會自動選擇水位。水位僅能選擇「最高」~「低」。

5. 蓋上蓋子。

設定洗衣機

經濟+ 洗程

此洗程包含浸泡時間，因此使用此洗程可有效清除衣物上的污漬。

1. 按「電源」按鈕開啓洗衣機。
2. 按「洗程」選擇按鈕。
3. 按「開始/暫停」按鈕。
4. 接著選擇洗衣、洗清和脫水程序。
5. 要暫停洗程，請再按一下「開始/暫停」按鈕。暫停後您可以變更洗程。
6. 蓋上蓋子。

預約

使用此功能可指定開始洗程的時間，例如，在您需要外出而無法監視洗衣機時即可使用此功能。

1. 按「電源」按鈕開啓洗衣機。
2. 按一下「預約」按鈕。
您可以使用預約按鈕將「預約」結束時間設為 3 至 18 小時。
3. 按「開始/暫停」按鈕，並將適量洗劑加入洗劑盒。
4. 蓋上蓋子。

洗滌將在設定時間完成。

根據水位加入洗劑和柔軟劑並蓋上蓋子。

-  • 必須將洗劑加入洗劑盒。
• 若將洗劑直接倒在衣物上，則某些衣物可能會由於延遲啟動而褪色。
• 要取消預約，請按「電源」按鈕。

風乾燥

此洗程可節省您的寶貴時間，確保您的乾衣速度比掛乾快。

1. 按「電源」按鈕開啓洗衣機。
 2. 按「風乾燥」按鈕。
每次按下「風乾燥」按鈕時，洗衣機會按以下順序運轉：開啓 → 關閉 → 開啓
 3. 蓋上蓋子。
 4. 按「開始/暫停」按鈕。
-  • 除「高級衣物」與「清洗內桶」洗程外，其他所有洗程都可選擇此功能作為附加選項。
• 只有在選擇了「脫水」程序時才能使用「風乾燥」功能。
• 在您想要衣物半乾時選擇此功能。

手動功能

可為每個洗程選擇功能。

(例如) 若要以快速洗程進行簡單洗滌：

電源 → 選擇快速洗程 → 洗衣 → 開始/暫停

	只進行洗衣 按「電源」按鈕。 按「洗衣」按鈕。 按「開始/暫停」按鈕。 在洗衣過程中按「洗衣」按鈕，洗衣時間可以在 6 至 30 分鐘之間調整。
	只進行洗清 按「洗清」按鈕。 按「開始/暫停」按鈕。 會進行 2 次洗清。 在洗清過程中按「洗清」按鈕，洗清次數可以在 2 至 5 次之間調整。
	只進行脫水 按「脫水」按鈕。 按「開始/暫停」按鈕。 在脫水過程中按「脫水」按鈕，脫水時間可以在 1 至 9 分鐘之間調整。
	洗衣並洗清 按「洗衣」和「洗清」按鈕。 按一下「開始/暫停」按鈕。 根據洗滌物的量，會自動確定洗衣和洗清時間。 在洗衣機運轉時按「洗衣」和「洗清」按鈕之後，洗衣時間長度會確定在 6 至 30 分鐘之間，而洗清次數則會確定在 1 至 5 次之間。
	洗清並脫水 按「洗清」和「脫水」按鈕。 按一下「開始/暫停」按鈕。 洗清和脫水程序會依序進行。 在洗衣機運轉時按「洗清」和「脫水」按鈕之後，洗清次數會確定在 2 至 5 次之間，而脫水時間長度則會確定在 1 至 9 分鐘之間。
	洗衣、洗清並脫水 按「洗衣」、「洗清」和「脫水」按鈕。 按一下「開始/暫停」按鈕。 會執行「洗衣」、「洗清」和「脫水」程序。

安裝與保養

《使用說明書》是通用的。
請根據您的洗衣機型號使用本《使用說明書》。

環境

保持一定的距離

洗衣機與牆壁之間至少要保持 10cm 的距離。

洗衣機要放置在表面堅固且平坦的地方。

若洗衣機放置在表面不平坦或不牢固的地方，會發出噪音或產生震動。（允許 1° 的傾斜）

調整支腳以取得平衡。

切勿將洗衣機放置在水源附近。

請勿將洗衣機放置在蒸汽較多的房內或容易淋到雨水的地方。濕氣可能會破壞電器的絕緣材料，導致觸電的危險。

避免陽光直射或靠近熱源。

直接加熱會對塑膠和電子組件產生影響，因此請勿將洗衣機放置於靠近火爐、汽鍋等熱源的地方，也不要放置於陽光直射的地方。

平衡安裝

調整洗衣機的高度

調整支腳使洗衣機平衡。

注意不要將手伸到支腳下面。

將位於前面左右兩邊的把手拉開。

向上或向下調整洗衣機的高度。


完成調整之後，將把手拉回以固定可調式支腳。




水泡平衡狀態	狀態	調整方法
 	前方較低	用可調式腳座把手來調整
 	後方較低	後方請使用腳座板來調整
 	左方較低	前方用可調式腳座把手來調整 後方用腳座板來調整
 	右方較低	前方用可調式腳座把手來調整 後方用腳座板來調整

平衡調整

- 如圖將把手向前向右拉開。

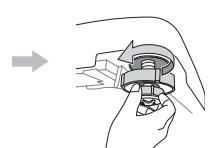

- 調整機體高度。

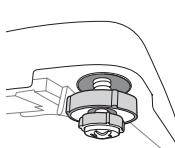

- 調整後，將把手拉回固定。




連接進水管


1. 取下進水管的連接器。



2. 首先，用十字起子將連接器上的四個螺絲擰鬆。接著，緊握連接器並將 (b) 部分沿圖中箭頭方向旋開約 5 mm 的間距。

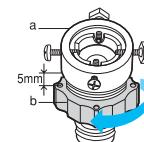


3. 將連接器連接到水龍頭上並旋緊螺絲。然後，將 (b) 部分沿圖中箭頭方向旋緊使 (a) 和 (b) 部分相連。

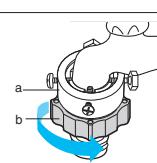

4. 將進水管接到連接器。往下拉進水管的 (c) 部分。在 (c) 部分鬆開時，隨著卡嗒聲響水管會自動接到連接器。




5. 將進水管的另一端連接到洗衣機後面的進水閥。沿順時針方向將水管旋到底。

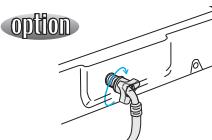

- 5-1. 將進水管的另一端連接到洗衣機上面的進水閥。沿順時針方向將水管旋到底。



- * 若水龍頭是螺旋式的，則需裝配適合水龍頭的進水管（如圖所示）。完成連接後，若水管漏水，請重複上述步驟。

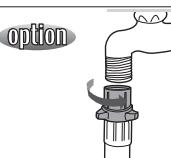

完成連接後，若水管漏水，請重複上述步驟。

請使用最常用的水龍頭供水。

若水龍頭是正方形或太大，請在將水龍頭插入連接器之前取出墊圈。


安裝與保養

連接排水管的方法 option


以下為泵排式洗衣機的連接方法




取下水管蓋並接上排水管接口。

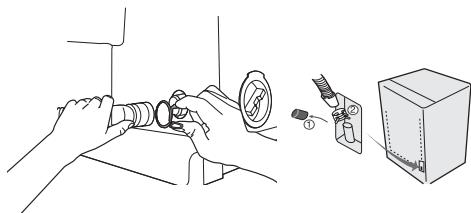

確保將排水管與洗衣機後面的排水孔緊密相接。

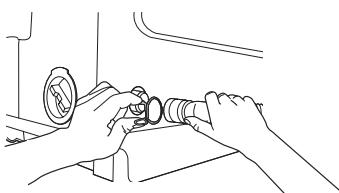


確保將排水管與洗衣機側面的排水孔緊密相接。

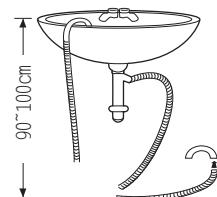


將排水管安裝在離地面 90~100cm 的地方。


插入排水管的注意事項 (以下為普通洗衣機的連接方法)

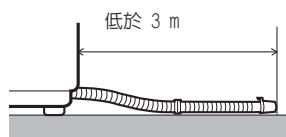

1. 若排水管需要與其他水管相接，長度不可以超過 3m。

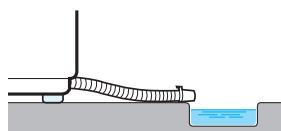

2. 確保水從排水管口排出。

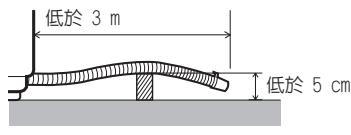


3. 門檻不可高於 5cm。




4. 請不要將排水管裝在洗衣機下方。

安裝防鼠板 option

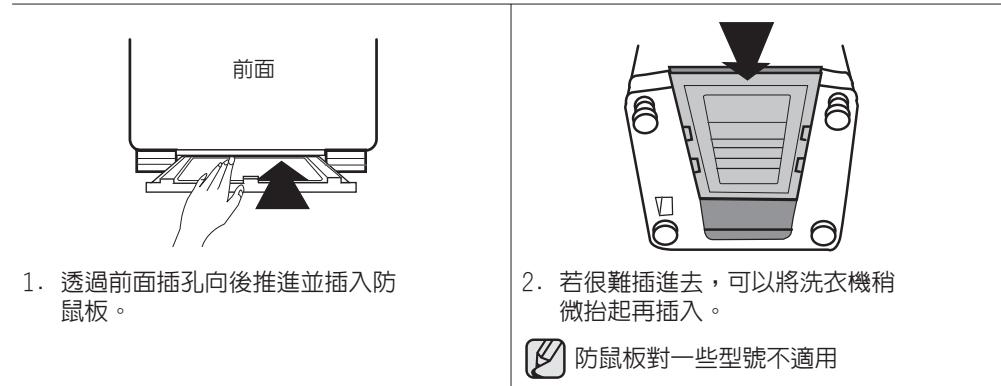

洗劑與衣物柔軟劑的放入方法

向前拉開洗劑/柔軟盒，放入相當於在水位高度旁標出的洗劑量，柔軟劑要放到低於基準線，然後推回。

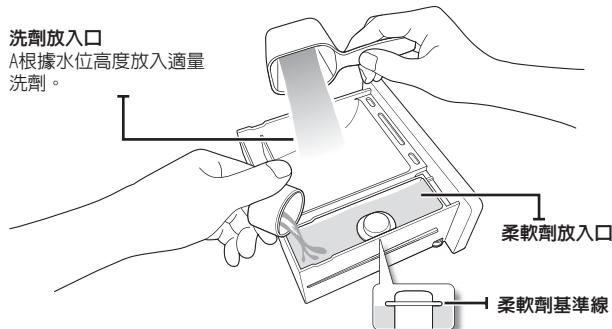


注意 如果放入的量高出基準線時柔軟劑會隨時流出來。

- 將適量（一次量）的衣物柔軟劑放在柔軟劑入口後，在最後的洗清過程中會自動將其加入。
- 請勿在柔軟劑入口加入洗劑、漂白劑或澱粉漿。
- 使用過量的柔軟劑可能會使清洗效果不理想。
- 在脫水過程中請勿打開機蓋。若過早加入柔軟劑，則其效果會降低。
- 請勿將柔軟劑長時間留在柔軟劑投放器內。因為柔軟劑會變硬。

安裝與保養

進水連接器過濾器

1. 拉出過濾器並徹底清洗。

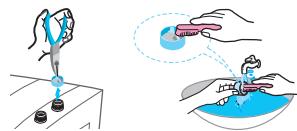

2. 將過濾器裝回原位並將水管與進水閥緊密相接。




3. 檢查接口是否漏水。
注意旋緊連接器。




清洗濾網

經常清洗濾網以保持洗衣機清潔。

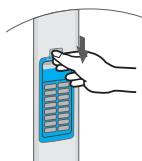

1. 按住神奇濾網頂部並往下拉。

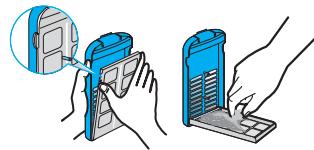

2. 如圖所示打開護蓋。




3. 清洗神奇濾網。





4. 關上護蓋，先將濾網底部插入洗衣槽內，再將濾網壓入到位。

清洗泵浦過濾器的方法 option

1. 在洗衣機過濾器下方鋪上抹布以免弄濕地面。
2. 逆時針方向旋轉過濾器並將其拉出。
3. 清除污垢，然後順時針方向旋轉過濾器直至旋緊到位。

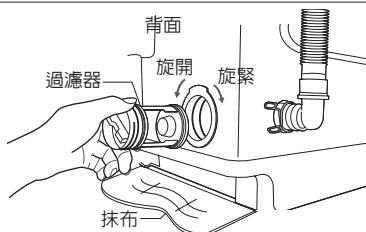

疑難排解

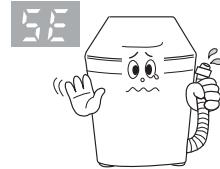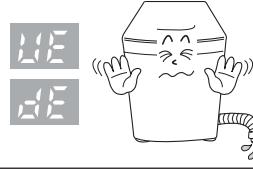問題	檢查
洗衣機無法工作	<ul style="list-style-type: none"> - 水龍頭是否已打開？ - 洗衣機是否插上電源？ - 是否停電？ - 水量是否足夠？ 
無法排水	<ul style="list-style-type: none"> - 排水管是否被放下？（沒有泵浦） - 排水管是否凍結？ - 排水管是否被堵塞？ - 若 15 分鐘後仍未排水，則警報器會發出聲音，而剩餘時間指示燈會顯示「5E」。 
無法進水	<ul style="list-style-type: none"> - 水龍頭是否已打開？ - 是否停水？ - 進水管或水管線路是否被堵塞？ - 水龍頭是否凍結？ - 若在 1 小時內未完成供水，或在供水開始 4 分鐘後水位仍無變化，則蜂鳴器會響起，並且剩餘時間指示器會顯示「4E」。 
無法脫水	<ul style="list-style-type: none"> - 洗衣機內的洗滌物是否放置均勻？ - 洗衣機是否放置於表面堅固且平坦的地方？ 
出現溢水	<ul style="list-style-type: none"> - 脫水後重新啟動。 - 若仍顯示錯誤符號，請致電代理商。 

洗衣機無法工作？

問題	檢查和解決方案
沒有供電。	<p>電壓是否正常？</p> <p>洗衣機是否插上電源？ 插好電源線。</p> <p>● 無法排水</p> <p>排水管是否被放下？ 放下排水管。</p> <p>排水管是否被彎折？ 拉直排水管。</p> <p>排水管的出水口是否被堵塞？ 清除堵塞物。</p>
洗衣機無法工作。	<p>機蓋是否開著？</p> <p>● 蓋上蓋子。</p> <p>是否已按「暫停」按鈕？</p> <p>● 再按一下「開始/暫停」按鈕看洗衣機是否運轉。</p> <p>是否加滿規定量的水？</p> <p>● 水壓低時需要較長時間方可開始洗衣。</p> <p>水龍頭是否被關？</p> <p>● 打開水龍頭進水。</p>
若排水管和洗衣桶被凍結，請使用以下方法：	<ul style="list-style-type: none">往凍結的水龍頭澆熱水再將排水管取下。 浸泡到熱水中。往洗衣桶內加熱水，大約泡 10 分鐘。將浸過熱水的毛巾放在排水管連接器上。排水管解凍後，再將其接上看是否正常排水。
排水迅速。	<ul style="list-style-type: none">排水口被硬幣或細小物件堵塞。 排水管掛在排水管掛鉤上。將洗衣桶內的水加至半滿，再重新脫水。
進水管的連接部位漏水。	<p>水龍頭連接處鬆開時可能會漏水。</p> <p>● 重新安裝。（請參閱「連接進水管」部分）</p> <p>檢查進水管的橡皮套環位置是否正確。</p> <p>● 重新旋緊。</p> <p>進水管是否被彎摺？</p> <p>● 拉直水管。</p> <p>水壓過高時也可能漏水。</p> <p>● 稍微關小一點水龍頭。</p> <p>水龍頭本身是否漏水？</p> <p>● 修理水龍頭。 無法進水。</p> <p>選擇進水後是否按下「開始/暫停」按鈕？</p> <p>● 沒有按「開始/暫停」則不會進水。 按「開始/暫停」按鈕。</p> <p>水龍頭是否被關？</p> <p>● 打開水龍頭。</p>

問題	檢查
進水管的連接部位漏水。	進水管連接口的濾網上是否夾有異物? ◆ 用牙刷刷乾淨濾網。
	是否停水? ◆ 若停水，則關上水龍頭和電源。
脫水時產生噪音和震動。	檢查洗衣機內的洗滌物是否放置均勻。 ◆ 鋪平洗滌物後重新開始。
	檢查洗衣機是否水平放置在堅固平坦的地面。 ◆ 將洗衣機水平放置。
	可調式支腳的把手是否鬆開? ◆ 調整底部的支腳以取得平衡。
	洗衣機的周圍是否擺滿不必要的東西? ◆ 將洗衣機周圍不必要的東西拿開。

規格

最大乾衣物容量 (kg)	14.0 Kg	標準水位高度	高	88 l
耗電量	洗衣 600 W 脫水 330 W		中	64 l
外形尺寸 (mm)	寬 630 x 深 675 x 高 1010		低	45 l
重量	45 kg		最低	35 l
水壓	0.05 ~ 0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg · f/cm ²)	用水量		230 l
洗衣類型	攪拌式	脫水速度		680 rpm



有疑問或意見？

國家	電話	或造訪我們的網站
Taiwan	0800-329-999 (SAMSUNG)	www.samsung.com/tw

代碼編號 DC68-02561B_TC