

特點


FUZZY控制

根據洗衣量的多少，自動選擇最佳的操作方式。

瀑布水流洗淨更徹底

水流如瀑布向下沖刷，不但能洗清深層污垢，更可徹底溶解洗劑，讓您的衣物更加潔淨。

結構說明

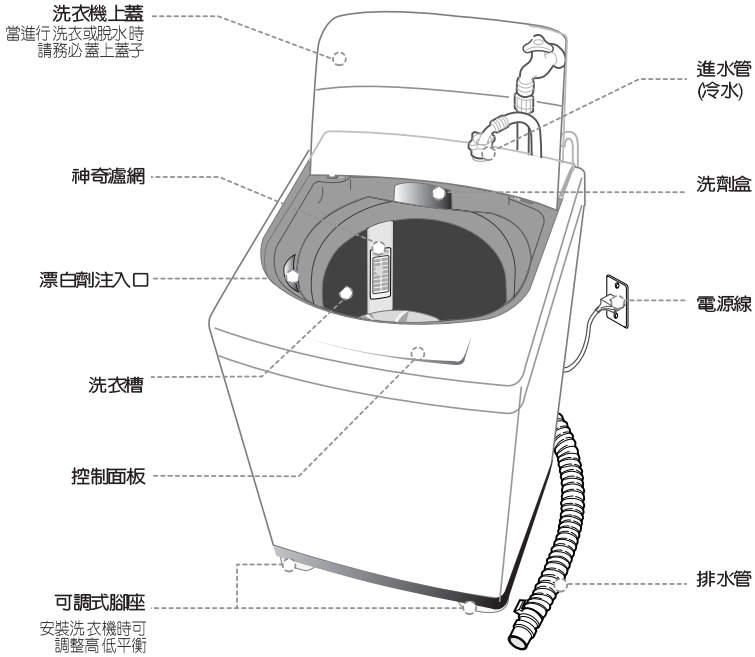

安全說明

若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或其有類似資格的人員更換以避免危險。

如果洗衣機置於鋪有地毯的地板上，
注意不要讓地毯阻塞洗衣機的通風口

當洗衣機脫水時不要把手伸到洗衣桶內
高速旋轉中的內桶會使您的手受傷

千萬不要讓小孩使用或玩洗衣機
使用完畢，請拔下電源線插頭



將衣物均勻地放入洗衣機
擺放不均勻會引起洗衣機震動和噪音

不可加入過熱的水 (50°C以上)
塑膠材質的零件會變形或損壞，
同時衣物也會變形或褪色

衣物洗滌前請先取出口袋內物品
口袋中的物品請取出，
尤其針或胸針等會損壞洗衣機及衣服

避免用水或將水濺到洗衣機的控制面板上

如果洗衣機的電源線損壞，
請聯絡本公司的服務站修理

控制面板

① 電源開關

按一次打開電源
再按一次關閉

② 啟動/暫停

用來啟動或暫停，或重新啟動洗衣機。
洗滌過程中可按此按鈕暫停洗滌。
改變洗衣行程後，再按一次按鈕，
洗衣機便會依照新的行程重新開始洗滌

③ 預約

按此鈕，預約設定在3~18小時內
完成洗衣工作

④ 手動功能選擇

每按一次按鈕，洗衣方式依次變換：
洗衣、洗滌、脫水→
洗衣和洗滌和脫水和浸泡→洗衣
→洗滌→脫水→洗衣、洗滌
→洗滌和脫水

⑤ 洗衣行程選擇

每按一次按鈕，洗衣行程依次改變：
FUZZY→強力→快洗→羊毛

⑥ 水位調整


根據衣物的多少選擇適當的
水位高度，依序為：高→中→低→最低

⑦ 剩餘時間

顯示出洗滌過程中所剩的時間(以分鐘計)，
洗滌結束後電源會自動切斷

⑧ 功能指示

顯示正在進行的洗滌行程，
洗滌結束後指示燈即滅

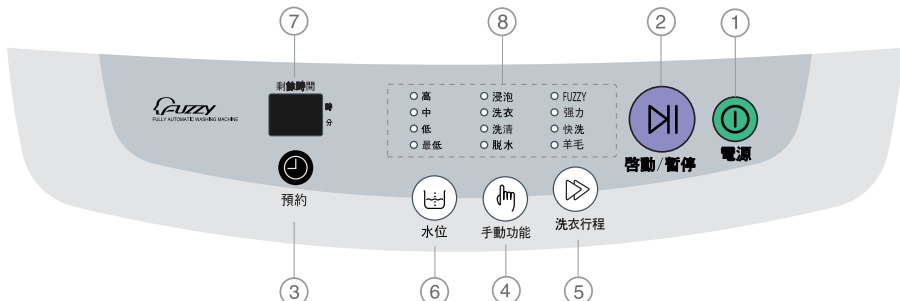

洗衣行程

FUZZY行程 自動選擇最佳的洗滌方式。

1. 開始洗滌前請檢查

進水管是否接好水龍頭
打開水龍頭，接通電源
將排水管放低

2. 放入衣物和洗劑

注意不要過量，選用適當的洗劑

3. 按電源鍵



4. 按啟動/暫停鍵

水位自動選定，執行洗衣、洗滌、脫水流程
如欲暫停洗滌，可再按一次啟動/暫停鍵，
洗衣機暫停後，可改變洗滌行程



5. 蓋上洗衣機蓋子

強力行程

1. 按電源鍵



2. 按一次洗衣行程鍵



3. 按啟動/暫停鍵

水位自動選定，執行洗衣、洗滌、脫水流程
如欲暫停洗滌，可再按一次啟動/暫停鍵，洗衣機暫停
後，可改變洗滌行程



4. 蓋上洗衣機蓋子

快洗行程

只適用於件少或不太髒的衣物

1. 按電源鍵



2. 按兩次洗衣行程鍵



3. 按啟動/暫停鍵

水位自動選定，執行洗衣、洗滌、脫水流程
如欲暫停洗滌，可再按一次啟動/暫停鍵，
洗衣機暫停後，可改變洗滌行程



4. 蓋上洗衣機蓋子

羊毛行程

只適用於中高水位，請用冷水洗滌

1. 按電源鍵



2. 按三次洗衣行程鍵



3. 按啟動/暫停鍵

水位自動選定，執行洗衣、洗滌、脫水流程
如欲暫停洗滌，可再按一次啟動/暫停鍵，
洗衣機暫停後，可改變洗滌行程



4. 蓋上洗衣機蓋子

注意...

- 請勿用30°C以上的熱水洗滌羊毛衣物
- 請參照衣物的標籤上有關洗滌的說明
- 洗滌前請扣上衣服的鈕釦，並將衣物內外翻轉
- 使用衣物指定的洗滌劑
- 當衣物過髒時，為加強洗滌效果，請將衣物在溫水浸泡十分鐘後，再開始洗滌

預約行程

當您需要外出或要做其他事時，可選此行程

1. 按電源鍵



2. 按預約鍵



您可按預約鍵設定
3-18小時內完成洗衣

3. 按啟動/ 暫停鍵

將適量的洗劑放入洗劑盒



4. 蓋上洗衣機蓋子

洗衣機會按您設定的時間內完成洗滌工作

手動功能操作

功能	手動功能
浸泡 衣物經過浸泡之後易於洗淨污垢 按電源鍵 按行程鍵選擇洗衣行程 按一次手動功能鍵 按啟動/ 暫停鍵 蓋上洗衣機蓋子 水位自動選定，進行洗衣行程 進水後反復進行6次(1分運轉、4分浸泡)	<p>一次</p>
洗衣 按電源鍵 按兩次手動功能鍵 按啟動/ 暫停鍵 在洗滌過程中再按手動功能鍵， 可從3~25分鐘範圍內改變洗滌時間	<p>兩次</p>
洗滌 按三次手動功能鍵 按啟動/ 暫停鍵 在洗滌過程中再按手動功能鍵， 可從1~5次範圍內改變洗滌時間	<p>三次</p>
脫水 按四次手動功能鍵 按啟動/ 暫停鍵 在脫水時再按手動功能鍵， 可從5~11分鐘範圍內改變脫水時間	<p>四次</p>
洗衣和洗滌 按五次手動功能鍵 按啟動/ 暫停鍵 在洗滌時再按手動功能鍵， 可從1~5次範圍內改變洗滌次數	<p>五次</p>
洗滌和脫水 按六次手動功能鍵 按啟動/ 暫停鍵 洗滌和脫水依序進行 在洗滌時再按手動功能鍵， 可從1~5次範圍內改變洗滌次數	<p>六次</p>
洗衣和洗滌和脫水 按七次手動功能鍵 按啟動/ 暫停鍵 洗滌和脫水和脫水依序進行 在脫水時再按手動功能鍵， 可從1~5次範圍內改變洗滌次數	<p>七次</p>

接地方法

為保證安全請一定要確實接地。

- 接地後可防止由於出現漏電而可能導致的觸電事故。
在插座上沒有接地端子時


在插座上沒有接地端子時

- 將地線連接到金屬水管或銅板上。
- 水管為合成樹脂材料(塑料)時沒有接地效果。



金屬水管

把銅線纏繞水龍頭2-3圈。




銅板

把接地線連接到銅板上埋入濕氣較多的地下75cm處。



請絕對不要在下列地方接地。

- 為避免雷擊時出現危險請不要連接到電話線或避雷針上。
- 請絕對不要連接到煤氣管道上，因為有爆炸的危險。
- 在無法接地的場所可把漏電防止開關連接到插座上使用。



安裝

安裝環境

與牆壁保持距離

請將洗衣機與牆壁保持約10cm距離

洗衣機請安裝在平坦且牢固的地面

若放置不平衡之地時，洗衣機會產生嚴重振動並發出噪音，容易故障(可允許1°的傾斜度)

可使用可調式腳座調整水平



請勿安裝在潮濕有水的地方
請勿將洗衣機放在蒸氣房或露天設置，否則容易造成絕緣失效，而發生觸電的危險

避免陽光直接或烘烤

環境過熱會使機體的塑膠或電子零件容易變形或損壞，請勿放置在陽光直射或靠近火爐之處


排水管的連接

壓住套環(a)套住排水管(b)，照排水方向安裝

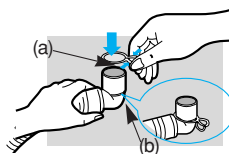


進水管的連接


1. 如圖取下進水管連接器

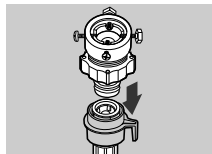


2. 首先，用[+]字起子鬆開4個螺絲，然後抓住連接器，如圖按箭頭方向旋轉(b)部份，直到5mm的縫隙

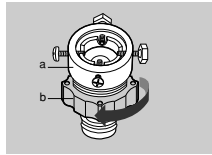


3. 將連接器套住水龍頭並上緊螺絲，如圖按箭頭方向旋轉(b)部份，使(a)(b)擰緊

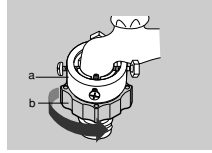

4. 連接進水管和連接器，將圖中給水管的(c)部份拉下來，當(c)滑下後聽到“喀”的一聲即可

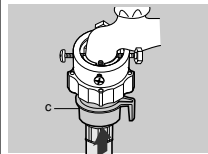





5. 將進水管的另一端連接到洗衣機後面的入水口，按順時鐘方向拴入

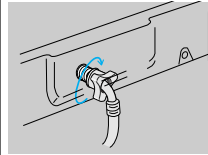

注意 連接後若有漏水現象，請解開後重新安裝
請使用適合的水龍頭給水管
若水龍頭是方型或太大時，水龍頭插入連接器前，請先取出連接器內的墊圈

清理濾網

1. 將過濾網頂部內推及拉入。
2. 如圖所示打開蓋掩部分。
3. 清理過濾格。
4. 關上蓋掩，先將過濾網底部放入洗衣槽內，再將濾網推入彈合。

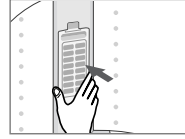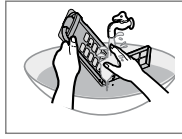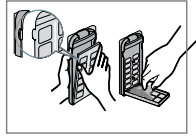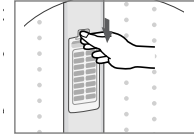


洗劑的放置

1. 如圖將洗劑盒拉出
2. 請放入一次洗衣適當的用量，請勿放太多，不要放在盒子外




平衡安裝

- 為確保洗衣機平衡，檢點洗衣槽的位置。
- 打開機蓋，注水到漩渦轉輪的下面為止，調校座腳，將漩渦轉輪放在水的中心地點。
 - 將洗衣機安裝於離背壁10厘米以上的地方。

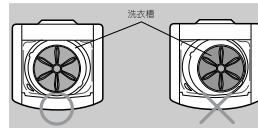


- 調校座腳。



簡易故障排除

洗衣機不動作

- 水龍頭是否打開？
- 電源插頭是否插好？
- 電源是否關上？
- 是否加滿足夠的水量？

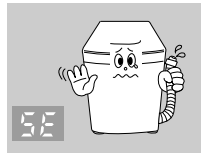



不排水

- 排水管是否被放下？
 - 排水管是否被凍結？
 - 排水管是否被堵塞？
- 如果15分鐘內不能排水，並有「嘩嘩」聲響，剩餘時間顯示「E5」

不進水

- 水龍頭是否打開？
- 水源是否關上？
- 給水管的套環是否牢固？
- 水龍頭是否被凍結？

若在1小時內仍未進水，並有「嘩嘩」聲響，剩餘時間顯示「4E」

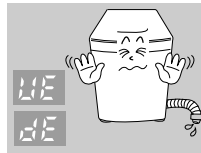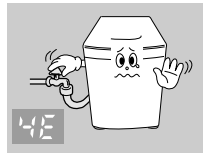

不脫水

- 衣物是否放置均勻？
- 機器是否放在平坦堅固的地面？

有水溢出


脫水之後請重新啟動
如果指示燈仍顯示「1E」，
「0E」，請聯絡本公司的服務站



SAMSUNG 洗衣機

WA1065B0 / WA1088B0

使用說明書

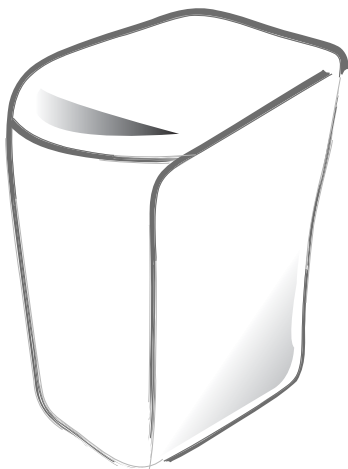

產品特點	1
結構說明	1
安全說明	2
控制面板	2
洗衣行程	3
FUZZY行程	3
強力行程	3
快洗行程	3
羊毛行程	3
預約行程	4
手動功能操作	4
接地方法	5
安裝	5
安裝環境	5
排水管連接	5
進水管連接	5
清理濾網	6
洗劑的放置	6
平衡安裝	6
簡易故障排除	6
規格	6

產品規格

型號	WA1065B0/WA1088B0
種類	全自動洗衣機
電源	AC110V/60Hz
洗衣方式	攪拌式
脫水方式	離心脫水式
額定消耗電量	450 W
使用水壓	0.05~78Mpa (0.5~8kg f/cm ²)
外形尺寸 (寬深高)	599 x 637 x 897 (mm)
產品重量	49 kg