


# SAMSUNG 洗衣機

WA10B3

使用說明書

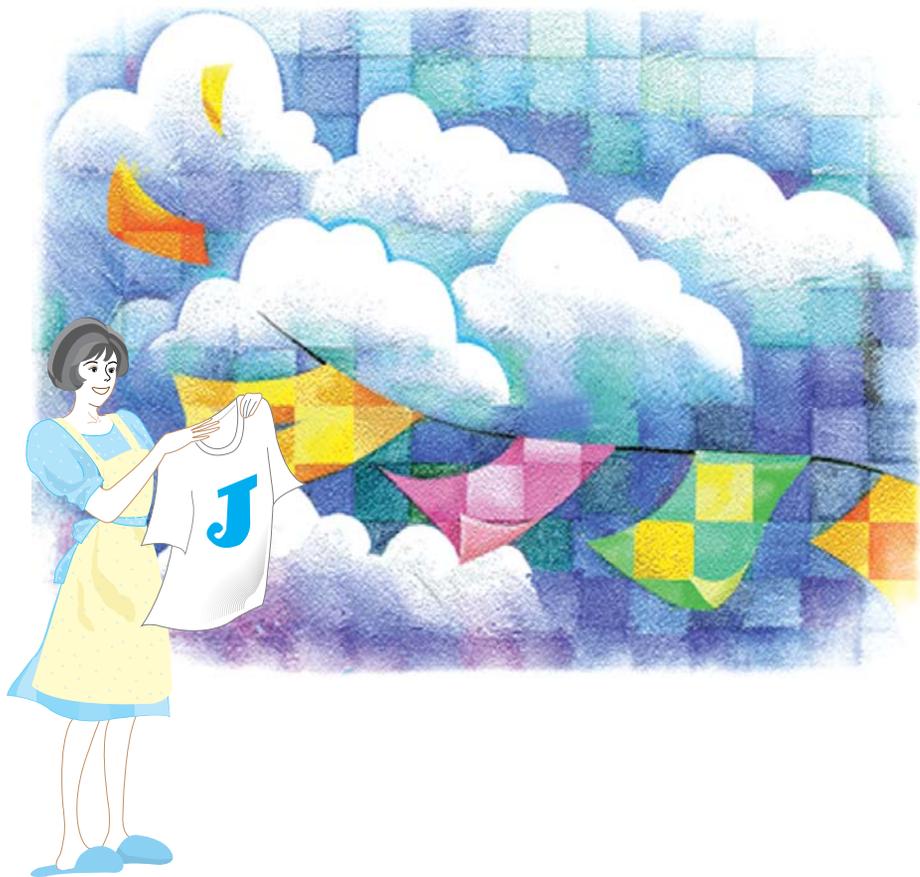

◆ 請詳細閱讀本說明書並妥善保存以供參閱

## 產品規格

型 號	WA 10B3
種 類	全自動洗衣機
電 源	單相交流110V/60Hz
洗滌方式	渦旋式
脫水方式	離心式脫水
使用水壓	0.5kgf/cm <sup>2</sup> ~8kgf/cm <sup>2</sup> (0.05~0.78MPa)
外形尺寸(寬深高)	588mm×618mm×955mm
產品重量	38 kg
額定消耗電量	450W

CODE NO. : DC68-01488F

產品特點 .....	2
結構說明 .....	2
安全說明 .....	3
控制面板 .....	3
洗衣行程 .....	4
FUZZY行程 .....	4
強力行程 .....	4
快洗行程 .....	4
羊毛行程 .....	4
預約行程 .....	5
手動功能操作 .....	5
接地方法 .....	6
安裝 .....	6
安裝環境 .....	6
排水管連接 .....	6
進水管連接 .....	6
清理濾網 .....	7
洗劑的放置 .....	7
平衡安裝 .....	7
簡易故障排除 .....	7
規格 .....	

## FUZZY控制

根據洗衣量的多少，自動選擇最佳的操作方式。


## 瀑布水流洗淨更徹底

水流如瀑布向下沖刷，不但能洗清深層污垢，更可徹底溶解洗劑，讓您的衣物更加潔淨。

## 強力回轉盤

強力回轉盤除了協助水及洗衣粉有效滲透衣物之外，還提供強勁水流去清潔大件而厚重的衣物，及柔和水流去清潔纖巧的衣物，減輕損耗程度。

# 結構說明

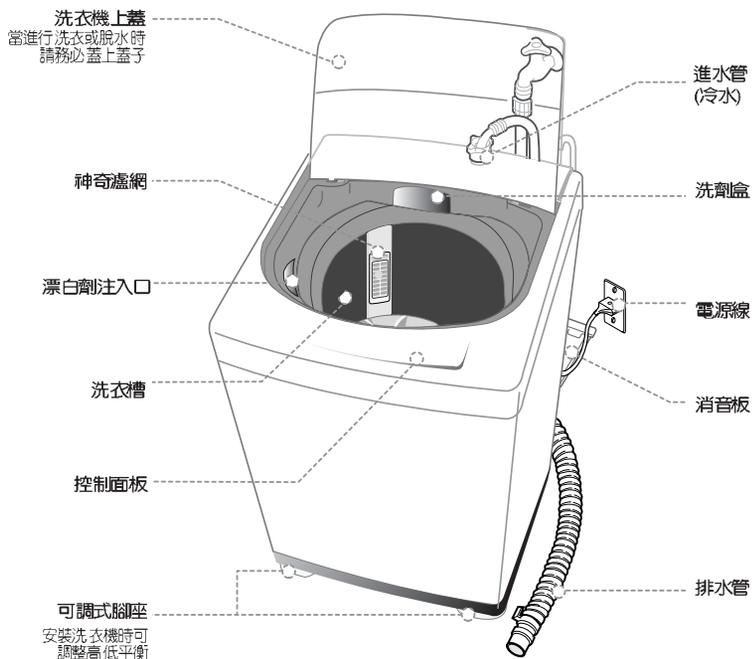

# 安全說明

若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或其有類似資格的人員更換以避免危險。

如果洗衣機置於鋪有地毯的地板上，  
注意不要讓地毯阻塞洗衣機的通風口

當洗衣機脫水時不要把手伸到洗衣桶內  
高速旋轉中的內桶會使您的手受傷

千萬不要讓小孩使用或玩洗衣機  
使用完畢，請拔下電源線插頭

將衣物均勻地放入洗衣機  
擺放不均勻會引起洗衣機震動和噪音



不可加入過熱的水 (50°C 以上)  
塑膠材質的零件會變形或損壞，  
同時衣物也會變形或褪色

衣物洗滌前請先取出口袋內的物品  
口袋中的物品請取出，  
尤其針或胸針等會損壞洗衣機及衣服

避免用水或將水濺到洗衣機的控制面板上

如果洗衣機的電源線損壞，  
請聯絡本公司的服務站修理

搬運時不可橫放或倒置  
不可清洗不吸水布料之衣物

# 控制面板

## ① 電源開關

按一次打開電源  
再按一次關閉

## ② 啟動/暫停

用來啟動或暫停，或重新啟動洗衣機。  
洗滌過程中可按此鈕暫停洗滌。  
改變洗衣行程後，再按一次按鈕，  
洗衣機便會依照新的行程重新開始洗滌

## ③ 預約

按此鈕，預約設定在3~18小時內  
完成洗衣工作

## ④ 水位調整

根據衣物的多少選擇適當的  
水位高度，依序為：高→中→低→最低

## ⑤ 手動功能選擇

每按一次按鈕，洗衣方式依次變換：  
洗衣、洗滌、脫水→  
洗衣和洗滌和脫水和浸泡→洗衣  
→洗滌→脫水→洗衣、洗滌  
→洗滌和脫水

## ⑥ 洗衣行程選擇


每按一次按鈕，洗衣行程依次改變：  
FUZZY→強力→快洗→羊毛

## ⑦ 剩餘時間

顯示出洗滌過程中所剩的時間(以分鐘計)，  
洗滌結束後電源會自動切斷

## ⑧ 功能指示

顯示正在進行的洗滌行程，  
洗滌結束後指示燈即滅

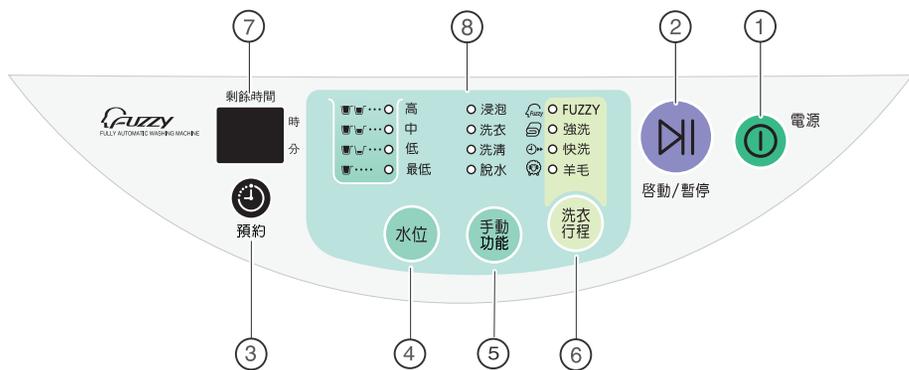

## FUZZY行程 自動選擇最佳的洗滌方式。

### 1. 開始洗滌前請檢查

進水管是否接好水龍頭  
打開水龍頭，接通電源  
將排水管放低

### 2. 放入衣物和洗劑

注意不要過量，選用適當的洗劑

### 3. 按電源鍵



### 4. 按啟動/ 暫停鍵

水位自動選定，執行洗衣、洗滌、脫水流程  
如欲暫停洗滌，可再按一次啟動/ 暫停鍵。  
洗衣機暫停後，可改變洗滌行程



### 5. 蓋上洗衣機蓋子

## 強力行程

### 1. 按電源鍵



### 2. 按一次洗衣行程鍵



### 3. 按啟動/ 暫停鍵

水位自動選定，執行洗衣、洗滌、脫水流程  
如欲暫停洗滌，可再按一次啟動/ 暫停鍵，洗衣機暫停後，可改變洗滌行程



### 4. 蓋上洗衣機蓋子

## 快洗行程

只適用於件少或不太髒的衣物

### 1. 按電源鍵



### 2. 按兩次洗衣行程鍵



### 3. 按啟動/ 暫停鍵

水位自動選定，執行洗衣、洗滌、脫水流程  
如欲暫停洗滌，可再按一次啟動/ 暫停鍵。  
洗衣機暫停後，可改變洗滌行程



### 4. 蓋上洗衣機蓋子

## 羊毛行程

只適用於中高水位，請用冷水洗滌

### 1. 按電源鍵



### 2. 按三次洗衣行程鍵



### 3. 按啟動/ 暫停鍵

水位自動選定，執行洗衣、洗滌、脫水流程  
如欲暫停洗滌，可再按一次啟動/ 暫停鍵。  
洗衣機暫停後，可改變洗滌行程



### 4. 蓋上洗衣機蓋子

## 注意...

- 請勿用30°C以上的熱水洗滌羊毛衣物
- 請參照衣物的標籤上有關洗滌的說明
- 洗滌前請扣上衣服的鈕釦，並將衣物內外翻轉
- 使用衣物指定的洗滌劑
- 當衣物過髒時，為加強洗滌效果，請將衣物在溫水浸泡十分鐘後，再開始洗滌

## 預約行程

當您需要外出或要做其他事時,可選此行程

### 1. 按電源鍵



### 2. 按預約鍵



預約

您可按預約鍵設定3~18小時  
內完成洗衣

### 3. 按啟動/暫停鍵

將適量的洗劑放入洗劑盒



### 4. 蓋上洗衣機蓋子

洗衣機會按您設定的時間內完成洗滌工作

## 手動功能操作

功能	手動功能
<b>浸泡</b> 衣物經過浸泡之後易於洗淨污垢 按電源鍵 按行程鍵選擇洗衣行程 按一次手動功能鍵 按啟動/暫停鍵 蓋上洗衣機蓋子 水位自動選定,進行洗衣行程 進水後反復進行6次(1分運轉、4分浸泡)	<p>一次</p>
<b>洗衣</b> 按電源鍵 按兩次手動功能鍵 按啟動/暫停鍵 在洗滌過程中再按手動功能鍵, 可從3~25分鐘範圍內改變洗滌時間	<p>兩次</p>
<b>洗滌</b> 按三次手動功能鍵 按啟動/暫停鍵 在洗滌過程中再按手動功能鍵, 可從1~5次範圍內改變洗滌時間	<p>三次</p>
<b>脫水</b> 按四次手動功能鍵 按啟動/暫停鍵 在脫水時再按手動功能鍵, 可從1~7分鐘範圍內改變脫水時間	<p>四次</p>
<b>洗衣和洗滌</b> 按五次手動功能鍵 按啟動/暫停鍵 在洗滌時再按手動功能鍵, 可從1~5次範圍內改變洗滌次數	<p>五次</p>
<b>洗滌和脫水</b> 按六次手動功能鍵 按啟動/暫停鍵 洗滌和脫水依序進行 在洗滌時再按手動功能鍵, 可從1~5次範圍內改變洗滌次數	<p>六次</p>

## 安裝環境

### 與牆壁保持距離

請將洗衣機與牆壁保持約10cm距離

### 洗衣機請安裝在平坦且牢固的地面

若放置不平衡之地時，洗衣機會產生嚴重振動並發出噪音，容易故障(可允許1°的傾斜度)

### 可使用可調式腳座調整水平


請勿安裝在潮濕有水的地方  
請勿將洗衣機放在蒸氣房或露天設置，否則容易造成絕緣失效，而發生觸電的危險

### 避免陽光直曬或烘乾

環境過熱會使機體的塑膠或電子零件容易變形或損壞，請勿放置在陽光直射或靠近火爐之處

## 排水管的連接


壓住套環(a)套住排水管(b)，照排水方向安裝

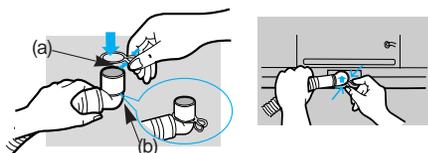

## 裝配消音板


選項

將洗衣機稍微傾斜，然後把消音板抬到接觸機身為止。  
最後，如圖用螺絲釘將消音板固定在洗衣機底面。

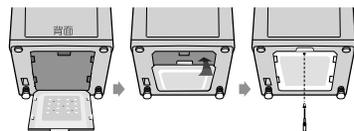


## 進水管的連接


1. 如圖取下進水管連接器

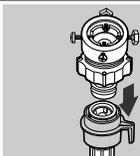


2. 首先，用[+]字起子鬆開4個螺絲，然後抓住連接器，如圖按箭頭方向旋轉(b)部份，直到5mm的縫隙

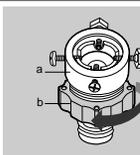


3. 將連接器套住水龍頭並上緊螺絲，如圖按箭頭方向旋轉(b)部份，使(a)(b)擰緊

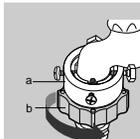

4. 連接進水管和連接器，將圖中給水管的(c)部份拉下來，當(c)滑下後聽到“喀”的一聲即可

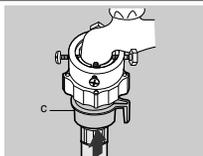




5. 將進水管的另一端連接到洗衣機後面的入水口，按順時鐘方向插入

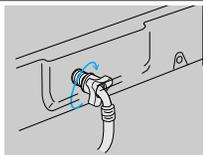

**注意** 連接後若有漏水現象，請解開後重新安裝  
請使用適合的水龍頭給水管  
若水龍頭是方型或太大時，水龍頭插入連接器前，請先取出連接器內的墊圈

## 清理濾網

1. 將過濾網頂部內推及拉入。
2. 如圖所示打開蓋掩部分。
3. 清理過濾格。
4. 關上蓋掩，先將過濾網底部放入洗衣槽內，再將濾網推入彈合。

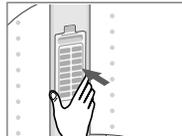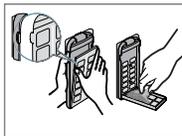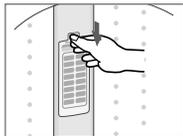

## 洗劑的放置

1. 如圖將洗劑盒拉出
2. 請放入一次洗衣適當的用量，請勿放太多，不要放在盒子外



## 平衡安裝

為確保洗衣機平衡，檢點洗衣槽的位置。

- 打開機蓋，注水到漩渦轉輪的下面為止，調校腳座，將漩渦轉輪放在水的中心地點。
- 將洗衣機安裝於離背壁10厘米以上的地方。

## 可調式排水管

可依您的需要調整排水管




拉長的時候



縮短的時候

選擇仕樣

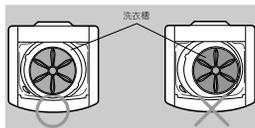


- 調校腳座。



## 簡易故障排除

### 洗衣機不動作

- 水龍頭是否打開?
- 電源插頭是否插好?
- 電源是否關上?
- 是否加滿足夠的水量?

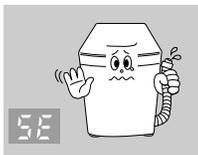

### 不排水

- 排水管是否被放下?
- 排水管是否被凍結?
- 排水管是否被堵塞?

如果15分鐘內不能排水，並有‘嗶嗶’聲響，剩餘時間顯示‘5E’

### 不進水

- 水龍頭是否打開?
- 水源是否關上?
- 給水管的套環是否牢固?
- 水龍頭是否被凍結?

若在1小時內仍未進水，並有‘嗶嗶’聲響，剩餘時間顯示‘4E’



### 不脫水

- 衣物是否放置均勻?
- 機器是否放在平坦堅固的地面?

### 有水溢出

脫水之後請重新啟動，如果指示燈仍顯示‘1E’，‘0E’，請聯絡本公司的服務站

