



安装 SIM 卡和电池

- 取下后盖和电池，然后插入 SIM 卡。

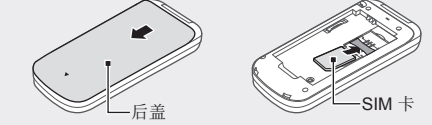


- 插入电池并装回后盖。

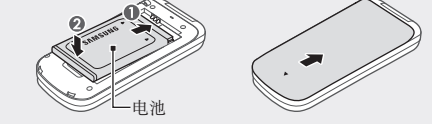

电池充电

- 将旅行充电器插入多功能插孔。
- 充电结束后，拔下旅行充电器。



呼叫最近拨打的号码

- 在待机模式下，按下 **[↶]** 显示最近的号码列表。
- 向左或向右滚动至呼叫类型。
- 向上或向下滚动至号码或姓名。
- 按下确认键以检视通话的详细信息或按下 **[↶]** 拨打号码。

使用快捷键工具栏

可使用快捷键工具栏以访问常用的功能表。

如欲在快捷键工具栏上添加功能表
<ol style="list-style-type: none">在功能表模式下，选择设定 → 显示 → 快捷键工具栏。 选择空位置。 选择常用的功能表。按右导航键选择子菜单（如有必要）。 按下 <存储>，或按下 <选项> → 存储。

在待机模式下，向左或向右滚动至所需的功能表，然后按确认键。

视您所在的地区而定，启动快捷键工具栏时，导航键可能不会用作快捷键。



启动手机追踪 2.0

如果有人您在您的手机里插入新的 SIM 卡，手机追踪功能会自动向指定收件人发送联系人号码，以协助您定位并找回手机。


如欲启动手机追踪：

- 在功能表模式下，选择**设定** → **安全** → **手机追踪器 2.0**。
- 输入密码并选择 **<确认>**。
- 首次访问**手机追踪器 2.0**时，手机会提示您创建并确认密码。
- 选择**设定**。
- 输入手机追踪器密码，然后按下 **<确认>**。
- 首次访问**设定**时，手机会提示您创建并确认密码。
- 向左或向右滚动至**打开**以打开手机追踪器功能。
- 选择**收件人**，然后按下 **<选项>** → **联系人**以打开联系人列表
- 选择联系人。
- 选择号码（如有必要）。
- 设置收件人完成后，按下确认键储存收件人。按下确认键以储存收件人。
- 向下滚动并输入发件人的姓名。
- 按下确认键 → **<接受>**。

- 请勿在手机与旅行充电器相连时取下电池。否则会损坏手机。
- 不在使用时拔掉旅行充电器，以便节能。使用时，旅行充电器应始终靠近插座。旅行充电器没有电源开关，因此必须从插座拔掉才能断开电源。

指示图标

	注意： 注释、使用提示或其他资讯
	下一步： 执行某个步骤所必须遵循的选项或功能表选择次序，例如：在功能表模式下，选择 信息 → 新建信息 （表示先选择 信息 ，再选择 新建信息 ）
[]	方括号： 手机键，例如： [↶] （表示电源开关/结束按键）
< >	尖括号： 用于控制各个屏幕上不同功能的软键，例如： <确认> （表示 确认软键 ）



锁定手机

- 在功能表模式下，选择**设定** → **安全** → **手机锁** → **打开**。
- 输入 4 到 8 位新密码，然后按下 **<确认>**。
- 再次输入新密码，然后按下 **<确认>**。

锁定 SIM 卡

可以锁定 SIM 卡，以使手机仅使用 SIM 卡并阻止其他人使用 SIM 卡。

如欲使手机仅使用 SIM 卡
<ol style="list-style-type: none">在功能表模式下，选择设定 → 安全 → SIM卡锁 → 打开。 输入 4 到 8 位新密码，然后按下<确认>。 再次输入新密码，然后按下 <确认>。

如欲阻止其他人使用 SIM 卡
<ol style="list-style-type: none">在功能表模式下，选择设定 → 安全 → PIN码锁 → 打开。 输入 SIM 卡随附的 4 位数 PIN 码并按下 <确认>。



- 通过设置**访问远程手机**选项，可以删除所丢失手机上的数据，或者接听手机来电。
- 如欲更改手机追踪器的密码，选择**更改手机追踪 2.0 的密码**。

收听 FM 收音机

如欲收听 FM 收音机，必须为手机连接兼容的耳机。

- 将耳机插入手机。
- 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
- 按下确认键开始播放 FM 收音机。
- 按下 **<是>** 开始自动调谐。收音机会自动搜索并储存可用电台。
- 第一次打开 FM 收音机时，手机会提示您开始自动调频。
- 使用以下按键控制 FM 收音机：

按键	功能
确认键	开启或关闭 FM 收音机
导航键	<ul style="list-style-type: none">向左/向右：调谐收音机电台 向上/向下：调整音量

- 如欲关闭 FM 收音机，按下确认键。

开机或关机

如欲开机：

- 紧按住 **[↶]**。
- 输入 PIN 码并按下 **<确认>**（如有必要）。

如欲关闭手机，重复上述步骤 1。

- 安装向导打开时，按照屏幕上的指示按需自定义手机。

将电池取下几分钟之后，时间和日期将会重置。


访问功能表

如欲访问手机的功能表：

- 在待机模式下，按下 **<功能表>** 进入功能表模式。

视地区或服务提供商而定，可能需要按下确认键才能进入功能表。

- 使用导航键滚动选择功能表或选项。
- 按下 **<选择>**、**<存储>** 或确认键以确认反白显示的选项。




输入文本

更改文本输入模式
<ul style="list-style-type: none">紧按住 [#] 以在 T9 和 ABC 模式之间切换。视您所在的地区而定，可能只能访问针对您的特定语言的输入模式。 按下 [#] 可更改大小写或切换至数字模式。 按下 [*] 可切换至符号模式。 紧按住 [*] 可选择输入模式或更改输入语言。

T9 模式
<ol style="list-style-type: none">按下相应的数字字母键以输入整个单词。 显示正确的单词时，按下 [0] 可插入一个空格。如果未显示正确的单词，向上或向下按下导航键以选择备选单词。

ABC 模式
按下相应的数字字母键，直到屏幕上出现所需字母。
数字模式
按下相应的数字字母键可输入数字。

按下相应的数字字母键可输入数字。



设定和使用闹钟

设定新闹钟
<ol style="list-style-type: none">在功能表模式下，选择闹钟。 选择空闹钟位置。 设定闹钟详细信息。 按下 <存储>，或按下 <选项> → 存储。

关闭闹钟
闹钟响起时： <ul style="list-style-type: none">按下 <确认> 或确认键以停止闹钟。 按下 <多睡一会> 以使闹钟在重响期间静音。

如欲取消闹钟
<ol style="list-style-type: none">在功能表模式下，选择闹钟。 选择欲取消的闹钟。 向左或向右滚动至关闭。 按下 <存储>。

- 按下 **<返回>** 以返回上一级；按下 **[↶]** 返回待机模式。

- 如欲访问要求使用 PIN2 码的功能表，则必须输入 SIM 卡随附的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人资讯丢失或其他损害，三星概不负责。

拨打电话

- 在待机模式下，输入区号和电话号码。
- 按下 **[↶]** 拨打电话号码。
- 如欲结束通话，按下 **[↶]**。

接听电话

- 来电时，按下 **[↶]**。
- 如欲结束通话，按下 **[↶]**。

调整音量

如欲调整铃声音量
<ol style="list-style-type: none">在功能表模式下，选择设定 → 情景模式。 滚动至当前使用的模式。
 如果使用静音或离线模式，则不允许调整铃声音量。


- 按下 **<选项>** → **编辑**。
- 选择**音量**，然后滚动至**来电提示**。

符号模式
按下相应的数字字母键可输入符号。
使用其他功能以输入文本
<ul style="list-style-type: none">如欲移动光标，按下导航键。 如欲逐个删除字符，按下 <清除>。如欲快速删除字符，紧按住 <清除> 如欲在字符之间插入一个空格，按下 [0]。 如欲另起一起，按下 [0] 三次。 如欲输入标点符号，按下 [!]。


添加新联系人

根据服务提供商的不同，可能会预先设定新联系人的存储位置。如欲更改存储位置，在功能表模式下，选择**联系人** → **电话簿管理** → **将新联系人储存到** → 存储位置。

- 在待机模式下，输入电话号码，然后按下 **<选项>**。
- 选择**新建联系人** → 存储位置（如有必要）。
- 选择号码类型（如有必要）。
- 输入联系人信息。
- 按下 **<选项>** → **存储**以将联系人添加到内存。

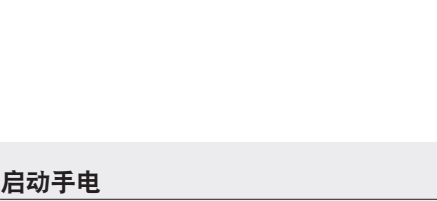

借助手电功能，可以将显示屏和背光调得尽可能亮，从而让您在黑暗的地方也能看得见。在待机模式下，按住上导航键以打开显示屏背光。也可选择**应用程序** → **手电筒** → **<开>**。如欲关闭显示屏背光，按下 **<关>**。



- 向左或向右滚动以调整音量级别。
- 按下 **<存储>**。

在通话时调整音量
正在通话时，按下上或下导航键可调整音量。
 在嘈杂环境中，使用免提功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用一般手机模式。

更改铃声

- 在功能表模式下，选择**设定** → **情景模式**。
- 滚动至当前使用的模式。

如果使用静音或离线模式，则不允许更改铃声。

- 按下 **<选项>** → **编辑**。
- 选择**来电铃声**。
- 选择铃声。

如欲切换至其他模式，从列表中进行选择。

如欲发送简讯
<ol style="list-style-type: none">在功能表模式下，选择信息 → 新建信息。 输入目标号码并向下滚动。 输入讯息内容。请参阅"输入文字" 按下确认键以发送讯息。
如欲检视简讯
<ol style="list-style-type: none">在功能表模式下，选择信息 → 收件箱。 选择简讯。

发送和检视讯息

如欲发送简讯
<ol style="list-style-type: none">在功能表模式下，选择信息 → 新建信息。 输入目标号码并向下滚动。 输入讯息内容。请参阅"输入文字" 按下确认键以发送讯息。
如欲检视简讯
<ol style="list-style-type: none">在功能表模式下，选择信息 → 收件箱。 选择简讯。

如欲启动虚拟来电功能
在功能表模式下，选择 设定 → 应用程序 → 通话 → 虚拟来电 → 虚拟来电热键 → 打开 。
如欲拨打虚拟来电
在待机模式下，按住下导航键。

如欲离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到电话。

如欲启动虚拟来电功能
在功能表模式下，选择 设定 → 应用程序 → 通话 → 虚拟来电 → 虚拟来电热键 → 打开 。
如欲拨打虚拟来电
在待机模式下，按住下导航键。

