

Beberapa isi buku panduan ini dapat berbeda dari telepon tergantung perangkat lunak atau penyedia layanan.

PENDAFTARAN BUKU PANDUAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI
PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA : 23/10.07/Perindagpas/MG/X/2009

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-26683A
Indonesian. 01/2010. Rev. 1.0

GT-S5560

Buku panduan Pemakai



SAMSUNG

Menggunakan buku panduan ini

Buku panduan pemakai ini telah didesain khusus untuk memandu Anda dalam menggunakan fungsi dan fitur telepon seluler Anda. Untuk memulai, baca "Memperkenalkan telepon seluler Anda," "Memasang dan menyiapkan telepon seluler Anda," dan "Menggunakan fungsi dasar".

Ikon Petunjuk

Sebelum Anda memulai, kenali ikon-ikon yang akan Anda lihat pada buku panduan ini:



WARNING

Peringatan—situasi yang dapat menyebabkan luka pada diri Anda sendiri atau orang lain



CAUTION

Awas—situasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada telepon atau perlengkapan lain



Catatan—catatan, tips penggunaan, atau informasi tambahan



Baca—halaman-halaman berisi informasi terkait; misal: ► hal. 12 (menunjukkan "baca halaman 12")

→ **Diikuti dengan**—urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan langkah tertentu; misal: Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Membuat pesan** (menunjukkan **Pesan**, diikuti dengan **Membuat pesan**)

[] **Kurung kotak**—tombol telepon; misalnya: [☎] (menunjukkan tombol Daya/Keluar menu)

Informasi hak cipta

Hak atas semua teknologi dan produk yang terdapat dalam perangkat ini adalah milik dari pemilik yang bersangkutan:

- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B015850.
- Java™ adalah merek terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® adalah merek terdaftar dari Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.

CE0168!

Daftar Isi

Informasi keamanan dan pemakaian	1
Peringatan keselamatan	1
Tindakan pencegahan keamanan	4
Informasi pemakaian penting	6
Memperkenalkan telepon seluler Anda	10
Buka kemasan	10
Tata letak telepon	11
Tombol-tombol	12
Ikon-ikon	12
Memasang dan menyiapkan telepon seluler Anda	14
Pasang kartu SIM dan baterai	14
Mengisi baterai	16
Memasang kartu memori (opsional)	17
Memasangkan tali gantungan (opsional)	17

Menggunakan fungsi dasar	18	Menggunakan fungsi lanjutan	34
Menghidupkan dan mematikan telepon	18	Menggunakan fungsi panggilan lanjutan	34
Menggunakan layar sentuh	19	Menggunakan fungsi buku telepon lanjutan	37
Mengakses menu	20	Menggunakan fungsi pesan lanjutan	38
Menggunakan widget	20	Menggunakan fungsi kamera lanjutan	39
Mengakses informasi bantuan	21	Menggunakan fungsi musik lanjutan	42
Menyesuaikan telepon Anda	21	Menggunakan alat dan aplikasi	46
Menggunakan fungsi panggilan dasar	23	Menggunakan fitur nirkabel Bluetooth	46
Mengirim dan melihat pesan	24	Aktifkan dan hubungkan ke LAN	
Menambah dan mencari kontak	27	nirkabel (WLAN)	47
Menggunakan fungsi kamera dasar	28	Mengaktifkan mobile tracker	48
Mendengarkan musik	30	Melakukan panggilan palsu	49
Menjelajahi web	31	Merekam dan memutar memo suara	50
Menggunakan layanan Google	32		

Mengedit gambar	50
Mencetak gambar	52
Mengedit video	53
Mengupload foto dan video ke web	55
Memainkan permainan dan aplikasi dengan kemampuan Java	57
Membuat dan melihat jam dunia	57
Mengatur dan menggunakan alarm	58
Menggunakan kalkulator	59
Konversi mata uang atau ukuran	59
Mengatur countdown timer	59
Menggunakan stopwatch	59
Membuat tugas baru	60
Membuat memo baru	60
Mengelola kalender Anda	60

Pemecahan masalaha

Informasi keamanan dan pemakaian

Mengikuti tindakan pencegahan berikut untuk menghindari situasi berbahaya atau ilegal dan memastikan kinerja puncak telepon mobile Anda.



Peringatan keselamatan

Jauhkan telepon Anda dari anak kecil dan binatang peliharaan

Jauhkan telepon dan semua aksesori dari jangkauan anak kecil atau binatang. Bagian kecil dapat menyebabkan tersedak atau luka serius bila tertelan.

Lindungi pendengaran Anda



Paparan berlebihan pada suara bervolume tinggi dapat menyebabkan kerusakan pendengaran. Selalu kecilkan volume sebelum mencolokkan earphone ke sumber audio dan hanya gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik.

Pasang telepon seluler dan peralatannya dengan hati-hati

Pastikan bahwa telepon mobile atau peralatan terkait yang terpasang di kendaraan terpasang dengan aman. Hindari meletakkan telepon dan aksesoris di dekat atau pada area pelepasan kantong udara. Peralatan wireless yang terpasang tidak aman dapat menyebabkan luka serius saat kantong udara mengembang dengan cepat.

Tangani dan buang baterai dan charger dengan baik

- Gunakan hanya baterai dan charger yang disetujui Samsung yang khusus didesain untuk telepon Anda. Baterai dan charger yang tidak kompatibel dapat menyebabkan luka serius atau kerusakan pada telepon Anda.
- Jangan pernah membuang baterai atau telepon ke dalam api. Ikuti peraturan lokal saat membuang baterai dan telepon bekas.

- Jangan pernah meletakkan baterai atau telepon pada atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor, atau radiator. Baterai dapat meledak apabila terlalu panas.
- Jangan menghancurkan atau melubangi baterai. Hindari memaparkan baterai pada tekanan eksternal tinggi, yang dapat mengakibatkan sirkuit pendek internal dan terlalu panas.

Hindari penggunaan di dekat alat pacu jantung

Pertahankan jarak minimum 15 cm (6 inchi) antara telepon mobile dan alat pacu jantung untuk menghindari potensi gangguan, seperti yang direkomendasikan oleh perusahaan dan kelompok penelitian independen, Wireless Technology Research. Jika Anda memiliki kekhawatiran bahwa telepon Anda mengganggu alat pacu jantung atau perangkat kesehatan lainnya, matikan telepon segera dan hubungi perusahaan alat pacu jantung atau perangkat kesehatan untuk panduan.

Matikan telepon di lingkungan yang berpotensi ledakan

Jangan gunakan telepon pada tempat pengisian bahan bakar (pom bensin) atau dekat dengan bahan bakar atau bahan kimia. Matikan telepon apabila diarahkan oleh tanda peringatan atau instruksi. Telepon Anda dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran pada atau di sekitar tempat penyimpanan bahan bakar atau bahan kimia dan area tranfer atau area peledakan. Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas, atau bahan peledak dalam tempat yang sama dengan telepon, bagian-bagian, atau aksesorisnya.

Mengurangi resiko terluka karena gerakan berulang

Saat menggunakan telepon anda, pegang telepon dengan genggam yang santai, tekan tombol dgn ringan, gunakan fitur khusus yang mengurangi jumlah tombol yang anda harus tekan (seperti pola dan teks prediktif), dan beristirahat sebentar.

Jangan menggunakan telepon apabila layarnya retak atau pecah

Pecahan kaca atau acrylic dapat menyebabkan luka pada tangan dan wajah. Bawa telepon ke service center Samsung untuk mengganti layar. Kerusakan yang disebabkan ketidakhati-hatian penanganan akan membatalkan garansi pabrik.

WARNING



CAUTION

Tindakan pencegahan keamanan

Berkendara dengan aman setiap waktu

Hindari penggunaan telepon saat mengemudi dan patuhi semua peraturan yang melarang penggunaan telepon saat mengemudi. Gunakan aksesoris hand free untuk meningkatkan keamanan jika memungkinkan.

Ikuti semua peringatan keamanan dan peraturan

Patuhi semua peraturan yang elarang penggunaan telepon mobile pada area tertentu.

Gunakan aksesoris yang disetujui oleh Samsung

Penggunaan aksesoris yang tidak kompatibel dapat merusak telepon atau menyebabkan luka.

Matikan telepon di dekat peralatan medis

Telepon Anda dapat mengganggu peralatan medis di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Ikuti semua peraturan, peringatan tertulis, dan petunjuk dari petugas ksehatan.

Matikan telepon atau nonaktifkan fungsi wireless saat berada dalam pesawat terbang

Telepon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan pesawat terbang. Ikuti semua peraturan penerbangan dan matikan telepon Anda atau alihkan ke mode yang menonaktifkan fungsi wireless apabila diminta oleh petugas penerbangan.

Lindungi baterai dan charger dari kerusakan

- Hindari baterai dari paparan suhu yang sangat dingin atau sangat panan (di bawah 0° C/32° F atau di atas 45° C/113° F). Temperatur ekstrem dapat mengurangi kapasitas pengisian daya dan umur baterai.

- Cegah baterai tersentuh benda metal, karena dapat menyebabkan hubungan antara terminal + dan - baterai dan dapat menyebabkan kerusakan baterai sementara atau permanen.
- Jangan menggunakan charger atau baterai yang rusak.

Pegang telepon Anda dengan layak dan seksama

- Jangan membongkar telepon anda di karenakan resiko kejutan listrik.
- Jangan biarkan telepon Anda basah—cairan dapat menyebabkan kerusakan serius dan akan mengubah warna label yang menandakan kerusakan akibat air di dalam telepon. Jangan memegang telepon Anda dengan tangan yang basah. Kerusakan karena air pada telepon Anda dapat membatalkan garansi pabrik.
- Hindari penggunaan dan penyimpanan telepon di tempat berdebu dan kotor untuk mencegah kerusakan pada bagian yang bergerak.
- Telepon Anda adalah perangkat elektronik yang komplek—lindungi telepon Anda dari benturan dan penanganan yang kasar untuk mencegah kerusakan serius.

- Jangan menggecat telepon Anda, karena cat dapat menyumbat bagian-bagian yang bergerak dan menghambat pengoperasian yang benar.
- Jika telepon anda memiliki lampu kilat atau cahaya kamera, hindari menggunakannya dekat dengan mata anak-anak atau hewan.
- Telepon anda akan menjadi rusak kelebihan bidang magnet. Jangan menggunakan wadah atau aksesoris dengan penutup magnet atau membiarkan telepon Anda bersinggungan dengan medan magnet pada jangka waktu yang lama.

Hindari persinggungan dengan perangkat elektronik lainnya

Telepon Anda memancarkan sinyal frekuensi radio (RF) yang dapat mengganggu perangkat elektronik yang tidak bersegel atau tidak disegel dengan benar, seperti alat pacu jantung, alat bantu pendengaran, alat kesehatan dan alat elektronik lainnya di rumah atau di kendaraan. Hubungi produsen perangkat elektronik Anda untuk memecahkan masalah gangguan yang Anda alami.

Informasi pemakaian penting

Gunakan telepon Anda pada posisi yang normal

Hindari kontak dengan antena internal telepon Anda.

Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menservis telepon Anda

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menseervis telepon Anda dapat berakibat pada kerusakan telepon sehingga membatalkan garansi Anda.

Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum

- Hindari mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.
- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan.

- Lepaskan charger dari sumber daya bila tidak digunakan.
- Gunakan baterai sesuai tujuan pemakaian.

Berhati-hatilah saat memegang kartu SIM dan kartu memori

- Jangan melepas kartu saat telepon sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini dapat berakibat hilangnya data dan/atau kerusakan pada kartu atau telepon Anda.
- Lindungi kartu dari guncangan keras, listrik statis dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus akan mengurangi masa pakai kartu memori.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari Anda maupun benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

Memastikan akses ke layanan darurat

Panggilan darurat dari telepon Anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau belum berkembang, rencanakan suatu metode alternatif untuk menghubungi petugas layanan darurat.

Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR)

Telepon Anda memenuhi standar Uni Eropa (EU) yang membatasi paparan energi frekuensi radio (RF) pada manusia yang dikeluarkan oleh radio dan peralatan telekomunikasi. Standar ini mencegah penjualan telepon seluler yang melampaui tingkat paparan maksimum (dikenal sebagai Specific Absorption Rate atau SAR) pada 2,0 watt per kilogram.

Saat pengujian, maksimum SAR yang tercatat untuk model ini adalah 0,631 watt per kilogram. Pada pemakaian normal, SAR sesungguhnya cenderung lebih rendah, karena telepon telah didesain untuk mengeluarkan hanya energi RF yang diperlukan untuk mengirimkan sinyal ke stasiun pusat terdekat.

Dengan mengeluarkan tingkat yang lebih rendah jika dimungkinkan secara otomatis, telepon Anda mengurangi keseluruhan paparan energi RF.

Untuk informasi lebih lanjut tentang SAR dan terkait standar EU, kunjungi website Samsung mobile phone.

Pembuangan yang Tepat untuk Produk Ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)



(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengumpulan terpisah)

Apabila tanda ini tertera pada produk atau pustakanya, menunjukkan bahwa produk ini dan aksesoris elektroniknya (mis. charger, headset, kable USB) tidak boleh dibuang

bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya bila masa pakainya berakhir. Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkontrol, harap pisahkan item-item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggungjawab untuk memajukan penggunaan kembali yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.

Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel dimana mereka membeli produk ini, tau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai dimana dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan.

Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan pada kontrak pembelian. Produk ini dan aksesoris elektroniknya tidak bisa dicampur dengan sampah komersil lainnya saat pembuangan.

Pembuangan baterai yang tepat dalam produk ini



(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengembalian terpisah)

Tanda ini yang bisa ditemukan pada baterai, panduan atau kemasan menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak dapat dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya di akhir masa pemakaian. Bila ditandai, simbol-simbol kimia Hg,

Cd, atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66. Jika baterai tidak dibuang dengan benar, maka zat-zat tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk melindungi sumber daya alam dan menggalakkan pemakaian ulang, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lainnya dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian gratis di kota Anda.

Batasan

Beberapa isi dan layanan yang dapat diakses menggunakan perangkat ini merupakan milik pihak ketiga dan dilindungi hak cipta, paten, merek dan/atau hukum kepemilikan intelektual. Isi dan layanan tersebut disediakan hanya untuk penggunaan nonkomersial pribadi Anda. Anda tidak dapat menggunakan isi atau layanan tersebut dengan cara yang tidak diijinkan oleh pemilik isi atau penyedia layanan. Tanpa membatasi yang telah disebutkan, kecuali menerima ijin dari pemilik isi atau penyedia layanan yang bersangkutan, Anda tidak boleh mengubah, menyalin, menerbitkan ulang, upload,

mengirim, memindah, menerjemah, menjual, membuat produk tiruan, mengeksploitas, atau menyebarkan dengan cara atau media apapun atas isi atau layanan yang ditampilkan menggunakan perangkat ini.

"ISI DAN LAYANAN PIHAK KETIGA DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA". SAMSUNG TIDAK MENJAMIN ISI ATAU LAYANAN YANG DISEDIAKAN, BAIK TERSURAT ATAU PUN TERSIRAT, UNTUK TUJUAN APAPUN. SAMSUNG MEMBATASI GARANSI TERKAIT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA, GARANSI PENJUALAN ATAU KETERSESUAIAN UNTUK TUJUAN KHUSUS. SAMSUNG TIDAK MENJAMIN AKURASI, VALIDITAS, KEBERLANGSUNGAN, LEGALITAS, ATAU KELENGKAPAN ISI ATAU LAYANAN YANG TERSEDIA MELALUI PERANGKAT INI DAN DALAM KEADAAN APAPUN, TERMASUK KERUSAKAN, SAMSUNG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB, BAIK DALAM KONTRAK ATAU PENYIMPANGAN, ATAS KERUSAKAN, BIAYA PENGACARA, PENGELUARAN, ATAU KERUSAKAN LAIN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KHUSUS ATAU SEBAGAI AKIBAT YANG TIMBUL, ATAU BERHUBUNGAN DENGAN, SETIAP INFORMASI YANG

TERDAPAT DALAM, ATAU SEBAGAI AKIBAT DARI PENGGUNAAN ISI ATAU LAYANAN OLEH ANDA ATAU PIHAK KETIGA, BAHKAN JIKA TELAH DIBERITAHU KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT".

Layanan pihak ketiga dapat dihentikan atau diputuskan setiap saat, dan Samsung tidak mewakili atau menjamin setiap isi atau layanan tetap tersedia dalam jangka waktu tertentu. Isi dan layanan dikirimkan oleh pihak ketiga dengan sarana jaringan dan fasilitas transmisi di luar kekuasaan Samsung. Tanpa membatasi keumuman batasan ini, Samsung dengan jelas membatasi tanggungjawab atau kewajiban atas keputusan atau pemblokiran setiap isi atau layanan yang tersedia lewat perangkat ini.

Samsung juga tidak bertanggungjawab atau berkewajiban atas layanan pelanggan yang berhubungan dengan isi dan layanan. Setiap pertanyaan atau permintaan atas layanan yang berhubungan dengan isi atau layanan harus disampaikan secara langsung kepada penyedia isi dan layanan yang bersangkutan.

Memperkenalkan telepon seluler Anda

Bagian ini mempelajari tentang tata letak, tombol, dan ikon telepon seluler.


Buka kemasan

Periksa kotak produk Anda untuk item-item berikut:


- Telepon seluler
 - Baterai
 - Adaptor travel (charger)
 - Buku panduan pemakai
-  • Item yang disertakan bersama telepon Anda dapat berbeda tergantung perangkat lunak dan aksesoris yang tersedia di kawasan Anda atau yang ditawarkan oleh penyedia layanan Anda. Anda dapat memperoleh aksesoris tambahan dari penyalur Samsung setempat.
- Aksesoris yang tersedia bekerja paling baik untuk telepon Anda.

Tata letak telepon

Pada bagian depan telepon terdapat tombol dan fitur-fitur berikut:

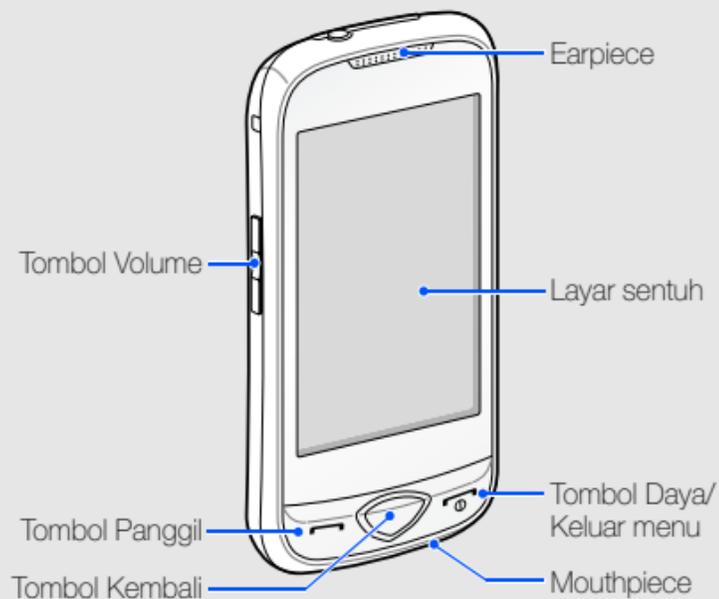

Pada bagian belakang telepon terdapat tombol dan fitur-fitur berikut:

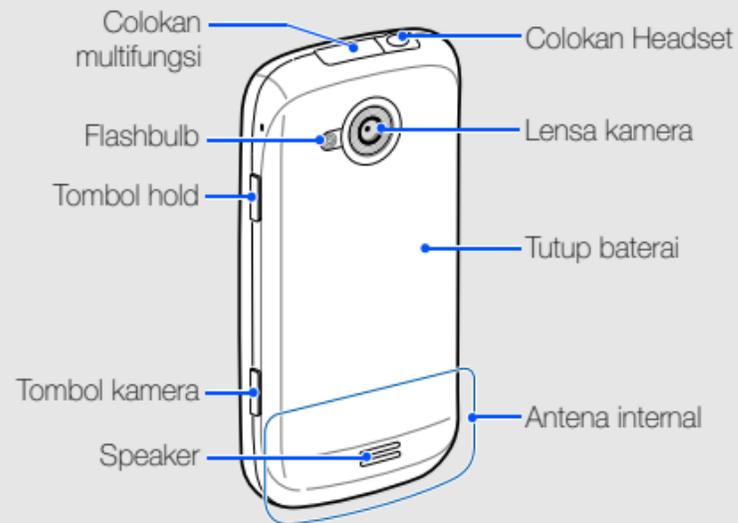

Anda dapat mengunci layar sentuh dan tombol untuk mencegah pengoperasian telepon yang tidak diinginkan. Untuk mengunci, tekan [🔒]. Untuk membuka kunci, tekan dan tahan [🔒].

Tombol-tombol

Tombol	Fungsi
 Panggil	Melakukan atau menjawab panggilan; Dlm mode Idle, melihat nomor panggilan keluar, panggilan tak terjawab, atau panggilan masuk
 Kembali	Dlm mode menu, kembali ke tingkat sebelumnya
 Daya/keluar Menu	Menyalakan dan mematikan telepon (tekan dan tahan); Mengakhiri panggilan; Dlm mode menu, kembali ke mode Idle
 Volume	Mengatur volume telepon; Dlm mode Idle, tekan dan tahan tombol Volume turun untuk melakukan panggilan palsu
 Tahan	Mengunci layar sentuh dan tombol; Membuka kunci layar sentuh dan tombol (tekan dan tahan)

Tombol	Fungsi
 Kamera	Dlm mode Idle, menyalakan kamera; Pada mode Kamera, mengambil foto atau merekam video

Ikon-ikon

Mempelajari tentang ikon-ikon yang muncul di tampilan.

Ikon	Definisi
	Kekuatan sinyal
	Jaringan GPRS terhubung
	Jaringan EDGE terhubung
	Panggilan sedang berlangsung
	Kartu memori terpasang
	Alarm aktif

Ikon	Definisi
	Browsing web
	Terhubung ke halaman web yang aman
	Wi-Fi diaktifkan
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Pengalihan panggilan aktif
	Bluetooth aktif
	Bluetooth hands-free car kit atau headset terhubung
	Pesan teks baru (SMS)
	Pesan multimedia baru (MMS)
	Pesan email baru
	Pesan surat suara baru

Ikon	Definisi
	Profil normal aktif
	Profil hening aktif
	Tingkat daya baterai
	Waktu saat ini

Memasang dan menyiapkan telepon seluler Anda


Mulailah dengan memasang dan menyetel telepon seluler untuk digunakan pertamanya.

Pasang kartu SIM dan baterai

Saat Anda mendaftar ke layanan seluler, Anda akan menerima sebuah Subscriber Identity Module (SIM) dengan rincian langganan, seperti nomor identifikasi pribadi Anda (PIN) dan layanan pilihan.


Untuk memasang kartu SIM dan baterai,

1. Lepaskan tutup baterai.

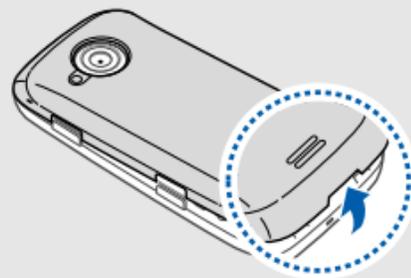

Jika telepon menyala, tekan dan tahan [🔒] untuk mematikan.


2. Masukkan kartu SIM.

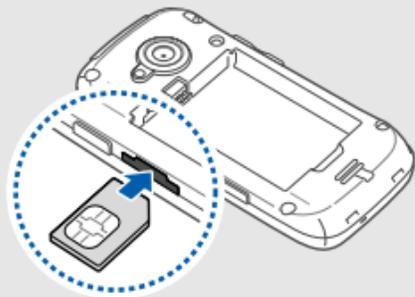


- Pasang kartu SIM di dalam telepon dengan kontak berwarna emas menghadap ke atas.
- Anda dapat menggunakan layanan bukan jaringan dan beberapa menu tanpa memasukkan kartu SIM.
- Jangan memasukkan kartu memori ke dalam slot kartu SIM.

3. Dorong kartu SIM ke dalam slot kartu SIM sampai terkunci.

4. Masukkan baterai.

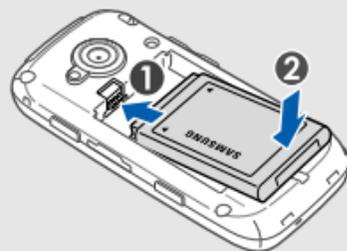

5. Pasang kembali tutup baterai.

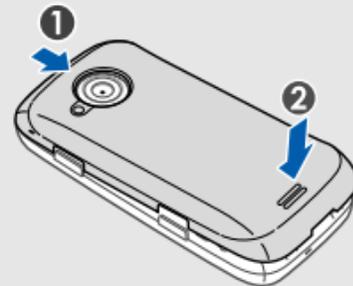

Mengisi baterai

Sebelum menggunakan telepon untuk pertama kali, Anda harus mengisi baterai.

1. Buka tutup colokan multifungsi di bagian atas telepon.
2. Colokkan ujung kecil adaptor travel ke colokan multifungsi.



CAUTION

Adaptor travel yang tidak terhubung dengan benar dapat menyebabkan kerusakan serius pada telepon. Kerusakan akibat kesalahan pemakaian tidak termasuk dalam garansi.

3. Colokkan ujung besar adaptor travel ke sumber listrik.
4. Setelah baterai terisi penuh (ikon  tidak bergerak lagi), cabut adaptor travel dari sumber listrik.
5. Cabut adaptor travel dari telepon.
6. Tutup penutup colokan multifungsi.



Tentang indikator baterai habis

Ketika baterai hampir habis, telepon akan mengeluarkan bunyi peringatan dan pesan baterai hampir habis. Ikon baterai juga kosong dan berkedip. Jika tingkat baterai terlalu lemah, telepon akan mati secara otomatis. Isi kembali baterai untuk terus menggunakan telepon Anda.


Memasang kartu memori (opsional)

Untuk menyimpan file multimedia tambahan, Anda harus memasang kartu memori. Telepon Anda dapat digunakan bersama kartu memori microSD™ atau microSDHC™ hingga 16 GB (tergantung pembuat dan jenis kartu memori).



Memformat kartu memori di sebuah PC dapat menyebabkan ketidakkompatibelan dengan telepon Anda. Format kartu memori hanya dengan telepon.

1. Lepaskan tutup baterai.
2. Masukkan kartu memori dengan label menghadap ke bawah.

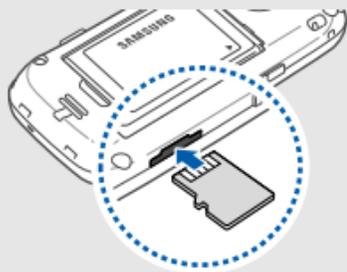


3. Dorong kartu memori ke dalam slot kartu memori sampai terkunci.
4. Pasang kembali tutup baterai.

Untuk mengeluarkan kartu memori, lepas tutup baterai, dorong kartu memori dengan pelan sampai keluar dari telepon dan kemudian tarik keluar kartu memori dari slot kartu memori.

Memasang tali gantungan (opsional)

1. Lepaskan tutup baterai.
2. Sisipkan tali gantungan melewati lubang dan kaitkan pada tonjolan kecil.

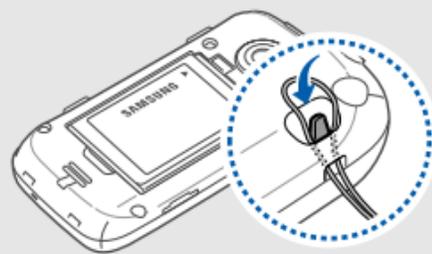

3. Pasang kembali tutup baterai.

Menggunakan fungsi dasar

Mempelajari pengoperasian dasar dan penggunaan fitur-fitur utama telepon seluler Anda.

Menghidupkan dan mematikan telepon

Untuk menghidupkan telepon,

1. Tekan dan tahan [].
2. Masukkan PIN Anda dan pilih **Tegaskan** (bila perlu).

Untuk mematikan telepon, ulangi langkah 1 di atas.

Beralih ke profil offline

Dengan beralih ke profil offline, Anda dapat menggunakan layanan non-jaringan di tempat-tempat perangkat nirkabel tidak boleh digunakan, misalnya pesawat dan rumah sakit.

Untuk beralih ke profil offline, dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Profil telepon** → **Offline**.



Ikuti semua peringatan dan petunjuk yang dipasang oleh pihak-pihak berwenang di tempat-tempat peralatan nirkabel tidak boleh digunakan.


Menggunakan layar sentuh

Layar sentuh telepon mempermudah Anda memilih item dan menjalankan fungsi telepon. Mempelajari langkah-langkah dasar penggunaan layar sentuh.




Untuk penggunaan layar sentuh yang optimal, lepaskan lapisan pelindung layar sebelum menggunakan telepon.


- Sentuh ikon untuk membuka menu atau menjalankan aplikasi.

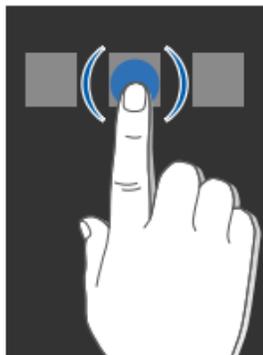

- Seret jari Anda naik atau turun untuk bergulir di antara daftar vertikal.

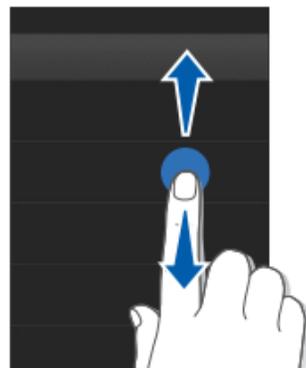

- Seret jari Anda ke kiri atau ke kanan untuk bergulir di antara daftar horisontal.

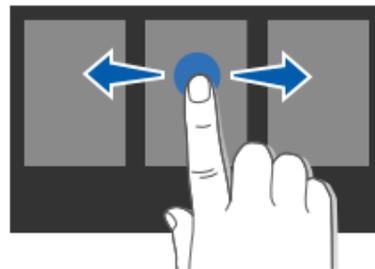

Mengakses menu

Untuk mengakses menu-menu telepon Anda,

1. Dlm mode Idle, pilih **Menu** untuk mengakses mode Menu.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan di antara layar menu.
3. Pilih menu atau pilihan.
4. Tekan tombol Kembali untuk naik satu level; Tekan [] untuk kembali ke mode Idle.

Menggunakan widget

Mempelajari penggunaan widget pada toolbar.



- Sebagian widget terhubung ke layanan web. Memilih widget berbasis web dapat dikenai biaya tambahan.
- Widget dapat berbeda, tergantung wilayah dan penyedia layanan.

Buka toolbar widget

Dlm mode Idle, pilih tanda panah pada bagian kiri bawah layar untuk membuka toolbar. Anda dapat menyusun kembali widget pada toolbar widget atau memindahkannya ke layar idle.

Memindah widget ke layar idle

1. Dlm mode Idle, gulir ke kiri atau kanan ke area yang Anda inginkan pada layar idle.
2. Buka toolbar widget.
3. Seret widget dari toolbar widget ke layar idle. Anda dapat menempatkan widget di bagian layar mana pun.

Mengubah widget

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan dan cahaya** → **Widget**.
2. Pilih widget yang ingin Anda masukkan ke toolbar widget dan pilih **Simpan**.

Mengakses informasi bantuan

Mempelajari cara mengakses informasi yang bermanfaat tentang telepon Anda.

1. Buka toolbar widget.
2. Pilih  dari toolbar widget.
3. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
4. Pilih topik bantuan untuk mempelajari tentang suatu aplikasi atau fitur.
5. Gulir ke kiri atau kanan untuk mendapat informasi lainnya. Untuk kembali ke tingkat sebelumnya, pilih .

Menyesuaikan telepon Anda

Dapatkan lebih banyak dari telepon Anda dengan menyesuaikannya sesuai pilihan Anda.

Mengatur volume nada tombol

Dlm mode Idle, tekan tombol Volume naik atau turun dan atur volume nada tombol.

Mengatur intensitas getaran pada layar sentuh

Anda dapat mengatur intensitas getaran saat Anda menyentuh layar telepon.

1. Dlm mode Idle, tekan tombol Volume naik atau turun.
2. Pilih **Getar** dan atur intensitas getaran.

Beralih ke atau dari profil hening

Dlm mode Idle, pilih **Papan tombol**, lalu sentuh dan tahan **#** untuk mendiamkan atau membunyikan nada telepon.

Kalibrasi layar

Anda dapat mengkalibrasi layar agar telepon dapat mengenali masukan dengan lebih baik.

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan telepon** → **Kalibrasi**.
2. Sentuh target pada layar.
3. Pilih **Ya**.

Mengubah nada dering

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Profil telepon**.
2. Pilih **>>** di sebelah profil yang Anda gunakan.



Jika menggunakan profil hening atau offline, Anda tidak diperbolehkan mengubah nada dering.

3. Pilih **Nada dering pglh suara**.
4. Pilih nada dering.
5. Pilih **Simpan** dua kali.

Untuk beralih ke profil lain, pilih profil dari daftar.

Memilih wallpaper (mode Idle)

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan dan cahaya** → **Wallpaper**.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke sebuah gambar.
3. Pilih **Atur**.

Memilih warna skin (mode Menu)

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan dan cahaya** → **Tema saya**.
2. Pilih pola warna.
3. Pilih **Simpan**.

Mengatur fitur kunci otomatis untuk layar sentuh

Anda dapat mengatur telepon agar mengunci layar sentuh dan tombol secara otomatis saat lampu latar mati. Anda juga dapat mengatur metode untuk membuka layar sentuh dan tombol.

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Panel sentuh**.
2. Pilih **Hidup** di bawah **Kunci-otomatis**.
3. Pilih **Sembarang tombol** menu drop-down dan pilih pilihan membuka.
4. Pilih **Simpan**.

Mengunci telepon

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Pengamanan**.
2. Pilih **Hidup** di bawah **Kunci telepon**.
3. Masukkan kata sandi baru 4 sampai 8 digit dan pilih **Tegaskan**.

4. Masukkan kata sandi sekali lagi dan pilih **Tegaskan**.



- Saat pertama kali Anda mengakses menu yang membutuhkan kata sandi, Anda akan diminta untuk membuat dan mengonfirmasi sebuah kata sandi.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan kata sandi atau informasi pribadi atau kerusakan lain yang disebabkan oleh perangkat lunak tidak sah.

Buka kunci layar sentuh dengan Smart unlock

Dengan membuat karakter tertentu pada layar sentuh yang terkunci, Anda dapat membuka kunci layar, membuka kunci layar lalu melakukan panggilan dengan nomor panggilan cepat, atau membuka kunci lalu menjalankan aplikasi. Untuk mengatur karakter Smart unlock,

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Smart unlock**.
2. Pilih **Hidup** di bawah **Gesture unlock**.
3. Pilih opsi buka kunci.

4. Pilih nomor panggilan cepat untuk memanggil atau memilih aplikasi yang diluncurkan (bila perlu).
5. Pilih satu karakter untuk fitur buka kunci cerdas.
6. Tekan tombol Kembali (bila perlu).
7. Pilih **Simpan**.

Menggunakan fungsi panggilan dasar

Mempelajari cara melakukan atau menjawab panggilan dan menggunakan fungsi panggilan dasar.



Selama panggilan, telepon Anda secara otomatis mengunci layar sentuh untuk mencegah masukan yang tidak disengaja. Untuk membuka kunci, tekan dan tahan [🔒].

Melakukan panggilan

1. Dlm mode Idle, pilih **Papan tombol** dan masukkan kode area dan nomor telepon.
2. Tekan [☎] untuk memanggil nomor tersebut.
3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [📞].

Menjawab panggilan

1. Apabila ada panggilan masuk, tekan [].
2. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [].

Mengatur volume

Untuk mengatur volume selama panggilan, tekan tombol Volume naik atau turun.

Menggunakan fitur speakerphone

1. Selama panggilan, pilih **Speaker** → **Ya** untuk mengaktifkan speaker.
2. Untuk kembali ke earpiece, pilih **Speaker** sekali lagi.



Di lingkungan yang berisik, Anda akan merasa kesulitan mendengarkan panggilan saat menggunakan fitur speakerphone. Untuk kinerja audio yang lebih baik, gunakan mode telepon normal.

Menggunakan headset

Anda dapat melakukan dan menjawab panggilan dengan mencolokkan headset yang disediakan ke colokan headset.

- Untuk memanggil kembali panggilan terakhir, tekan dan tahan tombol headset.
- Untuk menjawab panggilan, tekan tombol headset.
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan dan tahan tombol headset.

Mengirim dan melihat pesan

Mempelajari cara mengirim dan melihat pesan teks (SMS), multimedia (MMS), dan email.

Mengirim pesan teks atau multimedia

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Membuat pesan** → **Pesan**.
2. Pilih **Sentuh utk tambah penerima** → **Secara manual**.
3. Masukkan nomor penerima dan pilih **Selesai**.
4. Pilih **Sentuh utk menambah teks**.

5. Masukkan teks pesan dan pilih **Selesai**.
 - ▶ Memasukkan teksUntuk mengirim sebagai pesan teks, lompat ke langkah 7. Untuk melampirkan multimedia, lanjutkan dengan langkah 6.
6. Pilih **Tambahkan media** dan tambahkan satu item.
7. Pilih **Mengirim** untuk mengirim pesan.

Mengirim email

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Membuat pesan** → **Email**.
2. Pilih **Sentuh utk tambah penerima** → **Secara manual**.
3. Masukkan alamat email dan pilih **Selesai**.
4. Pilih **Sentuh utk tambah subyek**.
5. Masukkan subjek dan pilih **Selesai**.
6. Pilih **Sentuh utk menambah teks**.
7. Masukkan teks email dan pilih **Selesai**.
8. Pilih **Tambah file** dan lampirkan file (bila perlu).

9. Pilih **Mengirim** untuk mengirim pesan.

Memasukkan teks

Dengan layar sentuh, Anda dapat memasukkan teks dan membuat pesan atau catatan.

Mengubah metode masukan teks

Saat Anda membuka ruang masukan teks, papan tombol virtual muncul. Pilih  dan pilih salah satu metode input berikut utk memasukkan teks :

- Papan tombol
- Handwriting layar penuh
- Kotak handwriting 1
- Kotak handwriting 2



Anda dapat menggunakan keyboard lebar jika Anda memutar telepon berlawanan arah jarum jam menjadi tampilan lanskap pada saat memasukkan teks.

Memasukkan teks dengan papan tombol virtual

1. Ubah cara memasukkan teks ke **Papan tombol**.
2. Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan teks.
 - Untuk mengganti huruf besar/kecil atau menggunakan nomor atau simbol, pilih **Abc** di bagian tengah bawah layar. Anda dapat mengakses mode masukan untuk bahasa tergantung pada negara Anda.
 - Untuk memasukkan teks dalam mode T9, pilih **T9** (**T9** berubah biru).

Anda dapat menggunakan mode masukan teks berikut:

Mode	Fungsi
ABC	Pilih tombol virtual yang sesuai sampai karakter yang Anda inginkan muncul pada tampilan.

Mode	Fungsi
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan seluruh kata. 2. Apabila kata ditampilkan dengan benar, pilih  untuk memasukkan jeda. Jika kata yang benar tidak muncul, pilih kata alternatif dari daftar yang muncul atau pilih  untuk memilih sebuah kata alternatif.
Angka	Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan angka.
Simbol	Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan simbol.

Memasukkan teks menggunakan writing full sc.

1. Ubah cara memasukkan teks ke **Handwriting layar penuh**.
2. Tuliskan tiap karakter di sembarang tempat pada layar. Untuk mengganti huruf besar/kecil atau menggunakan nomor atau simbol, pilih **Abc** di bagian tengah bawah layar.

Memasukkan teks menggunakan writing box 1

1. Ubah cara memasukkan teks ke **Kotak handwriting 1**.
2. Tuliskan setiap karakter dalam area penulisan.
Tuliskan angka dan simbol pada kotak **@1** di kanan bawah bidang penulisan.
Untuk mengubah huruf besar atau kecil, pilih **Abc** di bagian tengah bawah layar.

Memasukkan teks menggunakan writing box 2

1. Ubah cara memasukkan teks ke **Kotak handwriting 2**.
2. Tuliskan setiap karakter dalam area penulisan.
Untuk mengganti huruf besar/kecil atau menggunakan nomor atau simbol, pilih **Abc** di bagian tengah bawah layar.

Melihat pesan teks atau multimedia

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Kotak masuk**.
2. Pilih sebuah pesan teks atau multimedia.

Melihat email

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Kotak masuk Email**.
2. Pilih sebuah account.
3. Pilih **Download**.
4. Pilih sebuah email atau judul email.
5. Jika Anda memilih judul email, pilih **Mendapatkan kembali** untuk melihat badan email.

Menambah dan mencari kontak

Mempelajari dasar-dasar penggunaan fitur buku telepon.



Lokasi memori tempat menyimpan kontak baru mungkin sudah ditentukan sebelumnya tergantung penyedia layanan atau wilayah Anda. Untuk mengubah lokasi memori, dlm mode menu, pilih **Buku telepon** → **Lainnya** → **Pengaturan** → **Memori yg di gunakan** → **Simpan kontak baru ke**.

Menambah kontak baru

1. Dlm mode Idle, pilih **Papan tombol** dan masukkan nomor telepon.
2. Pilih  → **Tambah ke Buku telepon** → **Baru**.
3. Pilih **Telepon** atau **SIM** (bila perlu).
4. Masukkan informasi kontak.
5. Pilih **Simpan** untuk menambahkan kontak ke memori.

Mencari kontak

1. Dlm mode menu, pilih **Buku telepon**.
2. Pilih **Sentuh utk mencari**, masukkan beberapa huruf pertama nama yang ingin dicari dan pilih **Selesai**.
Anda juga dapat menyeret  untuk memilih huruf awal nama tersebut.
3. Pilih nama kontak dari daftar pencarian.



Setelah Anda menemukan kontak, Anda dapat:

- memanggil kontak dengan memilih  → 
- mengedit informasi kontak dengan memilih **Mengubah**

Menggunakan fungsi kamera dasar

Mempelajari dasar-dasar mengambil dan melihat foto dan video.



Setelah Anda menyalakan kamera, tampilan bisa tampak kosong akibat pelepasan elektrostatis sementara. Coba nyalakan ulang telepon untuk mengatasi masalah ini.

Mengambil foto

1. Dlm mode Idle, tekan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
 - Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan lampu kilat, pilih .
 - Untuk mengubah fokus kamera, pilih .
 - Untuk mengatur nilai pencahayaan, pilih .
 - Untuk memperbesar atau memperkecil, tekan tombol Volume.

4. Tekan tombol Kamera untuk mengambil foto.

Foto disimpan secara otomatis.

Setelah mengambil foto, pilih  untuk melihat foto dengan cepat.

Melihat foto

Dlm mode menu, pilih **File saya** → **Gambar** → sebuah folder foto → sebuah foto file.

- Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap. Goyangkan telepon ke kiri atau ke kanan. Foto akan bergulir ke kiri atau ke kanan secara otomatis.
- Untuk memperbesar atau memperkecil, sentuh dan tahan layar lalu gulir ke atas atau ke bawah saat  muncul. Untuk keluar dari layar perbesaran, tekan tombol Kembali.

Merekam video

1. Dlm mode Idle, tekan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.

3. Sentuh  untuk beralih ke mode Perekaman.

4. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.

- Untuk mengubah mode perekaman, pilih .
- Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan lampu kilat, pilih .
- Untuk mengatur nilai pencahayaan, pilih .
- Untuk memperbesar atau memperkecil, tekan tombol Volume.

5. Tekan tombol Kamera untuk mulai merekam.

6. Pilih  atau tekan tombol Kamera untuk berhenti merekam.

Video disimpan secara otomatis.

Setelah merekam video, pilih  untuk melihat video dengan cepat.

Melihat video

Dlm mode menu, pilih **File saya** → **Video** → sebuah folder video → sebuah file video.

Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.

Mendengarkan musik

Mempelajari cara mendengarkan musik lewat pemutar musik atau Radio FM.

Mendengarkan Radio FM

1. Colokkan headset yang disediakan ke colokan headset telepon.
2. Dlm mode menu, pilih **Radio FM**.
3. Pilih **Ya** untuk memulai tuning otomatis.
Radio menscan dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.



Pertama kali Anda menyalakan Radio FM, Anda akan diminta untuk memulai tuning otomatis.

4. Kontrol radio FM dengan ikon-ikon berikut:

Ikon	Fungsi
<< >>	Mendengarkan stasiun radio; Memilih stasiun radio tersimpan (sentuh dan tahan)
■	Mematikan radio FM

Ikon	Fungsi
▶	Menyalakan radio FM
☰	Membuka daftar favorit ▶ hal. 45
🎧/🔊	Mengubah keluaran suara

5. Untuk mematikan Radio FM, pilih ■.

Mendengarkan file musik

Mulailah dengan mentransfer file ke telepon atau kartu memori Anda:

- Download dari web nirkabel. ▶ hal. 31
- Download dari PC dengan Samsung PC Studio opsional. ▶ hal. 42
- Menerima file lewat Bluetooth. ▶ hal. 47
- Menyalin ke kartu memori. ▶ hal. 43
- Mensinkronkan dengan Windows Media Player 11. ▶ hal. 43

Setelah menransfer file ke telepon atau kartu memori Anda,

1. Dlm mode menu, pilih **Pemutar Musik**.
2. Pilih kategori musik → file musik.
3. Kontrol pemutaran dengan ikon-ikon berikut:

Ikon	Fungsi
	Menghentikan pemutaran sementara
	Melanjutkan pemutaran
	Lewati mundur; Pindai mundur dalam satu file (tekan dan tahan)
	Lewati maju; Pindai maju dalam satu file (sentuh dan tahan)
 ¹	Mengaktifkan mode Shuffle
 ¹	Mengubah efek suara
 ¹	Mengubah mode pengulang

1. Saat Anda menyentuh layar, ikon akan tersedia.

Menjelajahi web

Mempelajari cara mengakses dan membookmark halaman web favorit Anda.



- Anda dapat dikenai biaya tambahan untuk mengakses web dan mengunduh media.
- Menu browser dapat diberi label berbeda, tergantung penyedia layanan.
- Ikon dapat berbeda, tergantung wilayah dan penyedia layanan.

Menjelajahi halaman web

1. Dlm mode menu, pilih **Internet** → **Home** untuk membuka homepage penyedia layanan Anda.
2. Navigasi halaman web dengan ikon-ikon berikut:

Ikon	Fungsi
	Berpindah maju atau mundur pada sebuah halaman web
	Berhenti memuat halaman web
	Refresh halaman web saat ini

Ikun	Fungsi
	Kembali ke homepage
	Membuka daftar bookmark yang tersimpan
	Mengubah mode tampilan
	Menambah bookmark atau mengakses daftar pilihan browser

Bookmark halaman web favorit Anda

1. Dlm mode menu, pilih **Internet** → **Bookmark**.
2. Pilih **Tambahkan**.
3. Masukkan alamat web (URL) dan judul halaman.
4. Pilih **Simpan**.

Mendownload file media



Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1. Dlm mode menu, pilih **Download**.
2. Mencari nada dering atau gambar dan mendownloadnya ke telepon.

Menggunakan layanan Google

Mempelajari cara menggunakan berbagai layanan Google.



- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Langkah-langkah yang harus Anda lakukan untuk menggunakan fitur ini dapat berbeda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menyambungkan ke Pencarian

1. Dlm mode menu, pilih **Google** → **Mencari**.
2. Masukkan kata kunci ke dalam kotak pencarian.

Menyambungkan ke Mail

1. Dlm mode menu, pilih **Google** → **Mail**.
2. Atur Google account Anda dan sign in.
3. Mengirim atau menerima email.

Menyambungkan ke Google Maps

Untuk mencari peta,

1. Dlm mode menu, pilih **Permainan & Lain** → **Google Maps**.
2. Gulir pada peta.
3. Zoom in atau out di lokasi yang diinginkan.

Untuk mencari lokasi tertentu,

1. Dlm mode menu, pilih **Permainan & Lain** → **Google Maps**.
2. Pilih **Menu** → **Search Map** dan masukkan alamat atau kategori usaha.

Untuk mendapatkan arah mengemudi ke tujuan tertentu,

1. Dlm mode menu, pilih **Permainan & Lain** → **Google Maps**.
2. Pilih **Menu** → **Get Directions**.
3. Masukkan alamat lokasi awal dan lokasi akhir.
4. Pilih **Show directions** untuk melihatnya di peta.



Menggunakan fungsi lanjutan

Mempelajari pengoperasian lanjutan dan penggunaan fitur-fitur tambahan telepon seluler Anda.

Menggunakan fungsi panggilan lanjutan

Mempelajari tentang kemampuan panggilan tambahan telepon Anda.

Melihat dan memanggil panggilan tak terjawab

Telepon Anda akan menampilkan panggilan yang tidak terjawab pada tampilan. Untuk memanggil nomor panggilan tak terjawab,

1. Pilih panggilan tak terjawab yang ingin Anda panggil dari widget pengingat peristiwa.
2. Tekan [] untuk memanggil.

Memanggil nomor yang belum lama dipanggil

1. Dlm mode Idle, tekan [] untuk menampilkan daftar nomor-nomor yang terakhir dipanggil.
2. Pilih nomor yang diinginkan dan pilih  atau tekan [] untuk memanggil.

Menangguhkan panggilan atau mendapatkan kembali panggilan yang ditangguhkan

Pilih **Tahan** untuk menangguhkan panggilan atau pilih **Mendapatkan kembali** untuk mendapatkan kembali panggilan yang ditangguhkan.

Memanggil panggilan kedua

Jika jaringan Anda mendukung fungsi ini, Anda dapat memanggil nomor lain selama panggilan:

1. Pilih **Tahan** untuk menangguhkan panggilan pertama.
2. Pilih **Papan tombol**, masukkan nomor kedua untuk dipanggil, lalu pilih **Panggilan baru** atau tekan [↵].
3. Pilih **Swap** untuk beralih di antara dua panggilan.
4. Untuk mengakhiri panggilan yang ditangguhkan, pilih **Tahan** → [↵].
5. Untuk mengakhiri panggilan yang sedang dilakukan, tekan [ⓧ].

Menjawab panggilan kedua

Jika jaringan Anda mendukung fungsi ini, Anda dapat menjawab panggilan kedua yang masuk:

1. Tekan [↵] untuk menjawab panggilan kedua. Panggilan pertama akan ditangguhkan secara otomatis.
2. Pilih **Swap** untuk beralih di antara panggilan.

Melakukan panggilan multiparti (panggilan konferensi)

1. Panggil pihak pertama yang ingin dimasukkan ke panggilan multiparti.
2. Setelah tersambung dengan pihak pertama, panggil pihak kedua. Pihak pertama akan ditangguhkan secara otomatis.
3. Setelah tersambung dengan pihak kedua, pilih **Gabung**.
4. Ulangi langkah 2 dan 3 untuk menambah lebih banyak pihak (bila perlu).
5. Untuk mengakhiri panggilan multiparti, tekan [ⓧ].

Memanggil nomor internasional

1. Dlm mode Idle, pilih **Papan tombol** lalu sentuh dan tahan **0** untuk memasukkan karakter **+**.
2. Masukkan nomor lengkap yang ingin dipanggil (kode negara, kode area, dan nomor telepon), kemudian tekan [**↵**] untuk memanggil.

Memanggil kontak dari buku telepon

Anda dapat memanggil nomor langsung dari buku telepon menggunakan kontak yang tersimpan. ► hal. 28

1. Dlm mode menu, pilih **Buku telepon**.
2. Pilih kontak yang diinginkan.
3. Pilih  di sebelah nomor yang ingin dipanggil lalu pilih .

Menolak panggilan

Untuk menolak panggilan masuk, tekan [**ⓞ**]. Penelepon akan mendengar nada sibuk.

Untuk menolak panggilan dari nomor tertentu secara otomatis, gunakan penolakan otomatis. Untuk mengaktifkan penolakan otomatis dan mengatur daftar tolak,

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan aplikasi** → **Panggilan** → **Semua panggilan** → **Otomatis menolak**.
2. Pilih **Hidup** di bawah **Aktifasi**.
3. Pilih **Tambahkan nomor** di bawah **Daftar tolak**.
4. Pilih ruang masukan nomor.
5. Masukkan nomor untuk ditolak dan pilih **Selesai** → **Simpan**.
6. Ulangi langkah 3-5 untuk menambahkan lebih banyak nomor.
7. Pilih kotak centang di sebelah nomor-nomor.
8. Pilih **Simpan**.

Menggunakan fungsi buku telepon lanjutan

Mempelajari cara membuat kartu nama Anda, mengatur nomor favorit, dan membuat kelompok kontak.

Membuat kartu nama Anda

1. Dlm mode menu, pilih **Buku telepon** → **Lainnya** → **Kartu nama saya**.
2. Masukkan rincian pribadi Anda.
3. Pilih **Simpan**.



Anda dapat mengirim kartu nama dengan melampirkan pesan atau email atau menransfernya lewat fitur nirkabel Bluetooth.

Menentukan nomor favorit

1. Dlm mode menu, pilih **Buku telepon**.
2. Pilih **Kontak** menu buka turun → **Favorit**.
3. Pilih sebuah nomor favorit.
4. Pilih kontak.

Kontak disimpan dalam daftar nomor favorit.



- Anda dapat memanggil kontak ini dengan menyentuh dan menahan nomor favorit yang diterapkan pada layar panggilan.
- Lima nomor favorit pertama akan diterapkan ke kontak favorit () di toolbar widget.

Membuat kelompok kontak

Dengan membuat kelompok kontak, Anda dapat menerapkan nama kelompok, nada dering, foto ID pemanggil, dan jenis getaran untuk setiap kelompok atau mengirim pesan dan email ke semua anggota kelompok. Mulai dengan membuat kelompok:

1. Dlm mode menu, pilih **Buku telepon**.
2. Pilih **Kontak** menu buka turun → **Kelompok**.
3. Pilih **Buat kelompok**.
4. Atur nama kelompok, foto ID pemanggil, nada dering kelompok, dan jenis getaran.
5. Pilih **Simpan**.
6. Pilih **Ya** dan tambahkan kontak ke kelompok (bila perlu).

Melakukan panggilan atau mengirim pesan dari foto

Telepon Anda secara otomatis menambahkan kontak yang sering Anda gunakan ke daftar kontak foto. Dari kontak foto, Anda dapat memanggil atau mengirim pesan.

1. Dlm mode menu, pilih **Kontak foto**.
2. Pilih satu kontak foto.
3. Pilih  untuk memanggil nomor atau pilih  untuk mengirim pesan.

Menggunakan fungsi pesan lanjutan

Mempelajari cara membuat pola, menggunakan pola untuk membuat pesan baru, dan membuat folder pesan.

Membuat pola teks

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Pola** → **Pola teks**.
2. Pilih **Membuat** untuk membuka jendela pola baru.
3. Pilih **Sentuh utk menambah teks**.
4. Masukkan teks dan pilih **Selesai**.
5. Pilih **Simpan**.

Membuat pola multimedia

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Pola** → **Pola MMS**.
2. Pilih **Membuat** untuk membuka jendela pola baru.
3. Membuat pesan multimedia, dengan subjek dan lampiran yang diinginkan, untuk digunakan sebagai pola Anda. ► hal. 24
4. Pilih **Simpan**.

Masukkan pola teks dalam pesan baru

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Membuat pesan** → tipe pesan.
2. Pilih **Lainnya** → **Menyisipkan** → **Pola Teks** → pola.

Membuat pesan dari pola multimedia

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Pola** → **Pola MMS**.
2. Pilih  di sebelah pola yang Anda inginkan. Pola Anda dibuka sebagai pesan multimedia baru.

Membuat folder untuk mengelola pesan

1. Dlm mode menu, pilih **Pesan** → **Folder saya**.
2. Pilih **Membuat folder**.
3. Masukkan nama folder baru dan pilih **Selesai**.

Pindahkan pesan-pesan dari folder pesan ke folder untuk dikelola sesuai keinginan.

Menggunakan fungsi kamera lanjutan

Mempelajari cara mengambil foto dalam berbagai mode dan menyesuaikan pengaturan kamera.

Mengambil foto dengan pilihan berbagai pemandangan yang sudah diatur sebelumnya

1. Dlm mode Idle, tekan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Pilih **SCN** → jenis → .

4. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
5. Tekan tombol Kamera untuk mengambil foto.

Mengambil foto dalam mode Smile shot

1. Dlm mode Idle, tekan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Pilih  → **Smile shot**.
4. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
5. Tekan tombol Kamera.
6. Arahkan lensa kamera ke subjek Anda.
Telepon Anda mengenali orang dalam gambar dan mendeteksi senyum mereka. Apabila subjek tersenyum, telepon secara otomatis mengambil foto.

Mengambil serangkaian foto

1. Dlm mode Idle, tekan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.

3. Pilih  → **Kontinu**.
4. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
5. Tekan dan tahan tombol Kamera untuk mengambil serangkaian foto.

Mengambil foto panorama

1. Dim mode Idle, tekan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Pilih  → **Panorama**.
4. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
5. Tekan tombol Kamera untuk mengambil foto pertama.
6. Gerakkan telepon perlahan-lahan ke arah yang Anda inginkan. Saat Anda menyejajarkan bingkai putih kecil dengan , telepon menangkap foto berikutnya secara otomatis.
7. Ulangi langkah 6 untuk menyelesaikan foto panorama.

Mengambil foto terpisah

1. Dlm mode Idle, tekan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Pilih  → **Mosaik**.
4. Pilih sebuah tata letak gambar dan tekan tombol Kamera.
5. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
6. Tekan tombol Kamera untuk mengambil foto untuk tiap segmen.

Mengambil foto dengan bingkai dekoratif

1. Dlm mode Idle, tekan tombol Kamera untuk menyalakan kamera.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Pilih  → **Bingkai**.
4. Pilih sebuah bingkai dan tekan tombol Kamera.

5. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
6. Tekan tombol Kamera untuk mengambil foto dengan bingkai.

Menggunakan pilihan kamera

Sebelum mengambil foto, pilih  untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Timer	Memilih penundaan waktu
Resolusi	Mengubah pilihan resolusi
White balance	Mengatur keseimbangan warna
Efek	Menerapkan efek khusus
ISO	Mengatur sensitifitas sensor gambar kamera
Exposure metering	Memilih jenis exposure metering
Anti-Shake	Mengurangi blur yang disebabkan getaran atau gerakan
Kontras otomatis	Mengatur kamera untuk mengatur kontras

Pilihan	Fungsi
Blink detection	Mengatur kamera untuk mengingatkan Anda saat orang menutup mata
Kualitas gambar	Mengatur kualitas foto
Penyetelan	Mengatur kontras, saturasi, dan ketajaman

Sebelum merekam video, pilih  untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Timer	Memilih penundaan waktu
Resolusi	Mengubah pilihan resolusi
White balance	Mengatur keseimbangan warna
Efek	Menerapkan efek khusus
Kontras otomatis	Mengatur kamera untuk mengatur kontras
Kualitas video	Mengatur kualitas klip video Anda

Pilihan	Fungsi
Penyetelan	Mengatur kontras, saturasi, dan ketajaman

Menyesuaikan pengaturan kamera

Sebelum mengambil foto, pilih  →  untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

Pengaturan	Fungsi
Garis petunjuk	Mengubah layar tampilan
Review	Atur kamera untuk beralih ke layar tinjauan setelah mengambil foto
Suara shutter	Pilih suara yang mengikuti penekanan shutter
Penyimpanan	Pilih lokasi memori untuk menyimpan foto baru
Pengaturan reset	Mengatur ulang pengaturan kamera

Sebelum mengambil video, pilih  →  untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

Pengaturan	Fungsi
Garis petunjuk	Mengubah layar tampilan
Rekam audio	Menyalakan dan mematikan audio
Penyimpanan	Pilih lokasi memori untuk menyimpan klip video baru
Pengaturan reset	Mengatur ulang pengaturan kamera

Menggunakan fungsi musik lanjutan

Mempelajari cara menyiapkan file musik, membuat daftar putar, dan menyimpan stasiun radio.

Menyalin file musik lewat Samsung PC Studio

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan telepon** → **Koneksi PC** → **Samsung PC studio** atau **Media penyimpan** → **Simpan**.
2. Tekan [, , , , , , , , , , , , , , ,

3. Dengan menggunakan kabel data opsional, sambungkan colokan multifungsi telepon ke PC.
4. Jalankan Samsung PC Studio dan salin file dari PC ke telepon.
Baca bantuan Samsung PC Studio untuk informasi lainnya.

Menyalin file musik ke kartu memori

1. Pasang kartu memori.
2. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan telepon** → **Koneksi PC** → **Media penyimpanan** → **Simpan**.
3. Tekan [] untuk kembali ke mode Idle.
4. Dengan menggunakan kabel data opsional, sambungkan colokan multifungsi telepon ke PC.
Setelah terhubung, jendela sembul akan muncul di PC.
5. Buka folder untuk melihat file.
6. Salin file dari PC ke kartu memori.

Sinkronkan telepon Anda dengan Windows Media Player

1. Pasang kartu memori (bila perlu).
2. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan telepon** → **Koneksi PC** → **Pemutar media** → **Simpan**.
3. Tekan [] untuk kembali ke mode Idle.
4. Dengan menggunakan kabel data PC opsional, sambungkan colokan multifungsi telepon ke PC yang terinstal Windows Media Player.
Setelah terhubung, jendela sembul akan muncul di PC.
5. Buka Windows Media Player untuk mensinkronkan file musik.
6. Edit atau masukkan nama telepon dalam jendela sembul (bila perlu).
7. Pilih dan seret file musik yang diinginkan ke daftar sinkronisasi.
8. Mulai sinkronisasi.

Membuat daftar putar

1. Dlm mode menu, pilih **Pemutar Musik** → **Daftar putar**.
2. Pilih **Membuat**.
3. Pilih ruang masukan teks, masukkan judul untuk daftar putar baru, lalu pilih **Selesai**.
4. Untuk menerapkan gambar pada daftar putar, pilih **Tap utk ubag** lalu pilih sebuah gambar atau ambil foto baru.
5. Pilih **Simpan**.
6. Pilih daftar putar baru.
7. Pilih **Tambahkan** → **Track**.
8. Pilih file yang ingin dimasukkan dan pilih **Tambahkan**.

Sesuaikan pengaturan pemutar musik Anda

1. Dlm mode menu, pilih **Pemutar Musik**.
2. Pilih **Pengaturan**.

3. Mengatur pengaturan untuk menyesuaikan pemutar musik Anda:

Pilihan	Fungsi
Memutar latar belakang	Mengatur apakah musik latar diputar ketika Anda mengakhiri pemutar musik
Sounds efek	Pilih jenis ekualiser default
Menu musik	Memilih kategori musik untuk ditampilkan di layar kumpulan musik

4. Pilih **Simpan**.

Merekam lagu dari Radio FM

1. Colokkan headset yang disediakan ke colokan headset telepon.
2. Dlm mode menu, pilih **Radio FM**.
3. Pilih ► untuk menyalakan Radio FM.
4. Pilih **Lainnya** → **Rekam** untuk mulai merekam.

5. Setelah selesai merekam, pilih **Berhenti**. File musik akan disimpan di **Klip radio** (dlm mode menu, pilih **File saya** → **Suara**).



Fitur perekaman hanya dikembangkan untuk perekaman suara saja. Kualitas perekaman akan lebih rendah dari media digital.

Menyimpan stasiun radio secara otomatis

1. Colokkan headset yang disediakan ke colokan headset telepon.
2. Dlm mode menu, pilih **Radio FM**.
3. Pilih **Lainnya** → **Self-tuning**.
4. Pilih **Ya** untuk mengonfirmasi (jika perlu).
Radio memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

Atur daftar stasiun radio favorit Anda

1. Colokkan headset yang disediakan ke colokan headset telepon.
2. Dlm mode menu, pilih **Radio FM**.

3. Pilih ► untuk menyalakan Radio FM.
4. Pilih stasiun radio yang akan ditambahkan ke daftar favorit.
5. Pilih **Tambah ke Favorit**.

Mencari informasi musik

Mempelajari cara mengakses layanan musik online dan mendapatkan informasi tentang lagu yang didengarkan saat di perjalanan.

1. Dlm mode menu, pilih **Temukan musik**.
2. Pilih **Temukan musik** untuk menghubungkan ke server.
3. Apabila telepon Anda berhasil terdaftar, pilih ● untuk merekam bagian musik yang ingin dicari.



Beberapa penyedia layanan mungkin tidak mendukung layanan ini dan database mungkin tidak memiliki informasi untuk semua lagu.

Menggunakan alat dan aplikasi

Mempelajari cara menggunakan alat dan aplikasi tambahan telepon seluler Anda.

Menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

Mempelajari tentang kemampuan telepon agar terhubung ke perangkat nirkabel lain untuk bertukar data dan menggunakan fitur handsfree.

Menyalakan fitur nirkabel Bluetooth

1. Dlm mode menu, pilih **Bluetooth**.
2. Pilih lingkaran di tengah untuk menyalakan fitur nirkabel Bluetooth.
3. Agar perangkat lain dapat menemukan telepon Anda, pilih **Pengaturan** → **Hidup** di bawah **Visibilitas telepon saya** → pilihan visibilitas → **Simpan**.
Jika Anda memilih **Custom**, atur durasi penampakan telepon Anda.
4. Pilih **Simpan**.

Menemukan dan memasangkan dengan perangkat Bluetooth aktif lainnya

1. Dlm mode menu, pilih **Bluetooth** → **Mencari**.
2. Pilih ikon perangkat.

3. Masukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth atau PIN Bluetooth perangkat lain jika ada, dan pilih **Selesai**. Ketika pemilik perangkat lainnya memasukkan PIN yang sama atau menerima sambungan, pemasangan telah selesai.



Anda mungkin tidak perlu memasukkan PIN tergantung pada perangkat.

Mengirim data dengan menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

1. Pilih file atau item dari salah satu aplikasi telepon Anda yang ingin Anda kirim.
2. Pilih **Kirim lewat** atau **Kirim URL lewat** → **Bluetooth** atau pilih **Lainnya** → **Kirim kartu nama melalui** → **Bluetooth**.

Menerima data menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

1. Masukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth dan pilih **OK** (bila perlu).
2. Pilih **Ya** untuk mengkonfirmasi bahwa Anda mau menerima data dari perangkat (bila perlu).

Menggunakan mode Remote SIM

Pada mode Remote SIM, Anda dapat memanggil atau menjawab telepon hanya dengan car kit handsfree Bluetooth yang terhubung lewat kartu SIM di telepon Anda.

Untuk mengaktifkan mode Remote SIM,

1. Dlm mode menu, pilih **Bluetooth** → **Pengaturan**.
2. Pilih **Hidup** di bawah **Mode remote SIM**.
3. Pilih **Simpan**.

Untuk menggunakan mode Remote SIM, nyalakan koneksi Bluetooth dari car kit handsfree Bluetooth.

Aktifkan dan hubungkan ke LAN nirkabel (WLAN)

Mempelajari cara mengaktifkan dan menghubungkan ke LAN nirkabel.



Telepon ini menggunakan frekuensi non-harmoni dan ditujukan untuk penggunaan di semua negara Eropa. WLAN dapat dioperasikan di UE tanpa hambatan di dalam ruang, tetapi tidak dapat dioperasikan di luar ruang di Prancis.

Mengaktifkan WLAN

1. Dlm mode menu, pilih **Wi-Fi**.
2. Pilih lingkaran di tengah untuk mengaktifkan WLAN.



WLAN yang aktif di latar belakang memerlukan daya baterai. Untuk menghemat baterai, aktifkan WLAN ketika diperlukan saja.

Mencari dan menghubungkan WLAN

1. Dlm mode menu, pilih **Wi-Fi** → **Mencari**.
2. Pilih ikon jaringan → **Tambahkan** dan tambahkan profil koneksi.



- Jika jaringan yang Anda inginkan memerlukan alamat IP, subnet mask, DNS, atau informasi gateway, pilih **P'aturan lanjutan**.
- Pengamanan Wi-Fi harus diatur sesuai konfigurasi jaringan yang dipilih dan 802.1x (EAP-TTLS, PEAP) didukung.

3. Dlm mode menu, pilih **Internet** atau **Komunitas**, atau dlm mode Idle, pilih widget berbasis web.



Anda harus mengubah profil koneksi ke metode yang Anda tambahkan untuk mengakses internet melalui profil WLAN.

4. Pilih dan seret ikon jaringan ke tengah (bila perlu).
Telepon Anda terhubung ke jaringan menggunakan profil WLAN yang terhubung.

Mengaktifkan mobile tracker

Apabila seseorang memasukkan kartu SIM baru ke telepon Anda, fitur mobile tracker akan mengirim nomor kontak secara otomatis ke dua penerima untuk membantu menemukan dan memperoleh kembali telepon Anda. Untuk mengaktifkan mobile tracker,

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Pengamanan** → **Mobile tracker**.
2. Masukkan kata sandi dan pilih **Tegaskan**.
3. Pilih **Hidup** untuk mengaktifkan mobile tracker.

4. Pilih ruang isian penerima untuk membuka daftar penerima.
5. Pilih ruang masukan penerima.
6. Masukkan nomor telepon dan pilih **Selesai**.
7. Pilih **OK** untuk menyimpan penerima.
8. Pilih ruang masukan pengirim.
9. Masukkan nama pengirim dan pilih **Selesai**.
10. Pilih **Simpan** → **Terima**.

Melakukan panggilan palsu

Anda dapat menyimulasikan panggilan masuk saat Anda ingin keluar dari pertemuan atau percakapan yang membosankan. Anda juga dapat membuatnya tampak seperti Anda sedang berbicara di telepon dengan memutar kembali suara rekaman.

Melakukan panggilan palsu

Tekan dan tahan tombol Volume turun dlm mode Idle.

Merekam suara

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan aplikasi** → **Panggilan** → **Panggilan palsu** → **Panggilan suara palsu**.
2. Pilih **Hidup** di bawah **Panggilan suara palsu**.
3. Pilih **Merekam suara**.
4. Pilih  untuk mulai merekam.
5. Bicaralah dekat mikrofon.
6. Setelah selesai berbicara, pilih .
7. Tekan tombol Kembali.
8. Pilih **Simpan** untuk mengatur rekaman sebagai respon panggilan palsu.

Mengubah waktu penundaan sebelum panggilan palsu

1. Dlm mode menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan aplikasi** → **Panggilan** → **Panggilan palsu** → **Pewaktu panggilan palsu**.
2. Pilih satu pilihan → **Simpan**.

Merekam dan memutar memo suara

Mempelajari cara mengoperasikan perekam suara telepon Anda.

Merekam memo suara

1. Dlm mode menu, pilih **Perekam suara**.
2. Pilih  untuk mulai merekam.
3. Ucapkan memo Anda dekat mikrofon.
4. Setelah selesai berbicara, pilih . Memo Anda disimpan secara otomatis.

Memutar memo suara

1. Dlm mode menu, pilih **Perekam suara** → **Klip suara saya**.
2. Pilih file.
3. Kontrol pemutaran dengan ikon-ikon berikut:

Ikon	Fungsi
	Menghentikan pemutaran sementara
	Memutar atau melanjutkan pemutaran
	Lewati mundur; Pindai mundur dalam satu file (tekan dan tahan)
	Lewati maju; Pindai maju dalam satu file (tekan dan tahan)

Mengedit gambar

Mempelajari cara mengedit gambar dan menerapkan efek menyenangkan.

Menerapkan efek pada gambar

1. Dlm mode menu, pilih **File saya** → **Gambar** lalu pilih sebuah gambar.
2. Pilih .
3. Pilih **Ubah** → **Efek** → pilihan efek (filter, style, warp, atau blur parsial).
4. Pilih variasi efek untuk diterapkan dan pilih **Selesai**.
Untuk menerapkan efek buram ke area tertentu pada gambar, buatlah sebuah kotak dan pilih **Blur** → **Selesai**.
5. Setelah selesai, pilih **Files** → **Simpan sbg**.
6. Pilih lokasi memori (bila perlu).
7. Masukkan nama file baru untuk gambar tersebut dan pilih **Selesai**.

Mengatur gambar

1. Membuka gambar untuk diedit. Lihat langkah 1-2 dari "Menerapkan efek pada gambar".

2. Pilih **Ubah** → **Penyetelan** → pilihan pengaturan (pencerahan, kontras, atau warna).
Untuk mengatur gambar secara otomatis, pilih **Tingkat otomatis**.
3. Atur gambar sesuai keinginan lalu pilih **Selesai**.
4. Simpan gambar yang telah diedit dengan nama baru.
Lihat langkah 5-7 dari "Menerapkan efek pada gambar".

Mengubah bentuk gambar

1. Membuka gambar untuk diedit. Lihat langkah 1-2 dari "Menerapkan efek pada gambar".
2. Pilih **Ubah** → **Merubah bentuk** → **Mengukur ulang**, **Memutar**, atau **Flip**.
3. Putar atau balikkan gambar sesuai keinginan lalu pilih **Selesai**.
Untuk mengubah ukuran gambar, pilih ukuran → **Simpan** → **Selesai**.
4. Simpan gambar yang telah diedit dengan nama baru.
Lihat langkah 5-7 dari "Menerapkan efek pada gambar".

Memotong gambar

1. Membuka gambar untuk diedit. Lihat langkah 1-2 dari "Menerapkan efek pada gambar".
2. Pilih **Ubah** → **Crop**.
3. Gambar kotak di area yang ingin Anda potong dan pilih **Crop** → **Selesai**.
4. Simpan gambar yang telah diedit dengan nama baru. Lihat langkah 5-7 dari "Menerapkan efek pada gambar".

Memasukkan fitur visual

5. Membuka gambar untuk diedit. Lihat langkah 1-2 dari "Menerapkan efek pada gambar".
6. Pilih **Ubah** → **Menyisipkan** → fitur visual (bingkai, gambar, cliparts, emoticon, atau teks).
7. Pilih fitur visual, atau masukkan teks dan pilih **Selesai**.
8. Geser atau ubah ukuran fitur visual atau teks dan pilih **Selesai**.
9. Simpan gambar yang telah diedit dengan nama baru. Lihat langkah 5-7 dari "Menerapkan efek pada gambar".

Tambahkan sketsa dengan tulisan tangan

1. Membuka gambar untuk diedit. Lihat langkah 1-2 dari "Menerapkan efek pada gambar".
2. Pilih **Ubah** → **Memo on screen**.
3. Gulir ke sebuah warna, gambar sketsa pada layar, dan pilih **Selesai**.
4. Simpan gambar yang telah diedit dengan nama baru. Lihat langkah 5-7 dari "Menerapkan efek pada gambar".

Mencetak gambar

Mempelajari cara mencetak gambar dengan koneksi USB atau fitur nirkabel Bluetooth.

Untuk mencetak gambar dengan koneksi USB,

1. Sambungkan colokan multifungsi di telepon Anda ke printer yang kompatibel.
2. Buka sebuah gambar. ► hal. 29
3. Pilih **Lainnya** → **Cetak lewat** → **USB**.
4. Atur pilihan cetak dan cetak gambar tersebut.

Untuk mencetak gambar menggunakan fitur nirkabel Bluetooth,

1. Buka sebuah gambar. ► hal. 29
2. Pilih **Lainnya** → **Cetak lewat** → **Bluetooth**.
3. Pilih printer dengan kemampuan Bluetooth dan pasang dengan printer tersebut. ► hal. 46
4. Atur pilihan cetak dan cetak gambar tersebut.

Mengedit video

Mempelajari cara mengedit file video dan menerapkan efek visual.

Membuat video baru

1. Dlm mode menu, pilih **Video editor**.
2. Pilih **File** → **Import gambar** atau **Import video** → sebuah kategori gambar atau video → sebuah gambar atau video → **Tambahkan**.
3. Jika Anda memilih untuk menambahkan sebuah gambar, pilih durasi di mana gambar akan muncul.
4. Pilih **Lainnya** → **File** untuk menambah lebih banyak gambar atau video.

5. Untuk menambah track audio baru, pilih **Penambahan track aud...** → **Import suara** → satu suara → **Tambahkan**.
6. Untuk memasukkan efek transisi di antara gambar atau klip video, pilih **Mengubah** → **Masukkan** → **Transisi** → suatu efek → **Pilih**.
Anda bisa menerapkan efek khusus pada gambar atau klip video dengan memilih **Lainnya** → **Efek** → suatu efek → **Pilih**.
7. Setelah selesai, pilih **Lainnya** → **Ekspor** → **Video** → **Ya**. Untuk menyimpan proyek untuk digunakan lain waktu, pilih **Lainnya** → **File** → **Simpan project**. Proyek akan disimpan di **File lainnya**.
8. Masukkan nama file baru dan pilih **Selesai**.
9. Untuk memeriksa file, pilih **Ya** (bila perlu).

Memangkas sembarang segmen pada video

1. Dlm mode menu, pilih **Video editor**.
2. Pilih **File** → **Import video** → sebuah kategori video → sebuah video → **Tambahkan**.
3. Pilih **Mengubah** → **Trim**.

- Pilih ► untuk memutar video dan pilih **Memulai mark** pada titik di mana Anda ingin video mulai diputar.
- Pilih **Akhiri mark** pada titik di mana Anda ingin video baru selesai diputar.
- Pilih **Trim**.
- Simpan video yang telah diedit dengan nama file baru. Lihat langkah 7-9 di "Membuat video baru".

Memisah video

- Dlm mode menu, pilih **Video editor**.
- Pilih **File** → **Import video** → sebuah kategori video → sebuah video → **Tambahkan**.
- Pilih **Mengubah** → **Split**.
- Pilih ► untuk memutar video dan pilih **Split point** → **Split** untuk membagi file menjadi dua klip.
- Masukkan gambar atau video sesuai keinginan di antara klip tersebut.
- Simpan video yang telah diedit dengan nama file baru. Lihat langkah 7-9 di "Membuat video baru".

Memasukkan teks



Memasukkan teks ke dalam video mungkin tidak tersedia tergantung penyedia layanan Anda.

- Dlm mode menu, pilih **Video editor**.
- Pilih **File** → **Import video** → sebuah kategori video → sebuah video → **Tambahkan**.
- Pilih **Mengubah** → **Masukkan** → **Teks**.
- Pilih ► untuk memutar video dan pilih **Memulai mark** pada titik di mana Anda ingin teks ditampilkan.
- Pilih **Akhiri mark** pada titik di mana Anda ingin teks menghilang.
- Pilih **Masukkan**.
- Masukkan teks dan pilih **Selesai**.
- Pindahkan teks dan pilih **Selesai**.
Untuk mengubah warna teks, pilih **Colour**.
- Simpan video yang telah diedit dengan nama file baru. Lihat langkah 7-9 di "Membuat video baru".

Membuat atau menyalin komponen dalam video

1. Dlm mode menu, pilih **Video editor**.
2. Pilih **File** → **Import gambar** atau **Import video** → sebuah kategori gambar atau video → sebuah gambar atau video → **Tambahkan**.
3. Jika Anda memilih untuk menambahkan sebuah gambar, pilih durasi di mana gambar akan muncul.
4. Untuk menambah track audio baru, pilih **Penambahan track aud...** → **Import suara** → kategori suara → sebuah suara → **Tambahkan**.
5. Pilih video atau komponen audio yang ingin Anda pindah atau salin.



Untuk audio, Anda hanya bisa menyalin atau memindahkan komponen audio yang sudah diimpor.

6. Pilih **Mengubah** → **Cut** atau **Salin**.
7. Pilih titik di mana komponen ingin dimasukkan.
8. Pilih **Mengubah** → **Paste**.
9. Simpan video yang telah diedit dengan nama file baru. Lihat langkah 7-9 di "Membuat video baru".

Mengupload foto dan video ke web

Mempelajari cara mengirimkan foto atau video Anda ke situs web dan blog untuk berbagi foto.



Komunitas mungkin tidak tersedia, tergantung wilayah atau penyedia layanan.

Menetapkan daftar tujuan favorit Anda

1. Dlm mode menu, pilih **Komunitas**.
2. Pilih **Ya** untuk mengatur daftar tujuan favorit (bila perlu).
3. Pilih **Terima** untuk mengonfirmasi bahwa Anda setuju terhadap penolakan general.



Ketika pertama kali mengakses **Komunitas**, Anda akan diminta untuk mengonfirmasi.

4. Pilih tujuan yang ingin dimasukkan dan pilih **Simpan**. Jika Anda memilih **Update daftar blog**, situs tujuan baru akan ditambahkan ke daftar secara otomatis.

Mengupload file

Untuk mengupload foto dan video, Anda harus mempunyai account di website dan blog untuk berbagi foto.

1. Dlm mode menu, pilih **Komunitas**.
2. Pilih **Upload ke web**.
3. Pilih tujuan yang ingin Anda kirim.
4. Pilih **Sentuh utk menambah** → file media.
5. Masukkan detil kiriman dan pilih **Upload**.
6. Masukkan ID dan kata sandi pemakai untuk tujuan tersebut (bila perlu).



Anda juga dapat mengupload file media dari **Kamera** atau **File saya** dengan memilih  atau memilih **Lainnya** → **Upload ke web**.

Melihat file

1. Dlm mode menu, pilih **Komunitas**.
2. Pilih website atau blog untuk melihat file.
3. Masukkan ID dan kata sandi pemakai untuk tujuan tersebut (bila perlu).

Menyesuaikan pengaturan Komunitas

1. Dlm mode menu, pilih **Komunitas**.
2. Pilih **Pengaturan**.
3. Atur pengaturan.

Pengaturan	Fungsi
Rincian upload	Melihat rincian upload terakhir Anda
Daftar yg diutamakan	Mengedit tujuan favorit
Mengukur kembali gambar	Mengubah ukuran gambar untuk diunggah
Upload reservation	Atur telepon Anda untuk mengunggah file ke tujuan secara otomatis pada waktu yang dijadwalkan
Account manager	Log in ke situs web atau blog atau log out
Penolakan	Melihat informasi penolakan

Memainkan permainan dan aplikasi dengan kemampuan Java

Mempelajari penggunaan permainan dan aplikasi dengan kemampuan teknologi Java yang memenangkan penghargaan.



Download permainan Java atau aplikasi Java mungkin tidak didukung, tergantung perangkat lunak dalam telepon.

Mendownload permainan atau aplikasi

1. Dlm mode menu, pilih **Permainan & Lain** → **Games lain**.
Telepon Anda menghubungi situs web yang telah diatur oleh penyedia layanan Anda.
2. Mencari permainan atau aplikasi dan mendownload ke telepon.

Memainkan permainan

1. Dlm mode menu, pilih **Permainan & Lain**.
2. Pilih permainan dari daftar dan ikuti petunjuk pada layar.



Permainan dapat berbeda, tergantung penyedia layanan dan wilayah Anda. Kontrol dan pilihan permainan juga dapat berbeda.

Menjalankan aplikasi

1. Dlm mode menu, pilih **Permainan & Lain**.
2. Pilih aplikasi dari daftar dan ikuti petunjuk pada layar.

Membuat dan melihat jam dunia

Mempelajari cara melihat waktu di wilayah lain dan mengatur jam dunia agar muncul di tampilan Anda.

Membuat jam dunia

1. Dlm mode menu, pilih **Jam dunia**.
2. Pilih **Tambahkan**.
3. Pilih zona waktu.
4. Untuk mengatur waktu daylight saving, pilih .
5. Pilih **OK** untuk membuat jam dunia.
Jam dunia diatur sebagai jam kedua.
6. Pilih **Tambahkan** untuk menambah lebih banyak jam dunia (langkah 3).

Menambahkan jam dunia ke layar Anda

Dengan widget jam ganda, Anda dapat melihat jam dengan dua zona waktu berbeda pada layar.

Setelah Anda membuat jam dunia,

1. Dlm mode menu, pilih **Jam dunia**.
2. Pilih **Setel sbg jam kedua**.
3. Pilih jam dunia yang ingin ditambahkan.
4. Pilih **Atur**.

Mengatur dan menggunakan alarm

Mempelajari cara mengatur dan mengontrol alarm untuk peristiwa penting.

Mengatur alarm baru

1. Dlm mode menu, pilih **Alarm**.
2. Pilih **Membuat alarm**.
3. Mengatur rincian alarm.
4. Pilih **Simpan**.



Fitur power up otomatis mengatur telepon agar menyala secara otomatis dan membunyikan alarm pada waktu yang ditentukan bila telepon mati.

Menghentikan alarm

Apabila alarm berbunyi,

- Seret slider ke **Berhenti** untuk menghentikan alarm tanpa snooze.
- Seter slider ke **Berhenti** untuk menghentikan alarm dengan snooze atau seret slider ke **Snooze** untuk membisukan alarm untuk periode snooze.

Menonaktifkan alarm

1. Dlm mode menu, pilih **Alarm**.
2. Pilih **Mati** di sebelah alarm yang ingin dinonaktifkan.

Menggunakan kalkulator

1. Dlm mode menu, pilih **Kalkulator**.
2. Gunakan tombol yang sesuai dengan tampilan kalkulator untuk menjalankan operasi matematika dasar.

Konversi mata uang atau ukuran

1. Dlm mode menu, pilih **Converter** → jenis konversi.
2. Masukkan mata uang atau ukuran dan unit di ruang isian yang sesuai.

Mengatur countdown timer

1. Dlm mode menu, pilih **Timer**.
2. Atur jam atau menit untuk hitungan mundur.
3. Pilih **Mulai** untuk memulai hitungan mundur.
4. Saat waktu habis, seret slider ke **Berhenti** untuk menghentikan alert.

Menggunakan stopwatch

1. Dlm mode menu, pilih **Stopwatch**.
2. Pilih **Mulai** untuk memulai stopwatch.
3. Pilih **Lap** untuk mencatat waktu putaran.
4. Setelah selesai, pilih **Berhenti**.
5. Pilih **Reset** untuk menghapus catatan waktu.

Membuat tugas baru

1. Dlm mode menu, pilih **Tugas**.
2. Pilih **Membuat daftar tugas**.
3. Masukkan rincian tugas dan pilih **Simpan**.

Membuat memo baru

1. Dlm mode menu, pilih **Memo**.
2. Pilih **Membuat memo**.
3. Masukkan teks memo dan pilih **Selesai**.

Mengelola kalender Anda

Mempelajari cara mengubah tampilan kalender dan membuat peristiwa.

Mengubah tampilan kalender

1. Dlm mode menu, pilih **Kalendar**.
2. Pilih **Lainnya** → **Tampilkan per hari** atau **Tampilkan per minggu**.

Membuat peristiwa

1. Dlm mode menu, pilih **Kalendar**.
2. Pilih **Membuat jadwal**.
3. Masukkan rincian peristiwa seperlunya.
4. Pilih **Simpan**.

Menampilkan peristiwa

Untuk menampilkan peristiwa di tanggal tertentu,

1. Dlm mode menu, pilih **Kalendar**.
2. Pilih tanggal dari kalender.
3. Pilih peristiwa untuk menampilkan rinciannya.

Untuk melihat semua kegiatan yang disimpan,

1. Dlm mode menu, pilih **Kalendar**.
2. Pilih **Daftar jadwal**.
3. Pilih peristiwa untuk menampilkan rinciannya.

Pemecahan masalah

Jika Anda memiliki masalah dengan telepon Anda, cobalah prosedur pemecahan masalah sebelum menghubungi petugas servis profesional.

Saat anda menyalakan telepon atau saat anda menggunakan telepon, telepon akan meminta anda untuk memasukkan salah satu kode berikut :

Kode	Coba ini untuk menyelesaikan masalah:
Katasandi	Saat fitur pengunci telepon aktif, Anda harus memasukkan sandi yang Anda setel untuk telepon.
PIN	Saat menggunakan telepon untuk pertama kali atau saat permintaan PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini dengan menggunakan menu Kunci PIN .

Kode	Coba ini untuk menyelesaikan masalah:
PUK	Kartu SIM Anda diblokir, biasanya sebagai akibat salah memasukkan PIN beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.
PIN2	Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan oleh kartu SIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Telepon meminta anda untuk memasukkan kartu SIM.

Pastikan kartu SIM terpasang dengan benar.

Telepon menampilkan "Layanan tdk tersedia" atau "Jaringan error."

- Saat Anda berada di wilayah dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindah ke daerah lain dan cobalah kembali.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa pilihan tanpa subskripsi. Hubungi penyedia layanan Anda untuk rincian lebih lengkap.

Anda memasukkan nomor tetapi panggilan tidak terjadi.

- Pastikan Anda menekan tombol Panggil: [☎].
- Pastikan Anda mempunyai akses ke jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak menyetel pembatasan panggilan untuk nomor telepon tersebut.

Pemanggil yang lain tidak dapat menghubungi Anda.

- Pastikan telepon Anda menyala.
- Pastikan Anda mempunyai akses ke jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak menyetel pembatasan panggilan untuk nomor telepon tersebut.

Pemanggil yang lain tidak dapat mendengar ucapan Anda.

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon bawaan telepon.
- Pastikan mikrofon berada dekat dengan mulut.
- Jika menggunakan headset, pastikan telah terhubung dengan baik.

Telepon mengeluarkan bunyi bip dan ikon baterai berkedip.

Baterai Anda lemah. Isi ulang atau ganti baterai untuk terus menggunakan telepon.

Kualitas audio panggilan buruk.

- Pastikan Anda tidak menutupi antena internal telepon.
- Saat Anda berada di wilayah dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindah ke daerah lain dan cobalah kembali.

Anda memilih nomor untuk dipanggil, tetapi panggilan tidak terjadi.

- Pastikan nomor yang benar tersimpan dalam daftar kontak.
- Masukkan kembali dan simpan nomor, bila perlu.

Baterai tidak mengisi dengan baik atau kadang telepon mati sendiri.

- Terminal baterai mungkin kotor. Lap kedua kontak berwarna emas dengan kain yang bersih dan lembut dan coba isi ulang baterai kembali.
- Jika baterai tidak lagi terisi penuh, buang baterai lama dengan baik dan ganti dengan baterai baru.

Telepon panas jika disentuh.

Saat Anda menggunakan beberapa aplikasi sekaligus, telepon membutuhkan lebih banyak daya dan memanans. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi usia pakai dan kinerja telepon.