

GT-S5263
使用说明书



SAMSUNG

使用本说明书

本使用说明书专门用于指导您了解手机的功能与特性。如想快速了解此手机，请参阅“手机简介”，“手机的安装和准备”以及“使用基本功能”。

请先阅读说明文件

- 使用手机之前，请先仔细阅读全部安全注意事项和本说明书的提示，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的描述基于手机的默认设定。
- 本说明书中所用的图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 本用户说明书中的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或服务商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。请访问 www.samsungmobile.com 获得用户说明书的最新版本。

- 可用功能和附加服务可能因手机、软件或服务提供商而异。
- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。三星对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。
- 您可以通过登录 www.samsungmobile.com 来升级手机的软件。
- 本手机中提供的声源、墙纸和图像可在三星及其各自所有人之间有限使用。针对商业或其他用途抽取和使用这些资料将违反版权法。三星对用户的此类版权侵权行为概不负责。
- 本手机包含一些免费 / 开源软件。授权、免责声明、鸣谢和公告的确切条款在三星网站 opensource.samsung.com 上均可获得。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

指示图标

	小心： 可能损坏手机或其他设备的情况
	注意： 注释、使用提示或其他资讯
	下一步： 执行某个步骤所必须遵循的选项或功能表选择次序，例如：在功能表模式下，选择 讯息 → 编写 （表示先选择 讯息 ，再选择 编写 ）
	方括号： 手机按钮，例如：  （表示结束键）
	参阅： 含有相关资讯的页面例如：▶ 第 12 页（表示“参阅第 12 页”）

版权

版权 © 2011 Samsung Electronics

本用户说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式（电子或机械）复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- Oracle 和 Java 是 Oracle 和 / 或它的分支机构的注册商标。其他名称可能是其各自所有者的商标。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
- Wi-Fi®, Wi-Fi 经认证的标识和 Wi-Fi 标识是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。
-  和  是 SRS Labs, Inc. 的商标。CS Headphone 和 WOW HD 技术根据 SRS Labs, Inc. 的许可结合在一起。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

CE0168!

目录

手机简介	9
手机部位图	9
图标	10
手机的安装和准备	12
安装 SIM 卡和电池	12
电池充电	13
插入存储卡（选配）	14
使用触摸屏	15
系上手带（选配）	16
使用基本功能	16
开机或关机	16
访问功能表	17
启动和管理应用软件	17
使用快捷方式面板	18
使用工具	18
自定手机	19
使用基本通话功能	20
发送和检视讯息	21
发送和查看电邮	22
输入文本	23
添加和查找联系人	25
使用基本相机功能	26
收听音乐	27


浏览网络	29
通过 YouTube 检视视像	31
访问 Social Hub	31
使用社区网站	31
使用高级功能	32
使用高级通话功能	32
使用高级电话簿功能	35
使用高级讯息功能	35
使用高级相机功能	37
使用高级音乐功能	40
使用工具 and 应用程序	42
使用蓝牙无线功能	42
使用 WLAN 功能	44
启动手机追踪	45
拨打虚拟电话	46
录制和播放语音备忘录	46
使用 Java 游戏和应用程序	47
添加网络帐户或电邮帐户	47
创建世界时钟	48
设定和使用闹钟	48
使用计算机	49
设定倒计时计时器	49
使用秒表	49

新建任务.....	49
创建文本备忘录.....	50
管理日历.....	50
故障排除.....	51
安全预防措施	57

手机简介

通过本章，您将了解手机的部位图、按钮以及图标。

手机部位图

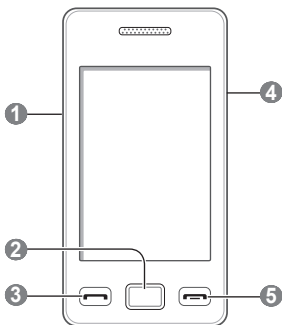

1

音量键

在待机模式下，调节手机音量；拨打虚拟电话（下键）

► “拨打虚拟电话”

2

功能表键

进入功能表模式；启动任务管理器查看所有启动的应用程序（紧按住）

3

拨号键

拨打或接听电话；在待机模式下，检索通话与讯息记录

4

电源/锁定键

开机或关机（紧按住）；锁定或解锁触摸屏和按键

5

结束键

结束通话；在功能表模式下，取消输入并返回到待机模式

图标



显示屏上显示的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

图标	定义
	无 SIM 卡
	无信号
	信号强度
	已启动飞行模式
	网络搜索
	已连接 GPRS 网络



图标	定义
	已连接 EDGE 网络
	正在通话
	启动呼叫转移
	漫游中（在正常服务区外）
	已连接到电脑
	正在连接到安全的网页
	已连接 WLAN
	与 Web 服务器同步
	已启动蓝牙
	已连接蓝牙免提车载套件或耳机
	已启动闹钟
	已插入存储卡
	新简讯或多媒体简讯
	新电邮讯息
	新语音留言
	进行中的 Java 游戏或 Java 应用程序
	已启动普通模式
	已启动安静模式
	当前时间
	电池电量

手机的安装和准备



首次使用手机时，需先安装和设定手机。

安装 SIM 卡和电池

1. 取下后盖并插入 SIM 卡。




2. 插入电池并装回后盖。

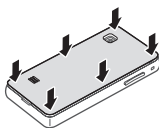

电池充电

1. 滑动手机顶部多功能插口的外盖。
2. 将提供的旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

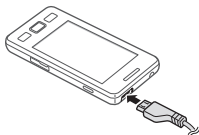

3. 将旅行充电器的另一端插头插入电源插座中。
4. 充电结束后，拔下旅行充电器。



请勿在连接有旅行充电器时取出电池。否则会损坏手机。



为了节能，不用时，请拔下旅行充电器。旅行充电器上没有电源开关，因此必须要从插座上拔下旅行充电器，才能断开电源。使用时，旅行充电器应该保持靠近插座。


插入存储卡（选配）

本手机适用于 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡，容量最高为 16 GB（取决于存储卡制造商和类型）。



- 在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。

1. 打开手机侧面存储卡槽的外盖。
2. 插入存储卡，确保金色触点面朝上。

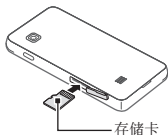

3. 将存储卡推进存储卡槽，直至锁定到位。
4. 合上存储卡插槽盖。

使用触摸屏

了解使用触摸屏的基本操作。




- 为了避免刮擦触摸屏，请勿使用尖锐工具。
- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏触水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。



- 为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。
 - 触摸屏有一个探测层，可以探测人体发出的微弱电荷。为达到最佳效果，请使用指尖点击触摸屏。触摸屏无法正常反应使用手写笔或钢笔等尖锐工具进行的触碰操作。
-
- 点击：用手指轻触一次来选择或启动功能表、选项或应用程序。
 - 点住：点住项目 2 秒钟以上，可打开弹出选项列表。
 - 拖动：点住一个项目，然后拖动手指可移动项目。
 - 双击：查看照片或网页时，用手指快速点击两次可以放大或缩小。

系上手带（选配）

1. 取下后盖。
2. 滑动挂带使其穿过凹槽并将其钩在突起上。



3. 装回后盖。

使用基本功能

了解如何进行基本操作及使用手机的主要功能。

开机或关机

如欲开机：

1. 按住 [①]。
2. 输入 PIN 码并选择**已完成**（如有必要）。
3. 按照屏幕提示设定手机。

如欲关机，按住 [①] 并选择**是**。



取下电池数分钟后，手机的时间和日期将重置。

访问功能表

1. 在待机模式下，按下功能表键进入功能表模式。
2. 向左或向右滚动到主功能表屏幕。
也可选择屏幕顶部的点以直接移动到相应的主功能表屏幕。
3. 选择功能表或应用程序。
4. 按下 [] 返回到待机模式。



- 如欲访问要求使用 PIN2 码的功能表，则必须输入 SIM 卡随附的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人资讯丢失或其他损害，三星概不负责。

启动和管理应用软件

启动多个应用程序

按下功能表键可返回主功能表并选择需要启动的应用程序。

使用任务管理器

按住功能表键。此时会出现活动应用程序的图标。

使用快捷方式面板

在待机模式下或使用应用程序时，选择指示符图标区域中的  以打开快捷方式面板。

选择图标可启动或取消 **WLAN** 和蓝牙功能。也可开启或关闭手机音量、查看新讯息和提示。

使用工具

了解如何使用待机屏幕上的工具。



- 一些工具与网络服务相连。选择基于网络的桌面工具可能会产生额外的费用。
- 可用的工具可能会因所在地区或服务提供商而异。

1. 在待机模式下，选择屏幕左上方的**工具**打开工具栏。
2. 阅读免责声明并选择**接受**（如有必要）。
3. 向左或向右滚动工具栏以查找要使用的工具。

4. 将工具拖动到待机屏幕。
5. 选择屏幕左上方的**完成**。

自定手机

向待机屏幕中添加新面板

1. 在待机模式下，选择屏幕左上方的**工具**打开工具栏。
2. 顺时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 **+** 向待机屏幕中添加新面板。
4. 逆时针旋转手机进入纵屏模式。
5. 选择屏幕左上方的**完成**。

设定声音配置

如欲切换到声音配置，

1. 在待机模式下，选择**设定** → **声音设置**。
2. 选择所需模式，然后选择**设定**。

如欲编辑声音配置，

1. 在待机模式下，选择**设定** → **声音设置**。
2. 选择所需模式。
3. 根据需要自定声音设定，然后选择**设定**。

选择待机屏幕的壁纸

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **显示和灯光** → **墙纸**。
2. 选择图片。
3. 选择**设定** → **设定**。

使用基本通话功能

拨打电话

1. 在待机模式下，选择**键盘**，并输入区号和电话号码。
2. 按下 [] 拨打电话号码。
3. 如欲结束通话，按下 []。

接听电话

1. 来电时，按下 []。
2. 如欲结束通话，按下 []。

在通话时调整音量

正在通话时，按上或下音量键可调整音量。

使用扩音器功能

1. 在通话过程中，选择**扩音器**可激活扩音器。
2. 如欲切换回听筒模式，再次选择**扩音器**。



在嘈杂环境中，使用免提功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请在正常模式下使用手机。

使用耳机

将耳机插入多功能插口，即可拨打和接听电话：

- 如欲重拨上次通话，紧按住耳机按钮。
- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。



必须使用与手机兼容的耳机以确保其正常性能。请向您的本地三星经销商购买兼容耳机。

发送和检视讯息

发送简讯或多媒体简讯

1. 在功能表模式下，选择**讯息** → **编写**。
2. 选择**联系人**。
3. 选中联系人旁边的复选框，然后选择**添加**。
4. 选择**点击以添加文本**。

5. 输入讯息文本。► 第 23 页

如欲以简讯形式发送，转到步骤 7。

如欲附加多媒体，继续执行步骤 6。

6. 选择 ，并添加项目。

7. 选择**发送**以发送讯息。

检视简讯或多媒体简讯

1. 在功能表模式下，选择**讯息**可选择联系人。

2. 选择简讯或多媒体简讯。

发送和查看电邮

发送电邮

1. 在功能表模式下，选择**电邮** → 帐户 → **编写**。

2. 选择**联系人**。

3. 选中联系人旁边的复选框，然后选择**添加**。

4. 选择主题字段并输入主题。

5. 选择**点击以添加文本**，然后输入讯息文字。

6. 选择 → **附加项目**并添加项目（如有必要）。

7. 选择**发送**以发送讯息。

查看电邮

1. 在功能表模式下，选择**电邮** → 帐户。
2. 滚动到收件箱。
3. 选择  → **下载**。
4. 选择电邮或标题。
5. 如果已选定标题，选择  → **取回看电子邮件正文**。

输入文本

可在虚拟键盘上选择字符或在屏幕上手写来输入文本。



可用的文本输入模式可能随所在地区而有所不同。

更改文本输入模式

- 点住  并选择**键盘类型**选择输入法。
- 点住  并选择**预测文本** 在 T9 和 ABC 模式之间进行切换。
- 选择  可更改大小写。
- 选择 **123** 在符号 / 数字模式和 **ABC** 模式间切换。
- 选择  插入空格；双击插入句号和空格；点住以显示经常使用的符号。

- 选择  可以另起一行。
- 如欲逐个删除字符，选择 。如欲快速删除字符，点住 .

T9 模式

1. 选择相应的虚拟按钮可输入整个字词。
2. 显示正确的字词时，选择  插入一个空格。
如果未显示正确字词，选择  或  并可从显示的列表中选择其他词。

ABC 模式

选择相应的虚拟键，直到屏幕上出现所需的字符。

数字模式

选择相应的虚拟键可输入数字。

符号模式

1. 选择  或  滚动选择所需的字符集。
2. 选择相应的虚拟键可输入符号。

手写模式

1. 点住  并选择**键盘类型** → **写入全屏或手写框**。
2. 在屏幕下半部的手写栏书写字符。

添加和查找联系人



根据服务提供商的不同，可能会预先设定新联系人的存储位置。如欲更改内存位置，在功能表模式下，选择**联系人** →  → **设定** → **内存正在使用中** → **储存新联系人到** → 存储位置。

添加新联系人

1. 在待机模式下，选择**键盘**输入电话号码。
2. 选择**添加到联系人** → 存储位置（如有必要）。
3. 选择**创建联系人**。
4. 选择号码类型（如有必要）。
5. 输入联系人资讯。
6. 选择**已完成**将联系人添加到存储器。

查找联系人

1. 在功能表模式下，选择**联系人** → **搜寻**。
2. 输入欲查找的姓名的前几个字母，然后选择**搜寻**。
3. 从联系人列表中选择联系人姓名。

使用基本相机功能

拍摄照片

1. 在功能表模式下，选择**照相机**开启相机。
 2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
 3. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
 4. 选择  进行拍照。照片会自动保存。
- 拍照后，选择  查看照片。

检视照片

在功能表模式下，选择**我的文件** → **图像** → 照片文件。

录制视像

1. 在功能表模式下，选择**照相机**开启相机。
 2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
 3. 选择  切换到录制模式。
 4. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
 5. 选择  以开始录制。
 6. 选择  结束录制。视频会自动保存。
- 录制视频后，选择  查看视频。

检视视频

在功能表模式下，选择**视频播放器**或选择**我的文件** → **录像** → **录像**。

收听音乐

如欲收听 FM 收音机，必须要将相容的耳机连接到手机。

收听 FM 收音机

1. 将耳机插入手机中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 选择**是**，开始自动调频。

收音机会自动搜索并存储可用电台。



第一次打开 FM 收音机时，手机会提示您开始自动调频。

4. 使用下列图标控制 FM 收音机：

图标	功能
	设置 FM 收音机，使其在当前信号较弱时自动重新调整电台频率
 	更改声音输出为耳机或手机的扩音器
 	搜索可用电台
 	更改频率

图标	功能
	开启或关闭 FM 收音机
	调整音量

收听音乐文件

首先将文件传输到手机或存储卡中：

- 从无线 Web 下载。► 第 29 页
- 通过选配的 Samsung Kies 从电脑下载。
► 第 40 页
- 通过蓝牙接收。► 第 43 页
- 复制到存储卡。► 第 41 页
- 与 Windows Media Player 11 同步。► 第 40 页

将音乐文件传输到手机或存储卡后，

1. 在功能表模式下，选择**音乐**。
2. 选择音乐类别 → 音乐文件。
3. 使用下列图标控制播放过程：

图标	功能
 ¹	查看音乐文件的详情
 ¹	连接耳机时启动 5.1 声道环绕立体声系统
 ¹	启动随机模式

图标	功能
 1	更改重复模式（关闭、单曲重复或全部重复）
	暂停或继续播放
	重新开始播放；返回上一个文件（点击不超过 3 秒）；在文件中快退（点击并紧按住）
	跳至下一个文件；在文件中快进（点击并紧按住）
	调整音量

1. 点击播放器屏幕时会显示这些图标。

浏览网络



网络浏览器功能表的标签可能有所差异，具体取决于服务提供商。

浏览网页

1. 在功能表模式下，选择**网络**进入服务提供商的主页。
2. 使用下列图标浏览网页：

图标	功能
	将当前网页添加为书签

图标	功能
	刷新当前屏幕
 ¹	更改检视模式
 	向前或向后浏览网页
	访问网络浏览器选项列表。
	打开已储存书签、经常访问网页、RSS feed 及最近的互联网历史记录列表
	编辑互联网连接

1. 点击屏幕时会显示这个图标。

将喜好的网页添加为书签

1. 在功能表模式下，选择**网络** → .
2. 选择**添加**。
3. 输入网页标题和网址 (URL)，然后选择**储存**。

从网络下载应用程序

1. 在功能表模式下，选择 **Samsung Apps**。
2. 搜索应用程序并下载到手机。

通过 YouTube 检视视像



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

1. 在功能表模式下，选择 **YouTube**。
2. 从精选视频列表中选择视频。

访问 Social Hub

您可访问 Social Hub™ 这一集电邮、讯息、即时讯息、联系人和日历资讯于一体的综合式通信应用程序。

1. 在功能表模式下，选择 **Social Hub**。
2. 查看和使用来自 Social Hub 的内容。

使用社区网站



该功能可能无法使用，具体取决于所在的区域或服务提供商。

1. 在功能表模式下，选择 **Facebook** 或 **Twitter**。
2. 输入目的网站的用户 ID 和密码（如有必要）。
3. 与好友和家人分享照片、视频或信息。

使用高级功能

了解如何进行高级操作以及使用手机的其他功能。

使用高级通话功能

检视和拨打未接来电

有未接电话时，手机会显示未接电话图标（）。打开快捷键面板并选择一个未接来电。从通话记录中选择号码并按下 [] 拨打。

拨打最近拨过的电话号码

1. 在待机模式下，按下 [] 显示最近的号码列表。
2. 滚动到所需号码并按下 [] 拨号。

保持通话或返回已保持通话

选择**保留**保持通话，或选择**取消保持**返回已保持通话。

拨打另一个电话

如果您的网络支持此功能，则可在通话期间拨打另一号码：

1. 选择**保留**保持第一个通话。
2. 输入欲拨打的第二个号码，然后按下 []。
3. 选择**切换**在两个通话间进行切换。

接听另一来电

如果网络支持此功能，则可在通话中接听另一来电：

1. 选择**接受**接听第二个电话。
手机会自动保持第一个通话。
2. 选择**切换**在通话间进行切换。

进行多方通话（电话会议）

1. 呼叫欲添加到多方通话的第一方。
2. 保持与第一方的连接状态，然后呼叫第二方。
手机会自动保持第一方通话。
3. 连接到第二方后，选择**加入**。

拨打国际长途

1. 在待机模式下，选择**键盘**，然后点住 **0** 以插入 + 号。
2. 输入欲拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后按下 [**—**] 进行拨打。

呼叫电话簿中的联系人

1. 在功能表模式下，选择**联系人**。
2. 选择所需的联系人，然后按下 [**—**]。

拒绝电话

如欲拒绝来电，按下**拒绝**。来电者将听到繁忙提示音。

如欲自动拒绝特定号码的来电，请使用自动拒绝功能。如欲启动自动拒绝功能，并设定拒绝列表：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序** → **通话** → **全部通话** → **自动拒绝**。
2. 选择**创建**。
3. 输入要拒绝的号码。
选择**匹配标准** → 选项（如有必要）。
4. 选择**储存**。
5. 如欲添加更多号码，重复步骤 2-4。

使用高级电话簿功能

制作名片

1. 在功能表模式下，选择**联系人** →  → **我的配置**。
2. 输入个人详细资讯，并选择**已完成**。

创建联系人群组

1. 在功能表模式下，选择**联系人** → **群组**。
2. 选择**创建**。
3. 选择存储位置。
4. 输入组名。
5. 如欲设定群组铃声，选择**铃声**。
6. 选择铃声类别 → 铃声。
7. 选择**储存**。

使用高级讯息功能

同步电邮与 Exchange 服务器

1. 在功能表模式下，选择**电邮** → **Exchange ActiveSync**。
2. 按照屏幕提示自定义 Exchange 服务器设定：
3. 自定义服务器设置后，选择欲同步数据类型旁边的点。
4. 完成后，选择**已完成**。

如欲同步电邮：

1. 在功能表模式下，选择**电邮** → Exchange ActiveSync 账户。
2. 选择  → **下载**。

创建文本模板

1. 在功能表模式下，选择**讯息** →  → **我的文件夹** → **模板**。
2. 选择**创建**打开新模板窗口。
3. 输入文本并选择**储存**。

创建多媒体简讯模板

1. 在功能表模式下，选择**讯息** →  → **我的文件夹** → **MMS贺卡**。
2. 选择**创建**打开新模板窗口。
3. 创建多媒体简讯，输入主题并添加所需附件以用作模板。► 第 21 页
4. 选择**储存**。

使用即时信使



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

1. 在功能表模式下，选择**即时通讯**。
2. 选择**信使**。
3. 输入用户名和密码，然后选择 **<登录>** 或 **<登陆>**。
4. 与家人或朋友即时聊天。

使用高级相机功能

在笑脸拍摄模式下拍照

1. 在功能表模式下，选择**照相机**开启相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  → **微笑连拍**。
4. 进行必要的调整。
5. 选择  进行拍照。
6. 将照相机镜头对准对象。手机会识别图像中的人，并检测他们的笑脸。侦测到笑脸时，手机会自动拍照。

拍摄全景照片

1. 在功能表模式下，选择**照相机**开启相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  → **全景**。
4. 选择方向。
5. 进行必要的调整。
6. 选择  拍摄第一张照片。
7. 将手机缓慢移动到所选方向，然后将边框与取景器对齐。
绿色框与取景器对齐后，照相机会自动拍摄下一张照片。
8. 重复步骤 7 以完成全景照片。
9. 选择  可保存全景照片。

使用相机选项

拍摄照片之前，选择  访问以下选项：

选项	功能
计时器	选择延迟时间
分辨率	更改分辨率选项
白平衡	调整色彩平衡
曝光测量	选择曝光测量类型
图片质量	调整照片质量级别

录制视频之前，选择  访问以下选项：

选项	功能
计时器	选择延迟时间
分辨率	更改分辨率选项
白平衡	调整色彩平衡
视频质量	调整视像质量级别

自定相机设定

拍摄照片之前，按下  →  访问以下选项：

选项	功能
指南	更改预览屏幕
检查	设置照相机显示拍摄的图像
快门声音	设定相机快门在拍照时发出声音
存储容量	选择用于存储的存储位置拍摄的照片
重置设定	重置功能表和拍摄选项

录制视频之前，按下  →  访问以下选项：

选项	功能
指南	更改预览屏幕
存储容量	选择用于存储所拍摄视频的存储位置
重置设定	重置功能表和录制选项

使用高级音乐功能

通过 Samsung Kies 复制音乐文件

1. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。

Samsung Kies 会自动运行。

如果 Samsung Kies 没有自动运行，请双击电脑上的 Samsung Kies 图标。

2. 将文件从电脑复制到手机。

有关详细资讯，请参阅 Samsung Kies 帮助。



如欲在 Windows XP 系统中将数据由电脑传输到手机，则至少需要有 Service Pack 2。

将手机与 Windows Media Player 进行同步

1. 使用选配的电脑数据线，将手机的多功能插口与安装有 Windows Media Player 的电脑相连。连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
2. 打开 Windows Media Player，以同步音乐文件。
3. 在弹出窗口中编辑或输入手机名称（如有必要）。
4. 选择所需音乐文件并拖动至同步列表。
5. 开始同步。

将音乐文件复制到存储卡

1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，选择**设定** → **连接能力** → **USB运行** → **大容量存储**。
3. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
4. 打开文件夹检视文件。
5. 将文件从电脑复制到存储卡。

创建播放列表

1. 在功能表模式下，选择**音乐**。
2. 选择**播放列表** →  → **创建**。
3. 输入新播放列表的名称，然后选择**已完成**。
4. 选择新播放列表。
5. 选择**添加**。
6. 选择欲添加的文件并选择**添加**。

使用工具和应用程序

了解如何使用手机的工具和其他应用程序。

使用蓝牙无线功能

启动蓝牙无线功能

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **连接能力** → **蓝牙**。
2. 选择屏幕右上方的圆点以打开蓝牙无线功能。
3. 如欲允许其他设备找到您的手机，选择  → **设定** → **个人手机可见性** → **总是打开** → **设定**。

如果选择了**自定义**，输入手机可被发现的时间段，然后选择**已完成**。

寻找其它已启用蓝牙的设备并为之配对

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **连接能力** → **蓝牙** → **搜寻**。
2. 选择设备。

3. 输入蓝牙无线功能的 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码（如果有），然后选择**已完成**。也可以选择**是**以匹配手机与设备的 PIN 码。

当对方设备的所有者输入相同 PIN 码或接受连接时，即完成配对。



根据设备的不同，可能无需输入 PIN 码。

使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从手机的某项应用中选择欲发送的文件或项目。
2. 选择 **...** → **发送名片方式**或**发送方式** → **蓝牙**。

使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能 PIN 密码并选择**已完成**（如有必要）。
2. 选择**是**确认愿意从相应设备接收数据（如有必要）。

使用 WLAN 功能

了解如何使用手机的无线网络功能，以启动和连接符合 IEEE 802.11 b/g/n 标准的无线局域网 (WLAN)。



本手机使用非谐波频率，设计用于所有欧洲国家。在欧盟，用户在室内使用 WLAN 时不受任何限制，但在法国，WLAN 无法在室外环境使用。

启动 WLAN 功能

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **连接能力** → **Wi-Fi**。
2. 选择屏幕右上方的圆点以打开 WLAN 功能。

寻找并连接 WLAN

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **连接能力** → **Wi-Fi**。
手机将自动搜索可用的 WLAN。
2. 选中网络旁边的复选框。
3. 输入网络密码并选择**已完成**（如有必要）

启动手机追踪

如果有人您的手机里插入新的 SIM 卡，手机追踪功能会自动向两个收件人发送联系人号码，以协助您定位并找回手机。

启动手机追踪

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **保密设定** → **手机追踪器**。
2. 输入密码并选择**已完成**。



首次访问手机追踪器时，手机会提示您创建并确定密码。

3. 选择**接受**以继续。
4. 选择**收件人**打开收件人列表。
5. 输入含有国家代码的电话号码（带 +）。
6. 完成设定收件人后，选择**确认**。
7. 选择发件人输入字段并输入发件人姓名。
8. 选择**储存**。

拨打虚拟电话

如欲离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到电话。

启动虚拟来电功能

在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序** → **通话** → **虚拟来电** → **虚拟来电热键** → **储存**。

拨打虚拟来电

在待机模式下，紧按住下音量键。

录制和播放语音备忘录

录制语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**语音录制**。
2. 选择  开始录制。
3. 对着话筒录制备忘录。
4. 录制完成后，选择  。

播放语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**语音录制**
2. 选择  访问语音备忘录列表。
3. 选择文件。

使用 Java 游戏和应用程序

1. 在功能表模式下，选择**游戏**。
2. 从列表中选择游戏或应用程序，然后按照屏幕提示进行操作。



- 可能不支持下载 Java 游戏或应用程序，具体取决于手机的软件。
- 提供的游戏可能随所在地区或服务提供商而异。游戏控制方式和选项可能有所不同。

添加网络帐户或电邮帐户

了解如何管理网络帐户以使用在线数据同步或社区服务。

1. 在功能表模式下，选择**我的帐户**。
2. 选择**添加帐户** → 帐户类型。
3. 输入帐户资讯，并选择**下一页**。
4. 输入帐户详细信息。
5. 选择**设定**。

创建世界时钟

1. 在功能表模式下，选择**时钟** → 。
2. 选择**添加**。
3. 输入城市名称中的几个字母。
4. 选择所需的城市名称。

设定和使用闹钟

了解如何为重要活动设定和控制闹钟。

设定新闹钟

1. 在功能表模式下，选择**时钟** → 。
2. 选择**创建**。
3. 设定闹钟详细资讯并选择**储存**。

关闭闹钟

闹钟响起时：

- 点住**停止**可停止闹钟。
- 点住**多睡一点**可使闹钟在多睡的时间内静音。

使用计算机

1. 在功能表模式下，选择**计算机**。
2. 使用与计算机显示对应的按钮，进行基本算术运算。

设定倒计时计时器

1. 在功能表模式下，选择**时钟** → .
2. 输入倒计时的时间并选择**开始**。
3. 计时器时间结束时，点住**停止**可关闭提醒。

使用秒表

1. 在功能表模式下，选择**时钟** → .
2. 选择**开始**启动秒表。
3. 选择**圈数**记录单圈用时。
4. 完成后，选择**停止**。
5. 选择**重置**清除记录时间。

新建任务

1. 在功能表模式下，选择**任务**。
2. 选择**创建**。
3. 输入任务详细资讯并选择**储存**。

创建文本备忘录

1. 在功能表模式下，选择**备忘录**。
2. 选择**创建**。
3. 输入备忘录文本。
4. 选择**返回**隐藏键盘。
5. 选择一种颜色以更改背景颜色。
6. 选择**储存**。

管理日历

如欲更改日历视图

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 从日历上方选择查看模式。

创建活动

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**创建**。
3. 输入活动详细资讯并选择**储存**。

检视活动

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 在日历上选择日期。
3. 选择欲查看其详细资讯的事件。

故障排除

开启或使用手机时，手机提示您输入以下代码之一：

代码	尝试使用此方法解决问题：
密码	如果启动了手机锁定功能，则必须输入为手机设置的密码。
PIN	首次使用手机或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN 码。使用 PIN码锁 功能表可禁用该功能。
PUK	如果 SIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
PIN2	当访问要求输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细资讯，请联络服务提供商。

手机显示“服务不适用”或“网络错误”

- 位于信号较弱或接收不良的地方时，手机可能无法接收讯号。请移至其他地方后再试。
- 如果未开通服务，某些选项无法使用。请联络服务提供商以了解更多详细资料。

触摸屏反应缓慢或无法正常反应

如果手机具有触摸屏并且触摸屏无法正常反应，请尝试以下操作：

- 取下触摸屏的任何保护性外盖。保护性外盖可能会阻止手机识别输入，我们不推荐触摸屏手机使用保护性外盖。
- 点击触摸屏时请确保手掌干燥且干净。
- 重新启动手机以清除任何暂时性软件错误。
- 确保手机软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请将其交给当地的三星客服中心。

通话掉线

位于信号较弱或接收不良的地方时，网络连接可能会断开。请移至其他地方后再试。

拨出呼叫无法接通

- 确保已按下拨号键。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。

呼入电话无法接通

- 确保手机已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未遮住内置话筒。
- 确保话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

声音质量差

- 确保未挡住手机的内置天线。
- 位于信号较弱或接收不良的地方时，手机可能无法接收讯号。请移至其他地方后再试。

从通讯录拨打电话时，无法接通

- 确保存储在联络人列表中的号码正确。
- 如有必要，请重新输入并保存该号码。
- 确保未对该联络人电话号码设置呼叫限制。

手机发出提示音且电池图标闪烁

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用手机。

电池充电异常或手机关机

- 可能是电池电极脏污所致。请先用干净的软布擦拭两个金色的触点，然后再尝试为电池充电。
- 如果电池的电量再也无法充足，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换（请参考当地法令，了解有关妥善处理电池的说明）。

手机摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或在手机上长时间使用应用程序时，手机摸上去就会很热。这属于正常情况，不会影响手机的使用寿命或性能。

启动相机时出现错误信息

三星手机必须拥有足够的可用存储空间和电池电量，才能支持相机应用。如果启动相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除手机中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动手机。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用相机，请联系三星客服中心。

启动 FM 收音机时出现错误信息

三星手机上的 FM 收音机使用耳机线作为天线。未连接耳机时，FM 收音机将无法接收电台。如欲使用 FM 收音机，请首先确保已正确连接耳机。然后，扫描并保存可用电台。

如果执行这些步骤后依然无法使用 FM 收音机，请尝试使用其他无线电接收器收听需要的电台。如果使用其他接收器时可以收听电台，可能是手机需要进行维修。请联系三星客服中心。

打开音乐文件时出现错误信息

三星手机可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。如果在手机上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除手机中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保手机支持该文件类型。

无法找到其他蓝牙设备

- 确保本机已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能（如有必要）。
- 确保本机和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围（10 米）之内。

如果以上方法无法解决您的问题，请联系三星客服中心。

将手机连接到电脑时未建立连接

- 确保所用的电脑数据线与手机兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。

您的装置冻结或有严重的问题

如果手机死机或中断，可能需要关闭程序或重设手机来恢复功能。如果手机有反应但程序死住，关闭使用任务管理器的程序。如果手机死机并且没有反应，移除并更换电池后，再开启手机。

安全预防措施

为了防止自己和其他人受伤或手机受损，在使用手机前请阅读以下所有说明。

警告：防止电击、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线、插头或松动的电源插座

请勿用湿手触摸电源线，或拉动电源线断开充电器的连接

请勿弯曲或损坏电源线

在充电时请勿使用手机，或者用湿手触摸手机

请勿将充电器或电池短接

请勿让充电器或电池坠落或受到撞击

请勿使用未经制造商许可的充电器给电池充电

请不要在雷暴雨天使用手机

手机可能发生故障并且增加电击的危险。

请勿操作受损或漏电的锂离子电池

有关安全弃置锂离子电池的资讯，请联络最近的授权客服中心。

请谨慎操作、弃置电池和充电器

- 请仅使用经三星许可专为本手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器会导致严重的人身伤害或手机严重受损。
- 切勿将电池或手机弃置于火中。请遵照当地法规弃置旧电池或旧手机。
- 切勿将电池或手机置于加热设备上，例如微波炉或暖气片。电池过热时可能会爆炸。

- 切勿碾压或刺穿电池。避免使电池处于高外部压力下，否则会导致内部短路和过热。

保护手机、电池和充电器免受损坏

- 避免使手机和电池处于过冷或过热的环境中。
- 极高或极低的温度会使手机变形并降低手机和电池的充电能力与使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，否则会在电池的正负极之间建立连接，导致临时或永久性的电池损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

小心：在受限制的区域使用手机时，请遵守所有安全警告和规定

禁止使用手机时请关机

请遵守所有关于在特殊区域限制使用移动设备的规定。

请勿在其他电子设备附近使用手机

大多数电子设备使用射频信号。本手机可能会干扰其他电子设备。

请勿在起搏器附近使用手机

- 请尽可能避免在起搏器的 15 厘米范围内使用手机，否则手机可能会干扰起搏器。
- 如果必须使用手机，请与起搏器至少保持 15 厘米以上的距离。
- 为了将对起搏器的干扰降至最低，请在离起搏器最远的身体一侧使用手机。

请勿在会受到射频干扰的医院或医疗设备附近使用手机

如果个人要使用任何医疗设备，请咨询设备制造商，确保设备安全，不会受到射频影响。

如果使用助听器，请联络制造商咨询有关射频干扰的资讯
有些助听器可能会受手机射频的干扰。请联络制造商，确保助听器的安全。

处于存在爆炸风险的环境中时，请关闭手机

- 处于存在爆炸风险的环境中时，请关闭手机，不必取下电池。
- 处于存在爆炸风险的环境中时，务必遵守相关规定、说明和标志。
- 请勿在加油站（服务站），近燃料或化学品的设备，并在爆破区域，使用您的设备。
- 请勿在放有手机及其零件或配件的房间中存放或搬运易燃液体、气体或易爆材料。

乘坐飞机时请关机

在飞机上使用手机是违法的。手机可能会干扰飞机的电子导航仪器。

机动车辆的电子设备可能因手机的射频而发生故障

汽车中的电子设备可能因手机的射频而发生故障。有关详细资讯，请联络制造商。

驾驶汽车、机车或骑单车时，请勿使用耳机

- 否则可能会导致严重事故，并且有些地方的法律可能也会禁止这种行为。
- 在道路或人行横道上行走或慢跑时使用耳机，可能会导致严重事故。

驾驶车辆时，请遵守有关移动设备使用的所有安全警告和规定

驾驶时，安全第一。如果法律禁止，请勿在驾驶时使用手机。为了本人和他人的安全，请按常识行事并记住以下提示：

- 使用免提手机。
- 了解手机及其便利性功能，例如快速拨号和重拨。这些功能有助于减少接打电话的时间。

- 请将手机置于方便使用的位置。确保眼睛不离开路面的情况下使用手机。如果在不方便时有来电，可让语音邮件代您回复。
- 让通话对象知道自己正在驾驶。在交通拥挤或天气恶劣的情况下可暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰雹以及拥挤的交通都充满危险因素。
- 请勿在此时作记录或查找电话号码。速记“代办事项”或在通讯录中翻找，可能会使您分神，忘了安全驾驶的首要责任。
- 小心地拨号的同时，请注意交通状况。在停车或未驶入车流中时拨打电话。尽量安排在汽车停下时通话。如果需要拨打电话，请先只拨几个数字，观察下路况和后视镜，然后再继续拨号。
- 请勿进行紧张或情绪激动的通话，以免分神。请让通话对象知道自己正在驾驶，并暂停可能会转移自己对路况注意力的通话。
- 使用手机求助。在发生火灾、交通意外或紧急医疗事故时，请拨打本地紧急号码。
- 使用手机帮助处于紧急情况中的其他人。如果看到车祸、犯罪或危及生命的严重紧急情况，请拨打本地紧急号码。
- 必要时，请拨打道路救援或特殊的非紧急帮助号码。如果看到有车抛锚但并无重大危险、交通信号灯损坏、无人受伤的轻微交通事故或发现被盗车辆，可拨打道路救援或特殊的非紧急帮助号码。

请正确保养和使用手机

请保持手机干燥

- 湿气和各类液体会损坏手机零件或电路。
- 如果手机进水，请在不开机的情况下卸下电池。用毛巾将手机擦干并送至客服中心。
- 液体会改变标签的颜色，表明水损坏了手机内部。因进水造成的手机受损会让制造商的质保失效。

请勿在多尘、脏污的地方使用或存放手机

灰尘会导致手机故障。

请勿将手机置于斜面上

如果手机跌落，可能会受损。

请勿在过热或过冷的地方存放手机。请在 -20℃ 至 50℃ 的温度范围内使用手机

- 如果将手机置于密闭的车辆中，手机可能会爆炸，因为车内温度可能会高达 80℃。
- 请勿将手机长时间直接暴露在阳光下（例如置于汽车的仪表板上）。
- 请在 0℃ 至 40℃ 的温度范围内存放手机。

请勿将手机与诸如硬币、钥匙和项链之类的金属物体一起存放

- 手机可能因此而变形或发生故障。
- 如果电池端子接触金属物体，可能会导致火灾。

请勿在磁场附近存放手机

- 如果处于磁场中，手机可能会出现故障，或者电池可能会放电。
- 磁场可能会损坏磁条卡（包括信用卡、电话卡、银行存折和登机卡）。
- 请勿使用带磁性搭扣的携带包或附件，或让手机长时间接触磁场。

请勿将手机存放在加热器、微波炉、炙热烹饪设备或高压容器中或附近

- 电池可能会漏电。
- 手机可能会过热并导致火灾。

请勿让手机坠落或受到撞击

- 否则可能会损坏屏幕。
- 如果手机弯曲或变形，手机可能会受损，或者部件会发生故障。

请勿靠近人或动物的眼睛使用闪光灯

靠近眼睛使用闪光灯可能导致暂时性失明或视力受损。

确保电池和充电器的最长使用寿命

- 避免对电池充电超过一周的时间，否则会导致电池寿命变短。
- 未使用的电池在一段时间后会放电，因此在使用前必须重新充电。
- 不使用充电器时，请断开充电器与电源的连接。
- 电池只能用于既定目的。

请使用制造商许可的电池、充电器、配件和耗材


- 使用普通电池或充电器可能会缩短手机寿命，或导致手机故障。
- 如果用户使用并非三星提供的配件或耗材，则三星将对用户的安全不负任何责任。

请勿啃咬或吮吸手机或电池

- 这样会损坏手机或导致爆炸。
- 儿童使用手机时，请确保他们正确使用手机。

用手机进行通话时：

- 与使用传统电话相同，竖直握住手机。
- 直接对着话筒说话。
- 避免接触到手机的内部天线。触摸天线可能会降低通话质量，或导致手机比正常情况下传输更多射频。

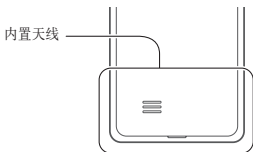

- 轻轻握住手机，轻轻按下按键，并使用可减少按下按键数的特殊功能（例如模板和预测文本），同时不时让手机休息一下。

保护听力



- 长时间聆听高音量的声音有损听力。
- 在驾驶时聆听高音量声音会使人分神，甚至导致意外发生。
- 应始终先降低音量再将耳机插入音讯源，且建议使用通话或音乐所需的最小音量设定。

步行或移动中使用手机时请小心

始终注意到周围情况，避免伤到自己或他人。

请勿将手机置于后兜或腰部周围进行携带

否则摔倒时，会使人受伤，或损坏手机。

请勿拆卸、改造或修理手机

- 对手机进行任何改造都会让制造商的质保失效。若要进行维修，请将手机送至三星客服中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，否则可能会导致爆炸或火灾。

请勿给手机上油漆或贴纸

油漆和贴纸可能妨碍移动部件并阻碍正常操作。如果对手机的漆及金属配件过敏，可能会导致皮肤瘙痒、湿疹或皮肤红肿。当上述情况发生时，请停止使用并咨询您的医生。

清洁手机时：

- 使用毛巾或橡皮擦拭手机或充电器。
- 使用棉球或毛巾清洁电池的端子。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

如果屏幕破裂或损坏，切勿继续使用手机

破损玻璃或丙烯酸可能会划伤手部和面部皮肤。请将手机送至三星客服中心进行维修。

请勿将手机用于既定用途以外的任何目的

在公共场合使用手机时，要避免干扰他人

请勿让儿童使用手机

手机并不是玩具。请勿让儿童玩耍手机，否则可能会伤到儿童自己和其他人，损坏手机或拨打电话增加您的话费。

请小心安装移动装置和设备

- 确保车辆中安装的所有移动装置或相关设备均安装牢固。
- 避免将手机和配件置于气囊作用区域的附近。气囊快速膨胀时，如果无线设备安装不当，可能导致严重的人身伤害。

只让合格人员维修手机

让不合格人员维修手机可能导致手机损坏，并使制造商的质保失效。

请小心操作 SIM 卡或存储卡

- 请勿在手机传送或存取讯息时取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和卡。
- 防止卡受到强烈撞击、静电以及来自其他设备的电气噪声。
- 请勿用手指或金属物体触碰金色的触点或端子。如果有脏污，可使用软布进行擦拭。

确保可联系应急服务

在有些区域或环境下，可能无法用手机进行紧急呼叫。在前往偏远或未开发的区域旅行之前，请计划好联系应急服务人员的备用方法。

请务必备份重要数据

对于数据丢失，三星概不负责。

特殊吸收率 (SAR) 认证信息

本手机符合欧盟 (EU) 标准，这些标准限制了人暴露在无线电和电信设备发出的射频 (RF) 能量中的程度。这些标准禁止销售超出 2.0 W/kg 最大暴露等级的（也称为特殊吸收率或 SAR）的移动设备。

在进行测试时，此型号的最大 SAR 记录值为 0.957 W/kg。在正常使用情况下，实际的 SAR 很可能低得多，因为在设计手机时，只让其发出能够将信号传输至最近基站的射频能量。由于在适当时会自动降低发出的射频能量，本手机会减轻您暴露在射频能量中的整体程度。

有关 SAR 的详细资讯和相关欧盟标准，请访问三星网站。

本产品的正确废置方式

(电子电气设备废弃指令)



(适用于欧盟及其它实行垃圾分类回收系统的欧洲国家)

在产品、附件或说明书上出现这个标志，表示当本产品及其电子配件（例如充电器、耳机、USB 线）到达使用寿命期限时，不应与其它家庭垃圾一起丢弃。为避免因未妥善控制废弃物而对环境或人体健康造成危害，

请将这些装置与其它类型的垃圾分开处置并妥善回收，以促进资源充分回收再利用。

有关这些装置的环保安全回收地点和方式，家庭用户应联络产品经销商或地方政府机关。

商业用户应联络他们的供应商，并查阅购买合约的条款及条件。请勿将本产品及其电子配件与其它商业废弃物一起丢弃。

电池的正确废置方式



(适用于欧盟及其它实行电池分类回收系统的欧洲国家)

在电池、产品手册或包装上出现这个标志，表示当本产品内的电池已达使用寿命期限时，不应与其它家庭垃圾一起丢弃。标志上的化学符号 Hg、Cd 或

Pb 代表该电池的汞、镉或铅含量超出 EC 2006/66 指令的参考限值。如果未妥善弃置电池，这些物质可能会对人类健康或环境造成危害。

为保护自然资源并促进资源回收再利用，请将电池与其它类型的废弃物分开处置，并利用您当地的免费电池回收系统正确回收。

免责声明

经此装置取得的部份内容及服务归第三方所有，且受版权、专利权、商标权及/或其它知识产权法令之保护。前述内容及服务仅供您作个人及非商业目的之使用。您不得以未经内容拥有者或服务提供者许可的方式使用任何内容或服务。在不限制前述条文的前提下，除非获得适用之内容拥有者或服务提供者的明确授权，否则您不得利用任何方式或媒介修改、拷贝、转载、上载、发布、传送、翻译、销售、制作衍生著作、使用或散布任何通过此装置显示的内容或服务。

“第三方内容及服务系按“现状”提供。三星公司不对前述所提供的内容或服务给予任何明示或暗示的保证。

三星公司明确表示不对任何用途的隐含保证负责，包括但不限于对适销性或特定用途之适当性的保证责任。三星公司不担保通过此装置所取得的任何内容或服务的准确性、有效性、及时性、合法性或完整性；对于任何直接、间接、附带、特殊或相应产生的损害、律师费、开支，或任何所含信息所导致或相关或由于您或任何第三方使用任何内容或服务而产生的其它任何损害，即使已被告知发生前述损害之可能性，三星公司均不承担任何责任，包括疏忽。”

第三方服务随时可能终止或中断，三星公司不担保或保证任何内容或服务可在任何期间维持其可用性。第三方系通过三星公司控制范围以外的网络及传输工具传送内容及服务。在不限此免责声明之一般原则的前提下，三星公司明确表示不对任何通过此装置提供的任何内容或服务之中断或暂停承担任何责任或赔偿。

对于前述内容及服务相关的客户服务，三星公司概不负责。若对前述内容或服务的相关服务有任何疑问或要求，请直接洽询各自的内容及服务提供者。

视您的手机或服务供应商所使用的软件而定，本手册中的部份内容可能与您手机上的情形有所不同。

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

