

yepp으로 음악듣기

재생을 하려면 (전원켜기)

본체의 ▶▶버튼을 누르면 로고화면이 나온 후 음악/음성 파일이 재생됩니다.

음악을 정지하려면 (전원끄기)

재생 중 본체의 ▶▶버튼을 누르면 일시정지하고 별도의 키입력이 없으면 10초 후 (설정에 따라 변경)자동으로 전원이 꺼집니다.

- 본체의 ▶▶버튼을 길게 누르고 있어도 전원이 꺼집니다.

참고

- 파일명이 이상하게 표시되는 경우에는 메뉴에서 [Settings] → [Display] → [Language]로 이동한 후 언어설정을 변경하세요.
- WMA 파일은 Windows Media player(Ver 8.0)에서 만들 수 있는 압축을 8Kbps~192Kbps로 된 음악파일만 재생 가능합니다.
- 전원꺼짐시간은 메뉴에서 설정 가능 합니다.

음량/잠금기능 설정하기

음량을 조절하려면

재생 중 본체에 있는 - + 키를 이용하여 음량을 조절하세요.

참고

- 음량은 00~30까지 조절됩니다.

잠금기능

잠금기능을 설정해 놓으면 재생중에 다른 버튼을 눌러도 동작되지 않습니다.


본체의  스위치를 화살표 방향으로 미세요.

- 본체의 다른 버튼을 눌러도 작동되지 않으며, 표시창에 "  HOLD!" 표시가 나타납니다.

음성녹음하기

※ Voice 모드에서 다른 모드로 이동하려면 "모드 변경하기"를 참조하세요.

- 1 REC 버튼을 길게 누르면 음성녹음이 시작됩니다.
- 2 REC 버튼을 다시 누르면 녹음이 정지되며, 새로운 음성파일이 생성됩니다.

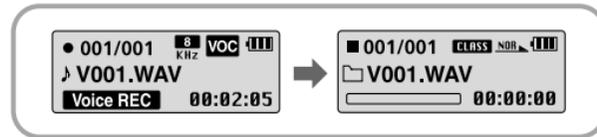

참고

- V001,V002.....순으로 녹음되며, 녹음 후에는 VOICE폴더에 WAV파일로 저장됩니다.
- 메모리가 Full상태가 되면 음성녹음이 자동으로 멈추게 됩니다.
- FM모드이거나 Line In케이블이 연결되어 있는 경우에는 음성녹음이 되지 않습니다.

MP3 인코딩하기

※LINE_ENC 모드에서 다른 모드로 이동하려면 “모드 변경하기”를 참조하세요.

- 1 외부 음향기기의 출력단자(또는 Line out 단자)와 본체의 ENC 단자를 Line in케이블로 연결하세요.



- 2 REC 버튼을 길게 누르면 MP3 인코딩을 시작합니다.

- ▶▶ 버튼을 누르면 인코딩이 일시 정지되며, 다시 ▶▶ 버튼을 누르면 인코딩이 계속됩니다.

- 3 인코딩 중 REC 버튼을 누르면 인코딩이 정지되고 인코딩 파일이 생성됩니다.

- L001, L002...순으로 인코딩되며, 인코딩된 후에는 LINE_ENC 폴더에 MP3파일로 저장됩니다.

참고

- Bit Rate는 32Kbps~128Kbps로 설정 가능 합니다.
- 인코딩 모니터링시 볼륨을 조절할 수 있습니다.

주의

- 인코딩 중에는 Line In 케이블을 빼면 인코딩이 중지됩니다.
- 건전지 잔량이 부족할 경우에는 인코딩이 되지 않습니다.
- 외부음향기기의 볼륨을 적절한 크기로 설정하여 인코딩하시기 바랍니다. 볼륨이 너무 크거나 작은 경우에는 인코딩된 음질이 좋지 않을 수도 있습니다.

듣고 싶은 음악/음성파일 찾기

재생 중 원하는 부분 찾기

- 재생 중에 ◀◀, ▶▶ 키를 좌,우로 길게 당기고 있으면 원하는 부분을 찾아 들을 수 있습니다.
- 당기고 있던 키에서 손을 떼면 정상으로 재생됩니다.

재생 중 원하는 파일 찾기

- 재생 중에 ▶▶ 키를 짧게 당기면 다음 트랙이 재생됩니다.
- 재생시작 후 5초 이내에 ◀◀ 키를 짧게 당기면 이전 트랙으로 이동하여 재생되고, 5초 이후에 ◀◀ 키를 짧게 당기면 현재 트랙이 처음부터 재생됩니다.

정지 중 원하는 파일 찾기

- 정지상태에서 ◀◀, ▶▶ 키를 좌,우로 당기면 이전/다음 트랙으로 이동됩니다.

참고

- VBR(Variable Bit Rate)파일: 파일 내에서 음의 높낮이등 음의 종류에 따라 압축률을 수시로 변환시키는 파일.
- VBR파일일 경우 재생시작 후 5초 이내에 ◀◀ 키를 당겨도 이전곡으로 이동재생이 안될 수 있습니다.
- MP2 또는 MP1 포맷의 파일은 확장자만 MP3로 바꾸어 다운로드 했을 때는 재생되지 않을 수도 있습니다.

FM 듣기


먼저  키를 길게 눌러 메뉴화면이 나타나면, FM Radio를 선택하세요.

수동으로 주파수 찾기

-  키를 짧게 당겨 수동으로 원하는 주파수를 찾으세요.

수동으로 주파수 저장하기

- 수동으로 원하는 주파수를 탐색한 후, A↔B 버튼을 누르면 저장화면이 나타납니다.
-  키를 이용해 원하는 주파수 저장번호를 선택한 후 A↔B 버튼을 누르세요.

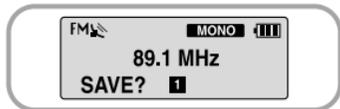

참고

- FM모드를 나오기 위해서는  키를 길게 누르세요.
- 모노, 스테레오는 자동으로 선택됩니다.

자동으로 주파수 찾기

-  키를 길게 당기면 수신되는 주파수를 찾아 멈추게 됩니다.

자동으로 주파수 저장하기

- FM모드에서 A↔B 버튼을 길게 누르세요.
- 87.5MHz부터 108MHz까지 자동으로 수신되는 주파수를 찾아 저장합니다.
- 자동으로 주파수를 저장할 경우에는 1번부터 다시 저장됩니다.




저장되는 채널 번호

FM 듣기


저장된 주파수 탐색하기

- 1 FM모드에서  키를 누르세요.
 - PRESET 화면이 나타납니다.
- 2  키를 이용하여 원하는 주파수로 이동하세요.

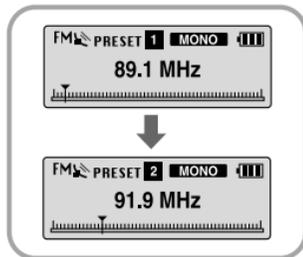

저장된 주파수 삭제하기

- 1 삭제하고자 하는 PRESET 번호로 이동한 후, A↔B 버튼을 누르세요.
 - 저장된 PRESET 번호가 삭제됩니다.
- 2 “Y”를 선택한 후  키를 누르세요.

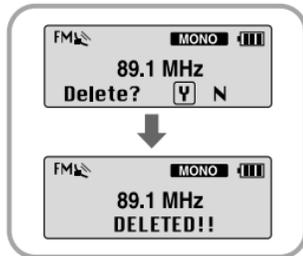

음소거 기능

- 1 FM 모드에서  키를 누르세요.
 - “MUTE”가 나타나며 소리가 들리지 않습니다.
- 2  키를 다시 누르세요.
 - 음소거 기능이 해제됩니다.


참고

- 최대 20개 주파수를 저장할 수 있습니다.
- PRESET 화면에서  키를 누르면 PRESET 모드가 해제됩니다.

FM 인코딩하기

1 FM 수신중에 REC 버튼을 길게 누르세요.

- 현재 수신중인 FM방송을 MP3파일로 인코딩하기 시작합니다.

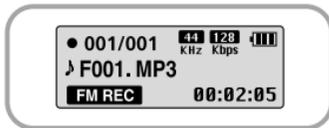

2 REC 버튼을 다시 누르세요.

- 파일이 생성되며 인코딩이 정지됩니다.
- F001, F002, F003...순으로 인코딩되며, 인코딩된 후에는 FM_ENC 폴더에 MP3 파일로 저장됩니다.

구간반복 설정하기

구간반복 시작 시점

음악/음성파일 재생 중 반복해서 듣고자 하는 첫 부분에서 본체의 A↔B 버튼을 누르세요.

표시창에 A↔ 가 표시됩니다.



구간반복 끝낼 시점

구간반복을 끝낼 부분에서 본체의 A↔B 버튼을 다시 한번 누르세요.

표시창에 A↔B 가 표시됩니다.

설정된 구간이 계속해서 반복 재생됩니다.



참고


- 구간반복을 해제하려면 본체의 A↔B 버튼을 다시 한번 짧게 누르세요.
- ◀▶키를 이용하여 고속탐색을 하게 되면 구간반복이 자동 해제됩니다.

메뉴 설정하기

키를 길게 누르면 메뉴모드로 전환됩니다.

-, +키로 이동한 후, 키를 짧게 눌러 원하는 메뉴를 선택하세요.

키를 다시 길게 누르면 메뉴모드가 해제됩니다.

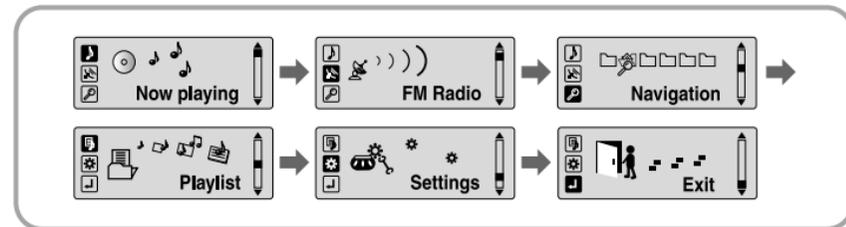

- **Now playing**: 현재 재생하고 있는 곡을 확인하고자 할 때
- **FM Radio**: FM 라디오를 듣고자 할 때
- **Navigation**: 네비게이션 모드로 이동하고자 할 때
- **Playlist**: 원하는 곡만을 선택하여 재생하고자 할 때
- **Settings**: yep의 세부기능을 설정하고자 할 때
- **Exit**: 메뉴에서 나갈 때

참고

- 메뉴모드에서 별도의 입력이 15초간 없으면 메뉴모드가 해제됩니다.


네비게이션 사용하기

네비게이션 기능을 이용하여 원하는 파일을 쉽게 검색하거나 모드를 전환할 수 있습니다.

- 1  키를 눌러 네비게이션 모드로 이동하세요.
또는  키를 길게 눌러 메뉴로 이동한 후, 메뉴에서 Navigation을 선택하세요.

- 2 재생하고 싶은 폴더나 파일을 선택하세요.
 - ◀◀: 상위폴더로 이동 • ▶▶: 하위폴더로 이동
 - - +: 동일한 디렉토리 내의 파일이나 폴더 이동
 - : 폴더 선택시 하위폴더로 이동, 파일 선택시 선택한 파일이 플레이리스트로 지정

- 3 ▶▶버튼을 누르세요.
 - 선택한 파일이 재생됩니다.

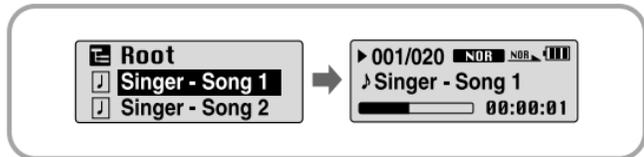

참 고


- 네비게이션 모드에서  키를 길게 누르면 네비게이션 모드가 해제됩니다.

네비게이션 사용하기


모드 변경하기

- 아래와 같은 방법으로 모드를 변경할 수 있습니다.
예)Voice모드에서 음악모드로 변경하고자 할 때


- 1 Voice모드에서  키를 누르세요.

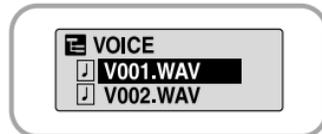

- 2 ◀◀ 키를 이용하여 상위 폴더로 이동하세요.

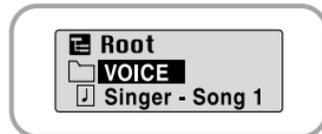

- 3 - + 키를 이용하여 원하는 음악 파일로 이동한 후, ▶▶버튼을 누르세요.
 - 음악모드로 변경되면서 선택한 파일이 재생됩니다.

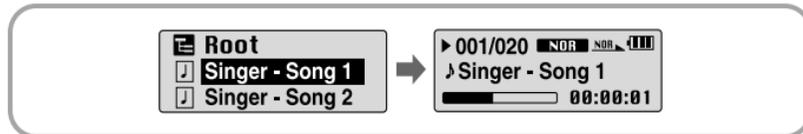

참 고

- FM모드로 변경하고자 할 때에는 "메뉴 설정하기"를 참조하세요.

네비게이션 사용하기

폴더 재생하기/해제하기


(폴더 재생하기)

- 1  키를 눌러 네비게이션 모드로 이동하세요.
- 2 **- +** 키를 이용하여 원하는 폴더로 이동한 후, **▶▶** 버튼을 누르세요.
 - "  " 표시가 나타나며, 선택한 폴더 내의 파일만 재생됩니다.



(폴더 재생 해제하기)

- 1 폴더 재생 중  키를 눌러 네비게이션 모드로 이동하세요.
- 2 **- +** 키를 이용하여 원하는 파일로 이동한 후, **▶▶** 버튼을 누르세요.
 - 폴더 재생이 해제된 후, "  " 표시가 나타나며 선택한 파일이 재생됩니다.

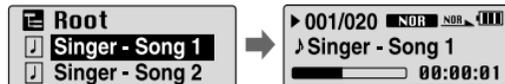

플레이리스트 설정하기

플레이리스트 설정하기


- 네비게이션 모드에서 원하는 파일로 이동한 후,  키를 누르세요.

- 선택한 파일이 마크됩니다.
- 플레이리스트 설정을 해제하려면 네비게이션 모드에서 마크된 파일로 이동한 후,  키를 다시 누르세요.



플레이리스트 재생하기

- 1 음악모드에서 A↔B 버튼을 길게 누르거나 메뉴에서 Playlist를 선택하세요.
 - 설정된 플레이리스트가 나타납니다.
- 2 재생하고자 하는 파일로 이동한 후, **▶▶** 버튼을 누르세요.
 - "  " 표시가 나타나며, 선택한 파일이 재생됩니다.

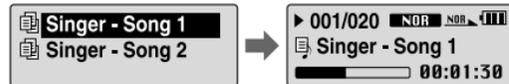


세부 기능 설정하기

SETTING기능

1 메뉴에서 Settings를 선택하세요. (“메뉴 설정하기” 참조)

2 Settings에서 **-**, **+** 키로 변경하고 싶은 기능으로 이동 후,
 키를 눌러 선택하세요.


- 상위 메뉴로 이동하고자 할 때는 **⏪** 키를 이용하거나 Return을 선택하세요.

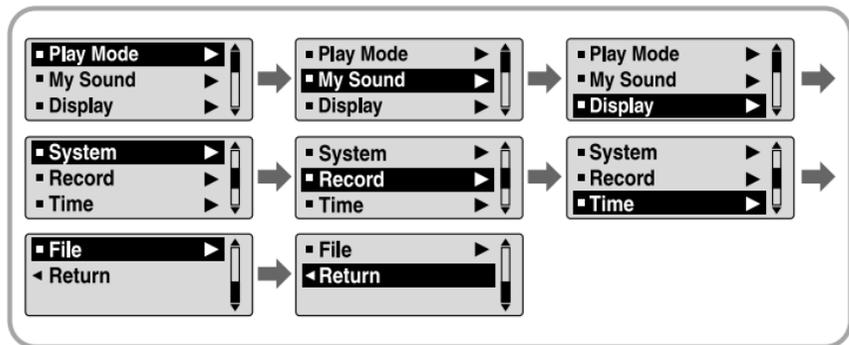

재생모드 설정하기

1 Settings에서 Play Mode를 선택하세요.

2 Play Mode에서 **-**, **+** 키로 원하는 모드로 이동 후,
 키를 눌러 선택하세요.

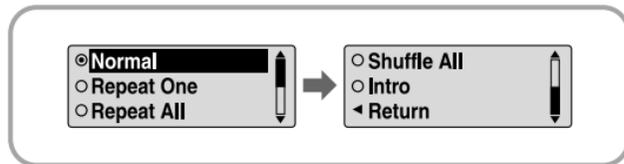


- **Normal**: 수록된 트랙 순서대로 1회씩 재생
- **Repeat One**: 한 트랙만 반복해서 들고자 할 때
- **Repeat All**: 저장된 모든 트랙을 반복해서 들고자 할 때
- **Shuffle All**: 저장된 트랙을 임의의 순서로 반복해서 들고자 할 때
- **Intro**: 저장된 모든 트랙의 앞부분을 설정한 시간동안 들고자 할 때
- **Return**: 상위 메뉴로 이동하고자 할 때

음향 설정하기


1 Settings에서 My Sound를 선택하세요.

2 My Sound에서 **-**, **+** 키로 설정하고자 하는 음향 모드로 이동한 후,  키를 누르세요.

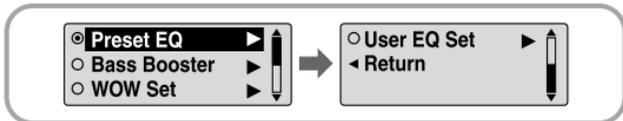

Preset EQ


- **-**, **+** 키로 원하는 EQ모드로 이동한 후  키를 누르세요.
- SRS → TruBass → WOW → Normal → Classic → Jazz → Rock → User
- User EQ Set을 선택하여 User의 음색을 설정하세요.

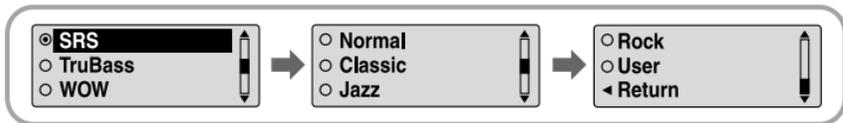

Bass Booster

- **-**, **+** 키로 Bass Booster On 이나 Off로 이동한 후  키를 누르세요.


- Bass Booster 기능은 Preset EQ에서 Normal, Classic, Jazz, Rock을 선택한 경우에만 적용됩니다.
- On : 설정된 음향에서 중저음이 강화되어 음악이 재생됩니다.
- Off : 설정된 음향으로 음악이 재생됩니다.

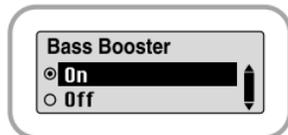


WOW Set

- **-**, **+** 키로 원하는 SRS 기능으로 이동한 후  키를 누르세요.
- SRS기능은 Preset EQ에서 SRS, TruBass, WOW를 선택한 경우에만 적용됩니다.


- SRS : 3D 입체음향을 느낄 수 있습니다. SRS는 **-**, **+** 키로 0~10까지 조절 가능합니다.

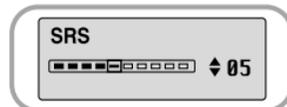


- TruBass : 저음의 보강으로 더 웅장한 음을 즐길 수 있습니다. TruBass는 **-**, **+** 키로 0~10까지 조절 가능합니다.

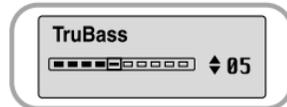

- Focus : 음악 재생시 더 선명한 음색을 즐길 수 있습니다. **-**, **+** 키로 Focus 기능을 설정한 후  키를 누르세요. High → Middle → Low

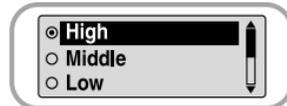


- Optimum : 본체에 연결된 기기에 따라 SRS기능을 최적화 시켜줍니다. **-**, **+** 키로 연결된 기기로 이동한 후  키를 누르세요. Earphone → Headphone → Speaker → Car Pack

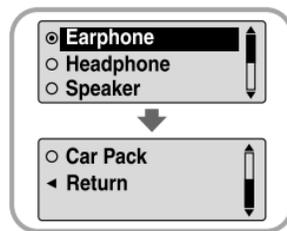

User EQ Set

- Preset EQ에서 User를 선택한 경우 User EQ Set에서 개인의 취향에 따라 원하는 음색을 설정할 수 있습니다.
- **-**, **+** 키로 좌,우로 이동할 수 있으며, **⏮**, **⏭** 키로 레벨 조절이 가능합니다. 설정을 완료한 후  키를 누르세요.

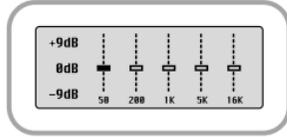

참고


- **SRS**® 는 SRS Labs, Inc. 의 등록 상표입니다. WOW기술은 SRS Labs, Inc. 라이센스하에 있습니다.
- SRS설정시 소리가 상당히 커지게 되므로 적절한 볼륨을 선택하시기 바랍니다.
- 샘플링주파수가 32KHz, 44.1KHz, 48KHz로 되어 있어야 지원 가능합니다.
- 음성 녹음된 파일은 SRS기능이 설정되지 않습니다.

디스플레이 설정하기

Settings에서 Display를 선택하세요.


Scroll Speed

- **-**, **+** 키를 이용하여 스크롤 스피드를 설정하세요.
- 트랙 타이틀의 흐르기의 속도를 조절해 주는 스크롤 스피드는 X1~X5까지 설정이 가능합니다.

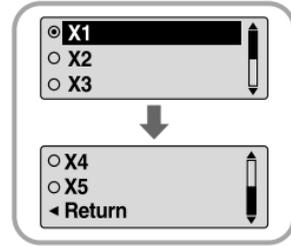


Lyric On/Off

- **-**, **+** 키를 이용하여 Lyric On이나 Off를 선택하세요.
- **On**: 음악재생시 저장된 가사가 화면표시창에 나타납니다.
- **Off**: 가사가 저장되어 있더라도 나타나지 않습니다.

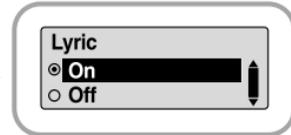

Display Time


- **-**, **+** 키를 이용하여 재생시간 표시방법을 선택하세요.
- **Count Up**: 현재 재생시간이 표시됩니다.
- **Count Down**: 전체 재생시간 중 남아있는 재생시간이 표시됩니다.
- **Total Time**: 전체 재생시간이 표시됩니다.

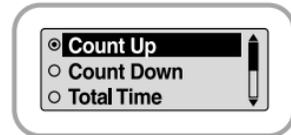

Backlight


[Jog]

- **-**, **+** 키를 이용하여  의 라이트 켜짐시간을 설정하세요.
- 라이트 켜짐시간은 Off~60초로 설정이 가능합니다.
- ON 설정시에는 라이트가 계속 켜져 있습니다.

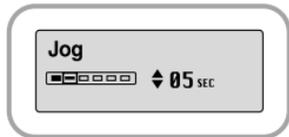


[LCD]

- **-**, **+** 키를 이용하여 LCD의 라이트 켜짐시간을 설정하세요.
- 라이트 켜짐시간은 Off~60초로 설정이 가능합니다.
- ON 설정시에는 라이트가 계속 켜져 있습니다.

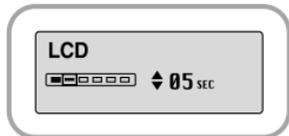


Contrast

- **-**, **+** 키를 이용하여 콘트라스트를 설정하세요.
- 화면 밝기를 선택할 수 있는 콘트라스트는 0~10까지 설정이 가능합니다.

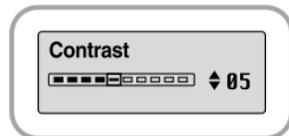


Tag

- **-**, **+** 키를 이용하여 Tag On 이나 Off를 선택하세요.
- **On** : 음악파일이 Tag 정보를 가지고 있는 경우 Tag 정보를 보여줍니다. Tag 정보가 없는 파일인 경우에는 파일명을 보여줍니다.
- **Off** : 음악 파일의 파일명을 보여줍니다.

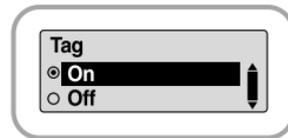

Language

- **-**, **+** 키를 이용하여 Tag 정보와 메뉴화면을 표시할 언어를 선택하세요.
- Chinese(S) → Chinese(T) → English → French → German → Italian → Japanese → Korean → Russian → Spanish

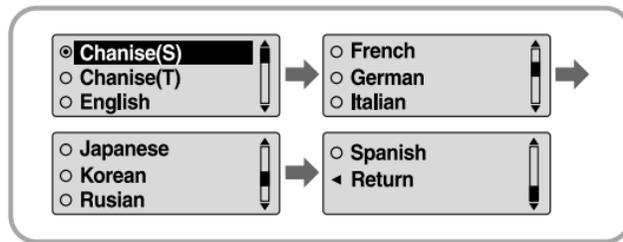


시스템 설정하기

Settings에서 System을 선택하세요.


Resume

- **- , +** 키를 이용하여 Resume On이나 Off를 선택하세요.
- **On**: 음악을 정지한 후 다시 재생하면 마지막 듣고 있던 부분부터 재생됩니다.
- **Off**: 음악을 정지한 후 다시 재생하면 음악의 처음부터 재생됩니다.

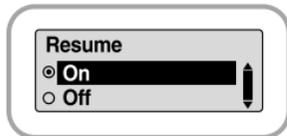


Default vol

- **- , +** 키를 이용하여 디폴트 볼륨값을 설정하세요.
- 디폴트 볼륨은 0~30(Max)까지 설정이 가능하며, 설정값 이상으로 볼륨을 조절했다가 전원을 다시 켜면 설정된 볼륨크기로 음악이 재생됩니다.
- 설정값 이내의 볼륨상태에서 전원을 다시 켜면 전에 들던 볼륨크기로 음악이 재생됩니다.

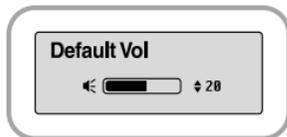


Tuner Region

- **- , +** 키를 이용하여 FM 수신지역을 선택하세요.
- **Worldwide**: 주파수 범위 87.50MHz~108.00MHz 까지 50KHz 단위로 FM 주파수를 검색할 수 있습니다.
- **US**: 주파수 범위 87.5MHz~108.0MHz까지 100KHz 단위로 FM 주파수를 검색할 수 있습니다.
- **Japan**: 주파수 범위 76.0MHz~108.0MHz까지 100KHz 단위로 FM 주파수를 검색할 수 있습니다.

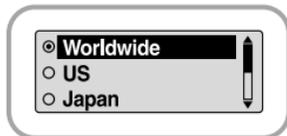


Tuner Level

- **- , +** 키를 이용하여 FM 수신감도를 선택하세요.
- FM 수신감도가 높을수록 더 많은 주파수를 수신할 수 있습니다.
- High → Middle → Low

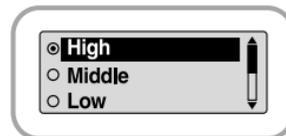


Default Set

- **- , +** 키를 이용하여 Yes 나 No를 선택하세요.
- **Yes**: 선택한 모든 설정이 초기화됩니다.
- **No**: 선택한 모든 설정이 그대로 유지됩니다.

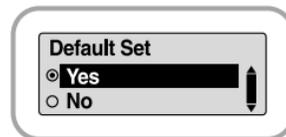

About

- About을 선택하면 본체에 저장되어 있는 버전 정보, 전체곡수, 남은 용량을 확인할 수 있습니다.

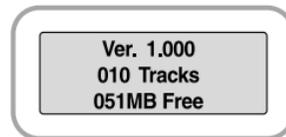

인코딩 설정하기

Settings에서 Record를 선택하세요.


Bit Rate

- **-,+** 키를 이용하여 원하는 인코딩 비트 레이트를 설정하세요.
- 음악을 MP3파일로 인코딩 할 때 32Kbps, 48Kbps, 64Kbps, 96Kbps, 128Kbps 중 한가지 비트 레이트를 선택할 수 있습니다.



Auto Sync

- **-,+** 키를 이용하여 Auto Sync Time을 설정하세요.
- Auto Sync Time은 MP3 인코딩 중 설정된 시간동안 소리가 없을 때 MP3파일을 구분하여 저장하는 기능입니다.
- Auto Sync Time은 1초~5초로 설정이 가능합니다.
- SYNC 1 설정시에는 인코딩 중 1초이상 소리가 없을 때 인코딩이 정지되며 음악모드로 이동합니다.
- Off 설정시에는 MP3 인코딩으로 녹음되는 곡 사이에 소리가 없더라도 인코딩이 멈추지 않고 하나의 파일로 저장됩니다.

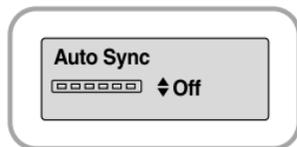


전원 꺼짐 설정하기

Settings에서 Time을 선택하세요.


Power Off

- **-,+** 키를 이용하여 전원 꺼짐시간을 설정하세요.
- 0~3분까지 설정이 가능하며, 재생을 정지 시킨 후 별도의 버튼 입력이 없으면 설정된 시간 후 자동으로 전원이 꺼집니다.
- Off로 설정시에는 전원이 자동으로 꺼지지 않습니다.

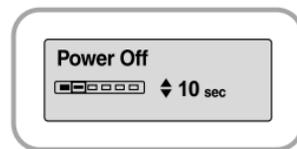


Auto Sleep

- **-,+** 키를 이용하여 취침 예약시간을 설정하세요.
- 취침 예약시간은 15, 30, 60, 90, 120분으로 설정이 가능하며, 설정된 시간이 지나면 전원이 자동으로 꺼집니다.
- Off로 설정시에는 전원이 자동으로 꺼지지 않습니다.

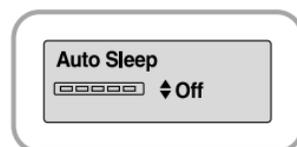

Intro Time

- **-,+** 키를 이용하여 Intro 시간을 설정하세요.
- 10, 20, 30, 60초로 설정이 가능하며 Intro 기능 선택시 저장된 모든 파일의 앞부분을 설정된 초동안 재생합니다.


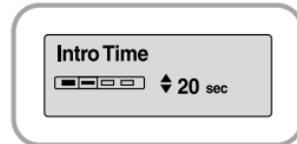


파일 관리하기

Settings에서 File을 선택하세요.



Delete

- 1 File에서 Delete를 선택하세요.
- 2 **- +** 키를 이용하여 삭제하고자 하는 파일로 이동한 후  키를 누르세요.
- 3 **- +** 키를 이용하여 Confirm으로 이동한 후  키를 누르세요.
 - 선택한 파일이 삭제됩니다.

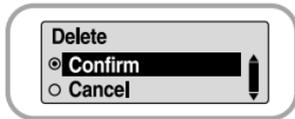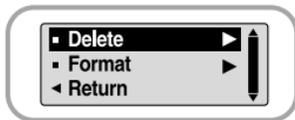

Format


- 1 File에서 Format을 선택하세요.
- 2 **- +** 키를 이용하여 Confirm으로 이동한 후  키를 누르세요.
 - 본체가 포맷됩니다.

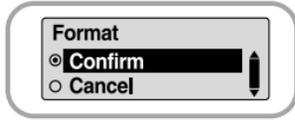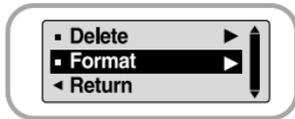

참고

- 내장 메모리를 포맷하면 파일이 모두 삭제되므로 주의하시기 바랍니다.
- 메뉴에서 포맷할 경우 시간이 오래 걸릴 수 있으니, 제공된 프로그램이 설치되어 있는 PC에서 포맷하기를 권장합니다.

MENU 일람표

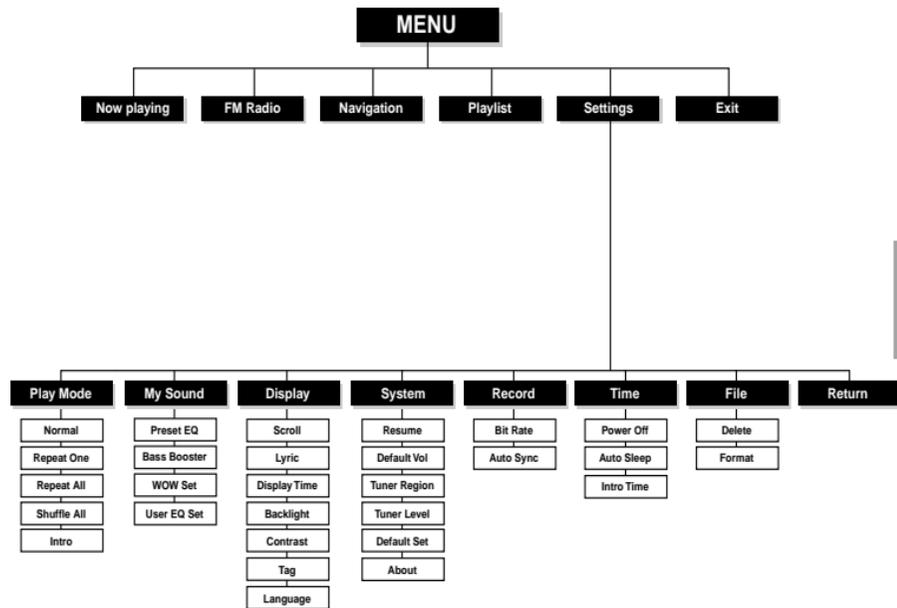

-  키로 이동, 선택합니다.