

SAMSUNG

안전을 위한 주의사항 / 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.



SAMSUNG Inkjet Printer **사용설명서**

잉크젯 프린터

MJC-8500 / MJC-8000

Photo
MyJet Premium

본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 방송방식 및 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

이 사용설명서와 제품은 저작권법에 의해 보호되어 있습니다.
삼성전자(주)의 사전 서면 동의 없이 사용설명서 및 제품의 일부 또는 전체를 복사, 복제,
번역 또는 전자매체나 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다.
이 사용설명서와 제품은 표기상의 잘못이나 기술적인 잘못이 있을 수 있으며 사전 통보 없이
이러한 내용들이 변경될 수 있습니다.

Samsung MJC-8000 Series, Samsung MJC-8500 Series와 삼성로고는 삼성전자의 등록상표입니다.
Centronics는 Centronics Data Computer사의 등록상표입니다
IBM, IBM PC는 International Business Machines사의 등록상표입니다
Microsoft, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP는 Microsoft사의
등록상표입니다.
Adobe, AdobeRGB 및 Acrobat은 Adobe Systems Incorporated의 상표입니다.

Copyright © 2004 삼성전자(주)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수
있습니다.

본 기기를 화폐위조에 사용하지 마십시오. 만일 귀하가 본 기기를 이용하여 화폐를 위조하거나 위조지폐
라는 사실을 알면서 사용할 경우 [형법] 과 [특정범죄 가중 처벌등에 관한 법률] 에 의거 형사처벌을
받게됩니다.

사용설명서를 읽기 전에

사용설명서를 읽기 전에 아래 사항들을 확인하세요.

안전을 위한 주의사항에 사용되는 아이콘

아이콘	명 칭	의 미
	경 고	지시사항을 위반할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용
	주 의	지시사항을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용

본문에 사용되는 아이콘

아이콘	명 칭	의 미
	시작하기 전에	제품의 기능을 작동시키기 위해 미리 필요한 설정
	주 의	제품의 기능이 작동되지 않거나 설정 상태가 해제될 수 있는 경우
	참 고	제품의 작동에 도움이 되는 쪽수 참조 내용

사용설명서 이용

- 1 본 제품을 사용하기 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 숙지하세요.
▶ 4 쪽 참조
- 2 문제가 발생하면 문제해결을 확인하세요.
- 3 찾아보기를 활용하면 원하는 정보를 가나다 순으로 쉽게 찾을 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항


제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.




경고

지시사항을 위반할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다


전원 관련

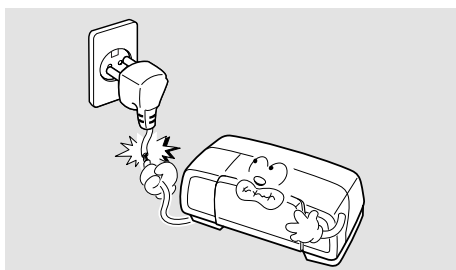


손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

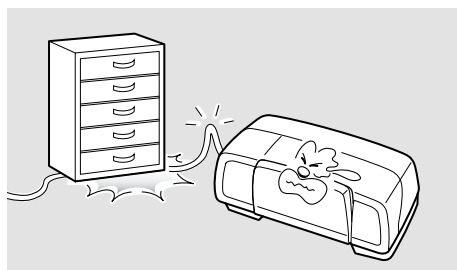


전원 코드를無理하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

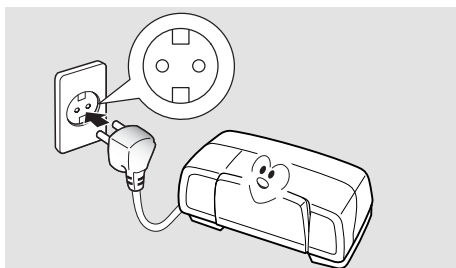

반드시 접지단자가 있는 콘센트에 연결하세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

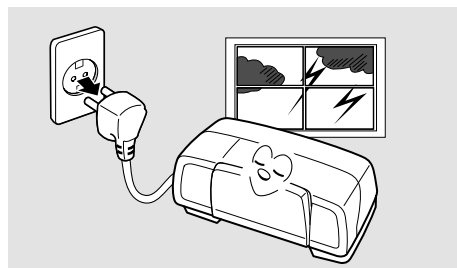

천둥, 번개가 치거나 오랜 시간 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 빼 주세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

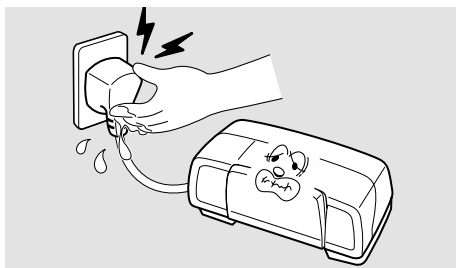


코드 부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

설치 관련



습기, 먼지가 많은 곳, 물(빗물)이 튀는 곳에 설치하지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

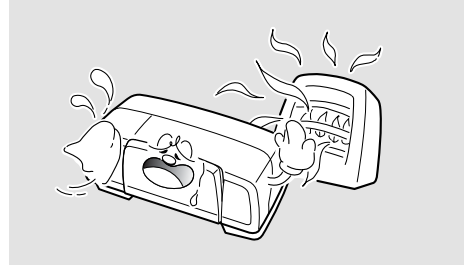


촛불, 담뱃불 등을 제품 위에 올려 놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요.
화재의 위험이 있습니다.

청소 관련




전원 플러그를 뺀 후 청소하고, 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 알코올등으로 닦지 마세요.
청소용품은 어린이의 손이 닿지 않도록 주의하세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

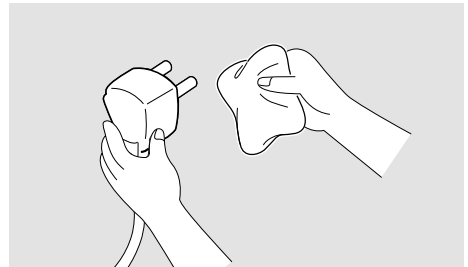

전원 플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.


| 안전을 위한 주의사항

기타

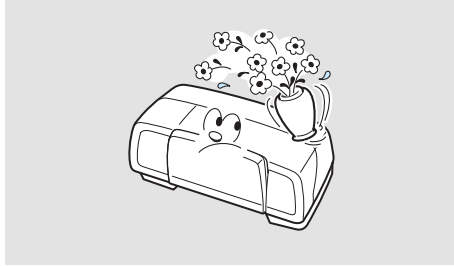


제품 위에 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류 등을 올려 놓지 마세요.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

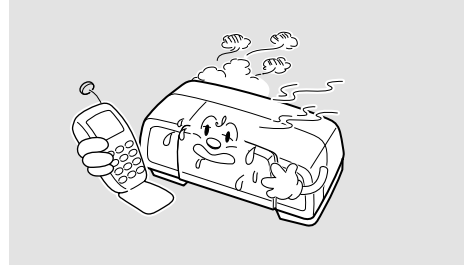

제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 전문 서비스 센터로 연락하세요.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

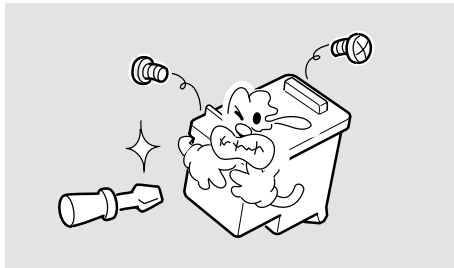

잉크 카트리지를 분해하지 마세요.

본 제품은 접지된 회로에 연결되어야 합니다.

본 제품에는 접지핀이 있는 3-와이어식 플러그가 장착되어 있으며 접지된 전원에만 연결됩니다.

이는 사용자의 안전을 위한 것입니다.

플러그가 콘센트에 들어가지 않으면 감전의 위험이 있으므로 반드시 전기공을 불러 콘센트를 교체하세요.

접지 어댑터 플러그로 접지 연결단자가 없는 전원에 연결하지 마세요.

본 제품은 라벨에 표시되어 있는 전원에 연결되어야 합니다.

사용하고 있는 전원을 확인하려면 전력회사에 문의하십시오.

전원 코드 위에 아무것도 올려 놓지 마세요.

코드가 사람에게 밟히거나 걸릴 수 있을 곳에는 제품을 설치하지 마십시오.

본 제품의 전원 차단 장치는 전원 코드입니다.


모든 전원 공급을 차단하려면 전원 코드를 콘센트에서 빼면 됩니다.



주의


지시사항을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물적 손해발생이 예상되는 내용입니다 .

설치 관련

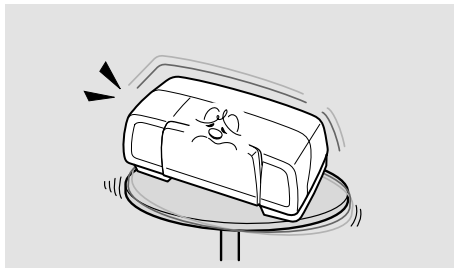

불안정한 곳에 설치하지 마세요 .
제품이 떨어져 망가지거나 다칠수 있습니다 .


청소 관련

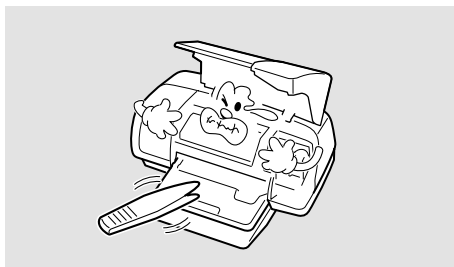

**걸린 용지를 제거할 때에는 핀셋이나 끝이
뾰족한 금속도구를 사용하지 마세요 .**
금속부품의 파복이 벗겨져 누전이 될 수
있습니다 .

| 안전을 위한 주의사항

청소 관련

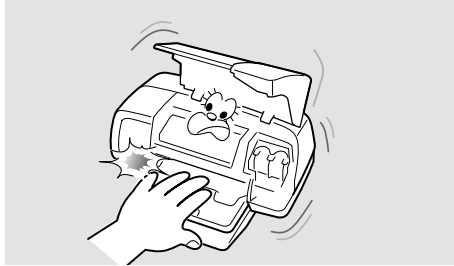


소모품 교환이나 제품 청소 등 제품 내부에 손을 넣을 경우에는 제품이 동작할 수 있는 조작을 하지 마세요.
제품의 기계적인 작동에 의해 다칠 수 있습니다


나사로 고정되어 있는 덮개나 보호 장치는 분리하지 마세요.
제품 내부의 부품은 지정된 서비스맨이 아니면 수리하거나 관리할 수 없습니다.

반드시 본 제품과 함께 제공되는 설명서의 지시대로만 청소 및 관리하세요.

기타

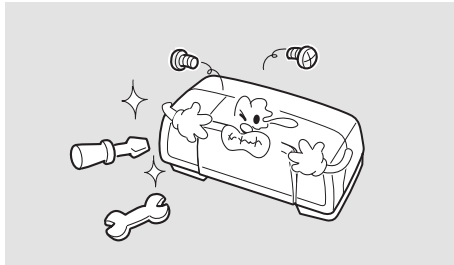

함부로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
수리할 필요가 있을 때에는 서비스 센터로 연락하세요.

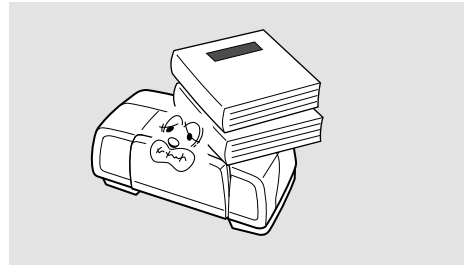

제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.
물건이 떨어지면 다칠 수 있습니다.

사용설명서를 읽기 전에	2
안전을 위한 주의사항	4

1 설치하기

구성품 확인하기	12
설치 준비하기	13
각 부분의 이름 알기	15
앞에서 본 모습	15
뒤에서 본 모습	16
컴퓨터 및 전원 연결하기	17
용지 넣기	19
잉크 카트리지를 설치하기	21
프린터 드라이버 설치하기	24
설치 전 컴퓨터 환경 확인하기	24
설치하기	24
프린터 드라이버 삭제하기	28
사용 설명서 사용하기	29
사용 설명서 알기	29

2 인쇄하기

바른 인쇄 용지 선택하기	32
용지 종류와 사용방법	32
용지 사용시 주의사항	34
인쇄하기	35
인쇄해보기	35
인쇄 취소하기	36
인쇄환경 설정하기	38
등록정보 화면 열기	38
내 프린터 등록정보 화면알기	40
인쇄 도움말 사용하기	47
장치 상태창 알기	47
다양한 용지에 인쇄하기	48
고급 인쇄하기	52
양면 인쇄하기 (수동)	52
한 장에 여러 페이지 인쇄하기	54
포스터 인쇄하기	55
책 형식으로 인쇄하기	56
축소 및 확대 인쇄하기	57
용지 크기에 맞춰 인쇄하기	58
워터마크 (배경글) 인쇄하기	59
사진 인쇄하기	61
경계선 없는 사진 인쇄하기	61
흰 경계선 있는 사진 인쇄하기	62
컬러 사진 흑백으로 인쇄하기	62
사진 보정 후 인쇄하기	63
앨범 인쇄하기	65
앨범 인쇄 프로그램 열기	65
앨범인쇄 프로그램 알기	66

3 관리하기

잉크 카트리지 관리하기	68
잉크 카트리지 보관하기	68
잉크 카트리지 잔량 확인하기	68
잉크 카트리지 정렬하기	70
색상 교정하기	72
잉크 카트리지 청소하기	73
잉크 카트리지 자동으로 청소하기	73
잉크 카트리지 수동으로 청소하기	75
잉크 카트리지 교체하기	77
테스트 페이지 인쇄하기	79
인쇄 품질 교정하기	80
진단 페이지 인쇄하기	81

4 문제 해결하기

걸린 용지 제거하기	84
인쇄 문제 해결하기	86
용지 문제 해결하기	88

5 부록

네트워크 환경에서 인쇄	90
프린터와 직접 연결된 컴퓨터에서 공유 설정하기	91
프린터와 직접 연결되지 않은 컴퓨터에서 공유 설정하기	94
제품의 사양	99
프린터 사양	99
일반 사양	99
용지 사양	100
용지 크기 및 종류	100
인쇄 가능 영역	101
소모품 구입과 사용 방법	102
소모품 구입안내	102
구입방법	102
서비스에 관하여	102
무상보증의 예외사항	103
폐가전제품 처리 안내	104
찾아보기	107

1 설치하기

구성품 확인하기

설치 준비하기

각 부분의 이름 알기

컴퓨터 및 전원 연결하기

용지 넣기

잉크 카트리지 설치하기

프린터 드라이버 설치하기

프린터 드라이버 삭제하기

사용 설명서 사용하기




주 의

설치순서를 꼭 지켜서 설치하세요 . 설치순서를 지키지 않아 서비스를 받을 경우에는 서비스 비용이 발생할 수 있습니다 .


구성품 확인하기

1 구성품들이 모두 들어있는지 확인하세요.


- 만약 빠진 것이 있다면 구입한 곳에 연락하세요.

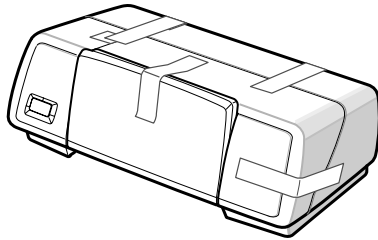


프린터

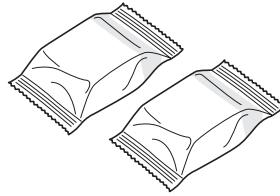


컬러 / 검정 잉크 카트리지

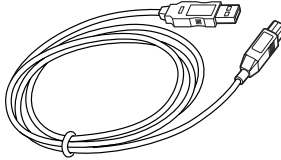


USB 케이블

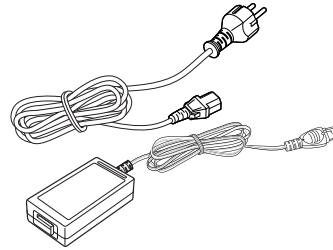

전원 어댑터 / 전원 코드

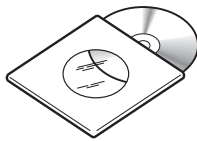


설치 CD-ROM

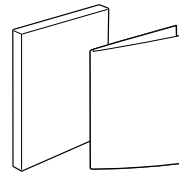

사용설명서 / 간단한 설치설명서


설치 준비하기

- 1 보호 테이프를 떼내어 주세요.

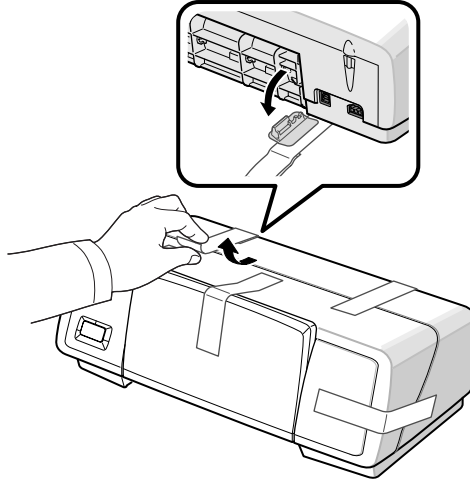


1

- 2 용지함 받침대를 펼친 후 보호재를 빼내어 주세요.

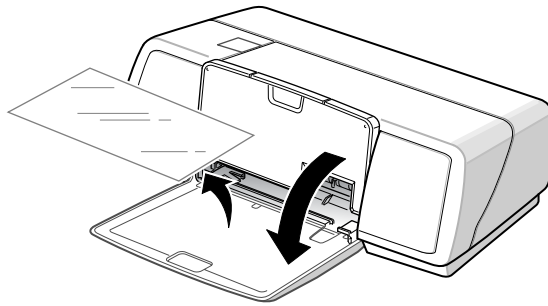


- 3 인쇄된 용지받침대를 펼친 후 보호재를 빼내어 주세요.

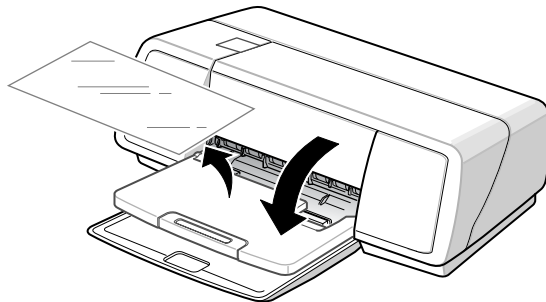


설치 준비하기

4 프린터 덮개를 열어 주세요 .

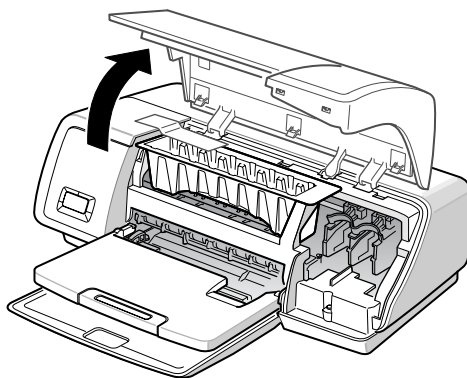

5 보호재를 고정하고 있는 테이프를 떼어내고 보호재를 빼내어 주세요 .

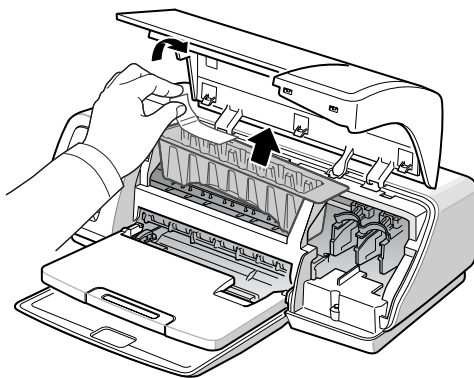


6 프린터 덮개를 닫아 주세요 .

각 부분의 이름 알기

프린터 각 부분의 이름과 역할을 먼저 익혀두면 제품 사용과 설명서 이해가 쉬워집니다.
이 사용설명서는 MJC-8500 Series 를 기준으로 설명하고 있으며, 설명서에 수록된 그림은 구입한 모델에 따라 부분적으로 모습이 다를 수 있습니다.

앞에서 본 모습


1

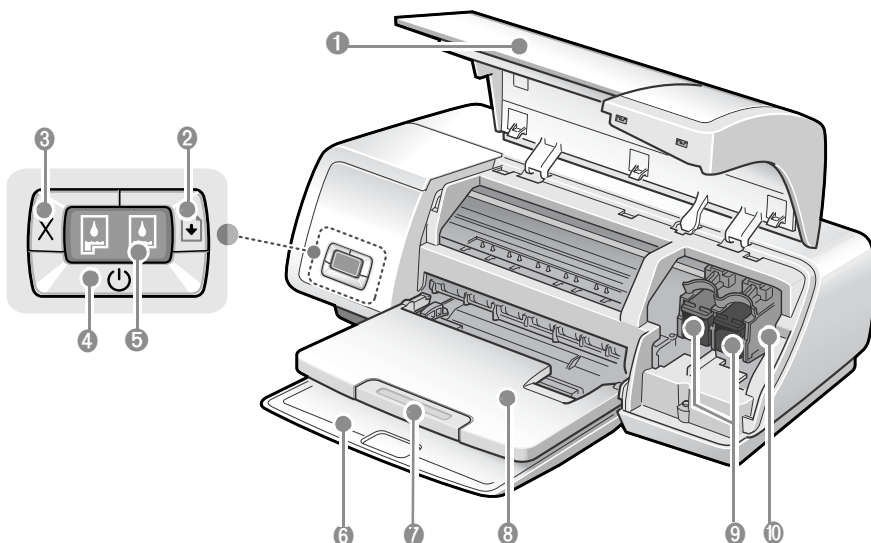

	이름	기능
1	프린터 덮개	잉크 카트리지를 설치하거나 청소할 때 열어 주세요.
2	[재시작] 버튼 및 표시등	용지가 없거나 용지가 걸렸을 경우 표시등이 깜박입니다. 용지를 넣거나 걸린 용지를 제거해 주세요.
3	[인쇄 취소] 버튼	인쇄중에 [인쇄 취소] 버튼을 누르면 인쇄가 취소됩니다. (36 쪽 참조)
4	[전원] 버튼 및 표시등	전원을 켜거나 끕니다. 전원을 켜면 표시등이 켜집니다. 인쇄 중에는 표시등이 깜박입니다.
5	잉크 카트리지 상태 표시등	잉크 카트리지의 상태를 알 수 있습니다. • 왼쪽: 컬러 잉크가 부족하면 표시등이 켜집니다. 문제가 발생하면 표시등이 깜박입니다. (86 쪽 참조) • 오른쪽: 검정 또는 포토 잉크가 부족하면 표시등이 켜집니다. 문제가 발생하면 표시등이 깜박입니다. (86 쪽 참조)
6	용지함 받침대	용지를 넣을 때 펼쳐 주세요.
7	보조 받침대 / 용지 멈춤대	인쇄된 용지가 아래로 떨어지지 않도록 받쳐줍니다. 인쇄할 때 펼쳐 주세요. (20 쪽 참조)
8	인쇄된 용지받침대	인쇄된 용지가 쌓이는 곳입니다. 인쇄할 때 펼쳐 주세요.
9	잉크 카트리지	컬러, 검정 (또는 포토) 잉크 카트리가 있습니다.
10	잉크 카트리지 설치함	잉크 카트리지를 설치하는 곳입니다.

각 부분의 이름 알기


뒤에서 본 모습

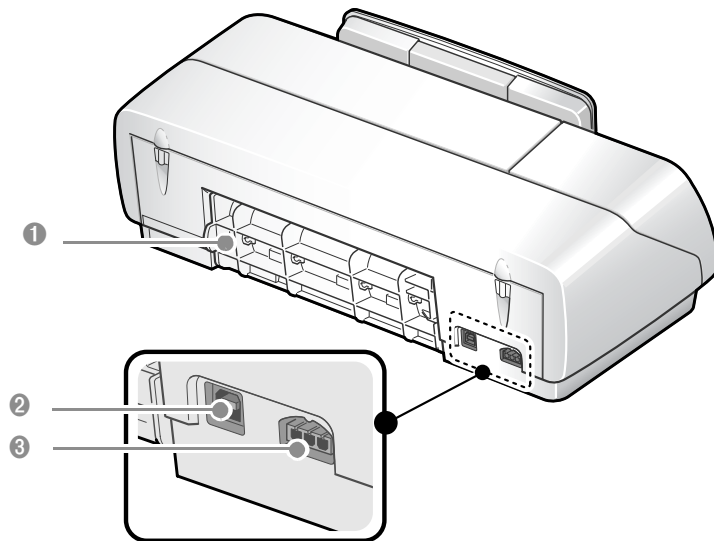

	이름	기능
1	뒷덮개	용지가 걸렸을 때 열어 주세요 .(84 쪽 참조)
2	USB 포트	USB 케이블을 이용하여 컴퓨터와 연결합니다 . (17 쪽 참조)
3	전원 연결 포트	전원 어댑터와 연결하여 프린터의 전원을 공급합니다 . (17 쪽 참조)

컴퓨터 및 전원 연결하기


- 1 USB 케이블을 컴퓨터와 프린터 뒷면의 USB 포트에 연결하세요.

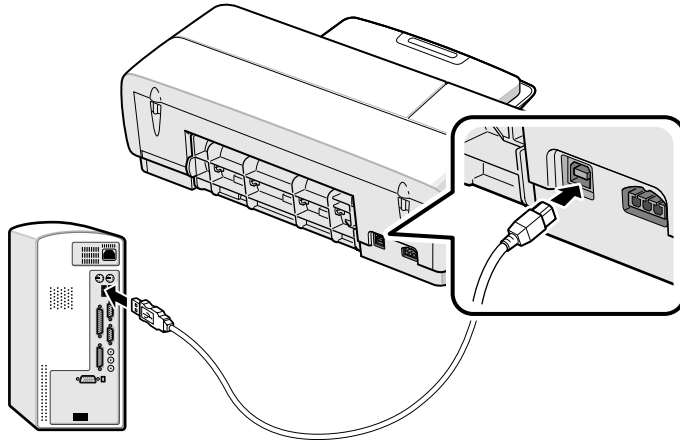

주의

- 컴퓨터의 기종에 따라 앞부분에 있을 수도 있습니다. 정확한 위치는 컴퓨터 사용 설명서를 참조하세요.
- 병렬 프린터 케이블은 사용할 수 없습니다.

- 2 프린터에 전원 어댑터를 연결하고 전원 코드를 어댑터와 220 V 콘센트에 연결하세요.

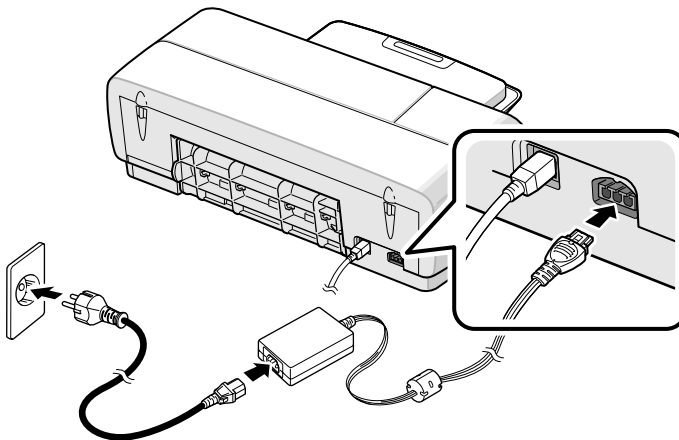


주의

반드시 제공된 전원 어댑터를 사용하세요.

컴퓨터 및 전원 연결하기

3 [전원] 버튼을 눌러 프린터의 전원을 켜 주세요 .

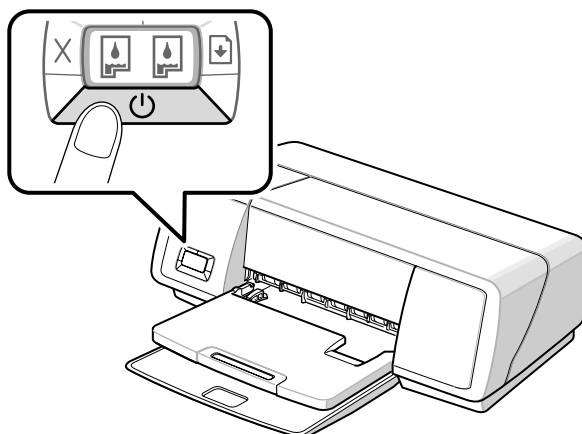


참 고

표시등이 깜박입니다 . 용지 넣기 (19 쪽) 와 잉크 카트리지 설치 (21 쪽) 를 계속하세요 .

용지 넣기


일반 복사 용지인 경우에는 최대 100 매까지 넣을 수 있습니다.

- 1 인쇄된 용지받침대를 접어 주세요.

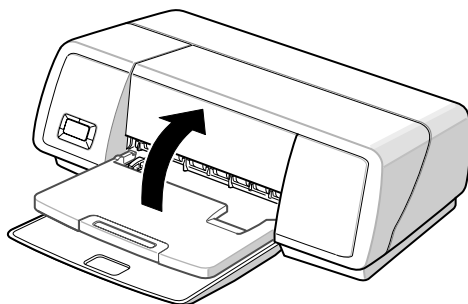


1

- 2 용지를 서로 붙지 않게 충분히 추려 주세요.

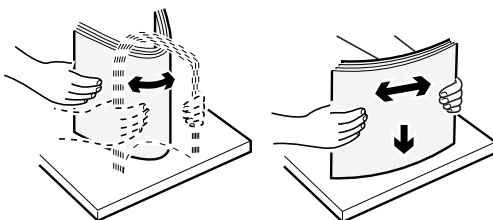


- 3 인쇄될 면이 밑으로 향하도록 용지를 넣어 주세요

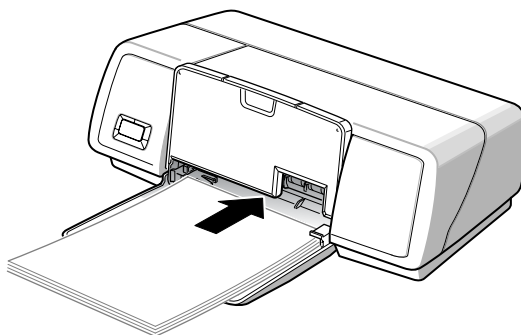


용지 넣기

4 인쇄된 용지받침대를 펼친 후 보조 받침대를 빼냅니다.

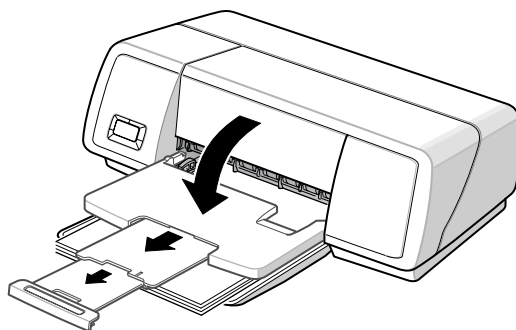


참 고

인쇄되어 나온 용지가 떨어지지 않게 하려면 용지 멈춤대를 세워 주세요 . 사용하지 않으려면 용지 멈춤대를 다시 접은 후 보조 받침대를 넣어 주세요 .

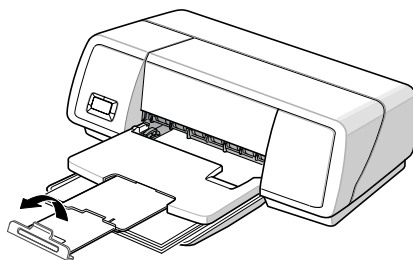

5 용지 크기에 맞게 용지 가이드를 조절하세요 .

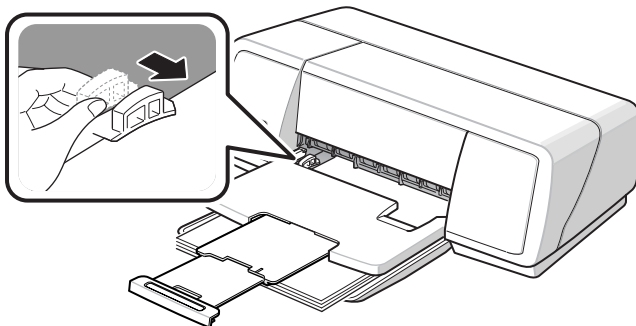



잉크 카트리지 설치하기

제품과 함께 검정, 컬러 잉크 카트리지가 제공되므로 아래와 같은 방법으로 카트리지를 설치하세요.

1 프린터의 전원 표시등이 켜져 있는지 확인하세요.

- 꺼져 있다면 프린터의 [전원] 버튼을 눌러 전원을 켜 주세요.


2 각 카트리지의 포장을 벗기고 보호 테이프를 떼어내세요.

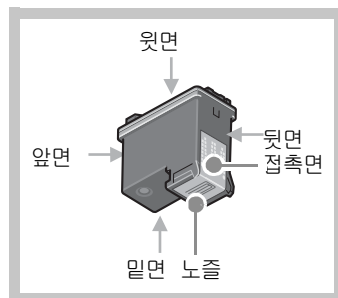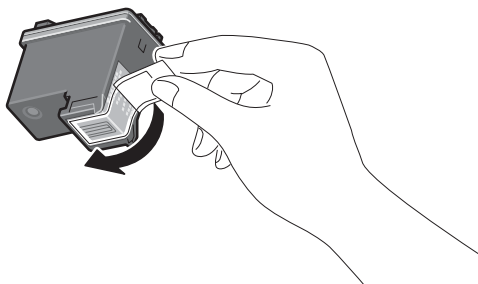

주의


- 카트리지 접촉면에 손이 닿지 않게 하세요.
- 제거한 테이프를 다시 붙이지 마세요.

3 프린터 덮개를 열어 주세요. 카트리지 설치함이 오른쪽으로 이동합니다.

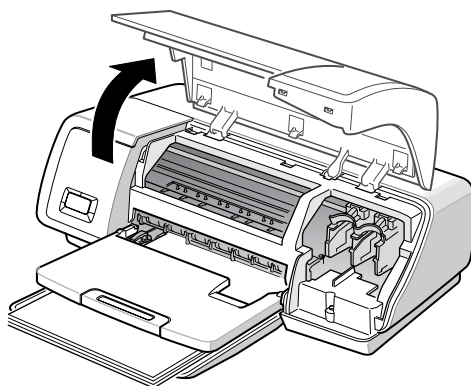

잉크 카트리지 설치하기


- 4 컬러, 검정 (또는 포토) 잉크 카트리지의 설치 위치를 확인하세요.

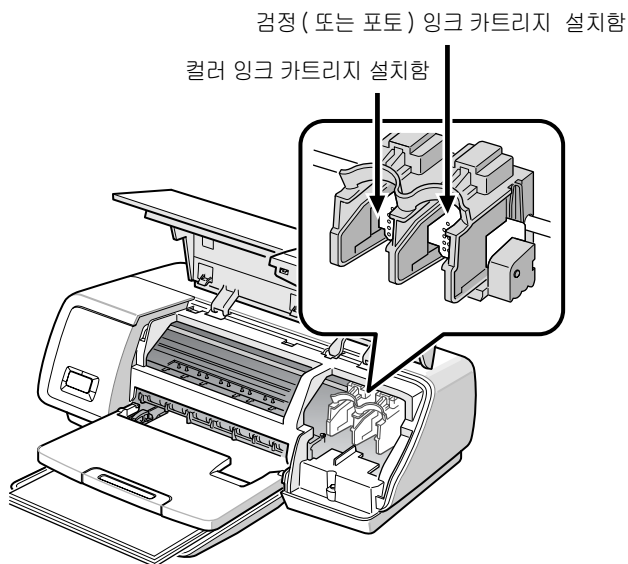


참고

검정 잉크 카트리지 대신 포토 잉크 카트리지 (별매품) 를 넣어 사용할 수 있습니다. 사진등을 인쇄할 때 사용하면 인쇄 품질이 더욱 좋아집니다. 사용 가능한 잉크 카트리지에 관한 내용은 78 쪽, 102 쪽을 참조하세요.

- 5 컬러 잉크 카트리지는 왼쪽 설치함, 검정 (또는 포토) 잉크 카트리지는 오른쪽 설치함에 넣으세요.

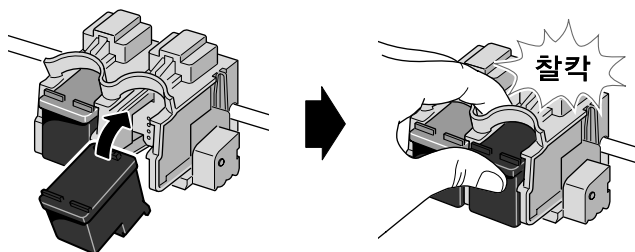

6 프린터 덮개를 닫아 주세요 . 잉크 카트리지 정렬 페이지가 인쇄되어 나옵니다 .

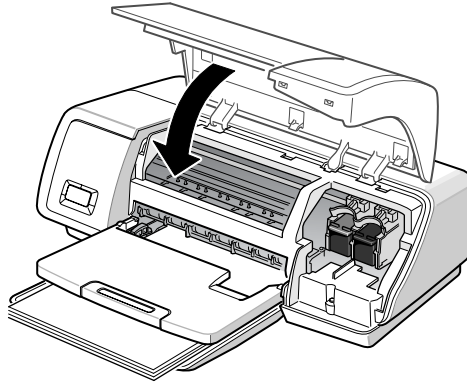

1



참 고

- 잉크 카트리지의 관리방법은 68 쪽을 참조하세요 .
 - 잉크 카트리지를 한 개만 넣은 경우 잉크 보완 모드로 전환됩니다 . 잉크 보완 모드로 인쇄하면 인쇄 속도가 느려지고 인쇄 품질은 떨어집니다 . 잉크 보완 모드를 해제하려면 컬러 잉크 카트리지와 검정 (또는 포토) 잉크 카트리지를 모두 설치하세요 .
-

프린터 드라이버 설치하기

반드시 제공되는 설치 CD를 이용하여 프린터 드라이버 프로그램을 설치해야 합니다. 이 프로그램은 인터넷을 통해 삼성 프린터 웹사이트에서 내려받기할 수도 있습니다.
프린터가 정상적으로 작동할 수 있도록 '설치하기' 순서에 따라 드라이버를 설치하세요.

설치 전 컴퓨터 환경 확인하기

사용하는 컴퓨터의 환경에 따라 다음과 같은 환경이 필요합니다.

윈도우 98/98SE/Me/2000/XP를 사용하는 사용자

CPU	인텔 펜티엄 III 500MHz 이상 (인텔 펜티엄 III 1GHz 이상 권장)
RAM	128MB 이상 (256MB 이상 권장)
하드디스크 여유공간	400MB 이상
인터넷 익스플로어	5.5 이상
Display 색품질	640 X 480 픽셀, 16 컬러 (800 X 600 픽셀, 16 컬러 이상 권장)



주의

DOS, 윈도우 95, NT, 2000 Server 및 2003 Server 버전은 지원하지 않습니다.

설치하기

시작하기 전에!


컴퓨터에 실행된 프로그램이 있다면 모두 종료하세요.



참고

프린터 드라이버 설치에 MJC-8500 Series를 기준으로 설명되어 있으며, MJC-8000 Series의 설치순서는 동일합니다.

1 [새 하드웨어 추가 마법사] 화면이 나타나면 [취소]를 클릭하세요.

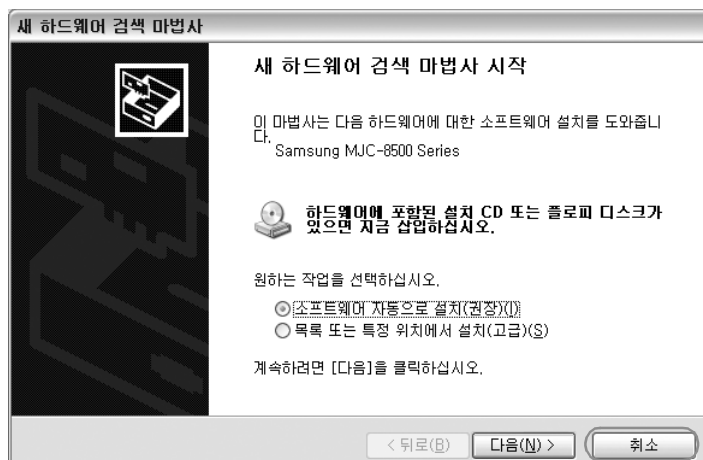


▲ 윈도우 XP의 경우


2 설치 CD-ROM 을 CD-ROM 드라이브에 넣으면 설치화면이 자동으로 표시됩니다.

- 설치 CD-ROM의 인쇄된 면이 위로 향하도록 CD-ROM 드라이브에 넣어 주세요.
- 설치 화면이 나타나지 않으면 [시작] → [실행]을 선택한 다음 D:\W(또는 E:\W)Setup.exe를 입력하고 [확인]을 클릭하세요.
- 이미 드라이버가 설치되어 있는 경우에는 Autorun 및 Setup.exe가 실행되지 않습니다. 기존에 설치되어 있는 소프트웨어를 삭제한 후 실행하세요.

3 설치 화면에서 [다음] 을 클릭하세요.

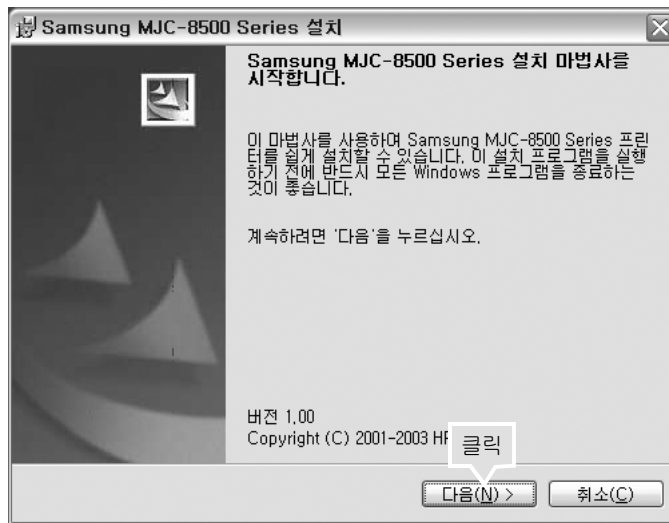

4 해당 항목을 선택한 후 [다음] 을 클릭하세요.

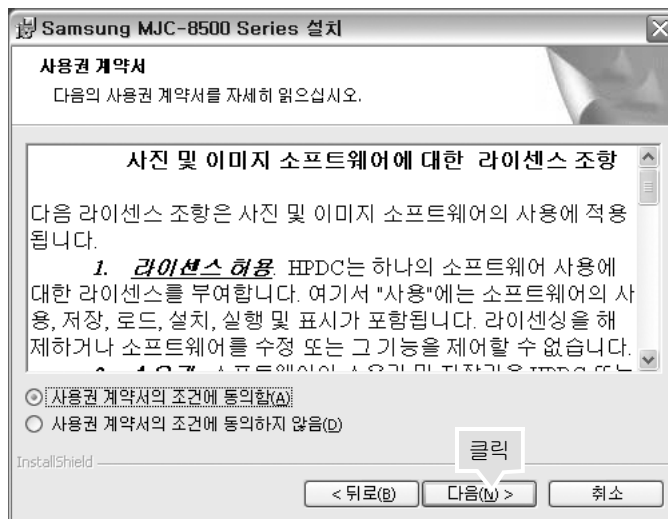


프린터 드라이버 설치하기

5 커넥터 유형을 선택한 후 [다음] 을 클릭하세요 .



6 화면의 지시에 따라 드라이버를 설치하세요 .

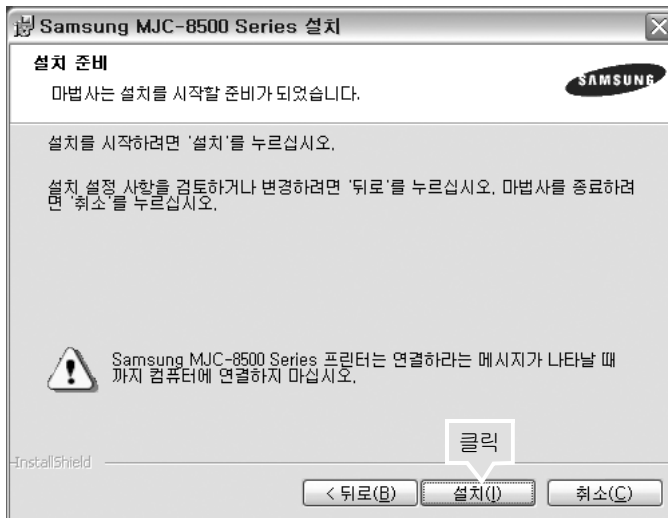


7 원하는 항목을 선택한 후 [마침] 을 클릭하세요 .

- 테스트 페이지 인쇄, 웹을 통한 등록을 선택하여 프린터에 대한 추가 정보 및 지원을 얻을 수 있습니다.



8 [확인] 을 클릭하여 컴퓨터를 재시작하세요 .

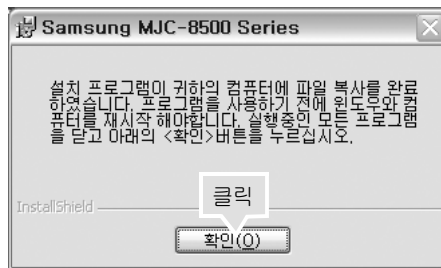

9 설치가 끝나면 바탕화면에 [Samsung MJC-8500 Series 사용설명서] 와 [앨범 인쇄] 아이콘을 볼 수 있습니다 .




프린터 드라이버 삭제하기


프린터 드라이버 설치가 잘못 되었거나 사용중에 에러가 많이 발생하면 아래 방법으로 드라이버를 삭제한 뒤 다시 설치하세요 .

1 사용중인 모든 프로그램을 종료하세요 .


2 [시작] → [프로그램] → [Samsung] → [Samsung MJC-8500 Series] 를 차례로 선택한 후 [소프트웨어 설치 제거] 를 선택하세요 .

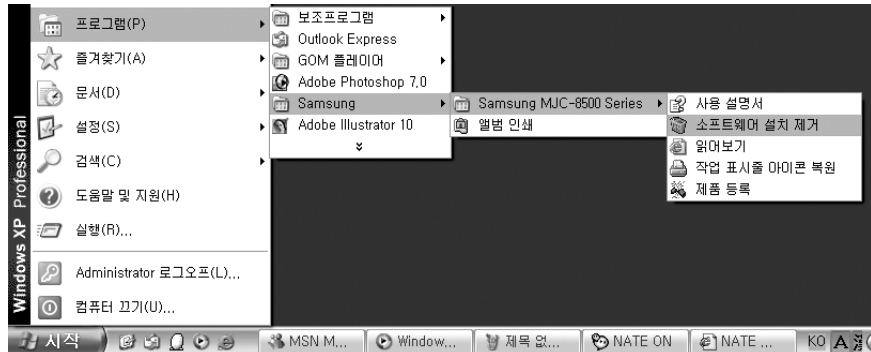

3 소프트웨어 삭제화면이 나타납니다 . 프린터와 연결된 모든 케이블을 분리한 후 [확인] 을 클릭하세요 .

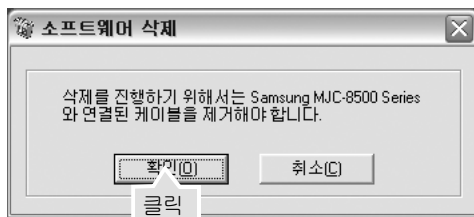

4 [확인] 을 클릭해 삭제를 완료하세요 . 컴퓨터가 재시동됩니다 .

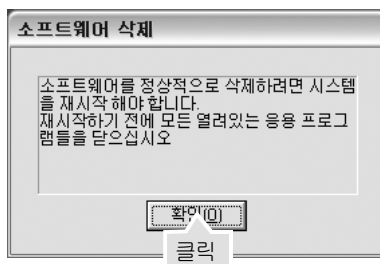

참고

- 드라이버의 설치 또는 삭제가 비정상적으로 수행되었을 경우 CD 에서 제공하는 'Cleanup.exe' 유틸리티 실행 후 드라이버 설치를 다시하세요 .
- 드라이버는 [시작] → [설정] → [제어판] → [프로그램 추가 / 제거] 에서도 삭제할 수 있습니다 .

사용 설명서 사용하기

프린터 드라이버를 설치하면 바탕화면에 [Samsung MJC-8500 Series 사용 설명서] 아이콘이 생깁니다. [Samsung MJC-8500 Series 사용 설명서]에는 프린터 연결에서부터 다양한 용지 종류에 인쇄하기, 여러가지 문제 해결방법, 잉크 카트리지 관리, 소모품 구입방법등 다양한 정보가 있습니다. 필요한 정보가 있을 때마다 클릭해 쉽게 찾아볼 수 있습니다.

사용 설명서 알기

1


- 1 바탕화면에서 [Samsung MJC-8500 Series 사용 설명서] 아이콘을 더블클릭 하세요.



- 또는 [시작] 메뉴에서 [프로그램] → [Samsung] → [Samsung MJC-8500 Series] → [사용 설명서]를 차례로 선택하세요.



2 사용 설명서 화면이 열립니다. 원하는 항목을 클릭해 필요한 정보를 확인하세요.

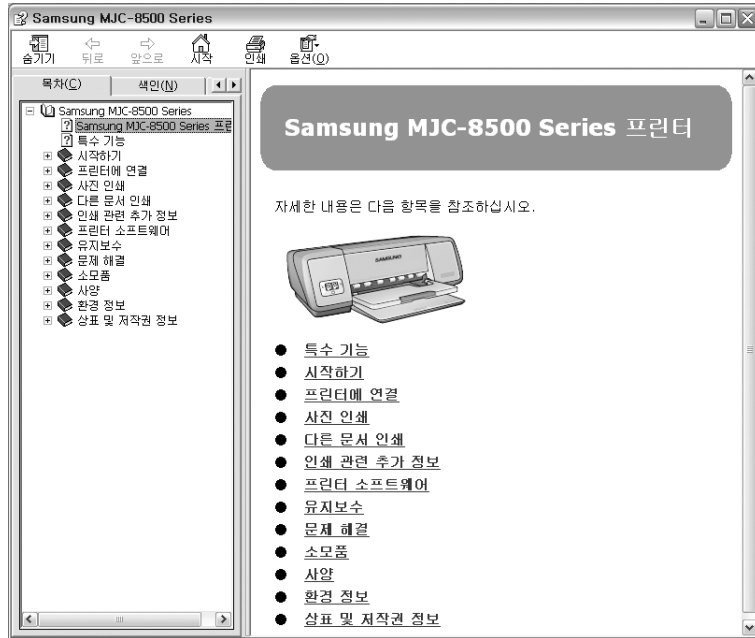

2 인쇄하기

바른 인쇄 용지 선택하기

인쇄하기

인쇄환경 설정하기

다양한 용지에 인쇄하기

고급 인쇄하기

사진 인쇄하기

앨범 인쇄하기

바른 인쇄 용지 선택하기


용지 종류와 사용방법





최적의 인쇄 품질을 보장하는 방법 중 한가지는 올바른 용지를 선택하여 사용하는 것입니다. 본 제품은 다양한 종류의 용지를 사용할 수 있습니다. 용지 넣는 방법은 19 쪽을 참조하세요. 인쇄 설정하려면 프린터 등록 정보 화면에서 [용지 / 품질] 탭을 클릭하여 용지 크기와 종류를 선택하세요 (41 쪽 참조).



참고

- 일반 용지를 사용해도 무리없이 인쇄할 수 있지만 좋은 품질로 인쇄하기 위해서는 잉크젯 전용지를 구입해 사용하는 것이 좋습니다.
- 오랜 시간 인쇄하지 않을 때는 용지함에서 용지를 빼내어 보관하세요.

용지 종류	사용방법	공급 매수
일반 용지	인쇄면이 아래로 향하게 하여 용지함 끝까지 밀어 넣은 후 가이드를 조절하세요. 구겨져 있거나 접힌 것, 스테플 처리되어 있거나 가장자리가 손상된 용지를 사용하지 마세요. 용지 크기 : A4, Letter (216 x 279 mm))	최대 100 매
봉투 	규격 봉투를 사용할 수 있습니다. 봉투 덮개가 왼쪽 위로 오게 놓고 용지함 끝까지 밀어 넣은 후 가이드를 조절하세요. · 가장자리가 두껍고 불규칙한 봉투는 사용하지 마세요. · 구겨지거나 찢겨진 봉투는 사용하지 마세요.	최대 10 매
색인카드 및 소형 용지 	인쇄면이 아래로 향하게 하여 엽서 또는 카드 묶음을 용지함 끝까지 밀어 넣은 후 가이드를 조절하세요. 용지 사양에 맞는 색인카드를 사용하세요.	최대 30 매
인화지 	인쇄면이 아래로 향하게 하여 용지함 끝까지 밀어 넣은 후 가이드를 조절하세요. 탭이 있는 인화지의 경우 탭이 몸쪽으로 오도록 넣어 주세요.	최대 30 매

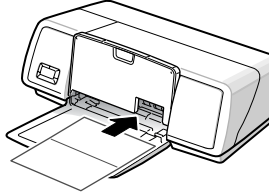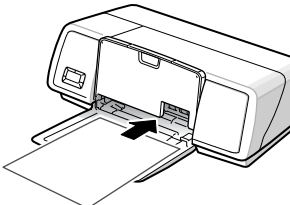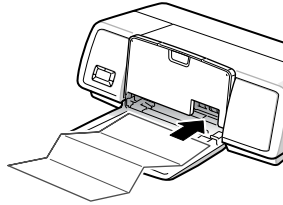용지 종류	사용방법	공급 매수
투명 필름 	인쇄면이 아래로 향하게 하여 용지함 끝까지 밀어 넣은 후 가이드를 조절하세요. 투명 필름을 사용하여 인쇄하면 뛰어난 대비효과, 선명함, 컬러 등을 보장할 수 있습니다. 반드시 잉크젯 프린터 전용 투명 필름을 사용하세요.	최대 30 매
전사용지 	잉크젯 전용 전사용지를 사용하세요. 전사용지와 함께 제공되는 사용법을 참조하세요.	최대 20 매
카드 	잉크젯 전용 카드 용지를 사용하세요. 인쇄면이 아래로 향하게 하여 카드 용지 묶음을 용지함 끝까지 밀어 넣은 후 가이드를 조절하세요. 	최대 20 매
레이블 	잉크젯 전용 레이블을 사용하세요. 레이블을 떼어서 사용하지 마세요. 잉크젯 전용 레이블과 함께 제공되는 사용법을 참조하세요. 	최대 20 매
브로셔 	잉크젯 전용 브로셔 및 광고 용지를 사용하세요. 잉크젯 전용 브로셔와 함께 제공되는 사용법을 참조하세요. 	최대 30 매



참고

- 용지 공급 매수는 용지 두께에 따라 다를 수 있습니다.
- 사용할 용지에 맞게 인쇄환경을 설정해야 좋은 품질의 인쇄물을 얻을 수 있습니다. 40 쪽을 참조해 인쇄환경을 설정하세요.

|바른 인쇄 용지 선택하기

용지 사용시 주의사항

이런 용지는 사용하지 마세요.

- 젖은 용지, 구겨진 용지, 찢어진 용지 등에 인쇄하지 마세요. 용지가 걸릴 수 있으며 인쇄품질이 떨어질 수 있습니다.
- 반드시 고품질의 잉크젯 프린터 전용지를 사용하세요. 울퉁불퉁 글자가 엠보싱 되어 있는 용지, 너무 거칠거나 매끄러운 섬유성분이 든 용지, 가로로 결이 있는 황목지 등의 용지는 피해 주세요.
- 용지는 사용할 때까지 포장을 벗기지 마세요. 바닥에 두지 마시고 선반 등에 올려 보관하세요. 포장된 용지이든지 포장을 뜯은 용지이든지 관계없이 용지 위에 무거운 물체를 얹어 두지 마세요.
- 보관중일 때는 먼지나 습기로 부터 보호될 수 있도록 반드시 습기 방지용 박스나 봉투에 넣어 두세요.
- 부록의 사양편에 기재되어 있는 규격 용지만 사용하세요.
- 봉투는 반드시 규격 봉투를 사용하세요. 접힌 봉투, 뒤틀린 봉투, 손상되었거나 품질이 낮은 봉투등은 사용하지 마세요.

특수 용지에 대하여

특수 용지에 인쇄할 때에는 반드시 해당 용지 포장 겉면에 인쇄되어 있는 지시사항을 따라주세요. 아래 사항들은 이러한 특수용지를 사용하여 뛰어난 인쇄효과를 얻기 위한 정보들입니다.

- 특수 용지들은 한번에 한 장씩 넣어 인쇄하는 것이 좋습니다.
- 사용하지 않은 용지는 실온에서 보관하세요. 상대습도는 10~70%사이를 넘지 않도록 하세요.
- 만일 한 페이지 가득 조밀하게 인쇄하면 얇은 종이는 다량의 잉크 때문에 약간 휘어질 수 있습니다. 이런 인쇄물이라면 약간 두꺼운 용지에 인쇄하세요.
- 본 제품의 사양페이지에 수록되어 있는 두께 범위내의 용지를 사용하세요. 인쇄시 프린터 헤드노즐과 닿을 정도로 두꺼운 용지를 사용하면 카트리지에 손상이 가거나 인쇄가 번지게 될 수도 있습니다.
- 인쇄한 투명 용지 등은 보관하기 전에 반드시 완전하게 건조하세요.
- 인쇄가 완전히 건조되면 보관하기 전에 커버 용지를 씌워주세요. 클리어 화일이나 비닐 홀더에 넣어서 보관하는 것이 좋습니다.
- 투명 용지등의 표면에 묻은 지문 등으로 인쇄가 번지지 않도록 주의하세요.
- 장기간 직사광선에 노출시켜 인쇄물에 층이 생기지 않도록 주의하세요.
- 용지 종류 자동감지 센서는 빛의 반사를 이용하기 때문에 일부 진한 색상 용지에서는 빛이 흡수되어 기능이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

인화지 보관방법 및 취급방법

- 사용하지 않은 인화지는 프린터 용지함에 그대로 두지 말고 비닐 봉투에 넣어서 밀봉한 후 원래의 포장 상자에 넣어 보관하세요. 포장된 인화지는 서늘하고 평평한 곳에 보관하세요.
- 인쇄하기 직전에 사용할 용지만 비닐 봉투에서 꺼내어 주세요.
- 항상 인화지의 가장자리를 잡으세요. 다른 곳을 쥐면 인화지에 지문이 남아서 사진인쇄 품질을 떨어뜨릴 수 있습니다.
- 인쇄하기 전 인화지가 말려있지 않은지 확인해 주세요. 인화지가 말린 경우, 인화지를 비닐 봉투에 넣고 말린 반대 방향으로 가볍게 구부려 용지를 펴 주세요. 그래도 펴지지 않으면 말리지 않은 새 인화지를 사용하세요.

인쇄하기

윈도우 환경에서의 기본적인 인쇄 방법을 설명합니다. 현재 사용중인 응용 프로그램의 종류에 따라 인쇄 순서가 다를 수 있습니다. 정확한 인쇄 방법은 해당 프로그램의 사용설명서를 참조하세요.


인쇄해보기

제품이 컴퓨터와 바르게 연결되어 있고 프린터 드라이버가 바르게 설치되어 있다면 윈도우 응용 프로그램에서 인쇄를 할 수 있습니다.

1 인쇄를 원하는 윈도우 응용 프로그램에서 문서를 엽니다.

2 [파일] 메뉴에서 [인쇄] 를 선택하세요. 인쇄 화면이 나타납니다.

- 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 화면의 내용이 다르게 표시될 수 있습니다.

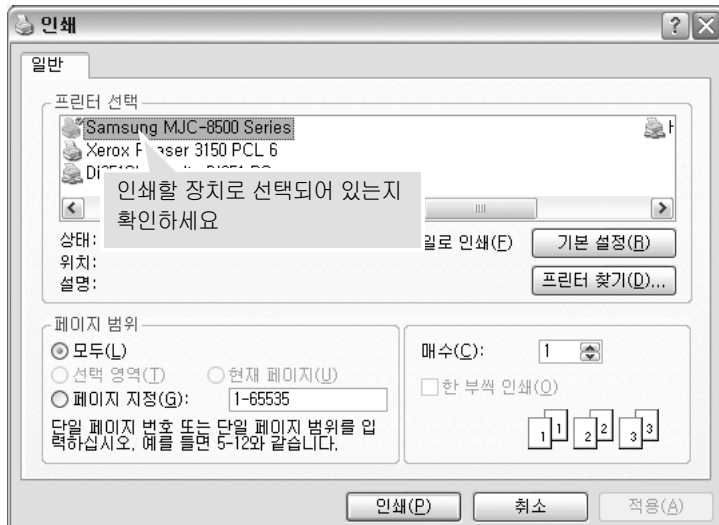


▲ 윈도우 XP 워드패드의 경우

3 인쇄 범위, 인쇄 매수 등 원하는 인쇄 환경으로 맞추고 [인쇄] 를 클릭하세요.

- 프린터 드라이버가 제공하는 여러가지 인쇄 환경을 설정하려면 [기본 설정] 을 클릭하세요. 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 [등록정보] 로 표시됩니다.

4 인쇄상태창 화면이 나타나면서 인쇄가 시작됩니다.
인쇄 진행 상태를 확인할 수 있습니다.

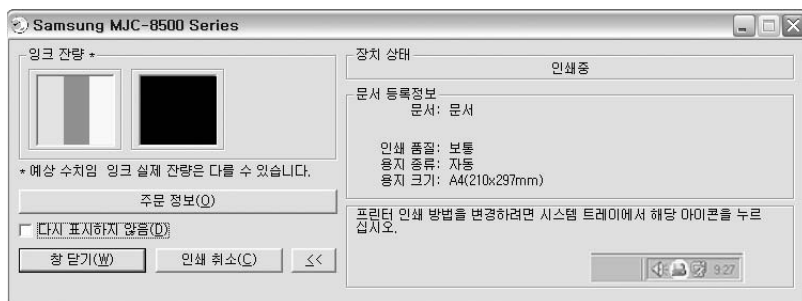


인쇄하기

인쇄 취소하기

인쇄를 취소하는 방법에는 장치 상태창 화면에서 취소하는 방법, [인쇄취소] 버튼 눌러 취소하는 방법과 컴퓨터 화면의 프린터 폴더를 열고 인쇄 대기열에서 취소하는 방법이 있습니다.


장치 상태창 화면에서 취소하기

장치 상태창에 있는 [인쇄 취소] 를 클릭하세요.

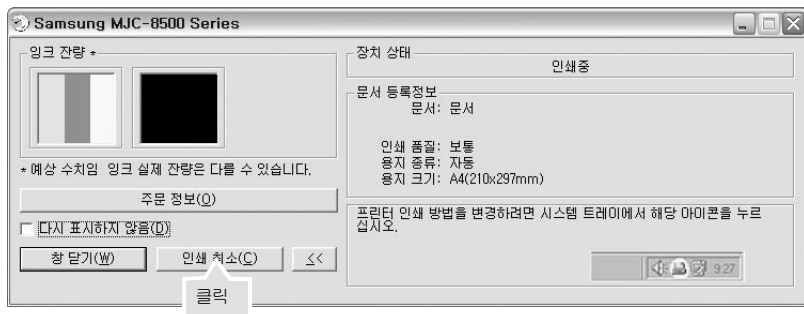


[인쇄취소] 버튼 눌러 취소하기

[인쇄취소] 버튼을 눌러 주세요. 인쇄중이던 작업은 취소되고 남은 페이지는 삭제됩니다.

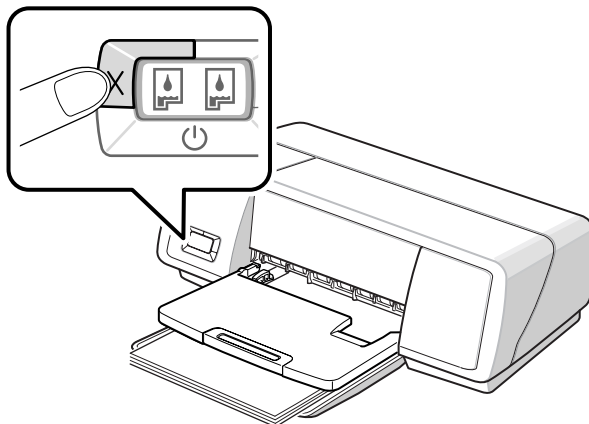

인쇄 대기열에서 취소하기

- 1 [시작] → [설정] → [프린터] 선택 후 [Samsung MJC-8500 Series] 를 더블 클릭하세요
 - 윈도우 XP 인 경우 [시작] → [설정] → [프린터 및 팩스] 를 선택하세요 .
- 2 [문서] 메뉴에서 [취소] 또는 [인쇄 취소] 를 선택하세요 .

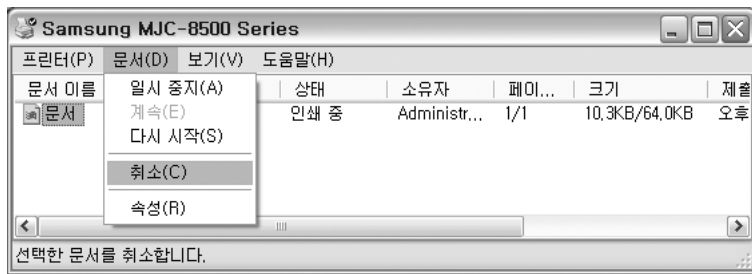

인쇄환경 설정하기

프린터 등록정보 화면을 열어 이 제품이 제공하는 여러가지 기능을 이용하여 다양한 인쇄환경을 설정할 수 있습니다.


등록정보 화면 열기

각 프로그램의 인쇄 화면에서 등록정보 화면을 열어 선택한 값들은 현재 작업중인 프로그램이 종료되면 이전의 값으로 돌아갑니다.


화면에 따라 [등록정보] 가 [인쇄 기본 설정] 으로 표시되는 경우도 있습니다.

프린터 아이콘 클릭해 열기

- 1 바탕 화면 작업 표시줄에서 프린터 아이콘을 클릭하세요.

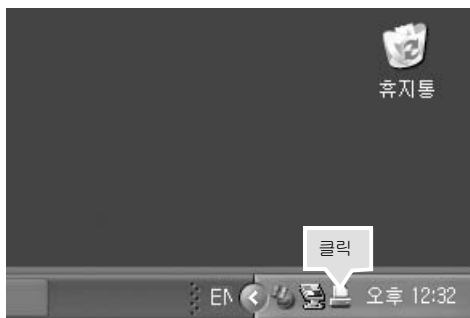


- 2 등록정보 화면이 나타납니다. 각 탭들을 클릭하면 해당 화면이 열립니다. 각 탭에서 설정할 수 있는 인쇄 기능은 40 쪽을 참조하세요.

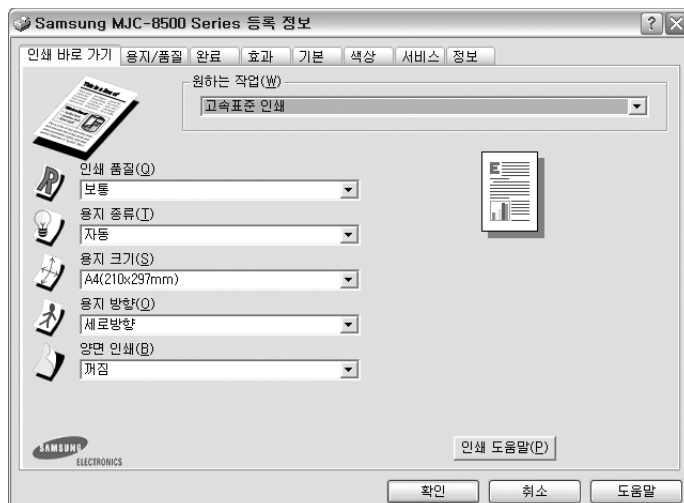

응용 프로그램에서 열기

- 1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 .
- 2 인쇄 화면에서 [기본 설정] 을 클릭하세요 .
 - 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .

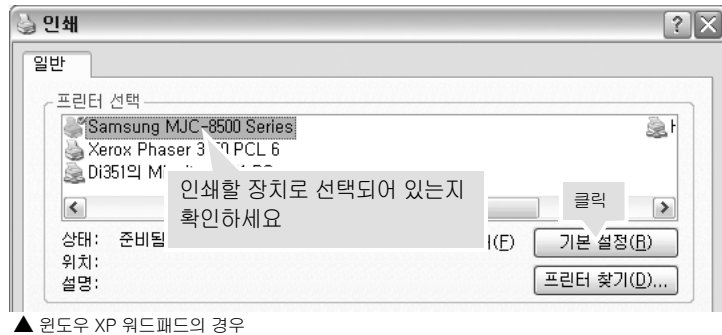

- 3 등록정보 화면이 나타납니다 . 각 탭들을 클릭하면 해당 화면이 열립니다 .
각 탭에서 설정할 수 있는 인쇄 기능은 40 쪽을 참조하세요 .

프린터 폴더에서 열기

- 1 [시작] → [설정] → [프린터] 를 차례로 선택하세요 .
 - 윈도우 XP 인 경우 [시작] → [설정] → [프린터 및 팩스] 를 선택하세요 .
- 2 [Samsung MJC-8500 Series] 아이콘을 더블클릭하세요 .
- 3 윈도우 환경에 따라 아래와 같은 방법으로 열어 주세요 .

윈도우 9X/Me	[프린터] → [등록정보] 를 차례로 선택합니다 . 등록정보 화면이 열리면 해당 탭을 클릭해 설정하세요 .
윈도우 2000/NT	[프린터] → [인쇄설정] 또는 [프린터] → [등록정보] → [인쇄기본설정] 을 선택하세요 . 등록정보 화면이 열리면 해당 탭을 클릭해 설정하세요 .
윈도우 XP	[프린터] → [인쇄 기본 설정] 또는 [프린터] → [속성] → [인쇄 기본 설정] 을 차례로 선택합니다 .

- 4 등록정보 화면이 나타납니다 . 각 탭들을 클릭하면 해당 화면이 열립니다 .
각 탭에서 설정할 수 있는 인쇄 기능은 40 쪽을 참조하세요 .


인쇄환경 설정하기

내 프린터 등록정보 화면알기

인쇄 바로 가기 탭

원하는 작업문서의 인쇄 환경을 간편하게 설정할 수 있습니다.


등록정보 화면 열기는 38 쪽을 참조하세요.

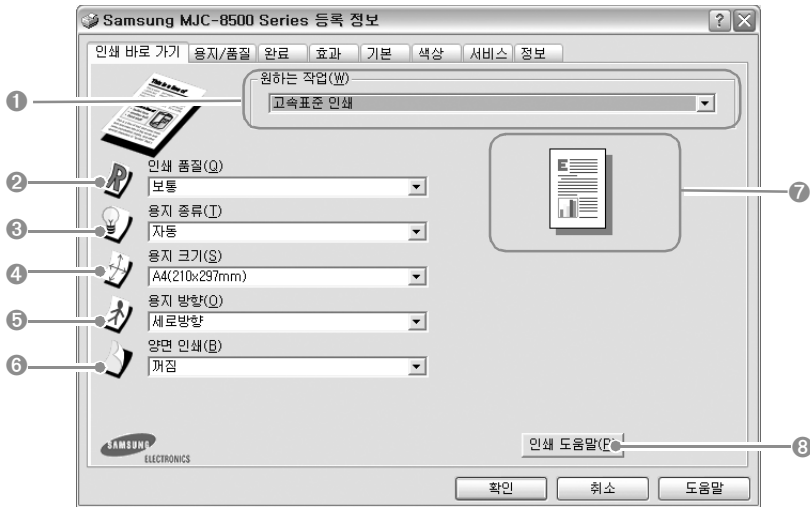

이름	기능
1 원하는 작업	고속표준인쇄, 경계선 없는 사진 인쇄, 흰 경계선 있는 사진 인쇄, 양면 인쇄, 프리젠테이션 인쇄, 고속 / 절약 인쇄, 엽서 카드 인쇄를 선택할 수 있습니다. - 고속표준인쇄 : 문서, 전자우편 등을 빠르게 인쇄합니다. - 경계선 없는 사진 인쇄 : 인화지 가장자리까지 인쇄합니다. - 흰 경계선 있는 사진 인쇄 : 인화지 가장자리를 남기고 인쇄합니다. - 양면 인쇄 : 양면으로 인쇄합니다. - 프리젠테이션 인쇄 : 투명필름, 브로셔, 레터등의 고품질의 문서를 인쇄합니다. - 고속 / 절약 인쇄 : 초안 품질의 출력물을 빨리 인쇄합니다.
2 인쇄 품질	고속 초안, 고속 보통, 보통, 최상, 최대 dpi 를 선택할 수 있습니다. - 최상 : PhotoREt 기술로 인쇄하는 것으로 최상의 인쇄 속도와 품질을 제공합니다. - 최대 dpi: 최고 품질의 해상도로 4800x1200 최적화 dpi 인쇄할 수 있습니다. 인쇄 속도가 느려질 수 있습니다.
3 용지 종류	일반 용지, 순백색 용지를 선택할 수 있습니다.
4 용지 크기	레터 (8.5 x 11in), 리갈 (8.5 x 14in), A4(210 x 297mm) 를 선택할 수 있습니다.
5 용지 방향	인쇄 방향을 선택합니다.  ▲ 세로  ▲ 가로
6 양면 인쇄 (수동)	양면으로 인쇄할 수 있습니다. 수동을 선택한 후 화면의 지시에 따라 양면 인쇄하세요.
7 미리보기	설정한 값이 적용된 상태를 미리볼 수 있습니다.
8 인쇄도움말	인쇄에 관한 상세한 도움말을 볼 수 있습니다.

용지 / 품질 탭

인쇄 작업 빠른 설정, 용지 크기와 종류, 인쇄 품질 등 용지에 관한 여러가지 환경을 설정할 수 있습니다. 등록정보 화면 열기는 38 쪽을 참조하세요.

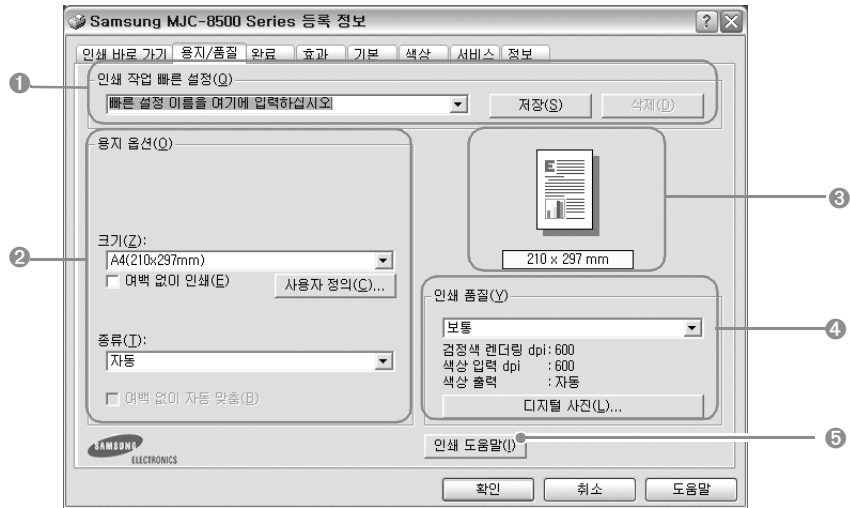


	이름	기능
1	인쇄 작업 빠른 설정	자주 사용하는 인쇄 환경을 저장해 인쇄할 때마다 인쇄 환경을 설정하지 않고 간편하게 인쇄할 수 있습니다. 자세한 내용은 바탕화면의 [Samsung MJC-8500 Series 사용 설명서]를 클릭해 참조하세요.
2	용지 옵션	크기 용지함에 넣은 용지 크기를 선택하세요. 원하는 용지 크기가 없을 경우 [사용자 정의 용지]를 선택하세요. 종류 용지함에 넣은 용지 종류를 선택하세요.
3	미리보기	설정한 값이 적용된 상태를 미리볼 수 있습니다.
4	인쇄품질	고속 초안, 고속 보통, 보통, 최상, 최대 dpi를 선택할 수 있습니다. 사진 인쇄할 때 [디지털 사진]을 클릭해 이미지 상태를 설정할 수 있습니다. (63 쪽 참조)
5	인쇄도움말	인쇄에 관한 상세한 도움말을 볼 수 있습니다.

인쇄환경 설정하기

완료 탭

인쇄 작업 빠른 설정, 양면 인쇄, 한 장에 여러 페이지 인쇄, 포스터 인쇄를 할 수 있습니다.

등록정보 화면 열기는 38 쪽을 참조하세요

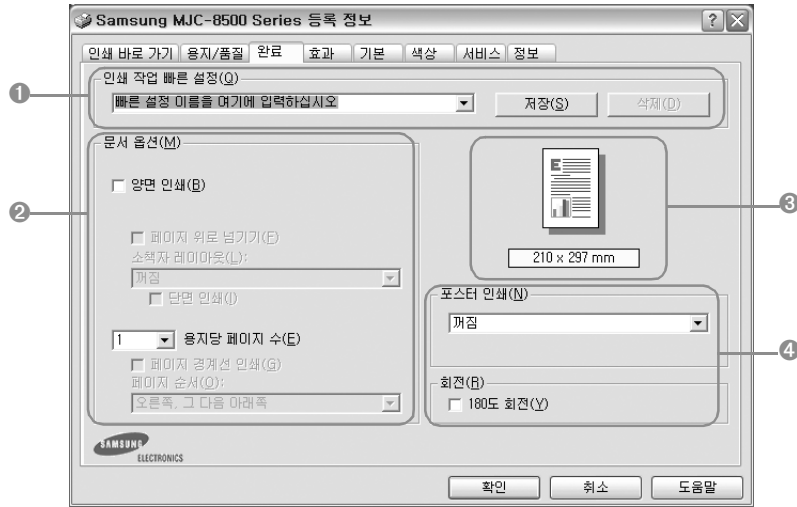


	이름	기능
1	인쇄 작업 빠른 설정	자주 사용하는 인쇄 환경을 저장해 인쇄할 때마다 인쇄 환경을 설정하지 않고 간편하게 인쇄할 수 있습니다. 자세한 내용은 바탕화면의 [Samsung MJC-8500 Series 사용 설명서]를 클릭해 참조하세요.
2	문서 옵션	양면인쇄 (52 쪽), 책 형식으로 인쇄 (56 쪽), 한 장에 여러 페이지 인쇄 (54 쪽) 할 수 있습니다.
3	미리보기	설정된 값이 적용된 상태를 미리볼 수 있습니다.
4	포스터 인쇄	선택된 매수 (4, 9, 16, 25)에 맞게 확대되어 나온 용지들을 붙이면 큰 포스터를 만들 수 있습니다.

효과 탭

인쇄 작업 빠른 설정, 다른 크기의 용지에 인쇄, 축소 및 확대 인쇄를 할 수 있습니다.

등록정보 화면 열기는 38 쪽을 참조하세요

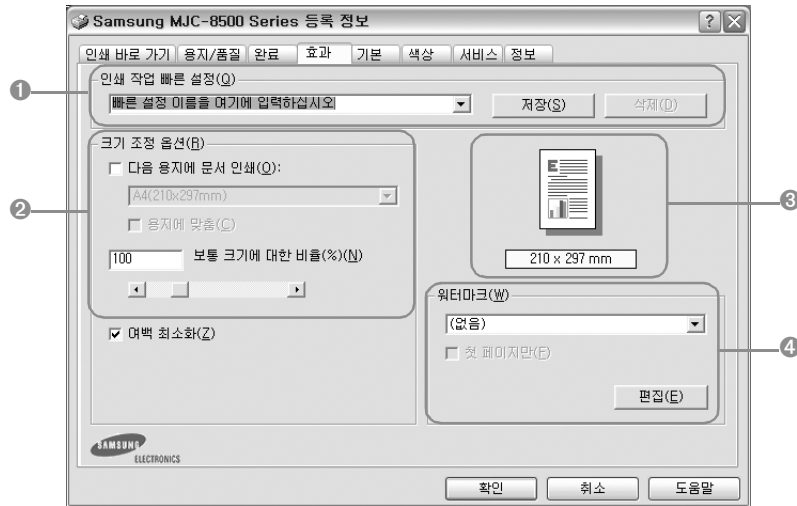



	이름	기능
1	인쇄 작업 빠른 설정	자주 사용하는 인쇄 환경을 저장해 인쇄할 때마다 인쇄 환경을 설정하지 않고 간편하게 인쇄할 수 있습니다. 자세한 내용은 바탕화면의 [Samsung MJC-8500 Series 사용 설명서]를 클릭해 참조하세요.
2	크기 조정 옵션	사용하는 용지 크기에 맞게 인쇄되게 하거나 원하는 비율로 축소 또는 확대해서 인쇄할 수 있습니다.
3	미리보기	설정된 값이 적용된 상태를 미리볼 수 있습니다.
4	워터마크	페이지마다 초안 기밀 문서등의 글이 인쇄되게 할 수 있습니다. (59 쪽 참조)

인쇄환경 설정하기

기본 탭


인쇄 작업 빠른 설정, 용지 방향, 페이지 순서, 인쇄 매수, 인쇄 미리보기 등 인쇄에 관한 여러가지 환경을 설정할 수 있습니다. 등록정보 화면 열기는 38 쪽을 참조하세요

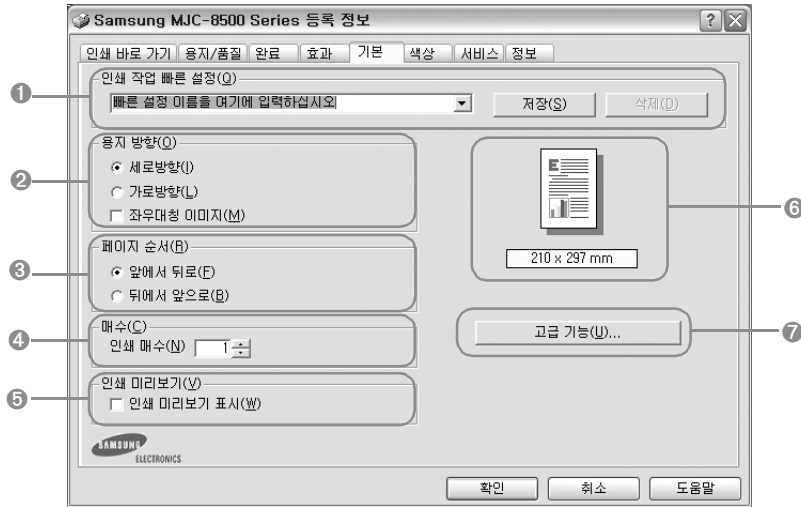

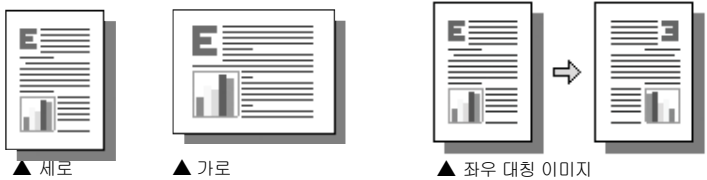	이름	기능
1	인쇄 작업 빠른 설정	자주 사용하는 인쇄 환경을 저장해 인쇄할 때마다 인쇄 환경을 설정하지 않고 간편하게 인쇄할 수 있습니다. 자세한 내용은 바탕화면의 [Samsung MJC-8500 Series 사용 설명서]를 클릭해 참조하세요.
2	용지 방향	인쇄 방향을 선택할 수 있습니다. [좌우 대칭 이미지]를 선택하면 컴퓨터 화면에 나타나는 모양과 대칭되게 인쇄됩니다. 
3	페이지 순서	인쇄되어 나오는 페이지 순서를 설정할 수 있습니다. •앞에서 뒤로 : 첫 페이지가 맨 나중에 인쇄되어 인쇄된 페이지의 순서를 다시 조정하지 않아도 됩니다. •뒤에서 앞으로 : 마지막 페이지가 맨 나중에 인쇄됩니다.
4	인쇄 매수	인쇄 매수를 직접 입력하거나 ▲/▼를 눌러 선택할 수 있습니다.
5	인쇄 미리보기	인쇄하기 전 문서의 인쇄 상태를 확인할 수 있습니다.
6	미리보기	설정된 값이 적용된 상태를 미리볼 수 있습니다.
7	고급기능	인쇄되는 잉크량 조절, 건조시간을 설정할 수 있고, 메모리 부족모드를 선택할 수 있습니다.

색상 탭

인쇄 작업 빠른 설정, 그레이 스케일로 인쇄 등의 기능을 사용할 수 있습니다.
등록정보 화면 열기는 38 쪽을 참조하세요.

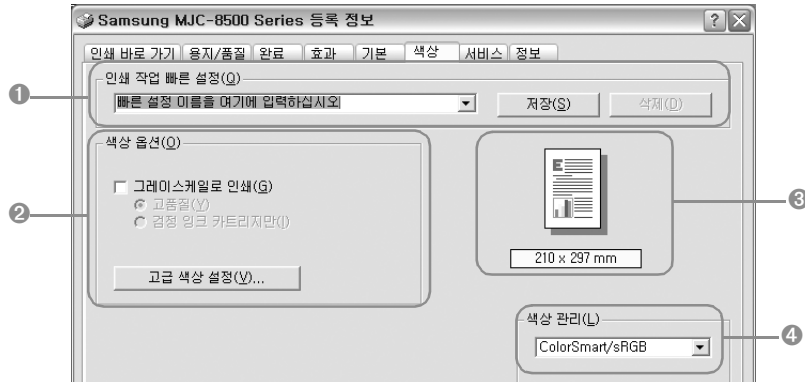


	이름	기능
1	인쇄 작업 빠른 설정	자주 사용하는 인쇄 환경을 저장해 인쇄할 때마다 인쇄 환경을 설정하지 않고 간편하게 인쇄할 수 있습니다. 자세한 내용은 바탕화면의 [Samsung MJC-8500 Series 사용 설명서]를 클릭해 참조하세요.
2	색상 옵션	• 그레이 스케일로 인쇄: 그레이 스케일로 인쇄할 수 있습니다. • 컬러 사진을 흑백으로 인쇄하려면 선택하세요. (62 쪽 참조) • 고품질: 사진 및 기타 고급인쇄의 경우 선택하세요. • 검정 잉크 카트리지만: 고속, 절약인쇄의 경우 선택하세요. • 고급 색상 설정: 출력물에 인쇄되는 색상을 향상시킬 수 있습니다. 채도, 밝기, 색조를 원하는 상태로 조절하세요. 하늘색, 진홍색, 노랑색, 검정색 슬라이더를 조정하여 각 색상의 양을 지정하세요.
3	미리보기	설정된 값이 적용된 상태를 미리볼 수 있습니다.
4	색상 관리	• ColorSmart/sRGB: ColorSmart/sRGB는 대부분의 인쇄 작업에 적합하므로 대부분의 웹 문서나 현재 이미지 장치에 쓰입니다. • AdobeRGB: 전문가용 프로그램에서 AdobeRGB로 인쇄할 경우, 색상 관리 기능을 꺼두면 색상 영역이 자동으로 관리됩니다. 원래 색상 영역이 AdobeRGB인 사진에는 AdobeRGB 설정을 사용하세요. • 응용 프로그램에서 관리: 인쇄에 사용하는 응용 프로그램에서 사진 색상이 관리됩니다.

인쇄환경 설정하기


서비스 탭

잉크 카트리지 정렬, 잉크 카트리지 청소, 테스트 페이지 인쇄 및 잉크 카트리지 잔량을 확인할 수 있습니다. 70 쪽을 참조하세요.

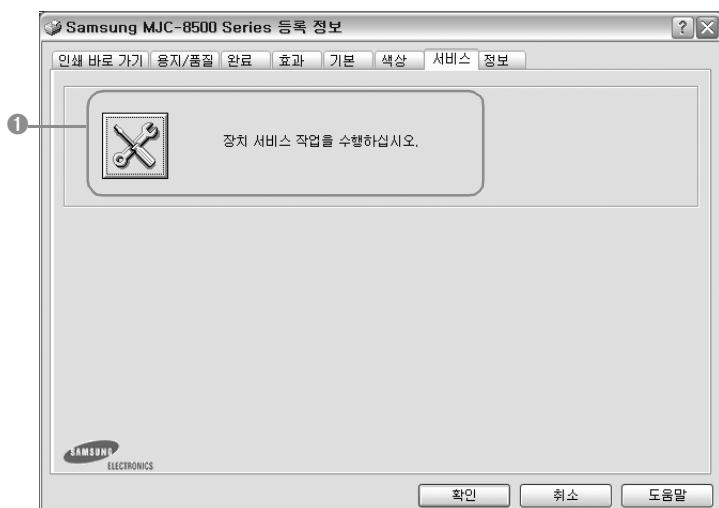

정보 탭

인터넷 사용자인 경우 아이콘을 클릭하여 삼성 프린터 웹사이트에 접속할 수 있습니다. 등록정보 화면 열기는 38 쪽을 참조하세요.

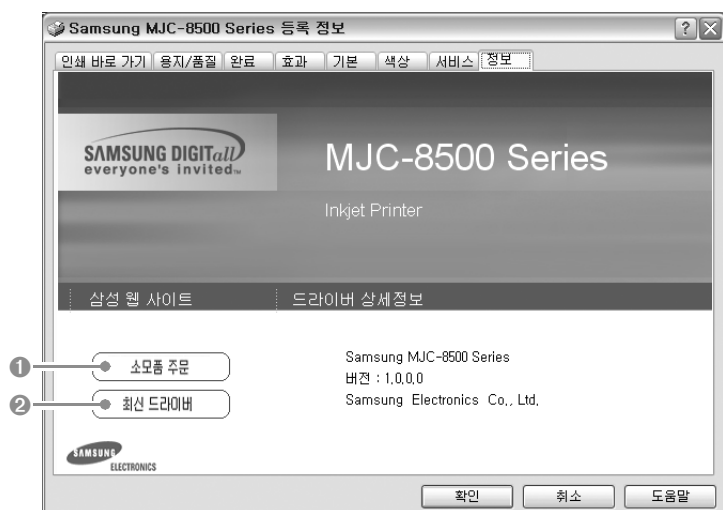

	이름	기능
1	소모품 주문	삼성 웹 사이트에 접속해 소모품을 주문할 수 있습니다.
2	최신 드라이버	삼성 웹 사이트에 접속해 최신 드라이버를 다운받을 수 있습니다.

인쇄 도움말 사용하기


프린터 등록정보 화면에서 [도움말] 버튼을 클릭하면 도움말 화면을 볼 수 있습니다. 도움말은 프린터 드라이버에서 제공해 주는 각 탭들에 대한 상세한 정보를 제공합니다.

- 등록정보 화면의 상단 오른쪽의 **?**를 클릭한 후 알고 싶은 항목을 클릭해 도움말을 볼 수 있습니다.
- 알고 싶은 기능 위에 커서를 옮긴 후 마우스의 오른쪽 버튼을 누른 후 [설명] 상자를 클릭해 도움말을 볼 수 있습니다.

2

장치 상태창 알기

인쇄를 할 때마다 장치 상태창이 나타납니다. 잉크 잔량, 장치 상태, 인쇄중인 문서 인쇄환경을 확인할 수 있고, 삼성 웹 사이트에 접속할 수 있습니다.

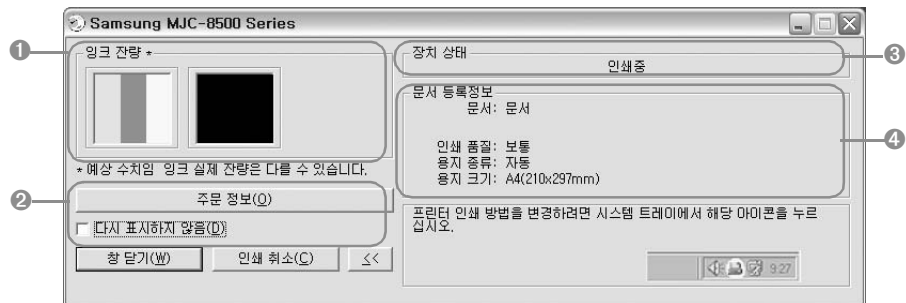

	이름	기능
1	잉크 잔량	각 잉크 카트리지에 남아 있는 잉크량을 확인할 수 있습니다.
2	주문 정보	삼성 웹 사이트에 접속해 소모품 및 액세서리를 주문할 수 있습니다. 장치 상태창이 표시되지 않게 하려면 [다시 표시하지 않음] 을 선택 하세요.
3	장치 상태	프린터의 상태를 확인할 수 있습니다.
4	문서 등록정보	현재 인쇄중인 문서의 이름, 인쇄 품질, 용지 종류, 용지 크기를 확인할 수 있습니다.




다양한 용지에 인쇄하기


본 제품은 다양한 종류의 용지를 사용해 인쇄할 수 있습니다. 용도에 맞게 용지를 선택해 사용하세요. 용지 넣는 방법은 19 쪽, 용지 종류 및 사용방법은 32 쪽을 참조하세요.





참고


용지 종류는 [자동] 이 기본으로 설정되어 있습니다. 이 설정은 용지 종류 자동감지 센서에 의해 사용하는 인쇄 용지에 적합한 인쇄 설정이 자동으로 선택됩니다.

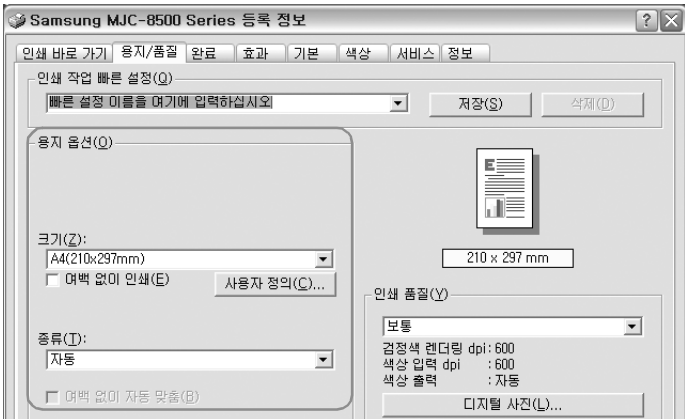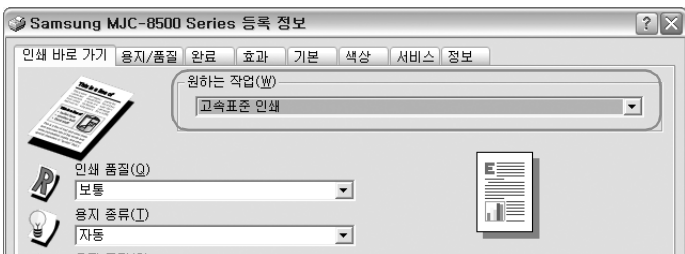용지 종류	인쇄 방법
봉투 	- 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요. - 인쇄화면에서 [기본설정] 을 클릭하세요. - 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다. [용지 / 품질] 탭의 용지 옵션 항목에서 봉투 크기 및 종류를 선택하세요.  [확인] 을 클릭하세요.
레이블 	- 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요. - 인쇄화면에서 [기본설정] 을 클릭하세요. - 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다. [인쇄 바로 가기] 탭의 원하는 작업항목에서 [고속표준인쇄] 를 선택하세요.  - 용지 크기, 용지 종류 선택 후 [확인] 을 클릭하세요.

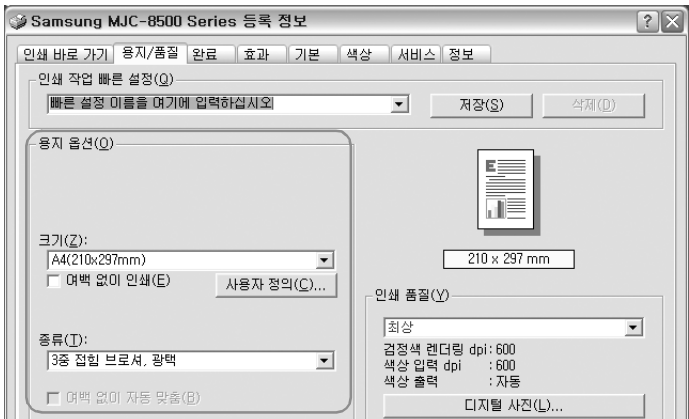용지 종류	인쇄 방법
브로셔 	경계선 없는 브로셔 인쇄 - 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 . - 인쇄화면에서 [기본설정] 을 클릭하세요 . - 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 . [용지 / 품질] 탭의 용지 옵션 항목에서 브로셔 크기 및 종류를 선택하고 , 인쇄 품질을 [최상] 또는 [최대 dpi] 로 선택하세요 . [자동] 은 선택하지 마세요 . 모든 용지 크기와 종류에 경계선 없는 인쇄가 가능한 것은 아닙니다 .  [기본] 탭에서 용지 방향을 선택하고 , [완료] 탭에서 양면 인쇄를 선택해서 용지 양면에 인쇄하세요 . (52 쪽 참조) [확인] 을 클릭하세요 . 경계선 있는 브로셔 인쇄 - 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 . - 인쇄화면에서 [기본설정] 을 클릭하세요 . - 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 . [인쇄 바로 가기] 탭의 원하는 작업 항목에서 [프리젠테이션 인쇄] 를 선택하세요 . - 용지 종류 , 용지 크기 , 용지 방향을 선택하세요 . [자동] 은 선택하지 마세요 . 모든 용지 크기와 종류에 경계선 있는 인쇄가 가능한 것은 아닙니다 . [완료] 탭에서 양면 인쇄를 선택해서 용지 양면에 인쇄하세요 . (52 쪽 참조) [확인] 을 선택하세요 .

다양한 용지에 인쇄하기

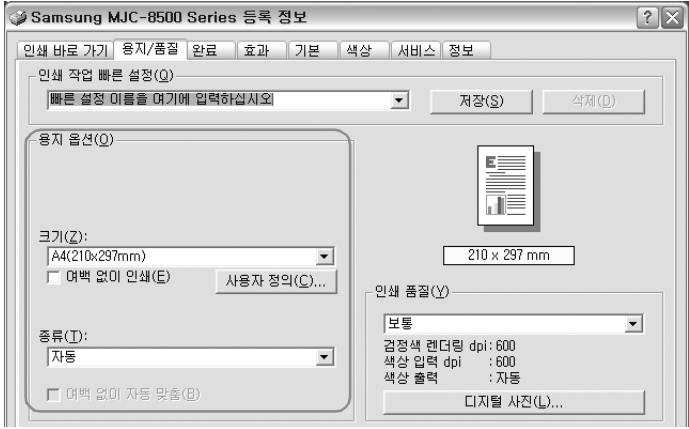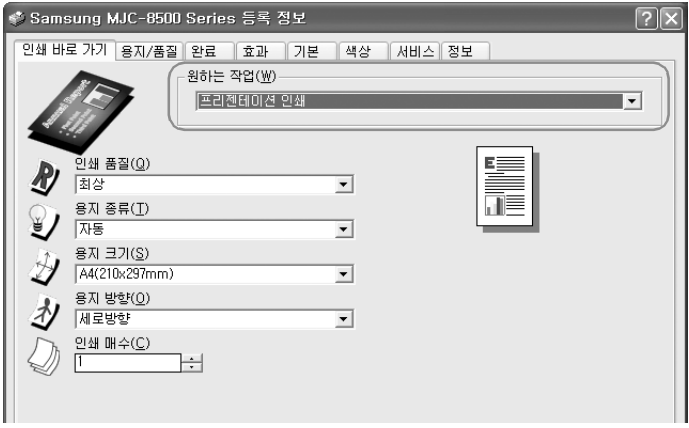
용지 종류	인쇄 방법
카드 	1. 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 . 2. 인쇄화면에서 [기본설정] 을 클릭하세요 . • 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 . 3. [용지 / 품질] 탭의 용지 옵션 항목에서 카드 크기 및 종류를 선택하세요 .  4. [확인] 을 클릭하세요 .
투명필름 	1. 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 . 2. 인쇄화면에서 [기본설정] 을 클릭하세요 . • 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 . 3. [인쇄 바로 가기] 탭의 원하는 작업 항목에서 [프리젠테이션 인쇄] 를 선택하세요 .  4. [확인] 을 클릭하세요 .

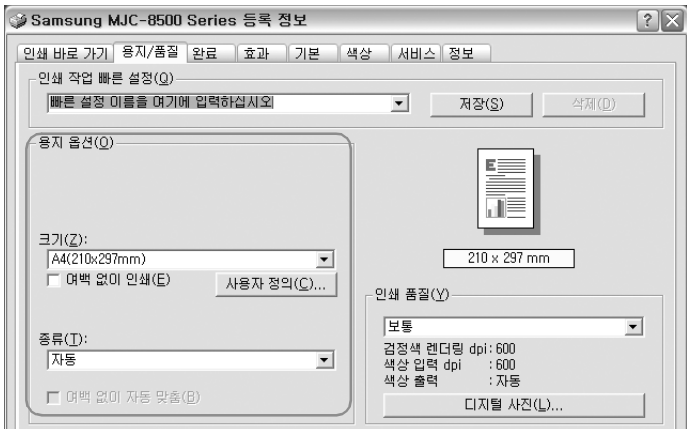용지 종류	인쇄 방법
색인카드 	1. 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 . 2. 인쇄화면에서 [기본설정] 을 클릭하세요 . • 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 . 3. [용지 / 품질] 탭의 용지 옵션 항목에서 크기 및 종류를 선택하세요 .  4. [확인] 을 클릭하세요 .
전사용지 	1. 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 . 2. 인쇄화면에서 [기본설정] 을 클릭하세요 . • 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 . 3. [용지 / 품질] 탭에서 용지 크기, 종류를 선택하고 인쇄품질을 [보통] 또는 [최상] 으로 선택하세요 . 4. [기본] 탭의 용지 방향 항목에서 용지 방향을 선택한 후 좌우대칭 이미지를 선택하세요 .  5. [확인] 을 클릭하세요 .

고급 인쇄하기

양면 인쇄하기 (수동)

이 프린터는 A4, Letter, Legal 크기의 용지에 양면 인쇄할 수 있습니다. 양면으로 인쇄되어 나올 용지의 제본 위치를 선택해야 합니다.

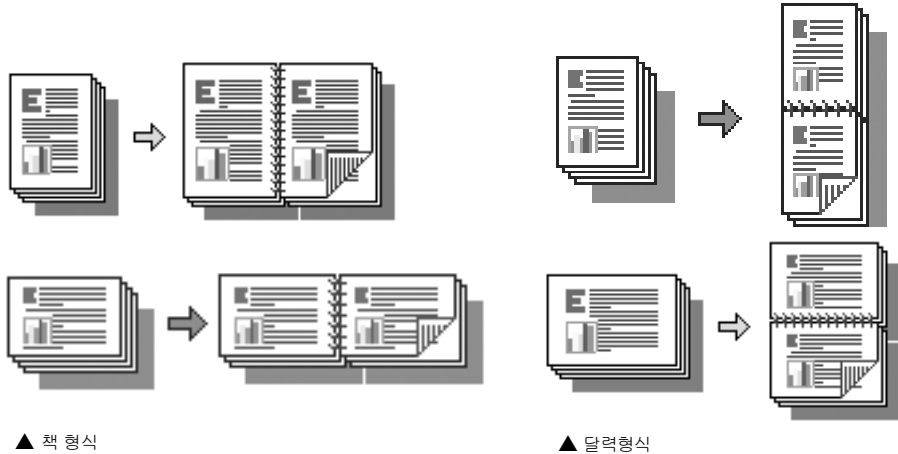

▲ 책 형식

▲ 달력형식




주의

라벨지, 투명필름, 봉투 등의 특수 용지나 두꺼운 용지에 양면인쇄하지 마세요. 프린터 고장이나 용지걸림 현상이 발생할 수 있습니다.

책 형식으로 인쇄하기

- 1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요.
- 2 인쇄화면에서 [기본설정] 을 클릭하세요.
 - 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다.
- 3 [완료] 탭의 문서 옵션 항목에서 [양면 인쇄] 를 선택하세요.

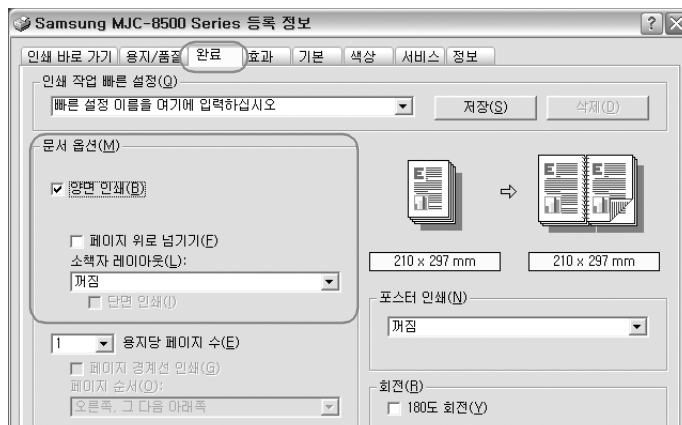

4 [용지 / 품질] 탭에서 용지 크기, 용지 종류, 인쇄품질 선택 후 [확인] 을 클릭 하세요 .

- 흑백으로 인쇄하려면 [색상] 탭에서 [그레이 스케일로 인쇄] 를 선택하세요 .

5 [확인] 을 클릭하고 인쇄를 시작하세요 . 출수 페이지가 먼저 인쇄됩니다 .

6 출수페이지 인쇄가 끝나면 화면의 지시대로 인쇄된 면이 위로 향하게 하여 용지를 다시 넣어 주세요 .

7 [계속] 을 클릭해 짝수 페이지를 인쇄하세요 .


달력 형식으로 인쇄하기

1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 .

2 인쇄화면에서 [기본설정] 을 클릭하세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .

3 [완료] 탭의 문서 옵션 항목에서 [양면 인쇄] 를 선택한 후 [페이지 위로 넘기기] 를 선택하세요 .

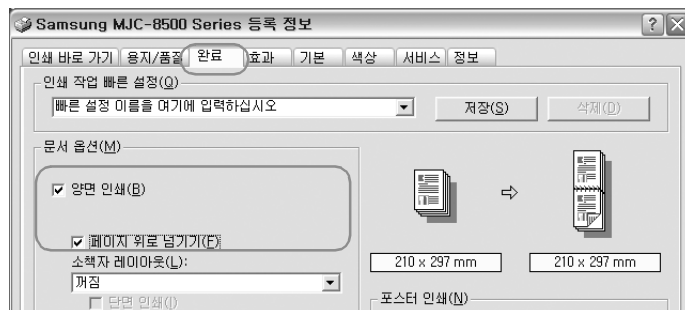

4 [용지 / 품질] 탭에서 용지 크기, 용지 종류, 인쇄품질 선택 후 [확인] 을 클릭 하세요 .

- 흑백으로 인쇄하려면 [색상] 탭에서 [그레이 스케일로 인쇄] 를 선택하세요 .

5 [확인] 을 클릭하고 인쇄를 시작하세요 . 출수 페이지가 먼저 인쇄됩니다 .

고급 인쇄하기

6 출수페이지 인쇄가 끝나면 화면의 지시대로 인쇄된 면이 위로 향하게 하여 용지를 다시 넣어 주세요.

7 [계속] 을 클릭해 짝수 페이지를 인쇄하세요.


한 장에 여러 페이지 인쇄하기

1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요.

2 인쇄화면에서 [기본설정] 을 클릭하세요.

- 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다.

3 [완료] 탭의 문서 옵션 항목에서 한 장의 용지에 인쇄될 페이지 수, 페이지 순서를 선택하세요.

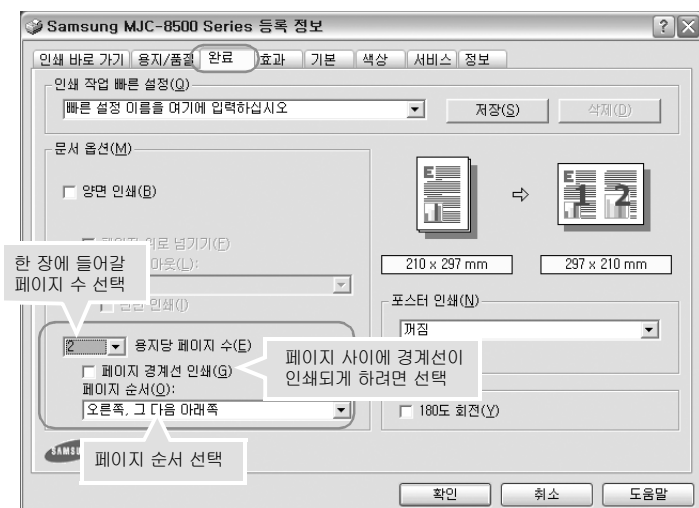

참 고

인쇄되어 나오는 페이지 순서

1	2
3	4

▲ 오른쪽,
그 다음 아래쪽

1	3
2	4

▲ 아래쪽,
그 다음 오른쪽

2	1
4	3

▲ 왼쪽,
그 다음 아래쪽

3	1
4	2

▲ 아래쪽,
그 다음 왼쪽

4 [용지 / 품질] 탭에서 용지 크기, 용지 종류, 인쇄품질 선택후 [확인] 을 클릭 하세요 .

- 흑백으로 인쇄하려면 [색상] 탭에서 [그레이 스케일로 인쇄] 를 선택하세요 .

5 [확인] 을 클릭해 인쇄를 시작하세요 .

포스터 인쇄하기

포스터 인쇄 기능을 이용하면 한 장의 용지를 4, 9, 16, 25 장의 용지에 나누어 인쇄할 수 있습니다 . 선택된 매수에 맞게 확대되어 인쇄되어 나온 용지들을 서로 붙이면 큰 포스터를 만들 수 있습니다 .



주의


[효과] 탭의 [다음 용지에 문서 인쇄] 를 선택한 경우 포스터 인쇄하기 기능을 설정할 수 없습니다 .

1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 .

2 인쇄화면에서 [기본설정] 을 클릭하세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .

3 [완료] 탭의 포스터 인쇄 항목에서 포스터 매수를 선택하세요 .

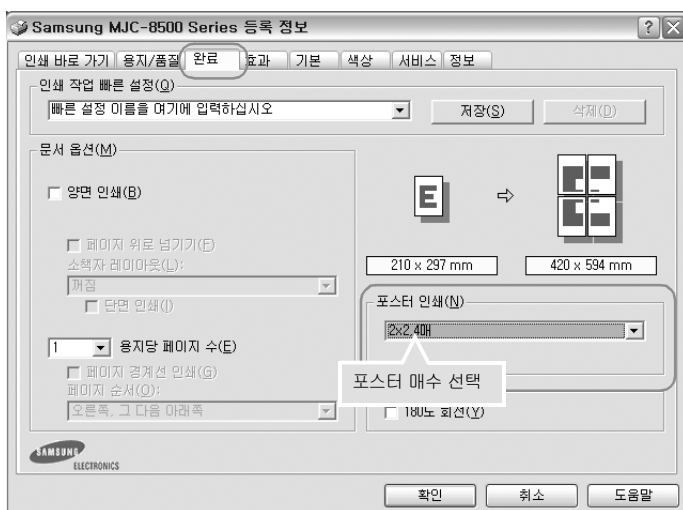

고급 인쇄하기

4 [용지 / 품질] 탭에서 용지 크기, 용지 종류, 인쇄품질 선택 후 [확인] 을 클릭 하세요 .

- 흑백으로 인쇄하려면 [색상] 탭에서 [그레이 스케일로 인쇄] 를 선택하세요

5 [확인] 을 클릭하고 인쇄를 시작하세요 .

6 인쇄되어 나온 용지를 붙여 포스터를 완성하세요 .

책 형식으로 인쇄하기


책 형식으로 인쇄하면 한 면에 두 페이지씩 크기 조정과 문서 페이지가 자동으로 정렬되어 인쇄됩니다 .
인쇄 후 접어서 철을 하면 한 권의 책이 됩니다 .

1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 .

2 인쇄화면에서 [기본설정] 을 클릭하세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .

3 [완료] 탭에서 [양면 인쇄] 를 선택하고 , 소책자 레이아웃 항목에서 인쇄되어 나올 용지의 제본위치를 선택하세요 .

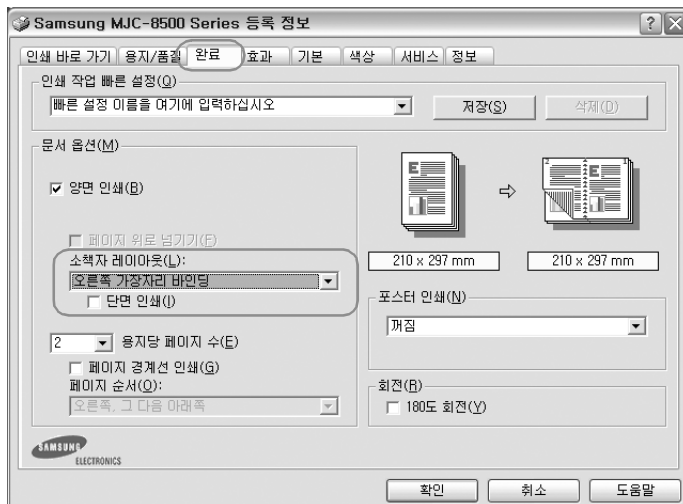

4 [용지 / 품질] 탭에서 용지 크기, 용지 종류, 인쇄품질 선택 후 [확인] 을 클릭 하세요 .


- 흑백으로 인쇄하려면 [색상] 탭에서 [그레이 스케일로 인쇄] 를 선택하세요 .

- 5 [확인] 을 클릭하고 인쇄를 시작하세요 . 출수 페이지가 먼저 인쇄됩니다 .
- 6 출수페이지 인쇄가 끝나면 화면의 지시대로 인쇄된 면이 위로 향하게 하여 용지를 다시 넣어 주세요 .
- 7 [계속] 을 클릭해 짝수 페이지를 인쇄하세요 .
- 8 인쇄가 끝나면 반으로 접어 제본하세요 .

축소 및 확대 인쇄하기

문서를 원하는 비율로 실제 크기보다 축소 또는 확대해서 인쇄할 수 있습니다 .

- 1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 .
- 2 인쇄화면에서 [기본설정] 을 클릭하세요 .
 - 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .
- 3 [효과] 탭의 크기 조정 옵션 항목에서 비율을 직접 입력하거나 ▲/▼ 를 눌러 선택하세요 .

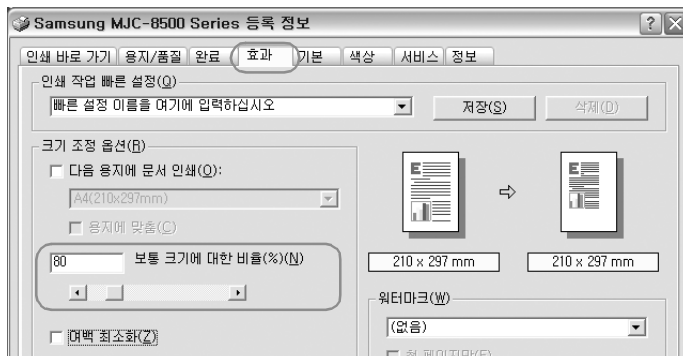


- 4 [용지 / 품질] 탭에서 용지 크기 , 용지 종류 , 인쇄품질 선택 후 [확인] 을 클릭 하세요 .
 - 흑백으로 인쇄하려면 [색상] 탭에서 [그레이 스케일로 인쇄] 를 선택하세요
- 5 [확인] 을 클릭해 인쇄를 시작하세요 .

고급 인쇄하기

용지 크기에 맞춰 인쇄하기

사용하는 용지 크기에 맞게 문서가 자동으로 확대되거나 축소되어 인쇄됩니다.

- 1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요.
- 2 인쇄화면에서 [기본설정] 을 클릭하세요.
 - 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다.
- 3 [효과] 탭의 다음 용지에 문서 인쇄 항목에서 인쇄할 용지를 선택하세요.

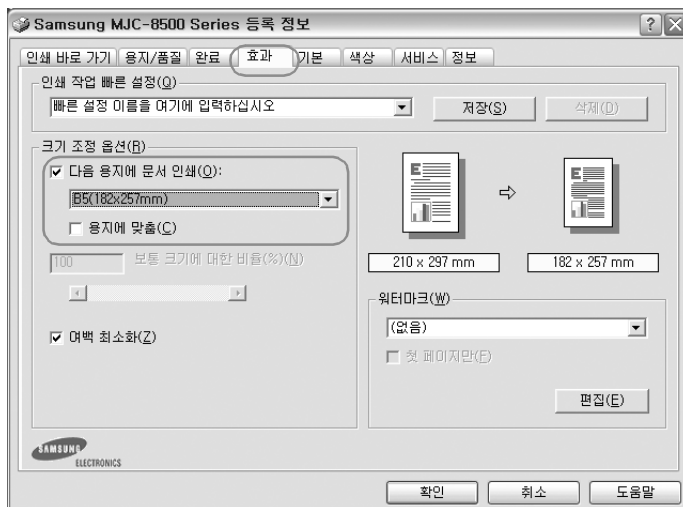


- 4 [용지 / 품질] 탭에서 용지 크기, 용지 종류, 인쇄품질 선택 후 [확인] 을 클릭하세요.
 - 흑백으로 인쇄하려면 [색상] 탭에서 [그레이 스케일로 인쇄] 를 선택하세요
- 5 [확인] 을 클릭해 인쇄를 시작하세요.

워터마크 (배경글) 인쇄하기

페이지마다 또는 첫페이지에만 초안, 기밀 문서 등의 글이 인쇄되게 할 수 있습니다. 제품 구입시 이미 만들어진 워터마크 (배경글) 을 선택해 사용하거나 등록 정보 화면에서 다시 편집하거나 새로 만들 수 있습니다.

이미 만들어진 워터마크 (배경글) 사용하기

- 1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요.
- 2 인쇄화면에서 [기본설정] 을 클릭하세요.
 - 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다.
- 3 [효과] 탭의 워터마크 항목에서 원하는 워터마크를 선택하세요.

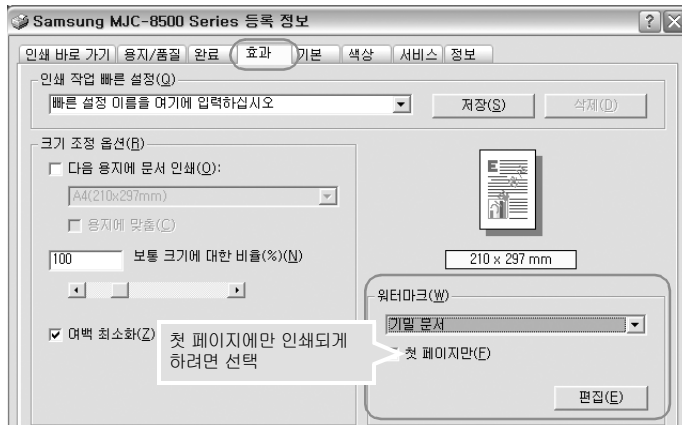

- 4 [용지 / 품질] 탭에서 용지 크기, 용지 종류, 인쇄품질 선택 후 [확인] 을 클릭하세요.
 - 흑백으로 인쇄하려면 [색상] 탭에서 [그레이 스케일로 인쇄] 를 선택하세요
- 5 [확인] 을 클릭해 인쇄를 시작하세요.

워터 마크 (배경글) 만들기

- 1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요.
- 2 인쇄화면에서 [기본설정] 을 클릭하세요.
 - 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다.

고급 인쇄하기

3 [효과] 탭의 워터마크 항목에서 [편집] 을 클릭하세요 .

4 [새 항목] 을 클릭한 후 워터마크 메시지에 새 메시지를 입력하세요 .

5 메시지 각도 , 글꼴 속성 , 옵션 항목에서 원하는 환경으로 설정한 후 [확인] 을 클릭하세요 . 새 워터마크가 추가됩니다 .

워터마크 (배경글) 편집하기

1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 .

2 인쇄화면에서 [기본설정] 을 클릭하세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .
-

3 [효과] 탭의 워터마크 항목에서 [편집] 을 클릭하세요 .

4 편집할 워터마크를 선택한 후 메시지를 수정하세요 .

5 메시지 각도 , 글꼴 속성 , 옵션 항목에서 원하는 환경으로 설정한 후 [확인] 을 클릭하세요 . 수정한 워터마크가 저장됩니다 .

워터마크 (배경글) 삭제하기

1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 .

2 인쇄화면에서 [기본설정] 을 클릭하세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .
-

3 [효과] 탭의 워터마크 항목에서 [편집] 을 클릭하세요 .

4 [현재 워터마크] 항목에서 워터마크를 선택한 후 [삭제] 를 클릭하세요 .

5 [삭제] 하려면 [예] 를 클릭하세요 . 선택한 워터마크가 삭제됩니다 .

6 끝내려면 [확인] 을 클릭하세요 .

사진 인쇄하기




참고

- 사진 인쇄할 때 용지 종류를 고속표준 인쇄지, 반광택으로 선택하고, 인쇄 품질을 보통으로 설정하면 잉크를 절약할 수 있습니다.
- 고품질의 사진을 인쇄하려면 포토 잉크 카트리지 (별매품) 를 사용하세요.

경계선 없는 사진 인쇄하기

인화지 가장자리까지 인쇄할 수 있습니다. 탭이 있는 4x6 인치 또는 탭이 있는 10x15cm 크기의 인화지, 사용자 정의 크기에 이르기까지 다양한 용지 크기에 인쇄할 수 있습니다.

- 1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요.
- 2 인쇄화면에서 [기본설정] 을 클릭하세요.
 - 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다.
- 3 [인쇄 바로 가기] 탭의 원하는 작업항목에서 [경계선 없는 사진 인쇄] 를 선택하세요.

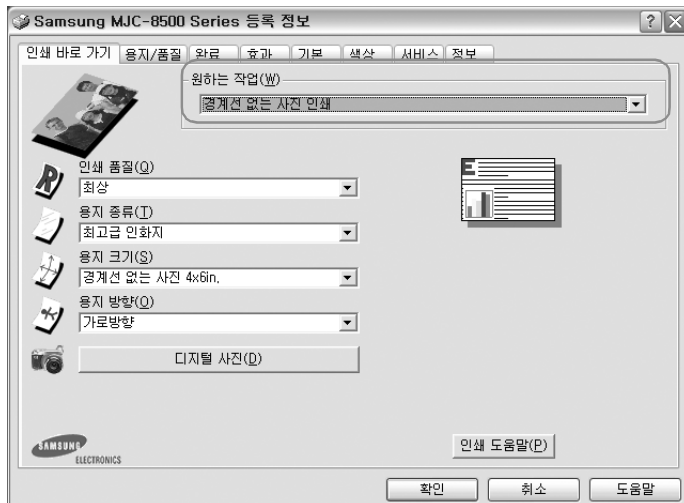


- 4 인쇄 품질, 용지 종류, 용지 크기, 용지 방향 선택 후 [확인] 을 클릭하세요.
- 5 [확인] 을 클릭해 인쇄를 시작하세요.

사진 인쇄하기

흰 경계선 있는 사진 인쇄하기

- 1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 .
- 2 인쇄화면에서 [기본설정] 을 클릭하세요 .
 - 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .
- 3 [인쇄 바로 가기] 탭의 원하는 작업항목에서 [흰 경계선 있는 사진 인쇄] 를 선택하세요 .

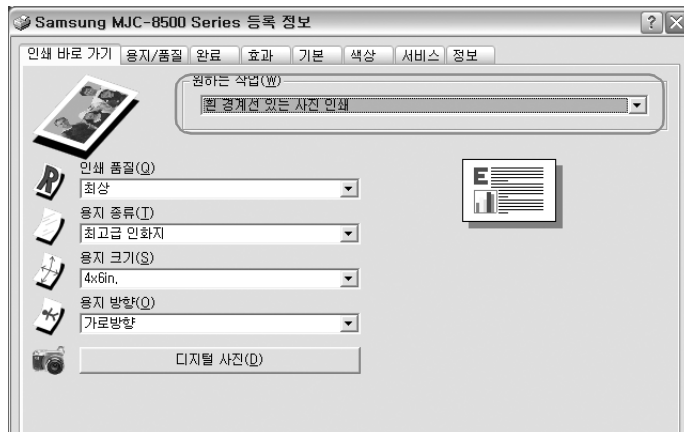


- 4 인쇄 품질 , 용지 종류 , 용지 크기 , 용지 방향 선택 후 [확인] 을 클릭하세요 .
- 5 [확인] 을 클릭해 인쇄를 시작하세요 .

컬러 사진 흑백으로 인쇄하기

- 1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 .
- 2 인쇄화면에서 [기본설정] 을 클릭하세요 .
 - 응용 프로그램 또는 윈도우 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .
- 3 [색상] 탭을 선택하세요 .

- 4 색상 옵션 항목에서 [그레이 스케일로 인쇄] 를 선택한 후 원하는 항목을 선택 하세요 .

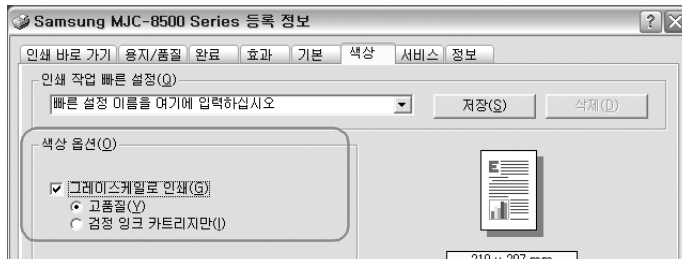


- 5 각 탭에서 인쇄 환경 설정 후 [확인] 을 클릭하세요 .

사진 보정 후 인쇄하기

디지털 사진 옵션 화면을 열어 사진을 선명하게 하거나 부드럽게 보정할 수 있습니다 .

- 1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 .
- 2 [인쇄 바로 가기] 탭의 원하는 작업 항목에서 경계선 없는 인쇄 또는 흰 경계선 있는 사진 인쇄 선택 후 [디지털 사진] 을 클릭하세요 .

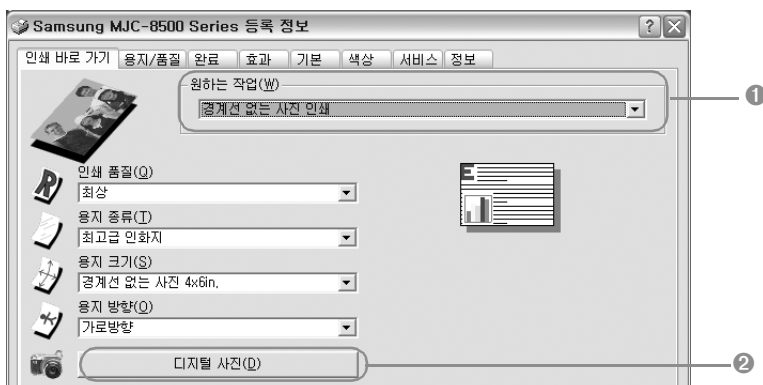

또는 [용지 / 품질] 탭에서 [디지털 사진] 을 클릭하세요 .


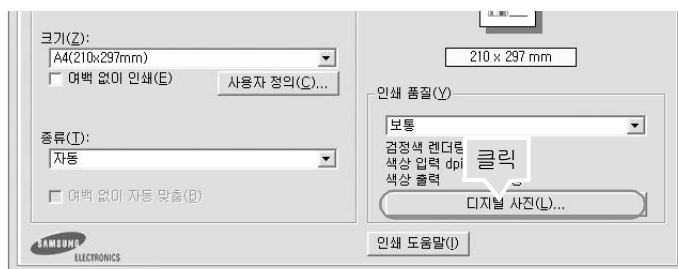


사진 인쇄하기

3 디지털 사진 옵션 화면이 나타납니다. 원하는 환경으로 설정하세요.

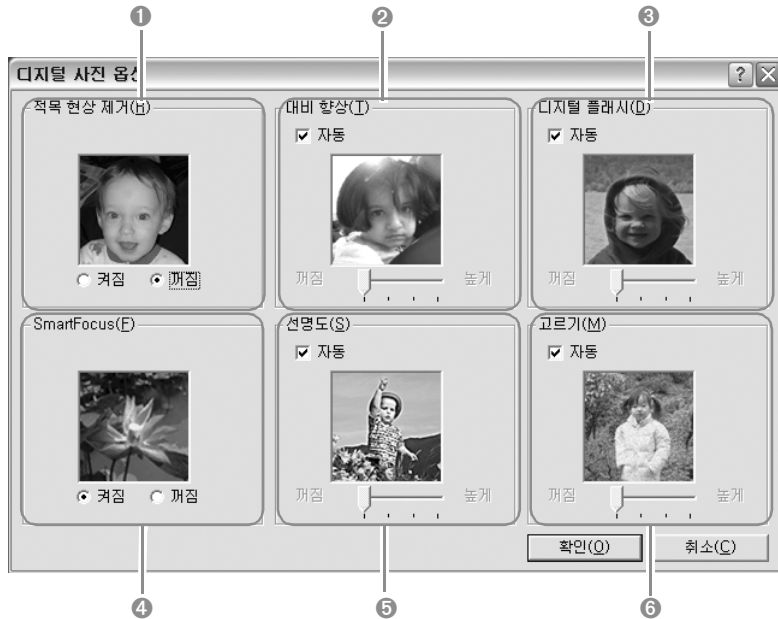


	이름	기능
1	적목 현상 제거	켜짐을 선택하면 사진의 적목 현상을 제거하거나 경감시킬 수 있습니다.  적목 현상이란? 플래시를 사용하여 컬러 인물 사진을 촬영하는 경우, 찍힌 사람의 동공 부분이 빨갛게 나타나는 현상을 말합니다.
2	대비 향상	원하는 만큼 대비를 조정하세요. 자동을 선택하면 프린터 드라이버에서 대비를 자동으로 조정합니다.
3	디지털 플래시	사진의 어두운 부분의 노광을 조정하여 사진을 선명하게 합니다. 자동을 선택하면 프린터 드라이버에서 명암을 자동으로 조정합니다.
4	SmartFocus	이미지의 선명도를 높여줍니다. 켜짐을 선택하면 프린터 드라이버에서 이미지 초점을 자동으로 맞춥니다.
5	선명도	원하는 만큼 이미지의 선명도를 조정하세요. 자동을 선택하면 프린터 드라이버에서 이미지의 선명도를 자동으로 설정합니다.
6	고르기	이미지를 부드럽게 만듭니다. 자동을 선택하면 프린터 드라이버에서 이미지의 고르기 정도를 자동으로 설정합니다.


앨범 인쇄하기

앨범 인쇄 프로그램 열기


- 1 바탕화면에서 [앨범인쇄] 아이콘을 더블클릭하세요.

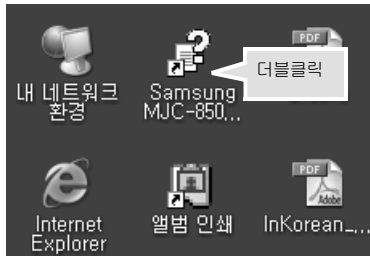

- 또는 [시작] 메뉴에서 [프로그램] → [Samsung] → [앨범인쇄]를 차례로 선택하세요.

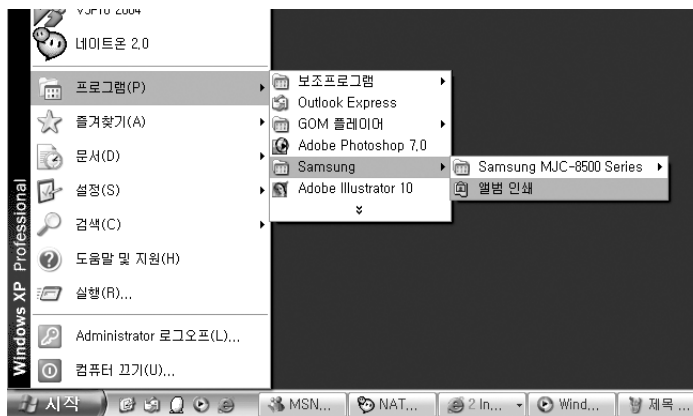

- 2 [앨범인쇄] 프로그램이 열립니다.

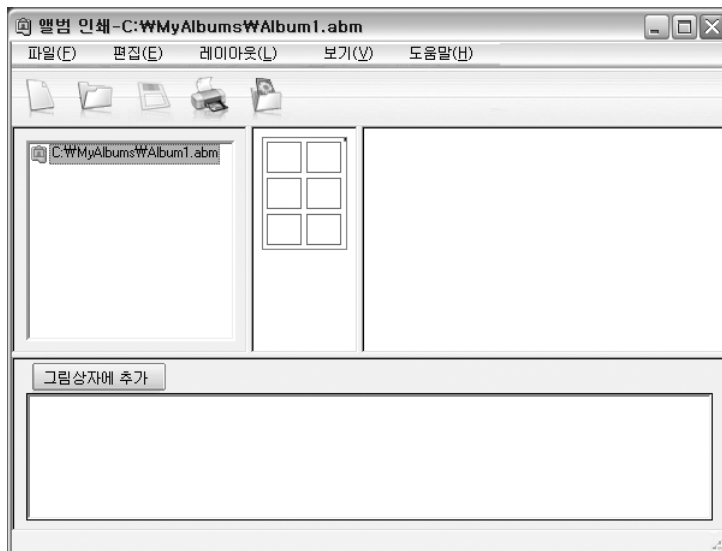


|앨범 인쇄하기

앨범인쇄 프로그램 알기

[앨범인쇄] 에서 사용할 수 있는 기능은 다음과 같습니다 .

- [도움말]→[앨범인쇄 소프트웨어 도움말]을 클릭하면 상세한 사용법을 볼 수 있습니다.

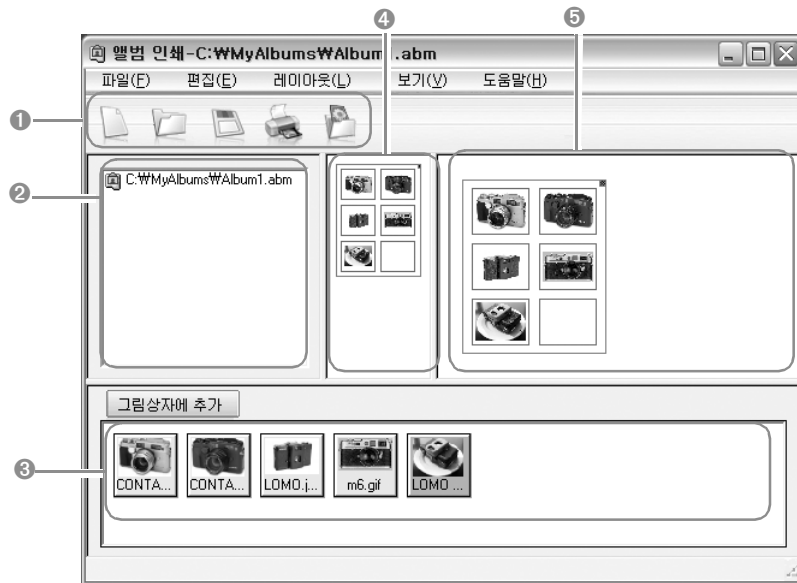

	이름	기능
1	메뉴 단축 아이콘	메뉴 단축 아이콘을 눌러 간편하게 메뉴를 선택할 수 있습니다 .
2	앨범 리스트	기본 폴더 (C:\MyAlbum) 에 있는 앨범 리스트를 보여줍니다 .
3	그림상자	선택된 이미지를 보여줍니다 .
4	앨범 미리보기	선택된 앨범 페이지에 미리보기를 보여줍니다 .
5	앨범 페이지 보기	앨범 페이지를 변경할 수 있습니다 .

3 관리하기

잉크 카트리지 관리하기

잉크 카트리지 정렬하기

색상 교정하기

잉크 카트리지 교체하기

테스트 페이지 인쇄하기

인쇄 품질 교정하기

진단 페이지 인쇄하기

잉크 카트리지 관리하기

잉크 카트리지 보관하기

- 잉크 카트리지를 구입한 후 설치할 때까지 포장 상태로 보관하세요.
- 빈 카트리지에 잉크를 부어 사용하지 마세요. 이러한 리필 제품은 이상이 생긴 경우 보증서의 내용대로 보장받지 못합니다.
- 잉크 카트리지는 프린터와 같은 환경에서 보관하세요.
- 교체할 때를 제외하고 잉크 카트리지를 프린터에서 빼내지 마세요. 교체나 청소를 위해 빼냈을 경우 즉시 다시 넣거나 보관함에 넣어 두세요. 잉크 카트리지를 프린터에서 빼낸 상태로 장시간 그대로 두면 노즐이 막혀 인쇄가 제대로 되지 않습니다.
- 컬러 카트리지와 검정(또는 포토) 카트리지의 위치를 바꾸지 마세요. 컬러 카트리지는 왼쪽 설치함에, 검정(또는 포토) 카트리지는 오른쪽 설치함에 넣어야 합니다.
- 사용하지 않는 카트리지가 있는데 카트리지 보관함이 없다면 진공 비닐에 보관해 두세요. 개봉한 카트리지를 장시간 그대로 두면 노즐이 막힐 수 있습니다.

3

잉크 카트리지 잔량 확인하기


- 1 바탕화면 작업 표시줄에서 프린터 아이콘을 오른쪽 마우스로 클릭하세요.



- 2 [Samsung MJC-8500 Series 도구 상자 열기] 를 선택하세요.



- 3 [Samsung MJC-8500 Series 도구 상자] 화면이 나타납니다.
[인크 잔량 예상치] 탭을 클릭해 인크 카트리지 잔량을 확인하세요.

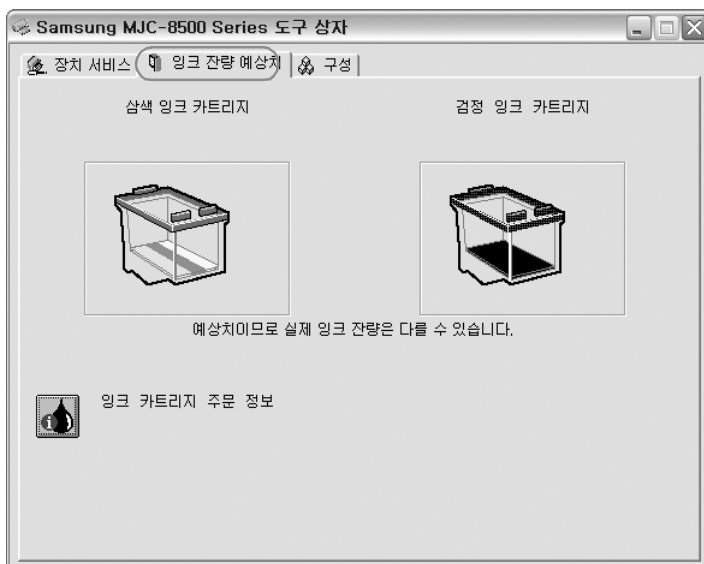

참 고

장치 상태창에서도 인크 카트리지 잔량을 확인할 수 있습니다. (47 쪽 참조)

잉크 카트리지 정렬하기


잉크 카트리지를 새것으로 설치하거나 인쇄시 글자나 선들이 매끄럽지 않고 비뚤어지거나 겹치면 카트리지 정렬을 실행하세요 .

평상시에 잉크 카트리지를 정렬하면 최적의 인쇄품질을 얻을 수 있습니다 .


- 1 바탕화면 작업 표시줄에서 프린터 아이콘을 오른쪽 마우스로 클릭하세요 .




- 2 [Samsung MJC-8500 Series 도구 상자 열기] 를 선택하세요 .

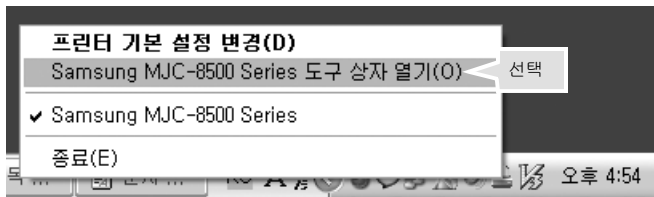


- 3 [Samsung MJC-8500 Series 도구 상자] 화면이 나타납니다 .
[장치 서비스] 탭에서 [프린터 정렬] 을 클릭하세요 .

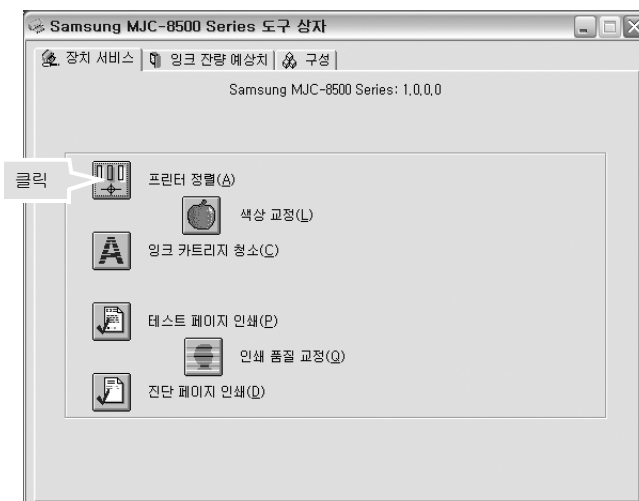

4 [정렬] 을 클릭하세요 . 정렬 페이지가 인쇄되어 나옵니다 .

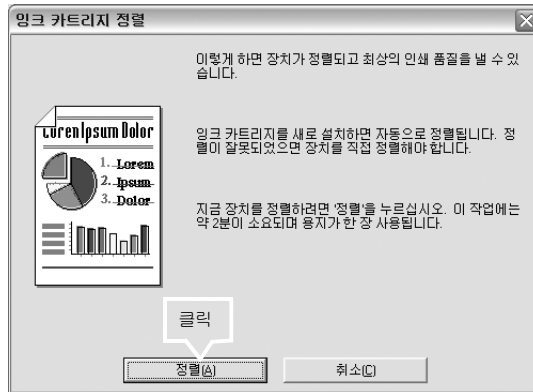

5 인쇄되어 나온 정렬 페이지의 결과가 만족스러우면 [완료] 를 클릭하세요 .

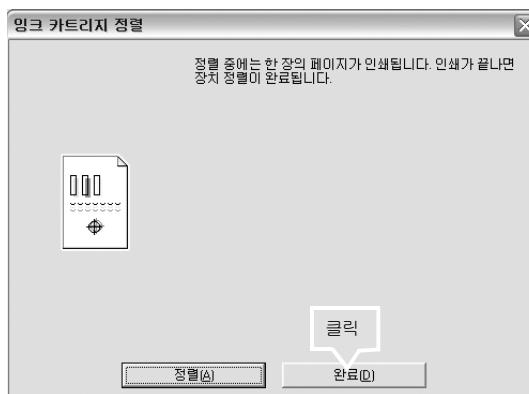

- 결과가 만족스럽지 않으면 [정렬]을 클릭해 잉크 카트리지를 다시 정렬하세요.

색상 교정하기

포토 잉크 카트리지로 인쇄한 사진의 색상이 계속해서 제대로 나타나지 않을 때 색상을 교정합니다. 색상 교정하기 전에 잉크 카트리지를 정렬하고 사진을 다시 인쇄해 본 후에도 색상이 제대로 나타나지 않으면 색상을 교정하세요.


- 1 바탕화면 작업 표시줄에서 프린터 아이콘을 오른쪽 마우스로 클릭하세요.



- 2 [Samsung MJC-8500 Series 도구 상자 열기] 를 선택하세요.



- 3 [Samsung MJC-8500 Series 도구 상자] 화면이 나타납니다. [장치 서비스] 탭에서 [색상 교정] 을 클릭하세요.

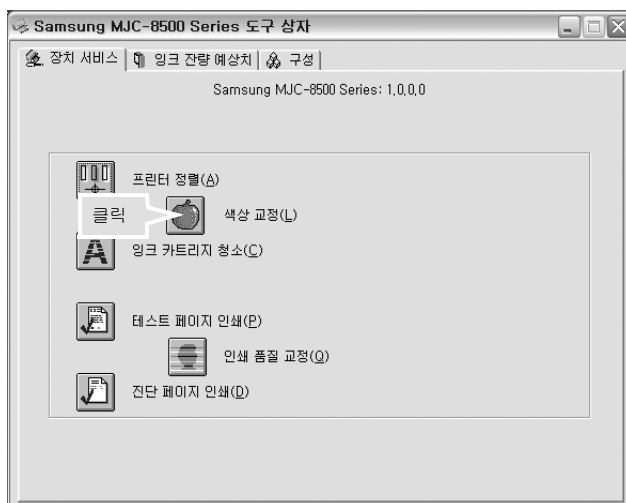

- 4 [교정] 을 누르고 화면에 나타나는 지시 사항에 따라 색상 교정 과정을 수행하세요.

잉크 카트리지 청소하기

인쇄된 페이지에 선 또는 점이 누락되어 있거나 잉크 줄무늬가 포함되어 있으면 잉크 카트리지의 잉크가 부족한 것이거나 잉크 카트리지를 청소해야 합니다 .

잉크 카트리지 자동으로 청소하기


- 1 바탕화면 작업 표시줄에서 프린터 아이콘을 오른쪽 마우스로 클릭하세요 .



- 2 [Samsung MJC-8500 Series 도구 상자 열기] 를 선택하세요 .




- 3 [Samsung MJC-8500 Series 도구 상자] 화면이 나타납니다 .
[장치 서비스] 탭에서 [잉크 카트리지 청소] 를 클릭하세요 .

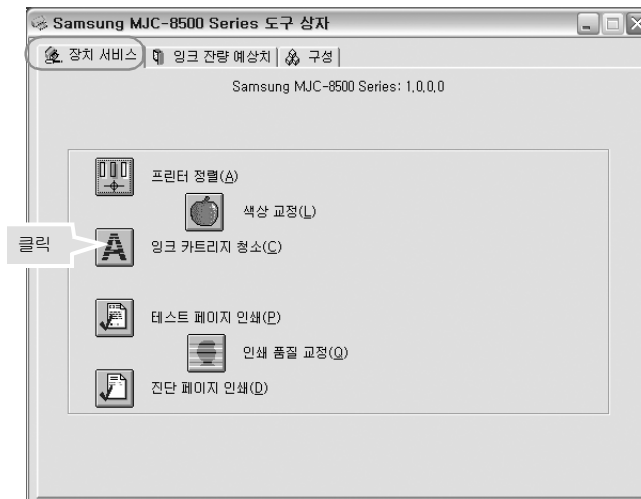


잉크 카트리지를 청소하기

- 4 [청소] 를 클릭해 잉크 카트리지를 청소하세요 .
청소 결과를 보여주는 페이지가 인쇄되어 나옵니다 .

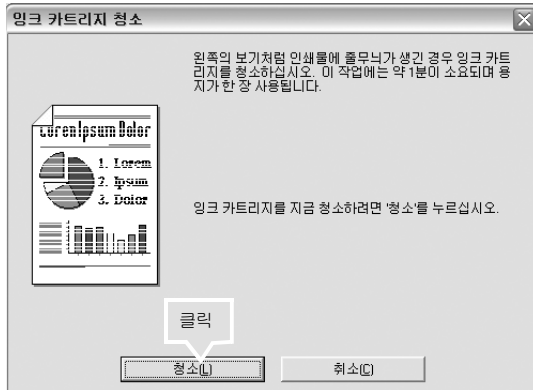

- 5 결과가 만족스러우면 [완료] 를 클릭하세요 .

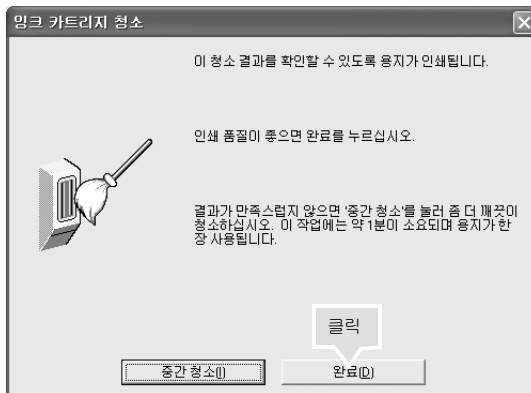

- 결과가 만족스럽지 않으면 [중간청소]를 클릭해 청소하세요. 중간청소 결과가 만족스럽지 않으면 [고급청소], [다시청소]를 클릭해 청소하세요.



참 고

청소 후에도 인쇄결과가 만족스럽지 않으면 잉크 카트리지를 교체하세요 . (77 쪽 참조)



주 의


필요한 경우에만 잉크 카트리지를 청소하세요 . 불필요한 청소는 잉크를 낭비하고 카트리지 수명을 단축시킵니다 .

잉크 카트리지를 수동으로 청소하기


1 프린터의 [전원] 표시등이 켜져 있는지 확인하세요.

- 꺼져 있다면 프린터의 [전원] 버튼을 눌러 전원을 켜 주세요.


2 프린터 덮개를 열어 주세요 . 잉크 카트리지 설치함이 오른쪽으로 이동합니다 .

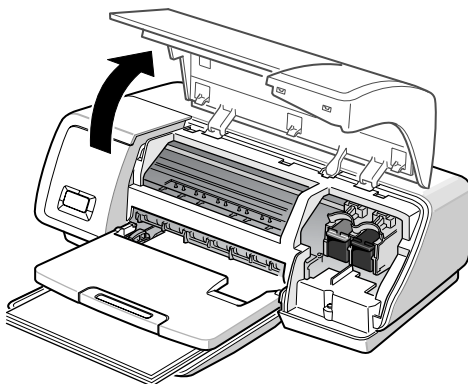

3 교체할 잉크 카트리지를 그림과 같이 아래로 눌러 잉크 카트리지 설치함에서 빼내어 주세요 .

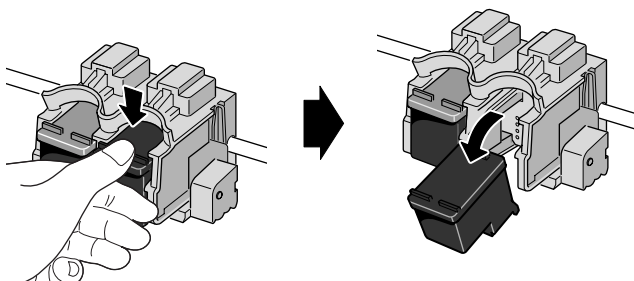

4 물을 약간 적신 깨끗한 천이나 면봉으로 카트리지 표면과 접촉면을 닦아 주세요 .

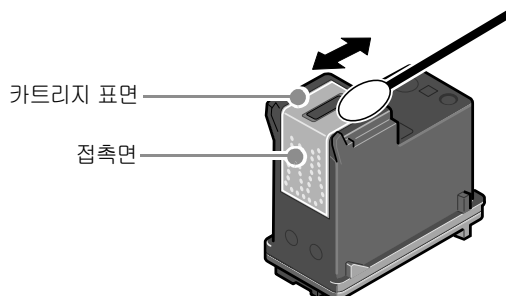


주의


잉크 카트리지의 노출면을 닦지 마세요 . 막힘 현상 , 잉크 문제 등이 원인이 될 수 있습니다 .

잉크 카트리지 청소하기

5 카트리지 설치함을 그림과 같이 닦아 주세요.

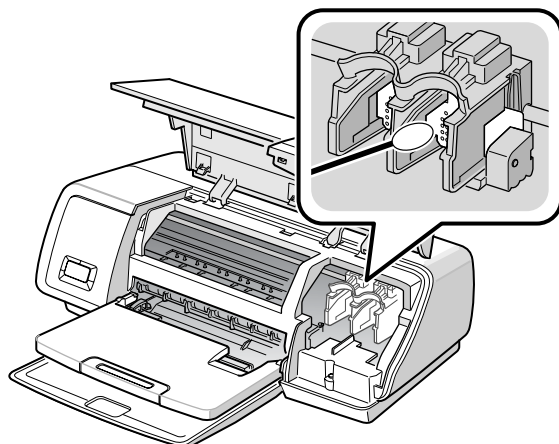

6 컬러, 검정 (또는 포토) 잉크 카트리지의 설치 위치를 확인 후 설치함에 넣어 주세요. (21 쪽, 77 쪽 참조)

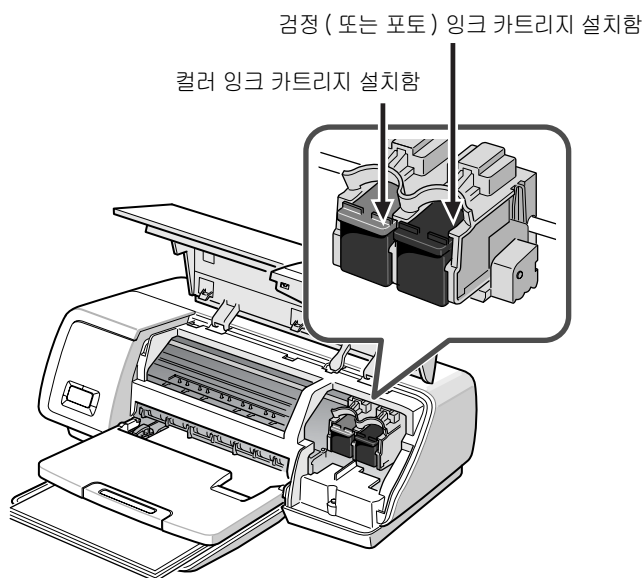

주의

- 청소할 때 손이나 옷에 잉크가 묻지 않도록 주의하세요.
- 잉크 카트리지를 빼낸 후에는 30 분 이상 방치해 두지 말고 청소한 후에는 바로 설치하세요.
- 잉크 노즐면이나 접촉면에 지문 등이 묻지 않게 조심하세요.

7 프린터 덮개를 닫아 주세요.

잉크 카트리지 교체하기


1 프린터의 [전원] 표시등이 켜져 있는지 확인하세요 .

- 꺼져 있다면 프린터의 [전원]버튼을 눌러 전원을 켜 주세요.


2 프린터 덮개를 열어 주세요

- 잉크 카트리지 설치함이 중앙으로 이동합니다.

3 컬러 , 검정 (또는 포토) 잉크 카트리지의 설치 위치를 확인하세요 .


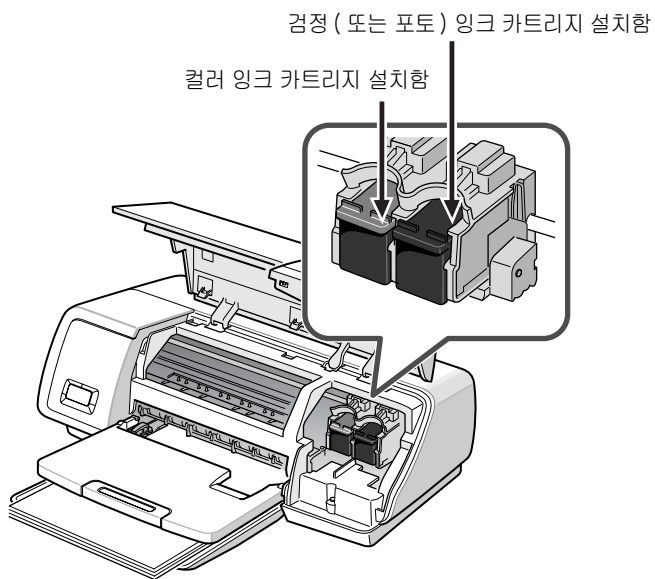


4 교체할 잉크 카트리지를 그림과 같이 아래로 눌러 잉크 카트리지 설치함에서 빼내어 주세요 .

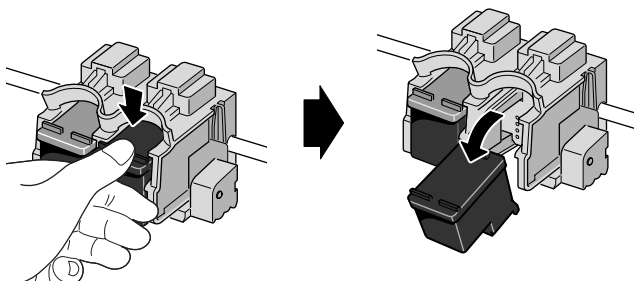

잉크 카트리지 교체하기


5 새 잉크 카트리지의 포장을 벗기고 보호 테이프를 떼어내세요 .

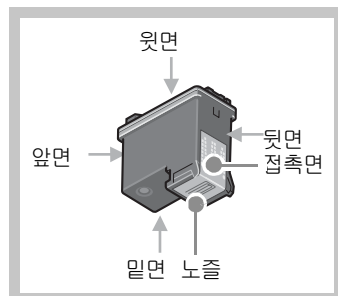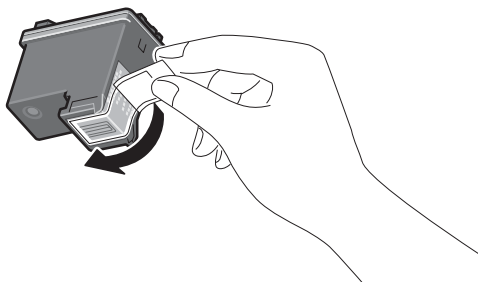

주의

- 카트리지 접촉면에 손이 닿지 않게 하세요 .
- 제거한 테이프를 다시 붙이지 마세요 .

6 새 잉크 카트리지를 넣어 주세요 .

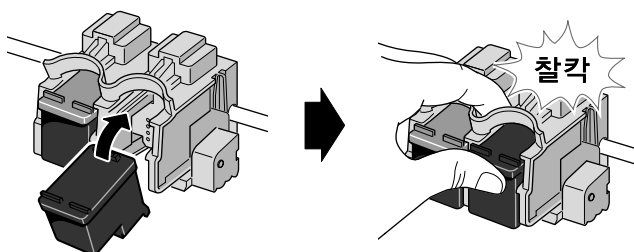

7 프린터 덮개를 닫아 주세요 .

8 인쇄 품질을 위하여 잉크 카트리지를 정렬하세요 . (70 쪽 참조)



참고

사용 가능한 잉크 카트리지 모델 번호

카트리지 종류	MJC-8500 Series	MJC-8000 Series
검정 잉크 카트리지	INK-M110, M120	INK-M110, M120
컬러 잉크 카트리지	INK-C100	INK-C100
포토 잉크 카트리지	INK-P110	INK-P110

테스트 페이지 인쇄하기


테스트 페이지를 인쇄하여 프린터가 제대로 작동하는지 확인할 수 있습니다.

1 바탕화면 작업 표시줄에서 프린터 아이콘을 오른쪽 마우스로 클릭하세요.


2 [Samsung MJC-8500 Series 도구 상자 열기]를 선택하세요.



3 [Samsung MJC-8500 Series 도구 상자] 화면이 나타납니다. [장치 서비스] 탭에서 [테스트 페이지 인쇄]를 클릭하세요.

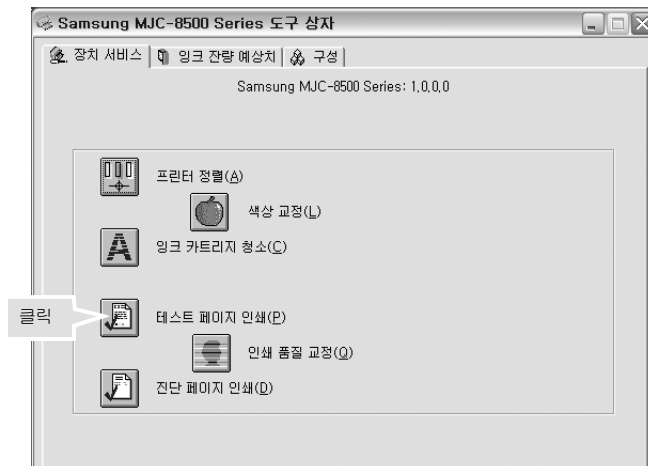

4 [페이지 인쇄]를 클릭하세요. 테스트 페이지가 인쇄되어 나옵니다.

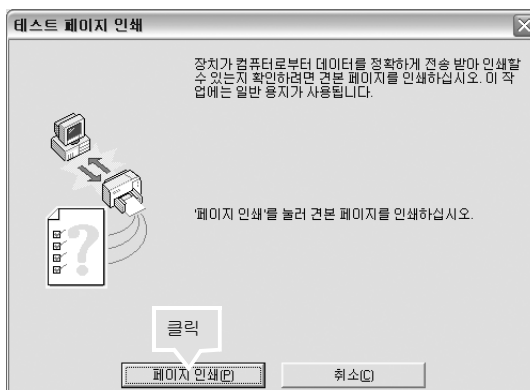


인쇄 품질 교정하기

1 바탕화면 작업 표시줄에서 프린터 아이콘을 오른쪽 마우스로 클릭하세요.


2 [Samsung MJC-8500 Series 도구 상자 열기] 를 선택하세요.



3 [Samsung MJC-8500 Series 도구 상자] 화면이 나타납니다.
[장치 서비스] 탭에서 [인쇄 품질 교정] 을 클릭하세요.

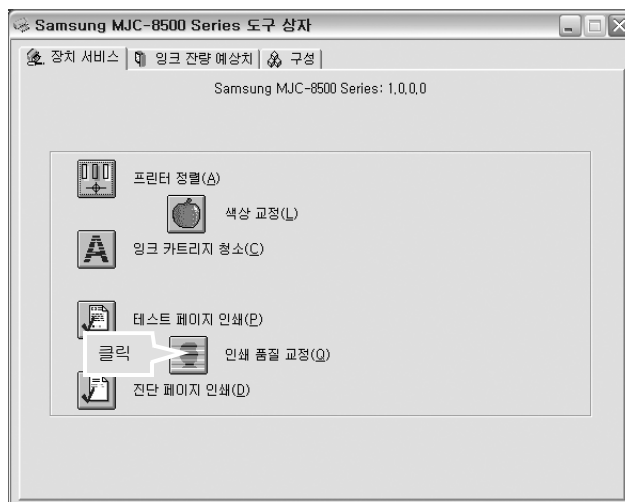

4 화면의 지시대로 인쇄되어 나온 페이지에서 수평선이 가장 적게 나타난 패턴을 찾아 번호를 선택한 후 [계속] 을 클릭하세요.

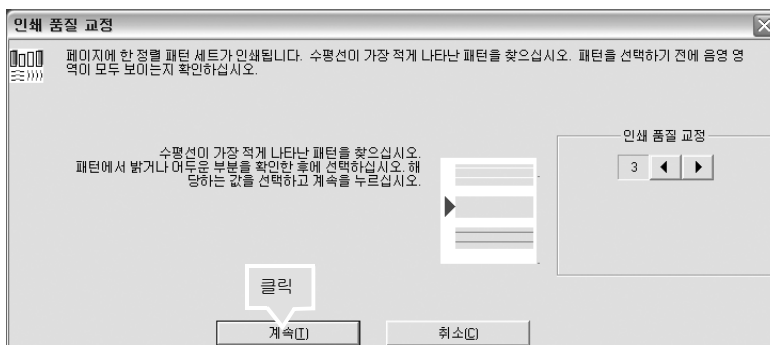


진단 페이지 인쇄하기

1 바탕화면 작업 표시줄에서 프린터 아이콘을 오른쪽 마우스로 클릭하세요 .


2 [Samsung MJC-8500 Series 도구 상자 열기] 를 선택하세요 .



3 [Samsung MJC-8500 Series 도구 상자] 화면이 나타납니다 .
[장치 서비스] 탭에서 [진단 페이지 인쇄] 를 클릭하세요 .

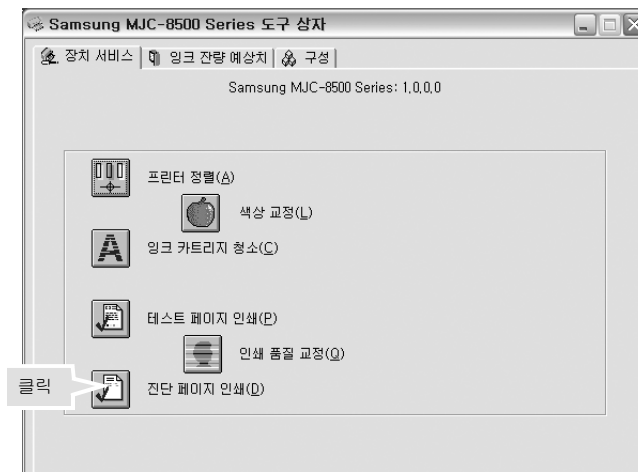

4 [페이지 인쇄] 를 클릭하세요 . 진단 페이지가 인쇄되어 나옵니다 .

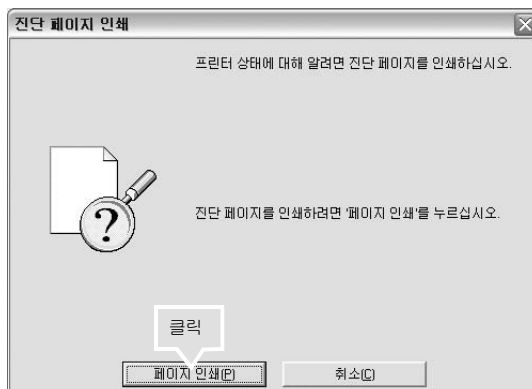

4 문제 해결하기

걸린 용지 제거하기


인쇄 문제 해결하기

용지 문제 해결하기

걸린 용지 제거하기

용지가 잘못 들어가거나 한번에 여러 장씩 들어가면 용지 종류가 잉크젯 프린터에 적당한지 (32 쪽 참조), 용지를 넣는 방법이 잘못되지 않았는지 확인하세요. (19 쪽 참조)

- 1 프린터의 [전원] 버튼을 눌러 전원을 꺼 주세요.

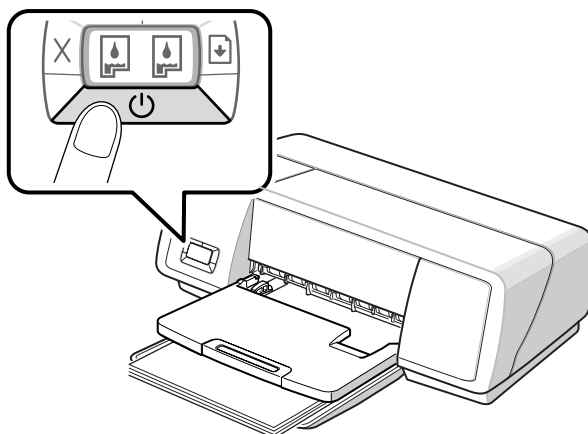


- 2 용지를 빼내어 주세요.




참 고

레이블 인쇄의 경우, 프린터를 통과하면서 레이블이 레이블 시트에서 떨어지지 않았는지 확인하세요.

- 3 프린터의 뒷면 덮개의 손잡이를 그림과 같이 눌러 덮개를 당겨 떼어내세요.

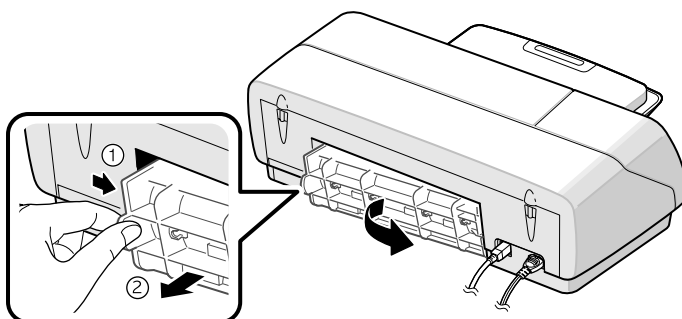


4 프린터의 뒷면에서 걸린 용지를 빼내세요.

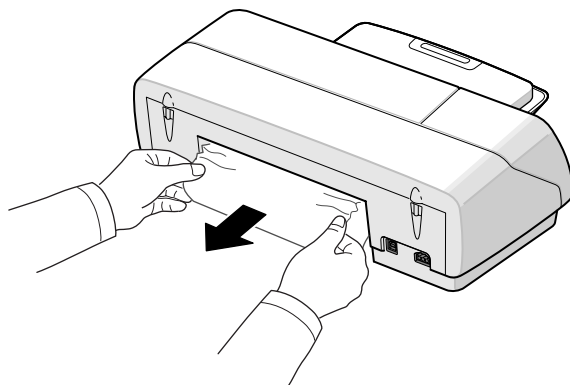

4

5 뒷면 덮개를 다시 부착하세요.

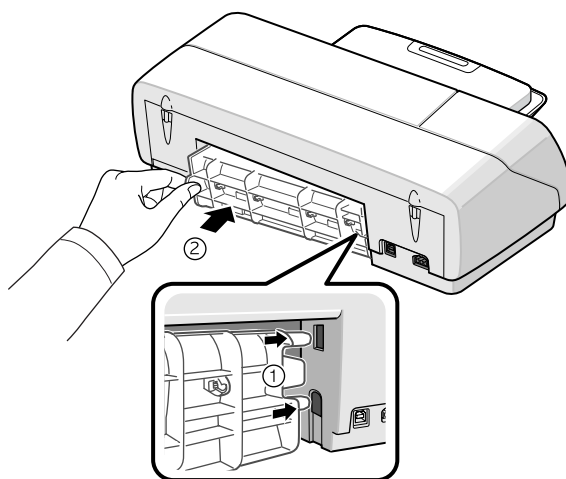

6 인쇄할 용지를 넣고 [전원] 버튼을 눌러 전원을 켜 후 [재시작] 버튼을 눌러 주세요.

인쇄 문제 해결하기

프린터 상태	예상 원인	해결방법
인쇄가 되지 않아요 .	USB 케이블이 올바르게 연결되지 않았습니다 .	USB 케이블의 연결 상태를 확인하세요 .
	전원 케이블이 올바르게 연결되지 않았습니다 .	전원 케이블의 연결 상태를 확인하세요 .
	프린터 전원이 켜져 있지 않습니다 .	프린터의 전원을 켜 주세요 .
	잉크 카트리지가 올바르게 장착되지 않았습니다 .	잉크 카트리지가 올바르게 장착해 주세요 .
	용지가 올바르게 장착되지 않았습니다 .	용지가 용지함에 올바르게 넣어져 있는지 확인하세요 .
	프린터 덮개 / 뒷덮개가 제대로 닫혀 있지 않아요 .	프린터 덮개 / 뒷덮개를 닫아 주세요 .
	용지 걸림이 발생하였거나 용지가 없습니다 .	걸린 용지를 제거해 주세요 . (84 쪽 참조) 용지를 넣어 주세요 .
[재시작] 표시등이 깜박여요 .	용지가 없습니다 .	용지를 넣어 주세요 .
	용지가 걸렸습니다 .	걸린 용지를 제거해 주세요 . (84 쪽 참조)
잉크 카트리지 상태 표시등이 깜박여요 .	잉크 카트리지가 올바르게 장착되지 않았습니다 .	잉크 카트리지를 올바르게 장착해 주세요 .
	잉크가 부족합니다 .	잉크 카트리지를 청소하세요 .(72 쪽 참조) 잉크 카트리지를 교체하세요 .(77 쪽 참조)
표시등이 모두 깜박여요 .	프린터 재시작이 필요합니다 .	[전원] 버튼을 눌러 전원을 끄고 , [전원] 버튼을 한 번 더 눌러 전원을 켭니다 .
선이나 점이 누락되거나 줄무늬가 나타나요 .	잉크가 부족합니다 .	잉크 카트리지를 청소하세요 .(72 쪽 참조) 잉크 카트리지를 교체하세요 .(77 쪽 참조)
인쇄가 흐려요 .	잉크가 부족합니다 .	잉크 카트리지를 교체하세요 . (77 쪽 참조)
	검정 잉크 카트리지가 설치되어 있지 않습니다 .	검정 잉크 카트리지를 장착하세요 .
백지가 인쇄돼요 .	카트리지 보호 테이프가 붙어 있습니다 .	카트리지 보호 테이프를 떼어 주세요 .
	잉크가 없습니다 .	잉크 카트리지를 교체하세요 .
페이지에 잉크가 너무 적거나 많게 인쇄돼요 .	잉크량 및 건조 시간이 적절하게 설정되어 있지 않습니다 .	프린터 등록정보 화면을 열고 [기본] 탭에서 고급기능 버튼을 눌러 잉크량 슬라이더를 조절하세요 .
문서가 비스듬하게 인쇄돼요 .	용지가 용지함에 올바르게 장착되지 않았습니다 .	용지를 용지함에 올바르게 넣고 용지 크기에 맞게 용지 가이드를 조절하세요 .

프린터 상태	예상 원인	해결방법
봉투가 비스듬하게 인쇄되요 .	봉투가 용지함에 올바르게 장착되지 않았습니다 .	봉투 크기에 맞게 용지 가이드를 조절 하세요 .
문서의 일부가 인쇄되지 않거나 잘못된 곳에 인쇄되요	용지 방향 및 용지 크기 설정이 올바르게 않습니다 .	프린터 등록정보를 열고 용지 방향과 용지 크기를 올바르게 선택하세요 .
출력물에 새 인쇄 설정이 적용되지 않아요	프린터의 기본 설정과 응용 프로그램의 인쇄 설정이 다릅니다 .	응용 프로그램에서 적절한 인쇄 설정을 선택하세요 .
사진이 제대로 인쇄되지 않아요	인화지가 올바르게 장착되지 않았습니다 .	인화지를 용지함에 올바르게 넣고 용지 가이드를 조절하세요 .
	용지 크기 , 용지 종류 , 인쇄품질 설정이 올바르게 않습니다 .	프린터 등록정보를 열고 용지 크기와 용지 종류를 올바르게 선택하세요 .
	색상이 열거나 잘못 인쇄됩니다 .	잉크 카트리지가 부족한지 확인하세요 . 잉크 카트리지를 정렬을 한 후에도 색상이 열거나 잘못 인쇄되면 색상 교정을 하세요 . (72 쪽 참조)
	사진에 수평선이 나타납니다 .	잉크 카트리지를 청소하세요 . 잉크 카트리지를 청소한 후에도 수평선이 나타나면 인쇄 품질을 교정하세요 . (80 쪽 참조)
인쇄 속도가 느려요	여러개의 응용 프로그램이 열려 있습니다 .	인쇄 속도를 높이려면 불필요한 응용 프로그램은 모두 닫아 주세요 .
	최상 또는 최대 dpi 인쇄 모드를 선택했습니다 .	인쇄 속도를 높이려면 다른 인쇄 품질 모드를 선택하세요 .
	프린터 드라이버가 최신 버전이 아닙니다 .	삼성 웹 사이트를 방문해 최신 드라이버를 다운받으세요 .
	컴퓨터 시스템 요구 사항에 부합하지 않습니다 .	시스템 요구 사항을 확인하세요 . 불필요한 파일을 삭제하여 드라이브에 충분한 여유 공간을 확보하세요 .
	잉크 절약모드로 설정되어 있습니다 .	인쇄 속도를 높이려면 프린터에 2개의 잉크 카트리지를 장착하세요 .

용지 문제 해결하기

프린터 상태	예상 원인	해결방법
한 번에 여러장이 인쇄 되요 .	용지 무게가 권장 무게보다 적습니다 .	권장 용지를 사용하세요 .
	용지가 프린터 뒤쪽으로 너무 깊이 들어가 있습니다.	용지함에서 용지를 빼고 용지를 다시 넣어 주세요 . (19 쪽 참조)
	서로 다른 종류의 용지가 들어 있습니다 .	용지함에서 용지를 빼고 인쇄에 적합한 용 지를 넣어 주세요 . (32 쪽 참조)
용지가 공급되지 않아요 .	용지함의 용지가 권장 공급 매수보다 많습니다 .	권장 매수를 공급하세요 .(32 쪽 참조)
용지 없음 메시지가 나타납니다 .	용지함에 용지가 없습니다 .	용지함에 용지를 넣고 [재시작] 버튼을 눌러 주세요 .
	용지함의 용지가 권장 공급 매수보다 많습니다 .	권장 매수를 공급하세요 .(32 쪽 참조)
	용지가 용지함에 제대로 장착되지 않았습니다 .	용지를 다시 넣고 용지 크기에 맞게 용지 폭 조절 가이드를 조절하세요 .



참 고

문제 해결하기 에 관한 자세한 내용은 바탕화면의 [Samsung MJC-8500 Series 사용
설명서] 아이콘을 클릭해 참조하세요 .

5 **부록**

네트워크 환경에서 인쇄

제품의 사양


용지 사양

소모품 구입과 사용 방법

폐가전제품 처리 안내

네트워크 환경에서 인쇄

네트워크 환경에서는 하나의 프린터를 여러 명의 사용자가 공유할 수 있습니다.
네트워크 환경에서 프린터를 사용하려면 네트워크로 연결된 한대의 컴퓨터에서 프린터를 프린터 케이블로 연결하고(로컬 연결) 공유 설정을 해주면 됩니다.
로컬 연결된 컴퓨터는 프린터 서버의 역할을 하게 됩니다. 다음의 방법을 잘 따라 하세요.

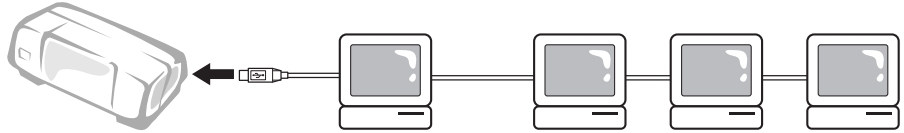

주의

- 각 컴퓨터에 설치한 프린터 드라이버의 설정값은 프린터가 직접 연결된 컴퓨터의 프린터 드라이버와 동일하게 설정되어 있어야 합니다 .
- 네트워크 프린터는 서버 클라이언트 운영체제에 관계없이 사용할 수 있습니다 .



참고

- 프린터를 프린터 케이블이나 USB 케이블로 연결하고 전원을 연결합니다 .
- 사용할 모든 컴퓨터에 프린터 드라이버를 설치해야 합니다 .
- 프린터가 직접 연결된 컴퓨터에서 공유를 설정합니다 .
- 프린터가 직접 연결되지 않는 다른 컴퓨터에서 인쇄할 프린터 포트를 공유로 설정된 프린터를 선택합니다 .


프린터와 직접 연결된 컴퓨터에서 공유 설정하기

시작하기 전에!


- 윈도우 98/Me 사용자는 ▶ 94 쪽을 참조하세요.
- 윈도우 2000/XP 사용자는 ▶ 96 쪽을 참조하세요.

윈도우 98/Me 에서 프린터 공유 설정하기

- 1 [시작] → [설정] → [제어판] 을 차례로 선택한 후 [네트워크] 아이콘을 더블 클릭합니다.
- 2 네트워크 화면에서 [파일 및 프린터 공유] 를 클릭하세요. [개인 파일 공유] 와 [개인 프린터 공유] 를 선택하고 [확인] 을 2 번 클릭하세요.

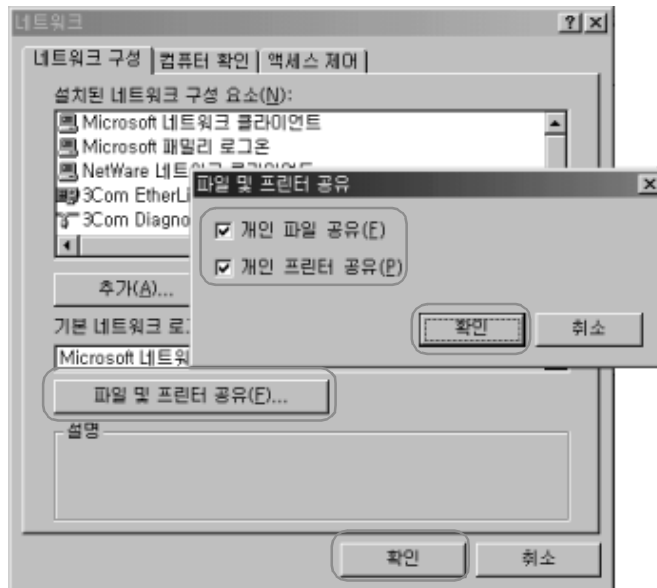


- 3 시스템 재시작 화면이 나타나면 [예] 를 클릭하세요.

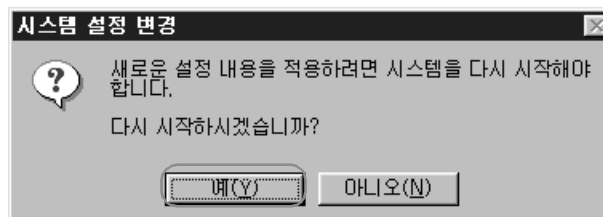

네트워크 환경에서 인쇄


4 [시작] → [설정] → [프린터] 를 차례로 선택하세요 .

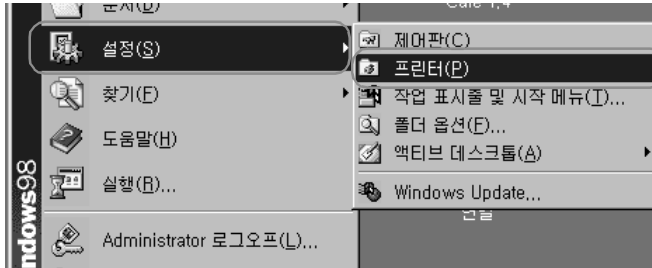

5 [Samsung MJC-8500 Series] 아이콘을 더블 클릭하세요 .

6 [프린터] 메뉴에서 [등록정보] 를 선택하세요 .

7 [공유] 탭을 선택한 후, [공유] 를 선택하세요 . 공유 이름을 바꾸려면 공유 이름을 입력한 후 [확인] 을 클릭하세요 .

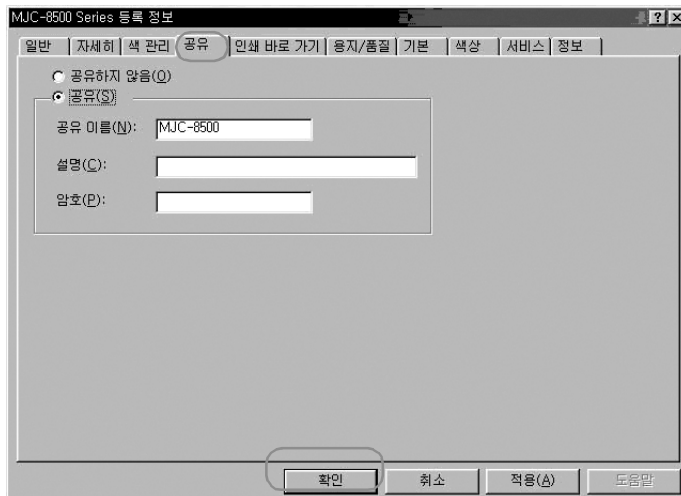


- 공유 이름은 영문 12 자 (한글 6 자) 이내에서 입력해야 합니다 .
- 공유설정이 끝나면 , 프린터 아이콘이 공유된 상태로 바뀝니다 .

참 고


윈도우 2000/XP 에서 프린터 공유 설정하기

- 1 [시작] → [설정] → [프린터 및 팩스] 를 차례로 선택하세요 .

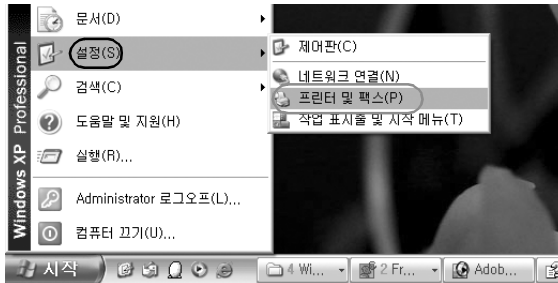


- 2 [Samsung MJC-8500 Series] 를 더블 클릭하세요 .

- 3 [프린터] 메뉴에서 [공유] 를 선택하세요 .

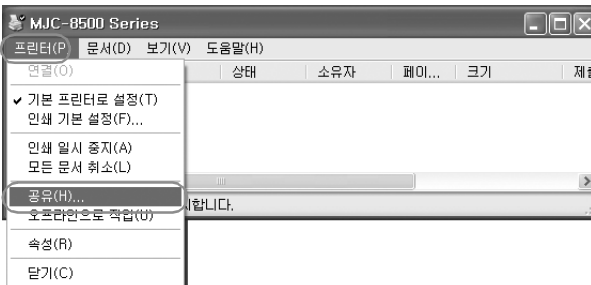

- 4 [공유] 탭에서 [이 프린터 공유] 를 선택하고 공유 이름을 입력하세요 .
[확인] 을 클릭하세요 .

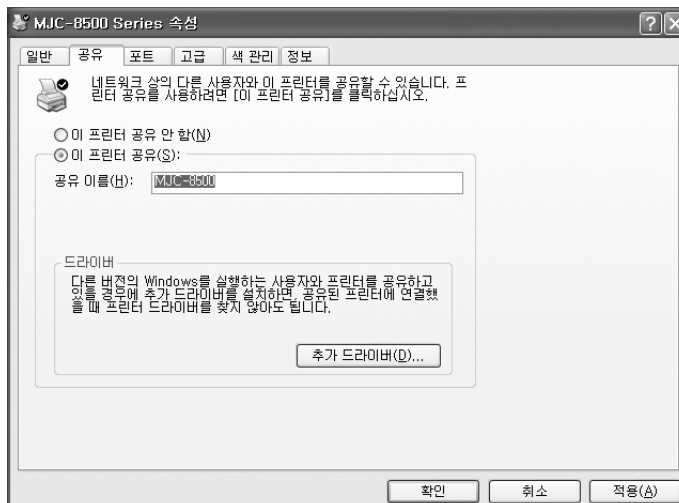

네트워크 환경에서 인쇄

프린터와 직접 연결되지 않은 컴퓨터에서 공유 설정하기

시작하기 전에!


- 윈도우 98/Me 사용자는 ▶ 94 쪽을 참조하세요 .
- 윈도우 2000/XP 사용자는 ▶ 96 쪽을 참조하세요 .

윈도우 98/Me 에서 설정하기


- 1 바탕화면에서 [네트워크 환경] 아이콘을 더블 클릭한 후 프린터가 연결된 컴퓨터를 찾아서 더블 클릭하세요 .
- 2 프린터와 직접 연결된 컴퓨터에서 공유가 설정되어 있는 프린터를 선택하세요 .



- 3 [파일] 메뉴에서 [프린터 포트 연결] 을 선택하세요 .

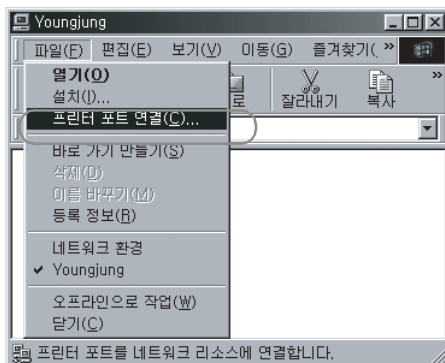

-
- 4 포트를 LPT2 이상으로 선택하고 [로그인할 때 다시 연결] 을 선택하세요 .
[확인] 을 클릭하세요 .

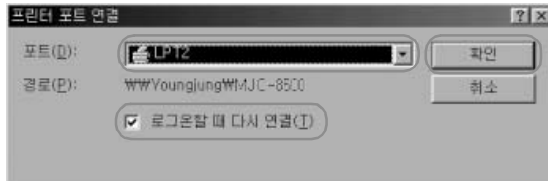


-
- 5 [시작] → [설정] → [프린터] 를 차례로 선택하세요 .

-
- 6 [Samsung MJC-8500 Series] 아이콘을 더블 클릭하세요 .

-
- 7 [프린터] 메뉴에서 [등록정보] 를 선택하세요 .

-
- 8 등록정보 화면에서 [자세히] 탭을 클릭하세요 . 위의 4 번 과정에서 선택한 포트를 인쇄할 포트로 선택한 후 , [확인] 을 클릭하세요 .

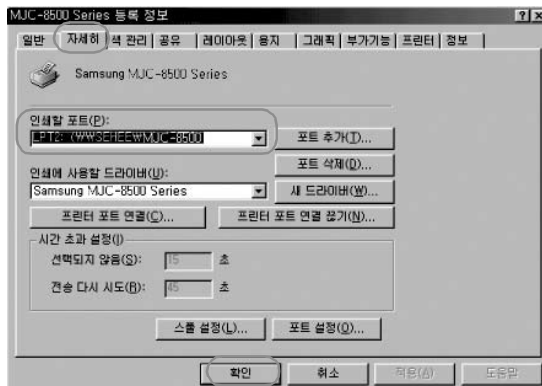

참고


프린터 아이콘이 네트워크에 연결된 상태로 바뀝니다 .
만일 아이콘의 형태가 바뀌지 않았으면 등록정보의 [자세히] 탭을 다시 열어 인쇄할 포트가 바르게 선택되었는지 확인하세요

네트워크 환경에서 인쇄

-
- 9 인쇄할 파일을 열어 인쇄 명령을 실행하세요.
설정된 네트워크 프린터로 인쇄가 시작됩니다.


윈도우 2000/XP 에서 설정하기

-
- 1 데스크탑의 [네트워크 환경] 아이콘을 더블 클릭하세요.
 - 2 [내 네트워크 환경] 아이콘을 더블 클릭하세요.
 - 3 프린터가 연결된 컴퓨터를 찾아서 컴퓨터 아이콘을 더블 클릭하세요.

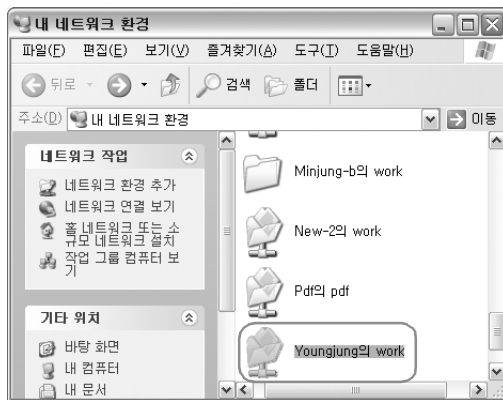


-
- 4 공유가 설정되어 있는 프린터 아이콘을 클릭하여 선택한 후, 경로를 확인하세요.
 - 5 [시작] → [설정] → [프린터 및 팩스] 를 차례로 선택하세요.
 - 6 [Samsung MJC-8500 Series] 를 더블 클릭하세요.
 - 7 [프린터] 메뉴에서 [속성] 을 선택하세요.


8 [포트] 탭을 선택한후 [포트 추가] 를 클릭하세요 .

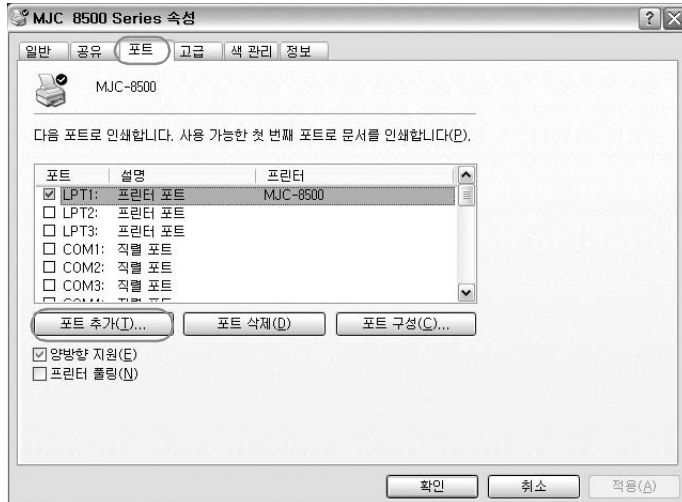

9 프린터 포트에서 [Local Port] 를 선택하고 , [새 포트] 를 클릭하세요 .

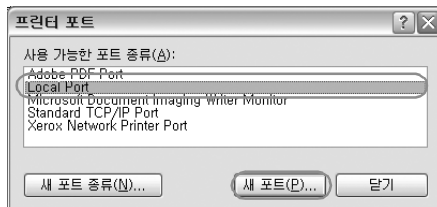


10 위의 4 번 과정에서 확인한 경로를 선택한 후 [확인] 을 클릭하세요 .

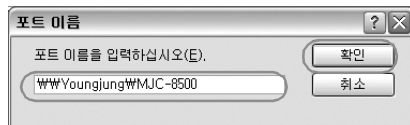


11 [닫기] 를 클릭하세요 .

네트워크 환경에서 인쇄

12 [적용] 을 클릭하세요 .

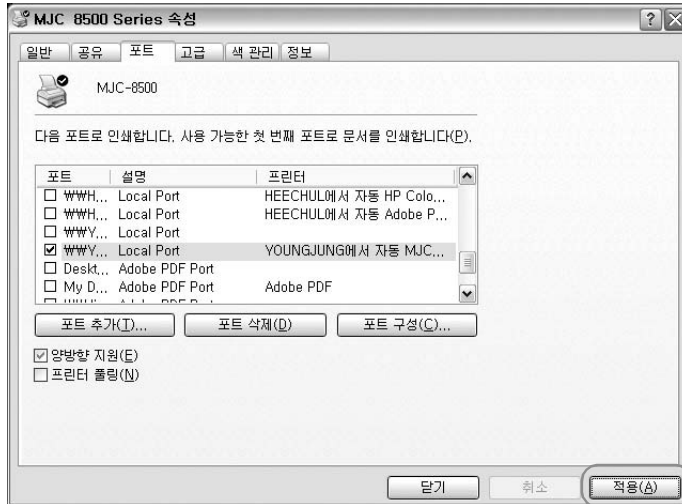

13 인쇄할 프린터의 포트와 이름이 나타나는지 확인한 후 [확인] 을 클릭하세요 .

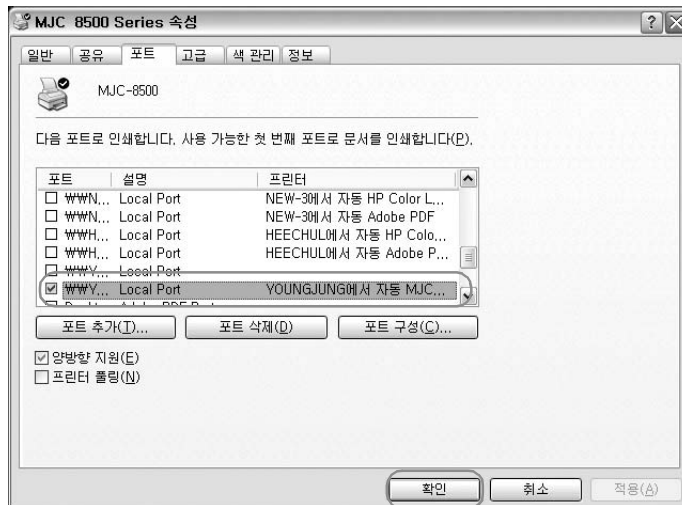

14 인쇄할 파일을 열어 인쇄 명령을 실행하세요 . 설정한 네트워크 프린터로 인쇄가 시작됩니다 .

제품의 사양

프린터 사양

인쇄 방법	컬러 열전사 잉크젯 인쇄 방법	유효 인쇄폭	203±1mm					
인쇄 엔진 형태	2- 헤드 방식 (검정 헤드 , CMY 헤드)	출력 용지 보관 용량	최대 50 매 (50 매 이상 보관시 용지 걸림이 발생할 수 있으므로 주의하세요 .					
운영 체계	윈도우 98/Me/2000/XP	용지 공급 용량	최대 100 매 (75g/m ²) 권장 80 매 (75g/m ²)					
인터페이스	USB(HUB)	인쇄 해상도	컬러 인쇄					
에뮬레이션	LIDIL							
인쇄 속도	MJC-8500 Series (M120 사용시)							
	<table><tr><td>흑백</td><td>최대 26 ppm</td></tr><tr><td>컬러</td><td>최대 18 ppm</td></tr></table>		흑백	최대 26 ppm	컬러	최대 18 ppm		
	흑백		최대 26 ppm					
	컬러	최대 18 ppm						
MJC-8000 Series (M120(별매품) 사용시)								
<table><tr><td>흑백</td><td>최대 23 ppm</td></tr><tr><td>컬러</td><td>최대 18 ppm</td></tr></table>	흑백	최대 23 ppm	컬러	최대 18 ppm				
흑백	최대 23 ppm							
컬러	최대 18 ppm							
			흑백인쇄					

일반 사양

입력 전압	220V AC	제품 무게	2.9kg
소비 전력	최대 평균 40W	작동 환경	온도 16~32
제품 크기	403.9x215.9x134.6mm(WxDxH)		습도 20~80%RH ppm

|용지 사양

용지 크기 및 종류

용지 크기 (폭 x 길이)

용지 종류	용지 크기	용지 종류	용지 크기
Letter	216 x 279	A6	105 x 148
Legal	216 x 356	Index Card 3x5	76 x 127
Executive	184 x 267	Index Card 3x5	76 x 127
A4	210 x 297	Index Card 4x6	102 x 152
A5	148 x 210	Index Card 5x8	127 x 203
B5	182 x 257	#10 봉투	241 x 105
4 x 6in	102 x 152	A2 봉투	111 x 146
4 x 6in (탭포함)	102 x 152	C6 봉투	162 x 114
10 x 15in	254 x 381	DL 봉투	220 x 110
10 x 15in (탭포함)	254 x 381	엽서 카드	100 x 148
5 x 7in	127 x 178	사용자 조정 가능 범위	76.2~216 x 356
8 x 10in	203 x 254		

용지 종류

용지 종류	용지 크기	용지 종류	용지 크기
일반복사용지	자동	라벨	자동
잉크젯 전용지	자동	봉투	자동
OHP 필름	자동	카드	자동
코팅지	자동	엽서	자동

다음과 같은 용지는 사용하지 마세요 .

- 화학처리된 용지
- 감열지
- 울퉁불퉁한 글자가 엠보싱 되어 있는 용지
- 투명 비닐창, 구멍, 절취선, 화학처리된 접착제가 있는 봉투나 내용물이 들어있는 봉투
- 뒷면이 매끄러운 라벨용지
- 뒤틀린 용지(평평한 바닥에 용지를 놓았을 때 지면에서 5mm이상 뜨는 용지)
- 황목지

용지함에 넣을 수 있는 용지의 최대 무게는 일반용지나 봉투의 경우 90g/m²(24lb), 카드 용지의 경우는 562.5g/m²(150lb) 입니다 . 한번에 한가지 종류의 용지만 사용하세요 .

인쇄 가능 영역

이 프린터를 사용하여 인쇄할 때 아래에 설명되는 인쇄 영역에서만 인쇄할 수 있습니다. 대부분의 응용 프로그램에서는 인쇄 영역을 지정하는 여백 설정 기능이 있습니다. 응용 프로그램에서 인쇄할 때 인쇄 가능 영역 범위 내에서 인쇄가 되도록 설정하세요.

보통 용지에서 세로 인쇄시 최소 여백

용지 크기	윗 여백	아래 여백 (흑백 인쇄 기준 *)	왼쪽 / 오른쪽 여백
A4	1.8mm	12.7mm	3.2mm/3.2mm
Letter	1.8mm	12.7mm	3.2mm/3.2mm
Legal	1.8mm	12.7mm	3.2mm/3.2mm
B5	1.8mm	12.7mm	3.2mm/3.2mm
A5	1.8mm	12.7mm	3.2mm/3.2mm
Executive	1.8mm	12.7mm	3.2mm/3.2mm
A6 카드	1.8mm	12.7mm	3.2mm/3.2mm
Index 카드	1.8mm	12.7mm	3.2mm/3.2mm

· 오차는 각 여백의 +1.5mm/-1.5mm 입니다.

봉투에서 세로 인쇄시 최소 여백

봉투 크기	윗 여백	아래 여백 (흑백 인쇄 기준 *)	왼쪽 / 오른쪽 여백
#6 3/4	6.4mm	12.7mm	20mm/20mm
#7 3/4	6.4mm	12.7mm	20mm/20mm
#9	6.4mm	12.7mm	20mm/20mm
#10	6.4mm	12.7mm	20mm/20mm
DL	6.4mm	12.7mm	20mm/20mm
C5	20mm	20mm	20mm/20mm
C6	6.4mm	12.7mm	20mm/20mm
B5	6.4mm	12.7mm	20mm/20mm
Baronial	6.4mm	12.7mm	20mm/20mm

· 오차는 각 여백의 +1.5mm/-1.5mm 입니다.

소모품 구입과 사용 방법

소모품 구입안내

소모품 종류	MJC-8500 Series	MJC-8000 Series
검정 잉크 카트리지	INK-M110, M120	INK-M110, M120
컬러 잉크 카트리지	INK-C100	INK-C100
포토 잉크 카트리지	INK-P110	INK-P110

구입방법

- 인터넷 이용
<http://www.sec.co.kr/prINTER>에 접속해 주문하세요.
- 통신판매 이용
080-023-8484(수신자 부담)
- 대리점
가까운 삼성전자 C&C 대리점이나 서비스 센터 또는 삼성 소모품 전문점에서 구입하세요.
- 소모품은 반드시 삼성전자 정품을 사용하세요.
유사품 사용으로 인한 제품의 손상에 대해서는 품질보증 및 A/S를 받을 수 없습니다.

서비스에 관하여

잉크 카트리지 보증

- 잉크 카트리지의 보증 기간은 판매일로부터 6개월이며, 종량기준으로 관리됩니다.
- 사용 환경에 따라 장시간 사용을 하지 않을 경우 잉크가 굳어 노즐이 막힐 수 있으며, 이로 인해 잉크를 교환해야 할 경우 보증기간 6개월이 경과되었으면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

소모품은 반드시 당사 제품을 사용하세요.

- 최고의 인쇄 품질을 얻으려면 삼성 소모품 제품만을 사용하는 것이 좋습니다.
- 잉크 카트리지를 개조하거나 잉크를 다시 채워 발생한 손상은 품질보증 및 서비스를 받을 수 없습니다.
- 잉크 카트리지에 잉크를 다시 채워 사용하시면 잉크 카트리지의 전자 및 기계부품이 압력으로 정상적인 수명대로 작동되지 않을 수 있고 문제를 발생시킬 수 있습니다.

잉크 카트리지 교체 시기

- 검정색이 흐리게 인쇄되거나 정확한 컬러가 인쇄되지 않을 경우는 사용중인 잉크 카트리지의 양을 확인한 후 새 잉크 카트리지로 교체하세요.
- 인쇄 제어판의 잉크 잔량과 잉크 카트리지 자체의 잔량이 다를 수 있습니다.

잉크 카트리지를 정기적으로 청소하세요.

- 소모품 품질문제 발생시 가까운 삼성전자 서비스센터를 방문하여 문의하세요.
(전화번호는 뒷표지 참조)

무상보증의 예외사항

아래와 같은 사항으로 인한 제품 결함 및 손상에 대해서는 무상 보증이 적용되지 않습니다.

- 제품이 보증하는 사용환경 범위를 벗어난 환경에서 사용하여 이상이 발생한 경우
- 비정상적인 부품(소모품 포함)을 사용한 경우:삼성 프린터의 소모품이 아니거나 재생용 소모품을 사용하여 결함이 발생한 경우
- 지정된 인쇄 용지를 사용하지 않은 경우
- 컴퓨터 결함 또는 성능에 따라 설치 이상, 양방향 송신 에러, 인쇄안됨 불량 발생될 경우
- 정품 소프트웨어가 아닌 불법복제 소프트웨어 사용으로 정상적인 인쇄가 안된 경우
- 컴퓨터 환경변화(시스템 변경/재설치 등)나 바이러스 감염으로 인한 프린터 드라이버를 재설치한 경우
- 불안정한 장소에서의 사용이나 불충분한 유지보수로 인한 결함이 발생한 경우
- 충격전압을 보호할 수 없는 불안정한 전원에서 사용한 경우
- 사용자가 제품을 임의로 분해, 조립하여 이상이 발생한 경우
- 사용자가 임의로 설치한 소프트웨어나 인터페이스에 의해 이상이 발생한 경우
- 사용자가 임의로 수정하거나 잘못 사용하여 이상이 발생한 경우
- 제품 내에 외부이물(볼펜,연필,클립 등)로 인한 동작불량이 발생한 경우

폐가전제품 처리 안내


무료처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.



유료처리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 동사무소에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

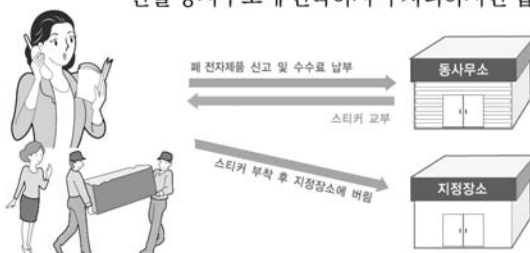

삼성전자의 [녹색경영]



삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한 데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

제품보증서

본 제품의 품질
보증기간은 1년
부품보유기간은
4년입니다.

무료서비스

※일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형 보증기간 이내 보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시

구입후 10일 이내에 중요 이상 발생시	제품교환 또는 환불	해당없음
구입후 1개월 이내에 중요 이상 발생시	제품교환	해당없음
제품 구입시 운송과정 및 제품설치중 발생한 피해	제품교환	해당없음
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환불	해당없음
교환 불가능시	구입가 환불	해당없음
동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 환불	유상수리
서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 환불	유상수리
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 환불	정액감가상각 + 10% 가산후 환불
부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 환불	정액감가상각 + 10% 가산후 환불
수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 환불	정액감가상각후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

수리용부품은 있으나 수리 불가능시	유상수리 금액 정수후 교환	유상수리금액 + 감가상각후 교환
수리용부품이 없어 수리 불가능시	유상수리	유상수리

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

※이 보증서는 대한민국에집만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

서비스에 대하여:

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해보상규정 (재정경제부 고지 제 2000-21 호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명	모 델 명
구 입 일 년 월 일	Serial No.
구입대리점	판 매 금 액

유료서비스

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. 기구세척, 조정, 사용설명등은 제품고장이 아닙니다. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

고장이 아닌경우

1 회무상 2 회부터 유상

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 외부안테나 (외부환경) 및 유선신호 관련 서비스 요청시
- 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시
- 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거시

1 회부터 유상

- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실건
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우
- 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청시
- 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 설치후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변 (화재, 압해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

SAMSUNG

삼성전자주식회사

<http://www.sec.co.kr>



찾아보기

ㄱ

공유 설정하기
 윈도우 2000/XP 93, 96
 윈도우 98/Me 91, 94
구성품 확인하기 12

ㄴ

드라이버
 삭제하기 28
 설치하기 24

ㄷ

문제 해결하기
 용지 88
 인쇄 문제 86

ㄹ

사양
 용지 100
 일반 99
 프린터 99
삭제하기 28
색상 교정하기 72
설치하기
 드라이버 24
소모품
 구입방법 102
 구입안내 102

ㅇ

연결하기
 전원 코드 17
 USB 케이블 17
용지
 걸린 용지 제거하기 84
 문제 해결하기 88
 용지 넣기 19
 용지 사용시 주의사항 34
 용지 종류와 사용방법 32
인쇄
 인쇄하기 35
 취소하기 36
인쇄 품질 교정하기 80
인쇄하기
 사진 인쇄 61

앨범 인쇄 65
용지 크기에 맞춰 인쇄 58
워터마크 (배경글) 인쇄 59
진단 페이지 81
책 형식으로 인쇄 56
축소 및 확대 인쇄 57
테스트 페이지 인쇄 79
포스터 55
한 장에 여러 페이지 인쇄 54
잉크 카트리지
 교체하기 77
 설치하기 21
 잔량 확인하기 68
 정렬하기 70
 청소하기 73

ㅈ

제품보증서 105
진단 페이지, 인쇄하기 81

ㅊ

테스트 페이지, 인쇄하기 79

ㅌ

폐가전제품 처리 안내 104

ㅍ

USB 포트 16

인터넷 홈페이지

www.sec.co.kr/printer

프린터 드라이버, 제품정보, 소모품 정보 또는 사용중에 문제가 발생한 경우 도움을 받으실 수 있습니다.

삼성프린터 119 홈페이지

www.sp119.co.kr

삼성프린터 사용 중 발생된 문제를 해결할 수 있으며, 프린터 자동진단, 드라이버 업데이트, 드라이버 자동설치 등의 서비스를 이용할 수 있습니다.

서비스센터 대표전화번호 (전국 어디서나)

1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.



고객 상담실

02-541-3000, 080-022-3000



한국A/S우수기업마크란

사후봉사가 우수한 기업에 국가기관인 산업자원부
기술표준원이 품질을 보증하는 인증마크