

SAMSUNG

삼성 애니콜

SCH-S310

사용설명서

- 사용 전에 '안전을 위한 경고 및 주의 사항'을 반드시 읽고 올바르게 사용하세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 SK Telecom 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 휴대전화의 소프트웨어는 사용자가 최신 버전으로 업그레이드 할 수 있습니다. 소프트웨어 업그레이드 방법 및 최신 버전의 사용설명서는 www.anycall.com을 참조하세요.

for Foreigner see page 83



삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지

www.sec.co.kr

www.anycall.com

삼성전자



A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려주세요.

■ 애니콜 제품 A/S **1588-7285** (처리바로)

■ 삼성전자 서비스센터 **1588-3366**

고객 불편 상담

02-541-3000 080-022-3000

SK Telecom 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

■ 휴대전화로 **114**

■ 일반전화로 **1566-0011**

(SK Telecom 고객 모두 전국 어디서나)

■ 국제로밍 문의 **1566-2011**



한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부
기술표준원이 소비자에 대한 품질정보나
고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는
마크입니다.



폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법
삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스
센터로 가져오시기 바랍니다.
수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며,
잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용해 주세요. (상세편 → 77쪽)



경고

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

배터리 사용 시 주의하세요.

- 강한 충격을 주거나 뺏족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳이나 과열되기 쉬운 곳에 제품을 두지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜주세요.
- 주유 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜주세요.

병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 해당 병원의 규정을 지켜주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.



주의

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우

휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어길 수 있으며, 사용자의 안전을 보장하지 못할 수 있습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 휴대전화는 일반 전화기와 같이 잡고 안테나 부분을 어깨 위로 바로 세워주세요.
- 휴대전화 전원이 켜진 상태에서는 내장 안테나 부분을 가능한 한 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.

휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.

사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.





액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.



충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.
- ### 휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.
- 사용자의 부주나 휴대전화의 수리로 휴대 전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.
- ### 공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜주세요.
- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

-  기본적인 휴대전화 사용법을 설명하고 있습니다.
꼭! 읽어주세요.
-  전화 걸기, 받기, 통화 중 이용할 수 있는 기능을 설명하고 있습니다.
-  휴대전화의 모든 메뉴 기능을 메뉴 순서대로 설명하고 있습니다.
-  안전 및 주의 사항, 고장같다고요 등의 알아두면 도움이 되는 내용입니다.





기본 사용법
전화 사용법
메뉴 사용법
부록



사용설명서에 표시된 버튼, 기호 설명

- 각 버튼 누름 표시 방법

메뉴 : 	취소 : 	✉ : 	▼ : 
확인 : 	NATE : 	☎ : 	▲ : 
	Music : 	☎/G : 	* : 
☎ : 	M : 	# : 	
1 ~ 0 : 각 숫자 버튼		 : 검색 버튼	

-  : 해당 기능에 대한 보충 설명
-  :  를 눌러 선택할 수 있는 연결메뉴 목록
-  : 단축 실행 버튼 표시 (14쪽)

차례 보기

기본 사용법



구성품이 모두 있나요?	6
휴대용 반지걸이 연결하기	6
배터리 끼우기/빼기	6
충전하기	7
각 부분의 이름	8
버튼 기능 설명	8
화면 상단 아이콘 설명	10
슬라이드 열고 닫기	11
터치 버튼 사용 관련	11
메뉴 실행 방법 익히기	12
화면 따라 조작하기	15
기본 환경 설정	
-소리, 화면, 비밀번호, 잠금	17
문자 입력 방법 익히기	18

전화 사용법



여러 가지 방법으로 전화 걸기	20
전화 받기	21
매너모드 사용하기	21
부재 중 전화 또는 메시지 보기	21
통화 중 기능 사용하기	21

상세 메뉴 페이지는
메뉴 찾기를
이용해 찾으세요.

메뉴 사용법



NATE 메뉴	22
SKT 서비스 메뉴	24
화면 메뉴	27
소리 메뉴	30
전자다이어리 메뉴	32
애니콜세상 메뉴	36
환경설정 메뉴	51
메시지 메뉴	58
전화번호부 메뉴	65
컨텐츠 보관함 메뉴	69

부록



바른 배터리 사용법	71
내장 메모리	73
고장같다고요?	74
사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편)	77
PC 링크 PRO에 관하여	80
별매품	81
규격 및 특성	82
for Foreigner	83
제품보증서	87

침수 라벨에 관하여

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다.

이러한 원인으로 발생한 고장은 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요.



메뉴 찾기

1. SKT 서비스	24
1 국제로밍	25
2 NATE 접속	25
3 @ Playon	25
4 MONETA	25
5 NATE GPS	25
6 SKT 부가 서비스	25
7 **114	25
8 NATE Air	25
2. 화면	27
1 평상시 화면	28
2 배경화면 선택	28
3 메뉴 디자인	29
4 다이얼 디자인	29
5 조명 설정	29
3. 소리	30
1 수신벨 선택	31
2 벨/진동 선택	31
3 소리 크기	31
4 기능음 구성	31
5 정각 알림	31
6 취침 모드	31

4. 전자다이어리	32
1 Today	33
2 모닝콜	33
3 알람	33
4 일정관리	34
5 전자계산기	34
6 할 일	35
7 메모	35
8 시계	35
9 단위환산	35
5. 애니콜세상	36
1 G-Fun	37
2 카메라	42
3 게임	47
4 음성 메모	47
5 음성 인식	47
6 자동응답	48
7 적외선 통신	49
8 애니콜랜드	50
9 애니콜 SOS	50

6. 환경설정	51
1 통화/인터넷 설정	52
2 메시지 설정	54
3 카메라 설정	54
4 전화번호부 설정	55
5 메모리 관리자	55
6 사용제한/잠금	56
7 비밀번호 변경	56
8 언어/Language	57
9 내번호 관리	57
0 버튼 잠금 해제방법	57
* 초기화	57
# 시간 설정	57
7. 메시지	58
1 메시지 함	59
2 새 메시지 작성	61
3 컬러 메일	61
4 문구/이모티콘	62
5 이메일	62
6 음성쪽지	63
7 SPAM 차단	64
8 메시지 통신기록	64

8. 전화번호부	65
1 간편 검색	66
2 연락처 검색	67
3 연락처 등록	66
4 통화 기록 보기	67
5 음성 인식 검색	68
6 그룹 검색/관리	68
7 최근 검색 목록	68
# 내 번호/명함	68
9. 콘텐츠 보관함	69
1 벨소리 보관함	70
2 이미지 보관함	70
3 @ Playon	70
4 카메라 보관함	70



→ 기본 사용법

📞 구성품이 모두 있나요?



휴대전화



배터리
충전 거치대



표준형/대용량
배터리



휴대용
반지걸이



데이터 케이블



스테레오
이어마이크로폰




사용설명서

📞 휴대용 반지걸이 연결하기




📞 배터리 끼우기/빼기



충전하기



분리하기

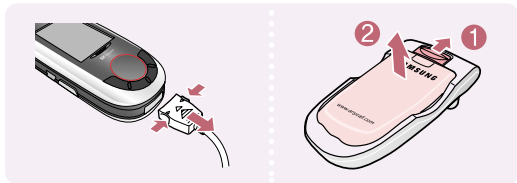

- 충전이 끝난 뒤 충전기를 사용하지 않을 경우에는 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 여행용 충전기(TCH080KSK, TCH080KDK)는 별매품이므로 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스센터에서 삼성 정품을 구입하여 안전하게 사용하세요.










📞 각부분의 이름








* 통화 중 안테나 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 저하될 수 있습니다.

📞 버튼 기능 설명

	<ul style="list-style-type: none"> ● 메뉴 실행 ● 길게 누르면 메뉴 바로가기 실행 ● 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴를 열 때
	현재 선택한 메뉴 또는 기능을 선택할 때
	<ul style="list-style-type: none"> ● 최근 통화 기록 실행 ● 길게 누르면 최근 기록의 번호로 전화 연결 ● 입력한 번호로 전화 걸 때 ● 전화를 받을 때
	<ul style="list-style-type: none"> ● 전원을 켜거나 끌 때 ● 통화를 끝낼 때 ● 메뉴 실행 뒤 대기 상태로 돌아갈 때
	<ul style="list-style-type: none"> ● NATE 메뉴 실행 ● 길게 누르면 NATE에 바로 접속
	<ul style="list-style-type: none"> ● 잘못 입력한 문자를 지울 때 ● 상위 메뉴로 돌아갈 때 ● 길게 누르면 음성으로 전화 걸기 실행
	길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제





	수동 잠금 상태에서 잠금 해제한 경우 길게 누르면 다시 잠금 (56쪽)
	길게 누르면 (모바일 시큐리티) 실행
	길게 누르면 국제전화 식별번호 자동 입력
	<ul style="list-style-type: none"> ● 슬라이드 닫혀있고, 버튼이 잠겨있는 상태에서 길게 누르면 G-FUN 동작 인식 실행 ● 그 외 일반적인 상태에서는 카메라 메뉴, 길게 누르면 카메라 모드 실행 ● 카메라 모드에서 셔터 기능 ● 통화 중에 터치 버튼 잠금/설정 상태 변경
	<p>(슬라이드 열린 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 버튼음 또는 기능음 크기 조절 ● 통화 중에 상대방 소리 크기 조절 <p>(슬라이드 닫힌 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 애니콜 SOS 설정시 긴급 메시지 호출 (50쪽) ● 전화가 왔을 때 길게 누르면 전화 거절 음성 메시지 실행 ● 조명등 켜짐 (29쪽) ● 길게 누르면 화면 조명이 켜지고 버튼 잠금/해제 선택





검색 버튼

- 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때
- 단축 실행 버튼

 : MUSIC 메뉴 / 길게 누르면 MUSIC홈 접속

 : (대기중) MONETA 메뉴 / (통화중) 길게 누르면 소곤소곤 기능 실행

 : 메시지 메뉴 / 길게 누르면 새 메시지 작성

 : 전화번호부 메뉴 / 길게 누르면 전화번호부 검색 실행 (55쪽 참조)



메뉴, 확인, Music, M, ✉, ☎ 는 터치버튼입니다.

터치 버튼 사용 관련 내용은 11쪽을 참조하세요.

화면 상단 아이콘 설명



화면 볼 때 참조하세요.

- 화면은 직사광선(햇빛 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다.
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다. (켜짐 시간 변경 → 29쪽)

	통화 지역의 신호 세기 Y 신호 약함 Y 신호 강함		잠금 기능 설정 시 표시
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시		벨/멜로디 모드 설정 시 표시
	서비스 지역 이탈 시 표시		음성벨 모드 설정 시 표시
	애니콜 SOS 기능 설정 시 표시		진동 모드 설정 시 표시
	모닝콜 또는 알람 설정 시 표시		무음(램프) 모드 설정 시 표시
	애니콜 SOS 메시지 수신 시 표시		진동후 벨 모드 설정 시 표시
	문자 메시지 수신 시 표시		매너모드 설정 시 표시
	컬러 메일 수신 시 표시		취침 모드 설정 시(설정된 시간에만 표시)
	음성 메시지 수신 시 표시		방송 메시지 수신 시 표시
	자동응답 설정 시 표시		G-Fun 모드 실행 시 표시
	적외선 통신 모드 사용 시 표시		Music에서 MP3 듣기 실행 시 표시
	터치 버튼 잠금 상태 시 표시		배터리 양 표시 충분 부족 즉시 충전

📞 슬라이드 열고 닫기



슬라이드가 닫히면
자동으로 버튼 잠금
상태가 됩니다.



- 슬라이드가 닫힌 상태(버튼 잠금 상태)에서 메뉴 기능을 사용하려면 터치 버튼 (메뉴, 확인, Music, M, ☎, 📠) 및 종료 버튼(📞), 카메라 버튼(📷/G)을 제외한 아무 버튼을 길게 눌러 버튼 잠금을 해제한 후 사용하세요.
- 슬라이드 동작 부분에 이물질이 끼어 있으면 휴대전화가 고장나거나 다칠 수 있으므로 주의하세요.

📞 터치 버튼 사용 관련

- 깨끗하고 물기가 없는 손으로 작동하세요.
- 여러 개의 터치 버튼을 동시에 동작하면 기능이 작동하지 않습니다.
- 일반 버튼과 달리 손가락이 닿기만 해도 기능이 인식되므로 세게 누르지 마세요.
- 장갑을 낀 상태이거나 습기가 많은 환경에서 사용하지 마세요.
- 플라스틱 케이스나 휴대전화 케이스 등으로 표면을 가린 채 사용하지 마세요.
- 롱버튼을 사용할 때는 한번 건드린 뒤에 손가락을 떼지 않고 1~2초간 누르고 있어야 합니다.
- 침수시엔 터치 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있으므로 침수에 주의하세요.
- (슬라이드가 열린 상태에서) 화면의 조명이 꺼졌을 때에는 터치 버튼을 눌러도 화면이 켜지지 않습니다. 터치버튼을 제외한 모든 버튼 (📞, 📶, NATE, 취소, 📷/G, ▲ / ▼ 숫자버튼)을 눌러 화면을 켜 후 사용하세요.
- 통화 중, 음성메모 녹음 중, 인사말 녹음 중에는 터치 버튼이 자동으로 잠금 설정됩니다. 터치 버튼 잠금 상태를 해제하려면, 카메라 버튼(📷/G)을 누르세요. 카메라 버튼(📷/G)을 한번 더 누르면 터치 버튼이 잠금 설정됩니다.



☎ 메뉴 실행 방법 익히기

방법 1 원하는 메뉴 검색해 실행하기

(예: 벨소리 바꾸기)

시작



☰ 누름



Music / 📞 눌러 소리 선택,
✉ / 📞 눌러 수신벨 선택 선택

확인 누름



Music / 📞 눌러
수신벨 항목 선택





확인 누름
또는 메뉴 번호
누름







확인 누름



상위 메뉴 이동: 
대기 상태 이동: 



 /  눌러 **목록** 선택

 /  눌러 **벨소리** 선택



→ 메뉴 실행 방법 익히기

방법2 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

제공하는 단축 버튼은 아래 그림을 참조하세요.



방법3 자주쓰는 메뉴 등록해 실행하기

- 1 슬라이드를 열고 길게 누름
 - 2 번호 선택 후 누름
 - 3 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 누름
 - 4 아이콘 선택 후 누름
- 2~4 반복해서 설정



등록된 메뉴를 실행하려면


- 1 슬라이드를 열고 길게 누름
- 2 원하는 메뉴 아이콘 선택



등록, 아이콘 변경, 순서 바꾸기, 삭제, 초기화, 도움말

☎ 화면 따라 조작하기

메뉴 ▶ 1 길게 ▶ 2

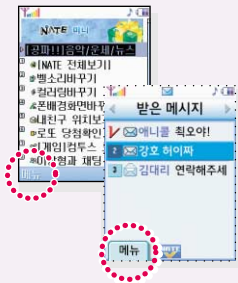

메뉴 ▶ 7 길게 ▶ 1 ▶ 1

현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

☰ 눌러 실행



메뉴 ▶ 8 길게 ▶ 3

스크롤 표시

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 막대가 표시됩니다.

Music / 🎵 눌러 항목 선택

문자 입력 모드

입력할 문자 종류를 선택할 수 있습니다. 문자 입력 시 자동으로 나타납니다.

☑ 눌러 실행

메뉴 ▶ 1 길게 ▶ 2



메뉴 ▶ 2 길게 ▶ 3 ▶ 3 ▶ 1


화면의 ▲▼▶ 또는 << >> 표시는 선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.

☑ / ☎ 또는 Music / 🎵 눌러 선택



→ 화면 따라 조작하기


메뉴 ▶ 2 길게 ▶ 3 ▶ 4

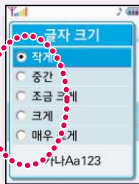

여러 개의 선택 항목 중 한 항목을 선택(○)하는 상태입니다.

검색 버튼 눌러 선택

메뉴 ▶ 7 길게 ▶ 1 ▶ 1

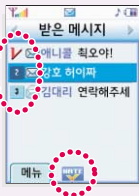


여러 개를 선택할 수 있는 상황에 나타납니다. □ 칸에 ✓가 표시되면 선택된 상황입니다.

선택/해제 : 누름

전체선택/해제 :

길게 누름

메뉴 ▶ 8 길게 ▶ 1

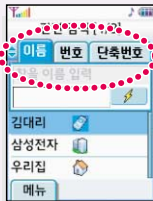

탭 표시입니다. 탭을 누르면 관련된 옵션 또는 목록을 볼 수 있습니다.

/ 또는 / 눌러 선택

누름



길게 누름



NATE에 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다.

왼쪽: 중앙: 오른쪽:

기본 환경 설정- 소리, 화면, 비밀번호, 잠금

버튼음, 기능음 조절	<p>크기 조절 소리 종류 바꾸기</p>	<p>▶ 음량 버튼 누름 ▶  /  눌러 버튼음 또는 기능음 선택 ▶ 조절 ▶ 메뉴>소리>기능음 구성 ▶ 기능 선택해 음 바꾸기 (기능음을 끄려면 해제 선택)</p>
벨소리 크기 조절	<p>소리 끄기 크기 조절하기</p>	<p>▶ 메뉴>소리>벨/진동 선택 ▶ 진동 또는 무음/램프 선택 ▶ 메뉴>소리>소리 크기 ▶ 수신벨 선택 ▶ 조절하기</p>
벨소리 선택	<p>벨소리를 바꾸기 벨소리 내려받기</p>	<p>▶ 메뉴>소리>수신벨 선택 ▶ 벨소리 목록 선택 ▶ 벨소리 선택 ▶  길게 누름 ▶ 벨컬러링뮤직멜론 선택해 벨소리 내려받기</p>
평상시 대기 화면 선택		<p>▶ 메뉴>화면>평상시 화면>배경 이미지 ▶ 이미지 목록 선택 ▶ 화면 이미지 선택 (28쪽)</p>
비밀번호 변경		<p>▶ 메뉴>환경설정>비밀번호 변경 ▶ 비밀번호 변경하기 (56쪽)</p>
화면 켜짐 시간 선택		<p>▶ 메뉴>화면>조명 설정>조명 시간 ▶ 조명 켜짐 시간 선택 (29쪽)</p>
휴대전화 잠금		<p>▶ 메뉴>환경설정>사용제한/잠금>휴대폰 잠금 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 잠금 방법 선택 (56쪽)</p>



☎ 문자 입력 방법 익히기

1단계 입력 모드 선택하기

문자 입력시 ***** 을 반복해
눌러 원하는 입력 모드 선택



메뉴 ▶ 2 길게 ▶ 1 ▶ 3

- 가: 한글 모드 (천지인 입력)
- a: 영문 소문자 모드
- A: 영문 대문자 모드
- 특: 특수문자 모드
- 1: 숫자 모드



단말기 업체마다 특수 문자를 독자적으로 개발하므로 기존 제품 및 타사 제품과 호환이 되지 않아 특수 문자를 사용한 그림 문자 전송 시 그림 문자가 제대로 보이지 않을 수 있습니다.

2단계 입력하기

▼ 한글(**가**) 입력 상태에서 숫자 버튼에
인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

자음 예

- ㄱ ▶ 4 한 번 누름
- ㅋ ▶ 4 두 번 누름
- ㆁ ▶ 4 세 번 누름

모음 예

- | | |
|---|-------------|
| 아 ▶ 0 1 (), 2 (·) | 야 ▶ 0 1 2 2 |
| 어 ▶ 0 2 (·), 1 () | 여 ▶ 0 2 2 1 |
| 오 ▶ 0 2 (·), 3 (—) | 요 ▶ 0 2 2 3 |
| 애 ▶ 0 2 (·), 3 (—), 1 (), 2 (·), 1 () | |

▼ 영문 소문자(**a**) 또는 대문자(**A**) 입력 상태에서
해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

예

- | | |
|--------------|-------------|
| m ▶ 6 한 번 누름 | @ ▶ # 짧게 누름 |
| n ▶ 6 두 번 누름 | # ▶ # 길게 누름 |
| o ▶ 6 세 번 누름 | |

▼ 특수문자(특) 입력 상태에서 원하는 특수문자 번호 입력

예

! ▶ 4 누름

~ ▶ 7 누름

▼ 숫자(1) 입력 상태에서 숫자 버튼 누름
(다른 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

● 한칸 띄우려면 ☎ 누름

● 입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면

- 영문은 0 한 번 누름

- 한글은 0 세 번 누름

● 글자를 지우려면 취소 누름
(짧게: 한 자씩, 길게: 모두)



'Love 삼성1004♥'

영문 대문자(A)
입력 모드 선택

5 세 번 누름

L

영문 소문자(a)
입력 모드 선택

6 세 번 누름

8 세 번 누름

3 두 번 누름

☎ 누름

Lol

Low

Love

Love |

한글(가)
입력 모드 선택

8 1 2 누른 후 0 두 번 누름

8 2 1 0 누름

Love 삼

Love 삼정

숫자(1)
입력 모드 선택

1 누름

0 누름

0 누름

4 누름

Love 삼성1

Love 삼성10

Love 삼성100

Love 삼성1004

특수문자(특)
입력 모드 선택

Music / JM 눌러

5 누름

확인 누름

'♥' 있는 문자열 선택

Love 삼성1004♥



→ 전화 사용법

☎ 여러 가지 방법으로 전화 걸기

번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후 ☞ 누름 ▶ 통화	ARS 전화 걸기 (포즈 이용)	ARS 전화번호 입력 ▶ 메뉴 눌러 수동대기(P) 선택 ▶ 사용 번호 입력 ▶ ☞ 누름(ARS 안내에서 번호를 요구할 때마다 ☞ 누름
통화 목록에서 찾아 걸기	대기 상태에서 ☞ 누름 ▶ 원하는 번호 선택 ▶ ☞ 누름 ▶ 통화		*포즈란? 일종의 잠시 멈춤 시간 텔레뱅킹 등의 ARS 전화를 사용할 때는 통화 중에 주민 등록 번호, 카드 번호 등의 번호를 필요로 할 때 포즈기호를 입력해 사용하세요.
단축 번호로 전화 걸기	(단축 번호 001~008) 대기 상태에서 뒤 자릿수 길게 누름 ▶ 통화 (단축 번호 000, 009~999) 대기 상태에서 앞 자릿수는 짧게 누르고 맨 뒤 자릿수는 길게 누름 ▶ 통화	CMF로 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 ▶ 메뉴 눌러 CMF 통화 선택 ▶ 통화 *CMF(Call Me Free) 통화란? 사전에 등록된 특정 번호에서 전화가 오면 전화를 받는 사람이 통화 요금을 부담하는 서비스
음성으로 전화 걸기	취소 길게 눌러 음성 안내에 따라 이름 말함 ▶ 통화		
번호 4자리로 검색해 전화 걸기	전화번호 4자리 누름 ▶ 원하는 번호 선택 후 ☞ 누름 ▶ 통화	메시지콜 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 ▶ 메뉴 눌러 메시지 콜 선택 ▶ 안내에 따라 음성 녹음해 보내기 *메시지 콜이란? 사용자가 음성 메시지를 상대방의 휴대전화 또는 일반 전화로 전송하면 상대방은 즉시 그 메시지를 들을 수 있는 기능
최근에 사용한 번호로 전화 걸기	대기 상태에서 ☞ 길게 누름 ▶ 통화		



- 대기 상태에서 9를 길게 누르면 모바일 시큐리티로 연결됩니다. 자세한 내용은 <http://soscall.nate.com>을 참조하세요. (단축 번호 9번에 저장된 전화번호로 통화하려면, 09나 009로 시도하세요.)
- 전화번호부에 저장되지 않은 번호로 전화를 걸면 통화 후 번호를 저장할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호라면 통화 후 전화번호부를 수정하거나 재통화할 수 있는 상태가 됩니다.

☎ 전화 받기

바로 받기	슬라이드를 열거나 누름
전화 거절하기	/ 길게 누름 ▶ 전화 거절 음성 메시지가 나감
자동응답으로 받기	자동응답 설정된 상태라면 (설정 방법 → 48쪽) 응답방법 설정 시간 후 인사말 나감 ▶ 상대방은 안내에 따라 메시지 녹음
부재중 전화 확인하기	화면에 '부재중 전화' 가 나타나 있으면 누름

☎ 매너모드 사용하기

설정 방법	길게 누름
해제 방법	설정된 상태에서 길게 누름



매너모드 설정 시 여러 기능들의 소리가 진동, 소리안남 상태로 동작합니다.
(단, 모닝콜, 애니콜SOS메시지 수신음, 사진/동영상 촬영음 제외)



☎ 부재중 전화 또는 메시지 보기

확인 방법	화면에 '미확인 수신' 목록 나타남 ▶ 항목 선택 ▶ 누름 화면을 해제하려면 종료를 선택하거나 누름
-------	--

☎ 통화 중 기능 사용하기

상대방 소리 크기 조절하기	/ 누름
터치 버튼 잠금 해제하기	/ 누름 ▶ 터치 버튼 잠김 해제 (다시 잠금상태로 하려면 / 누름)
통화 중에 사용할 수 있는 메뉴 종류	누름 통화음성 녹음 : 통화 내용이 녹음 소곤소곤 설정 : 내 소리를 크게 들리게 설정 메모 : 메모 메뉴 실행 전화번호부 : 전화번호부 메뉴 실행 메시지 : 메시지 관리 메뉴 실행 송화음차단 : 내 소리가 안 들리게 설정 키소리안남 : 버튼 누르는 소리가 안나게 설정 자기번호송출 : 내 휴대전화 번호 보내기 DTMF보내기 : 화면에 입력된 번호를 자동으로 보내기

- 통화 음성 녹음 시, 상대방과 동시에 이야기 할 경우, 녹음이 제대로 되지 않거나 녹음된 내용이 명확하게 들리지 않을 수 있습니다.
- 키소리 안남 설정 시, 자기번호송출, DTMF보내기를 사용할 수 없습니다.



→ 메뉴 사용법

NATE 메뉴

실행방법




NATE 누름



원하는 아이콘
선택 후 NATE 누름

할 수 있는 기능

- NATE,  Playon, NATE GPS
NATE Air : 무선 인터넷 서비스
- WINC : 모바일 주소 사이트(WINC) 이용하여
무선 인터넷 접속



자세한 사용 방법은 NATE 홈페이지(www.nate.com)나
관련 책자를 참조하세요.

단축 NATE 사이트로 바로 접속 : NATE 길게 누름

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법														
NATE	 ▶ NATE	<p>NATE 서비스 접속</p> <table border="1"> <tr> <td>메뉴 이동</td> <td>검색 버튼 누름</td> </tr> <tr> <td>상위 메뉴로</td> <td> 누름</td> </tr> <tr> <td>초기 화면으로</td> <td> 길게 누름</td> </tr> <tr> <td>이전 화면으로</td> <td>취소 누름</td> </tr> <tr> <td>메뉴 선택</td> <td>확인 또는 해당 번호 누름</td> </tr> <tr> <td>브라우저 메뉴</td> <td>메뉴 누름</td> </tr> <tr> <td>접속 끝내기</td> <td> 누름</td> </tr> </table> <p> 히스토리, 이동, 즐겨찾기, 유용한 도구, 도움말</p>	메뉴 이동	검색 버튼 누름	상위 메뉴로	 누름	초기 화면으로	 길게 누름	이전 화면으로	취소 누름	메뉴 선택	확인 또는 해당 번호 누름	브라우저 메뉴	메뉴 누름	접속 끝내기	 누름
메뉴 이동	검색 버튼 누름															
상위 메뉴로	 누름															
초기 화면으로	 길게 누름															
이전 화면으로	취소 누름															
메뉴 선택	확인 또는 해당 번호 누름															
브라우저 메뉴	메뉴 누름															
접속 끝내기	 누름															
@Playon	 ▶ @Playon	벨, 그림, 게임, 노래방 등의 다양한 콘텐츠 내려받기														
NATE GPS	 ▶ NATE GPS	NATE GPS ON 사이트에 접속하여 서비스 이용														
NATE Air	 ▶ NATE Air	수신된 방송 메시지 확인 (NATE Air 서비스에 가입 후 사용)														
WINC를 이용하여 인터넷 사이트 접속	 ▶ WINC	<p>숫자(번호)입력 선택 ▶ 모바일(WINC)주소 입력 후 검색 ▶ 해당 사이트로 이동</p> <p> ● 대기 화면에서 바로 접속하려면 접속 사이트의 주소 입력 후  누름</p> <p>● 고유번호란? WINC에 등록된 사이트의 고유 번호입니다. 원하는 사이트의 고유 번호를 모르면 WINC에 접속 후 '추천페이지 보기'를 이용해 접속하거나 www.winc.or.kr 사이트에서 고유 번호를 확인하세요.</p>														



SKT 서비스 메뉴

실행방법



메뉴 누름



MUSIC / MMS 눌러 SKT 서비스 선택

MAIL / PHONE 눌러 원하는 메뉴

선택 후 확인 누름

할 수 있는 기능


- 국제로밍 : 국내에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용
- NATE 접속 : 무선 인터넷 서비스인 NATE에 접속
- @Playon : NATE 다운로드 전용 사이트인 @Playon 사이트에 접속
- MONETA : 휴대전화를 이용한 지불 결제 서비스
- NATE GPS : NATE에 접속하여 위치 확인과 관련된 다양한 서비스 사용
- SKT 부가 서비스 : SKT에서 제공하는 부가 서비스
- **114 : 위치 정보를 활용한 전화번호 안내 서비스
- NATE Air : NATE에서 제공하는 방송 메시지 서비스



자세한 사용 방법은 NATE 홈페이지 (www.nate.com)나 관련 책자를 참조하세요.


실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
국제로밍	메뉴 ▶ 1 길게 ▶ 1	휴대전화를 사용할 지역 선택  국제로밍이란? 한국에서 사용하는 휴대전화를 해외에서도 사용할 수 있게 하는 서비스입니다.
NATE 접속	메뉴 ▶ 1 길게 ▶ 2	NATE 서비스 접속 (23쪽)
@Playon	메뉴 ▶ 1 길게 ▶ 3	게임, 노래방 등의 다양한 콘텐츠 내려받기 (23쪽)
MONETA	메뉴 ▶ 1 길게 ▶ 4	신용카드, 모네타캐쉬, 교통, BANK, 증권/금융 등의 서비스 이용
NATE GPS	메뉴 ▶ 1 길게 ▶ 5	NATE GPS ON 사이트에 접속하여 서비스 이용
SKT 부가 서비스	메뉴 ▶ 1 길게 ▶ 6	소리샘, 자동연결, 착신전환, 정보샘, 교통정보 등의 서비스 이용
** 114	메뉴 ▶ 1 길게 ▶ 7	현재 자신이 위치한 주변 각종 업소 정보 검색
NATE Air	메뉴 ▶ 1 길게 ▶ 8	수신된 방송 메시지 확인 (NATE Air 서비스에 가입 후 사용)




실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>Music 홈</p> <p>실행방법</p>  <p>Music 홈 접속</p>	<p>Music 누름</p> <p>내려받은 음악 파일 재생 시에 메뉴 를 눌러 각종 메뉴 (구간반복, 재생음선설정, Music 홈 접속, Nate 접속, 메시지 관리)를 사용할 수 있는 멀티태스킹 기능이 지원됩니다. 서비스에 대한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.</p> <p>Melon(멜론)이란? 스트리밍 서비스 MP3, 다운로드, 뮤직비디오, 최신 음악정보 등을 유·무선으로 즐길 수 있는 음악 서비스입니다.</p>	<p>Music 홈 접속하려면 Music 홈 접속 선택 ▶ 확인 누름</p> <p>단축 Music 길게 누름</p> <p>마이앨범에서 내려받은 콘텐츠를 사용하려면 마이앨범 선택 ▶ 콘텐츠 실행</p> <p>연결 메뉴</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 최근재생곡: 앨범에 등록, 순서변경, Music 홈 접속, Nate 접속, 메시지관리 ● 전곡보기: 앨범에 등록, 순서변경, 삭제, 음원관리, 가사 업데이트, 가사 다운로드, Music 홈 접속, Nate 접속, 메시지관리 ● 앨범별보기: (폴더) 새앨범추가, 앨범이름변경, 앨범삭제, Music 홈 접속, Nate 접속, 메시지관리 (파일) 순서변경, 앨범에서제외, Music 홈 접속, Nate 접속, 메시지관리 <p>라이브벨에서 내려받은 콘텐츠를 사용하려면 라이브벨 선택 ▶ 콘텐츠 실행</p> <p>Music 홈 환경 설정을 하려면 환경설정 선택 ▶ 항목 선택해 설정</p> <p>라이브벨 콘텐츠정보, 삭제</p>

화면 메뉴

실행방법

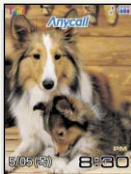

메뉴 누름

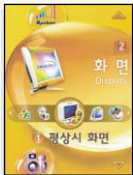

Music / 눌러 **화면** 선택
 / 눌러 원하는 메뉴
선택 후 **확인** 누름


할 수 있는 기능




- **평상시 화면** : 평상시 화면 꾸미기
- **배경화면 선택** : 배경화면 이미지 선택
- **메뉴 디자인** : 메뉴 화면 꾸미기
- **다이얼 디자인** : 다이얼 숫자의 크기 및 색상 변경
- **조명 설정** : 조명 시간, 버튼 조명, 상태 표시 램프, 조명등 기능 선택



메뉴 사용법

→ 화면 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
평상시 화면	메뉴 ▶ 2 길게 ▶ 1	<p>배경 이미지 ▶ 원하는 이미지 목록 선택 ▶ 이미지 선택</p> <p>화면 디자인 ▶ 달력, 단축번호, Today, 일정, 할일, 듀얼시계 등을 선택</p> <p>문구 디자인 ▶ 표시 방법 선택 ▶ 문구입력 ▶ 문구 위치, 색상 또는 색상의 농도 선택 (화면 디자인을 '없음'으로 선택한 경우에만 적용)</p> <p>시계 디자인 ▶ 시계 선택 ▶ 표시 위치 선택 (화면 디자인을 '없음'으로 선택한 경우에만 적용)</p> <p>초기화 ▶ 구입 시 상태로 하려면 '예' 선택</p> <p> 기본 이미지 : 기본으로 제공되는 이미지 애니콜 앨범 : 애니콜 앨범에 저장한 이미지 다운로드 이미지 : NATE에서 내려받은 이미지 나만의 이미지 : PC링크 PRO에서 내려받은 이미지</p>
배경화면 선택	메뉴 ▶ 2 길게 ▶ 2	<p>원하는 화면 선택 ▶ 원하는 이미지 목록 선택 ▶ 이미지 선택 (구입시 설정 상태로 하려면 초기화 실행)</p>


실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메뉴 디자인	메뉴 ▶ 2 길게 ▶ 3	<p>메뉴 화면 모양 ▶ 아쿠아볼 메뉴 또는 블랙 메뉴 선택</p> <p>메뉴 화면 색상 ▶ 아이스 블루, 스프링 오렌지, 러브 핑크, 오아시스 그린 선택</p> <p>서체 변경 ▶ 화면에 나타날 서체 종류, 색상 또는 색상의 농도 선택</p> <p>글자 크기 ▶ (벡터 서체를 선택한 경우) 작게, 중간, 조금 크게, 크게, 매우 크게 중 선택 (일반 서체를 선택한 경우) 일반크기 또는 크게보기 선택</p>
다이얼 디자인	메뉴 ▶ 2 길게 ▶ 4	<p>숫자크기 선택 ▶ 다이얼 숫자 크기 변경</p> <p>색상/배경 선택 ▶ 다이얼 숫자 색상 및 배경 색상 이미지 변경</p>
조명 설정	메뉴 ▶ 2 길게 ▶ 5	<p>조명 시간 ▶ 화면의 켜짐 시간 선택</p> <p>버튼 조명 ▶ 절전 조명 또는 일반 조명 선택</p> <p>상태 표시 램프 ▶ 설정 또는 해제 선택</p> <p>조명등 기능 ▶ 켜지는 시간 선택</p> <p>알아두기  조명등 기능을 설정한 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 슬라이드가 닫힌 상태에서  을 길게 누르고 슬라이드를 올리면 설정한 시간만큼 조명등이 켜집니다. ● 조명등이 켜진 상태에서  을 누르면 조명등이 꺼집니다.





소리 메뉴

실행방법

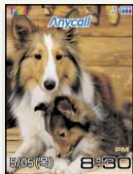



메뉴 누름




Music / 눌러 소리 선택
 / 눌러 원하는 메뉴
선택 후 확인 누름

할 수 있는 기능


- 수신벨 선택 : 벨소리 선택
- 벨/진동 선택 : 전화 수신 시 알림 방법 선택
- 소리 크기 : 음의 종류별로 크기 조절
- 기능음 구성 : 각 기능별 음의 종류 선택
- 정각 알림 : 정각 알림 설정 및 해제
- 취침 모드 : 취침 시간대를 설정하여 벨소리 크기 조절

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신벨 선택	메뉴 ▶ 3 길게 ▶ 1	원하는 벨소리 목록 선택 ▶ 벨소리 선택 <ul style="list-style-type: none"> ● 뮤직벨 : NATE 사이트에서 내려받은 벨소리 ● 마이벨 : 700서비스에서 내려받은 벨소리 ● 나만의 벨 : PC링크 PRO에서 내려받은 벨소리 ● 라이브벨 : MUSIC 홈에서 내려받은 벨소리
벨/진동 선택	메뉴 ▶ 3 길게 ▶ 2	원하는 알람 방법 선택  음성벨을 선택한 경우 전화가 오면 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 등록된 이름을 들려줍니다.
소리 크기 조절	메뉴 ▶ 3 길게 ▶ 3	수신벨, 버튼음, 기능음, 메시지, 모닝콜, 알람음, 켄때, 끝때 크기 조절
기능음 구성 선택	메뉴 ▶ 3 길게 ▶ 4	전체음 또는 개별적으로 기능음의 종류 선택 ▶ 음 선택
정각 알람 설정	메뉴 ▶ 3 길게 ▶ 5	설정 선택 ▶ 알람 시간 및 알람음 종류 선택
취침 모드 설정	메뉴 ▶ 3 길게 ▶ 6	한번만 또는 매일 선택 ▶ 알람 시간대, 소리 크기 및 램프 선택  휴대전화의 각종 알람음은 취침 모드에서 설정된 크기로 울립니다. (단. 모닝콜, 애니콜 SOS메시지 수신음, MP3 재생음, 촬영음 제외)



전자다이어리 메뉴

실행방법

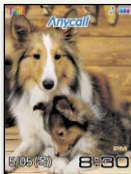

메뉴 누름



Music / M 눌러 전자다이어리 선택

✉ / ☎ 눌러 원하는 메뉴

선택 후 확인 누름


할 수 있는 기능

- **Today** : 일정 관리와 할 일에 등록된 오늘의 일정을 확인
- **모닝콜** : 모닝콜 기능 설정
- **알람** : 10개의 알람 기능 설정
- **일정관리** : 월간/주간/일간별 일정 등록 및 관리
- **전자계산기** : 사칙연산을 이용한 계산
- **할 일** : 중요도별 할 일 등록
- **메모** : 메모 등록 및 메모지 설정
- **시계** : 세계 도시별 시각 보기 및 스톱워치 사용
- **단위환산** : 다른 단위를 이용한 단위환산








동일한 시간에 여러 개의 알람이 설정된 경우 가장 우선 순위에 있는 알람이 먼저 울립니다. (모닝콜>알람>일정>기념일>D-day>할 일)


실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법												
<p>오늘 일정 확인</p> <p> 알맞은 아이콘 일정 등록은 34페이지를 참조하세요.</p>	<p>메뉴 ▶ 4 길게 ▶ 1</p>	<p>Today를 확인하려면 일정, 기념일, D-day, 할일 확인</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>항목</th> <th>설명</th> <th>항목</th> <th>설명</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>일정</td> <td></td> <td>D-day</td> </tr> <tr> <td></td> <td>기념일</td> <td></td> <td>할일</td> </tr> </tbody> </table> <p>Today를 편집하려면 일정, 기념일, D-day, 할일 선택 후 확인 누름 ▶ 편집하려면 메뉴 누름</p> <p> 연결 메뉴</p> <ul style="list-style-type: none"> (일정, 할일) 완료표시, 내일로 미루기, 메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제 (D-day, 기념일) 메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제 	항목	설명	항목	설명		일정		D-day		기념일		할일
항목	설명	항목	설명											
	일정		D-day											
	기념일		할일											
<p>모닝콜 설정</p>	<p>메뉴 ▶ 4 길게 ▶ 2</p>	<p>설정 선택 ▶ 메뉴 누름 ▶ 시각, 울림, 반복, 횟수, 모닝콜 멜로디, 배경 선택</p> <p> 알맞은 아이콘 매너모드 또는 진동/무음 설정 상태에서도 설정한 시각에 모닝콜은 울립니다.</p>												
<p>알람 설정</p>	<p>메뉴 ▶ 4 길게 ▶ 3</p>	<p>등록하려면 메뉴 누름 ▶ 새 알람 ▶ 알람 설정</p> <p>삭제 또는 모두 삭제하려면 메뉴 누름 ▶ 삭제 또는 모두 삭제</p>												



→ 전자다이어리 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>일정 등록 및 보기</p> <p> 새로운 일정, 기념일, D-day 등을 등록하고 확인하는 기능입니다. 등록된 내용을 'Today' 메뉴에서 확인할 수 있습니다.</p>	<p>메뉴 ▶ 4 길게 ▶ 4</p>	<p>등록하려면 -일정+기념:100개, D-day:30개 등록</p> <p>등록한 일정을 보려면</p> <p>등록할 날짜 선택 ▶ 메뉴 누름 날짜 선택 ▶ 확인 누름</p> <p>▶ 새 일정, 새 기념일 또는 새 D-day 선택 ▶ 필요한 정보 입력</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> (월간/주간/일간 탭 선택) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 종류별 전체보기 (월간/주간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 종류별 전체보기 (일간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 완료표시, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 종류별 전체보기 </p>
<p>전자계산기</p>	<p>메뉴 ▶ 4 길게 ▶ 5</p>	<p>계산값 입력 ▶ 연산 기호 선택 ▶ 계산값 입력 후 확인 누름</p> <p>해당 검색 버튼 누름 </p>  <ul style="list-style-type: none"> 최대 숫자 15자리 입력 가능 소수점 입력 : * 누름 (최대 5자리) 음수(-) 입력 : # 누름 최대 10번의 연산 기호 입력 가능 () 연산자 입력 : N/TE 누름

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
할일 등록 및 보기	메뉴 ▶ 4 길게 ▶ 6	<p>새 할일을 등록하려면</p> <p>메뉴 누름 ▶ 새 할일 ▶ 내용, 중요도, 종료, 알람 등 할일 정보 입력 ▶ 확인 누름</p> <p>할일을 확인하려면</p> <p>등록된 할일 선택 ▶ 확인 누름 (편집하려면 : 메뉴 누름)</p> <p> 새 할일, 완료표시, 종료일순보기, 삭제, 모두 삭제</p>
메모 작성 및 보기	메뉴 ▶ 4 길게 ▶ 7	<p>메모를 작성하려면</p> <p>메뉴 누름 ▶ 새 메모 ▶ 메모 내용 입력</p> <p>작성한 메모를 보려면</p> <p>이미 등록된 메모 선택</p> <p> 새 메모, 메모검색, 메모지설정, 메모잠금, 삭제, 모두삭제</p>
세계시각 및 스톱워치	메뉴 ▶ 4 길게 ▶ 8	<p>세계시각을 보려면</p> <p>세계시각 ▶ 원하는 지역 선택</p> <p> 서머타임 설정, 도움말</p> <p>스톱워치로 사용하려면</p> <p>스톱워치 ▶ 확인 눌러 시작 ▶ 기록하려면 메뉴 누름 ▶ 정지하려면 확인 누름</p> <p> 정지된 상태에서 스톱 위치를 리셋하려면 메뉴 누름</p>
단위환산	메뉴 ▶ 4 길게 ▶ 9	기준 단위 선택 ▶ 계산값 입력 후 단위 종류 선택 ▶ 환산 단위 선택해 환산값 보기



이니콜세상 메뉴

실행방법



메뉴 누름



Music / 눌러 애니콜세상 선택

/ 눌러 원하는 메뉴

선택 후 확인 누름

할 수 있는 기능

- **G-Fun** : 사용자 동작으로 휴대전화 기능 제어
- **카메라** : 사진/동영상 촬영 및 파일 관리
- **게임** : 기본 제공 게임
- **음성 메모** : 자신의 목소리나 통화 중 내용 녹음
- **음성 인식** : 음성으로 전화 걸기 환경 설정
- **자동응답** : 자동응답 인사말 및 수신함 관리
- **적외선 통신** : 적외선 통신 가능한 휴대전화와 연결해 데이터 주고 받기
- **애니콜랜드** : 애니콜랜드에서 내려받은 콘텐츠 실행
- **애니콜 SOS** : 위급 상황시 긴급구조를 위한 SOS 설정 및 사용하기

알아두기

G-Fun이란?

속도의 변화를 측정하는 가속도(3축) 센서로 휴대전화의 움직임을 감지하고 동작을 인식하여, 게임, 비트박스, 단축 다이얼, 모션 효과음, 메시지 삭제 등을 수행할 수 있으며, 나침반 역할을 하는 지자기(3축) 센서를 이용하여 방위를 측정할 수 있는 기능입니다.

먼저 익히기 - G-Fun 동작 방법을 알려!



SCH-S310의 G-Fun은 오른손으로 동작할 때 올바르게 인식합니다. 왼손으로 동작 시 제대로 인식하지 않을 수 있으므로 주의하세요.

1



휴대전화를 그림과 같이
지면으로부터 수평이 되게
잡으세요.

가능한 한 지면과 수평을
유지하는 것이 좋습니다.

2




약 60°

휴대전화를 그림처럼 왼쪽으로
약간 기울여 **☐/G**을 누르세요.

"동작을 인식 중입니다"라는 화면
이 나타나고 시작음이 들립니다.

3초 이내에 동작하지 않을 경우,
오류 메시지가 나타납니다.

3

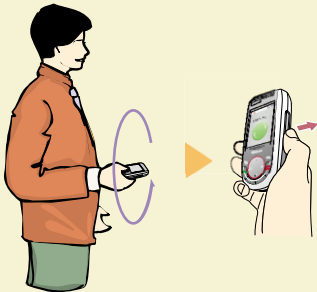

지면과 수직인 종이에 글씨를 쓰듯이
원하는 동작의 모양을 그린 후 잠시 멈추거나
☐/G에서 손을 떼세요.

동작을 인식하여 기능을 실행합니다.




엮서 크기 정도로 자연스럽게 1~2초 동안
동작을 할 때 가장 올바르게 인식됩니다.

먼저 익히기 - G-Fun 동작 방법을 알려!

단축 다이얼 기능 (슬라이드 닫힌 상태에서만 동작)

휴대전화를 수평으로부터 약 60°의 각도를 유지한 후 을 누른 상태에서 지면과 수직인 방향으로 번호(1~9)를 자연스럽게 그리세요.

→ 바로 걸기 설정 시, 해당 단축 번호로 전화가 걸립니다. (바로걸기나 재확인 후 걸기로 설정해야만 단축 다이얼 기능 사용가능)

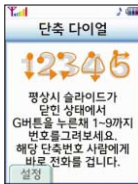


- **바로 걸기**: 단축 다이얼 동작만으로 누름없이 바로 발신.
- **재확인 후 걸기**: 동작 인식 후 발신하려면 을 누름.
- **해제**: 단축 다이얼 동작 인식 기능 사용 안 함.

모션 효과음 기능 (슬라이드 닫힌 상태에서만 동작)

휴대전화를 수평으로부터 약 60°의 각도를 유지한 후 을 누른 상태에서 지면과 수직인 방향으로 또는 를 그리세요.

→ 효과음 설정에서 지정한 효과음을 재생합니다.

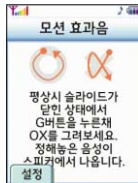

- **동그라미(O), 가위(X)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	O	X	삭제	이전곡	다음곡

- 5번의 경우, 마지막을 위로 올려서 오른쪽으로 빼는 동작까지 확실히 되어야 정확히 동작합니다.
- 6번의 경우, 돼지꼬리처럼 왼쪽 아래로 빼는 동작이 정확히 이루어져야 "O"와 혼돈이 없습니다.


먼저 익히기 - G-Fun 동작 방법을 알려!

받은 메시지 삭제 기능

휴대전화를 수평으로부터 약 60°의 각도를 유지한 후

☐/G 을 누른 상태에서 지면과 수직인 방향으로 **M** 을 그리세요.


→ 신규 수신한 메시지가 팝업 상태로 되어있어야만 삭제할 수 있습니다.

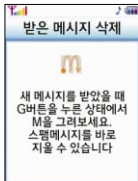


비트박스/전자 오르골 기능

휴대전화를 그림과 같이 상/하 또는 좌/우로 흔들어 주세요.

- 상/하 또는 좌/우로 흔들 때 한쪽 방향으로 손목에 스냅을 주어 강하게 흔들면 쉽게 연주할 수 있습니다.
- 비트박스 연주 시 휴대전화를 그냥 흔들면 '악기1'을, **☐/G** 을 누르고 흔들면 '악기2'를 연주합니다.

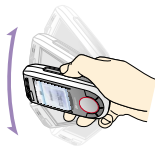

▶ 상/하로 흔들 때

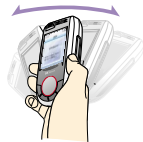

▶ 좌/우로 흔들 때



(예: 비트박스)

MUSIC 기능 (Music 서비스 중 '마이앨범'과 '라이브 벨'에서만 동작)

휴대전화를 수평으로부터 약 60°의 각도를 유지한 후 **☐/G** 을 누른 상태에서 지면과 수직인 방향으로 **◀▶** 또는 **▶▶** 를 그리세요.

→ Music 서비스 중 '마이앨범'과 '라이브 벨' 재생 중에 **◀▶** 를 그리면 **◀** 기능을, **▶▶** 를 그리면 **▶** 기능을 실행합니다.



▶▶ 의 경우 노래재생 후 3초 안에 동작하면 이전곡을 재생하고, 3초 후에 동작하면 현재곡을 처음부터 재생합니다.



먼저 익히기 - G-Fun 동작 방법을 알려!


전자 나침반 기능

휴대전화를 그림과 같이 수평면에서 두바퀴를 돌려 주세요.

- 전자 나침반의 보정이 필요한 경우, '보정이 필요합니다 보정을 해 주세요' 라는 메시지가 나타납니다. 나침반 화면에 **메뉴** 를 눌러 '예'를 선택하고 **확인** 을 눌러 휴대전화를 수평면에서 두바퀴 정도 돌리면 보정이 완료됩니다.
- 보정경고 메시지는 휴대전화의 전원을 껐다가 켤 때 또는 주위의 자기장이 왜곡되어 정상 측정이 불가능할 때 나타납니다.
- 나침반 사용 및 보정은 슬라이드가 열린 상태에서에서만 가능합니다.



- 나침반 사용시 자기발생 및 왜곡의 원인이 되는 주위의 환경(철골 구조의 건물, 고압선 주변, 차량 내부 등)이나 자성물체(스피커, 자석, 철제품, 컴퓨터 등)에 의해 영향을 받을 수 있습니다.
- 나침반 사용 시, 수평을 유지하면 정확도를 향상시킬 수 있습니다.
- 나침반 보정을 위해 수평을 유지한 채로 10초 이내에 2바퀴 이상 돌려주세요.
- 보정에 실패할 경우, 재시도하십시오.
- SCH-S310의 전자 나침반은 전자적인 방식이므로 기계식 나침반의 측정치와 다소 차이가 날 수 있습니다.

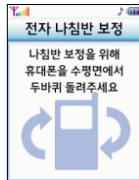

▶ 전자 나침반 보정

먼저 익히기 - G-Fun 팁!

- G-Fun 기능 사용 시 과도한 힘을 주거나 장시간 사용하면 손 혹은 팔에 무리가 갈 수 있으므로 주의하세요.
- G-Fun 기능 사용 시 사람이나 사물에 부딪히지 않도록 주의하세요.
- G-Fun 기능 사용 시 휴대전화를 놓치지 않도록 주의하세요.

G-Fun

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
G-Fun 주사위	메뉴 ▶ 5 길게 ▶ 1 ▶ 1	휴대전화를 흔들었다가 멈춰서 주사위 결과 확인
G-Fun 랜덤볼	메뉴 ▶ 5 길게 ▶ 1 ▶ 2	최소 숫자(0~50), 최대 숫자(0~50), 추첨 개수(1~10) 입력 ▶ 확인 누름 ▶ 휴대전화를 흔들었다가 멈춰서 추첨 결과 확인
G-Fun 비트박스	메뉴 ▶ 5 길게 ▶ 1 ▶ 3	악기선택에서 세트 또는 개별 선택 ▶ 악기1 선택 ▶ 소리크기 선택 ▶ 악기2 선택 ▶ 소리크기 선택 ▶ 확인 누르고 상/하 또는 좌/우로 흔들어 연주 (39페이지 참조)
G-Fun 전자 오르골	메뉴 ▶ 5 길게 ▶ 1 ▶ 4	곡명 선택 ▶ 소리크기 선택 ▶ 확인 누르고 상/하 또는 좌/우로 흔들어 연주
G-Fun 전자 나침반	메뉴 ▶ 5 길게 ▶ 1 ▶ 5	☒ / ☎ 눌러 전자 나침반 종류 선택 ▶ 8방향 측정 ● 보정하려면 메뉴 누르고 확인 누름 (40페이지 참조)
G-Fun 제스처 기능	메뉴 ▶ 5 길게 ▶ 1 ▶ 6	단축 다이얼, 모션효과음, 받은 메시지 삭제, MUSIC (38페이지 G-Fun 동작방법 참조)



메뉴 사용법

먼저 익히기 - 촬영 메뉴를 알자!



현재 상태 표시	
	사진 크기
	사진 화질
	화이트밸런스 자동설정 상태

항목	설 명	실행 방법
	줌 배율 선택	/ 눌러 선택
	화면 밝기 선택	/ 눌러 선택

항 목	설 명	실행 방법
	상하 반전	▲(음량 상) 누름
	좌우 반전	▼(음량 하) 누름

항 목	설 명	실 행 방 법
	촬영 모드 선택 <ul style="list-style-type: none"> : 일반 촬영 : 분할 촬영 : 전송용 동영상 : 연속 촬영 : 동영상 촬영 	1 누른 후 검색 버튼을 이용해 선택
	화면 표시 상태 바꾸기	2 누름
	셀프 타이머 시간 설정	3 누름
	플래시 해제, 설정	4 누름
	사진 보기 상태	0 누름



- 처음 실행한 경우 아이콘이 숨겨진 일반촬영 상태의 화면이 나타납니다.
- 현재 촬영환경을 보거나 변경하려면 **2**를 반복해 눌러 아이콘이 표시된 촬영 화면으로 바꾸세요.
- 휴대전화 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간은 73쪽을 참조하세요.
- 각 촬영 모드의 최대 사이즈에서는 줌 기능이 작동하지 않습니다. (단, 동영상 촬영 모드 제외)
- 동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있으니 버튼 조작을 삼가하세요.

먼저 익히기 - 촬영 메뉴를 알자

촬영 화면에서 **메뉴** 누름

: 일반 : 연속 : 분할 : 동영상 : 전송용 동영상

항 목	촬영 가능 모드	항 목	촬영 가능 모드	항 목	촬영 가능 모드
설정보기*		사진분할		화이트밸런스 (광원)*	
화질		소리녹음		액자끼우기*	
특수효과		사진크기		분할촬영모드*	
연속촬영횟수		측광방식*		프레임수	

* 용어 설명

- **설정 보기** : 현재 설정된 촬영 환경 확인
- **측광 방식** : 화면 밝기 측광 방식을 이용해 노출을 결정
- **액자끼우기** : 애니액자(연속촬영) - 움직이는 액자 장면에 맞춰 사진을 찍을 수 있습니다. 촬영한 사진을 애니메이션 상태로 볼 수 있습니다.
멀티액자(분할촬영) - 액자의 여러 빈 공간을 하나씩 촬영하여 한 장의 사진으로 만들 수 있습니다.
- **화이트밸런스** : 촬영 장소에 맞는 광원 조건 선택
- **분할 촬영 모드** : 셔터 한번에 자동으로 촬영하거나 셔터를 계속 눌러 촬영

먼저 익히기 - 카메라 팁

- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 휴대전화에 내장된 카메라는 충격에 약하므로 휴대전화를 떨어뜨리지 않도록 주의하시고, 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아 주세요.
- 카메라를 사용할 때는 배터리 소모가 많습니다.

촬영 에티켓


- 타인의 승낙 없이 함부로 사진 또는 동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
카메라 사진/동영상 촬영	<p>메뉴 ▶ 5 길게 ▶ 2 ▶ 1</p> <p>단축 [G] 길게 누름</p>	<p>일반, 분할 촬영하려면</p> <p>일반촬영 또는 분할촬영 선택 ▶ 촬영 대상 선택 ▶ [G] 또는 확인 누름 ▶ 메뉴(메뉴) 또는 저장(확인) 선택 ▶ 제목 입력 (사진을 회전하려면 : [R] / [L] 누름)</p> <p>연속 촬영하려면</p> <p>연속촬영 선택 ▶ 촬영대상 선택 ▶ [G] 또는 확인 누름 ▶ 사진 선택 후 저장 ▶ 제목 입력(확대 : 메뉴 누름, 선택/해제 : NATE)</p> <p>동영상을 촬영하려면</p> <p>동영상촬영 또는 전송용 동영상 촬영 선택 ▶ [G] 또는 확인 누름 ▶ 촬영을 끝내려면 확인 누름 ▶ 취소(메뉴) 또는 저장(확인)선택 (전송하려면 확인 누름) ▶ 제목 입력</p> <p> 카메라가 켜진 상태에서 2분동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.</p>

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
사진/동영상 보기	메뉴 ▶ 5 길게 ▶ 2 ▶ 2	<p>사진 또는 동영상 선택해 보기</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>목표</p> <ul style="list-style-type: none"> ● (폴더) 이름 변경, 폴더 잠금, 폴더 추가, 전체 슬라이드, 폴더 삭제 ● 4장/9장 보기 상태에서 (사진) 전송/마이앨범, 화면 설정, 파일 이동, 포토스튜디오, 4장(또는 9장)보기, 파일 정렬, 슬라이드쇼 생성, 삭제 (동영상) 컬러메일 전송, 파일 이동, 4장(또는 9장)보기, 파일 정렬, 삭제 (체크) 파일 이동, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제, 슬라이드쇼 생성 ● 한 장 보기 상태에서 (사진) 전송/마이앨범, 화면 설정, 파일 이동, 포토스튜디오, 적외선 전송, 이름/메모 변경, 상세 정보, 삭제 (동영상) 컬러메일 전송, 파일 이동, 적외선 전송, 이름 변경, 상세 정보, 삭제

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
카메라 사진에 효과 주기	메뉴 ▶ 5 길게 ▶ 2 ▶ 3	원하는 효과 선택 ▶ 원하는 폴더의 사진 선택해 효과 주기 ● 마법사효과 : 뽀샤시, 분위기, 영화 효과 ● 기본효과 : 흑백, 그린, 블루, 세피아, 스케치, 엠보스 효과 ● 사진장식 : 액자, 스티커, 포토, 문자를 추가 ● 포토스티커 제작 : 사진 파일의 일부분을 스티커로 저장 ● 동영상캡처 : 동영상의 특정 순간을 캡처하여 사진으로 저장 ● 사진합성 : 2장의 사진을 원하는 형태로 합성 ● 사진보정 : 선명도, 밝기, 채도, 블러 조절 ● 크기변경 : 원하는 크기로 변경 ● 회전/대칭 : 원하는 방향으로 회전/대칭 ● 문자합성 : 배경 사진과 문자로 쓰일 사진을 합성
포토 On	메뉴 ▶ 5 길게 ▶ 2 ▶ 4	원하는 목록 선택 ▶ 해당 사이트 연결
사진 인화 서비스	메뉴 ▶ 5 길게 ▶ 2 ▶ 5	수신자, 배송주소 입력 ▶ 인화할 사진 선택 후 보내기

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
BEJEWELLED 게임	메뉴 ▶ 5 길게 ▶ 3	<ul style="list-style-type: none"> ● Exercise : 사용자가 쉽게 익힐 수 있도록 도와 주는 연습 게임 ● New Game : 새 게임 실행 ● Continue : 이전 게임의 점수/레벨이 저장되어 이어서 게임 실행 ● Option : VOLUME, SPEED 조절 ● Help : 한국어 또는 English 선택 ▶ 게임방법, 조작키, 아이템사용, 이어하기, 개발자
음성메모 녹음	메뉴 ▶ 5 길게 ▶ 4 ▶ 1	<p>녹음하려면</p> <p>음성메모 녹음 ▶ 녹음 ▶ 녹음을 마치려면 확인 누름 (잠시멈춤/계속녹음 : 메뉴 누름) ▶ 들어보기, 다시녹음하기, 저장하기 선택</p> <p> 녹음 중에는 터치 패드가 잠금 상태가 되므로 확인이나 메뉴 를 누르려면 먼저  를 눌러 잠금을 해제한 후 사용하세요.</p>
음성메모함 관리	메뉴 ▶ 5 길게 ▶ 4 ▶ 2	<p>녹음된 음성 메모를 들으려면</p> <p>음성메모함 ▶ 녹음된 메모 선택해 듣기 (잠시멈춤/계속재생 : 메뉴 누름)</p> <p> 재생, 전체재생, 이름변경, 저장정보, 삭제, 모두 삭제</p>
음성인식 환경 설정	메뉴 ▶ 5 길게 ▶ 5	<p>음성인식 설정 : 슬라이드의 동작 방법, 성별에 따라 음성 인식 동작되게 설정</p> <p>이어폰 설정 : 이어마이크로폰의 통화 버튼을 눌러 음성 인식이 실행되게 설정</p>



실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>자동응답 설정 및 수신함 사용</p>	<p>메뉴 ▶ 5 길게 ▶ 6</p>	<p>수신된 녹음 내용을 들으려면 자동응답수신함 ▶ 녹음된 내용 듣기  : 자동응답</p> <p> 재생, 전체재생, 저장정보, 삭제, 모두 삭제</p> <p> 자동응답이 설정된 경우 걸려온 전화를 자동으로 받게 되면 상대방에게는 전화 요금이 청구됩니다.</p> <p>자동응답 환경을 설정하려면 자동응답 설정 ▶ 자동응답 설정, 응답방법 설정, 녹음중 듣기</p> <p>인사말을 선택하려면 인사말 선택 ▶ 기본 인사말, 운전중 인사말, 회의중 인사말, 녹음된 인사말 중에서 선택</p> <p>인사말을 녹음하려면 인사말 녹음 ▶ 인사말 번호 선택 ▶ 녹음 ▶ 녹음을 종료하려면 확인 누름 ▶ 들어보기, 다시녹음하기, 저장하기 선택 (잠시멈춤/계속녹음 : 메뉴 누름)</p> <p> 녹음 중에는 터치 패드가 잠금 상태가 되므로 확인 이나 메뉴 를 누르려면 먼저  를 눌러 잠금을 해제한 후 사용하세요.</p>

실행 가능한 기능

실행 방법

실행 후 사용 방법

적외선 통신으로
데이터 받기



메뉴 ▶ 5 길게 ▶ 7

- 수신모드** ▶ 적외선 포트 맞추기 ▶ 수신된 데이터 자동으로 저장
- 알아두기** ☺
- 기종이 다른 휴대전화와는 적외선 통신이 되지 않을 수 있습니다.
 - 핸즈프리 사용 중에는 적외선 통신을 사용할 수 없습니다.
 - 최대한 가까운 거리에서 통신하는 것이 좋으며 통신각도는 30도 이내로 하십시오.
 - 적외선 통신으로 자료를 전송할 때 전화가 오면 전송이 완료되지 않은 자료는 저장되지 않습니다.
 - 상대방 휴대전화의 애니콜 앨범에서 보낸 사진을 내 휴대전화의 애니콜 앨범에서 확인이 가능합니다.

적외선 통신으로
데이터 보내기




먼저, 상대방이 수신 가능 상태인지 확인하세요.
적외선 포트 맞추기

- 명함 전송** 선택
- 전화번호부 전송** 선택 ▶ 번호 선택
- 이미지 전송** 선택 ▶ 이미지 선택
- 멜로디 전송** 선택 ▶ 멜로디 선택
- 파일 전송** 선택 ▶ 파일 선택

- 알아두기** ☺
- **파일 전송**에서는 적외선 통신으로 수신한 파일을 관리하거나 전송할 수 있습니다.
 - 적외선 통신을 이용해 주고 받은 파일을 **IrReady인증**을 받은 프린터에서 출력할 수 있습니다.



→ 에니콜세상 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>에니콜랜드에서 내려받은 콘텐츠 사용</p>	<p>메뉴 ▶ 5 길게 ▶ 8</p>	<p>환경 설정 또는 구입한 콘텐츠 선택해 실행</p> <p>연결 메뉴 실행하기, 콘텐츠, 새 폴더, 잘라내기, 삭제하기, 이름 변경, 속성, 환경설정</p>
<p>긴급 메시지 서비스 (에니콜 SOS)</p> <div data-bbox="146 443 553 668" style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>에니콜 SOS 기능은 위기 상황 시 응급 구조를 위한 서비스 이므로 반드시 긴급한 상황일 때만 사용하도록 주의하세요.</p> </div>	<p>메뉴 ▶ 5 길게 ▶ 9</p>	<p>설정하려면</p> <p>설정 선택 ▶ 메시지 보낼 휴대전화 번호 입력 ▶ 반복 전송 횟수 선택</p> <p>긴급 상황이 되면</p> <p>슬라이드가 닫힌 상태에서 음량 버튼을 연속 4회 이상 빠르게 누름</p> <ul style="list-style-type: none"> 휴대전화가 약하게 진동한 후 화면의  아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 긴급 메시지를 지정된 수신처로 설정한 반복 횟수 만큼 전송하게 됩니다. (단, 5초 이전에  을 누르면 긴급 메시지가 전송되지 않습니다.) 긴급 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 약하게 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다. 긴급 상황이 끝나면  을 눌러 해제하세요. <p>알아두기 SOS 발신자가 여러 개의 수신처로 SOS 메시지를 보낸 경우 가장 먼저 전화 건 수신자와 통화 상태가 됩니다. 이 경우 다른 수신자는 전화를 걸어도 통화 중 상태가 됩니다. 수신 제한이 되는 경우(발신 번호 표시 서비스에 가입하지 않은 경우는 제외)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● SOS 수신처 이외의 번호로 전화가 온 경우 ● 발신번호 표시 제한 서비스에 가입된 SOS 수신자에게 전화가 온 경우 ● SOS 발신자가 통화 중인 경우

환경설정 메뉴

실행방법



메뉴 누름




Music / 눌러 환경설정 선택
 ✉ / 눌러 원하는 메뉴
 선택 후 확인 누름

할 수 있는 기능

- **통화/인터넷 설정** : 사용자 환경에 맞게 통화/인터넷 환경 설정
- **메시지 설정** : 메시지 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **카메라 설정** : 카메라 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **전화번호부 설정** : 전화번호부 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **메모리 관리자** : 메모리에 저장된 파일 용량 확인 및 관리
- **사용제한/잠금** : 각종 기능 제한 또는 잠금 설정
- **비밀번호 변경** : 자신의 비밀번호로 변경
- **언어/Language** : 화면 표시 언어 선택
- **내번호 관리** : 휴대전화 번호 확인 및 넘버 플러스 번호 등록
- **버튼 잠금 해제방법** : 버튼 잠금 해제 방법 변경
- **초기화** : 특정 메뉴 또는 설정, 등록된 데이터 초기화
- **시간 설정** : 현재 시각 설정




메뉴 사용법

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화/인터넷 환경 설정	메뉴 ▶ 6 길게 ▶ 1	<p>전화 받는 방식을 설정하려면</p> <p>전화받기 선택 ▶ 원하는 방식 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 슬라이드 열기 : 슬라이드를 열면 바로 연결 ● 열고 버튼누르기 : 슬라이드를 열고 아무 버튼 누름 (📞, ▲/▼ 제외) ● 통화버튼 누르기 : 📞 누름 <p>자동 다이얼을 설정하려면</p> <p>자동 지역/국제번호 선택 ▶ 지역/국제번호 입력 ▶ 설정 선택</p> <p> ● 자동 지역번호 설정시, 대기상태에서 0 이 아닌 번호를 누르면 설정한 지역 번호가 미리 입력되어 나타납니다. 다른 지역 또는 휴대전화로 걸 때는 취소 를 눌러 지역번호를 지우고 사용하세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 국제 전화번호 설정 후 국제 전화를 걸려면 대기상태에서 0 을 길게 누르세요. 설정한 국제 전화 식별 번호가 표시됩니다. ● 지역번호 대신 '*23#'을 저장하면 발신번호 표시 서비스를 이용하는 상대방 휴대전화에 내 번호가 표시되지 않습니다. <p>핸즈 프리/이어폰 연결시 전화 받는 방법을 설정하려면 - 자동응답이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다.</p> <p>자동 전화받기 선택 ▶ 핸즈 프리 또는 이어폰 선택</p> <p>▶ 자동 받기(5초 후 자동으로 통화) 또는 수동 받기(통화 버튼을 눌러 통화) 선택</p>






수신벨이 무음/램프인 상태에서 이어폰 자동 받기를 설정하면 진동이 울립니다.


실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화/인터넷 환경 설정 (계속)	메뉴 ▶ 6 길게 ▶ 1	<p>발신자 번호를 보려면 수신번호 표시 선택 ▶  '발신번호 표시 서비스'에 가입한 후 사용하세요. 비밀번호 입력 ▶ 보기 선택 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.</p> <p>수신 거부하려면 수신 거부 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 모든 번호 또는 특정 번호 선택 (특정 번호를 선택한 경우 번호 입력) </p> <p>안내 메시지가 나가게 하려면 수신시 불뜸키동작 선택 ▶ 음성메시지 선택 (벨이 울리지 않고 램프만 깜박이게 설정하려면 무음벨 선택)</p> <p>서비스중 전화를 받으려면 서비스중 전화수신 선택 ▶ 설정 선택</p> <p>인터넷 환경을 설정하려면 인터넷 설정 선택 ▶ 인터넷 사용 중 환경 선택 ▶ 원하는 항목 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 인터넷환경설정 : 브라우저 설정 ● NATE 메일설정 : 메일주소 직접 입력, 메일주소 초기화 ● 통신모뎀설정 : 수신음, 자동수신, 통신속도 설정 ● 웹페이지보기 : Capture 목록 확인 <p>통화기록 검색, 전화번호부 검색, 모두 삭제</p>




→ 환경설정 메뉴


실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 환경 설정	메뉴 ▶ 6 길게 ▶ 2	<p>메시지 수신 알림음을 선택하려면 수신 알림음 선택 ▶ 컬러 메일 또는 문자/음성 선택 ▶ 알림음 선택</p> <p>메시지 배경 화면을 선택하려면 편지지 선택 ▶ 이미지 선택</p> <p>상용 메일주소를 등록하려면 상용 메일주소 선택 ▶ 메뉴 2 누름 ▶ 메일 주소 입력</p> <p> 편집, 주소 추가, 주소 삭제</p> <p>메시지 수신 환경을 설정하려면 받기 설정 선택 ▶ 원하는 환경으로 설정</p> <p>메시지 보내기 환경을 설정하려면 보내기 설정 선택 ▶ 원하는 환경으로 설정</p>
카메라 환경 설정	메뉴 ▶ 6 길게 ▶ 3	<p>촬영음을 선택하려면 촬영음 선택 ▶ 사진촬영 또는 동영상촬영 선택 ▶ 촬영음 종류 선택 후 원하는 음 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 사진촬영 : 셔터음, 준비음, 셀프 타이어음 ● 동영상 촬영 : 시작음, 종료음

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
카메라 환경 설정 (계속)	메뉴 ▶ 6 길게 ▶ 3	<p>촬영 중에 통화, 메시지, 알람이 울리게 설정하려면</p> <p>촬영중 환경 선택 ▶ 원하는 항목 선택 ▶ 설정 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 전화 받기 : 촬영 중에 전화 받기 ● 메시지 보기 : 촬영 중에 메시지 수신 ● 알림 : 촬영 중에 알림 시각이 되면 알람이 울림 <p>촬영한 사진 저장 방식을 설정하려면</p> <p>자동 저장 선택 ▶ 설정(촬영 후 바로 저장) 또는 해제(촬영 후 이름 입력해 저장) 선택</p> <p>애니콜 앨범을 잠그려면</p> <p>앨범 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정 선택</p>
전화번호부 환경 설정	메뉴 ▶ 6 길게 ▶ 4	<p>등록화면 설정</p> <p>연락처를 등록할 때 기본적으로 표시할 등록 항목 선택</p> <p>자주쓰는 검색</p> <p> 을 길게 누르면 실행될 검색 방법 선택</p>
메모리 관리자 확인	메뉴 ▶ 6 길게 ▶ 5	<p>메모리 선택해 용량 확인 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 상세히 보려면 확인 누름</p> <p> 알아두기 '기본 메모리' 선택시 비밀번호 입력하는 과정은 생략됩니다.</p>



→ 환경설정 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법						
사용제한 및 잠금	메뉴 ▶ 6 길게 ▶ 6	<p>통화를 제한하려면</p> <p>통화 제한 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 700/800 발신제한 또는 국제전화 제한 선택 ▶ 제한 여부 선택</p> <p>NATE 접속을 제한하려면</p> <p>NATE 버튼 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정 선택</p> <p>휴대전화를 잠그려면</p> <p>휴대폰 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 잠금 방식 선택</p> <table border="1"> <tr> <td>결때/수동 잠금</td> <td>다시 잠그려면 # 을 길게 누르거나 껐다 켜기</td> </tr> <tr> <td>결때/자동 잠금</td> <td>슬라이드를 닫으면 자동으로 잠김</td> </tr> <tr> <td>해제</td> <td>잠금 기능 해제</td> </tr> </table> <p>메뉴 기능을 제한하려면</p> <p>기능별 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정할 항목 NATE 눌러 선택</p> <p>전화를 걸 수 없게 잠그려면</p> <p>발신 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정 선택</p>	결때/수동 잠금	다시 잠그려면 # 을 길게 누르거나 껐다 켜기	결때/자동 잠금	슬라이드를 닫으면 자동으로 잠김	해제	잠금 기능 해제
결때/수동 잠금	다시 잠그려면 # 을 길게 누르거나 껐다 켜기							
결때/자동 잠금	슬라이드를 닫으면 자동으로 잠김							
해제	잠금 기능 해제							
비밀번호 변경	메뉴 ▶ 6 길게 ▶ 7	<p>현재 비밀번호 입력 ▶ 새 비밀번호 입력 ▶ 새 비밀번호 확인 입력</p> <p> 비밀번호를 잊어버리면 휴대전화를 서비스센터로 가져 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인 이외에는 알려 드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조업체가 책임지지 않습니다.</p>						

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
화면 언어	메뉴 ▶ 6 길게 ▶ 8	한국어 또는 ENGLISH 선택
내번호 관리	메뉴 ▶ 6 길게 ▶ 9	비밀번호 입력 ▶ 내 휴대전화 번호 확인 및 가입한 넘버 플러스 번호 입력, 벨소리 선택 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 알아두기 😊 넘버 플러스란? <ul style="list-style-type: none"> ● 서비스 사업자에게 넘버 플러스 사용 신청과 넘버 플러스를 제공받아야 합니다. ● 휴대전화에서 넘버 플러스를 삭제해도 서비스 사업자에게 넘버 플러스 해지 신청을 하지 않으면 전화가 계속 걸려옵니다. </div>
버튼 잠금 해제방법	메뉴 ▶ 6 길게 ▶ 0	원하는 방법 선택 <ul style="list-style-type: none"> ● 모든 버튼 사용 : 아무 버튼을 길게 눌러 버튼 잠금 해제 (단, ,  제외) ● 슬라이드 올리기 : 슬라이드를 올려야만 버튼 잠금 해제
초기화	메뉴 ▶ 6 길게 ▶ *	비밀번호 입력 ▶ 카메라 초기화 선택 ▶ 초기화 방법 선택 ▶ 전화번호부 초기화 선택 ▶ 초기화 방법 선택 ▶ 설정만 초기화 선택 ▶ 초기화 방법 선택 ▶ 모두 초기화 선택 ▶ 초기화 방법 선택
시간 설정	메뉴 ▶ 6 길게 ▶ #	날짜와 시각 및 보기 방법(12시간/24시간) 설정  달력보기



메시지 메뉴

실행방법



메뉴 누름



Music / 눌러 메시지 선택
 / 눌러 원하는 메뉴
선택 후 확인 누름

단축



누름

할 수 있는 기능

- 메시지 함 : 보관함에 수신 또는 저장된 메시지 관리
- 새 메시지 작성 : 문자 메시지 작성
- 컬러 메일 : 긴 문장의 편지 및 멀티미디어 파일 전송
- 문구/이모티콘 : 상용문구 및 이모티콘 사용
- 이메일 : 이메일 보내기 및 받기
- 음성쪽지 : 간단한 음성쪽지 전송
- SPAM 차단 : SPAM 메시지 차단 설정 및 보관함 관리
- 메시지 통신기록 : 수신 또는 발신된 메시지 기록 확인

실행 가능한 기능

실행 방법

실행 후 사용 방법

메시지 함 확인

메뉴 ▶ 7 길게 ▶ 1

받은 메시지를 확인하려면

받은 메시지 ▶ 메시지 확인하기



- : 새 메시지 : 긴급 메시지 : 보호 메시지
- : 확인한 메시지 : 확인한 긴급 메시지 : 확인한 보호 메시지

- 메시지 선택/해제 : **NATE** 누름
- 메시지 전체선택/해제 : **NATE** 길게 누름
- 상세 보기 : **확인** 누름
- 상대방에게 전화 걸기 : 누름



- (목록)답장, 전달, 보호설정/해제, SPAM 등록, 메시지정렬, 내보관함저장, 삭제, 모두삭제
- (체크)보호설정/해제, 내보관함저장, 선택삭제, 선택해제, 모두선택
- (확인)답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 번호저장, 내보관함저장, 본문저장

음성 메시지를 확인하려면

음성 메시지 ▶ 수신 상태 확인하기

- 소리샘 연결 : **1** 누름
- 삭제 : **2** 누름
- 호출번호로 전화 : **3** 누름











대기 상태에서 음성 메시지 사서함 센터에 바로 연결하려면 *89 을 누르세요.




메뉴 사용법





→ 메시지 메뉴





실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>메시지 함 확인 (계속)</p>	<p>메뉴 ▶ 7 길게 ▶ 1</p>	<p>컬러 메일을 확인하려면</p> <p>컬러메일 수신함 ▶ 메일 확인하기  : 새 컬러 메일  : 확인한 컬러 메일</p> <p>보낸 또는 보류된 메시지를 확인하려면</p> <p>보낸 메시지 또는 보류 메시지 선택 ▶ 메시지 확인하기</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ● (보낸 메시지) 전달, 삭제, 정렬, 모두삭제 ● (보류 메시지) 재전송, 삭제, 정렬, 모두삭제 </p> <p>예약된 메시지를 확인하려면</p> <p>예약 메시지 ▶ 메시지 확인하기  : 예약 메시지  편집, 삭제, 모두삭제</p> <p>내 보관함에 저장된 메시지를 확인하려면</p> <p>내 보관함 ▶ 보관함 종류 선택 ▶ 메시지 확인하기</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ● (폴더) 폴더추가, 이름변경, 잠금설정, 삭제 ● (목록) 답장, 전달, 아이콘바꾸기, 다른폴더로, 정렬, 삭제, 모두삭제 ● (체크) 다른폴더로, 선택삭제, 선택해제, 모두선택 ● (확인) 답장, 전달, 삭제, 번호저장, 다른폴더로, 본문저장 </p>


실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 보내기	메뉴 ▶ 7 길게 ▶ 2 단축 [이메일 아이콘] 길게 누름	메시지 입력 ▶ 중요도 선택 ▶ 전송 후 저장 여부 선택 ▶ 예약 전송 여부 선택 (예약 전송 날짜와 시간 입력) ▶ 연락 받을 번호 입력 ▶ 전송  <ul style="list-style-type: none"> ● (내용입력)문구/이모티콘, 전화번호 추가, 보류 메시지로 저장, 작성 취소 ● (중요도/전송 후/예약전송)보류 메시지로 저장, 작성 취소 ● (수신번호 입력)통화기록 보기, 전화번호 검색, 보류 메시지로 저장, 작성 취소  메시지는 최대 한글 40자(영문은 80자)까지 입력 가능합니다.
컬러 메일 보내기	메뉴 ▶ 7 길게 ▶ 3	<div style="background-color: #800000; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">나만의 컬러 메일을 만드려면</div> 나만의 컬러 ▶ 원하는 목록 설정하기 <div style="background-color: #800000; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">메일 작성해서 보내려면</div> 메일 작성 ▶ 원하는 상태 선택 후 입력 ▶ 전송 <div style="background-color: #800000; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">메일 보관함에 저장된 메일을 보내려면</div> 메일 보관함 ▶ 원하는 목록 선택 ▶ 사용하기 <div style="background-color: #800000; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">컬러 앨범을 사용하려면</div> <div style="background-color: #800000; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">컬러 메일 환경을 설정하려면</div> 컬러 앨범 ▶ 원하는 앨범 사용 환경 설정 ▶ 원하는 목록 설정하기






→ 메시지 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
상용문구 또는 이모티콘 만들기	메뉴 ▶ 7 길게 ▶ 4	<p>상용문구를 만들려면</p> <p>상용문구함 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 문구 입력</p> <p> ● (목록) 추가, 편집, 삭제, 모두 삭제 ● (확인) 메시지 전송, 편집, 삭제</p> <p>애니콜 이모티콘을 관리하려면</p> <p>애니콜 이모티콘 선택 ▶ 원하는 이모티콘 선택해 사용</p> <p> 메시지 전송, 편집</p> <p>나만의 이모티콘을 만들려면</p> <p>나만의 이모티콘 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 이모티콘 작성</p> <p> ● (목록) 추가, 편집, 삭제, 모두 삭제 ● (확인) 메시지 전송, 편집, 삭제</p>
이메일 읽기	메뉴 ▶ 7 길게 ▶ 5 ▶ 1	<p>저장된 메일 확인하기</p> <p> NATE 메일 서비스를 가입하지 않은 경우 '회원이 아닙니다. 메일을 사용하시려면 아래(NATE ID 확인)을 선택하십시오!'라고 표시됩니다. 가입을 원하면 화면의 지시를 따라하세요.</p>

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
이메일 보내기	메뉴 ▶ 7 길게 ▶ 5 ▶ 2	제목 입력 ▶ 내용 입력 ▶ 확인 누름 ▶ 수신 이메일 입력 ▶ 전송  <ul style="list-style-type: none"> ● (제목입력) 보류이메일로 저장, 작성취소 ● (내용입력) 문구/이모티콘, 메모 불러오기, 전화번호 추가, 보류이메일로 저장, 작성취소 ● (수신 이메일 입력) 상용 메일주소, 이름으로 찾기, 그룹으로 찾기, 최근발신주소, 내메일 입력, 보류이메일로 저장, 작성취소
이메일 관리	메뉴 ▶ 7 길게 ▶ 5 ▶ 3 또는 4	저장된 메일 확인하기  <ul style="list-style-type: none"> ● (목록) 전달(재전송), 삭제, 정렬, 모두 삭제 ● (보낸 이메일) 전달, 삭제, 내 보관함 저장, 이메일 저장 ● (보류 이메일) 문구/이모티콘, 메모 불러오기, 전화번호 추가, 저장, 작성취소
이메일 서버 및 주소 설정	메뉴 ▶ 7 길게 ▶ 5 ▶ 5	비밀번호 입력 ▶ 발신서버 설정 선택 ▶ 서버 주소 입력 ▶ 발신자 주소 선택 ▶ 수신 받을 주소 입력 ▶ 서명 설정여부 선택 ▶ 문구 입력  초기화, 저장, 작성취소
음성쪽지	메뉴 ▶ 7 길게 ▶ 6	수신번호 입력 ▶ 확인 누름 ▶ 음성쪽지 녹음 후 * 누름 ▶ 전송  통화기록 보기, 전화번호 검색



→ 메시지 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
SPAM 메시지 차단	메뉴 ▶ 7 길게 ▶ 7	<p>SPAM 메시지를 차단하려면 SPAM 설정 선택 ▶ 설정 선택</p> <p>SPAM 번호, 이메일 또는 문자열을 등록하려면 SPAM 번호 등록 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 번호 입력 SPAM 이메일 등록 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 주소 입력 SPAM 문자열 등록 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 문자열 입력</p> <p>보관된 SPAM 메시지를 확인하려면 SPAM 메시지 보관함 선택 ▶ 메시지 확인</p> <p> 신규 등록, 편집, 삭제, 모두삭제</p> <p> 답장, 전달, 내보관함 저장, 삭제, 모두 삭제</p>
메시지 통신기록 확인	메뉴 ▶ 7 길게 ▶ 8	<p>최근 메시지 목록을 보려면 최근 기록 선택 ▶ 발신 또는 수신 메시지 확인</p> <p> 메시지 전송, SPAM 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두삭제</p> <p>총 메시지 또는 이번달 기록 메시지 횟수를 보려면 총 메시지 기록 또는 이번달 기록 선택 ▶ 발신 또는 수신 횟수 확인 ▶ 삭제하려면 메뉴 누름</p>

전화번호부 메뉴

실행방법



메뉴 누름



Music / 눌러 **전화번호부** 선택
 / 눌러 원하는 메뉴
 선택 후 **확인** 누름

단축









누름

할 수 있는 기능


- **간편 검색** : 전체 목록에서 번호 찾기
- **연락처 검색** : 검색 범위별로 원하는 항목 검색
- **연락처 등록** : 새로운 연락처 등록
- **통화 기록 보기** : 최근에 통화한 기록 사용 또는 시간 보기
- **음성 인식 검색** : 등록된 이름을 말해 번호 검색
- **그룹 검색/관리** : 그룹에 속한 번호 검색 또는 그룹 항목 편집
- **최근 검색 목록** : 최근에 검색한 목록 보기
- **내 번호/명함** : 내 휴대전화 번호 확인, 내 명함 작성



실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>새 연락처 등록</p>	<p>메뉴 ▶ 8 길게 ▶ 3</p>	<p>이름 입력 ▶ 단축번호 입력 ▶ 번호 입력 ▶ 기념일 입력(자세한 내용을 입력하려면 메뉴 누름) ▶ 벨 선택 ▶ 그룹 선택 ▶ 음성 인식 가능 여부 선택 ▶ 저장하려면 확인 누름</p> <div data-bbox="722 341 947 631" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>연락처 등록</p> <p>이름 입력</p> <p>휴대폰</p> <p>전화번호 입력</p> <p>1900.01.01 양력</p> <p>미지정</p> <p>*키 a A 록 1</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록 ● 단축번호는 ☒ / ☒ 누르거나 직접 입력하여 등록, 지정하지 않으려면 취소 누름 ● E-mail 주소의 @ 입력은 # 누름 ● 기타 항목을 등록하려면 항목모두 보기 선택해 확인 누름 <p>알아두기 대기 화면에서 등록하려면 번호 입력 후 ☒ 을 누르면 전화번호 저장 화면이 나타납니다. 저장 위치를 선택한 후 저장하세요.</p>
<p>전체 목록에서 전화 번호 검색</p>	<p>메뉴 ▶ 8 길게 ▶ 1</p>	


실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>검색어를 입력해 연락처 검색</p>	<p>메뉴 ▶ 8 길게 ▶ 2</p>	<p>찾을 검색어 입력 ▶ 검색 범위 선택 ▶ 번호 선택해 사용</p> <p> 검색어를 입력하지 않고 확인 을 누르면 전화번호부에 등록된 모든 내용이 표시됩니다.</p>
<p>통화 기록 또는 통화시간 보기</p>	<p>메뉴 ▶ 8 길게 ▶ 4</p>	<p>통화 기록을 보려면</p> <p>모두 보기, 부재중 전화, 수신 통화, 발신 통화 선택 ▶ 번호 선택해 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 찾은 번호로 전화 걸기 :  누름  메시지 전송, SPAM 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두삭제 ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;">  : 수신 통화  : 발신 통화  : 부재중 통화  : 자동응답 </div> <p> 부재중 전화, 수신, 발신 번호가 각각 100개까지 저장됩니다.</p> <p>통화 시간을 보려면</p> <p>통화시간 보기 선택 ▶ 통화 시간 확인</p> <p> 주간 보기, 삭제, 모두삭제</p>

→ 전화번호부 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
음성 명령으로 번호 검색	메뉴 ▶ 8 길게 ▶ 5	찾을 이름 말하기 ▶ 번호 선택해 사용
그룹으로 번호 검색 또는 관리	메뉴 ▶ 8 길게 ▶ 6	<p>그룹으로 번호를 검색하려면 새 그룹을 등록하려면</p> <p>그룹 선택 후 확인 누름 ▶ 등록하려면 메뉴 3 누름 ▶ 그룹명 입력 ▶ 검색한 번호 사용 벨소리 선택 ▶ 비밀그룹 설정 여부 선택</p> <p> ● (목록) 그룹정보, 편집, 추가, 삭제, 그룹원 이동 ● (보기) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 새 연락처, 삭제</p>
최근 검색 목록 보기	메뉴 ▶ 8 길게 ▶ 7	<p>검색 목록 확인 (자세히 보려면 확인 누름)</p> <p> 삭제, 초기화</p>
내 번호 또는 명함 작성	메뉴 ▶ 8 길게 ▶ #	<p>메뉴 눌러 편집 방식 선택해 사진 또는 아이콘 등록 ▶ 이름 입력 ▶ 각 항목의 번호 입력 ▶ 이메일 입력 ▶ 기념일 작성 ▶ 주소 입력 ▶ 메모 입력 ▶ 저장하려면 확인 누름</p> <p> 폰북 전송, 편집, 초기화</p>

📞 콘텐츠 보관함 메뉴

실행방법

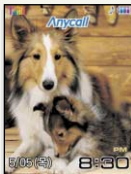

메뉴 누름







Music / **M** 눌러 **콘텐츠 보관함** 선택
 ✉ / 📞 눌러 원하는 메뉴
 선택 후 **확인** 누름

할 수 있는 기능

- 벨소리 보관함 : NATE 및 700서비스에서 내려받은 벨소리
- 이미지 보관함 : NATE 및 PC 링크 PRO에서 내려받은 이미지
- @Playon : @Playon에서 내려받은 콘텐츠
- 카메라 보관함 : 촬영한 사진 이미지 및 동영상 파일



→ 콘텐츠 보관함 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
벨소리 보관함 확인	메뉴 ▶ 9 길게 ▶ 1	<p>뮤직벨 또는 마이벨 선택 후 확인 및 관리</p> <p> 수신벨로 설정, 삭제, 모두 삭제</p>
이미지 보관함 확인	메뉴 ▶ 9 길게 ▶ 2	<p>다운로드 이미지 또는 나만의 이미지 선택 후 확인 및 관리</p> <p> 이름 변경, 보호설정/해제, 삭제, 모두 삭제</p> <p> : 보호 이미지</p>
@Playon 보관함 확인	메뉴 ▶ 9 길게 ▶ 3	해당 사이트 접속 후 확인 및 관리
카메라 보관함 확인	메뉴 ▶ 9 길게 ▶ 4	<p>애니콜 앨범 사용하려면</p> <p>애니콜 앨범 선택 ▶ 앨범 폴더 선택 ▶ 이미지 확인 및 사용 (45쪽 참조)</p> <p> 이름 변경, 폴더 잠금, 폴더 추가, 전체 슬라이드, 폴더 삭제</p> <p>포토 On 사용하려면</p> <p>포토 On 선택 ▶ 원하는 목록 선택 ▶ 해당 사이트 연결</p>

바른 배터리 사용법

➔ 배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구분 종류	충전 시간	표준 사용 시간	
		연속 통화 시	연속 대기 시
표준형 (820 mAh)	약 2시간 30분	약 150분	약 60~190시간
대용량 (1100 mAh)	약 3시간	약 200분	약 80~255시간

(새 배터리 기준)

- 배터리의 충전 시간은 삼성의 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리의 충전 상태에 따라 충전 시간은 달라집니다.
- 소비자 보호원에서 제정한 '휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준'에 따라 삼성에서 측정한 사용 시간입니다.
- 이 휴대전화는 IS95 A/B 모드, cdma 1x(cdma 2000) 모드를 지원하며 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.


➔ 배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에는 왼쪽에 표시된 배터리 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에 (슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을 수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.

 배터리 사용시 경고 및 주의 사항

배터리를 던지거나 떨어뜨리는 등 충격을 주지 마세요.

- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.

- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.

- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.

- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 말고, 실내에서 0℃~+40℃ 사이에서 보관해 주세요.

- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

- 찢거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다.
만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

배터리를 송곳이나 압정 등 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.

- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

내장 메모리

내장 메모리에 저장 가능한 이미지 개수 및 동영상 시간

사진 또는 동영상을 촬영하여 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간입니다.

▼ 단위 : 사진(장)/동영상(분)

크기 촬영모드	1280 x 960	800 x 600	640 x 480	320 x 240	240 x 240	176 x 144
일반촬영	240	510	2400	3400	4300	5100
연속촬영	240	510	2400	3400	4300	5100
분할촬영	240	510	2400	3400	4300	5100
동영상촬영	-	-	-	-	-	50

- 표의 측정 환경 : 화질 (고급), 촬영환경 (자동), 특수효과 (없음)
- 메모리 용량은 55MB(NMP2) 기준입니다.
- 표의 내용은 MP3 파일 및 콘텐츠 등을 메모리에 내려받지 않은 기준입니다.
- 촬영 이미지의 주위환경에 따라 이미지 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 있을 수 있습니다.



저장 이미지 관리에 대하여


- 휴대전화 사용시 부주의로 인한 작동이나 파손 등으로 인해 재생할 수 없는 촬영 이미지는 보상하지 않습니다.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 이미지를 별도 저장 매체에 복사(백업)해 주시기 바랍니다.

고장같다고요?

증상	조치
화면이 전혀 켜지지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스센터에 문의하세요.
화면에 '🔌' 표시가 나타나요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 전원을 껐다 켜 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 이동 중에 '🔌' 이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.
화면이 잘 보이지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생겨요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 지장이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박여요. (삼성 정품 충전기 기준)	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (76쪽) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스센터에 문의하세요.
배터리 충전이 다된 후(녹색불) 계속 켜두어도 되나요? (삼성 정품 충전기 기준)	<ul style="list-style-type: none"> ● 충전기에서 분리하거나 전원 플러그를 빼는 것이 좋습니다.

증 상	조 치
송수신이 잘 안되고 통화 중에 자주 끊어져요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용 설명서와 달라요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ● 지역에 따라 IS95 A/B모드, cdma 1x(cdma2000)모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기 시간이 차이가 나므로, 실제 사용 시간은 사용 설명서와 다를 수 있습니다.
휴대전화에서 열이 나요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하시고 사용하세요.
통화 중에 말이 울려요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요. (31쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 벨/진동 선택 기능에서 무음으로 설정해 두었기 때문입니다. (31쪽)
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 충전 단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.

→ 고장같다고요?

증 상	조 치
<p>충전이 잘 안되고 휴대전화가 꺼져요.</p>	<p>충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수도 있습니다. 이때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스센터에 문의하세요.</p> <p>알아두기 이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있습니다.</p> <p>청소해야 할 충전 단자들</p> 
<p>G-Fun 기능이 작동되지 않아요.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 사용자가 지하철이나 버스 등에 탑승시 또는 뛰어가는 경우 등으로 휴대전화가 흔들리면 해당 기능이 제대로 수행되지 않을 수 있습니다. ● 정해진 동작을 올바르게 해야 합니다. 동작이 너무 작거나 천천히 할 경우에는 올바르게 인식되지 않을 수 있습니다. 동작할 때 지면과 수직인 종이에 글씨를 쓰듯이 하지 않을 경우에는 올바르게 인식되지 않을 수 있습니다. ● "동작을 인식 중입니다" 라는 화면이 나타난 후에 정해진 동작을 해야 합니다. ● '모션 효과음'이나 '단축 다이얼'을 위한 동작을 한 후에는 □/G 에서 손을 떼야 합니다.
<p>모션 비트 박스 중에 소리가 제대로 나지 않아요.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 사용자가 지하철이나 버스 등에 탑승시 또는 뛰어가는 경우 등으로 휴대전화가 흔들리면 해당 기능이 제대로 수행되지 않을 수 있습니다. ● 휴대전화를 상/하 또는 좌/우로 힘을 주어 강하게 흔들어야 소리가 들립니다.



사용자의 안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.

❖ 전원 관련 - 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 험거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

❖ 전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10.)하였으며, 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계 (1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준 (정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록 후 판매가 가능합니다.

전자파 노출에 대한 자세한 내용을 원하시면 아래 인터넷 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

- Anycall LAND (<http://www.anycall.com>): EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (<http://www.emf.or.kr>) / 전파연구소 (<http://www.rrl.go.kr>)
- FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/>) / CTIA (<http://www.wow-com.com>)
- FDA (<http://www.fda.gov/cdrh/consumer/>) / UK NRPB (<http://www.nrpb.org.uk>)
- WHO (<http://www.who.int/emf>)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.



→ 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세면)

운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지켜 주세요.

운전 중 휴대전화 사용은 너무 위험하므로 가능한 사용하지 마세요.

휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치에서 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화 전원을 끄세요.

- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리 등을 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.

- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.

올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 꺼져 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스센터에 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대 전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화의 작동 온도인 $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 이내에서 사용하고

너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80°C 까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마십시오.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라 주세요.

- 휴대전화를 일반전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때에는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 상기 체질의 경우 의사와 상담 후 사용하시기 바라며, 사용 중 상기 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따라주세요.

- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나, 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시

삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.

- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

→ 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세면)

→ 올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화를 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대전화의 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람의 눈이나 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품을 휴대전화 가까이 두지 마세요.

- 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.

- 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.



PC 링크 PRO에 관하여

PC와 휴대전화를 데이터 케이블로 연결하여 PC로 작성한 데이터를 휴대전화로 전송하거나, 휴대전화의 데이터를 PC로 읽어 들여 편집할 수 있는 프로그램입니다.

→ PC 링크 PRO의 주요 기능들

- 전화번호 등록/수정/삭제 등 전화번호부 기능 사용
- 메모장, 스케줄, D-day 등 전자다이러리 기능 사용
- 수신/발신 메시지 관리
- 나만의 이미지/멜로디 편집기에서 만든 이미지나 멜로디 휴대전화로 전송하기
- 휴대전화로 촬영한 사진/동영상을 PC로 전송 후 보기



PC 링크 PRO 설치 프로그램을 PC로 내려받거나 자세한 사용 방법을 알고 싶으면 애니콜랜드 홈페이지 (www.anycall.com)에 접속해 PC 링크 PRO 관련 페이지를 참조하세요.



당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요. **별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.**

배터리

배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.



배터리 충전거치대

배터리를 편리하게 충전할 수 있습니다.



BTH441BSK

스테레오 이어마이크로폰

이어마이크로폰의 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.



AEP201SSK

차량용 거치대

차량에서 휴대전화를 안전하게 사용할 수 있습니다.



CCR441SBK

차량용 충전기

차량용 충전기입니다.



CCH200TBK

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다. (220V 전용)



TCH080KSK / TCH080KDK

고급형 핸즈프리 키트

휴대전화를 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.



유니트/HCU040FDK



케이블/HCB080DDK

데이터통신 케이블

PC링크 PRO, PC 통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.



PCB080BSK / PCB080BDK













규격 및 특성








사용 주파수 범위	송신(TX) : 824.64 ~ 848.37 MHz / 수신(RX) : 869.64 ~ 893.37 MHz
주파수 정밀도	300Hz 이내
외 관 (mm)	표준형 : 99.9(L) × 48.9(W) × 24.9(H) 대용량 : 99.9(L) × 48.9(W) × 26.9(H)
중 량 (± 1g)	표준형 배터리 장착 : 112 g / 대용량 배터리 장착 : 118 g
송 신 출 력	최대 300 mW
동 작 온 도	-20 °C~+50 °C
상 대 습 도	0 %~95 %

for Foreigner

Functions of the Phone Keys

















The keys on your phone function as follows:









Key	Function
	Enters Menu mode from Standby mode. Accesses shortcuts for your favorite menus when held down in Standby mode.
	Selects the highlighted option or confirms your input.
	<ul style="list-style-type: none"> Quickly enters the menu listed below, in Standby mode. <ul style="list-style-type: none">  : Music -  : MONETA  : Message Setup -  : Phone Book Scrolls through options.
	Quickly connects to the NATE in Standby mode.
	<ul style="list-style-type: none"> Makes or answers a call. Retrieves the recent call list in Standby mode.
	<ul style="list-style-type: none"> Deletes characters from the display. Returns to the previous menu level in Menu mode. Makes a call using voice recognition when held down.

Key	Function
 	<ul style="list-style-type: none"> Enters numbers, letters, and symbols. Connects Mobile Security Service when the 9 key is held down. Set international call when held down
	<ul style="list-style-type: none"> Turns the phone on or off when held down. Ends a call. Returns to Idle mode from Menu mode.
	Enters or exits Manner mode when held down in Standby mode.
	Locks the phone when held down in Standby mode.
	<ul style="list-style-type: none"> When a call comes in, reject the call when held down. Adjust the earpiece volume during a call, or the keypad and theme tone volume in Standby mode. With the folder closed, the external display turns on and the phone locks when holding down. Send the Anycall SOS message when you press it four times repeatedly.
	<ul style="list-style-type: none"> Enters the Camera mode when held down in Standby mode. Works as a camera shutter in Camera mode. Locks the touch keys when held down during a call. Turns on G-Fun mode when held down while the buttons locked and the slide is closed.

Display Indicators



The display may show the following icons to indicate the phone's status

Icon	Status
	Received signal strength
	Call in progress
	No service
	Anycall SOS service available
	Alarm or wake-up call set
	Sending or receiving data via the infrared port
	New Anycall SOS message
	New SMS message
	New color message
	New voice message
	Auto Reply mode
	Phone locked
	Bell/Melody set for ringer
	Voice Bell set for ringer
	Vibrate set for ringer
	Lamp set for ringer


Icon	Status
	Vibrate & Bell set for ringer
	Manner mode
	Touch pad unavailable
	G-Fun mode
	Sleep mode
	Broadcasting message service
	Listening MP3 Music
	Remaining battery power

Changing the Display Language


To change the display language:

1. In Standby mode, press the  key to access Menu mode.
2. Press the 6 key for **환경설정**.
3. Press the 8 key for **언어/Language**.
4. Press the Navigation key to select either KOREAN or ENGLISH.
5. Press the  key.

List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing the  key in Standby mode.

1. SKT Service

- 1 Roaming
- 2 Connect to NATE
- 3  Playon
- 4 MONETA
- 5 NATE GPS
- 6 SKT Optional Service
- 7 * * 114
- 8 NATE Air

2. Display

- 1 Idle Display
- 2 Select Background
- 3 Menu Design
- 4 Dial Design
- 5 Set Lighting

3. Sound

- 1 Select Ringtone
- 2 Call Alert type
- 3 Sound Volumes
- 4 Sound Settings
- 5 Hourly Alert
- 6 Sleep Mode

4. Organizer

- 1 Today
- 2 Wake-up Call
- 3 Alarm
- 4 Schedule Mgt.
- 5 Calculator
- 6 To do
- 7 Memo
- 8 Clock
- 9 Unit Converter

5. Anycall World

- 1 G-Fun
- 2 Camera
- 3 Game
- 4 Voice Memo
- 5 Voice Recognition
- 6 Answering Service
- 7 IrDA
- 8 Anycall Land
- 9 Anycall SOS

6. Settings

- 1 Call/Internet Settings
- 2 Message Settings
- 3 Camera Settings
- 4 Phonebook Settings
- 5 Memory Manager
- 6 Restrict/Lock
- 7 Change Password

- 8 언어/Language
- 9 Manage My Number
- 0 Release Lock-Key
- * Reset to Default
- # Set Time

7. Messages

- 1 Message box
- 2 New Message
- 3 Color Mail
- 4 Phrases/Emoticon
- 5 E-Mail
- 6 Voice Note
- 7 Block Spam
- 8 Message Log

8. Phonebook

- 1 Quick Search
- 2 Search Phone Number
- 3 New Contact
- 4 View Call Log
- 5 Search with Voice
- 6 Edit/Search Group
- 7 Recent Searches
- # My Number/Biz. Card

9. Contents Box

- 1 Melody Box
- 2 Image Box
- 3  Playon
- 4 Photo Box

Memo

제품보증서

휴대전화의 제품 보증기간은 1년, 배터리는 6개월입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처 또는 대리점의 이용이 안될 경우 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

무상서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다. ※일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내용		
		보증기간 이내	보증기간 이후	
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시, 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨).	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 환급	해당 없음	
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리		
	고화된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시	환급		
	교환 불가능시			
	수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
		동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 환급	유상수리
	서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	유상수리		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급		
부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	정액 감가상각후 환급			
수리용 부품은 있으나 수리 불가능시				

●환급: 구입가 환급(구입시 영수증 제출)

제품명	삼성 애니콜	모델명	SCH-S310
구입일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판매금액	

유상서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거시	1회 무료 2회부터 유료
---	------------------

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정된 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 플립덮개, 안테나, 이어폰, 충전기접속단자 및 각종 부착물 등)

삼성전자 SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

Memo

휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347 조에 의거 10 년 이하의 징역이나 2,000 만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됩니다. 이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용중 주의사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난시에는 등록된 통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록관련 홍보문

1. 본 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 통신사업자 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 본 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼성 전자(주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No.	4,901,307	5,056,109
	5,099,204	
	5,101,501	5,103,459
	5,107,225	
	5,109,390	