삼성전자주식회사

■ 경북 구미시 임수동 94-1번지



서비스센터 대표번호

전국 어디서나 1588-3366

제품모델명, 고장상태, 연락처를정확히알려주시면고객여러분의 궁금점을언제나친절하게상담, 빠른서비스를제공합니다.

휴대폰으로 전화할 경우는 가까운 지역의 아래 번호를 이용하세요.

수도권	02 – 3451 – 3366	경남	051 – 550 – 3366
강원	0391 – 652 – 3366	전북	0652 – 240 – 3366
경북	053 – 430 – 3366	전남	062 – 250 – 3366
충청	042 – 480 – 3366	제주	064 – 742 – 3366

고객상담실

서울 02-541-3000, 080-022-3000

부산 051-861-3000, 080-051-3000

PC통신

PC통신 (삼성전자 기업 포럼)

GO SEC(유니텔, 천리안, 하이텔, 나우누리)

인터넷홈페이지

http: //www.sec.co.kr

http: //www.anycall.co.kr

AS마크란? 사후봉사가 우수한 기업에 대해 국가기관인 국립기술품질원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.

GH68-00865A
'99/11.Rev.1.0



삼성에니콜디지털

SCH-A200
사용설명서

외국인을 위한 페이지 (for Foreigner) See page 126

- 당사에서 제공하지 않는 별매품을 구입 사용시 배터리 수명단축 및 휴대폰의 불량이 발생합니다. 이에 대한 책임은 지지 않습니다.
- 제품보증서 재중
- 공공장소에서 휴대폰은 진동으로 사용하시고 타인에게 방해가 되지 않도록 합시다.


각부의 명칭과 기능

버튼 사용방법

메뉴	메뉴를 볼 때/ 전화번호를 등록할 때
	메뉴를 검색할 때/ 음성 사서함에 바로 접속할 때
확인	기능을 선택할 때/ 소곤소곤 기능을 사용할 때 (75쪽)
통화	전화를 걸거나 받을 때
지움	글자 또는 화면을 지울 때/메뉴 사용시 상위 메뉴로 갈 때
전원	전원을 켜거나 끌 때/ 통화를 끝낼 때
	매너 기능을 사용할 때 (20쪽)
0	국제 전화를 걸 때 (70쪽)
	휴대폰 자동잠금 기능을 사용할 때 (64쪽)
	스피커폰 기능을 사용할 때 (12쪽)
	자동 응답을 설정/해제할 때 (40쪽)
	자동 응답에 녹음된 메시지를 듣거나 메시지를 멈출 때 (45쪽)



화면표시부

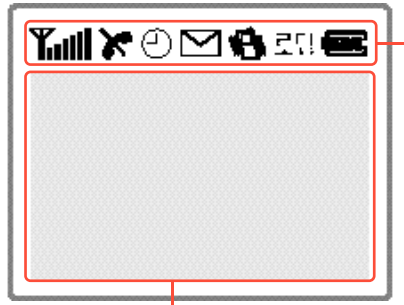

입력한 전화번호, 현재상태, 기능설정을 할 때 선택가능한 항목 등이 표시됩니다.

	통화지역의 신호세기 표시
	서비스가 안될 경우 켜짐
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 켜짐
	알람이 설정된 상태
	메시지를 받은 경우
	매너 기능 또는 진동 기능이 설정된 상태
로밍	휴대폰이 등록된 지역을 벗어난 경우
	배터리 양 표시 충분 부족 즉시충전

차례

기 본 편

준 비 편

구성품 확인 5
배터리를 끼우려면 6
배터리를 충전하려면 7

기본 기능편

휴대폰을 켜려면/끄려면 9
전화를 걸려면 10
전화를 받으려면 11
스피커폰으로 전화 걸고/받기 12
일반 통화중에
스피커폰으로 통화하려면 13
벨이나 진동/램프를 선택하려면 14
여러가지 벨소리를 선택하려면 15
멜로디를 녹음하려면 16
녹음된 멜로디를 들으려면 17
녹음된 멜로디를 지우려면 18
소리 크기를 조절하려면 19
매너 기능 20
전화번호를 저장하려면 21
문자를 입력하려면 24
저장된 전화번호를
모두 지우려면 28
저장된 전화번호를
수정/추가/삭제하려면 29
그룹이름을 편집하려면 31
저장된 전화번호를 찾아
전화하려면 33
최근에 통화한 전화번호로
다시 걸려면 36
최근에 수신된 상대방
전화번호를 확인하려면 37
원터치 다이얼 기능
(번지로 간단하게전화걸기) 38
국번없이 전화 걸려면 38

응 용 편

자동응답기능

자동응답 기능을 설정하려면 40
자동응답 인사말을 선택하려면 41
자동응답 인사말을 직접 만들려면 42
메시지를 남기는 상대방 음성을 들으려면 43
착신 시간을 선택하려면 44
상대방이 남긴 메시지를 재생/삭제하려면 45

전자수첩기능

스케줄 관리 기능 47
할일 관리 기능 51
전자계산기 기능 53
현재 시각을 설정하려면 54
알람을 설정하려면 55
세계의 현지 시각을 확인하려면 58
D-DAY 기능 59
게임 기능 61

잠금기능

비밀번호를 바꾸려면 63
다른 사람이 휴대폰을 사용할 수
없게 하려면 (자동잠금) 64
기타 사용제한 방법 65
휴대폰 통화는 이렇게 이루어집니다 67

편리기능

자주 사용하는 지역번호를 누르지 않고
통화하려면 (지역번호자동다이얼 기능) 69
국제전화를 선택하려면 70
휴대폰에 자기이름을 입력하려면 71
전자식 다이얼 기능 72
녹음기로 사용하기 73
통화중 편리기능 75
기타 편리기능 76

선택기능

톤음 길이 조절 79
통화 연결음 79
통화 끊김음 80
상대방 전화번호 표시 80
휴대폰 화면 선택하기 81
휴대폰 조명켜기 조절하기 81
휴대폰 화면 밝기 선택하기 82

음성다이얼


음성 등록 전 알아두세요/핸즈프리에 녹음할 경우 84
음성으로 이름을 등록하려면 85
음성으로 전화하려면 (자동음성다이얼기능) 86
등록한 음성 이름을 확인하거나 지우려면 87
핸즈프리에 연결하여 사용하려면 88

부 록

부가서비스

메시지 서비스 기능 91
CyberNET 서비스 기능 (생활정보 서비스 기능) 101
무선 데이터 통신 기능 104
발신번호 메모 서비스 기능 105
국제전화 로밍 서비스 기능 107
파워엔젤 서비스 기능 107
외부장치 연결 통신 기능 107
700서비스를 이용한 벨/멜로디 추가 기능 108
PC링크를 이용한 멜로디 및 이미지 추가 기능 109
배터리에 관하여 110
고장같다구요? 112
안전을 위한 주의사항 114
메뉴 찾기 115
별매품 120
규격 및 특성 121
휴대폰 덮개가 빠졌을때 121
제품보증서 122
기능요약카드 124
외국인을 위한 페이지 (For Foreigner) 126


구성품 확인

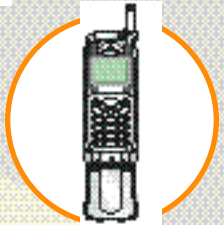
휴대폰


충전기



휴대용걸이


휴대용 목걸이

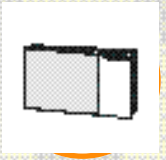
사용설명서


배터리
소용량/표준형


휴대용걸이를 연결하려면

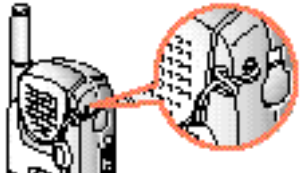


배터리를 끼우려면

이 휴대폰에 사용되는 배터리는 소용량, 표준형의 2가지가 있습니다.

1 배터리 위쪽을 휴대폰 뒷면의 두개 화살표가 보이도록 맞춥니다.

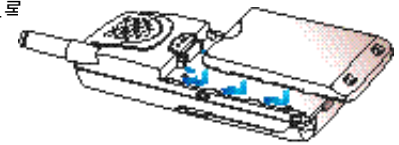

2 화살표 방향으로 ' 찰칵 ' 소리 날 때까지 밀어줍니다.

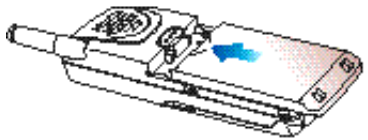

배터리를 빼려면



분리버튼을 누른 상태에서 화살표 방향으로 밀어냅니다.

배터리를 충전하려면

제품 구입시 완전 충전되어 있지 않으므로 충분히 충전시킨 후 사용하세요.

휴대폰에 배터리를 부착한 경우


●앞쪽 충전구에 넣으세요.

휴대폰배터리표시등

●적 색 : 충전중
●녹 색 : 충전완료

여분배터리표시등

●적 색 : 충전중
●황 색 : 충전 대기중
●녹 색 : 충전완료

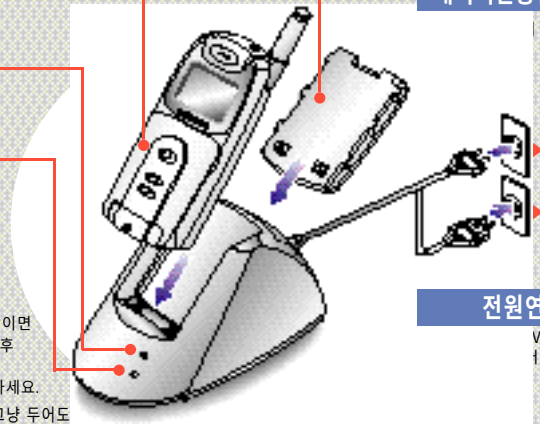

배터리만충전할경우

넣으세요.

220V 용

110V 용

전원연결

V에 꽂으세요.
책은 별도로 구입해서

알아두기

●충전시 충전표시등이 황색으로 깜박이는 경우
배터리를 빼낸 후 다시 끼워보세요. 그래도 깜박이면
충전단자(충전시 닿는 금속부위)를 깨끗이 닦은 후
다시 충전해 보세요.
여러번 반복해도 안될 경우 서비스센터에 문의하세요.

●충전등이 녹색으로 바뀐뒤(충전완료)에 충전기에 그냥 두어도
제품이 손상되지 않습니다.

전화를 걸거나 받는 방법, 벨소리/진동/램프를 선택하는 방법
자주 사용하는 전화번호를 저장하는 방법 등이 설명되어 있습니다.
기본 기능편은 꼭 읽어 주세요!



알아두세요!

휴대폰 사용중 안테나에 손이나 피부등이 접촉되면 통화성능이 나빠집니다.
가능한 손이나 피부가 안테나에 접촉되지 않도록 하세요.

휴대폰을 켜려면

종료 를 ' 삐-삐리리링 ' 소리가 날때까지 길게 누르세요.


●삼성로고와 번호가 잠시 표시된 후 서비스 기능 상태가 되면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

●현재 시각은 자동으로 표시됩니다.



휴대폰을 끄려면

종료 를 ' 삐-삐리리링~ ' 소리가 날때까지 길게 누르세요.

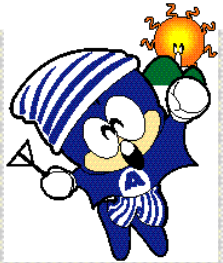

전화를 걸려면

1 지역번호와 전화번호를 누르세요.



지역번호(서울인 경우)

반드시 지역번호를 누르세요.
' - '표시는 자동으로 나타납니다.

번호를 잘못 누른 경우
지움 을 누르세요. 짧게 누르면 한자씩, 길게 누르면 모든 숫자가 한번에 지워집니다.

대기상태에서 통화 를 한번 누르면
마지막(최근) 걸었던 전화번호가 표시되고, 한번 더 누르면 전화가 걸립니다.

2 통화 를 누르세요.




연결되면
신호음이 들립니다. 듣고 통화하세요.

연결되지 않으면
화면에 ' ※재다이얼중※ '이 표시되면서 자동 재다이얼이 실행됩니다.

통화시간 자동표시
기지국과 연결되면 화면에 통화시간이 표시됩니다. 단, 사용료는 상대방과 통화가 연결된 시점부터 계산됩니다.

통화가 끝나면

덮개를 닫거나 종료 를 누르세요.

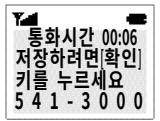

저장하려면 확인 을 누른 후 전화번호 저장방법(21~23쪽)을 참조하세요.

저장하지 않으려면 종료 를 누르세요.




간단하게 전화를 거는 방법!
전화번호를 누를 때 마지막 번호를 길게 누르세요. 통화 를 누르지 않아도 전화가 걸립니다.
단, 119등의 (000~199번지) 3자리 이하 전화번호는 저장된 번호로 연결됩니다.

전화를 받으려면

알아두기 상대방 전화번호 표시기능
이 서비스는 상대방 전화번호 확인 서비스에 가입해야 사용하실 수 있습니다.
서비스가 지연될 수 있으므로 자세한 사항을 서비스 사업자에게 문의하세요.

1 덮개가 열린 경우 전화벨이 울리면

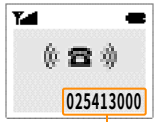

상대방 전화번호

상대방 전화번호 표시기능이 설정되어 있으면 걸려온 상대방 전화번호가 표시됩니다. (80쪽 참조)

2 아무 버튼이나 누르고 통화하세요.



덮개를 열지않고 통화하려면
앞면의 (확인)/(메뉴) 또는
옆면의 ▲/▼를 누르세요.

통화가 끝나면

덮개를 닫거나 (종료) 를 누르세요.



●상대방이먼저끊은경우, 자동으로끊어집니다.

알아두기 통화 상태에서 삐삐호출, ARS 이용, 통화중 전화번호를 휴대폰에 입력한 경우에는 (지움) 버튼을 눌러 번호를 지운 후에 (확인) 버튼을 눌러야 마지막(최근)으로 걸었던 전화번호가 나타납니다. 단, 통화중 휴대폰에 입력한 전화번호(114 ' 이용할 때 등)로 걸고 싶을 때는 통화가 끝난 후 (지움) 버튼을 누르지 않고 곧바로 (확인) 버튼을 누르세요.

스피커폰으로 전화 걸기/받기

전화를 걸거나 받을 때 휴대폰을 귀에 대지 않고 통화할 수 있는 기능입니다. (휴대폰을 귀에 가까이 하지마세요)

스피커폰으로 전화 걸기

●매너기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다.

1 덮개가 닫힌 상태에서 (메뉴)을 길게 누르세요.

●30초 동안 버튼을 누르지 않으면 자동적으로 스피커폰 통화 상태는 해제됩니다.

2 덮개를 열고 전화번호를 누른 후 (확인)를 누르세요.



3 통화가 끝나면 덮개를 닫거나 (종료)를 누르세요.

●전화를 끊으면 스피커폰 통화는 자동적으로 해제됩니다.

스피커폰으로 전화 받기

●매너기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다.

1 전화벨이 울리면

2 덮개가 닫힌 상태에서 (메뉴)을 길게 누르세요.



일반 통화중에 스피커폰으로 통화하려면

스피커폰으로 통화할 경우 휴대폰을 귀에 가까이 하지마세요.

스피커폰 기능을 설정하려면

통화중에

(통화) 버튼을 길게 누르세요.

●매너기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다.



스피커폰 기능을 해제하려면

통화중에


(통화) 버튼을 다시 한번 길게 누르세요.



스피커폰 통화를 끝내려면

덮개를 닫거나 (종료)를 누르세요.

●스피커폰 기능은 자동으로 해제됩니다.

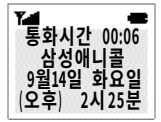

알아두기

- 주변이 시끄럽거나 고속 주행중에는 스피커폰 통화가 잘 안될 수 있으므로 이런 경우 일반통화 사용을 권장합니다.
- 상대방과 동시에 말할 경우 내 음성이 상대방에게 들리지 않을 수 있습니다. 상대방의 말이 끝나면 말하세요.
- 이어마이크폰을 연결하여 통화하는 경우 스피커폰 기능은 사용할 수 없습니다.
- 핸즈프리에 연결하여 사용하는 경우 스피커폰 통화가 되지 않습니다.

벨이나 진동/램프를 선택하려면

전화가 왔음을 알리는 표시를 벨소리, 진동, 램프 중에서 선택할 수 있습니다.

●매너 기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다


1 (메뉴) 누름

2 (통화) 을 눌러 '벨/진동/크기' 선택 후 (확인) 누름




●(3) 을 눌러도 선택됩니다.

3 (통화) 을 눌러 '벨/진동 전환' 선택 후 (확인) 누름

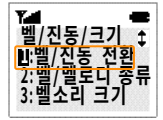

●(1) 을 눌러도 선택됩니다.
●번호가 역상으로 표시된 것은 현재의 선택상태를 나타냅니다.

4 (통화) 눌러 원하는 모드 선택 후 (확인) 누름

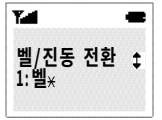

●* 표시는 현재의 선택상태를 나타냅니다.
●1:벨: 벨소리가 울림
2:진동: 진동이 울림
3:무음(램프): 램프가 깜박임
4:진동후벨: 진동이 3번 울린 후 벨소리가 울림
5:벨(점점크게) : 벨소리가 점점 커짐
6:벨(점점작게) : 벨소리가 점점 작아짐

5 (종료) 누름



●(4) : 진동, 진동후벨 모드를 선택한 경우 표시됩니다.

알아두기

화면의 메뉴를 선택하기 위해 이동할 경우 (통화) 또는 ▲/▼을 눌러도 됩니다. 본 사용설명서에서는 (통화)버튼을 설명합니다.

여러가지 벨소리를 선택하려면

10개의 벨소리와 10개의 멜로디 중에서 선택할 수 있습니다.
2개의 멜로디를 녹음할 수 있으며, 700 서비스를 이용해 원하는 멜로디를 2~3개까지 등록하여 사용할 수 있습니다. (108쪽 참조)
PC링크를 이용해 원하는 멜로디를 2개까지 등록하여 사용할 수 있습니다. (109쪽 참조)


●매너 기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다

1 메뉴 누름


2 ▲▼ 을 눌러 '벨/진동/크기' 선택 후 확인 누름




3 ▲▼ 을 눌러 '벨/멜로디 종류' 선택 후 확인 누름

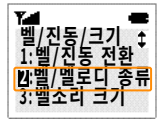

4 ▲▼ 을 눌러 원하는 모드 선택 후 확인 누름

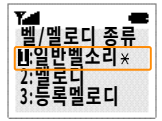

5 ▲▼ 눌러 원하는 벨소리 선택 후 확인 누름

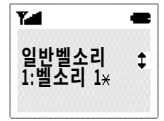

●3 을 눌러도 선택됩니다. ●2 를 눌러도 선택됩니다. ●*표시는 현재의 선택상태를 나타냅니다. ●끝내려면 종료 누름

●일반벨소리:벨소리 1~10
●멜로디 :멜로디 1~10
●등록멜로디:녹음 멜로디1, 2
나만의 멜로디1, 2
700멜로디 2~3개

멜로디를 녹음하려면

사용자가 원하는 노래나 멘트를 녹음하여 벨소리로 사용할 수 있는 기능으로 수신시 자신만의 벨소리를 쉽게 구별할 수 있습니다.
멜로디는 2개까지 녹음 할 수 있습니다.


●매너 기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다

1 메뉴 누름


2 ▲▼ 을 눌러 '벨/진동/크기' 선택 후 확인 누름



3 ▲▼ 을 눌러 '멜로디 녹음' 선택 후 확인 누름



4 ▲▼ 을 눌러 '녹음 하기' 선택 후 확인 누름

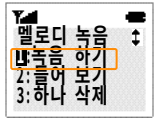

5 녹음 후 확인 또는 종료 누름



●3 을 눌러도 선택됩니다. ●7 을 눌러도 선택됩니다. ●1 을 눌러도 선택됩니다. ●최대 20초간 녹음할 수 있습니다.

녹음된 멜로디를 들으려면


●매너 기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다

1 메뉴 누름


2 을 눌러 '벨/진동/크기' 선택 후 확인 누름



3 을 눌러 '멜로디 녹음' 선택 후 확인 누름

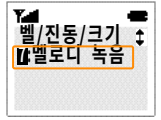

4 을 눌러 '들어 보기' 선택 후 확인 누름

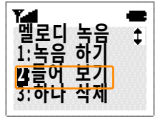

5 을 눌러 들을 멜로디 선택 후 확인 누름




●3 을 눌러도 선택됩니다. ●7 을 눌러도 선택됩니다. ●2 를 눌러도 선택됩니다. ●끝내려면 종료 를 누르세요.

녹음된 멜로디를 지우려면

녹음된 멜로디를 하나씩 지우려면


●매너 기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다

메뉴 → 3 → 7 → 3 → 지울 멜로디가 나오면 확인 누름

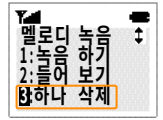

녹음된 멜로디를 모두 지우려면

메뉴 → 3 → 7 → 4 →

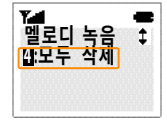

→ 확인

소리 크기를 조절하려면

전화벨 소리조절

●매너 기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다.

메뉴 → 3 DEF → 3 DEF → 2 ABC 또는 ▲/▼ 눌러 원하는 크기 조절 → 확인 → 종료

버튼을 누를 때 나는 소리조절

▲/▼ 눌러 조절하세요.

● 매너 기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다



통화중 들리는 소리조절

통화중에

▲/▼ 눌러 조절하세요.



통화중 상대방에게 들리는 소리조절

통화중에 ●휴대폰의 마이크 감도를 조절하는 기능입니다.

메뉴 → * / # 눌러 조절하세요.

● *: 감소, #: 증가

스피커폰 통화중에 들리는 소리 조절

스피커폰 통화중에

▲/▼ 눌러 조절하세요.



매너 기능

회의중이거나 공공장소(극장, 지하철 등)에서 다른 사람에게 피해를 주지 않기 위해 전화벨소리등을 소리가 나지 않도록 전환해주는 기능입니다.



* 을 길게 누르세요. →



→




종 류	매너기능설정시
전화벨소리	진동하면서 램프 깜박임
모닝콜	설정된 시각에 멜로디 울림
알람음	한번 진동후 램프 깜박임
버튼 누르는 소리	소리 안남
메시지 수신 알림음	램프 깜박임
통화연결음	소리 안남
통화중 끊김음	소리 안남
음성다이얼	동작하지 않음
소곤소곤 기능	설정상태

해제하려면

* 을 다시 한번 길게 누르세요.

●전원을 끄거나 핸즈프리를 연결하면 자동으로 해제됩니다.

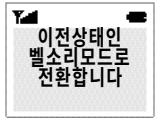

→




전화번호를 저장하려면

자주 사용하는 전화번호를 미리 기억시켜 두세요. 200개까지 저장할 수 있으며, 저장시킨 번지로 간단하게 전화를 걸 수 있습니다.(000~199) (같은 이름에 4개씩의 전화번호를 입력한다면 50인까지만 저장할 수 있습니다.)


●사생활 보호기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요. (66쪽 참조)

1 확인 누름

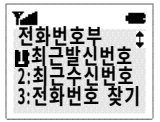


●확인, 1~2~3을 차례로 눌러도 선택됩니다.
●통화중에도 똑같은 방법으로 선택가능 합니다.

2 메뉴 눌러 ' 신규등록 ' 선택

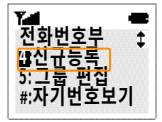


●4 GHI 를 눌러도 선택됩니다.

3 확인 누름

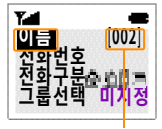


빈 번지를 자동으로 찾음

4 이름 입력 후 메뉴 누름

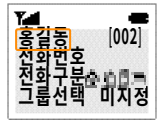

●이름 입력 방법은 25~27쪽을 참조하세요.
●이름은 한글 5자, 영문 10자까지 입력 할 수 있습니다.
●이름을 입력하지 않으려면, 메뉴 또는 ▲/▼ 을 누르세요.

5 번지 입력 후 메뉴 누름

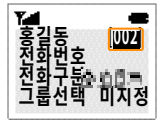


●4 GHI , 6 MNO 를 누르면 다른 빈 번지를 찾아줍니다.
●000~199 중에서 번지를 직접 입력할 수도 있습니다. 번지를 잘못 입력한 경우 지우기 을 누르세요.
●번지를 입력하지 않으려면, 메뉴 또는 ▲/▼ 을 누르세요..

알아두기


대표전화란?
개의 번지에 여러개의 전화번호가 저장돼 있을때 해당 번지를 대표하는 전화로,
번지를 이용해 전화를 걸 때(38쪽 참조) 걸리는 전화를 말합니다.

6 전화번호 입력 후 메뉴 누름

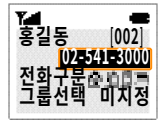

●전화번호는 32자까지 입력 가능하며, 16자(- 포함) 이상인 경우 전화번호가 화면 왼쪽으로 이동하여 보이지 않습니다.
● - 는 자동으로 표시됩니다.
●전화번호를 잘못 입력한 경우, 지우기 을 누르세요,

7 메뉴/메뉴 눌러 ' 전화구분 ' 선택 후 메뉴 누름

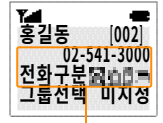

대표전화

●처음 등록한 전화번호가 대표전화로 지정됩니다.
● (집), (사무실), (휴대폰), (호출기) 중에서 선택하세요.

● 그룹에 관한 내용은 31쪽을 참조하세요.

그룹으로 지정 안하고 저장하려면

메뉴/메뉴 눌러 ' 미지정 ' 선택 후 확인 누름



종료

그룹으로 저장하려면

메뉴/메뉴 눌러 ' 지정 ' 선택 후 확인 누름



메뉴 눌러 그룹명 선택 후 확인 누름



종료

전화번호를 저장하려면 (계속)


간단한 전화번호 저장방법

1 지역번호와 전화번호를 누르세요.



2 확인 을 누르세요.

빈 번지 자동으로 표시

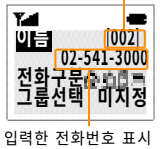

입력한 전화번호 표시

21쪽을 참조하여 입력하세요.

문자를 입력하려면

훈민정음의 한글창제 원리(ㅣ , · , ㅡ)를 응용한 한글입력방법인 ' 천지인한글 '을 적용하여 한글입력이 더욱 쉬워졌습니다.

문자입력은 문자입력 상태에서!

문자입력상태는?

- 전화번호 등록시 이름을 입력할 때 ..... (21쪽)
- 저장시킨 전화번호의 이름을 수정할 때 ..... (29쪽)
- 그룹 이름을 편집할 때 ..... (31쪽)
- 저장시킨 전화번호를 찾기위해 이름을 입력할 때 ..... (34쪽)
- 스케쥴관리 기능 이용시 스케쥴을 등록할 때 ..... (47쪽)
- 등록한 스케쥴을 추가하거나 수정할 때 ..... (49쪽)
- 할일 관리 기능 이용시 할일을 입력할 때 ..... (51쪽)
- 등록한 할일을 추가하거나 수정할 때 ..... (52쪽)
- D-DAY 기능 이용시 D-DAY명을 입력할 때 ..... (59쪽)
- 등록한 D-DAY를 추가하거나 수정할 때 ..... (60쪽)
- 휴대폰에 자기이름을 입력할 때 ..... (71쪽)
- 문자 서비스 기능 이용시 문장을 만들거나 편집할 때 ..... (97쪽)

문자를 입력하려면 (계속)

문자입력은 문자입력상태(24쪽 참조)에서만 가능합니다.

한글 입력 방법

●◀▶/▲▼ 를 눌러 커서를 이동한 후, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.
●글자를 지우려면 지움 을 누르세요.

●자음을 입력하려면, 원하는 자음이 표시된 버튼을 반복해서 눌러 그 문자가 표시되도록 하세요.
예) 5 JKL 를 누를 때마다 ' ㄴ ㅹ ㄹ ㅇ ' 반복 선택됩니다.

●모음을 입력하려면, 1 ㅗ, 2 ㅏ, 3 ㅣ 을 이용하세요.

예) 1 ㅗ 누르고, 2 ㅏ 누르면 (2 ㅏ 를 한번 더 누르면) 院 ㅏ(ㅑ)+ 1 ㅗ 을 누르면 院 ㅐ(ㅒ)
3 ㅣ 누르고, 2 ㅏ 누르면 (2 ㅏ 를 한번 더 누르면) 院 ㅜ(ㅠ)+ 1 ㅗ 을 누르면 院 ㅟ

●글자 사이에 빈칸을 만들려면, ◀▶/▲▼를 눌러 원하는 위치로 이동한 후, 0 ␣ 을 세번 연속 누르세요.

●된소리(예:ㄲ,ㄸ,ㅃ 등)를 입력하려면, 해당 자음이 표시된 버튼을 연속 세번 누르세요.

예) ㅆ 을 입력하려면, 8 TUV 을 세번 연속 누르세요.

꼭! 한번 따라해보세요!

예) 예쁘다 를 입력하려면

0 ␣ 누름 院 2 ㅏ 두번 누름 院 1 ㅗ 누름 院 1 ㅗ 누름 院 7 PQRS 세번 누름 院 3 ㅣ 누름 院 8 TUV 누름 院 1 ㅗ 누름 院 2 ㅏ 누름

ㅇ	ㅇ··	여	예	예ㅃ	예쁘	예쁘ㄷ	예쁘디	예쁘다

영문 입력 방법

●◀▶/▲▼ 를 눌러 커서를 이동한 후, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.
●글자를 지우려면 지움 을 누르세요.

●영문 모드를 선택하려면 0 ␣ 누른 후, # 또는 ▲/▼ 눌러 영문대문자(영대) 또는 영문소문자(영소) 모드를 선택한 후, 메인 을 누르세요.

●원하는 알파벳이 표시된 버튼을 반복해서 눌러 그 문자가 표시되도록 하세요.
예) 2 ABC 를 누를 때마다 A ⇒ B ⇒ C 또는 a ⇒ b ⇒ c가 반복 선택됩니다.


●단, 같은 버튼에 있는 알파벳을 연속해서 입력하려면 3초후에 입력하세요.
예) ' DE '를 입력하려면 ' D '입력 후, 3초 후 ' E '를 입력하세요.

●글자 사이에 빈칸을 만들려면, ◀▶/▲▼ 를 눌러 원하는 위치로 이동한 후, 0 ␣ 을 누르세요.

꼭! 한번 따라해보세요!

예) 영대 모드에서 ' HIT '를 입력하려면

문자입력상태 (24쪽 참조)에서 0 ␣ 누름 → # 눌러 ' 영대(영문대문자) '선택 → 메인 누름

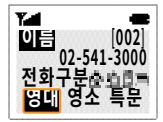

→ 4 GHI 두번 누름 院 3초 후 院 4 GHI 세번 누름 院 8 TUV 누름

H	HI	HIT

문자를 입력하려면 (계속)

문자입력은 문자입력상태(24쪽 참조)에서만 가능합니다.

특수문자 입력 방법

●한칸을 띄우려면 0 을 누르세요.
●글자를 지우려면 지움 을 누르세요.


●특수문자모드를 선택하려면 메뉴 누른 후, 확인 또는 ▲/▼ 눌러 특수문자(특문) 모드를 선택한 후, 확인 을 누르세요.

●*/# 또는 ▲/▼ 을 눌러 원하는 특수문자를 선택한 후 확인 을 누르세요.

●입력한 문자를 저장하려면, 메뉴 를 눌러 다른 문자입력모드를 선택한 후, 확인 을 누르세요.

꼭! 한번 따라해보세요! 예) ￦ 를 입력하려면

문자입력상태 (24쪽 참조)에서 메뉴 누름 → 확인 눌러 '특문(특수문자)' 선택

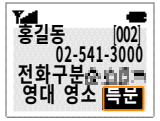

→ 확인 누름 → */# 눌러 '￦' 를 선택한 후, 확인 을 누르세요.



숫자 입력 방법

●해당 숫자 버튼을 길게 누르세요. 모든 문자모드에서 숫자를 입력할 수 있습니다.

저장된 전화번호를 모두 지우려면

폰북에 저장된 전화번호가 모두 지워집니다.

1 메뉴 누름


2 확인 눌러 '휴대폰 관리' 선택 후 확인 누름




3 비밀번호 입력 (구입시 0000)




4 확인 눌러 '전화번호 지움' 선택 후 확인 누름

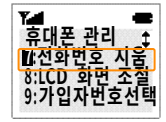

5 '저장된번호지움' 선택 후 확인 누름

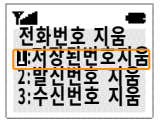

6 확인 눌러 '예' 선택 후 확인 누름

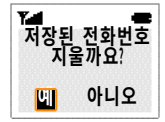

●0 을 눌러도 선택됩니다.

●7 을 눌러도 선택됩니다.

●1 을 눌러도 선택됩니다.

저장된 전화번호를 수정/추가/삭제하려면

저장된 전화번호를 지우거나 이름, 전화번호를 변경하거나 또는 전화번호를 3개까지 추가 저장할 수 있습니다.

1 원하는 전화번호 찾기
(33~35쪽 참조)



2 찾기 눌러 전화번호 선택 후 확인 누름



3 메뉴 누름



4 찾기 눌러 ' 수정 ', ' 추가 ', ' 삭제 ' 중 선택 후 확인 누름

●한글 4자이상, 영문 8자이상으로 이름을 등록한 경우 전화구분의 그림으로 인하여 이름이 모두 표시 되지 않습니다.

수정 선택시





●이름과 전화번호를 수정할 수 있습니다.

●수정하려면 지움 을 누른 후 24~27쪽을 참조하세요.


●같은 이름에 등록된 전화번호가 2개 이상인 경우, 전화구분에서 대표전화를 변경할 수 있습니다. (22쪽 참조)

●대표전화를 변경하려면 찾기 또는 ▲/▼ 눌러 전화구분으로 이동 후 ◀/▶ 를 눌러 선택하세요.

●그룹명을 변경하려면 찾기 또는 ▲/▼ 눌러 그룹명으로 이동 후 ◀/▶ 를 눌러 선택하세요.

저장하려면 확인 , 종료 를 누르세요.

추가 선택시

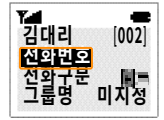

●1인당 모두 4개까지 전화번호를 등록할 수 있습니다.

●같은 이름에 4개씩의 전화번호를 저장한다면, 50인까지만 저장할 수 있습니다.

●전화구분은 ◀/▶ 로 선택하며, 등록되지 않는 그림기호가 차례로 표시됩니다.

저장하려면 확인 , 종료 를 누르세요.

삭제 선택시




●선택한 전화번호가 지워집니다.

끝내려면 종료 를 누르세요.


그룹이름을 편집하려면

1 (확인) 누름

2 (메뉴) 눌러 ' 그룹편집 ' 선택 후 (확인) 누름

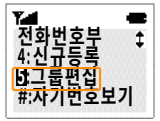

3 (메뉴) 눌러 ' 등록 ';' 수정 ' '삭제 ' 중 선택 후 (확인) 누름

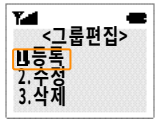

●(0번), (1 .,@) 을 눌러도 선택됩니다.

●통화중에도 똑같은 방법으로 선택가능 합니다.

●(8 TUV) 를 눌러도 선택됩니다.

등록 선택시



●새 그룹을 등록할 수 있습니다.

●이름을 입력하려면, 문자 입력 방법(24~27쪽)을 참조하세요.



●저장하려면 (확인) 을 누르세요.

●등록한 그룹의 벨/멜로디를 설정 할 수 있습니다.

수정 선택시




● (메뉴) 또는 (▲)/(▼) 을 눌러 그룹명을 선택 후 (확인) 을 누르세요.



●이름을 입력하려면, 문자 입력 방법(24~27쪽)을 참조하세요.

●저장하려면 (확인) , (종료/전원) 를 누르세요.

삭제 선택시

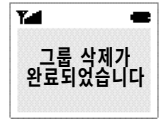

●(메뉴) 또는 (▲)/(▼)을 눌러 삭제할 그룹명을 선택 후 (확인)을 누르면 선택한 그룹명이 지워집니다.

●끝내려면 (종료/전원) 를 누르세요.

알아두기


그룹별로 설정한 벨/멜로디 기능은 서비스 사업자가 제공하는 상대방 전화번호 확인 서비스에 가입되어 있어야 사용할 수 있습니다. (80쪽 참조)

저장된 전화번호를 찾아 전화하려면

그룹으로 찾기

●사생활 보호기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요. (66쪽 참조)


1 확인 누른 후 메뉴 눌러 ' 전화번호 찾기 ' 선택 후 확인 누름

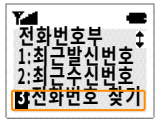

●확인, 1, 3DEF 을 차례로 눌러도 선택됩니다.


●통화중에도 똑같은 방법으로 선택가능 합니다.

2 메뉴 눌러 ' 그룹으로 찾기 ' 선택 후 확인 누름

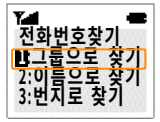


●1 을 눌러도 선택됩니다.

3 메뉴 눌러 그룹명 선택 후 확인 누름

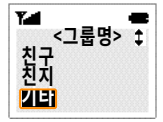

4 메뉴 눌러 원하는 전화번호 선택

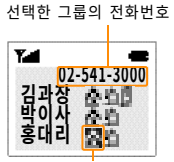

●선택한 번지의 그림기호가 역상으로 표시되고, 등록된 전화번호가 보여집니다.

●등록된 내용을 자세히 보려면, 확인 을 누르세요. 이전상태로 가려면 지움 을 누르세요.

● 메뉴 를 눌러 ' 추가 를 선택하면 새로운 사람의 전화번호를 신규로 등록할 수 있습니다. (21~23쪽 참조)

5 전화걸려면 통화 를 누름


이름으로 찾기

양해두기

이름이 다 보이지 않아요!
한글 4자이상, 영문 8자이상으로이름을 등록한 경우 전화구분의 그림으로 인하여 이름이 모두 표시 되지 않습니다.

●사생활 보호기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요. (66쪽 참조)


1 확인 누른 후 메뉴 을 눌러 ' 전화번호 찾기 ' 선택 후 확인 누름

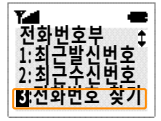

●확인, 1, 3DEF 을 차례로 눌러도 선택됩니다.

●통화중에도 똑같은 방법으로 선택가능 합니다.

2 메뉴 을 눌러 ' 이름으로 찾기 ' 선택 후 확인 누름

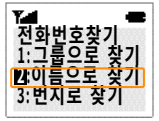

●2 를 눌러도 선택됩니다.

3 이름 입력 후 확인 누름



●ㄱ 을 입력하면 ' ㄱ 으로 시작하는 모든 이름을 찾습니다.

●등록된 이름 전체를 보려면, 이름을 입력하지 않고, 확인 을 누르세요.

●이름을 입력하려면, 문자입력 방법 (24~27쪽)을 참조하세요.

4 메뉴 눌러 원하는 전화번호 선택



●선택한 번지의 그림기호가 역상으로 표시되고, 등록된 전화번호가 보여집니다.

●등록된 내용을 자세히 보려면, 확인 을 누르세요. 이전상태로 가려면 지움 을 누르세요.

● 메뉴 를 눌러 ' 추가 를 선택하면 새로운 사람의 전화번호를 신규로 등록할 수 있습니다.(21~23쪽 참조)


5 전화를 걸려면 통화 누름

저장된 전화번호를 찾아 전화하려면 (계속)

번지로 찾기


●사생활 보호기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요. (66쪽 참조)

1 (확인) 누른 후 (전화부) 을 눌러 '전화번호 찾기' 선택 후 (확인) 누름

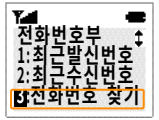

● (메뉴), (1), (3) 을 차례로 눌러도 선택됩니다.
●통화중에도 똑같은 방법으로 선택가능 합니다.

2 (전화부) 을 눌러 '번지로 찾기' 선택 후 (확인) 누름

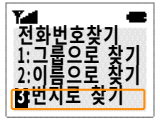

● (3) 을 눌러도 선택됩니다.

3 찾을 번지 입력 후 (확인) 누름



●번지를 잘못 입력한 경우 (지움) 을 눌러 수정하세요.
●번지를 입력하지 않고, (확인) 을 눌러도 됩니다.

4 (전화부) 을 눌러 원하는 전화번호 선택



선택한 번지의 전화번호
선택된 번지 표시

●선택한 번지의 그림기호가 역상으로 표시되고, 등록된 전화번호가 보여집니다.
●등록된 내용을 자세히 보려면, (확인) 을 누르세요. 이전상태로 가려면 (지움) 을 누르세요.
● (메뉴) 를 눌러 '추가 틀 선택하면 새로운 사람의 전화번호를 신규로 등록할 수 있습니다. (21~23쪽 참조)

5 전화를 걸려면 (통화) 를 누름

최근에 통화한 전화번호로 다시 걸려면

최근에 통화한 전화번호는 10개까지 기억되어 있습니다.


최근에 발신한 번호로 통화하려면

●사생활 보호기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요. (66쪽 참조)

1 (확인) 누름

● (메뉴), (1) 을 차례로 눌러도 선택됩니다.
●통화중에도 똑같은 방법으로 선택가능 합니다.

2 (전화부) 을 눌러 '최근발신번호' 선택 후 (확인) 누름

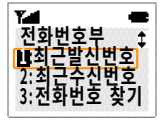

● (1) 을 눌러도 선택됩니다.

3 (전화부) 눌러 원하는 전화번호 선택



●0~9:가장 최근에 사용한 번호부터 표시됩니다.
●전화번호부에 등록된 경우 이름이 표시됩니다.
●발신시각을 확인하려면 원하는 번호 선택 후 (확인) 을 누르세요.

4 (통화) 누름

최근 발신한 번호를 모두 지우려면

(메뉴) (8) 비밀번호 입력 (구입시 0000) (7) (2) (전화부) 눌러 '예' 선택 (확인) (종료)

최근에 수신된 상대방 전화번호를 확인하려면 (상대방전화번호표시기능)


수신번호확인 서비스에 등록한 경우, 최근에 수신된 전화번호가 10개까지 기억됩니다.
상대방 전화 번호 표시 기능을 제한하려면 80쪽을 참조하세요.

최근에 수신된 번호로 통화하려면


●사생활 보호기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요. (66쪽 참조)

1 확인 누름

2 메뉴 을 눌러 '최근수신번호' 선택 후 확인 누름

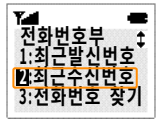

3 메뉴 눌러 원하는 전화번호 선택

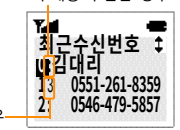

4 통화 누름

●메뉴, 1 을 차례로 눌러도 선택됩니다.
●통화중에도 똑같은 방법으로 선택가능 합니다.

●2 을 눌러도 선택됩니다.

●상대방의 전화환경에 따라 표시형태가 틀리거나 나타나지 않을 수 있습니다.
●번지에 이름과 전화번호가 함께 저장되어 있는 경우 이름이 표시됩니다.
●최근에 수신된 전화번호는 10개까지 기억되어 있습니다.

최근 수신된 번호를 모두 지우려면

메뉴 → 8 → 비밀번호 입력 (구입시 0000) → 7 → 3 → 메뉴 눌러 '예' 선택 → 확인 → 종료

원터치 다이얼 기능 (번지로 간단하게 전화걸기)

번지만 눌러 전화를 거는 기능으로 번지로 전화를 건 경우, 해당 번지의 대표전화로 전화가 걸립니다. (22쪽 참조)

000~009번지에 저장된 경우

뒷자리수를 길게 누르세요.

예) 000번지에 저장된 경우, 0 을 짧게 한번 누른 후 0 을 길게 누르세요.
007번지에 저장된 경우, 7 을 길게 누르세요.

010~199번지에 저장된 경우

앞자리수는 짧게, 맨뒷자리수를 길게 누르세요.

예) 10번지에 저장된 경우
1 을 짧게 누른 후,
0 을 길게 누르세요.

예) 123번지에 저장된 경우
1 , 2 를 짧게 누른 후,
3 을 길게 누르세요.

국번없이 전화 걸기

저장시킨 전화번호(최대 200개)와 최근에 걸었던 전화번호(최대 10개)의 뒷 번호 4자리만 눌러 간단하게 전화할 수 있습니다.

1 전화번호 뒷 번호 4자리 누름



2 메뉴 눌러 원하는 전화번호 찾기



3 통화 누름

●입력한 전화번호와 뒷 번호가 같은 전화번호가 최대 6개까지 선택되며, 선택된 전화번호 중 마지막에는 입력한 전화번호가 나타납니다.


●서비스 사업자가 제공하는 그룹콜로 전화를 걸려면 마지막에 표시되는 4자리 전화번호로 전화 걸면 됩니다.

응용편

자동응답 기능

회의 중이거나 공공장소(극장, 지하철, 시끄러운 장소등)에서 전화를 받을 수 없는 상황일때 자동응답 기능을 설정해 놓으면 전화가 결려올 경우 녹음된 메시지를 들을 수 있습니다.

지금은 전화를 받을 수 없습니다.
메시지를 남겨 주세요.
좋은 하루 되세요. !

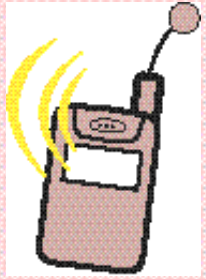




자동응답 기능을 설정하려면

자동응답 기능이 설정되면 전화가 걸려왔을 때 녹음된 인사말이 나가고 상대방이 남기는 메시지를 녹음해 둡니다.

메뉴 → 0 → 1 → 확인 을 눌러 ' 설정 ' 선택 → 확인

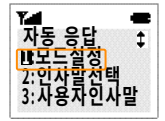





●자동응답 인사말이 들립니다.

자동응답 기능을 해제 하려면

메뉴 → 0 → 1 → 확인 → 종료 을 눌러 ' 해제 ' 선택


알아두기

덮개가 닫힌 상태에서 자동 응답으로 바꾸려면
#을 길게 누릅니다. 해제하려면 다시 한번더 길게 누릅니다.

자동응답 인사말을 선택하려면

휴대폰에 있는 기존 인사말과 휴대폰 사용자가 녹음한 인사말 중에서 자동응답 인사말을 선택할 수 있는 기능입니다.

메뉴 → 0 → 2 → 눌러 원하는 인사말 선택 후 → 확인 → 종료 누름

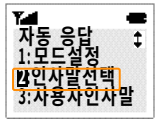



●고정 인사말:휴대폰에 입력되어 있는 인사말
사용자 인사말:휴대폰 사용자가 녹음한 인사말

●*표시는 현재의 선택상태를 나타냅니다.

자동응답 인사말을 직접 만들려면

자동응답 인사말이 제품에 들어 있지만 내가 직접 녹음한 나만의 인사말을 만들 수 있습니다.
사생활 보호기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요. (66쪽 참조)

자동응답 인사말을 녹음하려면

메뉴 → 0 → 3 → 1 → 인사말 녹음 하기 → 확인 또는 종료

●15초 동안 녹음할 수 있습니다.

내가 만든 인사말을 들어보려면

메뉴 → 0 → 3 → 2 → 녹음한 인사말이 들립니다.

내가 만든 인사말을 지우려면


메뉴 → 0 → 3 → 3 → 녹음한 인사말이 들리면 확인 을 누르세요.


메시지를 남기는 상대방 음성을 들으려면

자동 응답상태에서 상대방이 메시지를 남길 때 스피커폰을 통하여 들을 수 있습니다.

●매너 기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다.

메뉴 → 0 → 4 → 방향 을 눌러 ' 설정 ' 선택 → 확인 → 종료

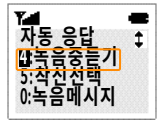

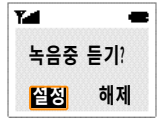


해제 방법

메뉴 → 0 → 4 → 방향 을 눌러 ' 해제 ' 선택 → 확인 → 종료

착신 시간을 선택하려면

자동응답 상태로 설정되어 있을 때 몇초간 신호음이 들린 뒤 응답 인사말을 내보낼지 선택할 수 있습니다.

메뉴 → 0 → 5 → 방향 눌러 원하는 모드 선택 → 확인 → 종료

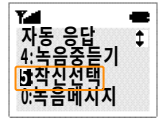



●5초후 응답 : 5초 동안 울린 후 자동응답으로 바뀜
10초후 응답 : 10초 동안 울린 후 자동응답으로 바뀜
즉시 응답 : 전화가 오면 바로 자동응답으로 바뀜

●*표시는 현재의 선택상태를 나타냅니다.

상대방이 남긴 메시지를 재생/삭제하려면

상대방이 남길 수 있는 녹음 메시지의 갯수는 최대 8개 입니다.
사생활 보호기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요. (66쪽 참조)

녹음된 메시지를 들으려면

메뉴 → 0 → 0 → 1 → 확인 저장된 메시지가 차례대로 들립니다.



덮개가 닫힌 상태에서 녹음된 메시지를 들으려면
보이스 을 누릅니다. 정지하려면 다시 한번 더 길게 누릅니다.

녹음된 메시지를 지우려면

한개 지우기 : 메뉴 → 0 → 0 → 2 → 지울 메시지가 들리면 확인을 누르세요.

모두 지우기 : 메뉴 → 0 → 0 → 3 → 확인

전자수첩기능

전화기를 전자수첩처럼 편리하게 사용할 수 있습니다.

- ●중요한 스케쥴이나 할일을 저장해두고 입력된 스케쥴 시각에 알려주면 좋겠어요!
- ●전자계산기로도 사용할 수 있어요!
- ●원하는 시각에 알람이 울렸으면 좋겠어요!
- ●세계의 현지 시각을 확인하고 싶어요!
- ●D-DAY를 정하고 D-DAY까지 남은 시간이나 D-DAY로부터 지난 시간을 확인할 수 있어요!
- ●테트리스, 블랙잭, 슬롯머신 게임을 할 수 있어요!



스케줄 관리 기능

스케줄을 입력해두면 저장된 날짜, 시각이 되면 알람이 울립니다. 알람은 약 3분 정도 울리며 정지시키려면 덮개를 열고 아무 버튼을 누르세요.
스케줄은 20개까지 등록할 수 있습니다.

스케줄을 등록하려면

●사생활 보호기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요. (66쪽 참조)

메뉴 → 5 JKL, 1 .@ → 날짜 선택 후 확인 누름



●오늘 날짜가 역상으로 표시됩니다.

●년도와 월을 선택하려면 : ▲/▼
●주를 선택하려면 : 메뉴, 확인
●일을 선택하려면 : ◀/▶

확인 또는 ◀/▶ 눌러 → 원하는 시각 입력 후 확인 누름





●시각 입력은 24시간 단위로 하세요.
예)오후 3시 50분 15:50
●◀/▶ 을 눌러 커서를 이동한 후 년, 월, 일을 바꿀 수 있습니다.

스케줄 내용 입력 후 확인 누름



●문자입력방법(25~27쪽)을 참조하세요.
●한글 16자, 영문 32자까지 입력할 수 있습니다.
●시각을 수정하려면 확인을 눌러 이동하세요.

확인 눌러 스케줄 알람음 선택



●벨소리 : 30초 간격으로 3분동안 벨소리 울림
●멜로디 : 3분동안 멜로디 울림
●무음 : 램프만 깜박임
●단, 전화벨/진동/램프 선택기능에서 진동을 선택한 경우, 벨소리나 멜로디 알람은 진동으로 바뀝니다.

확인 누름



●등록된 날짜에 밑줄이 표시됩니다.
●끝내려면 종료 를 누르세요.

스케줄을 확인하거나 수정, 추가, 삭제하려면 → 계속

스케줄 관리 기능 (계속)

스케줄을 확인하거나 수정/추가/삭제하려면

●사생활 보호기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요. (66쪽 참조)

메뉴, 5 JKL, 1 .@



스케줄이 입력된 날짜 표시

●오늘 날짜가 역상으로 표시됩니다.
●등록된 스케줄이 있는 경우 해당 날짜에 밑줄이 표시됩니다.

확인 또는 ◀/▶ 눌러 날짜 선택



●년도와 월을 선택하려면 : ▲/▼
●주를 선택하려면 : 메뉴, 확인
●일을 선택하려면 : ◀/▶

확인 누름



스케줄을 확인하세요.

●해당 날짜에 등록된 스케줄이 2개 이상인 경우 확인 을 눌러 확인하세요.
●이전 상태로 돌아가려면 지움 을 누르세요.

끝내려면 종료 를 누르세요.

메뉴 누른 후 확인 눌러 ' 수정 ', ' 추가 ', ' 삭제 ' 중 선택 후 확인 누름



수정 선택시



●날짜, 시각 또는 스케줄 내용을 수정할 수 있습니다.
●수정방법은 등록방법(47 ~ 48쪽)과 같습니다.

추가 선택시



●새로운 스케줄의 날짜와 시각, 내용을 추가 입력할 수 있습니다.
●추가방법은 등록방법 (47 ~ 48쪽)과 같습니다.

삭제 선택시



●선택한 날짜의 선택된 스케줄만 지워집니다.

끝내려면 종료 를 누르세요.


할일 관리 기능


자신이 해야 하는 일을 20개까지 등록하여 볼 수 있습니다.


할일을 등록하려면

●사생활 보호기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요. (66쪽 참조)

메뉴 → 5 JKL → 2 ABC → 할일의 내용 입력 후 확인 누름 → 날짜 입력 후 확인 누름 → 종료 누름

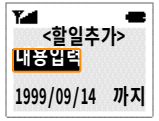

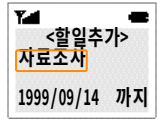

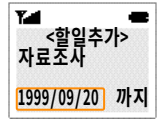

●할일의 내용을 입력하려면 문자입력방법(24~27쪽)을 참조하세요.(한글 16자, 영문 32자 입력가능)

●날짜를 잘못 입력한 경우 ◀/▶ 눌러 이동 후 수정하세요.


●할일 내용이 잘못 입력된 경우 ▲/▼눌러 이동 후 수정하세요.

할일을 보거나 수정/추가/삭제하려면

●사생활 보호기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요. (66쪽 참조)

메뉴 → 5 JKL → 2 ABC → 확인 눌러 변경할 할일을 선택 후 메뉴 누름 → 확인 눌러 ' 수정, 추가, 삭제 ' 중 선택 후 확인 누름 → 끝내려면 종료 누름



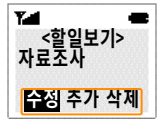

할일을 확인하세요.

●등록된 할일이 2개 이상인 경우 확인 을 눌러 확인하세요.

끝내려면 종료 를 누르세요.

●수정 또는 추가방법은 등록방법(51쪽)과 동일합니다.

●삭제를 선택하면, 선택한 할일이 지워집니다.

전자계산기 기능

메뉴, 8 tuv, 3 def 차례로 누름 → 숫자 입력 → 확인 또는 ▲/▼ 눌러 연산기호 선택 → 숫자 입력 → 확인 또는 ▲/▼ 누름











- 최대 9자리까지 입력할 수 있습니다.
- 음수(-)를 입력하려면 #, 소수점을 넣으려면 *을 누르세요. (소수점 2자리까지 입력가능)
- 숫자를 잘못 입력한 경우 지움 을 누르세요.

- +: 덧셈
- —: 뺄셈
- ×: 곱셈
- / : 나눗셈

- 같은 연산자로 연산을 계속하려면 숫자 입력 후, 확인 또는 ▲/▼ 눌러 선택하세요.
- 다른 연산자로 연산을 계속하려면 확인 또는 ▲/▼ 눌러 연산기호를 선택하고, 숫자 입력 후, 확인 또는 ▲/▼ 눌러 선택하세요.
- 마지막 결과를 보려면 확인 을 누릅니다.

현재 시각을 설정하려면

현재 시각 표시 서비스가 되지 않을 경우 입력해 주세요.

메뉴, 8 tuv, 4 ghi → 숫자번튼을 눌러 년, 월, 일, 시(24시 단위), 분으로 입력 후 → 확인 → 종료 누름

예)오후 3시 50분 → 15:50



숫자를 잘못 누른 경우

확인, ▲/▼ 또는 *#/0+ 버튼을 눌러 잘못 입력한 숫자로 이동 후 다시 입력하세요.

‘ 다시 입력하세요 가 표시되면

잘못된 시각을 입력했기 때문이므로 다시 입력하세요.

알아두기

- 사용자가 시각을 다시 입력하면 사용자가 입력한 시각을 기준으로 표시됩니다.
- 전원을 끄면 설정한 현재시각은 해제됩니다.


알람을 설정하려면


아침 기상 시간에 울리게 하는 모닝콜용 기상알람과 지정 시간에 알람이 울리게 하는 일반알람 두가지가 있습니다.


모닝콜 설정방법


●모닝콜은 매너기능이 설정되어 있거나 전화벨 소리가 진동모드로 설정되어 있어도 지정된 시각에 멜로디가 울립니다.

메뉴, 5 JKL, 5 JKL 차례로 누름 → 1 & 누른 후 ▲▼ 눌러 모닝콜간격 선택 → 확인 누름 → 24시간 단위로 시각 입력 (예:오후 3시 50분 → 15시 50분) → 확인 → 종료

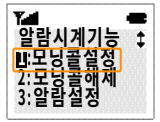

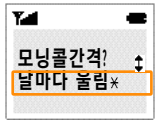

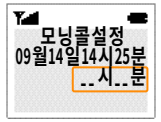

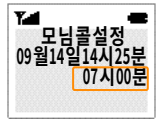

●날마다 울림 : 매일 지정한 기상 시각에 알림
주중에만 울림 : 일요일에는 울리지 않음

__분후가 표시되면
●서비스가 되지 않기 때문입니다.
●이럴때는 분단위로 지정할 수 있습니다. (최대 99분)

시각을 잘못 입력한 경우 ◀지우기/▶취소 눌러 이동 후 깜박이는 숫자를 수정하세요.


●화면에 ◴ 가 표시됩니다.


모닝콜 해제방법


메뉴 → 5 JKL → 5 JKL → 2 ABC → 종료


알람 설정방법

메뉴, 5 JKL, 5 JKL 차례로 누름 → 3 DEF 누른 후 ▲▼ 눌러 일반알람간격 선택 → 확인 누름 → 24시간 단위로 시각 입력 (예:오후 3시 50분 → 15시 50분) → 확인 → 종료

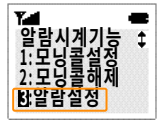

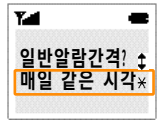

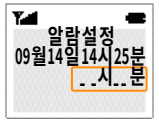

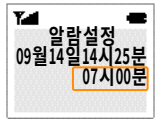

●매일 같은 시각 : 매일 같은 시각에 알람음 울림
한번만 : 입력한 시각에만 한번 울리고 자동으로 해제

__분후가 표시되면
●서비스가 되지 않기 때문입니다.
●이럴때는 분단위로 지정할 수 있습니다. (최대 99분)

시각을 잘못 입력한 경우 ◀지우기/▶취소 눌러 이동 후 깜박이는 숫자를 수정하세요.

●화면에 ◴ 가 표시됩니다.

알람 해제방법

메뉴 → 5 JKL → 5 JKL → 4 GHI → 종료

알람을 설정하려면 (계속)

알람 멜로디 설정하기

●매너기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다.

메뉴 → 8 → 8 → 8 → 8 → 8 → 놀러 알람멜로디 선택 → 확인 → 종료 누름

●3개의 멜로디와
진동모드가 있습니다.




알람이 울리면
●모닝콜은 기상용 알람음이 울리고, 알람은 지정한 알람음을 3분간 울린 후 자동으로 꺼집니다.
정지시키려면 덮개를 열거나 아무 버튼을 누르세요.

알람 기능이 설정된 상태에서 전원을 껐다 켜면
●시각으로 지정한 경우:설정한 기능이 실행됨
●몇분 후로 지정한 경우:설정한 기능이 자동으로 사라짐

세계의 현지 시각을 확인하려면

현재시각은 서비스를 받거나 사용자가 설정을 해야 합니다.

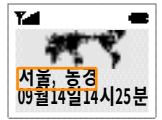메뉴 → 8 → 8 → 8 → 

놀러 원하는 도시 선택 → 끝내려면 종료 누름

●▲/▼ 또는 1/9 을 눌러도 됩니다.



40개 도시의 현지 시각을 볼 수 있습니다.

●서울, 동경	●덴버, 피닉스	●로마, 파리, 베를린
●괌, 시드니	●시카고, 달라스	●아테네, 헬싱키
●오호츠크	●뉴욕, 마이애미	●모스코바
●웰링턴, 오클랜드	●카라카스, 라파스	●아부다비
●사모아, 미드웨이	●부에노스아이레스	●타슈켄트
●호놀룰루, 하와이	●중부대서양	●알마타이
●알래스카	●케이프베르데	●방콕, 자카르타
●LA, 샌프란시스코	●런던, 마드리드	●홍콩, 북경

D-DAY 기능

중요한 스케줄을 입력해두면 그때까지 남은 시간 또는 지난 시간을 확인할 수 있습니다.
D-DAY는 5개까지 등록할 수 있습니다.


D-DAY를 등록하려면

●사생활 보호 기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요. (66쪽 참조)

메뉴, 8 tuv, 7 pqrs 차례로 누름 → 메뉴 누른 후 ▲▼ 눌러 ' 추가 ' 선택 후 확인 누름 → D-DAY명 입력 후 ▲▼ 누르고 날짜 입력 → 확인 → 종료




●2000년 1월 1일까지 남은 시간이 기본적으로 표시됩니다. (제품 초기 상태)
●2000년 1월 1일이 지난경우 ' 지났습니다 가 표시됩니다.

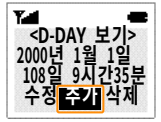



●D-DAY명을 입력하려면 문자입력 방법(24~27쪽)을 참조하세요. (한글 8자, 영문 16자 가능)
●날짜입력은 1900년부터~ 2099년까지 입력가능합니다.
●날짜를 잘못 입력한 경우 ◀/▶ 눌러 이동 후 수정하세요.

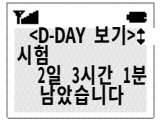

●이전 날짜를 입력한 경우 ' 지났습니다 가 표시됩니다.

D-DAY를 확인하거나 수정/추가/삭제하려면


●사생활 보호 기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요. (66쪽 참조)

메뉴, 8 tuv, 7 pqrs → ▲▼ 눌러 변경할 D-DAY를 선택한 후 메뉴 누름 → ▲▼ 눌러 ' 수정, 추가, 삭제 '중 선택 → 확인 → 종료



D-DAY를 확인하세요.
●가장 가까운 D-DAY가 표시됩니다.
●등록된 D-DAY가 2개 이상인 경우 ▲▼ 를 눌러 확인하세요.

끝내려면 종료 를 누르세요.

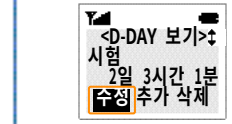


●수정 또는 추가방법은 등록방법(59쪽)과 같습니다.
●삭제를 선택하면 해당 D-DAY 내용이 지워집니다.

게임 기능


테트리스, 불랙잭, 슬롯머신 중에서 선택할 수 있습니다. 게임 기능을 이용하면 휴대폰의 배터리가 빨리 소모됩니다.

테트리스 선택 경우

메뉴, 8 tuv, 8 tuv 차례로 누름 → 방향 눌러 원하는 게임 선택 → 확인 누름 → 게임환경 선택 후 확인 누름 → 게임 시작 → 끝내려면 종료 누름

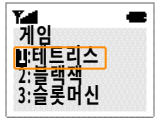

●테트리스, 블랙잭, 슬롯머신 중에서 선택하세요.

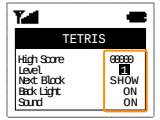

게임환경을 선택하세요.

●위/아래로 이동 : ▲/▼
●환경 설정 : 1 / 3
●High Score : 가장 높은 점수를 보여줌
●Level(게임단계) : 1~9 단계
●Next Block(다음 블럭 표시) : SHOW(보임), HIDE(감춤)
●Back Light(화면조명) : ON(켜짐), OFF(꺼짐)
●Sound(소리) : ON(소리남), OFF(소리안남)



●좌/우로 이동 : 1 / 3
●블럭방향 회전 : 2
●빨리 내려오게 하려면 : 6
●일시정지 하려면 : 지움
●게임 종료 후 다시 하려면 : 확인
●점수 계산 : 한 블럭이 내려오면 1점
한줄을 맞추면 10점

알아두기

블랙잭과 슬롯머신 게임시 메뉴 보기

●소리 크기 조절 : ▲/▼
●게임 사용방법 보기 : 메뉴 隆 방향 눌러 메뉴 선택 후 확인 누름
▶Key Help : 게임시 버튼 사용법 보기
▶Game Help : 게임에 관한 설명
▶Exit : 게임 메뉴 종료
●Game Help 선택시 다음 내용을 보려면 방향 을 누르세요.
●이전의 화면을 보려면 지움 을 누르세요.

잠금기능

전화기의 몇가지 기능을 사용할 수 없도록 제한할 수 있습니다.

이 기능은 비밀번호를 알아야만 사용 가능합니다.
긴급 전화(예:119)는 잠금 상태에서도 사용할 수 있습니다.



비밀번호를 바꾸려면

제품 구입시 `0000 '으로 되어 있습니다.




비밀번호를 잊어버린 경우
서비스센터로 가져가세요!

메뉴 → 8 tuv → 비밀번호 입력 (구입시 0000) → 3 def → 바꿀 비밀번호 입력 후 확인 누름 → 비밀번호 재 입력 후 확인누름 → 종료

예) 1234로 바꾸려면



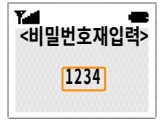



자릿수가 모자랍니다 가 표시되는 경우

●4자리수를 누르지 않고 확인 을 누른 경우입니다.
비밀번호를 다시 입력하세요.

다른 사람이 휴대폰을 사용할 수 없게 하려면 (자동잠금)


' 자동잠금 ' 기능을 설정하면 전화 받기 이외의 기능은 사용할 수 없습니다.(구입시 ' 해제 ' 상태)
단, 긴급전화(예:119등)는 가능합니다.

메뉴 → 8 tuv → 비밀번호 입력 (구입시 0000) → 전원 → 설정 눌러 ' 설정 ' 선택 후 확인 누름



해제하려면
● 해제 를 선택하세요.

자동잠금 설정 표시





자동잠금 을 일시적으로 해제하려면


●비밀번호를 누르세요. 전화를 걸거나 자동잠금 기능을 해제할 수 있습니다.
●휴대폰을 껐다 켜거나 전원 을 길게 누르면 다시 ' 자동잠금 ' 상태가 됩니다.

기타 사용제한 방법

저장된 전화번호를 사용할 수 없게 하려면

- ●구입시 ‘ 해제 ’ 상태
- ● 메모리제한 을 설정한 상태에서 전화번호를 저장하거나 저장된 전화번호를 사용하면 ‘ 메모리사용이 제한되었습니다 가 표시되고 사용이 안됩니다.

메뉴 → 8 → 비밀번호 입력 (구입시 0000) → 8 → 1 → 통화 눌러 ‘ 설정 ’ 선택 → 확인 → 종료

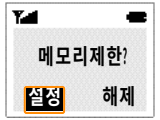

전화를 받지 못하게 하려면

- ●구입시 ‘ 해제 ’ 상태
- ●전화를 걸거나 다른 기능은 사용할 수 있습니다.
- ● 수신제한 을 설정한 상태에서 전화가 오면 ‘ 전화 받기가 제한되었습니다 가 표시되고 통화가 안됩니다.


메뉴 → 8 → 비밀번호 입력 (구입시 0000) → 8 → 2 → 통화 눌러 ‘ 설정 ’ 선택 → 확인 → 종료



국제전화를 걸 수 없게 하려면

- ●구입시 ‘ 해제 ’ 상태
- ● 국제전화제한 을 설정한 상태에서 국제전화(예:001, 002등)를 걸면 ‘ 국제전화 사용이 제한되었습니다 가 표시되고 걸리지 않습니다.

메뉴 → 8 → 비밀번호 입력 (구입시 0000) → 8 → 3 → 통화 눌러 ‘ 설정 ’선택 → 확인 → 종료

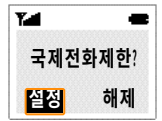


사생활 보호 기능

- ●구입시 ‘ 해제 ’ 상태
- ●개인의 정보를 다른 사람이 볼 수 없도록 비밀번호를 설정할 수 있습니다.
- ●설정상태에서는 녹음기능, 사용자인사말, 자동응답 녹음메시지, 전화번호부, 메시지 관리, 음성다이얼, 스케쥴관리, 할일관리, D-DAY기능 사용시 비밀번호를 알아야 사용할 수 있습니다.

메뉴 → 8 → 비밀번호 입력 (구입시 0000) → 8 → 5 → 통화 눌러 ‘ 설정 ’선택 → 확인 → 종료



휴대폰 통화는 이렇게 이루어집니다

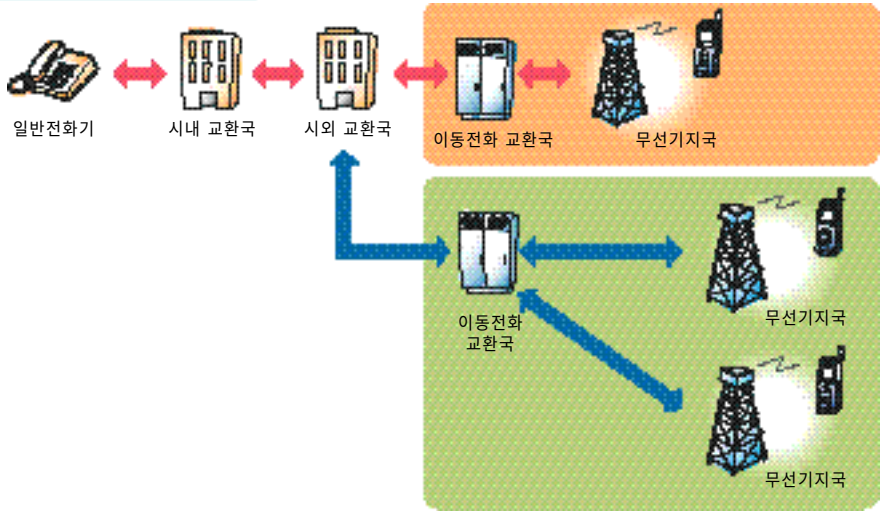

활용편

편리기능

아래와 같은 편리한 기능을 사용할 수 있습니다.

- ●자주 사용하는 지역번호/국제전화 코드번호를 누르지 않고 통화하고 싶어요!
- ●휴대폰에 내 이름을 입력하고 싶어요!
- ●통화중 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 하고 싶어요!
- ●통화중에 전화번호를 입력하고 싶어요!
- ●지금까지 사용한 총통화시간이 얼마나 되지?
- ●내 휴대폰 번호가 뭐더라?
- ●삐삐호출시 내 휴대폰 번호를 남기고 싶어요!

EVRC란?

Enhanced Variable Rate Codec의 약자로서 음성을 신호로 만들 때 생기는 잡음을 최소화하여 통화음만을 선택 송,수신하므로 시끄러운 곳에서도 깨끗한 소리를 전하는 첨단기술입니다.

※ EVRC 기능이 채용된 휴대폰을 구입하셔야 서비스를 받을 수 있으며 서비스 사업자에 따라 서비스가 되지 않을 수도 있습니다.

자주 사용하는 지역번호를 누르지 않고 통화하려면 (지역번호자동다이얼기능)

자동지역번호 기능을 설정해두면 지역번호를 누르지 않고 통화할 수 있습니다.

설정방법

메뉴 → 8 → 비밀번호 입력 (구입시 0000) → 5 → 1 → 원하는 지역번호 입력 → 확인 → 종료

●4자리까지 입력이 가능합니다.






이 기능이 설정된 경우

◗덮개를 열거나 종료를 누르면 지역번호가 표시되고 지움을 누르거나 덮개를 닫으면 대기상태가 됩니다.

해제방법

메뉴 → 8 → 비밀번호 입력 (구입시 0000) → 5 → 1 → 확인 → 놀러 '예' 선택 → 확인 → 종료

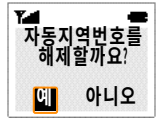

국제전화를 선택하려면

●국제 전화를 걸때 국제번호의 식별번호를 누르지 않고 사용할 수 있는 기능입니다.

●국제전화 사용시 0 을 길게 누르면 식별번호가 나타납니다. 단, 국제전화를 사용하시려면 국제전화 제한(66쪽)을 `해제 로 선택하세요.

번호를 입력하려면

메뉴 → 8 → 비밀번호 입력 (구입시 0000) → 5 → 2 → 2 → 국제전화번호 입력 → 확인 누름


번호를 선택하려면

메뉴 → 8 → 비밀번호 입력 (구입시 0000) → 5 → 2 → 1 → 놀러 선택 → 확인 누름 → 종료 누름

휴대폰에 자기이름을 입력하려면

' 삼성애니콜 로 표시된 이름을 바꿀 수 있습니다. 한글 8자, 영문과 숫자는 16자까지 넣을 수 있습니다.

메뉴 → 8 → 비밀번호 입력 (구입시 0000) → 1 → 원하는 글자 입력 → 확인 → 홈로

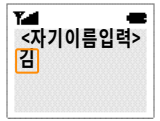

●문자입력방법(24 ~ 27쪽)을 참조하세요.

전자식 다이얼 기능

자동응답시스템(ARS)을 이용할 때 음성안내에 따라 번호를 누를 필요가 있을 경우 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다.
(예:텔레 뱅킹, 삐삐 호출시 등)

메모리를 이용한 전자식 다이얼

●신용카드 번호 또는 전자식으로 송출할 번호를 미리 저장시켜 두세요.
●사생활 보호 기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요. (66쪽 참조)

통화상태 → 확인 → 3 → 3 → 원하는 번호가 저장된 번지 선택(000 ~ 199 중에서) → 확인 → 확인 → 메뉴 → 통화

포즈를 이용한 전자식 다이얼 (포즈란 ? 일종의잠시멈춤시간)

전화번호 누름 → 메뉴 → 선택 후 확인 누름 (길게 눌러 ' 포즈 ') → 전자식으로 다이얼될 번호 누른 후 통화 누름 → 전화가 연결되고 번호를 입력하라는 안내가 들리면 통화 누름 → 포즈 기호 뒤의 번호가 전자식으로 다이얼됩

●포즈기호 ' p 가 나타납니다.
● 폰북 을 선택하면 전화번호 등록화면이 표시됩니다.


알아두기

●원하는 번호 앞에 포즈기호를 삽입해 두면 포즈기호 뒤의 번호는 전자식으로 다이얼됩니다.
●포즈기호는 한군데 이상 사용하실 수도 있습니다.
●자동응답시스템(ARS)에 따라 전자식 다이얼을 인식하지 못할 수 있습니다.
전자식 다이얼을 인식하지 못할 경우 톤음 길이를 길게 해주세요. (79쪽 참조)

녹음기로 사용하기

통화중 내용과 주변의 소리를 녹음할 수 있습니다. 최대 12건 녹음할 수 있으며, 1건당 제한 시간은 최대 1분입니다.
사생활 보호 기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요. (66쪽 참조)

통화내용 녹음하기 (통화중에)



을 길게 누르세요.




●녹음 도중에 중단하려면 을 누릅니다.

●1분이 지나면 자동으로 중단되므로 계속 녹음하려면 을 다시 길게 눌러 녹음하세요.

● 메모리가 가득 찼습니다 삭제후사용하세요 란 메시지가 나오면 더이상 녹음할 수 없습니다. 녹음된 내용을 지우고 사용하세요.

●통화중의 내용이 모두 녹음됩니다.

주변소리 녹음하기 (메모녹음)



을 길게 누르세요.



●녹음 도중에 중단하려면 또는 를 누릅니다.

●1분이 지나면 자동으로 중단되므로 계속 녹음하려면 을 다시 길게 눌러 녹음하세요.

● 메모리가 가득 찼습니다 삭제후사용하세요 란 메시지가 나오면 더이상 녹음할 수 없습니다. 녹음된 내용을 지우고 사용하세요.

녹음된 내용 듣기

누름 → 1 → 누름 → 누름 → 확인 → 녹음된 내용 재생 → 누름 누름

녹음된 내용 한개씩 지우기

누름 → 2 → 누름 → 지우려는 내용이 들리면 확인 누름 → 누름 누름

●녹음된 내용이 차례로 들립니다.

녹음된 내용 모두 지우기

누름 → 3 → 누름 → 확인



통화중 편리기능

기 능	설 정 방 법
통화중 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 하려면	통화중 → 메뉴 → 3 → 통화시간 00:55 *송화음차단* 통화상태
	해제하려면 → 메뉴 → 3
통화중 상대방이 불러주는 전화번호를 휴대폰에 입력하려면 ●전화번호를 눌러도 키소리가 들리지 않도록 해 줍니다.	통화중 → 메뉴 → 4 → 통화시간 00:55 *키소리안남* 통화상태
	번호 눌러 입력 ●전화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.
통화 소리가 주위사람들에게 방해되지 않게 하려면 ●소곤소곤 기능을 사용할 때는 큰소리로 말하지 마세요. 작게 말해도 상대방은 보통 소리로 들립니다.	설정 방법 통화중 확인 을 길게 누르세요. 해제 방법 통화중 확인 을 다시 길게 누르거나 종료 를 누르세요.

기타 편리기능

기 능	확 인 방 법
총통화시간을 확인하려면 ●걸었던 시간만 누적됩니다. ●표시된 통화시간은 통화요금과 일치하지 않습니다.	메뉴 → 8 → 비밀번호 입력 (구입시 0000) → 4 → <통화시간> 전체 0000:10:50 최종 00:01:20 [확인]키는 삭제 → 종료 ●삭제하려면 확인 누른 후 ▲ 눌러 ' 예 ' 선택하고 확인 을 누르세요.
내 휴대폰 번호를 확인하려면 ●사생활 보호기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 누르세요. (66쪽 참조)	메뉴 → 1 → * → 전화번호 300-300-3000 → 종료 또는 확인

기 능	설정방법
삐삐 호출시 내 휴대폰번호를 자동으로 보내려면	삐삐 호출시 연락받을 전화번호를 입력해야 할 때 
휴대폰 기능을 처음 상태로 하려면 ●휴대폰의 기능만 초기화한 경우 사용자가 직접 입력한 데이터는 삭제되지 않습니다. 예) 녹음메시지, 전화번호부, 등록 멜로디, 나만의 이미지 등.	**데이터를 모두 삭제하려면** ●저장된 전화번호는 모두 지워집니다. (휴대폰 구입 상태)  비밀번호 입력 (구입시 0000) 눌러 '예' 선택 **기능만 초기화하려면** ●휴대폰 구입후 설정한 여러가지 기능들이 구입시 초기 상태로 바뀝니다.  비밀번호 입력 (구입시 0000) 눌러 '예' 선택
가입자 번호를 선택하려면	이 기능은 휴대폰 1대를 가지고 여러 통신사업자에 전화번호를 등록하여 사용하는 기능입니다. 자세한 사용방법은 구입처 및 통신사업자로 문의하세요. (메뉴 陀 0 OPER 陀 비밀번호 陀 0 SVC)
개인 확인번호 발신 기능	이 기능은 휴대폰을 가지고 해외에서 사용할 수 있는 것으로 통신사업자가 제공하는 서비스 기능입니다. 자세한 사용방법은 통신사업자로 문의하세요. (메뉴 陀 0 OPER 陀 비밀번호 陀 0 00)



선택기능


이 제품의 선택기능은 일반적으로 많이 사용되는 상태로 미리 맞추어져 있으므로 바꾸지 않아도 됩니다. 단, 사용자의 필요에 따라 바꾸어 사용하세요.

- ●톤음 길이를 어떻게 바꾸죠?
- ●전화가 연결되면 통화 연결음을 들리게 하고 싶어요!
- ●통화가 끊겼을 때 경고음이 울리게 하고 싶어요!
- ●전화가 걸려올 때 상대방의 전화번호를 보고 싶어요!
- ●휴대폰에 표시되는 화면을 바꾸고 싶어요!



선택기능

기 능	설정 또는 해제방법 (차례대로 누르세요)
톤음 길이 조절 (구입시 ' 짧게 ' 상태) ●전자식 다이얼을 사용할 때 상대측 기계가 전자식임을 인식하지 못할 경우 톤음 길이를 ' 길게 ' 로 변경하세요. ●단, 삐삐 호출시에는 ' 짧게 ' 로 선택하세요.	메뉴 → 3 → 4 → 방향키 눌러 ' 짧게 ' 또는 ' 길게 ' 선택 → 확인 → 종료 
통화 연결음 (구입시 ' 설정 ' 상태) ●전화가 연결되면 '삐리릭 ' 소리가 들리게 할 수 있습니다. (매너기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다.)	메뉴 → 3 → 5 → 방향키 눌러 ' 설정 ' 또는 ' 해제 ' 선택 → 확인 → 종료 

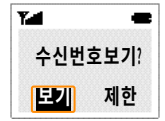기 능	설정 또는 해제방법 (차례대로 누르세요)
통화 끊김음 (구입시 ' 해제 ' 상태) ●통화가 끊긴 경우 ' 삐리릭 ' 소리가 들리게 할 수 있습니다. (매너기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다.)	메뉴 → 3 → 8 → 방향키 눌러 ' 설정 ' 또는 ' 해제 ' 선택 → 확인 → 종료 
상대방 전화번호 표시 (구입시 ' 보기 ' 상태) ●전화가 걸려올 때 상대방의 전화번호를 볼 수 있습니다. ●이 서비스는 상대방 전화번호 확인 서비스에 가입해야 사용할 수 있습니다. 서비스가 지연될 수 있으므로 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의 하세요.	메뉴 → 8 → 비밀번호 (구입시 0000) → 8 → 4 방향키 눌러 ' 보기 ' 또는 ' 제한 ' 선택  → 확인 → 종료

기 능	설정 또는 해제방법 (차례대로 누르세요)
휴대폰 화면 선택하기 ●휴대폰을 켰을 때 표시되는 화면을 바꿀 수 있습니다. ●나만의 이미지에 사용할 수 있는 그림의 크기는 최대 128X64 Pixel이며 별매품인 데이터통신 케이블과 PC링크용 CD-ROM이 있어야 사용 가능 합니다. (109쪽 참조)	메뉴 → 8 → 비밀번호 (구입시 0000) → 2 → 좌/우 눌러 원하는 이미지 선택 → 확인 → 종료 ●삼성로고, 올림픽파트너, 애니콜 디지털, 디지털 시계, 로고 없음, 나만의 이미지1, 나만의 이미지2 중에서 선택할 수 있습니다. 초기화면선택 삼성로고
휴대폰 조명켜기 조절하기 ●화면의 조명을 사용 환경에 따라 조절할 수 있습니다. 핸즈프리에 휴대폰이 연결된 경우 화면의 램프는 오후 5시00분부터 이튿날 오전 8시00분까지만 켜집니다.	메뉴 → 8 → 비밀번호 (구입시 0000) → 8 → 1 → 좌/우 눌러 원하는 모드 선택 → 확인 → 종료 ●1:8 초, 2:20 초, 3:항상 꺼짐 중에서 선택할 수 있습니다. 화면조명 선택 1: 8 초

기 능	설정 또는 해제방법 (차례대로 누르세요)
휴대폰 화면 밝기 선택하기 ●휴대폰 화면의 밝기를 사용 환경에 맞게 조절하실 수 있습니다.	메뉴 → 8 → 비밀번호 (구입시 0000) → 8 → 2 → ▲/▼ 또는 좌/우 눌러 원하는 밝기 선택 → 확인 → 종료 ● 00 ~ 39 단계까지 조절할 수 있습니다. < 화면 조절 > 현재값 : 20 ▲ -- 진하게 ▼ -- 흐리게

음성다이얼

전화번호를 누르지 않아도 말로 전화를 걸 수 있습니다.

●먼저 자신의 음성으로 이름을 녹음해 두어야 합니다. (최대 20개)

●매너 기능이 설정되어 있으면 사용할 수 없습니다.
매너 기능을 해제한 후 사용하세요. (20쪽 참조)

●사생활 보호 기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르거나
사생활 보호 기능 해제후에 사용하세요. (66쪽 참조)



음성 등록 전 알아두세요

● 주위가 조용한 곳에서 녹음하세요.

● 목소리는 보통의 크기와 빠르기로 자연스럽게 말하세요.

● 이름이 너무 짧거나 길면 녹음이 되지 않을 수 있습니다.
(2~5자 정도가 적당)

● 발음이 비슷한 이름의 경우 잘 녹음되지 않으므로,
별명 또는 상호 등으로 바꾸어 등록하세요.

나쁜 예) 사무실/서무실, 유과장/류과장...
좋은 예) 홍길동, 임꺽정, 우리집

핸즈프리에 녹음할 경우

휴대폰에 등록된 이름만 등록할 수 있습니다.

● 시동이 켜진 정지상태에서 등록하세요.

● 창문은 닫고 에어컨은 1단이하,
오디오는 꺼주세요.

음성으로 이름을 등록하려면

휴대폰에서 나오는 음성을 듣고 따라 하세요.

메뉴 → 4 GHI → 1 → 등록할 이름을 말하세요. → 이름을 한번 더 말하세요.
●제대로 인식되지 않았을 경우에는 ' 다시 한번 말하세요 ' 가 들립니다.
→ 전화번호를 누른 후 확인
● ' 등록 되었습니다 ' 가 들립니다.





아래와 같은 안내방송이 나와요!

' 비슷한 이름이 등록되어 있으니 다른 이름으로 등록하세요 '	별명이나 상호등으로 바꿔 다시 등록하세요.
' 처리되지 않았습니다 '	등록이 제대로 되지 않았으므로 다시 등록하세요.
' 더이상 등록할 수 없습니다 '	20개를 모두 저장한 경우이므로 필요없는 이름을 삭제한 후 다시 등록하세요.

음성으로 전화하려면 (자동음성다이얼 기능)

자동음성다이얼 설정하기

●자동음성다이얼 기능을 설정하면 덮개를 열고 음성으로 바로 전화를 걸 수 있습니다.

메뉴 → 4 GHI → 5 JKL → 통화 → 눌러' 설정 ' 선택



→ 확인 → 종료

음성으로 전화걸기

덮개를 열고
●지우개 을 눌러도 됩니다.
→ 걸고 싶은 이름을 말하세요.
●등록할 때 음성의 크기와 빠르기로 말하세요.
→ 인식된 이름이 들린 후 연결됩니다.
●이때 다른 이름이 들리면 종료 를 누른 후 다시 하세요.

이런소리가 나와요!

' 다시 한번 말하세요 ' ⇨ 음성을 제대로 인식하지 못한 경우입니다.
' 처리되지 않았습니다 ' ⇨ 음성을 제대로 인식하지 못한 경우입니다.
' 조용한 곳에서 다시 시도하세요 ' ⇨ 주변이 시끄러운 경우입니다.

등록한 음성 이름을 확인하거나 지우려면

등록한 음성 이름을 확인하려면

메뉴 → 4 GHI → 2 ABC → 전화번호가 표시되고 등록된 이름이 차례로 들립니다.

등록한 음성 이름을 지우려면

한개씩 지우기

●핸드프리에 연결된 경우 핸드프리에서 등록시킨 이름만 지워집니다.

메뉴 → 4 GHI → 3 DEF → 선택 눌러 음성이름 선택 → 확인 → 종료

모두 지우기

●휴대폰 및 핸드프리에서 등록한 이름이 모두 지워집니다.

메뉴 → 4 GHI → 4 GHI → 확인 누름

핸즈프리에 연결하여 사용하려면

핸즈프리에서 사용하려면 휴대폰에 등록한 이름을 다시 한번 등록시켜야 합니다.

휴대폰을 핸즈프리 키트에 연결하세요.

- 핸즈프리에서 등록할 이름이 있습니다. 등록을 원하시면 별(鐵)표를 누르세요 가 들립니다.
- 휴대폰에서 등록한 이름이 없으면 들리지 않습니다.

→ 덮개를 열고 선택 누름

→ 들리는 이름 따라 말하기

●등록할 때 음성의 크기와 빠르기로 말하세요.



→ 이름을 다시 한번 말하기



선택 을 누르지 않아 대기 상태로 된 경우

메뉴, 4 GHI, 1 을 차례로 누른 후 이름을 등록하세요.

이런 소리가 나와요!

- **'다시 한번 말하세요'** 음성을 제대로 인식하지 못한 경우입니다.
- **'처리되지 않았습니다'** 등록되지 않은 경우입니다.

양아두기

등록할 이름이 여러개인 경우

위와 같은 방법으로 반복 등록하면 됩니다.

MEMO

부록

부가서비스

다음 내용은 사업자가 제공하는 부가서비스에 대한
본 제품의 사용방법입니다.

●사업자에 따라 차이는 있으나 약 50여가지의 부가서비스가 있습니다.
(예:메시지 서비스 기능, 통화중 대기 기능, 음성 사서함 기능 등)

●휴대폰을 이용하여 국번없이 ' 114 '로 전화하여
서비스 사업자에게 문의 바랍니다.




메시지 서비스 기능

●사생활 보호기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요. (66쪽 참조)

이서비스는 휴대폰을이용해호출및 문자, 음성메시지를수신및 발신할수 있는 서비스입니다.
(이기능은서비스사업자에따라일부변경될가능성이있습니다)


수신함 관리 기능

메뉴 → 2 → 1 → 확인
또는 ⓒ

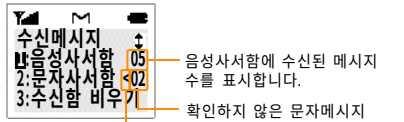

- 음성사서함에 수신된 메시지 수를 표시합니다.
- 확인하지 않은 문자메시지 갯수입니다.
- 수신된 문자 메시지를 확인하지 않은 경우 표시됩니다.

메시지 확인 후

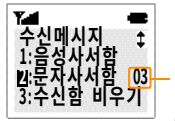

- 이미 확인한 메시지가 3개 있는 경우

메시지 수신 후 확인하지 않은 메시지가 있는 경우 ✉ 가 표시됩니다.

메시지 내용표시 설정/해제방법

●메시지 내용표시를 설정하면 문자메시지 수신시 메시지의 내용이 바로 표시됩니다.
●구입시 ' 설정 ' 상태
●호출, 음성 메시지의 표시는 설정/해제와 관련이 없습니다.

메뉴 → 2 → 1 → 8 → ⓒ 눌러 ' 설정 ' → 확인 → 종료
또는 ' 해제 ' 선택
또는 ⓒ

●메시지 수신후 확인하지 않은 메시지가 있는 경우 ✉ 표시가 나타납니다.
●이미 저장된 메시지와 같은 메시지가 수신될 경우 ' 중복 '이 표시됩니다.
●긴급메시지의 경우 ' 긴급 '이 표시되고 ✉ 이 깜박입니다.
●저장공간이 없으면 ' FULL '이 표시됩니다.
●메시지의 내용을 자세히 확인하려면 94~95쪽을 참조하세요.

1. 메시지 내용표시가 설정된 경우



메시지가 짧은 경우




메시지가 긴 경우



음악 편지가 수신된 경우

●ⓒ 을 눌러 확인하세요.

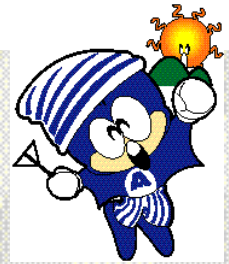

2. 메시지 내용표시가 해제된 경우

● 메시지 내용을 자세히 확인하려면 94~95쪽을 참조하세요.



음성이 수신된 경우



문자 메시지에
호출번호가 포함되어
수신된 경우



호출번호가 이름과
함께 저장되어
있는 경우



호출 메시지가
수신된 경우



음악 편지가
수신된 경우

알아두기

이런 메시지가 나타나요! (메시지 내용 표시가 해제된 경우)



남아있는 저장공간이 25%미만인 경우
나타나는 메시지입니다.

이미 확인한 메시지는 지워 주세요.



저장 공간을 다 사용한 경우입니다.


●이 경우 새로운 메시지를 받으면 가장 오래된 메시지부터 차례로 지워집니다.

이미 확인한 메시지는 지워 주세요.

수신된 음성 메시지를 확인하려면

메뉴 → 2 → 1 → 1 → 1

또는 길게 누르세요.

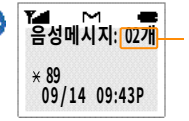

음성사서함에
수신된 메시지
수를 표시합니다.

●화면의 내용은 가입하신
사업자마다 다를 수 있습니다.

전화번호가 있는 경우 통화 를 누르면 연결됩니다.

음성 메시지 내용을 확인하려면 (음성사서함 접속 단축다이얼 기능)

대기상태에서 버튼 하나로 간단하게 음성사서함센터에 접속할 수 있습니다.

길게 누르세요. → 음성사서함센터의 음성 안내를 따라하세요.

●음성 메시지 내용을 확인, 보관 또는 삭제할 수 있습니다.

수신된 문자 메시지를 보려면

1. 음악 편지일 경우

메뉴, 2, 1 → 2

또는 통화



→ 통화 눌러 메시지 선택 후 확인 누름

●멜로디가 들립니다.




→ 벨소리로 선택하려면 메뉴를 누르세요.

●지우려면 확인을 누른 후 통화을 눌러 '예' 선택 후 확인 을 누르세요.

2. 문자 메시지일 경우


메뉴, 2, 1 → 2

또는 통화

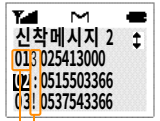

● 3 확인한 메시지
● : 새로운 메시지
● ! 긴급 문자 메시지
└ 가장 최근 메시지

→ 통화 눌러 메시지 선택 후 확인 누름

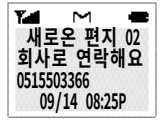

전화를 걸려면 통화 → 종료 누름

다음 메시지를 보려면


이전 메시지를 보려면

해당 메시지를 지우려면 확인 → 통화 눌러 '예' 선택 후 확인 누름

수신된 메시지를 모두 지우려면

메뉴, 2, 1, 3 → 통화 눌러 '예' 선택

또는 통화

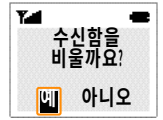

→ 확인 누름

알아두기

후대폰에 수신 저장된 메시지만을 모두 지우며, 음성서비스센터에 저장된 음성 메시지는 지워지지 않습니다.
음성 메시지는 음성서비스센터에 접속해서 삭제해야 합니다.)

메시지 수신 알림을 선택하려면

메뉴, 2, 1 → 4

또는 통화



→ 통화 눌러 알람 종류 선택

●소리안남
●한번만 알림
●2분마다 알림: 2분간격으로 메시지를 확인할 때까지 알람이 울림
(단, 전화벨/진동/램프 선택기능에서 진동을 선택한 경우 알림음이 진동으로 바뀝니다.)

→ 확인 → 종료

편지를 쓰려면

1. 새문장 쓰기

●문장을 만들거나 편집할 수 있습니다.

메뉴 → 2 → 2 → 2 → 1

또는 통화



문장 편집 후 확인 누름



통화 눌러 보관 여부 선택 후 확인 누름

●문자 입력 방법을 이용 하세요. (24~27쪽)
●특수문자 입력에서 줄바꿈 문자 ' W '를 입력시키면 수신하는 쪽에서는 문장을 쉽게 읽어 볼 수 있습니다.

●문장으로 보관하려면 ' 예 ' 선택하세요.
●10개까지 저장 가능합니다.

2. 보내기

●만든 문장을 아래와 같이 보낼 수 있습니다.

상대방 번호 입력 후 확인 누름 → 연락받을 전화번호 입력 후 확인 누름 → 통화 눌러 발신함 저장 여부 선택 → 확인

●전화번호를 수정하려면 지움 을 누르세요.

●전송되지 않았을 경우 재전송 바랍니다.(단, 지역에 따라 전송이 안될 수도 있습니다.)



메시지 관리기능 사용시 (확인) 눌러도 됩니다.

음악 편지를 보내려면



(메뉴) → 2 → 2 → 4 → 안내 메시지를 따라 하세요.

●이 기능은 Power 017 서비스 사업자가 제공하는 부가 서비스 입니다.
자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의 하십시오.
(이 기능은 메시지 서비스(SMS)에 가입해야 사용할 수 있습니다.)

보관된 문장을 선택하여 보내려면

(메뉴) → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → (확인) 눌러 메시지 선택 → (확인) → (확인) → 98쪽과 같은 방법으로 보낼 수 있습니다.

보관된 문장을 지우려면

(메뉴) → 2 → 2 → 2 → 3 → (확인) 눌러 지울 문장 선택 → (확인) → (확인) 눌러 '예' 선택 → (확인) → (종료)

전송 속도를 선택하려면

(메뉴) → 2 → 2 → 2 → 4 → (확인) 눌러 배달 속도 선택 → (확인) → (종료)

휴대폰에 호출하려면

(메뉴) → 2 → 2 → 1 → 상대방 휴대폰 번호 누른 후 (확인) 누름 → 연락받을 전화번호 누른 후 (확인) 누름

●전화번호를 수정하려면 (지움)을 누르세요.
●전송되지 않았을 경우 재전송 바랍니다.
(단, 지역에 따라 전송이 안될 수도 있습니다.)

저장된 발신 메시지를 확인, 지움 또는 재발신하려면

상대방에게 보낸 메시지 중 저장되어 있는 메시지를 확인, 지움 및 재발신 할 수 있습니다.

(동일한 메시지를 여러명에게 보낼 때 편리합니다.)

(메뉴), 2, 2, 3, 1 차례로 누름 → (확인) 눌러 메시지 선택 →

다음 메시지를 보려면 (확인)
이전 메시지를 보려면 (*)
메시지를 보내려면 (통화) → (확인)
지우려면 (확인) → (확인) 눌러 '예'
끝내려면 (종료) → 선택 후 (확인) 누름

저장된 발신 메시지를 모두 지우려면

(메뉴) → 2 → 2 → 2 → 3 → 2 → (확인) 눌러 '예' 선택 → (확인) 누름

CyberNET 서비스 기능 (생활 정보 서비스 기능)

휴대폰을 이용해 원하는 생활 정보등을 볼 수 있는 기능입니다. 본 서비스는 문자 메시지 서비스(SMS)에 가입해야 이용할 수 있습니다.
서비스 사업자에 따라 안될 수도 있으므로 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하십시오.

접속 방식 선택 및 메뉴를 추가 하려면

메뉴 → 2 → 3 → 1 → 0 (또는 ▶▶) → ▶▶ 눌러 ' 추가 ' 선택 후 확인 누름 → 접속 방식을 선택하세요 (코드 문자) → ▶▶ 눌러 접속방식 선택

● 코드 와 ' 문자 ' 중에서 선택할 수 있습니다.

- 코드접속의 경우 (서비스 번호 입력)
- 문자접속의 경우 (서비스 이름 입력)

→ 확인 → 종료

알아두기

- 코드접속이란? 문자를 입력하지 않고 지정된 숫자를 입력하여 접속하는 방법입니다. (최대 6자리)
- 문자접속이란? 천지인 한글 입력 방법을 이용해 서비스명을 문자로 입력하여 접속하는 방법입니다.
- 서비스 번호 및 서비스명은 사업자에게 문의 하세요.
- 메뉴 추가시 9개 이상일 경우 가장 오래된 것부터 삭제됩니다.


메뉴를 지우려면:

메뉴, 2, 3, 1, 0 (또는 ▶▶) → ▶▶ 눌러 ' 삭제 ' 선택 후 확인 누름 → ▶▶ 눌러 지울 메뉴 선택 → 확인 → 종료

추가한 메뉴로 연결하려면

메뉴, 2, 3, 1 (또는 ▶▶) → ▶▶ 눌러 연결할 메뉴 선택 → 확인 → 연결되면 메뉴 선택 후 내용을 확인 하세요.




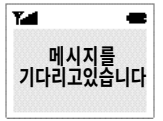

●연결이 안되었으면 다시 접속하세요.


코드접속으로 직접 연결하려면

메뉴, 2, 3 (또는 ▶▶) → 2 → 서비스 번호 입력 (예) 8585 → 확인 → 연결되면 메뉴 선택 후 내용을 확인 하세요.

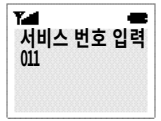

●숫자를 잘못 입력한 경우 지움 을 누르세요.

●자세한서비스 번호는 사업자에게문의하세요.

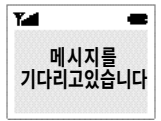

●연결이 안되었으면 다시 접속하세요.

문자접속으로 직접 연결하려면

메뉴 → 2 → 3 → 3 → 서비스 이름 입력 → 확인 → 연결되면 메뉴 선택 후 내용을 확인 하세요.

또는 단축



예) 영화

●문자입력 방법 (24~27쪽 참조)

●문자를 잘못 입력한 경우 지움 을 누르세요.



●연결이 안되었으면 다시 접속하세요.

최근에 연결한 정보를 보려면

●화면에 표시된 내용은예문입니다.

메뉴 → 2 → 3 → 4 → 연결되면 메뉴 선택 후 내용을 확인 하세요.

또는 단축



●연결이 안되었으면 다시 접속하세요.

●최근 정보함에는 가장 마지막에 연결된 서비스 내용이 저장되어 있습니다.

연결되면

● 단축 눌러 서비스 메뉴를 찾거나 CyberNET 내용을 확인할 수 있습니다.

●CyberNET 사용중 전화가 걸려오면 아무 버튼을 눌러 통화하세요. 통화가 끝나면 이전의 서비스 화면으로 돌아갑니다.

●서비스를 종료하려면 종료 를 누르세요.

●전파가 불안한 지역에서는 서비스중에 중단될 수 있습니다.

무선 데이터 통신 기능


●이 기능은 서비스 사업자의 사정에 따라 안될 수 도 있습니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하세요.
●이 서비스는 별매품인 데이터 통신 케이블을 구입하여야 이용 가능합니다.
●컴퓨터 환경설정 및 기타 자세한 내용은 데이터 통신 케이블 구입시 첨부되는 사용설명서를 참조하세요.

무선 데이터 통신용 착신음 벨소리를 선택하려면

●무선 데이터 통신용 착신음은 10개의 벨소리와 10개의 멜로디 중에서 선택할 수 있습니다.

●매너기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다.

메뉴 → 7 → 1 → 단축 눌러 원하는 착신음 종류 선택 → 확인 → 단축 눌러 원하는 착신 벨소리 선택 → 확인

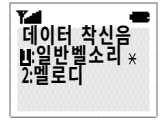




●끝내려면 종료 를 누르세요.

발신 번호 메모 서비스 기능

서비스 사업자에 따라 이기능은 제공되지 않을 수도 있습니다. 서비스 사업자가 이 기능을 제공하는지를 먼저 확인한 후에 사용하십시오.
이 서비스는 휴대폰에서 벨이 울려도 받지 않을 경우 안내 음성이 들립니다. 이때 전화를 건 사람이 연락받을 전화번호를 누른 후 별(■)표를 누르면 휴대폰 화면에 전화가 걸려온 시각과 연락받을 전화번호가 표시(최대 10개)되는 기능입니다.

수신시 화면 표시

수신되면 다음과 같이 표시됩니다.

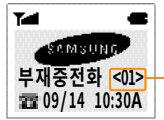

수신 내용을 확인하려면

휴대폰의 덮개를 열고  를 제외한 아무 버튼을 누릅니다. 화면에는 수신된 시각과 전화번호가 표시됩니다.

잠깐! 전화번호가 화면에 표시되어 있을때  를 눌러도 전화가 걸리지 않습니다.
걸고자하는 번호를 다시 누른 후  를 누르세요.

수신 내용이 여러개일 경우

 을 눌러서 다음 내용을 확인합니다.

수신 내용을 지우려면

●확인중  를 누르거나 덮개를 닫으면 수신된 번호가 전부 지워집니다.

●확인된 메시지는 저절로 지워집니다.

국제전화 로밍 서비스 기능

국내에서 사용중인 휴대폰을 해외에서 사용할 수 있도록 서비스 사업자가 제공하는 부가 서비스입니다.
이 기능은 서비스 사업자에 따라 안될 수도 있으므로 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하십시오.

파워 엔젤 서비스 기능

이 기능은 017 가입자가 휴대폰을 분실한 경우 도용 사용을 방지하고 안내 문자 메시지와 주인의 연락처를 보이게 하는 기능입니다.
자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하십시오.

외부 장치 연결 통신 기능 (위치 추적 기능)

이 기능은 휴대폰과 외부장치 (컴퓨터, 휴대형 단말기, 위치 추적 장치)를 연결하여 휴대폰과 외부 장치간 서로 정보를 주고 받을 수 있습니다. 이 기능은 서비스 사업자가 제공하는 부가 서비스 기능입니다. 서비스 사업자에 따라 안될 수도 있으므로 자세한 사항을 서비스 사업자에게 문의하십시오.

700 서비스를 이용한 벨/멜로디 추가 기능


본 서비스는 메시지 서비스(SMS)에 가입해야 받을 수 있습니다.

●화면의 표시 내용 및 기능은 서비스 사업자마다 일부 다를 수 있습니다.

700 서비스로 벨/멜로디를 다운로드 받으려면



메뉴 → 안내 메시지를 따라 하세요.

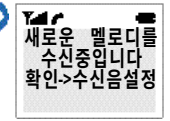

●수신한 메시지를 벨소리로 설정하려면 확인 을 누르세요.
●수신한 메시지를 저장만 하려면 임의의 버튼을 누르세요.

다운로드 받은 벨/멜로디를 확인하려면

메뉴 → 3 → 2 → 3 → 확인 눌러 벨/멜로디 확인




●다운로드 받은 제목이 자동 입력됩니다.
●마이벨1, 2 또는 파워멜로디1, 2, 3은 다운로드 받지 않은 상태이며 선택되지 않습니다.
●휴대폰에는 최대 2~3개까지 저장가능하며 추가시에는 오래된 것부터 삭제됩니다. (단, 현재 벨소리로 사용중인 멜로디는 추가시 삭제되지 않습니다.)

PC링크를 이용한 멜로디 및 이미지 추가 기능

PC와 휴대폰을 케이블로 연결하여, PC로 작성된 전화번호등의 데이터를 휴대폰으로 옮기거나 휴대폰의 데이터를 읽어들여 편집할 수 있습니다.
또한, 나만의 벨소리와 나만의 이미지를 등록할 수 있고 PC와 휴대폰이 연결된 상태에서 PC상에서 직접 전화나 SMS발신등을 할 수 있습니다.
(일부 기능은 안될 수도 있습니다.)


-별매품인 데이터통신 케이블과 PC링크용 CD-ROM을 구입하여야 이용가능합니다.
-자세한 사용방법 및 설치방법은 PC링크용 CD-ROM 구입시 첨부되는 사용설명서를 참조하세요.

화면구성 및 기능

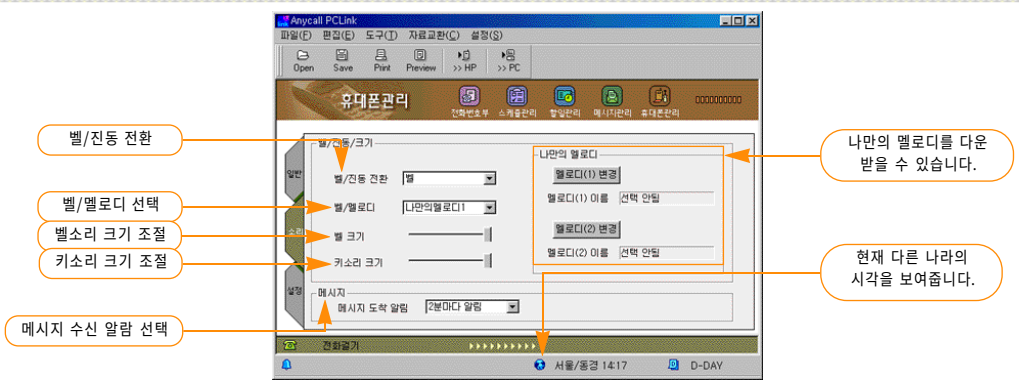

배터리에 관하여

배터리를 다 쓰고 나면

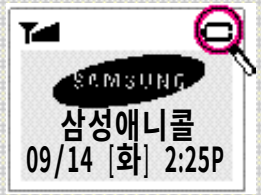

● ' 삐릭 ' 소리가 나고 ▭ 그림이 깜박입니다.
그대로 사용하면 잠시후 ' 삐비빅 '소리가 3번 난 후 휴대폰이 꺼집니다.
● ▭ 그림이 깜박이면 즉시 충전시켜 주세요.
● ▭ 그림이 깜박이면 버튼을 눌러도 광다이얼이 켜지지 않습니다.

배터리 충전시간

소 용 량	표 준 형
약 1시간	약 2시간 30분

●앞, 뒤 충전구를 동시에 충전할 경우 충전시간이 약간 길어집니다.
●배터리의 충전 상태에 따라 충전 시간은 달라집니다.

배터리 표준 사용시간

(새 배터리 기준)

종 류 / 상 태	소 용 량	표 준 형
연속통화시	약 120분	약 210분
연속대기시	약 40시간 ~ 110시간	약 70시간 ~ 170시간

(당사 실험실에서 표준 조건으로 측정한 자료입니다.)



배터리는 소모품!
●배터리는 소모품으로, 구입했을 때보다 사용시간이 서서히 짧아집니다.
처음 사용시보다 반정도 떨어지면 새 배터리를 구입하세요.

배터리 사용시간에대한힌트

아래의 경우 110쪽에 표시된 사용시간보다 짧아질 수 있습니다.

- ●휴대폰이 위치한 기지국의 서비스형태(슬롯모드)에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
- ●서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나, 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아집니다.
- ●전파가 약하거나 채널(기지국)이 중첩되는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- ●전화를 걸고 받는 통화시간이 많을수록 대기시간은 급격히 짧아집니다.
- ●휴대폰에 전화번호 저장, 녹음기능 등 부가기능을 사용할 때도 배터리의 소모량이 많습니다.
- ●배터리는 소모품이므로 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다.



슬롯모드란?

●무선기지국에서 각 사용자의 휴대폰 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간(주기)마다 교신을 합니다. 이것을 슬롯모드라고 하며 교신 횟수가 많을수록 대기시간이 짧아집니다. 교신주기는 무선기지국에서 결정하여 국내경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다.

배터리 팩사용시주의및경고 사항

배터리를 떨어뜨리는 등 충격을 주지 말고 함부로 분해하지 마세요!
●고장이 나거나 수명이 짧아지며, 과열되어 위험할 수 있습니다.

난로, 전자렌지등의 가열시킬 수 있는 곳에 제품을 절대 넣지 마세요!
●폭발할 위험이 있습니다.

지정된 당사 충전기만 사용하세요!
●당사 충전기가 아닌 경우 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발할 수도 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

배터리 단자(금속부분)들끼리 목걸이, 동전등의 전기가 흐르는 물체들로 연결(단락)이 되지 않도록 주의하세요!
●배터리 및 단락된 물체가 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다.

배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근등 밀폐된 고온의 장소에 두지말고, 실내에서 0℃ ~ +40℃ 사이에서 보관해 주세요!
●외관이 변형되고 고장이 날 수도 있습니다.

어린 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요!
●배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만약, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주시면 됩니다.

본 배터리를 당사 휴대폰이외에 다른 용도로 사용하지 마세요!
●배터리가 고장나거나 불의의 사고가 발생할 수도 있습니다.



고장 같다구요?

증 상	조 치
화면이 전혀 켜지지 않아요.	●배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전시킨 후 사용하세요.(충전방법 7쪽 참조)
휴대폰 사용중 이상동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않아요	●배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 ' ✕ ' 표시가 나타납니다.	●전원을 껐다가 켠 경우 2분 정도 기다려 주세요. ●위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ●이동중 ' ✕ '이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템간의 변환시 발생하는 현상으로 정상입니다.
충전기의 램프가 황색으로 깜박입니다.	●배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ●계속 깜박이면 충전단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. ●조치 후에도 계속 깜박이면 서비스센터에 문의하세요.
배터리 사용시간(대기시간)이 사용설명서와 틀려요.	●배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용시간이 단축되므로 사용시간이 짧아질 수 있습니다. ●충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용시간이 짧아질 수 있습니다.



안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

증 상	조 치
배터리 충전이 다된 후(녹색불) 계속 꽂아 두어도 되나요?	●기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
통화중에 말이 울립니다.	●통화음량을 조절해 보세요.(조절방법 19쪽 참조) 또는, 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않고 램프만 깜박입니다.	●전화벨/진동/램프 선택기능에서 램프로 설정해 두었기 때문입니다.(바꾸려면 14쪽 참조)
송수신이 잘 안되고 통화중에 자주 끊어집니다.	●전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않아요.	●배터리를 분리시킨 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ●접촉단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.

전 원 관 련

손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.



코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.



충전기나 배터리 외부의 ⊕와⊖ 단자끼리 직접 연결하지 마세요.

●화재의 위험이 있습니다.



충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전시키세요.

●화재의 위험이 있습니다.



충전기나 배터리를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.

●화재의 위험이 있습니다.



기 타

배터리를 화기 근처에 보관하거나 버리지 마세요.

●폭발의 위험이 있습니다.



함부로 분해, 수리, 개조하지 마세요.


●수리할 필요가 있을 때는 서비스센터로 연락하세요.



메뉴 찾기

메뉴 나 확인을 눌러 원하는 메뉴 항목을 찾은 후 원하는 메뉴의 번호에 해당하는 버튼을 누르면 간단하게 메뉴를 선택할 수 있습니다.


기능 메뉴 요약표

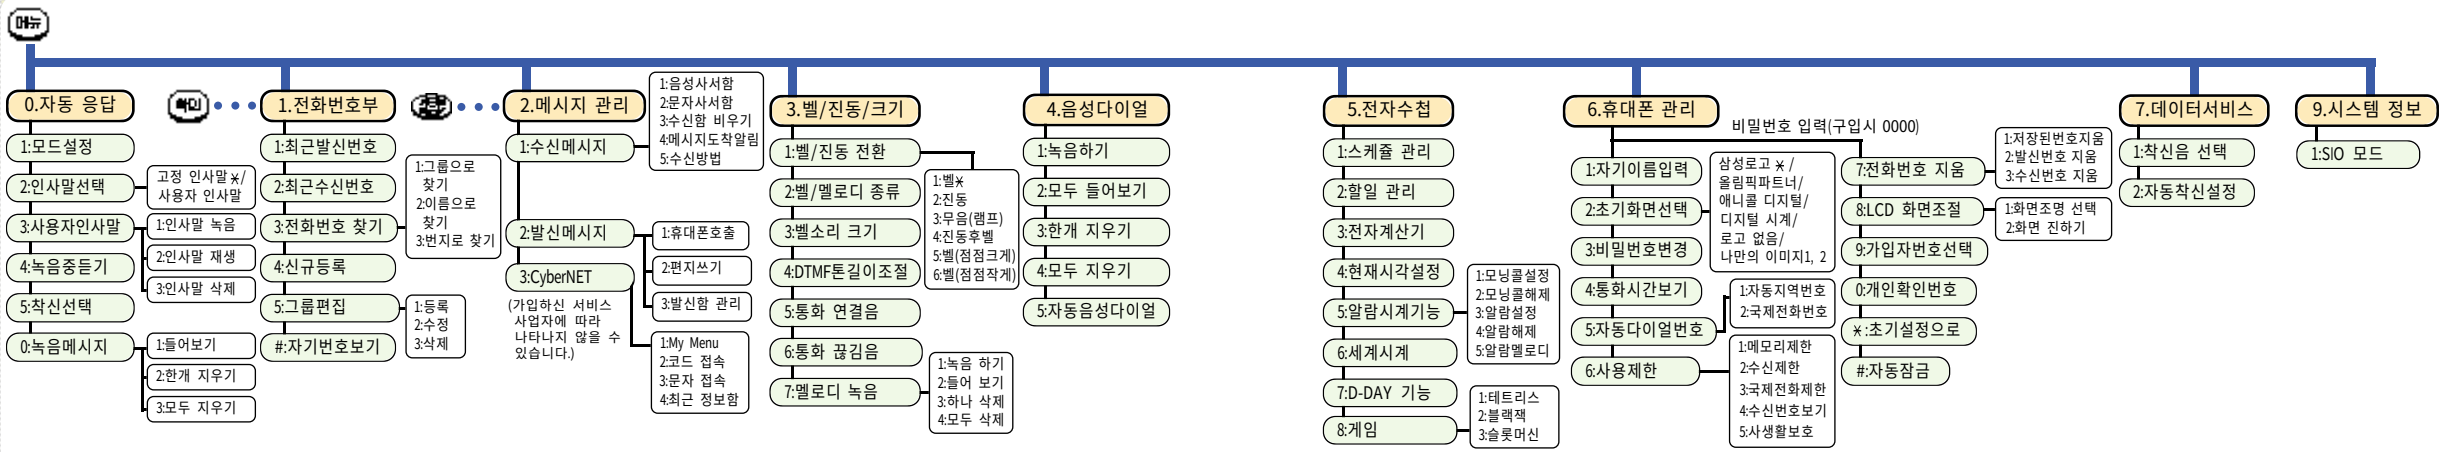

메뉴 찾기 (계속)

메뉴 나 확인 을 눌러 원하는 메뉴 항목을 찾은 후 원하는 메뉴의 번호에 해당하는 버튼을 누르면 간단하게 메뉴를 선택할 수 있습니다.

통화중 메뉴 요약표

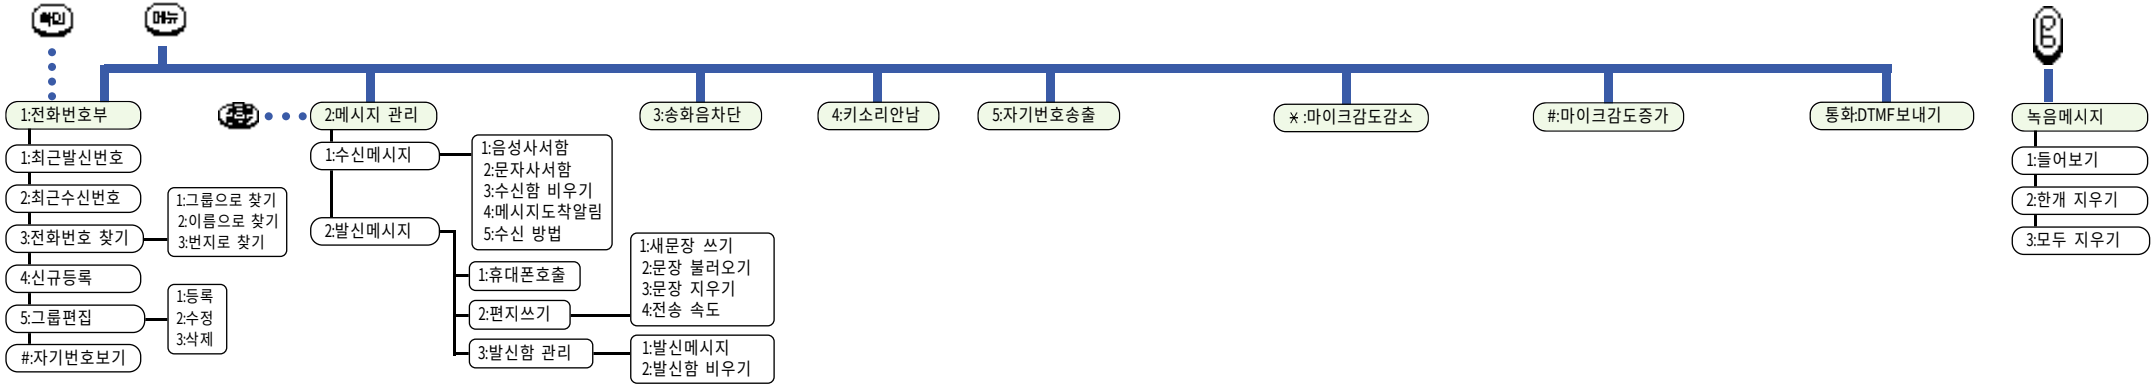

MEMO

별매품

차량용 핸즈프리 박스(HFB22D)

●통화중에 휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은채로 자연스럽게 통화를 할 수 있습니다.

●차량용 거치대와 연결해서 사용할 수 있습니다.



차량용충전키트 (CLC18)

●차량내 시거잭으로 부터 전원을 공급받아 휴대폰에 장착된 배터리를 빠른 시간내 충전시켜 주는 장치입니다.



이어마이크폰 (EMP20)

●보행중에도 편리하게 통화를 할 수 있는 장치입니다. 전화를 받거나 끊을 때, 최근에 걸었던 번호로 전화 걸때, 이어마이크폰의 버튼을 눌러 주면 됩니다.




PC 링크용 CD-ROM

●PC와 휴대폰을 케이블로 연결하여, PC로 작성된 전화번호등의 데이터를 휴대폰으로 옮기거나 휴대폰의 데이터를 읽어들여 편집 할 수 있으며, PC와 휴대폰이 연결된 상태에서 PC상에서 직접 전화나 SMS발신등을 할 수 있는 기능입니다.



차량용 거치대 (CRD18)

●차량내 휴대폰을 안전하게 걸 수 있도록 해주며 차량용 핸즈프리 박스와 연결해서 사용할 수 있습니다.



데이터통신케이블 (PCB010SBK)

●휴대폰으로 PC통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.



여행용 충전기 (TCH010KBK)

●간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다.

●220V 전용입니다.



배 터 리

●소용량, 표준형 배터리를 추가로 구입하여 사용할 수 있습니다.




규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신(TX) : 824.64 ~ 848.37 MHz 수신(RX) : 869.64 ~ 893.37 MHz
주파수 정밀도	± 300 Hz이내
외 관(mm)	소용량 배터리 장착 : 107(L) × 42(W) × 19.9(H) 표준형 배터리 장착 : 107(L) × 42(W) × 24(H)
중 량(±1g)	소용량 배터리 장착 : 92g 표준형 배터리 장착 : 115g
송신출력	300 mW
동작온도	-20°C ~ +50°C
상대습도	5% ~ 95%

휴대폰 덮개가 빠졌을 때

휴대폰 덮개를 열거나 닫을 때 무리한 힘을 가하지 마십시오.
만일 부주의로 휴대폰 덮개가 빠진 경우 아래와 같은
방법으로 끼워 넣으세요.

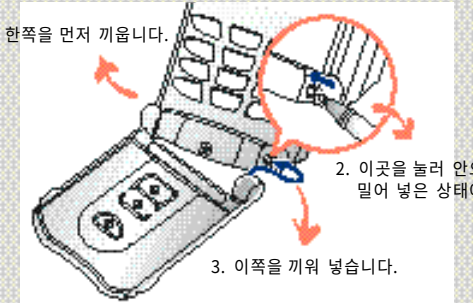

휴대폰의제품 보증기간은1년 배터리는6개월, 부품보유년한은5년 입니다.

서비스에 대하여

무료서비스

소비자 피해유형	보상내용	
	보증기간이내	보증기간이후

유료서비스

SAMSUNG 삼성지

MEMO

삼성애니콜디지털 SCH-A200 요약카드

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
벨/진동/램프 선택	메뉴, 3 def, 1 ., 좌/우 눌러 선택, 확인, 종료
여러가지 벨소리 선택	메뉴, 3 def, 2 abc, 좌/우 눌러 선택, 확인, 좌/우 눌러 선택, 확인, 종료
전화벨 소리 크기조절 통화음 크기조절	메뉴, 3 def, 3 def, 상/하 눌러 선택, 확인, 종료 통화중: 상/하 눌러 조절
자동 응답 모드 설정/해제	메뉴, 0 연, 1 ., 좌/우 눌러 선택, 확인, 종료
스피커폰 기능 설정/해제	통화중: 좌/우 길게 누름 덮개가 닫힌 경우: 볼륨 길게 누름
전화번호 저장	전화번호 입력 후 확인, 이름입력 후 좌/우, 번지입력 후 좌/우, 좌/우 주소록/인터넷 눌러 전화 구분 선택, 주소록/인터넷 눌러 그룹 선택, 확인, 종료
등록된 전화번호 확인	확인, 3 def, 3 def, 확인, 좌/우 눌러 찾음, 전화번호 찾은 후 걸려면 통화
저장된 전화번호로 걸기	저장번지 000~009는 뒷자리만 길게, 010~199는 앞자리수는 짧게 맨뒷자리수만 길게

점선을 따라 오려서 사용하세요.

삼성애니콜디지털 SCH-A200 요약카드

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
벨/진동/램프 선택	메뉴, 3 def, 1 ., 좌/우 눌러 선택, 확인, 종료
여러가지 벨소리 선택	메뉴, 3 def, 2 abc, 좌/우 눌러 선택, 확인, 좌/우 눌러 선택, 확인, 종료
전화벨 소리 크기조절 통화음 크기조절	메뉴, 3 def, 3 def, 상/하 눌러 선택, 확인, 종료 통화중: 상/하 눌러 조절
자동 응답 모드 설정/해제	메뉴, 0 연, 1 ., 좌/우 눌러 선택, 확인, 종료
스피커폰 기능 설정/해제	통화중: 좌/우 길게 누름 덮개가 닫힌 경우: 볼륨 길게 누름
전화번호 저장	전화번호 입력 후 확인, 이름입력 후 좌/우, 번지입력 후 좌/우, 좌/우 주소록/인터넷 눌러 전화 구분 선택, 주소록/인터넷 눌러 그룹 선택, 확인, 종료
등록된 전화번호 확인	확인, 3 def, 3 def, 확인, 좌/우 눌러 찾음, 전화번호 찾은 후 걸려면 통화
저장된 전화번호로 걸기	저장번지 000~009는 뒷자리만 길게, 010~199는 앞자리수는 짧게 맨뒷자리수만 길게

점선을 따라 오려서 사용하세요.

Menu Map

외국인을위한페이지(Foreigner)

The following illustration shows the menu structure available and indicates the number assigned to each option. To access menu mode, press the soft key indicated by the text '메뉴 (Menu)' in the bottom line of the display.


0. Autoanswer
   - 0-1. Set answering mode (Set/Cancel ✳)
   - 0-2. Greeting selection (Prerecorded greeting ✳ / Your greeting)
   - 0-3. Your greeting (1. Record/2. Play/3. Delete)
   - 0-4. Listen during playback (Set/Cancel ✳)
   - 0-5. Ring count (1. 5 Second after ✳ /2. 10 Second after / 3. Direct answering)
   - 0-0. Recorded messages (1. Play/2. Delete one/3. Delete all)


1. Phonebook (확인)
   - 1-1. Last numbers dialled
   - 1-2. Last numbers received
   - 1-3. Search a number (1. Recall by Group/2. Recall by name/ 3. Recall by memory location)
   - 1-4. Add new entry
   - 1-5. Group editing (1. Registration/2. Edit/3. Delete)
   - 1-#. Own number display

2. Mail service(음성)
   - 2-1. Message received (1. Voice messages/2. Text messages/ 3. Erase messages/4. Message alert/ 5. Message display on/off)
   - 2-2. Message to send (1. Page phone/2. Write message/ 3. Message maintenance)
   - 2-3. CyberNet (1. My Menu/2. Service code/3. Service name/ 4. Recent information)
     - *contact service provider*

3. Alert type and volume
   - 3-1. Alert type (1. Ring ✳/2. Vibration/3. Silence(lamp)/ 4. Vibration after ring/5,6. Ring(Getting louder/lower)
   - 3-2. Ring type
     - 3-2-1. Alert ✳ (1~10)
     - 3-2-2. Melody (1~10)
     - 3-2-3. Registration melody (1,2. Record melody/ 3,4. Mine melody/ 700 Melody)

✳ preset at factory

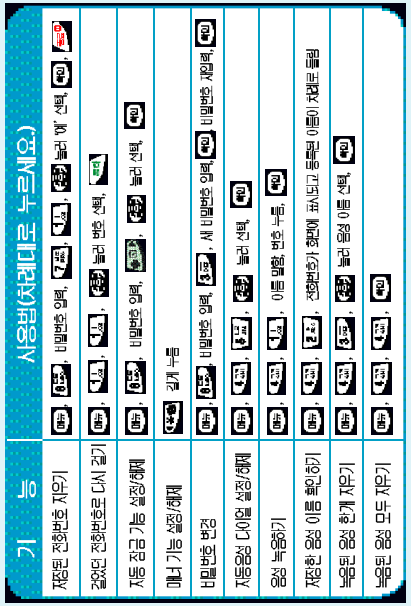

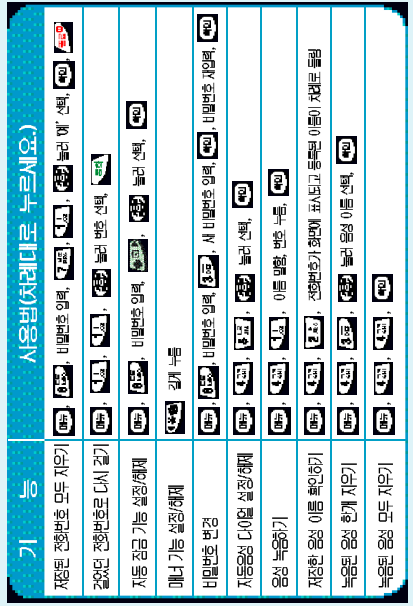

Menu Map (Continued)

- 3-3. Ring volume
- 3-4. DTMF tone lenght (Short * / Long)
- 3-5. Connect tone (Set * / Cancel)
- 3-6. Disconnect tone (Set / Cancel *)
- 3-7. Melody record(1. Record / 2. Play / 3. Delete one / 4. Delete all)

4. Voice Dial
- 4-1. Record
- 4-2. Play Back
- 4-3. Delete One
- 4-4. Delete All
- 4-5. Voice Mode (Set / Cancel *)

5. Additional features
- 5-1. Scheduler
- 5-2. Job list
- 5-3. Calculator
- 5-4. Set time
- 5-5. Alarm
  - 5-5-1. Set morning call (Every day * / Week-days)
  - 5-5-2. Release morning call
  - 5-5-3. Set alarm (Every day on time * / Only once)
  - 5-5-4. Release alarm
  - 5-5-5. Melody alarm (1~3. Melody / 4. Vibration)
- 5-6. World time (40 City)
- 5-7. D-Day
- 5-8. Game (1. Tetris / 2. Black Jack / 3. Casino)

6. Personal information (*Password required*)
- 6-1. Set name
- 6-2. Initial screen type (Samsung * / Olympic partner / Anycall digital / Digital clock / None / My own image1,2)
- 6-3. Change password
- 6-4. Call time display
- 6-5. Auto dial (1. Area code / 2. International code)
- 6-6. Call barring
  - 6-6-1. Memory dial (Set / Cancel *)
  - 6-6-2. Incoming (Set / Cancel *)
  - 6-6-3. International (Set / Cancel *)
  - 6-6-4. Received number display (View * / Restriction)
  - 6-6-5. Private (Set / Cancel *)
- 6-7. Erase number (1. Numbers stored / 2. Numbers dialled / 3. Numbers received)
- 6-8. LCD backlight
  - 6-8-1. LCD backlight (1. 8 Second * / 2. 20 Second 3. Always off)
  - 6-8-2. Brightness of display (0~39 Step)
- 6-9. NAM select
- 6-0. PIN check (Set / Cancel *)
- 6-*. Reset (1. All data / 2. Only function)
- 6-#. Auto lock (Set / Cancel *)

7. Data service
- 7-1. Select ring type (1. Alert * / 2. Melody)
- 7-2. Automatic receiving setup
  - 7-2-1. Automatic receiving release
  - 7-2-2. Modem Automatic receiving
  - 7-2-3. Fax Automatic receiving

9. Sysetm information
- 9-1. ISO Mode

Record Menu
1. Play
2. Delete one
3. Delete all

Quick-Converting to Vibration

In addition , with a touch of a key , you can set the phone into the vibration mode at any time. Press and hold down #.

In-Call Options

To access these functions during a call, press the soft key indicated by the text ' (Menu)' in the bottom line of the display.

1. Phonebook ( )
   - 1-1. Last numbers dialled
   - 1-2. Last numbers received
   - 1-3. Search a number (1. Recall by Group / 2. Recall by name
     3. Recall by memory)
   - 1-4. Add new entry
   - 1-5. Group editing (1. Registration / 2. Edit / 3. Delete)
   - 1-#. Own number display

2. Mail service
   - 2-1. Message received (1. Voice messages / 2. Text messages /
     3. Erase messages / 4. Message alert /
     5. Message display on / off)
   - 2-2. Message to send (1. Page phone / 2. Write message /
     3. Message maintenance)

3. Switching microphone off(on)


4. Muting (Sending) key tone


5. Sending own number

*. Decrease of microphone Sensitivity

#. Increase of microphone Sensitivity

통화. DTMF dialing

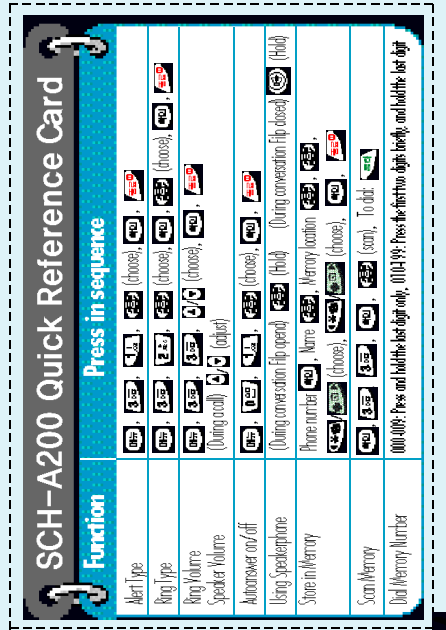

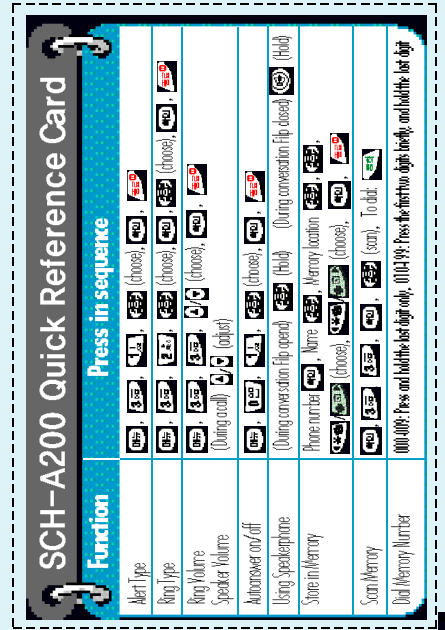

Function	Press in sequence
Erase Memory	Menu, 6 mno, Password, 7 pqrs, 1, 2 abc (choose "ON"), Menu
Redial	Menu, 1, 1, (select a number to dial), Send
Auto Lock on/off	Menu, 6 mno, Password, 8 tuv (choose), Menu
Mommer Mode on/off	* (hold)
Change Password	Menu, 6 mno, Password, 3 def, New password, Menu, (two times),
Voice Mode on/off	Menu, 4 ghi, 2 abc (choose), Menu
Record Voice	Menu, 4 ghi, 1, Say name, Phone number, Menu
Playback Recorded Voice	Menu, 4 ghi, 2 abc, Recorded names are played with phone number in the display
Delete One Recorded Voice	Menu, 4 ghi, 3 def, select voice, Menu
Delete All Recorded Voices	Menu, 4 ghi, 4 ghi, Menu

Function	Press in sequence
Erase Memory	Menu, 6 mno, Password, 7 pqrs, 1, 2 abc (choose "ON"), Menu
Redial	Menu, 1, 1, (select a number to dial), Send
Auto Lock on/off	Menu, 6 mno, Password, 8 tuv (choose), Menu
Mommer Mode on/off	* (hold)
Change Password	Menu, 6 mno, Password, 3 def, New password, Menu, (two times),
Voice Mode on/off	Menu, 4 ghi, 2 abc (choose), Menu
Record Voice	Menu, 4 ghi, 1, Say name, Phone number, Menu
Playback Recorded Voice	Menu, 4 ghi, 2 abc, Recorded names are played with phone number in the display
Delete One Recorded Voice	Menu, 4 ghi, 3 def, select voice, Menu
Delete All Recorded Voices	Menu, 4 ghi, 4 ghi, Menu

휴대폰 불법 복제 금지

휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronics Serial Number)가 있습니다.
이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 전파법 4 조, 전기통신 사업법 57 조 및 형법 347 조에 의거 3 년 이하의 징역 이나 1,000 만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됩니다.
이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용중 주의사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난시에는 등록된 통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록관련 홍보문

1. 본 제품은 반드시 정보통신부 형식승인을 받은후 사용하셔야 합니다.
2. 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.
U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109 5,099,204
5,101,501 5,103,459 5,107,225
5,109,390