

서비스센터 대표전화번호 (전국 어디서나)

1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

삼성 오디오 홈페이지

www.bluetek.co.kr

홈페이지를 방문하시면 삼성오디오 제품에 대한 다양한 정보를 볼 수 있으며 DVD Home Theater(홈시어터), yepp(MP3), 미니 컴포넌트 등 첨단 디지털 오디오를 만나실 수 있습니다.



고객 상담실

02-541-3000 080-022-3000



인터넷 쇼핑몰

http://www.gosamsung.co.kr



인터넷 홈페이지

http://www.sec.co.kr



한국 A/S 우수기업 마크란

사후봉사가 우수한 기업에 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 품질을 보증하는 인증 마크

AH68-01720A

PALVU

안전을 위한 주의사항 / 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

파브 슬림 DVD 홈시어터 시스템 사용설명서



PALVU Slim DVD Home Theater System **사용설명서**

슬림 DVD 홈시어터 시스템

HT-TP1200


●본 제품은 220V 전용 제품입니다.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다. (FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

●사용설명서 상의 그림은 설명을 위해 그려진 것으로 실제의 모양과 부분적으로 다를 수 있습니다.

●사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

제품의 특징

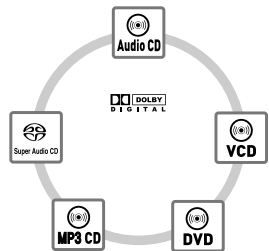

다양한 디스크 재생

- DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, SACD, VCD, AUDIO-CD, MP3-CD, DivX, JPEG, CD-R/RW, DVD-R/RW의 다양한 디스크를 즐길 수 있습니다.

DVD-AUDIO 재생

- 아주 뛰어난 고음질 DVD 오디오를 경험할 수 있습니다.
- 온보드 24비트/192 kHz DAC를 사용하여 본 제품은 다이내믹 레인지, 낮은 해상도 및 상세 고주파수에 의해 뛰어난 음질을 제공합니다.

USB 호스트 재생

MP3 플레이어 또는 USB 메모리, 디카 등에 저장된 사진, 동영상 및 음악 파일을 홈시어터의 USB 연결단자에 연결하여 고화질 및 고음질의 5.1채널 홈시어터 사운드로 청취하고 시청할 수 있습니다.

SACD 재생

- 기존 음악 CD의 재생 한계를 넘어 일반 사람이 청취할 수 있는 범위를 넘어서까지 재생 가능한 멀티 채널의 오리지널 사운드를 고음질로 청취할 수 있습니다.
- SACD 디스크 재생 가능한 플레이어에서만 재생 가능합니다.

SDSM-EX(360도 서라운드 입체 음향)

- 기존의 SDSM 기능에 360도 서라운드 입체 음향 기능을 채용하여 극장 사운드와 동일한 입체적인 사운드를 즐길 수 있는 파브 홈시어터만의 독자 기술입니다.

AV-SYNC(AUDIO SYNC) 기능

- 디지털 TV와 연결할 경우 영상이 음성보다 느리게 보일 수 있습니다. 이 경우 영상에 맞게 음성의 지연시간을 최적의 상태로 설정하세요.

편리한 기능!

- 정지 또는 일시정지 상태에서 3분이 지나면 TV 화면보호를 위해 자동으로 화면보호 신호를 보냅니다.
- 정지 또는 일시정지 상태에서 20분이 지나면 자동으로 전원이 꺼집니다.
- JPEG, DVD, VCD 재생 중 원하는 장면을 배경화면으로 지정하여 사용할 수 있습니다.

애니넷(Anynet)을 이용한 삼성 AV기기 동작

- 애니넷(Anynet)을 이용하여 삼성 TV의 리모컨 하나로 삼성 DVD와 기타 삼성 AV기기들을 편리하게 동작시킬 수 있습니다.

HDMI

- DVD의 영상 신호를 디지털 신호 그대로 전송하므로 더욱 선명한 디지털 화면을 감상할 수 있습니다.

사용설명을 읽기 전에

사용설명을 읽기 전에 아래 사항들을 잘 읽어보고 사용해 주세요.

본문에서 사용되는 아이콘

아이콘	명칭	의 미
	DVD	DVD-AUDIO와 DVD-VIDEO 또는 비디오 모드 DVD-R에서 가능한 기능
	VCD	비디오 CD 또는 비디오 CD 포맷의 CD-R/CD-RW에서 가능한 기능
	Super Audio CD	Super Audio CD (Single layer, Dual layer, Hybrid layer) 로 제작된 디스크에서 가능한 기능
	CD	음악 CD 또는 음악 CD 포맷의 CD-R/CD-RW에서 가능한 기능
	MP3	데이터 CD(MP3가 저장된 CD-R, CD-RW)에서 가능한 기능
	DivX	MPEG4 포맷의 CD-R/CD-RW에서 가능한 기능
	JPEG	이미지 CD 또는 이미지 CD 포맷의 CD-R/CD-RW에서 가능한 기능
	시작하기 전에	기능을 작동시키기 위한 사전 확인 사항
	주의	기능이 작동되지 않거나 설정 상태가 해제될 수 있는 경우
	참고	기능의 작동에 도움이 되는 힌트 또는 도움이 되는 쪽 수 참조 내용

사용설명서 이용

- 본 제품을 사용하기 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 숙지하세요. ▶6~7쪽
- 문제가 발생하면 문제해결을 확인하세요. ▶78~81쪽
- 용어설명을 활용하면 어려운 용어를 가나다 순으로 찾아볼 수 있습니다. ▶87쪽
- 화면메뉴를 활용하면 본 제품의 화면메뉴 구조를 한눈에 파악할 수 있습니다. ▶88~89쪽
- 찾아보기를 활용하면 원하는 정보를 가나다 순으로 쉽게 찾을 수 있습니다. ▶95쪽

차례

1장 | 준비

제품의 특징	2
사용설명을 읽기 전에	3
차례	4
안전을 위한 주의사항	6
디스크 정보	8
각 부분의 이름	10
리모컨으로 TV 동작 설정	14

2장 | 연결

연결전 확인사항	16
DVD 설치방법	17
스피커 조립	19
스피커 연결	21
TV 연결	23
HDMI Audio ON/OFF 기능	24
해상도 선택	25
DCDi 기능	25
애니넷 연결	26
디지털 외부기기 연결	27
아날로그 외부기기 연결	28
FM 안테나 연결	29

3장 | DVD 사용

DVD 사용 전에 확인사항	30
디스크 재생하기	32
다양한 속도로 탐색 재생하기	33
정보 표시	34
시간 표시	35
타이틀/디스크메뉴 사용방법	36
음성/자막언어 선택	37
화면/곡 직접 이동	38
반복재생하기	39
구간 반복하기	40
화면확대/화면맞춤 기능	41
앵글 기능	42
보너스그룹 기능	43
Super Audio CD 재생	44
MP3/JPEG 디스크 재생	45
DivX 재생	46
USB HOST 재생	48

4장 | 설정

스피커 배치	50
스피커 설정	51
지연시간 설정	52
시험신호 사용	54
D.R.C 설정	55
음질 설정	56
AV-SYNC 설정	58
언어 설정	59
화면사이즈 설정	60
시청등급 설정	62
배경화면 설정	64
DVD재생 모드	66
SACD 재생모드	67

5장 | 앰프 사용

돌비 디지털/DTS	68
돌비 프로로직 II	69
음장최적화 설정	70
슈퍼5.1 / 뮤직음장 모드	72
영화음장 / 매직헤드폰 모드	73
취침예약	74
표시부 밝기조정/조용히 기능	75
라디오 방송 기억	76
라디오 방송 듣기	77

6장 | 문제 해결

고장신고 전 확인사항	78
-------------	----

7장 | 기타 정보

보관 및 관리/부속품 구매안내	82
오디오 상식	84
용어설명	87
화면메뉴 구조	88
폐전자제품 처리안내	90
언어코드 목록	91
USB 호스트 기능 지원 제품군	92
제품규격	94
찾아보기	95
제품보증서	


안전을 위한 주의사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용입니다. 반드시 지켜주시기 바랍니다.


- 경고** 지시사항을 위반할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
- 주의** 지시사항을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

경고


전원 관련

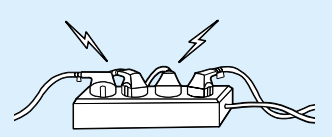

전원플러그를 한꺼번에 여러개 꽂아 사용하지 마세요. 접속이 불안정한 경우 이상 발열 및 화재의 원인이 됩니다.

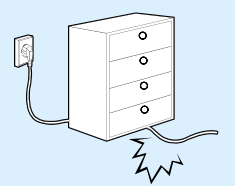


전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 부서지지 않도록 하세요. 화재의 원인이 됩니다.

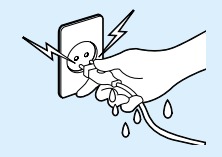


전원플러그는 물기가 없는 손으로 잡고 취급하세요. 감전의 원인이 될 수 있습니다.

전원 관련

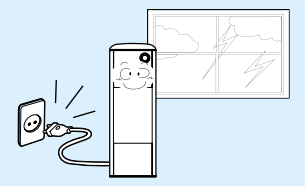


천둥, 번개가 칠 때는 전원플러그를 빼주세요. 화재의 원인이 될 수 있습니다.

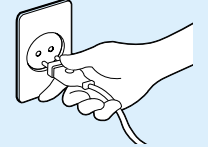


전원플러그가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주세요. 접속이 불안정한 경우 화재의 원인이 됩니다.

설치 관련

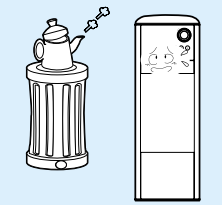


습기, 먼지, 그을음 등이 많은 장소에 설치하지 마세요. 화재, 감전의 원인이 됩니다.

설치 관련

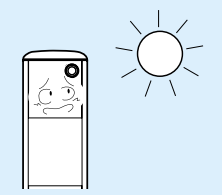


직사광선이 들어오는 곳이나 난방기구 등 열이 나는 곳을 피하세요. 화재의 위험이 있습니다.

보관 및 관리 관련

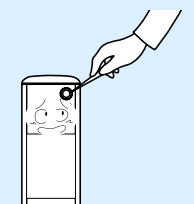


절대로 분리, 수리, 개조하지 마세요. 이상 작동으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

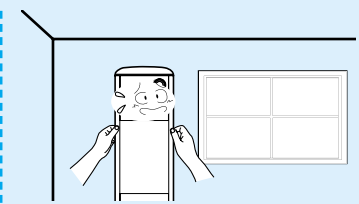

제품을 벽면에 설치하지 마세요. 제품이 떨어지면 다칠 수 있습니다.

보관 및 관리 관련

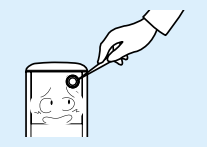

통풍 구멍 등에 금속류(동전, 머리핀, 쇠붙이 등)와 타기 쉬운 이물질(성냥, 종이 등)을 집어 넣거나 떨어뜨리지 마세요. 화재, 감전의 원인이 됩니다.




연기가 나거나 이상한 냄새가 날 때는 사용을 중단하세요. 이때는 곧바로 전원을 끄고 전원플러그를 콘센트에서 뺀 후 서비스센터에 연락해 주세요. 그대로 계속 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.




청소시 제품의 각 부분에 직접 물을 뿌리지 마세요. 마른 수건으로 가볍게 닦아 주세요. 화재, 감전의 원인이 됩니다. 화학약품이나 세척제 등은 표면을 변질시키므로 절대 사용하지 마세요.

주의

설치 관련

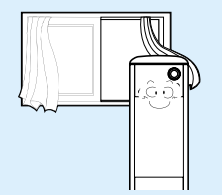


평평하고 안정된 바닥이면서 바람이 잘 통하는 곳에 설치하세요. 제품이 넘어지거나 떨어질 경우 상해의 원인이 됩니다. 뒷면은 10cm 이상, 옆면은 5cm 이상 간격을 주세요.

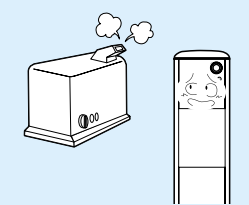


온도가 너무 높은 곳(35℃ 이상)이나 낮은 곳(5℃ 이하), 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요. 화재 감전의 원인이 됩니다.

작동 관련

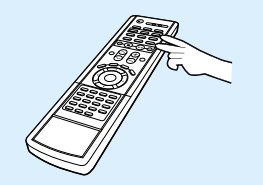

버튼 두개를 동시에 누르거나 함부로 분해하지 마세요.


보관 및 관리 관련

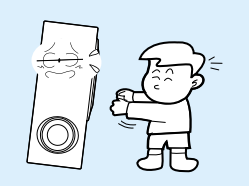

어린이가 제품을 만지지 못하도록 하세요. 스탠드 또는 스피커가 넘어지면 다칠 수 있습니다.




무거운 물건을 올리지도 마세요. 넘어지거나 떨어져서 상해의 원인이 됩니다.

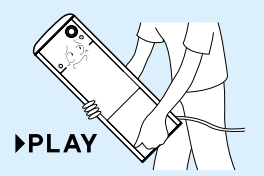


작동 중에 제품을 들고 옮기지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.


보관 및 관리 관련

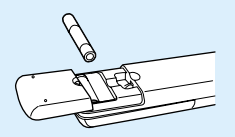

리모컨의 건전지 교환시 어린이가 먹지 않도록 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하세요. 어린이가 먹은 경우 즉시 의사와 상담하세요.

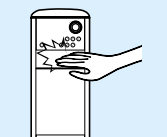

디스크 삽입구에 어린이가 손을 넣지 않도록 주의하세요. 손을 넣으면 끼이거나 상처를 입을 수 있습니다.

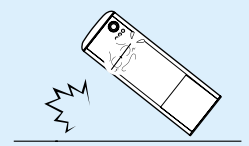


물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요. 진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로 부터 멀리해 주세요. 고장의 원인이 됩니다.

디스크 정보

재생 가능한 디스크 종류

디스크 종류	디스크 로고	저장된 신호	디스크 크기	주의
DVD-오디오 DVD-비디오		디지털 오디오 + 디지털 비디오 (MPEG2)	12 cm 8 cm	디스크 제작 내용에 따라 사용설명서와 다르게 작동될 수 있습니다.
비디오 CD (VCD)		디지털 오디오 + 디지털 비디오 (MPEG1)	12 cm 8 cm	디스크 제작 내용에 따라 사용설명서와 다르게 작동될 수 있습니다.
DivX		MPEG4 MP3	12 cm 8 cm	DivX는 녹음 상태에 따라서 재생되지 않을 수 있습니다
CD CD-R CD-RW		디지털 오디오 MP3 디지털 사진 (JPEG)	12 cm 8 cm	CD-R/RW는 녹음 상태에 따라서 재생되지 않을 수 있습니다
Super Audio CD		디지털 오디오	12 cm	Super Audio CD (Single layer, Dual layer, Hybrid)로 제작된 디스크는 재생 가능 합니다.

지원되는 디스크 포맷

디스크 포맷	로고	내용
돌비 디지털		본 제품은 미국 돌비 음향 연구소와 기술제휴로 제작되었으며 돌비 디지털 사운드를 지원합니다.
DTS 디스크		본 제품은 미국 디지털 시어터 시스템사와 기술제휴로 제작되었으며 DTS 사운드를 지원합니다.
스테레오 디스크		스테레오 오디오를 지원합니다.
NTSC		NTSC방식을 지원하여 디스크가 재생됩니다.

재생 가능한 지역코드

DVD 플레이어와 디스크에는 국가별로 재생 가능한 지역코드가 있으며, 이 코드가 일치해야 사용할 수 있습니다. 우리나라의 경우 지역코드가 "3" 이므로 옆과 같은 표시가 있는 디스크나 재생가능 지역코드가 없는 디스크만 사용해 주세요.
(재생 가능 지역코드가 있는 경우 재생 가능 지역코드 "3"이 표시되지 않은 디스크는 재생할 수 없습니다.)



재생할 수 없는 디스크

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM 등은 사용할 수 없습니다.
재생되지 않는 디스크를 넣었을 경우 TV 화면에 "디스크에러"가 표시됩니다.
- 상업용 디스크나 사용자 거주지역 밖에서 구입한 DVD 디스크는 본 제품으로 재생되지 않을 수 있습니다.
이런 디스크를 재생할 경우 TV 화면에 "지역코드에러"가 표시됩니다.

디스크 기록방식

CD-R/RW 디스크

- CD-R 디스크를 제작하는 매체(CD-Recorder, PC, 디스크 상태)에 따라 CD-R 디스크 재생이 안될 수 있습니다.
- 630MB(74분) CD-R 디스크를 사용하세요.
700MB(80분) 이상 CD-R 디스크는 재생이 안될 수 있으니 가능하면 사용하지 마세요.
- CD-RW(Rewritable) 디스크는 재생이 안될 수 있으니 가능하면 사용하지 마세요.
- CD-R 디스크 제작시 쓰기 방식이 "CD 달기"로 제작된 디스크만 완전한 재생이 가능하며, "세션 닫고 CD 연 상태"로 제작된 디스크는 완벽하게 재생되지 못할 수도 있습니다.

CD-R/RW MP3 디스크

- ISO 9660 또는 JOLIET 포맷의 MP3 파일로 제작된 CD-R 디스크만 재생 가능합니다.
- MP3 파일명은 8문자를 초과하면 안되며, 파일명 중간을 띄우거나 특수문자(. / = +) 등은 사용하지 마세요.
- 제목이 한글로 된 파일의 경우 TV 화면에는 한글로 표시되고 본체 표시부에는 *로 표시됩니다.
- 128Kbps 이상의 압축해제 전송율로 기록된 디스크를 사용하세요.
- 파일 확장자가 .mp3, .MP3 디스크의 경우만 재생 가능합니다.
- "CD 달기"가 기록이 안된 경우는 초기 재생 시간이 길어지며, 기록된 파일이 전부 재생되지 않을 수 있습니다.
- 연속으로 기록된 멀티 세션 디스크의 경우만 재생되며, 중간에 Blank 데이터가 있는 멀티 세션 디스크의 경우는 연속된 세션까지만 재생됩니다.
- 한개의 파일내에 Low Bit Rate부터 High Bit Rate (예: 32~320Kbps)까지 Variable Bit Rate(VBR)로 기록되어 있는 파일의 경우 재생중 음이 끊기는 현상이 발생할 수 있습니다.
- 한개의 CD내에 500개 이상의 곡이 기록될 경우 최대 500개의 곡까지만 재생 가능합니다.
- 한개의 CD내에 300개 이상의 폴더로 기록될 경우 최대 300개의 폴더까지만 재생 가능합니다.

CD-R/RW JPEG 디스크

- 파일 확장자가 .jpg, .JPG 디스크의 경우만 재생 가능합니다.
- "CD 달기"가 기록이 안된 경우는 초기 재생 시간이 길어지며, 기록된 파일이 전부 재생되지 않을 수도 있습니다.
- ISO 9660 또는 JOLIET 포맷의 JPEG 파일로 제작된 CD-R 디스크만 재생 가능합니다.
- JPEG 파일명은 8문자를 초과하면 안되며, 파일명 중간을 띄우거나 특수문자(. / = +) 등은 사용하지 마세요.
- 한개의 CD내에 최대 9,999개의 이미지를 인식합니다.
- 연속으로 기록된 멀티세션 디스크의 경우만 재생되며, 중간에 BLANK 데이터가 있는 멀티세션 디스크의 경우는 연속된 세션까지만 재생됩니다.
- Kodak/Fuji Picture 디스크 재생시 Picture 폴더내의 JPEG 포맷 파일만 재생 가능합니다.
- Kodak/Fuji Picture 디스크 이외의 업체에서 제작된 Picture 디스크는 재생시간이 오래 걸리거나 재생이 안될 수 있습니다.


저작권

본 제품의 복사방지기술은 미국 Macrovision사 및 기타 관련 기관이 특허 및 지적 소유권을 보유하고 있습니다. 따라서 허가없이 복사, 대여하거나 공공장소에서 사용하는 행위 또는 방송 전시하는 것은 법으로 금지되어 있습니다.

또한 본 제품에 대한 임의의 설계변경도 금지되어 있습니다. DVD 디스크는 복사방지기술이 있으며 만일 이 디스크를 사용해 복사하는 경우 녹화된 재생 화면은 정상적으로 재생되지 않습니다.


각 부분의 이름

앞면

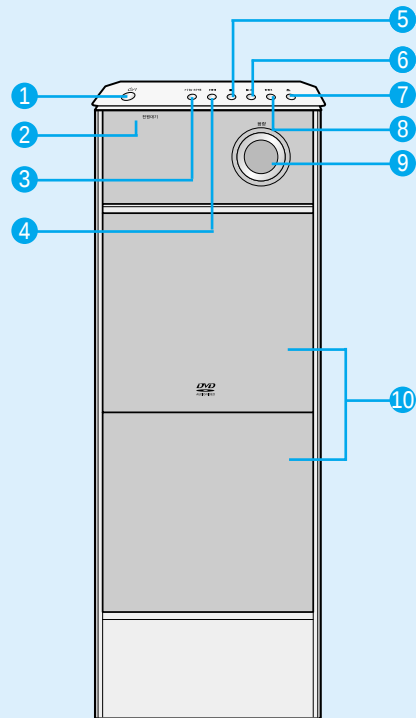


- 1 전원 버튼
- 2 전원대기 표시등
- 3 기능선택 버튼
- 4 방송선택/건너뛰기 버튼
- 5 정지 버튼
- 6 재생/일시정지 버튼
- 7 열림/닫힘 버튼
- 8 방송선택/건너뛰기 버튼
- 9 음량조절기
- 10 디스크 창

뒷면/우측

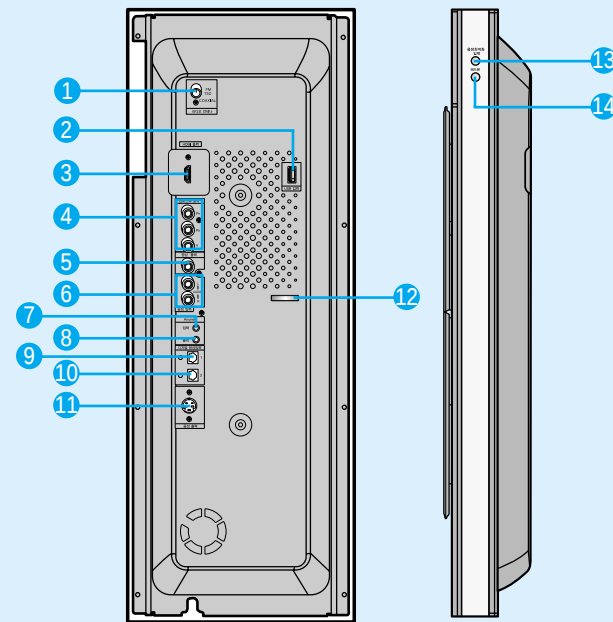


- 1 FM 안테나 연결단자
- 2 USB 연결단자
- 3 HDMI 출력단자
- 4 컴포넌트 출력단자
- 5 영상 출력단자
- 6 음성 입력단자
- 7 ANYNET 입력단자
- 8 ANYNET 출력단자
- 9 광디지털 음성 입력단자1
- 10 광디지털 음성 입력단자2
- 11 음성 출력단자
- 12 고정걸이
- 13 음장최적화 입력단자
- 14 헤드폰 연결단자

표시부

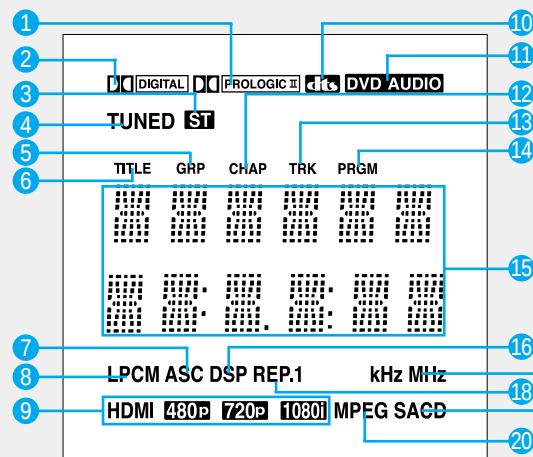

- | | |
|-----------------|--|
| 1 돌비 프로로직 II 표시 | 12 챗터표시 |
| 2 돌비디지털표시 | 13 트랙표시 |
| 3 스테레오표시 | 14 프로그램표시 |
| 4 라디오 방송수신 표시 | 15 타이틀, 챗터, FM 주파수, DVD, DIGITAL IN, AUX표시 |
| 5 그룹표시 | 16 음장표시 |
| 6 타이틀표시 | 17 라디오 주파수표시 |
| 7 음장최적화표시 | 18 반복재생표시 |
| 8 LPCM표시 | 19 SACD표시 |
| 9 HDMI표시 | 20 MPEG표시 |
| 10 DTS표시 | |
| 11 DVD AUDIO표시 | |

부속품

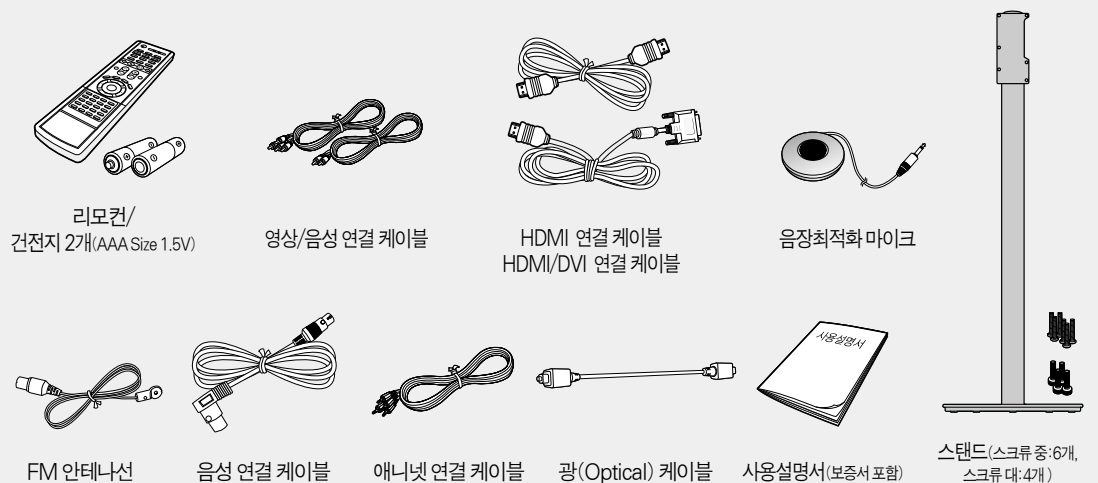

리모컨/
건전지 2개(AAA Size 1.5V)

영상/음성 연결 케이블

HDMI 연결 케이블
HDMI/DVI 연결 케이블

음장최적화 마이크

FM 안테나선

음성 연결 케이블

애니넷 연결 케이블


광(Optical) 케이블

사용설명서(보증서 포함)

스탠드(스크류 중: 6개,
스크류 대: 4개)


각 부분의 이름

리모컨

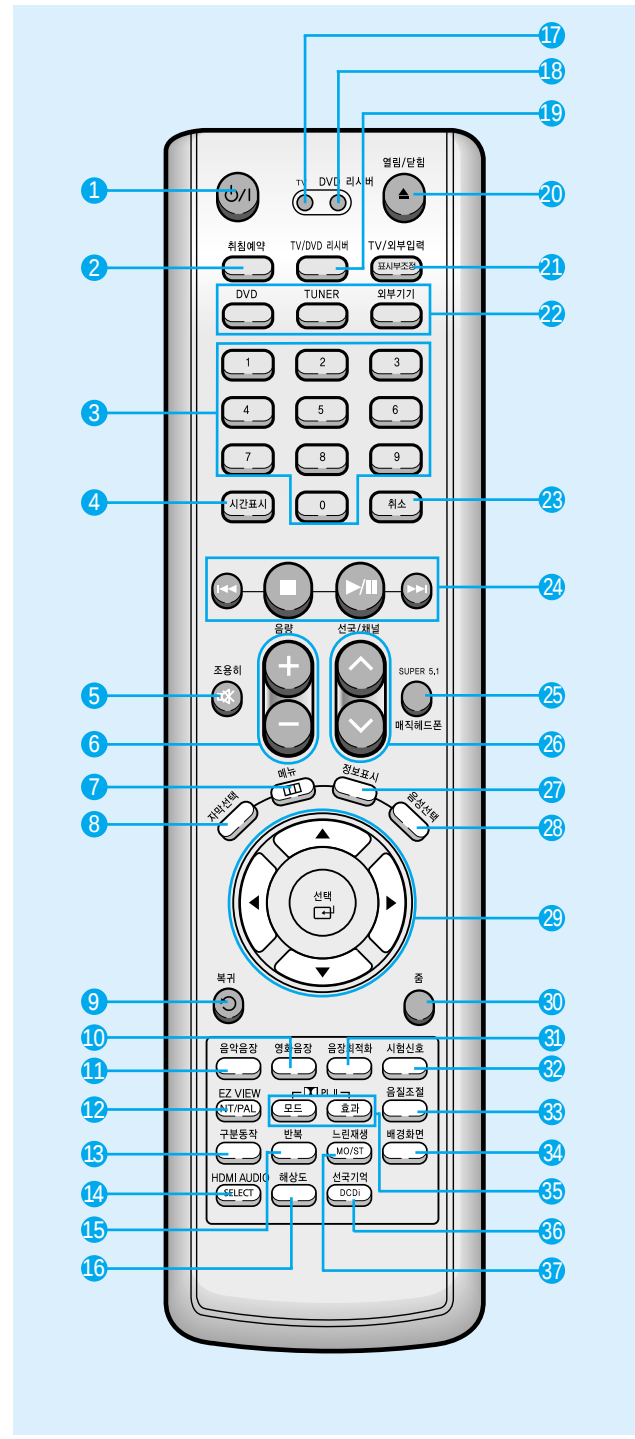

- 1 전원 버튼
- 2 취침예약 버튼 ▶74쪽
- 3 숫자 버튼
- 4 시간표시 버튼 ▶35쪽
- 5 조용히 버튼 ▶75쪽
- 6 음량조절 버튼
- 7 메뉴 버튼
- 8 자막선택 버튼 ▶37쪽
- 9 복귀 버튼
- 10 영화음장 버튼 ▶73쪽
- 11 음악음장 버튼 ▶72쪽
- 12 EZ VIEW 버튼 ▶41쪽
- NTSC/PAL 버튼 ▶30쪽
- 13 구분동작 버튼 ▶33쪽
- 14 HDMI AUDIO SELECT 버튼 ▶24쪽
- 15 반복 버튼
- 16 해상도 버튼 ▶25쪽
- 17 TV 동작 표시등
- 18 DVD 리시버 동작 표시등
- 19 TV/DVD 리시버 버튼
- 20 열림/닫힘 버튼
- 21 TV/외부입력 버튼
- 표시부 조정 버튼
- 22 DVD 버튼/TUNER 버튼/외부기기 버튼
- 23 취소 버튼
- 24 DVD 재생 관련 버튼 ▶32쪽
- 25 SUPER 5.1 버튼 ▶72쪽
- 매직 헤드폰 버튼 ▶73쪽
- 26 선국/채널 버튼
- 27 정보표시 버튼 ▶34, 37, 38, 40, 42 쪽
- 28 음성선택 버튼
- 29 이동/선택 버튼
- 30 줌 버튼 ▶41쪽
- 31 음장최적화 버튼
- 32 시험신호 버튼 ▶54쪽
- 33 음질조절 버튼 ▶56쪽
- 34 배경화면 버튼 ▶64쪽
- 35 PL II 모드 버튼 ▶69쪽
- PL II 효과 버튼 ▶69쪽
- 36 선국기억 버튼 ▶76쪽
- DCDi 버튼 ▶25쪽
- 37 느린재생 버튼 ▶33쪽
- MO/ST 버튼 ▶77쪽


건전지 넣기

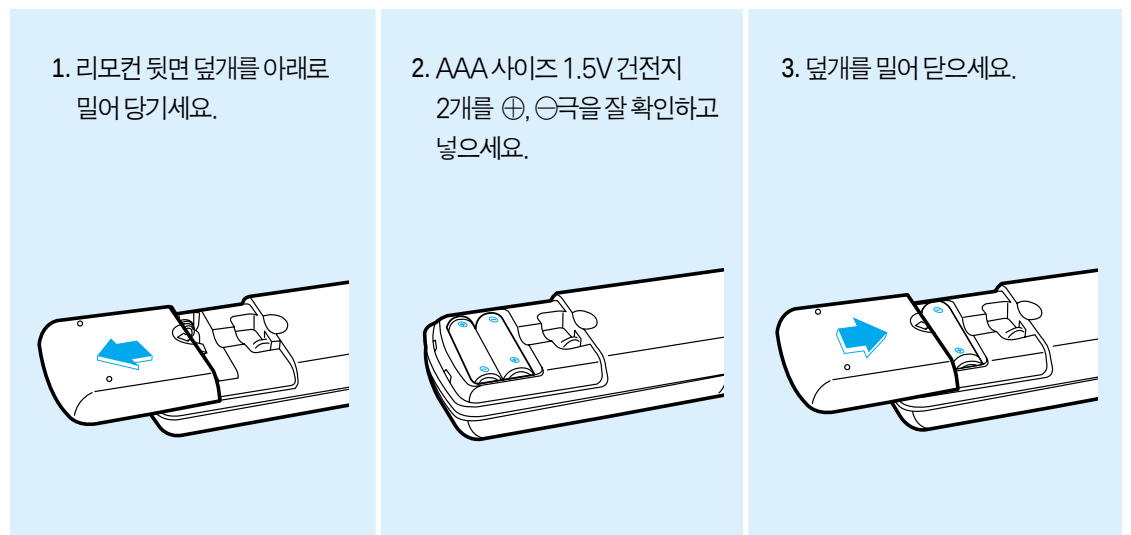

- 참고**
- 사용한 건전지는 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하거나 폐기하세요.
 - 건전지는 새 것과 헌 것을 함께 사용하지 마세요. 교환시에는 2개를 함께 교환하세요.
 - 리모컨을 장시간 사용하지 않을 경우 건전지를 빼고 보관하세요.

리모컨 수신 각도

리모컨은 DVD 수신부에서 7~10m 이내, 좌우 30° 안에서 동작합니다.

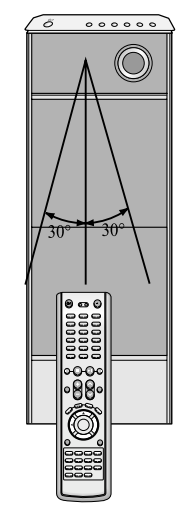

리모컨으로 TV 동작 설정

리모컨에 제조사 번호를 입력하면 본 제품의 리모컨으로 TV를 동작할 수 있습니다.

- 1 TV의 전원을 켜세요.
- 2 TV/DVD리시버 버튼을 누르세요.
 - 리모컨의 TV 동작 표시등이 1회 깜빡입니다.
- 3 본 제품의 리모컨을 TV로 향하게 하세요.
- 4 전원 버튼을 누른 상태에서 숫자 버튼으로 TV의 제조사 번호를 한 번씩 누르세요.
예) 삼성 TV는 전원 버튼을 누른 상태에서 숫자 버튼 00, 01, 02, 03, 04, 05를 한번씩 누르면서 TV를 동작할 수 있는 번호를 찾으세요.
- 5 TV의 전원이 꺼지거나 켜지면 설정이 완료됩니다.



TV에 사용할 수 있는 리모컨 버튼

TV/DVD리시버 버튼을 눌러 리모컨에 TV 동작 표시등이 1회 깜빡이면 리모컨으로 TV를 동작할 수 있습니다.

버튼이름	기능
TV/외부입력 버튼	TV의 외부입력을 선택할 때 사용하세요.
음량 버튼	TV의 음량을 조절할 때 사용하세요.
채널 버튼	TV의 채널을 선택할 때 사용하세요.



참고

- TV에 따라 0번을 눌러야 전원이 켜지는 제품도 있습니다.
- 본 제품의 리모컨으로 동작할 수 있는 타사 TV 모델은 제한되어 있으며 일부 버튼의 기능이 작동되지 않을 수 있습니다.
- 리모컨 건전지를 교체한 경우 또는 새로운 제조사 번호를 입력한 경우에는 이전에 설정한 TV 제조사 번호가 지워집니다.

동작 가능한 TV의 제조사 번호

제조사 번호가 2개 이상인 경우 하나씩 시도하여 TV를 작동할 수 있는 번호를 찾으세요.

제조 회사명	제조사 번호
삼성	00(초기값), 01, 02, 03, 04, 05, 73
아남	06~11, 59
대우	12~18, 20, 21
LG	05, 20, 21, 22, 53
HITACHI	23, 40, 41, 49
JVC	24, 55
SHARP	27, 33, 34, 35, 54
SONY	27, 36
TOSHIBA	27, 37, 42, 43, 44, 46
SANYO	27, 30, 31, 32
MITSUBISHI	05, 27, 28
MATSUSHITA	09, 26
TELEFUNKEN	41, 49, 51, 57
RCA	29, 61
PANASONIC	07, 09, 26, 48, 49, 50
SABA	40, 41, 47, 48, 49
PHILIPS	05, 45, 47, 64, 65, 66, 67, 68, 69
GRUNDIG	39, 42, 46, 70, 71, 72
ZENITH	38
MIVAL	52
NOBLEX	56
EMERSON	19
MAGNAVOX	25
LOEWE	05, 60
THOMSON	40, 41, 49, 62, 63
NORDMENDE	40, 41, 49
LOE OPTA	36, 47, 05
BLAUPUNKT	39


제조 회사명	제조사 번호
SIEMENS	39
BRANDT	41
FERGUSON	41
PIONEER	41, 48, 74
TELEAVA	41
FINLUX	05, 42, 47
FISHER	31
AKAI	31
YOKO	05
PHONOLA	05, 45, 47
RADIOLA	05, 45
SCHNEIDER	05
NEWSAN	58
CONTINENTAL EDISON	49
SALORA	48
SELECO	48
NOKIA	48
REX	48
MIVAR	46
IMPERIAL	46
CGE	46
BANG & OLUFSEN	47
BRIONVEGA	47
FORMENTI	47
METZ	47
WEGA	47
RADIOMARELLI	47
SIGNER	47
SINUDYNE	47

연결 전 확인사항

본 제품과 다른 제품을 연결하기 전에 아래 내용을 확인하세요.

연결 전에 확인하세요


- 연결하려는 제품의 사용설명서를 함께 참조하세요.
- 모든 연결이 끝날 때까지 전원을 연결하지 마세요.
연결 도중 전원을 연결하면 제품에 손상이 생길 수 있습니다.
- 음성 입력단자를 연결할 때 **좌**(흰색)와 **우**(빨간색)를 바르게 연결하세요.
- 본 제품의 영상출력을 절대 비디오에 연결하지 마세요.
DVD 디스크에 있는 복사방지 신호로 인해 화면이 정상적으로 재생되지 않습니다.

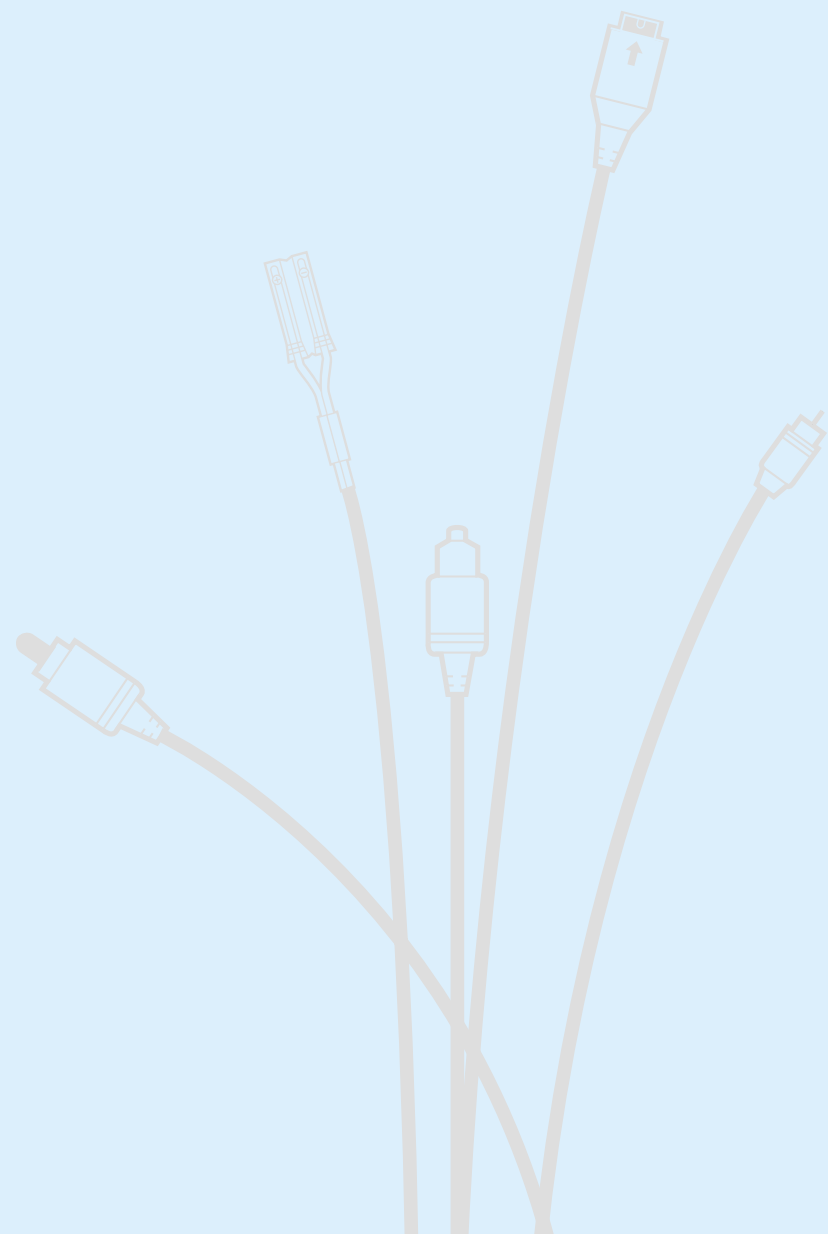

DVD 설치방법


1

원형받침과 스탠드를
스크류(4개)로
고정하세요.

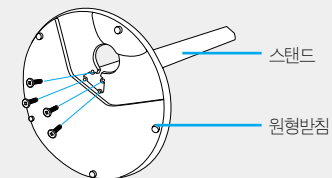


2

본체 뒷면 상단에 스크류를 1/2
정도 고정시키세요.

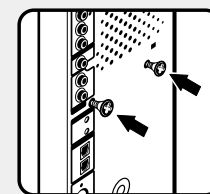


3

본체를 스탠드에 떨어지지않게
끼우세요.

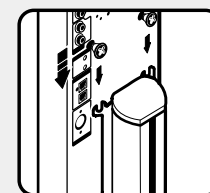


4

본체 상단의 스크류를 먼저 고정
시키세요.

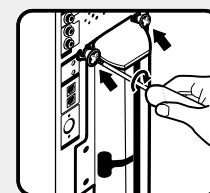


5

나머지 스크류를 그림과 같이
스탠드에 고정시키세요.

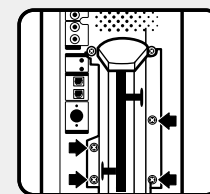

! 주의


- 어린이가 본체 및 스피커를 만지지 못하도록 하세요.
본체 및 스피커가 넘어지면 다칠 수 있습니다.

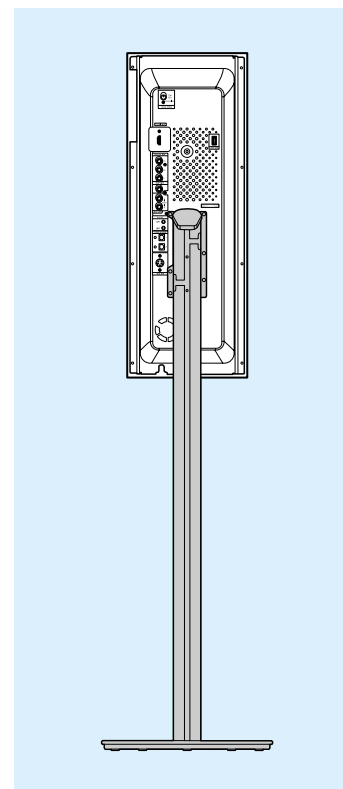


DVD 설치방법

케이블선 정리 방법


- 1 HDMI출력, 컴포넌트출력, 영상출력단자에 연결된 케이블선을 선 고정걸이(Wire Hanger)를 이용하여 그림 1번의 홈에 밀어 넣으세요.
- 2 음성 입력, ANYNET 입력/출력, 광디지털 음성 입력, 음성 출력단자에 연결된 케이블선을 그림 2번의 홈에 밀어 넣으세요.
- 3 원형반침의 홀더 뚜껑을 열고 각 케이블의 코드부분을 홀더에 통과시켜 빼 주세요.
- 4 하단의 케이블선을 원형반침 홀더의 홈으로 밀어 넣어 주세요.
- 5 홀더 뚜껑을 닫아 주세요.

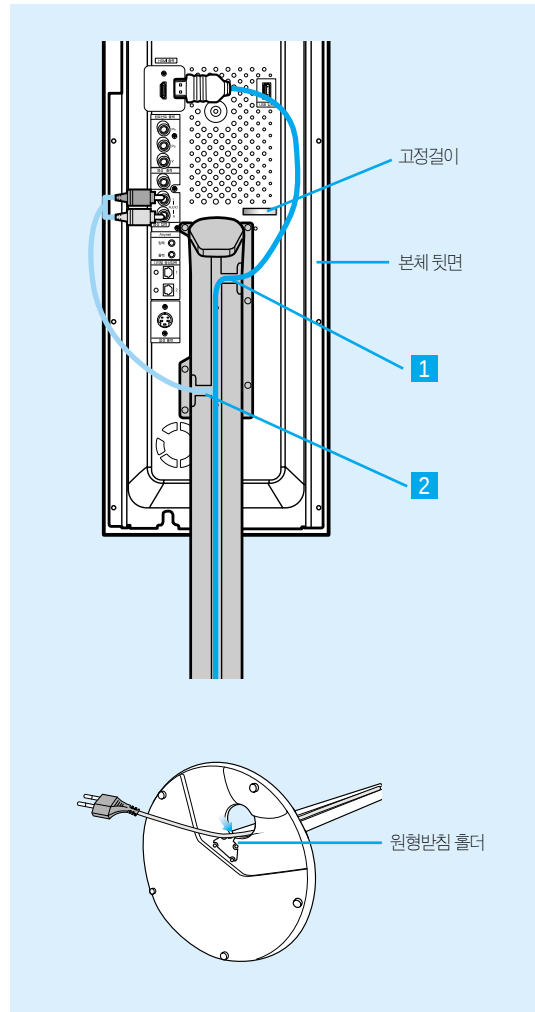

스피커 조립

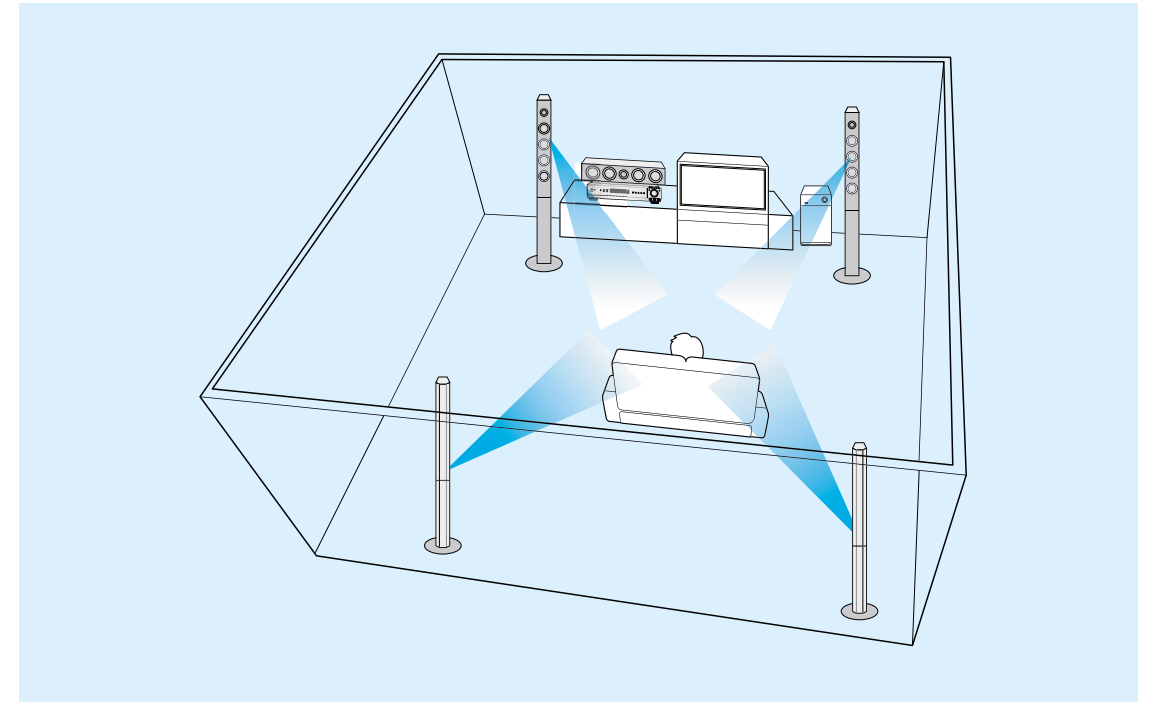

스피커 구성품 스피커 조립 및 설치 전에 내용물을 확인해 주세요.

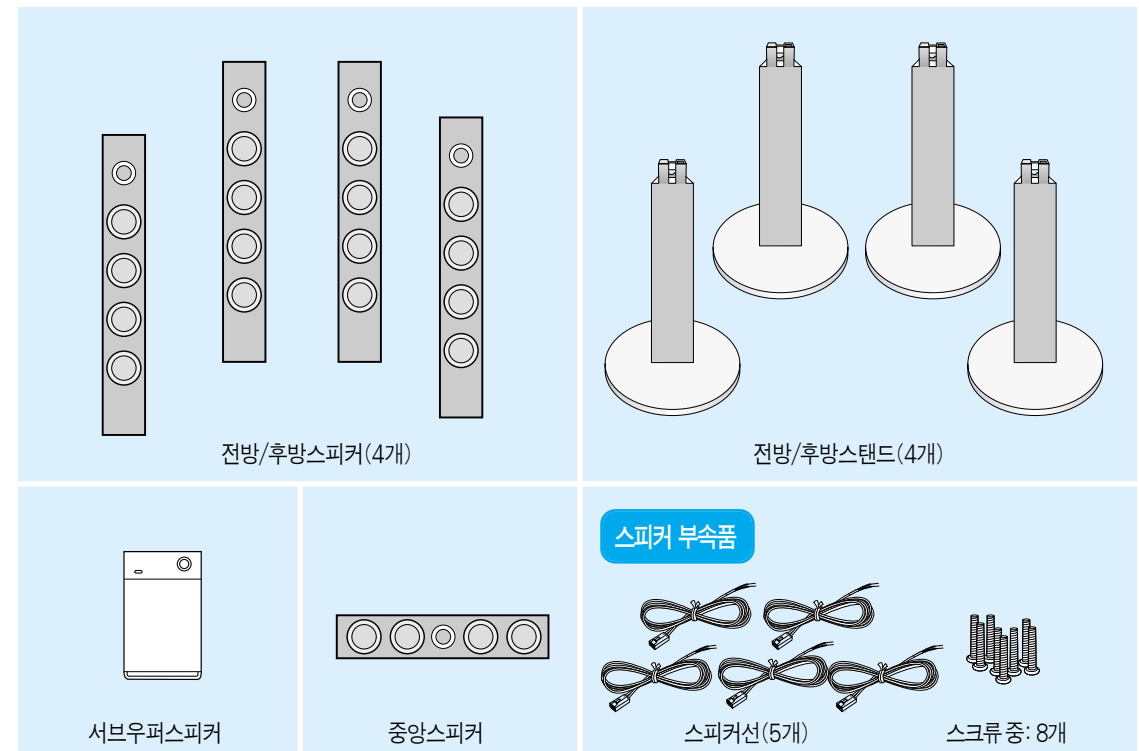


스피커 조립

스피커 연결

1 전방스피커를 전방스탠드위에 끼우세요.

2 전방스탠드 뒷면에 전방스피커선을 끼우세요.

3 스피커와 스탠드를 스크류로 고정하세요.

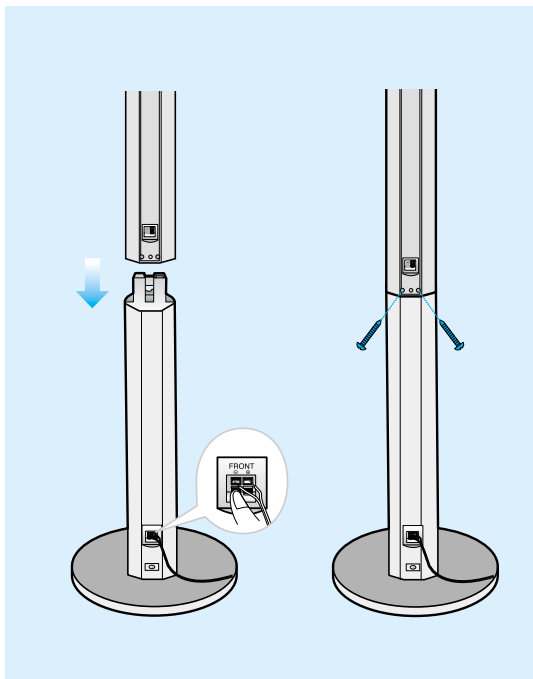


참고

- 전방스피커와전방스탠드들중 어떤것에연결해도소리는 나오며 원하는 한곳을선택하여스피커선을연결하세요.
- 전방스피커와전방스탠드를 조립할경우깔끔한선정리를 위해 스피커선을전방스탠드 뒷면에연결할것을권장합니다.

스피커를 벽면에 설치하려면


벽면에 스크류(2개)를 고정시킨 후 전방, 후방 스피커를 각각 걸어 주세요.

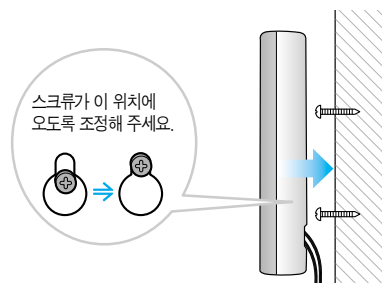

스피커 연결

전방/후방, 중앙스피커를 서버우퍼 뒷면의 스피커 출력단자와 연결하세요.

모델구성 : HT-TP1200, PS-FRTP1200, PS-CTP1200, PS-WTP1200

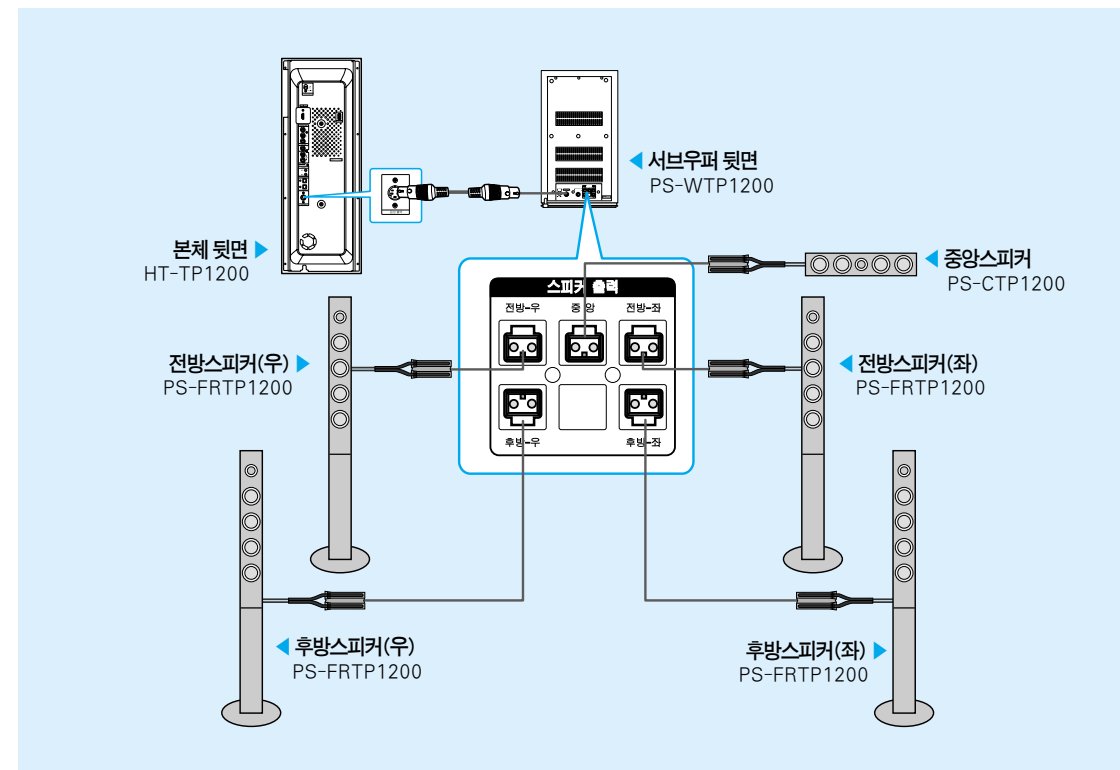


스피커 연결

1 스피커 뒷면의 탭을 누르세요.



2 검은색 연결선은 검은색 단자 (-)에 회색 연결선은 회색 단자 (+)에 끼우고 탭을 놓으세요.

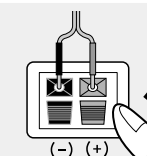

3 서버우퍼 뒷면의 스피커 출력단자에 같은 색의 연결선을 +/-극이 맞도록 연결하세요.
예) 서버우퍼 뒷면의 중앙스피커 출력단자(녹색)와 중앙스피커의 녹색 연결선을 +/-극이 맞도록 연결하세요.



주의


- 어린이가 스피커를 만지지 못하도록 하세요. 스피커가 넘어지면 다칠 수 있습니다.
- 스피커 연결선을 스피커와 연결시 +/-극이 바뀌지 않도록 주의하세요.

스피커 연결

본체와 서브우퍼 연결

1 본체의 DIN 음성 출력과 서브우퍼의 DIN 음성 입력을 DIN 음성 연결 케이블로 연결하세요.


2 서브우퍼 전원 버튼을 눌러 전원을 켜세요.

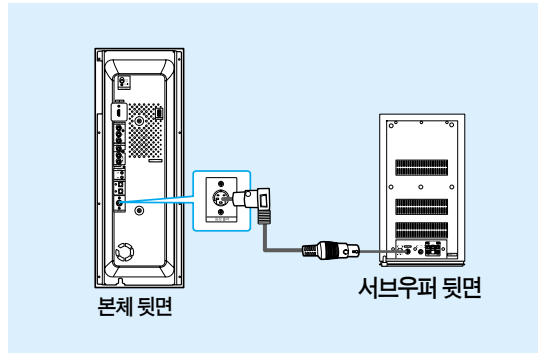

서브우퍼 기능

서브우퍼 : 서브우퍼 전용 150W 앰프를 내장한 서브우퍼로 풍부한 초저음을 출력합니다. 또한 가변형 크로스오버 조절기를 통해 최적의 저음을 감상할 수 있습니다.

크로스오버 : 본체에서 입력된 음성 신호를 전방, 후방, 중앙스피커와 서브우퍼로 출력하는 크로스오버를 내장하여 더욱 깨끗하고 섬세한 사운드로 감상할 수 있습니다.

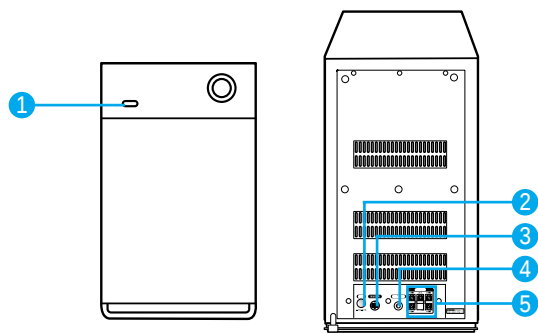

- 1 전원 표시등
- 2 전원버튼
- 3 음성입력단자
- 4 크로스 오버 조절기
- 5 스피커 출력단자


TV 연결

제품 이동 및 설치 전에 반드시 전원을 끄고 전원플러그를 빼 주세요.
영상 연결시 세가지 방법 중 TV에 맞는 한가지를 선택하여 연결하세요.

영상연결 방법1 영상출력으로 연결할 경우 (공급품)

1 영상출력(Video Out)을 TV의 영상입력(Video In)과 연결하세요.

2 TV/DVD리시버 버튼을 눌러 TV모드로 선택한 후 TV/외부입력 버튼을 눌러 TV를 '외부입력'로 선택하세요.

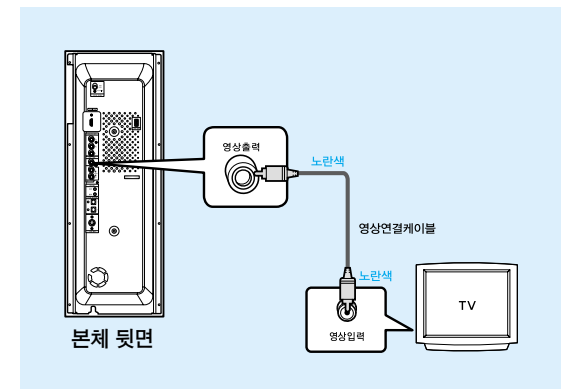

영상 출력


- 영상(일반) : 흑백과 컬러 신호가 혼합된 일반 형태의 영상입니다.
- 컴포넌트 영상 : 빨강(P_R), 파랑(P_B), 흑백(Y) 신호로 분리 출력하여 가장 선명하고 깨끗한 화질을 볼 수 있습니다.
- HDMI 영상 : HDMI 연결 케이블을 이용하여 TV와 연결하면 가장 선명한 디지털 화면을 볼 수 있습니다.

영상연결 방법2 컴포넌트로 연결할 경우

TV의 컴포넌트 입력이 480p 이상의 해상도를 지원할 경우 연결하세요.

1 컴포넌트출력(P_R, P_B, Y)을 TV의 컴포넌트 입력(P_R, P_B, Y)과 연결하세요.
■ 컴포넌트 출력단자를 TV와 연결시 P_R, P_B, Y 선이 서로 바뀌지 않도록 주의하세요. 서로 바뀌면 화면이 붉게, 푸르게 나오거나 화면이 안나올 수 있습니다.

2 TV/DVD리시버 버튼을 눌러 TV모드로 선택한 후 TV/외부입력 버튼을 눌러 TV를 '컴포넌트'로 선택하세요.

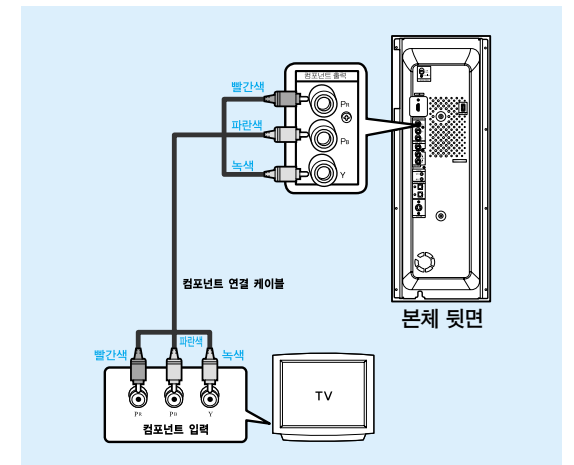

※TV에 따라 컴포넌트 입력이 DVD입력으로 표시된 것도 있습니다.



- TV가 480i의 해상도만 지원할 경우 화면이 2개로 나뉘거나 안나올 수 있습니다.

참고


TV 연결

영상연결 방법3 HDMI로 연결할 경우

TV에 HDMI 입력단자가 있는 경우 연결하세요.

1 HDMI 출력을 TV의 HDMI 입력과 연결하세요.

2 TV/DVD리시버 버튼을 눌러 TV모드로 선택한 후 TV/외부입력 버튼을 눌러 TV를 'HDMI'로 선택하세요.

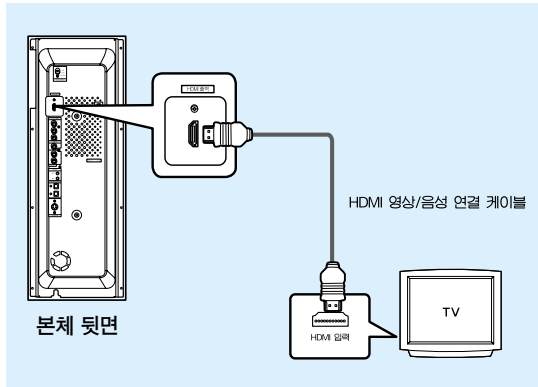

HDMI(High Definition Multimedia Interface)란?

DVD의 영상 신호를 아날로그로 변환하는 과정없이 디지털 신호 그대로 전송하는 장치입니다. HDMI 연결 케이블을 이용하여 TV와 연결하면 더욱 선명한 디지털 화면을 감상할 수 있습니다.

- 본 제품은 Faroudja의 DCDi기술을 적용한 Video Upscaler 기능이 내장되어 있어 480i인 DVD의 해상도를 480p/720p/1080i까지 향상시켜 출력할 수 있습니다.
- HDMI로 연결하면 홈시어터와 TV가 상호 통신을 통해 최적의 해상도와 화면비율로 자동으로 맞춰지므로 따로 조정할 필요가 없습니다. (TV가 HDTV이고 HDMI 입력단자가 있으면 자동으로 1080i의 해상도로 출력이 변환됩니다.)
- DVD 디스크 재생시 컴포넌트 출력은 '480P' 모드로만 영상이 출력됩니다.

HDMI Audio ON/OFF 기능

HDMI 케이블을 통해 전송된 오디오 신호를 켜고 끌 수 있습니다.

HDMI AUDIO
SELECT

리모컨의 **HDMI AUDIO SELECT** 버튼을 누르세요.

- 누를 때마다 **AUDIO ON**과 **AUDIO OFF**가 반복 선택됩니다.
- **AUDIO ON**: 비디오 및 오디오 신호 모두 HDMI 연결 케이블을 통해 전송되며 TV 스피커에서만 오디오가 출력됩니다.
- **AUDIO OFF**: HDMI 케이블을 통해서만 비디오가 전송되며 오디오는 홈시어터 스피커에서만 출력됩니다.



참고

- 컴포넌트 출력일 경우 Progressive Scan모드(Only 480p)로 동작합니다.
- HDMI 출력과 컴포넌트출력(P_R, P_B, Y)을 동시에 연결하여 사용할 경우 컴포넌트출력은 나오지 않으며, HDMI 영상출력에서만 화면이 나옵니다.
- 본 제품의 기본 설정값은 HDMI AUDIO OFF입니다.
- HDMI AUDIO는 자동으로 TV 스피커의 2채널로 다운믹스됩니다.
- 전원을 켜다가 켜거나 기능을 켜 경우, HDMI AUDIO는 자동으로 OFF로 설정됩니다.

해상도 선택

해상도 를 조정하여 HDMI의 해상도를 480p/720p/1080i로 각각 선택할 수 있습니다.

예)TV가 480p까지 해상도를 지원할 경우



정지상태에서 **해상도 버튼**을 3초이상 길게눌러 480p를 선택하세요.

- HDMI 출력을 통해 480p의 영상신호가 출력됩니다.
- 해상도 버튼을 누를 때마다 480p→720p→1080i로 반복선택 됩니다.



참고

- 설정한 해상도를 TV가 지원하지 않을경우 정상적인 화면을 볼수 없습니다.

DCDi(Directional Correlational Deinterlacing) 기능

인터레이스 신호를 프로그레시브로 변환해 화면의 깜박거림을 방지하며, 화면 가장자리의 찌그러짐이나 노이즈를 제거하여 선명하고 부드러운 영상을 실현합니다.


선국지역
DCDi

리모컨의 **DCDi**버튼을 3초 이상 누르세요.

- 누를 때마다 DCDi ON과 DCDi OFF가 반복 선택됩니다.

애니넷 연결

애니넷 기능을 이용하면 TV에서 DVD를 편리하게 제어할 수 있습니다.
DVD의 애니넷 출력 단자와 타 AV기기 애니넷 입력 단자와 연결하면 TV에서 모두를 제어할 수 있습니다.
자세한 기능동작 설명 및 연결도는 애니넷 기능이 내장된 TV의 사용설명서를 참조해 주세요.

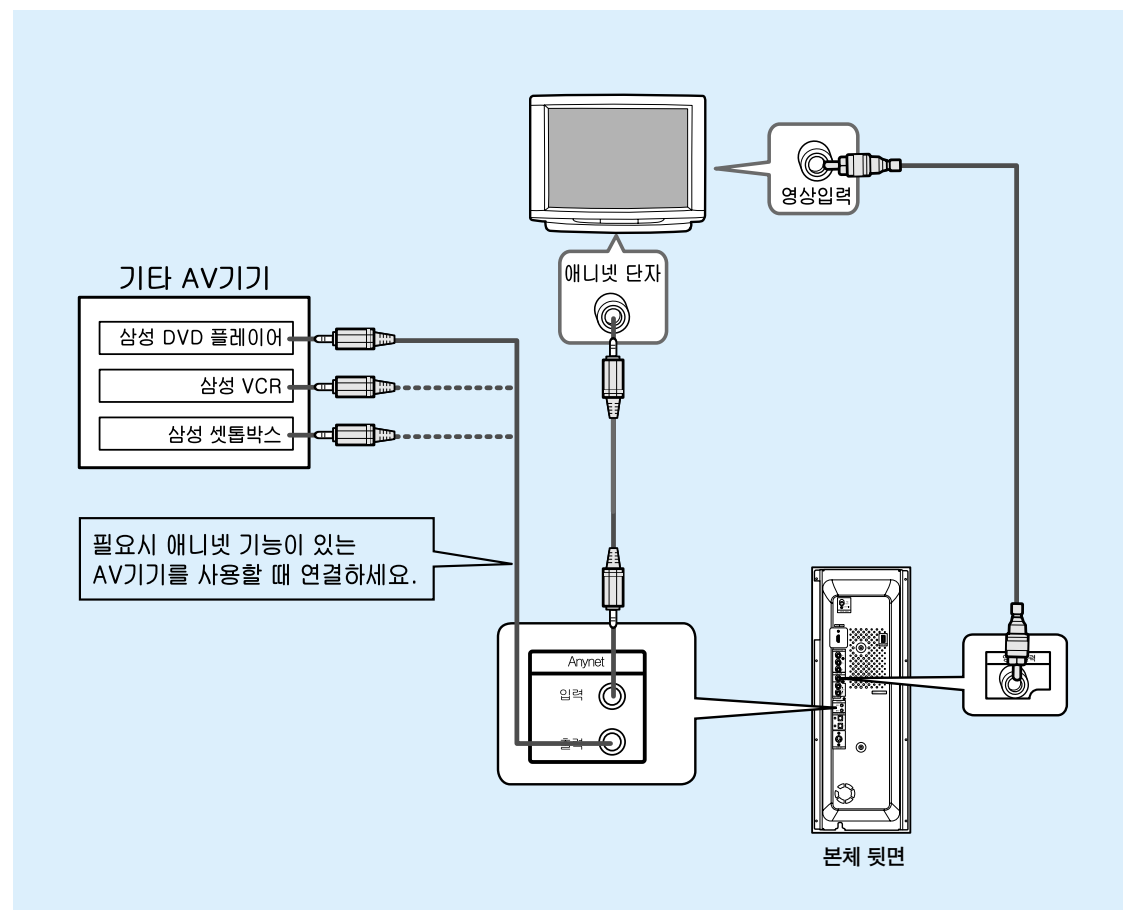

- 1 애니넷(Anynet) 입력과 TV의 애니넷 출력을 연결하세요.

- 2 연결이 끝나면 애니넷(Anynet) 기능이 내장된 TV의 사용설명서를 참조 후 애니넷(Anynet)을 시작하세요.

※애니넷(Anynet)기능이 내장된 TV에서만 동작 가능한 기능입니다.

애니넷기능이란?


TV리모컨 하나로 TV의 메뉴 화면을 이용해 모든 AV 기기를 제어하는 기능을 말합니다.
단 애니넷 기능이 탑재된 모델에만 해당됩니다.



- 주의
- 애니넷(Anynet)단자의 입력과 출력이 바뀌면 TV와 통신을 할 수 없어 애니넷 기능을 사용할 수 없습니다.

디지털 외부기기 연결

본 제품에 셋톱박스 및 CD 레코더 등 디지털 기기를 연결하여 5.1채널 사운드로 감상할 수 있습니다. 디지털출력(Optical out) 단자가 있는 기기와 연결하세요.

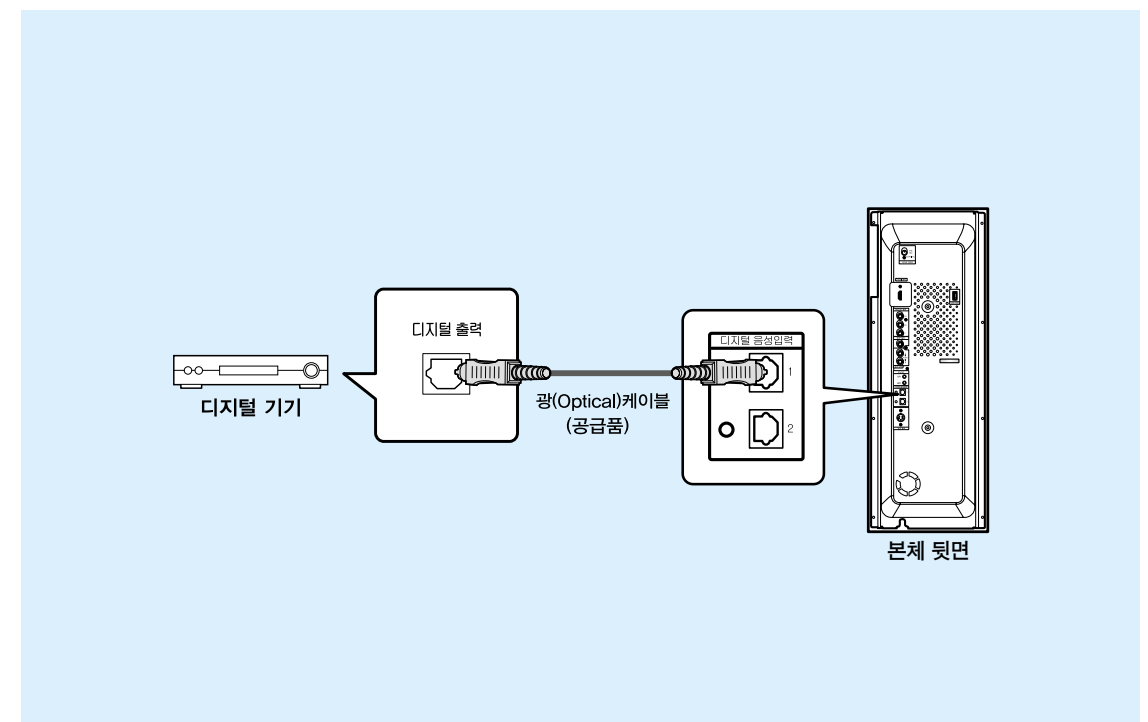

본체의 광디지털 음성입력1 또는 2를 디지털 외부기기의 디지털 출력과 연결하세요.


디지털 외부기기를 재생하려면

본 제품 리모컨의 **외부기기 버튼**으로 표시부에 **D.IN 1** 또는 **D.IN 2**를 선택하세요.

- 누를 때마다 USB→D.IN 1→D.IN 2→AUX가 반복 선택됩니다.
- 본체에서는 기능선택버튼을 사용하세요.
DVD/CD→D.IN 1→D.IN 2→AUX→USB→FM이 반복 선택됩니다.

아날로그 외부기기 연결

본 제품과 비디오, TV 등에 아날로그기기를 연결하여 5.1채널 사운드로 감상할 수 있습니다.

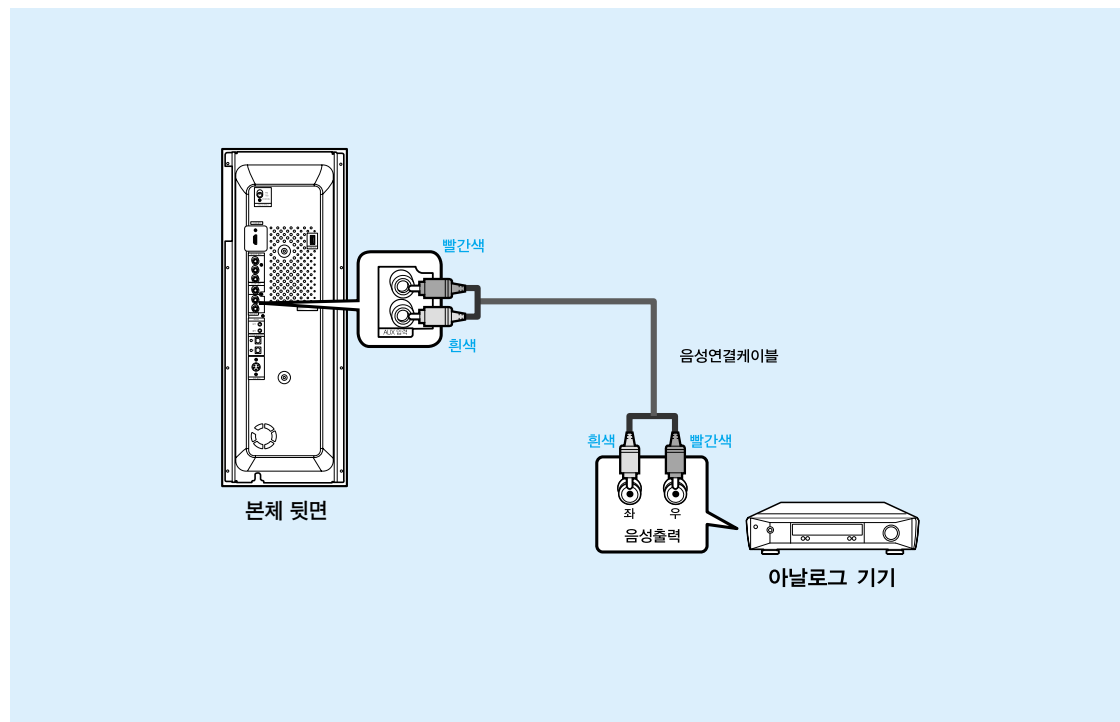

음성입력(Audio In)을 아날로그 외부기기의 음성출력(Audio Out)과 연결하세요.

- 반드시 같은 색상끼리 연결하세요.

아날로그 외부기기를 재생하려면

본 제품 리모컨의 **외부기기 버튼**으로 표시부에 **AUX**를 선택하세요.


- 누를 때마다 USB→D.IN 1→D.IN 2→AUX가 반복 선택됩니다.
- 본체에서는 기능선택버튼을 사용하세요.
DVD/CD→D.IN 1→D.IN 2→AUX→USB→FM이 반복 선택됩니다.



참고

- TV의 음성을 본체를 통하여 5.1채널로 듣고자 할 때는 돌비프로 로직 II 또는 SUPER 5.1 버튼을 선택하세요.
- 비디오의 영상출력 단자는 TV와 직접 연결하고 음성출력 단자만 본 제품과 연결하세요.

FM 안테나 연결

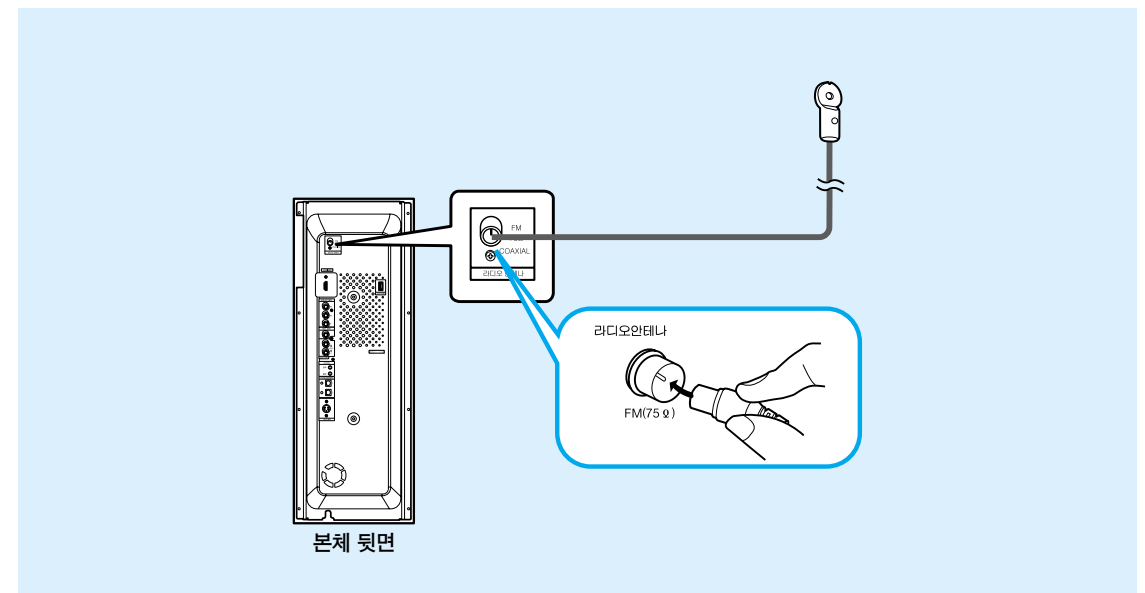

FM 안테나 연결하기

- 1 FM 안테나를 FM 안테나 연결단자에 연결하세요.
- 2 방송상태가 가장 양호한 위치의 벽에 고정시키세요.

DVD 사용 전에 확인사항

DVD 사용전 확인하세요.

- 본 제품과 TV의 전원을 켜세요.
- TV/DVD리시버 버튼을 눌러 TV모드로 선택한 후 TV/외부입력 버튼으로 본 제품과 연결된 외부입력(비디오 또는 DVD/컴포넌트, HDMI)을 선택하세요.
- 리모컨의 TV/DVD리시버 버튼으로 본 제품을 DVD 리시버 모드로 선택하세요.
DVD 리시버 동작표시등이 1회 깜빡이면 리모컨으로 DVD 리시버를 작동할 수 있습니다.
- DVD 기능을 선택하세요.

영상방식 선택

- 본 제품은 NTSC TV 수신방법과 PAL TV수신방법을 모두 지원합니다.
전원을 끈 상태에서 리모컨의 NT/PAL 버튼을 5초이상 누르세요.
표시부에 NTSC 또는 PAL이 나타납니다.
이때 NT/PAL 버튼을 짧게 누르면 NTSC와 PAL이 반복선택 됩니다.
- 본 제품과 NTSC 방식 TV를 연결하고 NTSC 방식으로 기록된 DVD 디스크를 재생하는 경우에 NTSC를 선택하세요.
본 제품과 PAL 방식 TV를 연결하고 PAL 방식으로 기록된 DVD 디스크를 재생하는 경우에 PAL을 선택하세요.
- 한국에서는 NTSC TV 수신방법을 사용합니다.



주의


- 재생 중 본 제품을 이동하면 디스크에 손상이 생길 수 있습니다.
- 손으로 디스크 창을 밀어 올리거나 내리면 고장의 원인이 됩니다.
- 디스크 장착부에 어린이의 손가락이 끼지 않도록 주의하세요.

디스크용어

- 디스크에 따라 특정 기능이 다르게 동작되거나 동작되지 않을 수 있습니다.
디스크 케이스의 내용을 참조하세요.
- 리모컨 버튼을 눌렀을 때 화면에 금지마크(🚫)가 나타나면
현재 재생 중인 DVD 디스크가 해당 기능을 지원하지 않습니다.


그룹 및 트랙 (DVD-AUDIO)

DVD 오디오는 “그룹” 이라고 하는 큰 부분과 “트랙”이라고 하는 작은 부분으로 나누어져 있습니다.
각 부분에는 숫자가 할당되어 있습니다. 이 숫자들은 “그룹 넘버” 그리고 “트랙 넘버”라고 합니다.

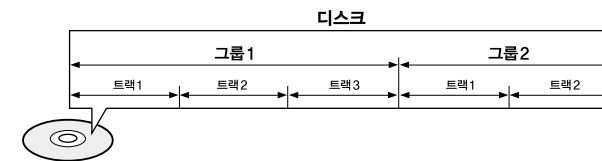


타이틀과 챕터 (DVD-VIDEO)

DVD 비디오는 “타이틀” 이라고 하는 큰 부분과 “챕터”라고 하는 작은 부분으로 나누어져 있습니다.
각 부분에는 숫자가 할당되어 있습니다. 이 숫자들은 “타이틀 넘버” 그리고 “챕터 넘버”라고 합니다.

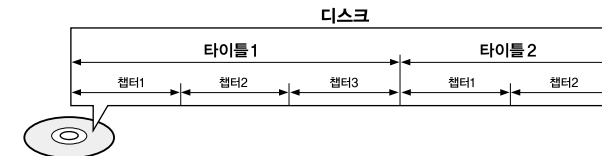

트랙 (SACD, 비디오 및 음악 CD)

비디오 및 음악 CD는 “트랙”이라고 하는 부분으로 나누어져 있습니다.
각 부분에는 숫자가 할당되어 있습니다. 이 숫자를 “트랙 넘버”라고 합니다.

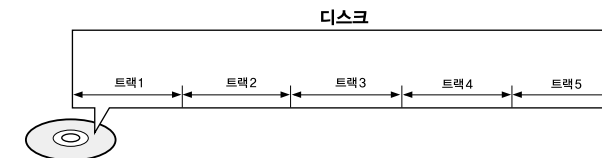

주의

- 본 사용설명서의 내용중 DVD(📀)로 표시된 것은 DVD-VIDEO, DVD-AUDIO, DVD-R/RW를 모두 의미합니다.
- 기능설명중 특정의 DVD 디스크를 나타낼 경우에는 별도로 구분하여 표시합니다.

디스크 재생하기



시작하기 전에!

- TV/DVD리시버 버튼을 눌러 TV모드로 선택한 후 TV/외부입력 버튼으로 본 제품과 연결된 외부입력(비디오 또는 DVD/컴포넌트)을 선택하세요.
- 리모컨의 TV/DVD리시버 버튼으로 DVD 리시버 모드를 선택하세요.
- 리모컨의 DVD 버튼으로 DVD 기능을 선택하세요.



- 1 열림/닫힘 버튼으로 디스크 창을 여세요.



- 2 인쇄면이 전면으로 오도록 디스크를 넣으세요.



- 3 열림/닫힘 버튼으로 디스크 창을 닫으세요.
 - 디스크 창이 닫히면 자동으로 재생됩니다.
 - 디스크에 따라 디스크메뉴가 다르게 나타납니다.

재생 관련 버튼

버튼 이름	기능
정지 버튼	1회 누르면 정지 위치를 기억합니다. 재생/일시정지 버튼을 누르면 정지위치에서 재생됩니다. 2회 누르면 완전히 정지됩니다. 재생/일시정지 버튼을 누르면 처음부터 재생됩니다.
재생/일시정지 버튼	재생을 일시정지할 때/정지에서 다시 재생할 때 사용합니다.
열림/닫힘 버튼	디스크를 꺼낼 때 사용합니다.



참고

- 디스크에 따라 특정 기능이 다르게 동작되거나 동작되지 않을 수 있습니다.
- 디스크에 따라 디스크를 읽는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
- 정지 또는 일시정지 상태에서 3분이 지나면 TV 화면 보호를 위해 자동으로 화면 보호 신호를 보냅니다.
- 정지 상태로 20분이 지나면 자동으로 전원이 꺼집니다.

다양한 속도로 탐색 재생하기



시작하기 전에!

- TV/DVD리시버 버튼을 눌러 TV모드로 선택한 후 TV/외부입력 버튼으로 본 제품과 연결된 외부입력(비디오 또는 DVD/컴포넌트)을 선택하세요.
- 리모컨의 TV/DVD리시버 버튼으로 DVD 리시버 모드를 선택하세요.
- 리모컨의 DVD 버튼으로 DVD 기능을 선택하세요.



건너뛰기를 하려면



- 재생 중인 챕터, 트랙, 장면의 이전 또는 다음으로 가려면 I◀◀ 또는 ▶▶ 버튼을 짧게 누르세요.
- 누를 때마다 이전 또는 다음 챕터, 트랙 장면으로 이동해 재생됩니다.
 - 한 트랙의 길이가 15분 이상인 VCD는 5분 이전 또는 이후 화면이 재생됩니다.

빠른재생을 하려면



- 빠르게 재생하려면 재생 중 I◀◀ 또는 ▶▶ 버튼을 길게 누르세요.
- 누를 때마다 재생 속도 또는 역재생 속도가 2배속 → 4배속 → 8배속 → 32배속 → 정상 재생 순서로 선택됩니다.

느린재생을 하려면



- 느리게 재생하려면 느린재생 버튼을 누르세요.
- DVD는 누를 때마다 1/2 느린재생 → 1/4 느린재생 → 1/8 느린재생 → 1/2 역느린재생 → 1/4 역느린재생 → 1/8 역느린재생 → 정상 재생으로 바뀝니다.
 - VCD는 누를 때마다 1/2 느린재생 → 1/4 느린재생 → 1/6 느린재생 → 정상 재생 순서로 선택됩니다.
 - DivX는 누를 때마다 1/2 느린재생 → 1/4 느린재생 → 1/8 느린재생 → 정상 재생 순서로 선택됩니다.

한장면씩 구분해 보려면



- 한장면씩 구분해 보려면 구분동작 버튼을 누르세요.
- 재생중 버튼을 누를 때마다 한장면씩 진행됩니다.




참고

- 빠른재생, 느린재생 재생시에는 소리가 나오지 않습니다. 단, SACD, CD와 MP3는 2배속 빠른 재생에서 빠른 소리가 나옵니다.
- SACD, CD, MP3-CD는 느린재생 기능이 동작되지 않습니다.

정보 표시

디스크 재생 중 재생 정보를 확인할 수 있습니다.

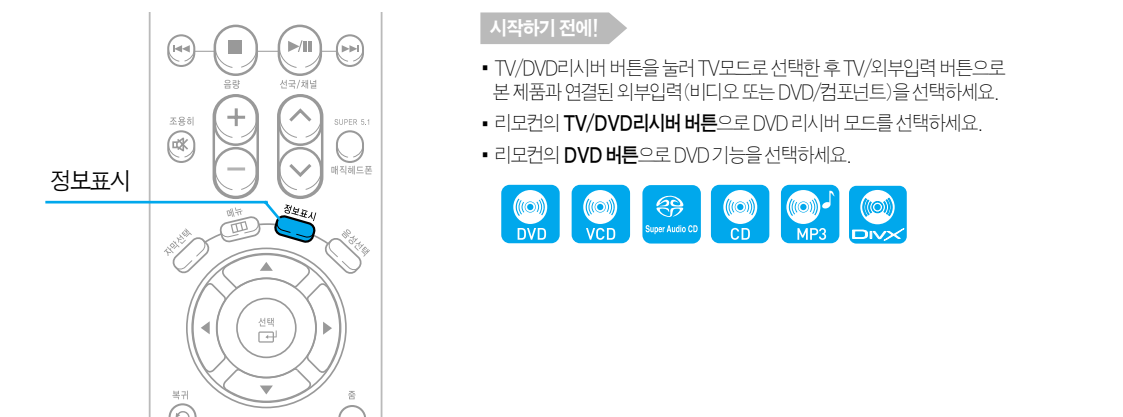

시작하기 전에!

- TV/DVD리시버 버튼을 눌러 TV모드로 선택한 후 TV/외부입력 버튼으로 본 제품과 연결된 외부입력(비디오 또는 DVD/컴포넌트)을 선택하세요.
- 리모컨의 TV/DVD리시버 버튼으로 DVD 리시버 모드를 선택하세요.
- 리모컨의 DVD 버튼으로 DVD 기능을 선택하세요.



시간 표시

재생 중인 타이틀, 챕터의 전체 시간과 남은 시간을 확인할 수 있습니다.




재생 중 시간표시 버튼을 누르세요.

- DVD의 경우 버튼을 누를 때마다 타이틀 시간 → 남은 시간 : 타이틀 → 챕터 시간 → 남은 시간 : 챕터가 시간 : 분 : 초로 나타납니다.
- DVD-AUDIO의 경우 버튼을 누를 때마다 그룹 시간 → 남은 시간 : 그룹 → 트랙 시간 → 남은 시간 : 트랙이 시간 : 분 : 초로 나타납니다.
- SACD, VCD 또는 CD의 경우 버튼을 누를 때마다 트랙 시간 → 남은 시간 : 트랙 → 전체 시간 → 남은 시간 : 전체가 시간 : 분 : 초로 나타납니다.

정보표시 버튼으로도 남은 시간을 확인할 수 있습니다.


DVD의 경우

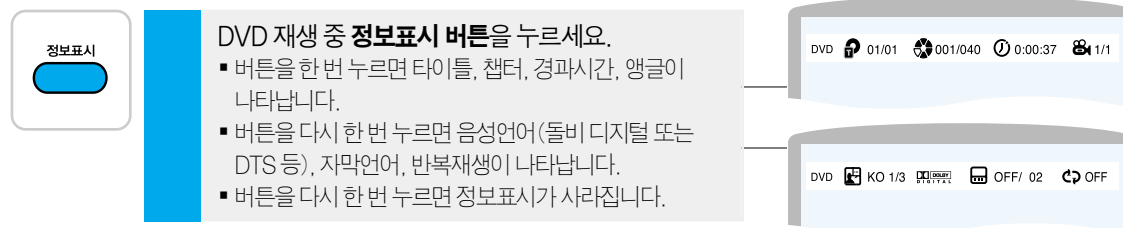

DVD 재생 중 정보표시 버튼을 누르세요.

- 버튼을 한 번 누르면 타이틀, 챕터, 경과시간, 앵글이 나타납니다.
- 버튼을 다시 한 번 누르면 음성언어(돌비 디지털 또는 DTS 등), 자막언어, 반복재생이 나타납니다.
- 버튼을 다시 한 번 누르면 정보표시가 사라집니다.


VCD, CD의 경우

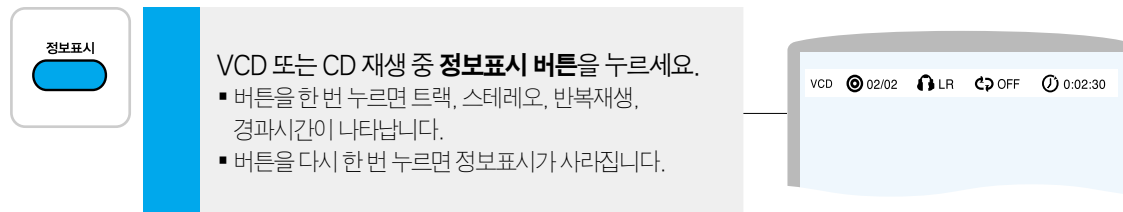

VCD 또는 CD 재생 중 정보표시 버튼을 누르세요.

- 버튼을 한 번 누르면 트랙, 스테레오, 반복재생, 경과시간이 나타납니다.
- 버튼을 다시 한 번 누르면 정보표시가 사라집니다.

MP3-CD/JPEG의 경우

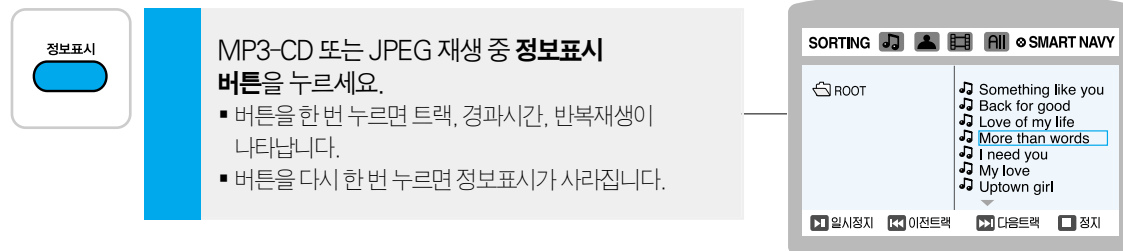

MP3-CD 또는 JPEG 재생 중 정보표시 버튼을 누르세요.

- 버튼을 한 번 누르면 트랙, 경과시간, 반복재생이 나타납니다.
- 버튼을 다시 한 번 누르면 정보표시가 사라집니다.

DVD 정보표시

DVD	DVD 디스크	DVD 재생 중
타이틀	현재 재생 중인 타이틀/전체 타이틀	
그룹	현재 재생 중인 그룹/전체 그룹	
챕터	현재 재생 중인 챕터/전체 챕터	
시간	시간 : 분 : 초로 재생 경과 시간 표시	
앵글	현재 재생 중인 앵글/전체 앵글	
트랙 (파일)	현재 재생 중인 트랙(파일) /전체 트랙(파일)	

	음성언어	현재 재생 중인 디스크의 음성 설정
	돌비 디지털	돌비 디지털 디스크 재생 중
	DTS 디스크	DTS 디스크 재생 중
	LR 스테레오	스테레오 재생 중
	자막언어	현재 재생 중인 디스크의 자막 설정
	반복재생	반복재생 여부 표시

VCD/CD/SACD 정보표시

VCD	VCD 디스크	VCD 재생 중
CD	CD 디스크	CD 재생 중
트랙 (파일)	현재 재생 중인 트랙(파일) /전체 트랙(파일)	


LR 스테레오	스테레오 재생 중
SACD	2CH/MCH(Multi) 재생 중
반복재생	반복재생 여부 표시
시간	시간 : 분 : 초로 재생 경과 시간 표시

MP3-CD/JPEG/DivX 정보표시


MP3	MP3 디스크	MP3 재생 중
트랙 (파일)	현재 재생 중인 트랙(파일) /전체 트랙(파일)	
DivX	DivX 디스크	DivX 재생 중

시간	시간 : 분 : 초로 재생 경과 시간 표시
반복재생	반복재생 여부 표시

타이틀/디스크메뉴 사용방법

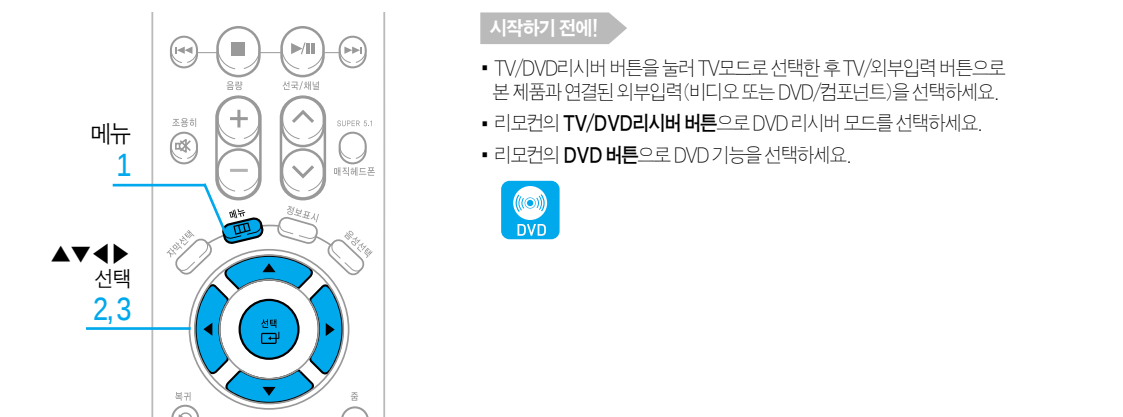

- 1** 정지 중 메뉴 버튼을 누르세요.
설정 메뉴가 나타납니다.
- 2** ▲▼버튼으로 디스크메뉴 또는 타이틀메뉴로 이동하고 선택 버튼을 누르세요.
화면에 메뉴가 나타납니다.
메뉴의 내용은 디스크에 따라 다릅니다.
디스크메뉴가 기록된 디스크인 경우 디스크메뉴를 선택 하면 디스크메뉴가 나타납니다.
디스크메뉴가 지원되지 않는 디스크는 "이 디스크는 지원되지 않습니다"가 나타납니다.
여러 개의 타이틀로 구성된 디스크인 경우 타이틀메뉴를 선택하면 타이틀메뉴가 나타납니다.
- 3** ▲▼◀▶버튼으로 원하는 항목을 선택하고 선택 버튼을 누르세요.

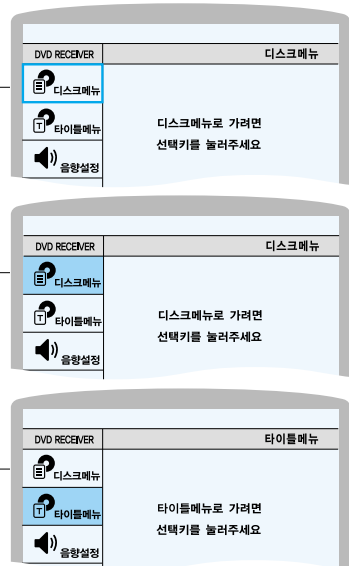


PBC ON / OFF 기능

- 1** VCD 2.0버전 디스크 재생중 메뉴 버튼을 누르세요.
버튼을 누를 때 마다 TV 화면에 "PBC ON" 과 "PBC OFF"가 반복 선택 됩니다.

- 참고**
- DVD 디스크에 따라 디스크 장착부에 디스크를 넣으면 바로 디스크 메뉴가 화면에 나타날 수 있습니다.
 - VCD 1.1버전과 CD에는 디스크 메뉴가 나타나지 않습니다.
 - MENU ON/OFF(PBC)기능은 비디오 CD 2.0 디스크에서만 동작 가능합니다.


음성/자막언어 선택

재생 중에 음성이나 자막언어를 변경할 수 있습니다.

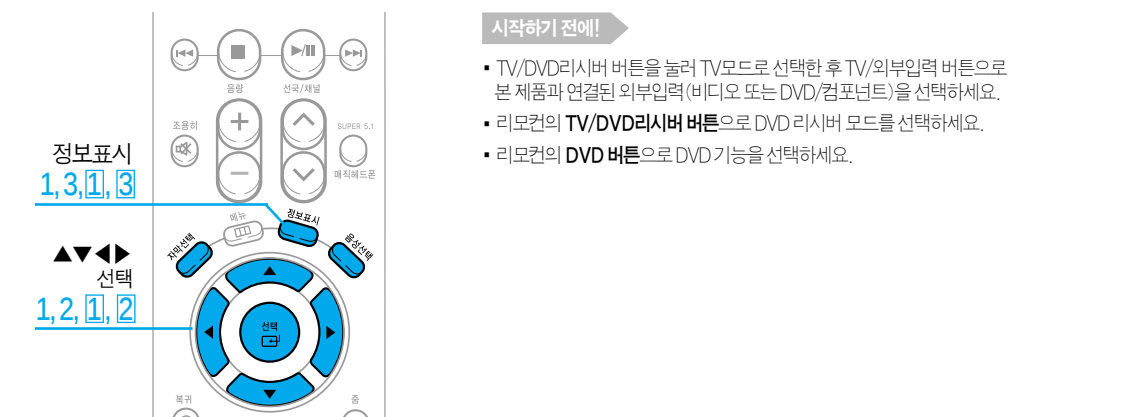

음성언어를 변경하려면

- 1** 재생 중 정보표시 버튼을 2회 누르고 ◀▶ 버튼으로 음성언어(🔊)를 선택하세요.
1/10이면 음성언어가 하나밖에 기록되어 있지 않은 상태이므로 음성언어를 변경할 수 없습니다.
- 2** ▲▼ 또는 숫자 버튼으로 원하는 음성언어를 선택한 후 선택 버튼을 누르세요.
디스크에 하나 이상의 음성언어가 기록되어 있는 경우 버튼을 누를 때마다 선택한 음성언어로 재생됩니다.
- 3** 정보표시 버튼을 다시 한번 누르면 정보표시가 사라집니다.

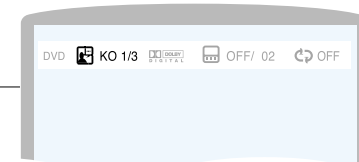

자막언어를 변경하려면


- 1** 재생 중 정보표시 버튼을 2회 누르고 ◀▶ 버튼으로 자막언어(🔊)를 선택하세요.
01/010이면 자막언어가 하나밖에 기록되어 있지 않은 상태이므로 자막언어를 변경할 수 없습니다.
- 2** ▲▼ 또는 숫자 버튼으로 원하는 자막언어를 선택한 후 선택 버튼을 누르세요.
디스크에 하나 이상의 자막언어가 기록되어 있는 경우 버튼을 누를 때마다 선택된 자막언어가 나타납니다.
OFF를 선택하면 자막이 꺼집니다.
- 3** 정보표시 버튼을 다시 한번 누르면 정보표시가 사라집니다.



- 참고**
- 리모컨의 음성선택 또는 자막선택 버튼을 눌러도 동작가능 합니다.
 - 한글자막과 영어자막이 겹쳐서 나오는 경우 TV의 캡션 기능을 해제하세요.
 - 디스크에 따라 음성정보와 자막정보는 다르며 작동하지 않을 수 있습니다.
 - 디스크에 따라 자막언어를 끌 수 없습니다.
 - 재생중에만 사용할 수 있습니다.

화면/곡 직접 이동

원하는 타이틀, 챕터, 시간, 트랙으로 바로 이동할 수 있습니다.

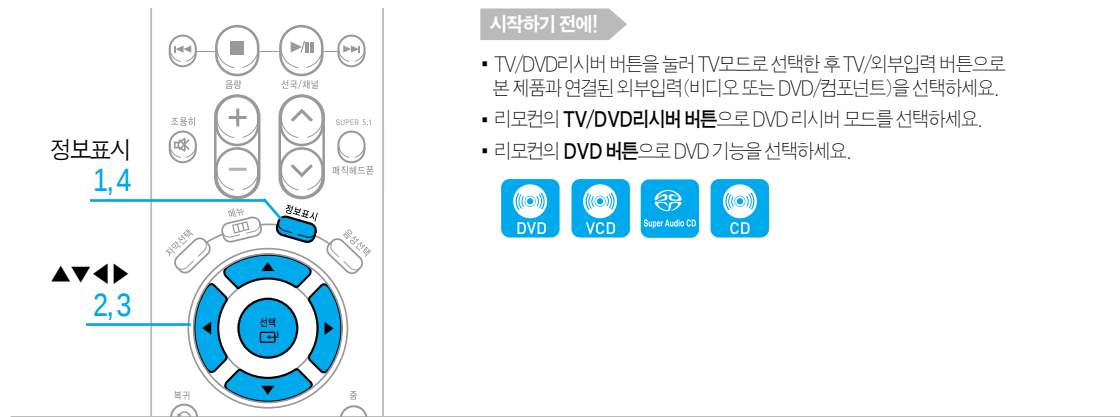

시작하기 전에!

- TV/DVD리시버 버튼을 눌러 TV모드로 선택한 후 TV/외부입력 버튼으로 본 제품과 연결된 외부입력(비디오 또는 DVD/컴포넌트)을 선택하세요.
- 리모컨의 **TV/DVD리시버 버튼**으로 DVD 리시버 모드를 선택하세요.
- 리모컨의 **DVD 버튼**으로 DVD 기능을 선택하세요.



정보표시

1

재생중 **정보표시 버튼**을 누르세요.
 ■정보표시가 나타납니다.

정보표시

2

◀▶ 버튼으로 타이틀(📀), 그룹(📁), 챕터(📄), 트랙(🎵) 또는 경과시간(🕒)을 선택하세요.

정보표시

3

▲▼ 또는 숫자 버튼으로 이동하려는 타이틀, 챕터, 트랙 또는 경과시간을 선택한 후 **선택 버튼**을 누르세요.
 ■해당 타이틀, 챕터, 트랙 또는 경과시간으로 이동하여 재생 됩니다.

정보표시

4

정보표시 버튼을 다시 한번 누르면 정보표시가 사라집니다.

정보표시 화면

타이틀 📀	DVD 디스크에 하나 이상의 타이틀이 기록된 경우 원하는 타이틀로 이동할 때 선택하세요.
그룹 📁	DVD-AUDIO 디스크에 하나 이상의 그룹이 기록된 경우 원하는 그룹으로 이동할 때 선택하세요.
챕터 📄	DVD 재생 중 원하는 챕터로 이동할 때 선택하세요.
트랙 (파일) 🎵	SACD, VCD 또는 CD 재생 중 원하는 트랙(파일)으로 이동할 때 선택하세요.
시간 🕒	DVD, VCD 또는 CD 재생 중 원하는 시간으로 이동할 때 선택하세요.



참고

- 화면/곡 이동은 **◀▶** 또는 **▶▶** 버튼을 사용할 수 있습니다.
- 타이틀 이동은 디스크에 하나 이상의 타이틀이 기록된 경우에만 사용할 수 있습니다.

반복재생하기

챕터, 타이틀, 그룹, 트랙 등을 반복 재생할 수 있습니다.



시작하기 전에!

- TV/DVD리시버 버튼을 눌러 TV모드로 선택한 후 TV/외부입력 버튼으로 본 제품과 연결된 외부입력(비디오 또는 DVD/컴포넌트)을 선택하세요.
- 리모컨의 **TV/DVD리시버 버튼**으로 DVD 리시버 모드를 선택하세요.
- 리모컨의 **DVD 버튼**으로 DVD 기능을 선택하세요.



반복

디스크 재생 중 **반복 버튼**으로 원하는 항목을 선택하세요.

- DVD일 경우 **반복 버튼**을 누를 때마다 **반복재생 : 챕터 → 반복재생 : 타이틀 → 반복재생 : 취소** 순서로 선택됩니다.
- DVD-AUDIO일 경우 **반복 버튼**을 누를 때마다 **반복재생 : 한곡 → 반복재생 : 그룹 → 반복재생 : 취소** 순서로 선택됩니다.
- SACD, VCD 또는 CD일 경우 **반복 버튼**을 누를 때마다 **반복재생 : 한곡 → 반복재생 : 전곡 → 반복재생 : 취소** 순서로 선택됩니다.
- MP3-CD 또는 JPEG일 경우 **반복 버튼**을 누를 때마다 **반복재생 : 임의재생 → 반복재생 : 트랙 → 반복재생 : 폴더 → 반복재생 : 디스크 → 반복 재생 : 취소** 순서로 선택됩니다.

반복재생

반복재생 : 챕터	현재 재생중인 DVD 챕터 반복
반복재생 : 타이틀	현재 재생중인 DVD 타이틀 반복
반복재생 : 그룹	현재 재생중인 DVD-AUDIO 그룹반복
반복재생 : 한곡	현재 재생중인 SACD/VCD/CD 곡 반복
반복재생 : 전곡	SACD/VCD/CD 전체 반복
반복재생 : 임의재생	MP3-CD/JPEG 무작위 순서 재생

반복재생 : 트랙	DVD-AUDIO, MP3 한 곡 또는 JPEG 한 장면 반복
반복재생 : 폴더	MP3-CD/JPEG 한 폴더 내 전곡 또는 전 장면 반복
반복재생 : 디스크	MP3-CD/JPEG 디스크에 전체 반복
반복재생 : 취소	반복설정 취소




참고

- DVD 디스크에 따라 반복재생이 되지 않거나 또는 반복 시작 처음과 끝에서 자막이 잠시 나타나지 않을 수 있습니다.
- 디스크 창을 열었다 닫으면 반복 설정이 해제됩니다.

구간 반복하기

원하는 구간을 반복해서 볼 수 있습니다.

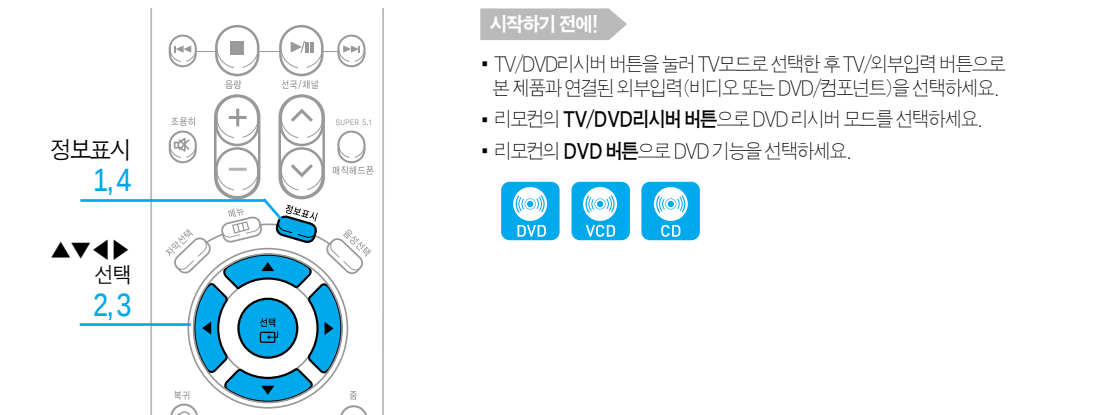

정보표시

1 재생중 정보표시 버튼을 2회 누르고 ◀▶ 버튼으로 반복재생(↺)을 선택하세요.

- VCD/CD 재생 중에는 정보표시 버튼을 1회 누르세요.

2 ▲▼ 버튼으로 A-를 선택하고 반복하려는 처음에서 선택 버튼을 누르세요.

- 화면에 반복재생 A-가 나타납니다.
- CHAP, TITLE, TRACK, DISC를 선택하면 챕터, 타이틀, 트랙, 디스크를 반복할 수 있습니다.

3 반복하려는 끝에서 선택 버튼을 누르세요.

- 화면에 반복재생 A-B가 나타나고 구간이 계속 반복재생됩니다.

정보표시

4 정보표시 버튼을 다시한번 누르면 정보표시가 사라집니다.

구간반복을 해제하려면


- 정보표시 버튼으로 반복재생(↺ A-B)을 선택하고 ▲▼ 버튼으로 OFF를 선택하세요.



참고

- SACD, MP3-CD와 JPEG은 구간 반복이 작동하지 않습니다.
- DVD 디스크에 따라 반복재생이 되지 않거나 또는 반복시작 처음과 끝에서 자막이 잠시 나타나지 않을 수 있습니다.
- 디스크 창을 열었다 닫으면 반복 설정이 해제됩니다.

화면확대/화면맞춤 기능

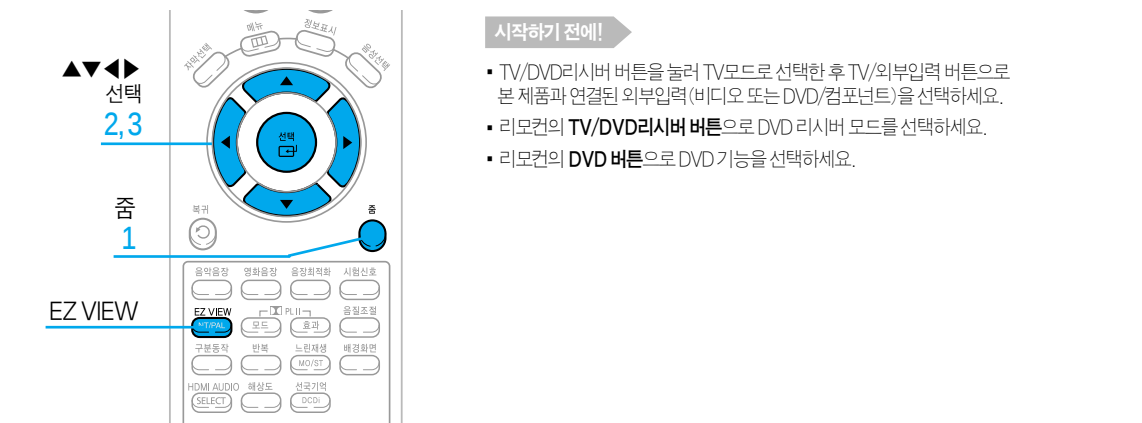

줌 기능으로 화면을 확대해 보려면

줌

1 재생 또는 일시정지 중에 줌 버튼을 누르세요.

- TV화면에 확대화면선택 +가 나타납니다.

2 ▲▼◀▶ 버튼으로 확대하려는 부분으로 이동하세요.

3 선택 버튼을 누르세요.

- 버튼을 누를 때마다 1.5배 확대 → 2배 확대 → 3배 확대 → 확대취소 순서로 선택됩니다.



참고

- DivX 디스크 재생중에는 두배 확대만 가능합니다.

와이드 모드에서 화면 위 아래의 검은 여백을 없애려면

EZ VIEW
NT/PAL

EZ VIEW 버튼을 누르세요.

- 버튼을 누를 때마다 화면확대 → 화면확대취소가 반복 선택됩니다.




참고

- 디스크에 여러 앵글이 기록되어 있는 경우 EZ VIEW 버튼은 작동하지 않습니다.
- 디스크에 따라 EZ VIEW 버튼을 사용해도 검은색 여백이 없어지지 않을 수 있습니다.
- 이 기능은 DivX 디스크에서는 지원되지 않습니다.

앵글 기능

같은 장면을 여러 각도에서 볼 수 있습니다.

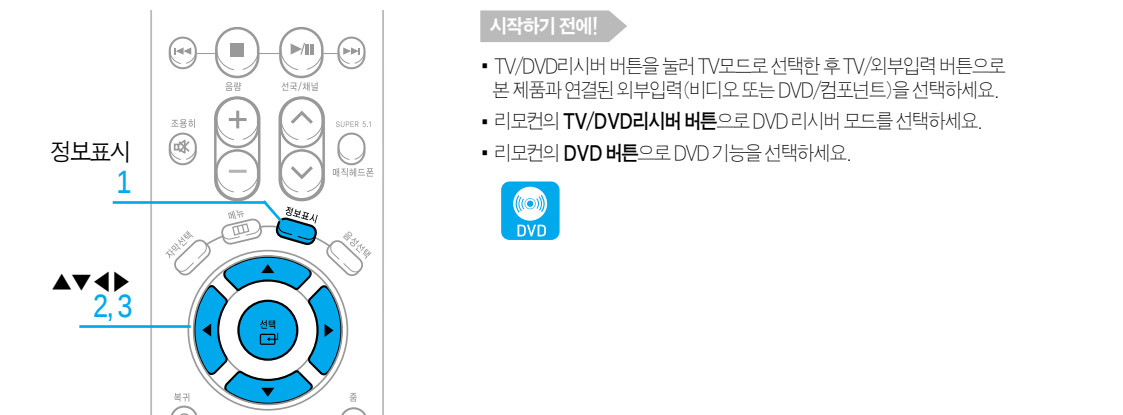

시작하기 전에!

- TV/DVD리시버 버튼을 눌러 TV모드로 선택한 후 TV/외부입력 버튼으로 본 제품과 연결된 외부입력(비디오 또는 DVD/컴포넌트)을 선택하세요.
- 리모컨의 **TV/DVD리시버 버튼**으로 DVD 리시버 모드를 선택하세요.
- 리모컨의 **DVD 버튼**으로 DVD 기능을 선택하세요.



정보표시

1

재생 중 정보표시 버튼을 누르세요.

- TV 화면에 정보 표시가 나타납니다.

2


◀▶ 버튼으로 앵글(8)을 선택하세요.

- 1/1이면 앵글이 하나밖에 기록되어 있지 않은 상태이므로 앵글을 변경할 수 없습니다.

3

▲▼ 또는 숫자 버튼으로 원하는 앵글을 선택하세요.

- 선택된 화면이 재생됩니다.

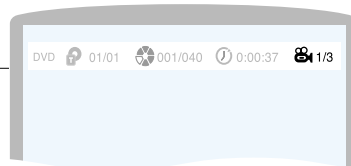

앵글변화

3개의 앵글이 기록된 경우입니다.



참고

이 기능은 디스크가 앵글(각도) 기능을 지원할 때만 사용가능합니다.

보너스 그룹기능



시작하기 전에!

- TV/DVD리시버 버튼을 눌러 TV모드로 선택한 후 TV/외부입력 버튼으로 본 제품과 연결된 외부입력(비디오 또는 DVD/컴포넌트)을 선택하세요.
- 리모컨의 **TV/DVD리시버 버튼**으로 DVD 리시버 모드를 선택하세요.
- 리모컨의 **DVD 버튼**으로 DVD 기능을 선택하세요.



보너스 그룹

- 일부 DVD 오디오는 접근하기 위한 4자리 키를 요구하는 기타 '보너스' 그룹이 있습니다. 자세한 내용은 디스크 포장 및 키 번호를 참조하십시오.

보너스 그룹이 있는 DVD 오디오 디스크를 재생하면 키 번호 입력 화면이 자동으로 나타납니다.



참고

- 디스크를 꺼내거나, 전원을 끄거나, 플레이어의 플러그를 분리한 경우, 키 번호를 다시 입력해야 합니다.

페이지 이동

선택/채널

1

재생 중에 선택/채널 버튼을 누르세요.

- 정지 이미지가 있는 DVD 오디오 디스크에서 원하는 이미지를 선택할 수 있습니다.
- 일부 디스크에서는 디스크 생산업체의 의도에 따라 이미지 선택이 불가능할 수도 있습니다.




재생 중에 **선택/채널 버튼**을 누르세요.

- 정지 이미지가 있는 DVD 오디오 디스크에서 원하는 이미지를 선택할 수 있습니다.
- 일부 디스크에서는 디스크 생산업체의 의도에 따라 이미지 선택이 불가능할 수도 있습니다.

Super Audio CD 재생

기존 음악 CD의 재생 한계를 넘어 일반 사람이 청취할 수 있는 범위를 넘어서까지 재생 가능한 멀티 채널의 오리지널 사운드를 고품질로 청취할 수 있습니다.

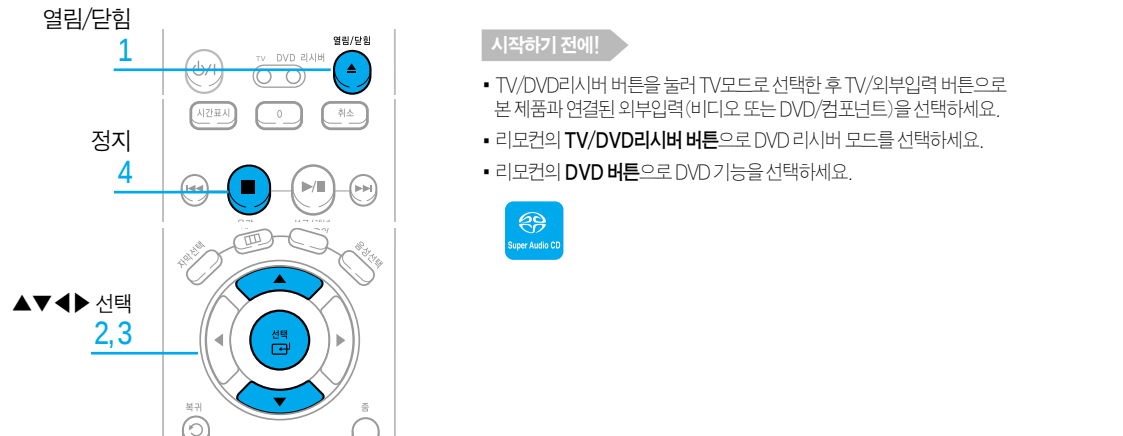


디스크 종류

구분	CD	SACD	DVD Audio
채널 수 및 재생시간	2채널 : 70분	2채널 : 110분 5.1채널 : 81분	2채널 : 120분 5.1채널 : 89분
샘플링 주파수	44.1KHz	2822.4KHz (CD의 64배)	44.1~192KHz (CD의 4.4배)
다이내믹 레인지	96dB	120dB	144dB
재생 주파수	~20KHz	~100KHz	~96KHz


참고 SACD는 3가지의 포맷을 가지고 있습니다. 우선 1개의 HD레이어만을 가진 싱글레이어 디스크, 두개의 HD레이어를 가진 듀얼 레이어 디스크 그리고 CD레이어와 HD레이어를 같이 수록하고 있는 하이브리드 디스크입니다. 이중 하이브리드 디스크는 일반 CD플레이어에서 플레이가 가능합니다.

MP3/JPEG 디스크 재생


MP3 포맷 (MPEG1 Audio Layer 3)으로 기록된 데이터 CD (CD-ROM, CD-R, CD-RW)를 재생할 수 있습니다. 디지털 카메라 또는 캠코더로 촬영한 장면이나 PC의 JPEG 파일을 기록한 CD를 재생할 수 있습니다.

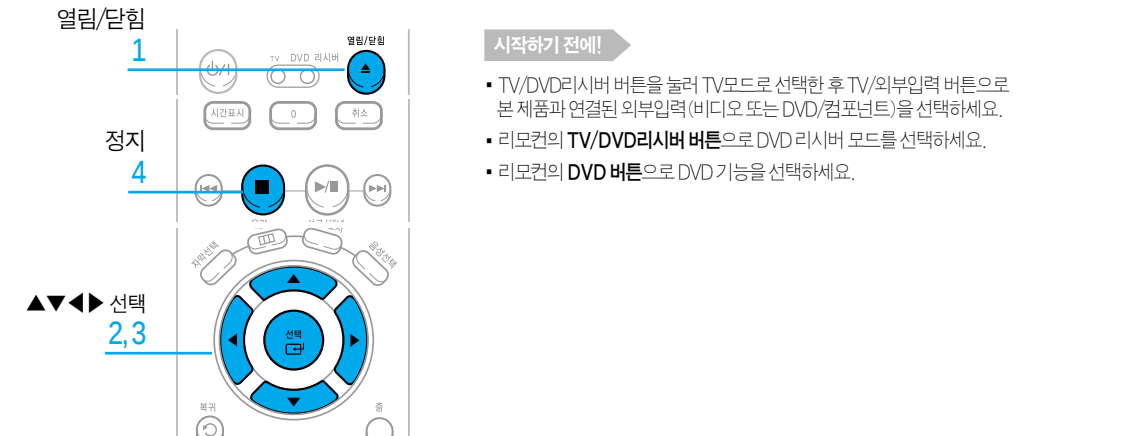

MP3 디스크 재생

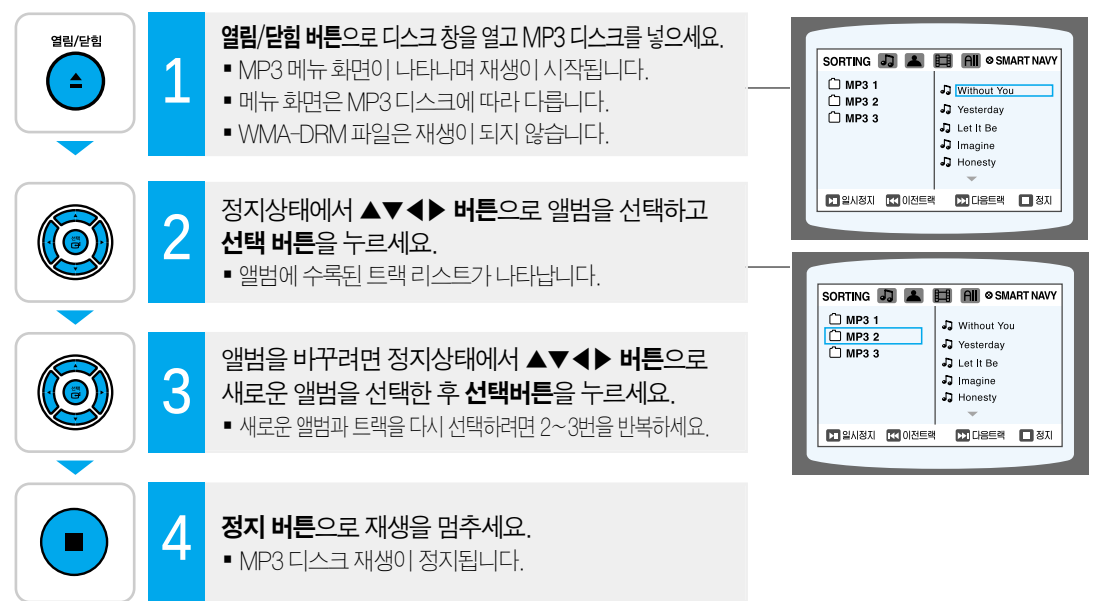

JPEG 디스크 재생

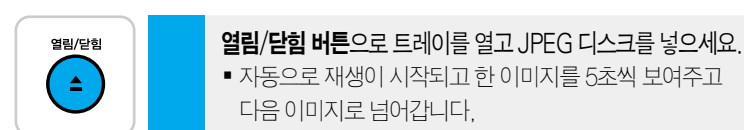

이미지를 회전하려면


재생 중 ▲▼◀▶버튼을 누르세요.



JPEG 해상도

- 일반 JPEG 최대 해상도 : 19,0MPixel
- 프로그레시브 이미지 해상도 : 3,0MPixel

DivX 재생

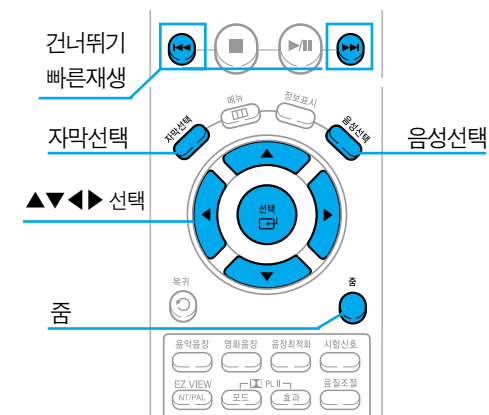

시작하기 전에!

- TV/DVD리시버 버튼을 눌러 TV모드로 선택한 후 TV/외부입력 버튼으로 본 제품과 연결된 외부입력(비디오 또는 DVD/컴포넌트)을 선택하세요.
- 리모컨의 TV/DVD리시버 버튼으로 DVD 리시버 모드를 선택하세요.
- 리모컨의 DVD 버튼으로 DVD 기능을 선택하세요.



정방향/역방향 건너뛰기를 하려면



재생 중에 **IIII** 또는 **IIII** 버튼을 누르세요.

- 디스크에 파일이 2개 이상 있는 경우, **IIII** 버튼을 누를 때마다 다음 파일로 이동합니다.
- 디스크에 파일이 2개 이상 있는 경우, **IIII** 버튼을 누를 때마다 이전 파일로 이동합니다.

빠른재생을 하려면



빠르게 재생하려면 재생 중 **IIII** 또는 **IIII** 버튼을 길게 누르세요.

- 누를 때마다 재생 속도 또는 역재생 속도가 2배속 → 4배속 → 8배속 → 32배속 → 정상 재생 순서로 선택됩니다.

5분 건너뛰기 기능



재생 중에 **5** 또는 **5** 버튼을 누르세요.

- 5** 버튼을 누를 때마다 5분 후의 화면으로 이동합니다.
- 5** 버튼을 누를 때마다 5분 전의 화면으로 이동합니다.

줌 기능



1

줌 버튼을 누르세요.

- 버튼을 누를 때마다 "ZOOM X2" 및 "ZOOM OFF"를 번갈아 선택합니다.



2

IIII 버튼을 눌러 확대하려는 영역으로 이동하세요.



DivX 파일은 Zoom X2 모드만 확대가 가능합니다.

참고

자막 표시



자막선택 버튼을 누르세요.

- 버튼을 누를 때마다 "SUBTITLE ON" (1/1, 1/2 ...) 및 "SUBTITLE OFF"를 번갈아 선택합니다.
- 디스크에 하나의 자막 파일이 있는 경우, 자동으로 자막이 재생됩니다.
- 자막표시 기능은 한국어, 영어에서만 지원가능 합니다.

디스크에 하나 이상의 자막 파일이 있는 경우

- 디스크에 하나 이상의 자막 파일이 있는 경우, 기본 자막은 영화와 일치하지 않을 수도 있습니다. 다음과 같이 자막 언어를 선택합니다.



1

정지 모드에서 **선택** 버튼을 눌러 TV 화면에서 원하는 자막()을 선택한 후 **선택** 버튼을 누릅니다.

2

TV 화면에서 원하는 DivX 파일을 선택하는 경우, 영화는 정상으로 재생됩니다.

음성 표시



음성선택 버튼을 누르세요.

- 버튼을 누를 때마다 "AUDIO ON" (1/1, 1/2 ...) 및 " "을 번갈아 선택합니다.



디스크내에 지원되는 오디오가 한개일 경우에는 표시가 나옵니다.

DivX(Digital internet video eXpress)란?

DivX는 MS가 인터넷에서 음성이나 영상 · 애니메이션 등을 실시간으로 제공할 목적으로 개발한 MPEG4를 조작 · 변용한 동영상 파일을 말합니다. 영상부분은 MPEG4를, 음성부분은 MP3를 채택하고 있으며, DVD 수준의 화질과 음질로 영화를 볼 수 있습니다.

1. 지원 가능한 Format

본제품은 아래의 포맷만을 지원합니다. 둘 중 한 format이라도 지원하지 않는 format일 경우 audio가 나오지 않는다면, 화면이 깨진다던가 하는 등 여러 가지의 문제가 발생할 수 있습니다.

● Video지원 Format

file형식	AVI	WMV
지원여부	DivX3.11 ~ 5.1	V1/V2/V3/V7

● Audio Format

구 분	MP3	WMA	AC3	DTS
Bit Rate	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps	1.5Mbps
샘플링주파수	44.1khz		44.1/48khz	44.1khz


- DTS 포맷으로 제작된 DivX 파일은 오디오와비디오를 포함하여 6Mbps 까지만 지원가능합니다.
- 화면비율: DivX의 기본은 640 x 480(4:3) 이나 최대 720 x 480(16:9)까지 지원가능 하며, 800이상의 화면에서는 지원이 되지 않습니다.
- 48khz, 320kbps 이상으로 제작된 disc일 경우 재생중에 화면떨림 현상이 발생할 수 있습니다.

2. 자막관련

- 확장자가 *.smi 파일을 동일 폴더내에 "divx 파일명*.avi"과 같이 동일한 파일로 Writer 해야만 지원 가능합니다.
Ex) Root Samsung_Bluetek_007CD1.avi
Samsung_Bluetek_007CD1.smi
- 영문60자, 2byte 문자(한국어, 중국어)일경우 30자 까지 지원합니다.

USB HOST 재생


MP3 플레이어 또는 USB 메모리, 디카 등에 저장된 사진, 동영상 및 음악 파일을 홈시어터의 USB 연결단자에 연결하여 고화질 및 고음질의 5.1채널 홈시어터 사운드로 청취하고 시청할 수 있습니다.

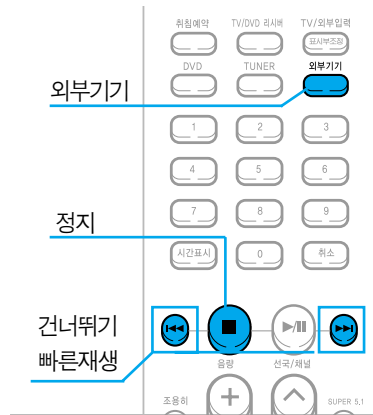

시작하기 전에!

- TV/DVD리시버 버튼을 눌러 TV모드로 선택한 후 TV/외부입력 버튼으로 본 제품과 연결된 외부입력(비디오 또는 DVD/컴포넌트)을 선택하세요.
- 리모컨의 TV/DVD리시버 버튼으로 DVD 리시버 모드를 선택하세요.

1 후면의 USB Port에 USB를 연결하세요.

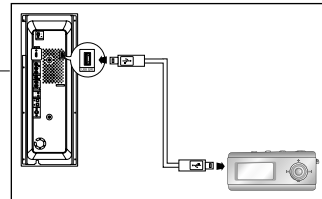

2 본체의 기능선택 버튼 또는 리모컨의 외부기기 버튼을 눌러 USB mode를 선택하세요.

- 표시부에 "USB"가 나타난 후 사라집니다.
- TV화면에 USB SORTING 화면이 나타나며 저장된 file이 재생됩니다.




재생을 멈추려면 정지(■) 버튼을 누르세요.

USB 안전제거

USB DEVICE에 저장된 메모리 손상을 방지하기 위하여 안전 제거를 하신 후 USB 케이블을 분리하세요.

- 정지버튼을 2회 반복하여 누르세요.
표시부에 REMOVE → USB가 나타납니다.
- 본체의 전원을 끄거나 다른 기능 전환 상태에서 USB 케이블을 분리하세요.

USB 메뉴화면에서 File을 재생하려면

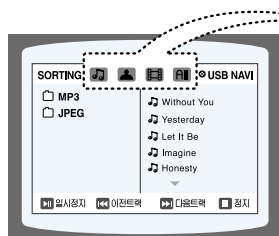

- 음악 파일 아이콘
- 그림 파일 아이콘
- 영화 파일 아이콘
- 전체 파일 아이콘

정지상태에서 ◀ ▶ ▲ ▼ 을 눌러 메뉴상단의 원하는 아이콘을 선택하세요.

- 음악파일만을 듣고자 할 경우에는 음악 아이콘을 선택하세요.
- 그림파일만을 보고자 할 경우에는 그림 아이콘을 선택하세요.
- 영화파일만을 보고자 할 경우에는 영화 아이콘을 선택하세요.
- 전체파일을 선택 할 경우에는 All 아이콘을 선택하세요.

정방향/역방향 건너뛰기를 하려면



재생 중에 ◀◀ 또는 ▶▶ 버튼을 누르세요.

- 디스크에 파일이 2개 이상 있는 경우, ▶▶ 버튼을 누를 때마다 다음 파일로 이동합니다.
- 디스크에 파일이 2개 이상 있는 경우, ◀◀ 버튼을 누를 때마다 이전 파일로 이동합니다.

빠른재생을 하려면



빠르게 재생하려면 재생 중 ◀◀ 또는 ▶▶ 버튼을 길게 누르세요.

- 누를 때마다 재생 속도 또는 역재생 속도가 2배속 → 4배속 → 8배속 → 32배속 → 정상 재생 순서로 선택됩니다.

호환가능 DEVICE

- USB Mass storage 1.0을 지원하는 USB Device 입니다.
(PC상의 Windows(2000이상)에서 별도의 드라이버를 사용하지 않고 이동식 디스크로 동작하는 USB device 입니다.)
- MP3 Player : HDD, Flash type MP3 Player.
- Digital camera : PTP protocol은 지원되지 않습니다.
PC와 연결하여 사용할 때 별도의 프로그램 설치가 필요한 일부 제품일 경우 호환되지 않습니다.
- CBI (Control Bulk Inrupt) 방식은 지원하지 않습니다.
- USB HDD와 USB Flash Drive : USB 2.0, USB 1.1 지원
USB 1.1의 경우 USB device 성능에 따라 재생 능력에 차이가 있습니다.
USB HDD인 경우 USB HDD에서 사용되는 보조 전원을 반드시 사용하세요.
- USB card Reader : one slot USB card reader
Multi slot USB card reader
제조사에 따라 동작되지 않는 제품이 있습니다.
멀티카드 리더기에 여러개의 메모리를 동시에 삽입할 경우 동작이 안될 수 있습니다.
- USB 연장 Cable 사용시 USB 인식이 안될 수도 있습니다.

재생가능 포맷

	File name	File extension	Bit rate	Version	Pixel	Sampling Frequency
Still Picture	JPG	.JPG .JPEG	—	—	640*480	—
Music	MP3	.MP3	80~384kbps	—	—	32k/44.1k/48kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	—	32k/44.1k/48kHz


NTFS 파일 시스템을 사용하는 device는 지원하지 않습니다.

(FAT 파일 시스템에서만 지원가능 합니다.)

- 본제품의 USB HOST기능의 경우, 모든 USB기기를 지원하지는 않습니다.
지원하는 제품군은 92~ 93페이지를 참조하세요.

스피커 배치

스피커와 TV를 기본으로 하는 스피커 배치의 예입니다.

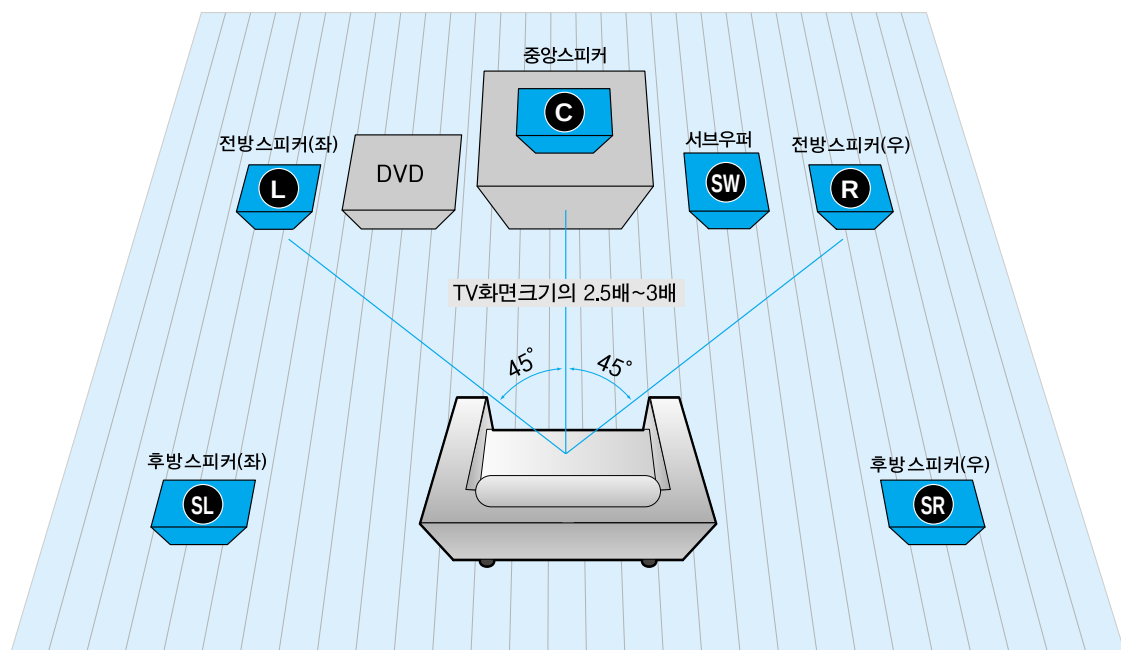


이상적인 스피커 배치

모든 스피커를 듣는 위치에서 같은 거리가 되도록 배치하는 것이 가장 좋습니다.

스피커 종류	위치
전방스피커	- 좌, 우 스피커의 각도는 청취자리에서 45도가 되도록 하세요. - 전방스피커의 고음부(TWEETER)가 청취자의 귀높이와 같게 설치하세요. - 전방스피커는 중앙스피커와 동일선상에 놓거나 약간 앞쪽에 놓으세요.
후방스피커	- 청취자리의 뒤쪽으로 먼 곳에 설치하세요. - 공간이 좁은 경우 후방스피커끼리 마주 보도록 하세요. - 청취자의 귀높이보다 60~90cm 높은 위치에서 아래를 향하도록 설치하세요. ※ 후방스피커는 주로 효과음만 처리하므로 전방/중앙스피커처럼 계속 소리가 나오지 않습니다.
중앙 스피커	전방 스피커와 같은 높이에 설치하거나 TV의 위 또는 아래에 설치하세요.
서브우퍼 스피커	벽과 가까운 곳에 설치하세요.

스피커 설정

스피커의 구성과 스피커 사용 여부에 따라 스피커에서 나오는 신호출력과 주파수 반응을 자동으로 조절해 줍니다.

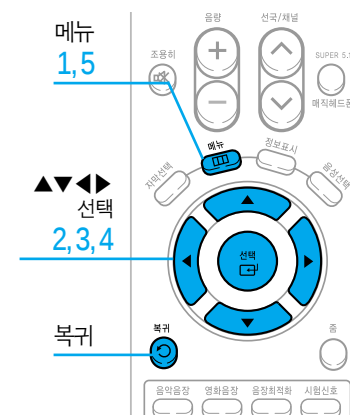

시작하기 전에!

본 제품의 전원을 켜세요.



1

정지 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르세요.
■ 설정 메뉴가 나타납니다.



2

▲▼ 버튼으로 **음향설정**으로 이동하고
선택 버튼을 누르세요.
■ 음향설정 메뉴가 나타납니다.



3

▲▼ 버튼으로 **스피커설정**으로 이동하고
선택 버튼을 누르세요.
■ 스피커모드설정화면이 나타납니다.




4

▲▼◀▶ 버튼으로 원하는 스피커로 이동하고
선택 버튼으로 설정하세요.
■ 스피커가 있는 경우 **SMALL**로 설정하고,
스피커가 없는 경우 **NONE**으로 설정하세요.



5


메뉴 버튼으로 메뉴에서 나오세요.
■ 이전 단계로 돌아가려면 **복귀** 버튼을 누르세요.

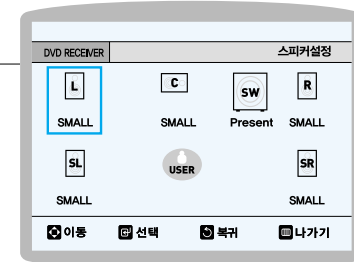

참고
돌비 프로로직, 스테레오에 따라
스피커 모드가 다르게 나타납니다.


스피커 설정 화면

L SMALL, R SMALL 전방 좌우 스피커 설정은 SMALL로 고정입니다.
C SMALL
구매시 중앙 스피커 설정은 SMALL입니다.
■ 중앙 스피커를 사용하지 않을 경우 선택 버튼으로 C NONE을 선택하세요.
SL SMALL, SR SMALL
구매시 후방 좌우 스피커 설정은 SMALL입니다.
■ 후방 스피커를 사용하지 않을 경우 선택 버튼으로 SL NONE, SR NONE을 선택하세요.
SW Present
서브우퍼 설정은 Present로 고정입니다.

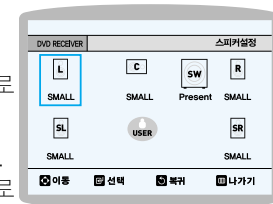



지연시간 설정

모든 스피커를 같은 거리에 둘 수 없는 경우 듣는 위치에 따라 중앙 스피커와 후방 스피커에서 나오는 음성신호의 시간을 조절할 수 있습니다.

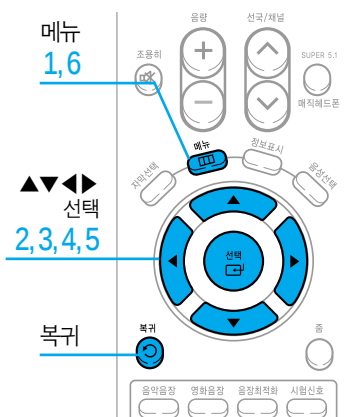

시작하기 전에!
본 제품의 전원을 켜세요.

- 1 정지 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르세요.
■ 설정 메뉴가 나타납니다.
- 2 ▲▼ 버튼으로 **음향설정**으로 이동하고 **선택** 버튼을 누르세요.
■ 음향설정 메뉴가 나타납니다.
- 3 ▲▼ 버튼으로 **지연시간**으로 이동하고 **선택** 버튼을 누르세요.
■ 지연시간 설정 화면이 나타납니다.
- 4 ▲▼ 버튼으로 원하는 스피커로 이동하고 **선택** 버튼으로 스피커를 선택하세요.
- 5 ◀▶ 버튼으로 선택한 스피커의 지연시간을 설정하세요.
■ C(중앙 스피커)의 지연시간은 53쪽 ①과 ②거리 차이를 참조하여 00ms에서 05ms 사이를 설정하세요.
■ SL, SR(후방 좌/우 스피커)의 지연시간은 53쪽 ①과 ③거리 차이를 참조하여 00ms에서 15ms 사이를 설정하세요.
- 6 **메뉴** 버튼으로 메뉴에서 나오세요.
■ 이전 단계로 돌아가려면 **복귀** 버튼을 누르세요.

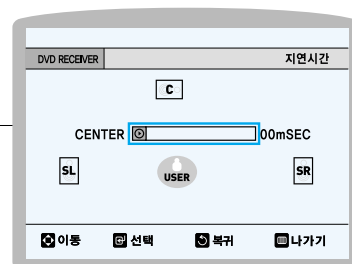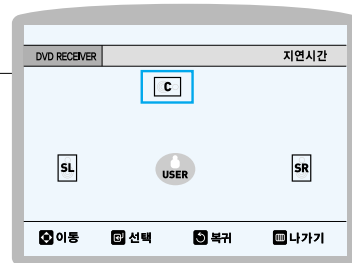

중앙 스피커와 후방 스피커의 지연시간


중앙 스피커 설정

①과 ②거리 차이	지연시간
0.00 m	0 ms
0.34 m	3 ms
0.68 m	6 ms
1.02 m	9 ms
1.36 m	12 ms
1.70 m	15 ms

후방 스피커 설정

①과 ③거리 차이	지연시간
0.00 m	0 ms
1.02 m	3 ms
2.04 m	6 ms
3.06 m	9 ms
4.08 m	12 ms
5.10 m	15 ms


* 위 설정값은 듣는 환경에 따라 바뀔 수 있습니다.

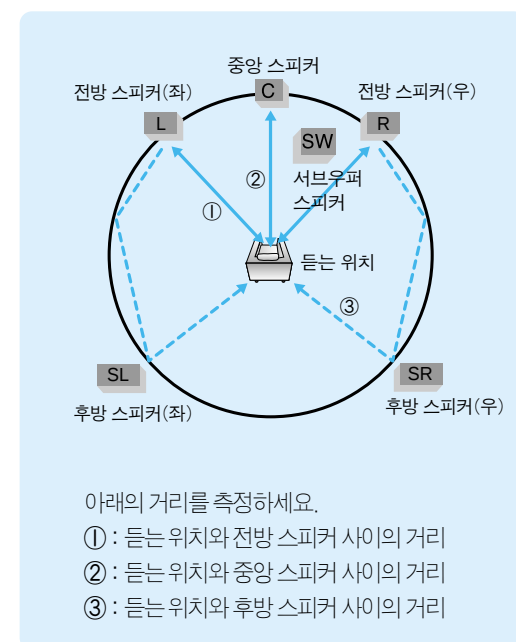

- 참고**
- 스피커 지연시간 설정은 오디오 매니아를 위한 전문 음향 조절 방법입니다. 일반 가정에서는 "스피커 배치하기" 편을 참조하여 적절한 위치에 스피커를 설치하세요.
 - AC-3, DTS, PROLOGIC, STEREO 등 소스(Source)에 따라 스피커 지연시간 설정 및 스피커별 설정 가능 여부가 달라집니다.
 - 돌비 디지털, DTS는 00~15ms까지 지연시간을 설정할 수 있습니다.


시험신호 사용

스피커의 연결상태 및 이상 유무를 확인하거나 레벨을 조절할 때 시험신호를 사용하세요.

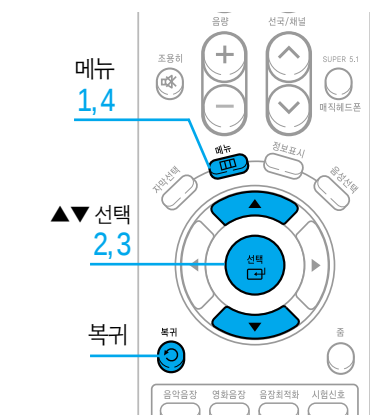


시작하기 전에!
본 제품의 전원을 켜세요.

- 1 정지 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르세요.
■ 설정 메뉴가 나타납니다.
- 2 ▲▼ 버튼으로 **음향설정**으로 이동하고 **선택** 버튼을 누르세요.
■ 음향설정 메뉴가 나타납니다.
- 3 ▲▼ 버튼으로 **시험신호**로 이동하고 **선택** 버튼을 누르세요.
■ 시험신호화면이 나타나고 L→C→R→SR→SL→SW 순으로 시험신호가 나옵니다.
■ 시험신호음을 멈추려면 **선택** 버튼을 다시 한번 누르세요.
- 4 **메뉴** 버튼으로 메뉴에서 나오세요.
■ 이전 단계로 돌아가려면 **복귀** 버튼을 누르세요.

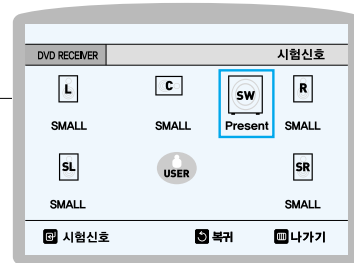


리모컨의 시험신호 버튼을 사용하려면

- 리모컨의 **시험신호** 버튼을 누르세요.
L→C→R→SR→SL→SW 순으로 시험신호음이 나옵니다.
- 시험신호음을 멈추려면 시험신호 버튼을 다시 한번 누르세요.

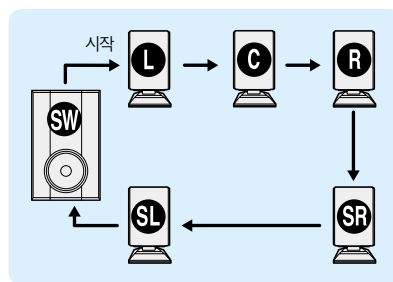


D.R.C 설정

밤늦은 시간에 음량을 낮추어 사용할 경우에도 돌비디지털 효과를 들을 수 있습니다.

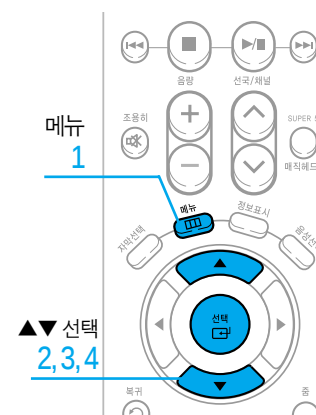

시작하기 전에!
■ 본 제품의 전원을 켜세요.

- 1 정지 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르세요.
- 2 ▼을 눌러 '음향설정'으로 이동한 후 **선택** 버튼을 누르세요.
- 3 ▼을 눌러 'DRC'로 **선택** 버튼을 누르세요.
- 4 ▼을 눌러 DRC 레벨을 조절하세요.

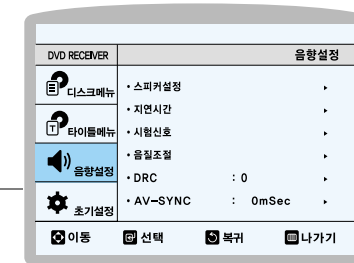


참고

- DRC숫자가 높을수록 음량이 작게 설정됩니다.



음질 설정

스피커의 밸런스와 레벨을 설정할 수 있습니다.

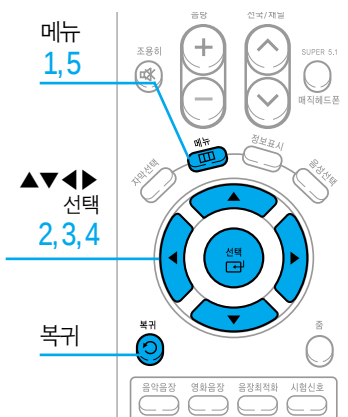

시작하기 전에!
본 제품의 전원을 켜세요.

- 1** 정지 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르세요.
■ 설정 메뉴가 나타납니다.
- 2** ▲▼ 버튼으로 **음향설정**으로 이동하고 **선택** 버튼을 누르세요.
■ 음향설정 메뉴가 나타납니다.
- 3** ▲▼ 버튼으로 **음질조절**로 이동하고 **선택** 버튼을 누르세요.
■ 음질조절 화면이 나타납니다.
- 4** ▲▼ 버튼으로 원하는 스피커로 이동하고
◀▶ 버튼으로 밸런스와 레벨을 설정하세요.
■ 전방 스피커의 좌/우 밸런스와 후방 스피커의 좌/우 밸런스는 00~-06, OFF 중에서 선택하세요.
■ 중앙/후방/서브우퍼의 레벨은 +6dB에서 -6dB 사이를 설정하세요.
- 5** **메뉴** 버튼으로 메뉴에서 나오세요.
■ 이전 단계로 돌아가려면 **복귀** 버튼을 누르세요.

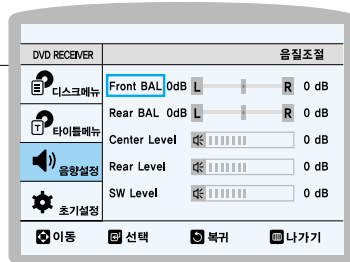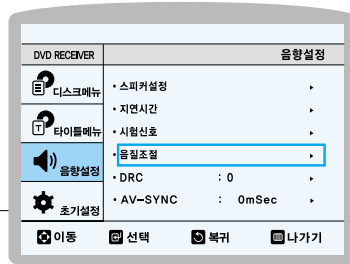

음질조절 화면

Front Balance

- 전방 좌/우 스피커의 밸런스를 설정합니다. -06에 가까울수록 소리가 작아집니다.
- 전방 좌/우 스피커 밸런스의 초기설정값은 00입니다.

Rear Balance

- 후방 좌/우 스피커의 밸런스를 설정합니다. -06에 가까울수록 소리가 작아집니다.
- 후방 좌/우 스피커 밸런스의 초기설정값은 00입니다.

Center Level


- 중앙 스피커의 소리 크기를 설정합니다. +6dB에 가까울수록 소리가 커지고 -6dB에 가까울수록 소리가 작아집니다.
- 중앙 스피커의 초기설정값은 +00dB 입니다.

Rear Level

- 후방 스피커의 소리 크기를 설정합니다. +6dB에 가까울수록 소리가 커지고 -6dB에 가까울수록 소리가 작아집니다.
- 후방 스피커의 초기설정값은 +00dB 입니다.

SW Level

- 서브우퍼 스피커의 소리 크기를 설정합니다. +6dB에 가까울수록 소리가 커지고 -6dB에 가까울수록 소리가 작아집니다.
- 서브우퍼 스피커의 초기설정값은 +00dB 입니다.

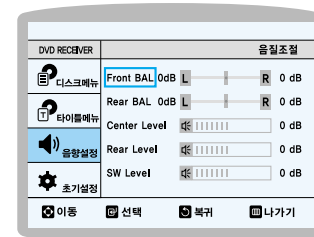

리모컨의 음질조절 버튼으로 밸런스와 레벨을 설정하려면

리모컨의 **음질조절** 버튼을 누르세요.

버튼을 누를 때마다 아래의 순서대로 표시부에 나타납니다.

◀▶ 버튼으로 스피커 밸런스와 레벨을 설정하고 **음질조절** 버튼으로 다음 스피커로 넘어가세요.

Front Balance

전방 좌/우 스피커 밸런스는 00으로 설정되어 있습니다.
◀▶ 버튼으로 00dB ~ -06dB 사이를 설정하세요.

FL -00
FR -00

Rear Balance

후방 좌/우 스피커 밸런스는 00으로 설정되어 있습니다.
◀▶ 버튼으로 00dB ~ -06dB 사이를 설정하세요.

LS -00
RS -00

CENTER Level

중앙 스피커의 레벨은 0dB로 설정되어 있습니다.
◀▶ 버튼으로 -6dB ~ +6dB 사이를 설정하세요.

CENTER
00dB

REAR Level

후방 스피커의 레벨은 0dB로 설정되어 있습니다.
◀▶ 버튼으로 -6dB ~ +6dB 사이를 설정하세요.

REAR
00dB


S/W Level

서브 우퍼의 레벨은 0dB로 설정되어 있습니다.
◀▶ 버튼으로 -6dB ~ +6dB 사이를 설정하세요.

SW
00dB

AV-SYNC 설정

디지털 TV와 연결할 경우 영상이 음성보다 느리게 보일 수 있습니다. 이 경우 영상에 맞게 음성의 지연시간을 최적의 상태로 설정하세요.

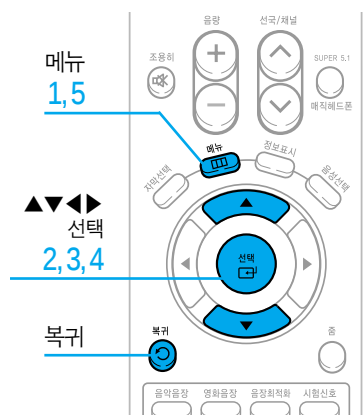


시작하기 전에!

- 본 제품의 전원을 켜세요.

언어 설정

설정화면언어, 디스크메뉴언어, 음성언어, 자막언어를 원하는 언어로 설정할 수 있습니다.

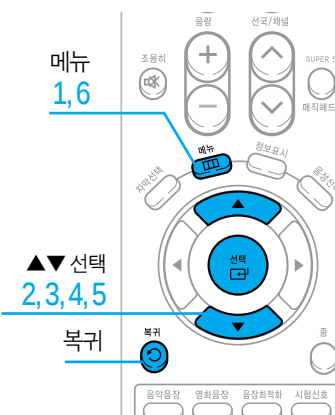

시작하기 전에!





- TV/DVD리시버 버튼을 눌러 TV모드로 선택한 후 TV/외부입력 버튼으로 본 제품과 연결된 외부입력(비디오 또는 DVD/컴폰트)을 선택하세요.
- 리모컨의 TV/DVD리시버 버튼으로 DVD 리시버 모드를 선택하세요.
- 리모컨의 DVD 버튼으로 DVD 기능을 선택하세요.

언어설정 메뉴

- 설정화면언어 : 화면에 메뉴가 표시되는 언어를 선택하세요.
- 음성언어 : 음성언어를 선택하세요.
- 자막언어 : 자막언어를 선택하세요.
- 디스크메뉴언어 : 디스크 메뉴가 표시되는 언어를 선택하세요.


- 1** 정지 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르세요.
■ 설정 메뉴가 나타납니다.
- 2** ▲▼ 버튼으로 **음향설정**으로 이동하고 **선택** 버튼을 누르세요.
■ 음향설정 메뉴가 나타납니다.
- 3** ▲▼ 버튼으로 **AV-SYNC**로 이동하고 **선택** 버튼을 누르세요.
■ AV-SYNC 설정 화면이 나타납니다.
- 4** ▲▼ 버튼으로 **AV-SYNC**의 지연시간을 선택하고 **선택** 버튼을 누르세요.
■ 음성 지연시간은 0ms에서 300ms까지 설정할 수 있으므로 최적의 상태로 맞추세요.
- 5** **메뉴** 버튼으로 메뉴에서 나오세요.
■ 이전 단계로 돌아가려면 **복귀**버튼을 누르세요.

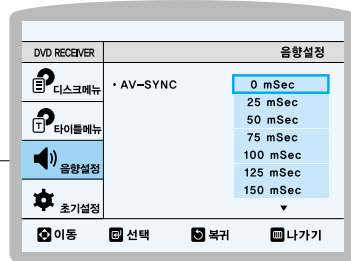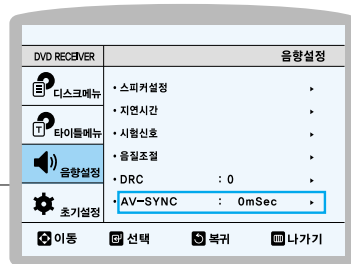


- 1** 정지 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르세요.
■ 설정 메뉴가 나타납니다.
- 2** ▲▼ 버튼으로 **초기설정**으로 이동하고 **선택** 버튼을 누르세요.
■ 초기설정 메뉴가 나타납니다.
- 3** ▲▼ 버튼으로 **언어설정**으로 이동하고 **선택** 버튼을 누르세요.
■ 언어설정 화면이 나타납니다.
- 4** ▲▼ 버튼으로 설정할 세부항목으로 이동하고 **선택** 버튼을 누르세요.
■ 언어 리스트가 나타납니다.
- 5** ▲▼ 버튼으로 언어리스트에서 원하는 언어를 선택하고 **선택** 버튼을 누르세요.
■ 선택된 항목의 언어가 설정됩니다.
- 6** **메뉴** 버튼으로 메뉴에서 나오세요.
■ 이전 단계로 돌아가려면 **복귀**버튼을 누르세요.



- 참고**
- 설정한 언어가 디스크에 기록되어 있지 않은 경우에는 설정한 언어로 재생되거나 나타나지 않습니다.
 - 구입시 모든 언어 메뉴는 한국어로 설정되어 있습니다.
 - 설정되어 있는 언어 외에 다른 언어를 선택하려면 기타를 선택하신 후 해당 국가의 언어코드를 입력하세요. (국가별 언어코드는 91쪽 참조) AUDIO, SUB TITLE 및 DISC MENU언어를 선택할 수 있습니다.

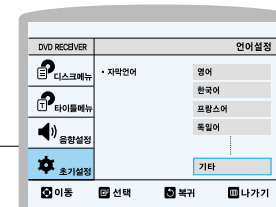

화면사이즈 설정 TV의 종류(와이드 스크린 TV 또는 4 : 3 표준형 일반 TV)에 따라 TV의 화면 비율을 선택할 수 있습니다.

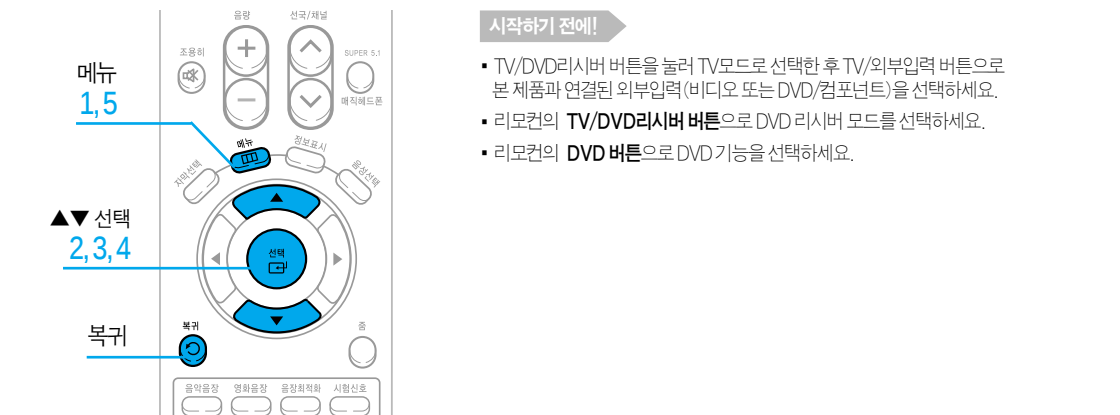

- TV/DVD리시버 버튼을 눌러 TV모드로 선택한 후 TV/외부입력 버튼으로 본 제품과 연결된 외부입력(비디오 또는 DVD/컴포넌트)을 선택하세요.
- 리모컨의 TV/DVD리시버 버튼으로 DVD 리시버 모드를 선택하세요.
- 리모컨의 DVD 버튼으로 DVD 기능을 선택하세요.

4장 선택

후면사이자설정

- 1** 정지 상태에서 **메뉴 버튼**을 누르세요.

 - 설정 메뉴가 나타납니다.
- 2** ▲▼ 버튼으로 **초기설정**으로 이동하고 **선택 버튼**을 누르세요.

 - 초기설정 메뉴가 나타납니다.
- 3** ▲▼ 버튼으로 **화면사이즈조정**으로 이동하고 **선택 버튼**을 누르세요.

 - 화면사이즈조정 화면이 나타납니다.
- 4** ▲▼ 버튼으로 원하는 화면사이즈를 선택하고 **선택 버튼**을 누르세요.

 - 원하는 화면비율이 선택되고 이전 화면으로 돌아갑니다.
- 5** **메뉴 버튼**으로 메뉴에서 나오세요.

 - 이전 단계로 돌아가려면 **복귀 버튼**을 누르세요.

화면사이즈 조정 메뉴

와이드(16 : 9)

와이드 스크린 TV 또는 와이드 모드를 지원하는 TV에 연결한 경우 선택하세요.
상하 여백 없이 16 : 9 화면 전체를 다 볼 수 있습니다.



4 : 3 영화 모드(4 : 3 Letter Box)

4:3 표준형 일반 TV에 연결한 경우 선택하세요.

16:9 화면 전체를 다 볼 수 있으나 TV 화면 위 아래에 검은 여백이 생겨 전체적으로 화면이 작게 보입니다.



4 : 3 확대 모드(4 : 3 Pan & Scan)

4:3 표준형 일반 TV에 연결한 경우 선택하세요.

자동적으로 화면의 좌우를 자르고 TV 화면 전체에 영상이 나타납니다.
16:9 화면의 중앙 부분만을 볼 수 있습니다.




참고

- DVD 타이틀에 따라서 **4:3 영화 모드** 또는 **4:3 확대 모드**로 설정해도 자동적으로 4:3 영화모드 또는 4:3 확대 모드 중 어느 한 화면 비율로 재생될 수 있습니다.
- DVD 타이틀들은 다양한 비율의 화면형식으로 제작되므로 TV의 종류 및 TV 화면비율 설정에 따라 좌우 길이가 달라질 수 있습니다.
- 구입시에는 **4:3 영화 모드**로 설정되어 있습니다.
- **와이드 모드**로 영화가 재생될 때 위 아래 검은 여백을 없애려면 **EZ VIEW 버튼**을 사용하세요.

시청등급 설정

폭력물 또는 성인물 등에 시청등급을 설정하여 어린이가 볼 수 없도록 하는 기능입니다.
시청등급을 설정하면 설정한 등급 이상의 디스크를 재생할 수 없습니다.


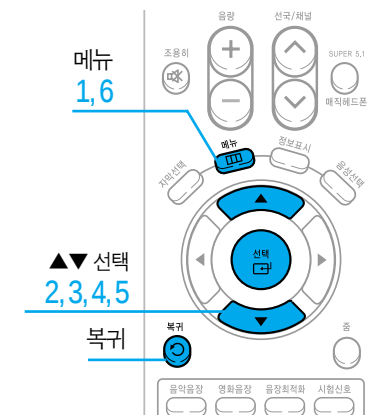


시작하기 전에!

- TV/DVD리시버 버튼을 눌러 TV모드로 선택한 후 TV/외부입력 버튼으로 본 제품과 연결된 외부입력(비디오 또는 DVD/컴포넌트)을 선택하세요.
- 리모컨의 **TV/DVD리시버 버튼**으로 DVD 리시버 모드를 선택하세요.
- 리모컨의 **DVD 버튼**으로 DVD 기능을 선택하세요.





- 1** 정지 상태에서 **메뉴 버튼**을 누르세요.
■ 설정 메뉴가 나타납니다.
- 2** **▲▼ 버튼**으로 **초기설정**으로 이동하고 **선택 버튼**을 누르세요.
■ 초기설정 메뉴가 나타납니다.
- 3** **▲▼ 버튼**으로 **시청등급설정**으로 이동하고 **선택 버튼**을 누르세요.
■ 시청등급이 나타납니다.
- 4** **▲▼ 버튼**으로 원하는 등급을 선택하고 **선택 버튼**을 누르세요.
■ 등급이 선택되고 암호입력 화면이 나타납니다.
■ OFF(등급 없음)에서 등급 8까지 설정할 수 있고 등급 6을 선택하면 등급 7과 8인 디스크는 재생되지 않습니다.
- 5** **숫자 버튼**으로 암호를 입력하고 **선택 버튼**을 누르세요.
■ 등급이 설정되고 이전 화면으로 돌아갑니다.
■ 제품 구매시 암호의 초기설정값은 7890입니다.
- 6** **메뉴 버튼**으로 메뉴에서 나오세요.
■ 이전 단계로 돌아가려면 **복귀 버튼**을 누르세요.

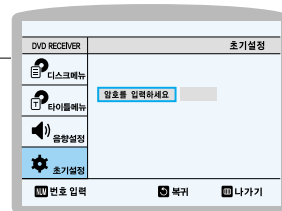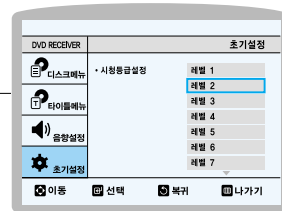

암호를 변경하려면

- 1. 메뉴 버튼**을 누르세요.
■ 설정 메뉴가 나타납니다.
- 2. ▲▼ 버튼**으로 **초기설정**으로 이동하고 **선택 버튼**을 누르세요.
■ 초기설정 메뉴가 나타납니다.
- 3. ▲▼ 버튼**으로 **암호설정**으로 이동하고 **선택 버튼**을 누르세요.
■ 암호설정 화면이 나타납니다.
- 4. 선택 버튼**으로 암호설정을 변경으로 하세요.
■ 암호입력 화면이 나타납니다.
- 5. 숫자버튼**으로 이전 암호, 새 암호, 새 암호확인을 입력하고 **선택 버튼**을 누르세요.
■ 암호가 변경되고 이전화면으로 돌아갑니다.
- 6. 메뉴 버튼**으로 메뉴에서 나오세요.

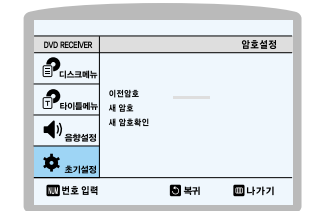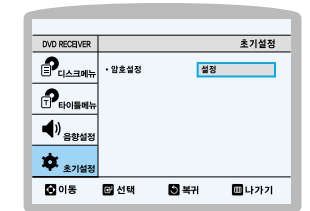

시청등급을 설정하고 DVD를 보려면

디스크를 넣고 재생 버튼을 누른 후 암호입력 화면이 나타나면 숫자버튼으로 암호를 입력하세요.

암호를 잊어버린 경우에는

본체의 표시부가 **"NO DISC"** 상태에서 본 제품 앞면의 **정지 버튼**을 5초 이상 누른 후 **전원 버튼**을 누르세요.
표시부에 **INITIAL**이 나타나고 제품 구입시의 초기 상태로 돌아갑니다.
■ 리셋하는 경우 모든 설정값이 구입시 설정값으로 돌아갑니다.




- 숫자가 커질수록 성인물에 가깝습니다.
- 디스크에 등급정보가 기록되어 있지 않으면 본 기능을 사용할 수 없습니다.

참고

배경화면 설정

JPEG, DVD, VCD 재생 중 원하는 장면을 배경화면으로 사용할 수 있습니다.

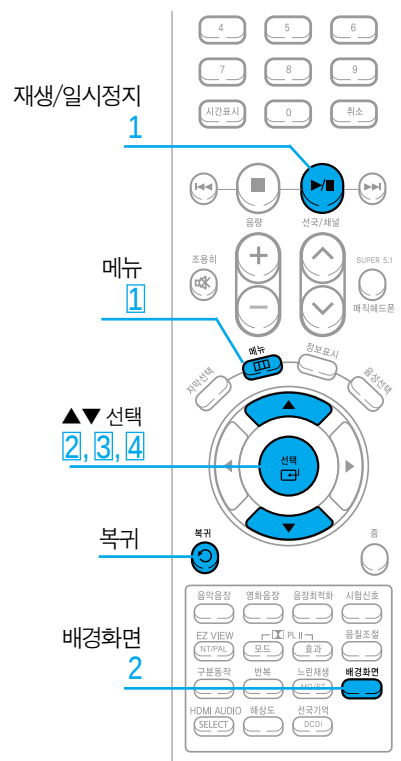



시작하기 전에!

- TV/DVD리시버 버튼을 눌러 TV모드로 선택한 후 TV/외부입력 버튼으로 본 제품과 연결된 외부입력(비디오 또는 DVD/컴포넌트)을 선택하세요.
- 리모컨의 TV/DVD리시버 버튼으로 DVD 리시버 모드를 선택하세요.
- 리모컨의 DVD 버튼으로 DVD 기능을 선택하세요.



배경화면을 바꾸려면

- 1 정지 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르세요.
- 2 ▲▼ 버튼을 눌러 '초기설정'으로 이동한 후 **선택** 버튼을 누르세요.
- 3 ▲▼ 버튼을 눌러 '로그'로 이동한 후 **선택** 버튼을 누르세요.
- 4 ▲▼ 버튼을 눌러 '사용자 로그'로 이동한 후 **선택** 버튼을 누르세요.

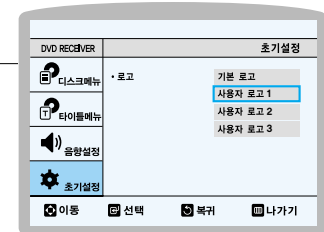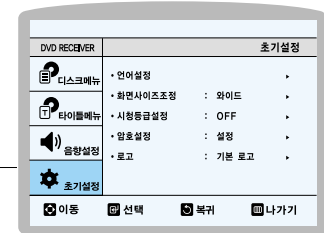

배경화면을 설정하려면

- 1 재생 중 원하는 장면에서 **재생/일시정지** 버튼을 눌러 일시정지 시키세요.
- 2 리모컨의 **배경화면** 버튼을 누르세요.
 - 화면에 COPY LOGO DATA가 나타나고 잠시 후 LOGO COPIED가 나타납니다.
- 3 전원이 꺼졌다 켜집니다.
 - 선택한 배경화면이 나타납니다.



- 1~3번 동작을 반복하여 배경화면을 3개까지 설정할 수 있습니다.

참고



로그 메뉴

기본 로그

본사 로고를 배경화면으로 선택할 때 사용하세요.


사용자 로그

원하는 장면을 배경화면으로 선택할 때 사용하세요.

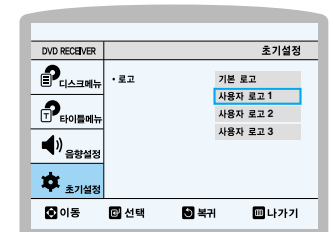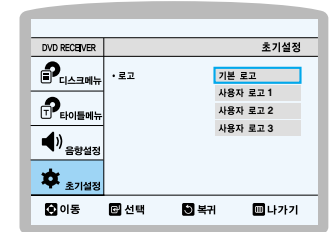

DVD 재생모드

일부 DVD-Audio 디스크에는 DVD-Audio 이외에 DVD-Video가 포함되어 있습니다. DVD-Audio 내의 DVD-Video 디스크를 재생하려면 DVD-Video 모드로 설정하세요.

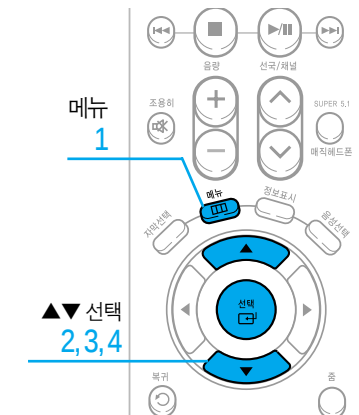

- 1 디스크 트레이를 연 상태에서 **메뉴 버튼**을 누르세요.
■ 설정 메뉴가 나타납니다.
- 2 ▲▼ 버튼으로 **초기설정**으로 이동하고 **선택 버튼**을 누르세요.
- 3 ▲▼ 버튼으로 **DVD TYPE**으로 이동하고 **선택 버튼**을 누르세요.
- 4 ▲▼ 버튼으로 **DVD VIDEO**로 이동하고 **선택 버튼**을 누르세요.
■ DVD AUDIO 재생모드로 바꾸고자 할 경우에는 1~4번을 다시 설정하세요.


DVD 재생모드를 선택할 때

- **DVD VIDEO** : DVD 오디오 디스크내에 포함된 DVD 비디오 콘텐츠를 재생할 때 설정합니다.
- **DVD AUDIO** : DVD 음성신호를 그대로 재생할 때 설정합니다.

- 참고**
- 제품구입시 DVD 재생모드는 DVD AUDIO로 설정되어 있습니다.
 - 본체의 전원을 끄면 **DVD 오디오** 모드로 자동전환 됩니다.

SACD 재생모드

일부 SACD에 HYBRID 디스크 포맷으로 제작되어있을 경우 SACD MODE가 아닌 CDDA MODE로도 재생이 가능합니다.

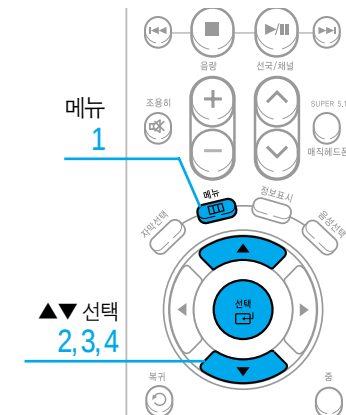

- 1 디스크 트레이를 연 상태에서 **메뉴 버튼**을 누르세요.
■ 설정 메뉴가 나타납니다.
- 2 ▲▼ 버튼으로 **초기설정**으로 이동하고 **선택 버튼**을 누르세요.
- 3 ▲▼ 버튼으로 **SACD TYPE**으로 이동하고 **선택 버튼**을 누르세요.
- 4 ▲▼ 버튼으로 **SACD MODE**로 이동하고 **선택 버튼**을 누르세요.
■ CDDA 재생모드로 바꾸고자 할 경우에는 1~4번을 다시 설정하세요.

- **SACD MODE** : SACD를 그대로 재생할 때 설정합니다.
- **CDDA MODE** : 디스크에 포함된 CDDA 포맷 콘텐츠를 재생할 때 설정합니다.

- 참고**
- 본체의 전원을 끄면 **SACD** 모드로 자동전환 됩니다.

돌비 디지털/DTS

돌비 디지털 또는 DTS 디스크는 돌비 디지털 또는 DTS서라운드로 재생됩니다.



시작하기 전에!

- TV/DVD리시버 버튼을 눌러 TV모드로 선택한 후 TV/외부입력 버튼으로 본 제품과 연결된 외부입력(비디오 또는 DVD/컴포넌트)을 선택하세요.
- 리모컨의 TV/DVD리시버 버튼으로 DVD 리시버 모드를 선택하세요.
- 리모컨의 DVD 버튼으로 DVD 기능을 선택하세요.



- 돌비 디지털 또는 DTS 마크가 있는 디스크를 넣고 **재생 버튼**을 누르세요.
- 재생 디스크의 오디오 포맷에 따라 돌비 디지털 또는 DTS 서라운드로 자동 재생됩니다.
 - 돌비 디지털 디스크가 재생되면 표시부에 **DD DIGITAL**이 표시됩니다.
 - DTS 디스크가 재생되면 표시부에 **dts**가 표시됩니다.




스피커 음량을 전체적으로 조절하려면

음량 버튼으로 스피커 전체 음량을 높이거나 줄이세요.

음량을 줄이고 돌비 디지털 효과를 느껴려면(DRC)


DRC(Dynamic Range Compression) 기능은 DTS 디스크 재생시에는 사용할 수 없습니다.

1. 메뉴 버튼을 누르고 ▲▼ 버튼으로 **음향설정**으로 이동한 후 **선택 버튼**을 누르세요.
2. 음향설정 메뉴에서 ▲▼ 버튼으로 **DRC**로 이동하고 **선택 버튼**을 누르세요.
3. ▲▼ 버튼으로 DRC효과를 설정하고 **복귀**버튼을 누르세요. 설정이 완료되고 이전화면으로 돌아갑니다.
 - ▲버튼을 누를수록 효과가 커지고 ▼버튼을 누를수록 효과가 작아집니다.
4. 메뉴 버튼으로 메뉴에서 나오세요.

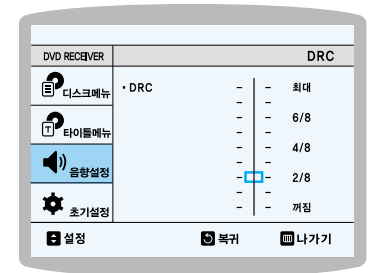

돌비 프로로직 II

돌비 프로로직 II는 돌비 서라운드 뿐만 아니라 일반적인 스테레오 포맷까지도 5.1채널로 처리하여 서라운드 음향을 재생해 줍니다.

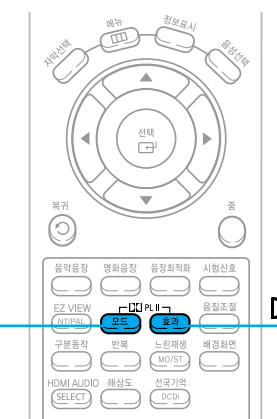

시작하기 전에!

리모컨의 TV/DVD 리시버 버튼으로 DVD 리시버 모드를 선택하세요.

PL II 모드

PL II 효과



1. 돌비 서라운드 또는 2채널 디스크를 재생하거나 라디오를 들으세요.



돌비 디지털 또는 DTS 디스크 재생 중에는 돌비 프로로직 II 또는 스테레오 모드를 설정할 수 없습니다.




2

PL II 모드 버튼을 누를 때마다 아래 순서로 표시부에 나타납니다.

- MUSIC : 음악 감상시 실제 연주를 듣는 듯한 음향효과를 느낄 수 있습니다.
- CINEMA : 영화 감상시 실제 현장에 있는 듯한 음향효과를 조해서 영화의 감동을 느낄 수 있습니다.
- PRO LOGIC : 전방(좌), (우)스피커만으로 마치 5개의 스피커에서 소리가 나는 듯한 생생한 다채널 효과를 느낄 수 있습니다.
- MATRIX : 음의 확산감을 충분히 즐길 수 있게 5.1채널 서라운드 소리를 느낄 수 있습니다.
- STEREO : 전방(좌), (우)스피커, 서브우퍼 스피커에서만 소리를 들을 때 선택합니다.

돌비 프로로직 II 유직 모드의 파라미터를 설정하려면


1. PL II 모드 버튼으로 MUSIC 모드를 선택하세요.
2. PL II 효과 버튼을 누를 때마다 아래 순서로 표시부에 나타납니다.
 - Panorama : ◀▶ 버튼으로 0 또는 1 중 선택할 수 있습니다. 서라운드 효과가 약한 경우에 1을 설정하세요.
 - Center Width(중심폭) : ◀▶ 버튼으로 0에서 7 중 선택할 수 있습니다. 전방과 중앙 스피커 소리의 안정감과 수평감을 조정하세요.
 - Dimension(공간감) : ◀▶ 버튼으로 0에서 6 중 선택할 수 있습니다. 소리가 전방 또는 후방 스피커로 치우친 경우에 조정하세요.

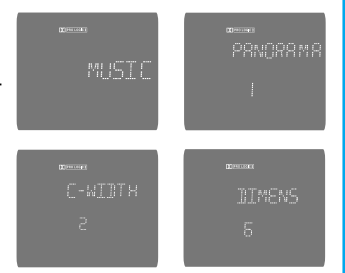

음장최적화 설정 (Auto Sound Calibration)




처음 구입하거나 이사 등으로 인해 이동 및 설치시 음장최적화 기능을 1회만 설정해 두면 스피커간의 거리, 채널간 레벨, 주파수 특성을 자동으로 인식하여 청취자의 환경에 맞는 최적의 5.1채널 음장을 구현합니다.

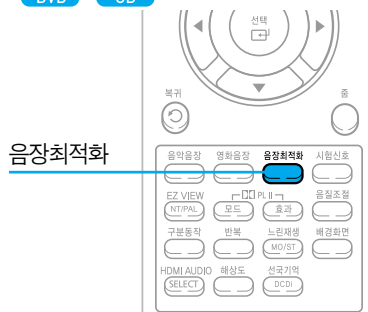

시작하기 전에!

- TV/DVD리시버 버튼을 눌러 TV모드로 선택한 후 TV/외부입력 버튼으로 본 제품과 연결된 외부입력(비디오 또는 DVD/컴포넌트)을 선택하세요.
- 리모컨의 TV/DVD리시버 버튼으로 DVD 리시버 모드를 선택하세요.
- 리모컨의 DVD 버튼으로 DVD 기능을 선택하세요.



1 음장최적화 마이크를 음장최적화 입력단자에 연결하세요.



2 음장최적화 마이크를 청취자의 위치에 놓으세요.



3 본체의 음량조절기를 돌려 아래와 같이 조절하세요.

- 청취자와 스피커의 거리가 5m 이상일 때 : 본체의 음량을 25 이상으로 조절
- 청취자와 스피커의 거리가 3~5m일 때 : 본체의 음량을 20으로 조절
- 청취자와 스피커의 거리가 3m 이내일 때 : 본체의 음량을 15로 조절

음장최적화

4 음장최적화 버튼을 누르세요.

- L→C→R→SR→SL→SW순서로 설정되어 최적의 5.1채널 음장을 구현합니다.
- 음장최적화 설정 시간은 약 2분 정도 소요됩니다.

5 표시부에 REMOVE MIC가 나타나면 음장최적화 마이크를 빼세요.





신호음 출력



각 스피커의 결과 표시

벨소리를 울린 후 설정을 끝냅니다.

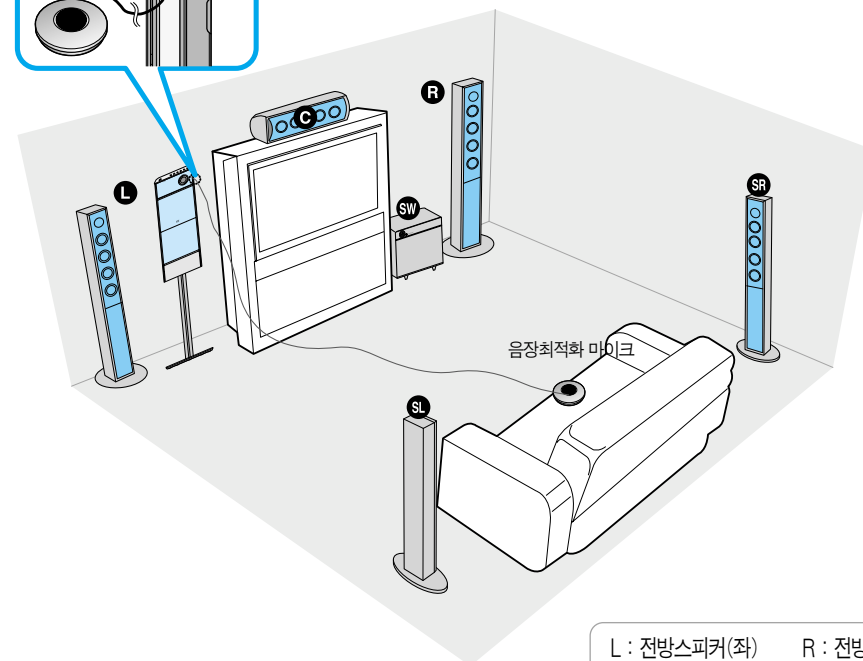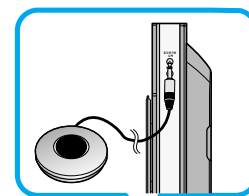

L : 전방스피커(좌) R : 전방스피커(우)
C : 중앙스피커 SW : 서브우퍼스피커
SL : 후방스피커(좌) SR : 후방스피커(우)



참고

- 처음 구입하거나 제품을 초기화시킨 경우 음장최적화 마이크를 연결하지 않은 상태에서 음장최적화버튼을 누르면 표시부에 'PLEASE SET ASC FUNCTION FIRST' 가 나타납니다.
- 음장최적화 설정 동작 중에는 신호음의 음량이 고정되어 있으므로 음량조절버튼으로 조절할 수 없습니다.
- 음장최적화 설정 동작 중에 음장최적화 마이크를 빼면 설정이 취소됩니다.

사운드 로고음을 켜거나 끄려면

본체의 전원을 켜면 디스크 읽기가 끝난 후 재생 준비가 완료된 최적의 상태임을 알려 주는 사운드 로고음이 나옵니다.

- 음장최적화 버튼을 길게 누르세요.
 - 표시부에 S.LOGO ON 또는 S.LOGO OFF가 나타납니다.
- 음장최적화 버튼을 짧게 누르세요.
 - 음장최적화 버튼을 누를 때만 S.LOGO ON 과 S.LOGO OFF가 반복 선택됩니다.
 - S.LOGO ON을 선택하면 전원을 켜고 디스크 읽기가 끝난 후 사운드 로고음이 나오고 S.LOGO OFF를 선택하면 사운드 로고음이 나오지 않습니다.

음장최적화 중간에 취소하려면

- 음장최적화 버튼을 누르세요.
- 신호음 출력을 멈추고 표시부에 CANCEL ASC가 나타난 후 REMOVE MIC가 나타나며 취소됩니다.

음장최적화 상태로 들으려면

- 음장최적화 버튼을 짧게 누르세요.
- 표시부에 ASC ON과 ASC OFF가 반복 선택됩니다
 - ASC ON을 선택하면 음장최적화 설정 상태로 들을 수 있고, ASC OFF를 선택하면 설정화면의 음향설정 상태로 들을 수 있습니다.

음장최적화를 확인하려면

- 음장최적화 버튼을 길게 2회 누르세요.
 - 표시부에 ASC CHECK가 나타납니다.
- 음장최적화 버튼을 짧게 누르세요.
 - 표시부에 각 채널별로 설정된 거리와 레벨값이 나타납니다.

슈퍼5.1 / 뮤직음장 모드



슈퍼 5.1 모드 VCD, CD, 라디오방송 등 2채널 사운드를 보다 생동감 넘치는 5.1채널로 재생할 수 있습니다.

SUPER 5.1 버튼을 누르세요.

- SUPER 5.1 버튼을 누를 때마다 SUPER 5.1과 SUPER OFF가 반복 선택됩니다.
- SUPER 5.1을 선택하면 2채널 사운드가 5.1채널로 재생됩니다.

참고

- 2채널 이상 기록된 DVD디스크를 넣고 SUPER 5.1버튼을 누르면 표시부에 'THIS FUNCTION APPLIES ONLY 2CH SOURCE' 가 나타나며 동작되지 않습니다.
- SACD 또는 DVD-AUDIO 디스크는 고음질로 제작된 디스크매체이므로 본 기능을 수행할 수 없습니다.

음악음장 모드 2채널 사운드를 들을 때 뮤직음장을 선택하면 4.1채널로 재생되며, 실제 그 장소에서 듣는 것처럼 현장감있는 사운드로 감상할 수 있습니다.

음악음장 버튼을 누르세요.

- 음악음장 버튼을 누를 때마다 CONCERT1→CONCERT2→JAZZ CLUB→CATHEDRAL→BYPASS 순서로 선택됩니다.

영화음장 / 매직헤드폰 모드



영화음장 모드 영화에 맞는 음장을 4가지 모드에서 선택하여 감상할 수 있습니다.

영화음장 버튼을 누르세요.

- 영화음장 버튼을 누를 때마다 VIRTUAL 9.1→EX.MOVIE→CINEMA→SPORTS→BYPASS 순서로 선택됩니다.

참고

- VIRTUAL 9.1 또는 EX. MOVIE 모드에서만 5.1채널 출력이 됩니다.

매직헤드폰 모드 음악을 조용히 혼자서 감상하고 싶을 때 헤드폰을사용하세요. 일반 스테레오 헤드폰으로 5.1채널과 유사한 생동감 있는 사운드 효과를 즐길 수 있습니다.

1

헤드폰 연결단자에 **헤드폰**을 연결하세요.

2


매직헤드폰 버튼을 누르세요.

- 매직헤드폰 버튼을 누를 때마다 V-H/P ON과 V-H/P OFF가 반복 선택됩니다.
- VIRTUAL HEADPHONE ON** : 헤드폰 안에서 5.1채널 홈시어터 음향의 살아있는 야구장, 콘서트 홀과 같은 느낌으로 감상할 수 있습니다.
- VIRTUAL HEADPHONE OFF** : 일반 2채널 스테레오 음향으로 들을 수 있습니다.

참고

- 헤드폰 사용시 음량을 너무 크게 듣지 마세요. 청력에 손상을 줄 수 있습니다.

취침예약

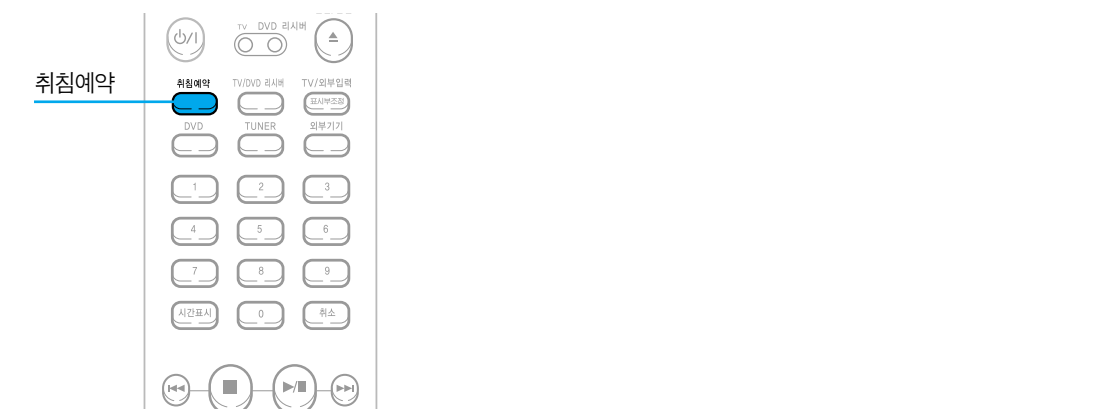


취침예약을 하려면



취침예약 버튼을 누르면 **SLEEP**이 나타나고 버튼을 누를 때마다 **10→20→30→60→90→120→150→OFF**가 선택됩니다.

- 취침예약까지 남은시간을 확인하려면 **취침예약** 버튼을 누르세요.
취침예약시간까지 남은시간이 나타납니다. 한번 더 누르면 취침예약시간이 변경됩니다.
- 취침예약을 취소하려면 **취침예약** 버튼으로 **OFF**를 선택하세요.

표시부 밝기조정/조용히 기능

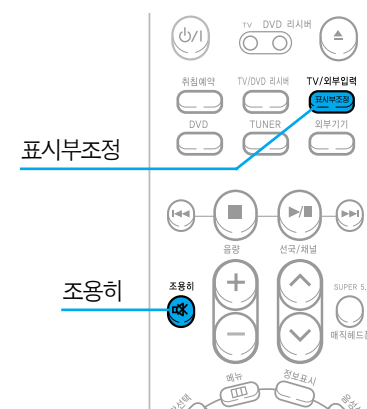

표시부 밝기를 조절하려면



표시부조정 버튼을 누를 때마다 **어두움 → 밝음**이 선택됩니다.


소리를 잠시 끄려면



조용히 버튼을 누르면 표시부에 **MUTE**가 깜빡거리고 소리가 나오지 않습니다.
■ 소리를 나오게 하려면 다시 한번 누르세요.

라디오 방송 기억

FM 라디오 방송을 15까지 기억시킬 수 있습니다.

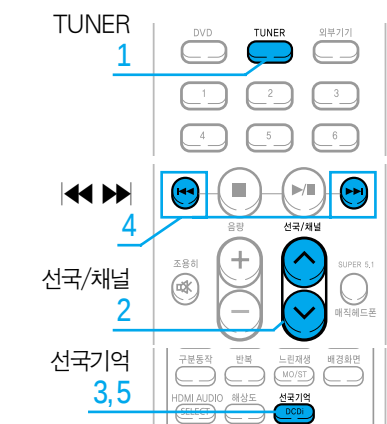


시작하기 전에!

- 리모컨의 FM 버튼 또는 본체의 기능선택 버튼으로 라디오를 선택하세요.

	1 TUNER 버튼으로 FM을 선택하세요.	
	2 선국/채널 버튼 또는 버튼으로 방송 주파수를 선택하세요.	
	3 선국기억 버튼을 누르세요.	
	4 버튼으로 기억시킬 번호로 이동하세요.	
	5 표시부에 PRGM이 사라지기 전에 선국기억 버튼을 누르세요.	
	6 다른 방송 주파수를 설정하려면 2~5를 반복하세요.	

라디오 방송 듣기

기억시킨 방송을 듣거나 또는 수동으로 선국하여 라디오를 들을 수 있습니다.

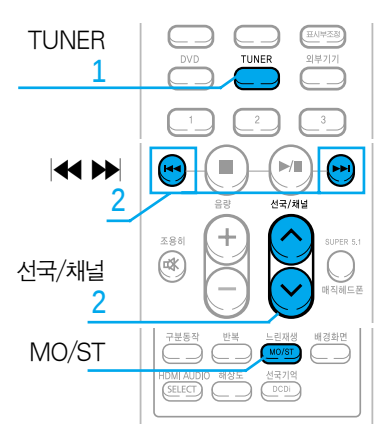

시작하기 전에!

- 리모컨의 FM 버튼 또는 본체의 기능선택 버튼으로 라디오를 선택하세요.

	1 TUNER 버튼으로 FM을 선택하세요.
	2 방송주파수를 선택하세요. - 버튼을 누르면 기억된 주파수가 선택됩니다. - 버튼을 길게 누르면 신호가 있는 주파수가 자동으로 선택됩니다. - 버튼을 짧게 누르면 주파수가 한 단계씩 증가하거나 감소합니다.

본체 버튼을 이용해서 라디오를 들으려면

- 본체의 기능선택 버튼으로 FM을 선택하세요.
- 주파수를 선택하세요.
 - 정지 버튼으로 PRESET을 선택하면 본체의 버튼으로 기억된 주파수가 선택됩니다.
 - 정지 버튼으로 MANUAL을 선택하고 본체의 버튼을 길게 누르면 신호가 있는 주파수가 자동으로 선택됩니다.
 - 정지 버튼으로 MANUAL을 선택하고 본체의 버튼을 짧게 누르면 주파수가 한 단계씩 증가 또는 감소합니다.

FM 방송을 모노/스테레오로 들으려면

리모컨의 MO/ST 버튼을 누르세요.

버튼을 누를 때마다 표시부에 STEREO와 MONO가 반복 선택됩니다.

- 난시청 지역 또는 수신이 약한 지역에서는 MONO로 선택하면 잡음없는 방송을 들을 수 있습니다.

고장신고 전 확인사항

본 제품이 제대로 작동하지 않으면 아래 사항들을 먼저 확인해 보세요.
문제가 해결되지 않으면 가까운 삼성전자 서비스센터로 문의하세요.



전원

문 제	해 결	참 고
전원이 들어오지 않아요	전원플러그가 정확하게 연결되어 있는지 확인하세요.	
전원은 들어와 있는데 제품이 작동하지 않아요	- 제품 주변에 자석과 같은 물체가 있는지 확인하세요. - 전원플러그를 뺐다가 다시 연결하세요.	



리모컨

문 제	해 결	참 고
리모컨이 작동하지 않아요	- 리모컨 각도와 거리가 적당하지 제품과 리모컨 사이 장애물은 없는지 확인하세요. - 리모컨의 건전지를 교환하세요. - 리모컨 건전지의 + -극이 맞도록 다시 넣어주세요. - 작동하려는 기기(TV/DVD리시버)를 선택했는지 확인하세요. - 리모컨 모드와 외부입력이 일치하는지 확인하세요. - 작동하려는 기능의 버튼을 눌렀는지 확인하세요.	▶13쪽 ▶13쪽 ▶13쪽 ▶13쪽
리모컨으로 TV를 조작할 수 없어요	- TV 제조사 번호를 입력하세요. - 리모컨 건전지를 교환하면 제조사 번호가 변경될 수 있으니 다시 제조사 번호를 입력하세요. - 본 제품 리모컨으로 조작할 수 없는 TV가 있습니다.	▶14~15쪽 ▶14~15쪽



화면

문 제	해 결	참 고
- 화면이 나타나지 않아요 - 화질이 나쁘고 흔들려요	- 영상연결케이블(노란색)이 영상입/출력단자(노란색)에 정확하게 연결되었는지 확인하세요. - 영상연결케이블이 손상되었는지 확인하세요. - 디스크 표면에 이물질이 묻었는지 확인하세요. 부드러운 헝겊으로 이물질을 닦으세요. - TV 외부입력이 맞게 선택되었는지 확인하세요.	▶23쪽 ▶82쪽
화면비율이 선택되지 않아요	- 시청하고 있는 DVD가 고정된 화면비율로 제작된 타이틀인지 확인하세요. - TV 모델에 따라 화면비율을 조정할 수 없습니다.	▶60~61쪽



소리

문 제	해 결	참 고
소리가 나오지 않아요	- 음성연결 케이블 또는 광(Optical)케이블이 정확하게 연결되었는지 확인하세요. - 조용히 기능이 작동 중인지 확인하세요. - 음성연결 케이블이 손상되었는지 확인하세요. - DVD가 정지, 느린재생, 빠른재생 모드인지 확인하세요. 이런 모드에서 소리가 나지 않는 것은 정상입니다. - 음량을 크게 하세요.	▶27~28쪽 ▶77쪽 ▶33쪽
좌/우 소리가 한 쪽이 크게 나오거나 좌/우 소리가 서로 바뀌었어요	- 밸런스를 조정하세요. - 스피커와 본체가 잘 연결되었는지 확인하세요. - 스피커 본체의 좌/우 연결이 바뀌었는지 확인하세요.	▶56~57쪽 ▶21쪽
소음이 들려요	- 연결선이 가정용 변압기 또는 모터(선풍기나 청소기 등)에서 떨어져 있는지 확인하고 형광등에서 적어도 3m 이상 떨어져 있는지 확인하세요. - TV와 본체의 거리를 띄우세요. - 단자와 연결선의 접촉부위를 알코올 묻힌 헝겊으로 닦으세요. - 디스크 표면을 부드러운 헝겊으로 깨끗하게 닦으세요.	▶82쪽
비디오 CD 또는 CD 재생 중 스테레오 효과가 사라져요	- 사운드 모드가 스테레오로 설정이 되어 있는지 확인하세요. - 시스템의 연결 상태를 확인하세요.	▶34쪽
4개의 스피커 중에서 일부만 소리가 나와요	- DVD 타이틀에 따라 특정 부분에서 중앙스피커에서만 소리가 나올 수 있습니다. - 연결 상태를 확인하세요. - 스피커 볼륨을 조정하세요. - 스피커 모드 설정에서 스피커를 SMALL로 설정하세요. - CD, 라디오를 듣는 경우 전방 스피커에서만 소리가 나옵니다. 단, 돌비 프로로직 II를 설정한 경우에는 5.1채널에서 모두 소리가 나옵니다.	▶51쪽 ▶69쪽
돌비 디지털 또는 DTS 5.1채널을 들을 수가 없어요	- 재생 중인 디스크의 포맷이 돌비 디지털 또는 DTS인지 확인하세요. - 정보표시 버튼으로 오디오설정이 돌비 디지털 또는 DTS로 되어 있는지 확인하세요.	▶68쪽 ▶34쪽

고장신고 전 확인사항



문 제	해 결	참 고
라디오 방송이 수신되지 않아요	■ 안테나의 방향을 조정하고 필요하다면 외부안테나를 연결하세요. ■ 신호가 약하면 자동선국 기능이 지정을 못할 수 있으므로 직접 주파수를 맞춰 선국하세요. ■ 라디오 방송이 기억되어 있지 않거나 기억된 방송이 삭제되었으므로 다시 설정해 주세요.	▶29쪽 ▶77쪽 ▶76쪽
디스크 창이 안 열려요	■ 전원플러그가 정확하게 연결되었는지 확인하세요. ■ 전원 버튼을 눌러 꺾다가 다시 전원을 켜고 사용하세요. ■ 전원플러그를 뺀 후 다시 연결하세요.	
디스크가 재생되지 않아요	■ 디스크가 뒤집힌 상태로 넣어졌는지 확인하세요. 인쇄면이 위로 향하도록 디스크 장착부에 넣으세요. (양면 타이틀은 어떤 면이 위를 향해도 재생됩니다.) ■ 국내에서 판매가 허가되지 않은 번호의 디스크(외국에서 구매)는 재생되지 않습니다. 본 제품의 디스크 재생 가능 번호는 3 또는 ALL입니다. ■ DVD나 비디오-CD, 오디오-CD 등 본 제품이 지원하는 포맷의 디스크인지 확인하세요. ■ 이슬맺힘 현상이 발생했을 수 있습니다. 전원을 연결한 후 디스크 창을 열어 공기의 소동을 원활하게 한 상태에서 2시간 이상 자연건조 시키세요. ■ 멀티세션 형식(수차례로 나눠서 기록하는 방식)으로 제작된 CD-R, CD-RW, DVD-R 등은 정상적으로 재생되지 않습니다. 레코더를 사용할 때 옵션에서 디스크 닫기(close disc)를 꼭 선택하세요. ■ 리모컨이 DVD 모드로 선택되었는지 확인하세요.	▶8쪽 ▶9쪽 ▶9쪽 ▶30쪽
디스크가 재생 중 잠시 멈춰요	■ 디스크 표면에 이물질이 묻었는지 확인하세요. 부드러운 헝겊으로 이물질을 닦으세요. ■ Dual Layer CD인 경우 재생 중 잠시 멈추었다가 재생되는 것은 정상입니다. ■ [일시정지] 버튼이 눌러져 있는지 확인하세요.	▶82쪽
MP3 음악파일이 재생되지 않아요	■ MP3 파일이 담긴 디스크가 ISO9660 레벨1/레벨2의 규격에 맞게 기록되지 않았습니다. ■ 재생하려는 MP3 파일의 확장자명이 .mp3로 기록되지 않았습니다. ■ 확장자명이 .mp3라도 MP3 규격(MPEG1 Audio Layer3)에 맞지 않는 파일일 수 있습니다. ■ MP3 PRO 규격의 디스크는 재생하지 못합니다. 디스크에 표시된 정보를 확인하세요.	▶9, 45


문 제	해 결	참 고
MP3 타이틀 또는 트랙이 정확하게 표시되지 않아요	본 제품의 디스플레이는 숫자와 영문 알파벳만을 표시할 수 있습니다.	
디스크가 처음부터 재생되지 않아요	■ 반복재생 기능이 설정되었는지 확인하세요. 설정된 상태라면 해제한 뒤 사용하세요. ■ 정지 버튼을 두 번 누르세요. (정지 버튼을 한 번만 누르면 정지 시점에서 디스크가 재생됩니다.) ■ 디스크를 넣은 뒤 재생시키면 초기화면에 타이틀메뉴 또는 디스크메뉴가 나타나는 것이 정상입니다. 또 PBC 기능의 VCD도 초기에 설정화면이 자동적으로 나타납니다.	▶39~40쪽 ▶32쪽 ▶36쪽
● 디스크가 자동으로 재생되요 ● 디스크 재생이 자동으로 정지되요	■ DVD에는 제품안에 디스크가 있으면 자동 재생되는 자동 재생 기능 (Auto Playback Function)이 있습니다. ■ DVD 타이틀에 따라 자동재생 멈춤 신호가 입력되었을 수 있습니다. 이런 타이틀을 삽입하면 신호에 의해 자동재생 기능이 작동되지 않습니다.	
● 반복재생, 기능 등 몇몇 기능을 사용할 수 없어요 ● 마크가 나타나요	디스크에 따라 어떤 기능은 작동하지 않을 수 있습니다.	
비밀번호를 잊어 버렸어요	■ 본체의 표시부가 "NO DISC" 상태에서 본체의 정지 버튼을 5초 이상 누르세요. 표시부에 "INITIALIZE"이 나타나며 제품 구입시의 초기 RESET 상태로 돌아갑니다. ■ 전원버튼을 누르세요. RESET기능을 사용하면 기억된 기능이 지워지므로 꼭 필요한 경우 이외에는 사용하지 마세요.	
음성언어/자막언어를 변경할 수 없어요	■ 리모컨의 버튼 대신 DVD 디스크메뉴를 사용하세요. ■ 재생 중인 디스크에 여러 언어가 기록되어 있지 않습니다.	▶36~37쪽
자막이 겹쳐서 보여요	캡션 기능이 있는 TV의 경우 TV의 캡션을 끄세요.	
앵글을 변경할 수 없어요	■ 리모컨의 버튼 대신 DVD 디스크메뉴를 사용하세요. ■ 재생 중인 디스크에 여러 앵글이 기록되어 있지 않습니다.	▶36, 42쪽
본체 동작이 되지 않아요. (예: 전원이 꺼지거나 소리가 나오지 않아요) DVD 동작이 이상해요.	전원을 끈 상태에서 본체의 정지 버튼 을 5초 이상 누르세요. RESET기능을 사용하면 기억된 기능이 지워지므로 꼭 필요한 경우 이외에는 사용하지 마세요.	

보관 및 관리/부속품 구매 안내

본 제품과 디스크의 관리, 보관 그리고 부속품 구매에 필요한 정보를 확인하세요.

디스크 취급


- 디스크를 케이스에서 꺼낼 때 디스크 케이스의 가운데 지지부를 누르면 디스크를 쉽게 뺄 수 있습니다.
- 디스크를 옮길 때 표면에 지문이 묻지 않도록 주의 하세요.
- 디스크에 이물질이 묻히거나 디스크 라벨에 낙서하지 마세요.
- 디스크를 구부리거나 열을 가하지 마세요.
- 재생 중 디스크 창을 열지 마세요.
- 디스크는 항상 케이스에 넣어 세워서 보관하세요.
- 디스크는 직사광선에 노출된 곳, 발열 장치 주변, 습하고 먼지가 많은 곳에 보관하지 마세요.

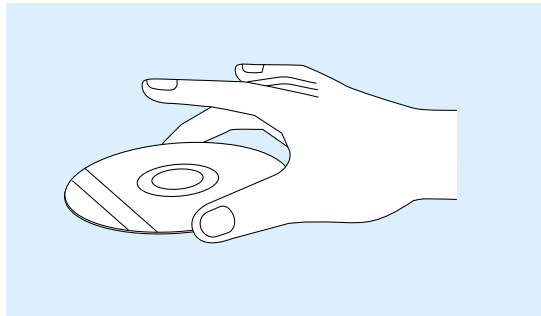


무지개 빛으로 빛나는 면에 지문이 묻지 않도록 주의하세요
디스크를 디스크 장착부에서 꺼낼 때 흠집이 생기지 않도록 주의하세요

디스크 손질

- 디스크에 지문이나 먼지 등 이물질이 묻어 있으면 정상적으로 재생되지 않습니다.
- 디스크를 손질할 때는 부드러운 헝겊을 사용하세요.
- 디스크 손질시 벤젠, 신나, 세제, 알코올, LP용 정전기 방지 스프레이 등을 절대 사용하지 마세요.

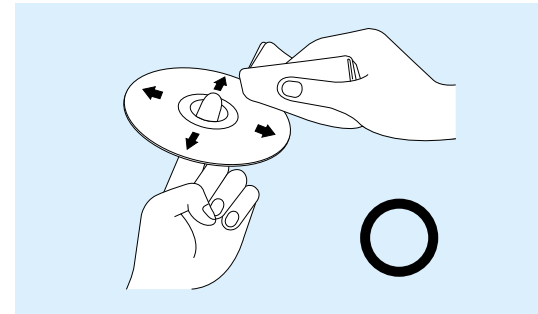


디스크의 중심에서 바깥 방향으로 부드럽게 닦으세요

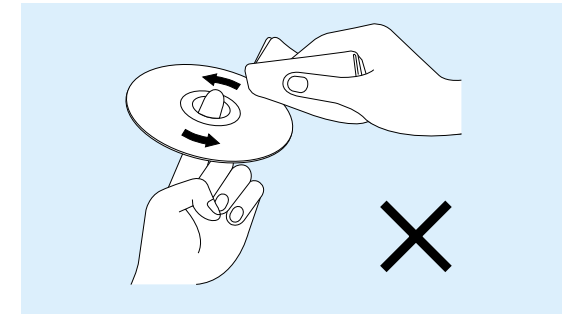


절대 돌리는 방향으로 닦지 마세요


디스크 보관방법

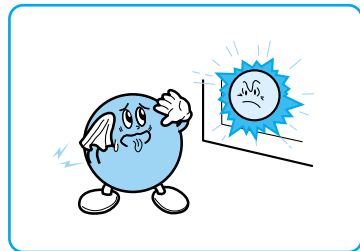

햇빛이 직접 비치지 않는 곳

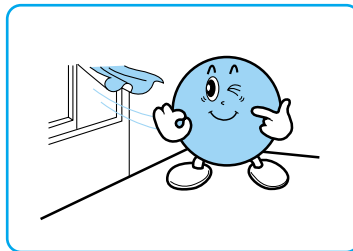


통풍이 잘 되는 곳

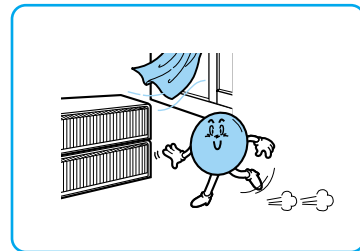

케이스에 넣어 수직으로 평평하게 보관할 수 있는 곳

본 제품의 청소

- 본 제품의 외부 표면을 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.
- 제품 청소시에는 액체 세제 또는 화학 약품을 사용하지 마세요.

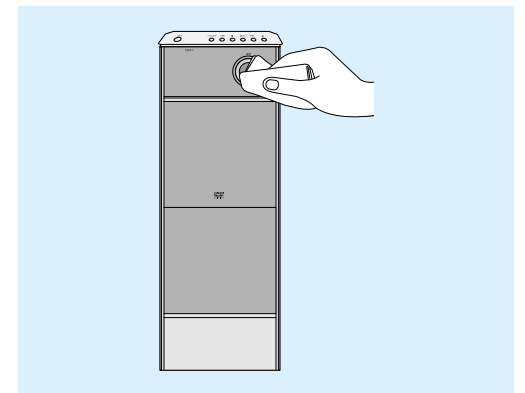

부속품 및 별매품 구매

부속품 구매 방법

: 리모컨, 사용설명서, 광(Optical)케이블, 영상/음성연결케이블, HDMI 연결케이블, HDMI/DVI 연결케이블, 음장최적화 마이크 등의 부속품은 삼성전자 대리점 또는 서비스 센터에 문의하세요.


별매품 구매 방법

: S-영상케이블, 컴포넌트선, 헤드폰 등의 별매품은 전자 상가나 인터넷에서 구매하거나 삼성전자 대리점 또는 서비스 센터에 문의하세요.


오디오 상식

사운드 포맷의 발전

최근 6.1채널, 7.1채널이 출시되고 있지만 확장형을 지원할 수 있는 DVD타이틀이 많지 않습니다.

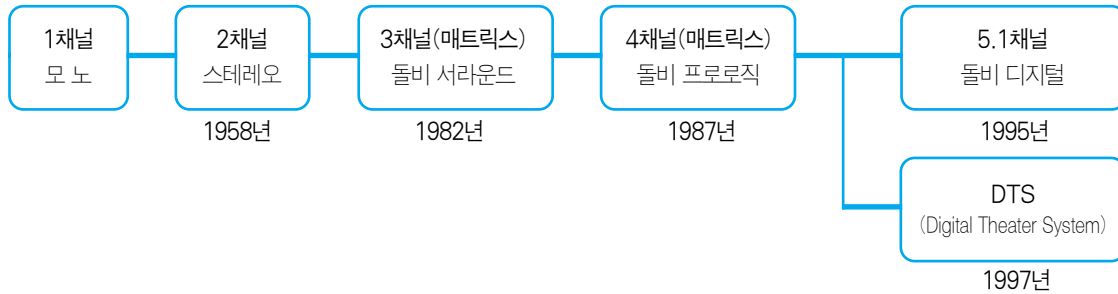

- L 전방스피커(좌) C 중앙스피커 LS 후방스피커(좌)
- R 전방스피커(우) SW 서브우퍼스피커 RS 후방스피커(우)
- S 후방스피커

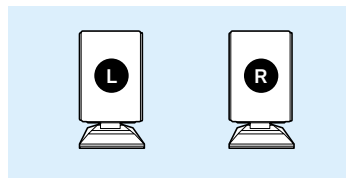

스테레오



전방스피커(좌)(우) 2개의 채널로 구성됩니다.
반사파를 발생시켜 잔향음을 만들어 줌으로써 현장감을 높여줍니다.

돌비

레이엄 돌비(RAY. M. DOLBY)박사가 고안한 방법으로
높은 주파수의 신호를 감소시켜 잡음을 제거하는 방식입니다.
(기존의 테이프 등에 적용)

돌비 서라운드

- 4채널(전방 좌/우, 중앙, 후방)을 2개의 채널에 녹음한 뒤 재생시에는 돌비 디코더가 내장된 기기를 통해 다시 4채널로 복원하는 방식입니다.
※ 중앙 채널이 완전히 독립되지 않아서 전방 좌/우 채널의 도움을 받아 가상의 중앙 채널을 형성합니다.
- 극장용으로 개발된 시스템으로 좌우 채널의 소리 차이에 해당하는 잔향음을 청취자의 뒷면에서 뿌려주어 현장감을 더해 줍니다.

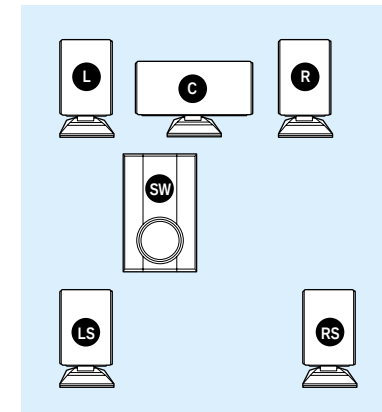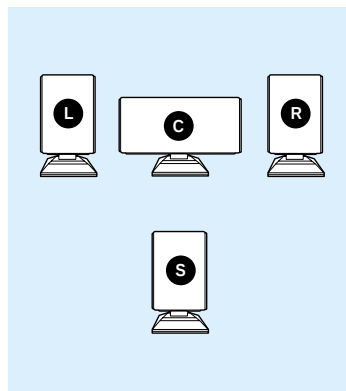

돌비 디지털(AC-3)

- Dolby Lab에서 개발한 5.1채널 Discrete 오디오 압축 포맷으로 AC-3이라고도 합니다. 발표된 이래로 Home Theater의 대표격으로 자리 잡았으나, DTS의 출현으로 각축을 벌이고 있는 상태입니다.
- 완전히 분리된 5.1채널(전방 좌/우, 중앙, 후방 좌/우, 서브우퍼)을 제공합니다.
- 신호가 없을 때는 잡음을 줄이고, 신호가 들어오면 그 신호음을 크게 키워 잡음을 줄여줍니다.
- 음악 전용 녹음, 방송용, 극장용으로 적합합니다.

DTS(Digital Theater System)

- 스필버그와 유니버설의 합작으로 설립한 DTS사가 개발한 시스템으로 고음질 멀티 채널용(5.1CH) 압축 시스템입니다.
- 대부분의 극장은 돌비 디지털 시스템을 적용하고 있으며 DTS를 옵션으로 도입하는 추세입니다. 극장에서 DTS로 영화를 관람하면 돌비 디지털보다 선명하다는 느낌이 들지만 이것은 고음부분을 강하게 했기 때문입니다. 일반적으로 고음이 강하면 투명한 소리처럼 들리나 이것이 좋은 음질이라고 할 수 있는 근거가 되지는 않습니다.
- 분명한 사실은 돌비 디지털은 저음부분이, DTS는 고음부분이 뚜렷하여 개인의 취향에 따라 선호도가 나뉘어지고 있다는 것입니다.
- DTS는 데이터 용량이 돌비 디지털 시스템에 비해 3배 이상을 필요로 하며, 디지털음성(음악) 데이터를 CD-ROM에 두고 필름상의 동기신호(타임코드)에 따라 CD-ROM에 담긴 음성(음악)이 출력되는 방식으로, 영화 "쥬라기공원"에 처음 적용되었습니다.

- DTS와 돌비 디지털 공통점** : 완전히 분리된 5.1채널을 제공합니다.
- DTS와 돌비 디지털 비교**

사양	DTS	돌비 디지털	비 고
S/N비	높다	낮다	신호(Signal)/잡음(Noise)비가 높을수록 음이 깨끗합니다.
압축률	낮다	높다	원음의 압축률을 낮게하면 재생시 손실이 적으므로 음이 깨끗합니다.
음분리도	크다	작다	음분리도가 클수록 각각의 스피커에서 나오는 음이 깨끗합니다.
전송량	많다	적다	초당 전송하는 정보량이 많을수록 음이 깨끗합니다.


돌비 프로로직 II

- 돌비 프로로직으로 제작된 비디오 테이프, 카세트 테이프 및 2채널로 녹음된 음악CD를 5.1채널로 재생시킬 수 있는 최신 기술입니다.
- 기존의 돌비 프로로직과 비교하면, Surround가 Stereo이고 LPF(7kHz)가 없으며, 20Hz~20kHz까지 Full-Range 재생됩니다.

오디오 상식

5.1 채널

- 영화의사운드트랙에 사용되는 표준 채널을 그대로 재현하여 대사, 음악, 음향효과와 세가지 소리를 각각 6개의 스피커로 분리시키므로 소리의 방향성까지 느껴지는 360도 입체감의 사운드를 제공합니다.
- 돌비 디지털, DTS, MPEG-2(Motion Picture Expert Group) 등의 시스템에 사용되고 있으며, 극장 음향, DVD, LD, Digital TV, HDTV 등에서 사용되고 있습니다.

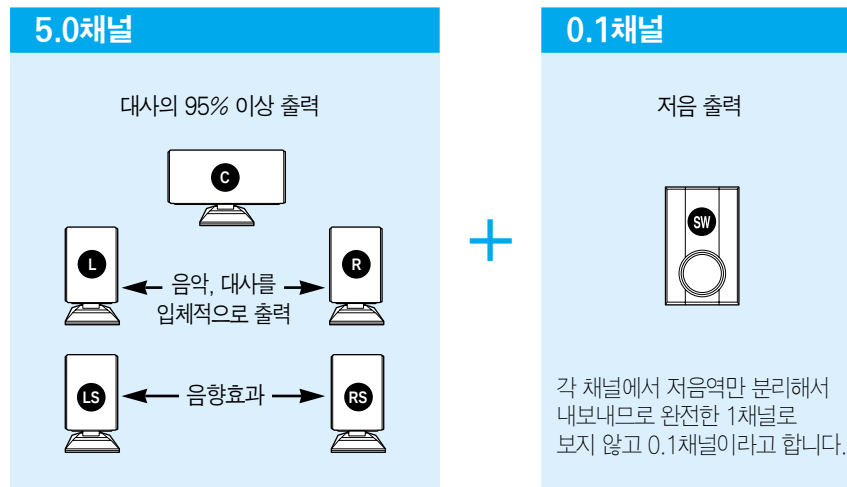

용어 설명

앵글	어떤 DVD 디스크는 동시에 여러 다른 각도(동일 장면을 정면, 좌측면, 우측면 등에서 촬영한 장면)에서 촬영한 장면을 가지고 있습니다. 이런 경우 앵글(각도) 버튼을 눌러 다른 각도에서 촬영한 장면을 볼 수 있습니다.
챕터 번호	이 번호는 DVD 디스크에 기록되어 있습니다. 하나의 타이틀은 각각의 번호를 정하여 챕터라고 불리는 많은 섹션으로 나누어 지고, 화면의 특정 부분을 이 번호에 의해 빨리 찾을 수 있습니다.
DVD	DVD는 고화질의 화상과 음성이 디지털 신호로 기록된 고밀도의 광디스크입니다. 새로운 비디오 압축기술(MPEGⅡ) 및 고밀도 기록 기술을 채용한 DVD는 0.6mm의 얇은 두개의 디스크를 서로 붙여서 만들었습니다.
PCM	Pulse Code Modulation의 약어로 디지털 음성을 말합니다.
PBC (PLAYBACK CONTROL)	VCD 2.0에 기록되어 있는 것으로 보고 싶은 장면이나 정보를 TV에 나타나는 메뉴를 보며 선택할 수 있습니다.
지역 코드	DVD 플레이어와 DVD 디스크는 발매 지역에 따라 재생 가능한 지역코드가 설정되어 있습니다. 디스크에 표시된 코드와 플레이어의 지역코드가 일치하지 않을 경우 재생이 불가능합니다.
자막언어 선택	대화를 번역하여 화면의 하단에 표시되는 자막언어를 말합니다. DVD 디스크에는 최대 32개 국어까지 자막언어를 기록할 수 있습니다.
타이틀 번호	DVD 디스크에 기록되어 있으며 한 디스크에 2편 이상의 영화가 기록될 경우 타이틀1, 타이틀2 등으로 구분될 수 있습니다.
트랙 번호	VCD, CD에 기록되어 있으며 특정 트랙을 빨리 탐색할 수 있습니다.
VIDEO CD	비디오 테이프와 동등한 수준의 영상과 음성으로 기록되어 있습니다. 이 플레이어는 VCD(버전 2.0 포함)를 지원합니다.
	디지털입력 (레이저 디스크(LD), DVD, 콤팩트 디스크(CD) 등)로부터 독립된5.1(또는 6)채널의 고음질 디지털 사운드를 즐길 수 있습니다. 기존의 서라운드 사운드에서 느낄 수 없는 생생하고 선명한 입체 음향을 느낄 수 있습니다.
	 마크가 있는 DVD나 LD등과 같은 돌비디지털 입력으로부터 재생되는 5.1(또는 6) 채널의 디지털 사운드로 종래의 돌비 서라운드 방식보다 음질, 다이내믹 레인지 (DYNAMIC RANGE) 및 방향감 등이 개선되어 생생한 입체음향을 즐길 수 있습니다.
	Digital 2-CH PCM Data (CDP) 뿐만 아니라, 기존의 테이프, 비디오, 라디오 방송등의 아날로그 신호도 5.1CH로 재생할 수 있습니다. (Mono 신호도 가능)

화면메뉴 구조

화면메뉴 구조를 한눈에 파악할 수 있습니다.
구입시 초기설정은 파란색으로 표시되어 있습니다.

화면 메뉴에 사용되는 버튼

메뉴 버튼
메뉴를 열 때/
메뉴를 나갈 때


▲▼◀▶버튼
메뉴항목으로
이동할 때

선택 버튼
메뉴항목을
선택할 때

복귀 버튼
메뉴에서 한 단계
전으로 이동할 때




화면 메뉴 구조

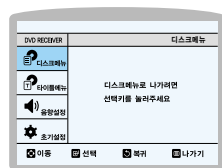


디스크메뉴

디스크메뉴로 나가려면 선택키를 누르세요.
(디스크에 따라 디스크메뉴가 다르게 나타납니다.)

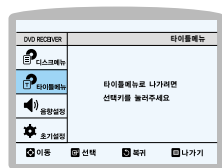

타이틀메뉴

타이틀메뉴로 나가려면 선택키를 누르세요.
(디스크에 따라 타이틀메뉴가 다르게 나타납니다.)

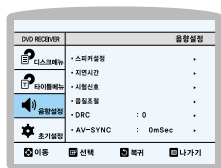

음향설정

- 스피커설정 — L/C/SW/R/RS/LS
- 지연시간 — C/LS/RS
- 시험신호 — L/C/R/RS/LS/SW
- 음질조절 — Front BAL, Rear BAL, Center Level, Rear Level, SW Level
- DRC — 최대 6/8, 4/8, 2/8, 꺼짐
- AV-SYNC — 0 mSec ~ 300 mSec

초기설정


- 언어설정
 - 설정화면언어 — 영어, 한국어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어, 스페인어, 네덜란드어
 - 음성언어 — 영어, 한국어, 프랑스어, 스페인어, 중국어, 일본어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어, 네덜란드어, 기타
 - 자막언어 — 영어, 한국어, 프랑스어, 스페인어, 중국어, 일본어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어, 네덜란드어, 기타, 자막없음
 - 디스크메뉴언어 — 영어, 한국어, 프랑스어, 스페인어, 중국어, 일본어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어, 네덜란드어, 기타
- 화면사이즈조정 — 화면사이즈조정 — 와이드, 4:3영화모드, 4:3확대모드
- 시청등급설정 — 레벨1 ~ 레벨8, OFF — 암호를 입력하세요
- 암호설정 — 설정 — 이전암호, 새암호, 새암호확인
- 로고 — 기본로고, 사용자로고1, 사용자로고2, 사용자로고3
- DVD TYPE — DVD VIDEO, DVD AUDIO

폐전자제품 처리 안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자 제품은 다음과 같이 처리해야 합니다.


무료처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.

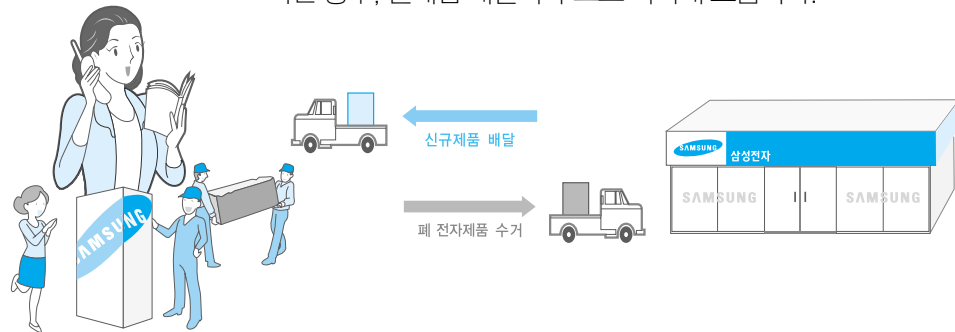

유료처리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 동사무소에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

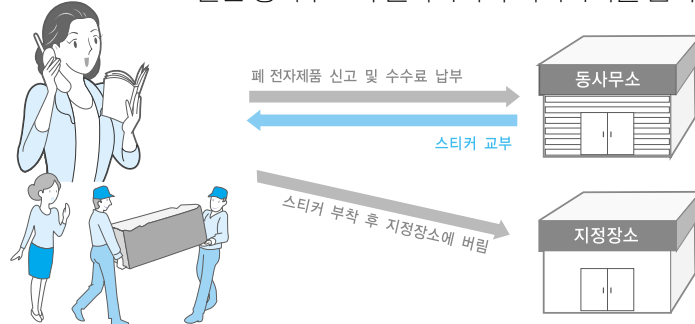

삼성전자의 (녹색경영)



삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한 데 이어 1996년 5월 (녹색경영)을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

언어코드 목록

음성언어, 자막언어 또는 디스크메뉴언어의 초기설정에 적합한 코드번호를 입력하세요. (59쪽 참조)

코드	언어	코드	언어	코드	언어	코드	언어
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

USB 호스트 기능 지원 제품군

Digital Camera

Product	Company	Type
PowerShot A70	Canon	Digital Camera
A90	Canon	Digital Camera
IXY40	Canon	Digital Camera
IXY50	Canon	Digital Camera
A90	Canon	Digital Camera
A95	Canon	Digital Camera
G6	Canon	Digital Camera
S60	Canon	Digital Camera
Exilom Z-40	Casio	Digital Camera
QV-R51	Casio	Digital Camera
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera
Finepix-f450	Fuji	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera
Easy Save CX-4300	Kodak	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera
Finecam SSR	Kyocera	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera
Coolpix4200	NIKON	Digital Camera
Coolpix4300	NIKON	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera
stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera
u300	Olympus	Digital Camera
X-350	Olympus	Digital Camera
C-760	Olympus	Digital Camera
C-5060	Olympus	Digital Camera
X1	Olympus	Digital Camera
u-mini	Olympus	Digital Camera
Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Optio 33L	Pentax	Digital Camera
Optio X	Pentax	Digital Camera
S*ø	Pentax	Digital Camera
Optio MX	Pentax	Digital Camera
Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Kenox UX4	Samsung	Digital Camera
VPC-AZ1	Sanyo	Digital Camera
Not recognize in PC		
DSC-F828	Sony	Digital Camera
DSC-P73	Sony	Digital Camera

Product	Company	Type
DSC-T1	Sony	Digital Camera
DSC-F88	Sony	Digital Camera
DSC-M1	Sony	Digital Camera
DSC-W1	Sony	Digital Camera
DSC-T3	Sony	Digital Camera
Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
DMC-LS1	Panasonic	Digital Camera
DMC-LZ2	Panasonic	Digital Camera
IXY-Digital600	Canon	Digital Camera
S5i	Pentax	Digital Camera
Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
AZ-1	Olympus	Digital Camera
DSC-W5	Sony	Digital Camera

USB Flash Disk

Product	Company	Type
Cruzer Micro	SanDisk	USB2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini	SanDisk	USB2.0 128M
Cruzer Mini	SanDisk	USB2.0 256M
SONY Micro Vault	SONY	USB2.0 64MB
FLEX DRIVE	serotech	USB2.0 32MB
AnyDrive	A.L tech	USB2.0 128MB
XTICK	LG	USB2.0 128M
Micro Mini	IOMEGA	USB2.0 128M
iFlash	Imation	USB2.0 64M
LG	XTICK(M)	USB2.0 64M
RiDATA	EZDrive	USB2.0 64M

Mutil Card Reader

Product	Company	Type
UNICORN	Unicorn	USB 2.0 7 IN 1 CARD READER UC-601R
USB2.0 Card Reader	Billinton(Taiwan)	USB 2.0 Card Reader for SD/MMC/RS-MMC(3-in-1)

MP3 Player

Product	Company	Type
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 player
yepp yh-920	samsung	20G HDD MP3 player
yepp yh-925	samsung	20G HDD MP3 player
I-pod	apple	HDD MP3 player(40G)
I-pod mini	Apple	HDD MP3 Player(20G)
yepp (yp-T7)	samsung	MP3 Player
yepp(yp-MT6)	samsung	MP3 Player
yepp(yp-T6)	samsung	MP3 Player
yepp(yp-53)	samsung	MP3 Player
yepp(yp-st5)	samsung	MP3 Player
yepp(yp-T5)	samsung	MP3 Player
yepp(yp-60)	samsung	MP3 Player
yepp(yp-780)	samsung	MP3 Player
yepp(yp-35)	samsung	MP3 Player
yepp(yp-55)	samsung	MP3 Player
iAUDIO U2	COWON(Korea)	MP3 Player
iAUDIO G3	COWON(Korea)	MP3 Player
iAudio M3	COWON(Korea)	HDD MP3 player
SI-M500L	SHARP(Japan)	256MB MP3Player
H10	IRIVER(Korea)	MP3Player
YEPP YP-T5 VB	Samsung(Korea)	MP3Player
YEPP YP-53	Samsung(Korea)	256MB MP3Player

USB External HDD

Product	Company	Type
CUTIE	serotech	POCKET HARD DISK DRIVE
MOMOBAY UX-2	DVICO	USB2.0

제품규격

일반규격	전원	220V, 60Hz	
	소비전력	본체 : 30W	
		서브우퍼 : 100W	
	무게	본체 : 2.8kg	
		스탠드 : 8.0kg	
	크기(폭×높이×깊이)	본체 : 183(폭)×500(높이)×82(깊이)mm	
		스탠드 : 328(폭)×1200(높이)×328(깊이)mm	
FM수신부	허용동작온도	+5℃ ~ +35℃	
	허용동작습도	10% ~ 75%	
	실용감도	10dB	
비디오출력	신호대 잡음비	60dB	
	익율	0.5%	
	VIDEO	1.0Vp-p (75Ω 부하시)	
앰프로부	정격출력	컴포넌트 VIDEO	Y : 1.0Vp-p (75Ω 부하시) Pr : 0.70Vp-p (75Ω 부하시) Pb : 0.70Vp-p (75Ω 부하시)
		HDMI	임피던스 : 85~115Ω
		전방스피커	130W×2(3Ω)
		중앙스피커	130W(3Ω)
스피커	주파수특성	후방스피커	130W×2(3Ω)
		서브우퍼스피커	150W(3Ω)
		주파수특성	20Hz ~ 20kHz
		신호대 잡음비	70dB
	채널분리도	60dB	
	입력감도	외부(AUX)500mV	
	소비전력	150W	
스피커	스피커시스템	5.1채널 스피커 시스템	
		전방/중앙/후방 스피커	서브우퍼 스피커
	임피던스	3Ω×5	3Ω
	주파수 특성	110Hz ~ 20kHz	20Hz ~ 200Hz
	출력음압레벨	84dB/1W/1M	86dB/1W/1M
	정격입력	130W	150W
	최대입력	260W	300W
	크기(폭×높이×깊이) (스탠드포함)	전방/후방 : 105.6×1310×76mm 중앙: 550×110×78mm	270×498×379.5mm
	무게	전방/후방 : 6.2kg	13kg
		중앙: 2.0kg	

찾아보기

가

건전지 넣기	13
고장신고 전 확인사항	78
곡 직접 이동	38
구간반복	40

다

다양한 속도로 탐색 재생	33
돌비 디지털	8, 68, 87
돌비 서라운드	84
돌비 프로로직 II	69, 87
뒷면	11
디스크메뉴 사용방법	36
디스크 재생하기	32
디스크 정보	8
디지털 외부기기 연결	27

라

라디오 방송 지역	76
라디오 방송 듣기	77
레벨 설정	56
리모컨	12
리모컨 수신 각도	13
리모컨으로 TV 동작 설정	14

마

매직헤드폰	73
뮤직음장	72

바

반복 기능	39
배경화면 설정	64
밸런스 설정	57
보관 및 관리	82
보너스그룹 기능	43
부속품	11
부속품 구매 안내	82

사

사용설명서를 읽기 전에	3
서라운드 재생	69
서브우퍼	50
선국지역	76
슈퍼5.1	51
스피커 배치	50
스피커 설정	51
스피커 연결	21
스피커 조립	19
시간 표시	35
시청등급 설정	62
시험신호 사용	54

아

아날로그 외부기기 연결	28
아이콘	3
안전을 위한 주의사항	6
앞면	10
애니넷 연결	26
앵글	42, 87
언어 설정	59
언어코드 목록	91
연결전 확인사항	16
영상출력으로 연결	23
영화음장	73
오디오 상식	84
용어 설명	87
음성언어 선택	37
음장최적화 설정	70
음질 설정	56

자

자막언어 선택	37
재생 가능한 디스크	8
정보 표시	34, 37, 38, 40, 42
제품규격	94
제품의 특징	2
조용히 기능	75
지역코드	87
지연시간 설정	52

차

차례	4
챕터	31, 39
챕터 반복	39
취침예약	74

타

타이틀	31
타이틀 반복	39
타이틀 사용방법	36

파

폐전자제품 처리 안내	90
표시부	10
표시부조정	75

하

해상도 선택	25
화면맞춤 기능	41
화면메뉴 구조	88
화면사이즈 설정	60
화면 이동	38
화면확대 기능	41

카

컴포넌트출력으로 연결	23
-------------	----

A

AV-SYNC	58
---------	----

D

DDCi 기능	25
DivX 재생	46
D.R.C 설정	55
DVD	87
DVD 설치	17
DVD 재생모드	66
DVD 사용 전에 확인사항	30
DTS	68, 87

E

EZ VIEW	41
---------	----

F

FM 안테나 연결	29
-----------	----

H

HDMI	24
------	----

J

JPEG 디스크 재생	45
-------------	----

M

MO/ST	77
MP3 디스크 재생	45

N

NTSC	30
------	----

P

PAL	30
PBC	87
PL II 모드	69
PL II 효과	69

S

SACD 재생모드	67
Super Audio CD 재생	44

T


TV연결	23
------	----

U

USB HOST 재생	48
USB 호스트 기능 지원 제품군	92

숫자

4 : 3 영화모드	61
4 : 3 확대모드	61
5.1 채널	86
16 : 9	61

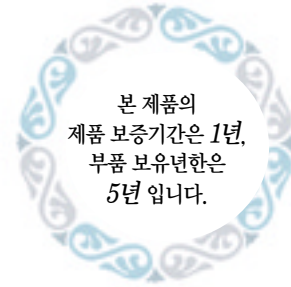

제품보증서

서비스에 대하여
저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 (재정경제부 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명	모 델 명
구 입 일	Serial No.
구입대리점	판 매 금 액

무료서비스

※ 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 1/2로 단축 적용됩니다.

■ 소비자 피해유형

보증기간 이내

보증기간 이후

정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시

■ 구입후 10일 이내에 중요 이상 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
■ 구입후 1개월 이내에 중요 이상 발생시	제품교환	해당없음
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당없음
■ 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
■ 동일하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
■ 동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
■ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 부품 보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각후 환급

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

■ 수리 불가능시	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액 징수 후 감가상각적용 제품교환
■ 수리 가능시	유상수리	유상수리

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※이 품질보증서는 대한민국에서만 적용되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

유료서비스

고장이 아닌 경우

2회부터 유상 1회 무상

- 제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시
- 외부안테나 및 유선신호 관련 서비스 요청시
- 판매점에서 부실하게 설치해 재설치시
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시

1회부터 유상

- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부설시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 소비자 설치 미숙으로 재설치시
- 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청시
- 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 때는 합부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
- 삼성전자 대리점이나 서비스 센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 삼성전에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염·수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 토너, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 리본 등)

