

SAMSUNG

# 스탠드형에어컨

AP-G12710

## 설치 확인 카드

판매대리점	상 호
	T E L
설치 기사	성 명
	CODE
	T E L
설치 일자	

●서비스/이전 설치 이용시 관리하므로  
고객께서는 반드시 실명기록을  
요청하세요.

### 설치실명제

- 설치 확인 카드에 에어컨 설치 기사의 인적 사항을 기재하여 책임과 신뢰를
- 높이도록 하는 제도입니다. 제품 설치 후 기재 사항을 꼭 확인해 주세요.

- 사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽은 후 정확하게 사용해 주세요.
- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

DB98-03601A(2)

# 차례 Contents

## 사용 전 준비

안전을 위한 주의사항	3
사용 전 확인사항	8
각부의 이름	9
리모컨 건전지 넣는 방법	13
현재시각 설정	14

# 이어컨 사용

<b>냉방운전</b> 냉방 온도와 바람의 방향을 원하는 대로 조절하고 싶을 때	15
<b>자동냉방운전</b> 쾌적하고 일맞은 온도로 자동 운전하고 싶을 때	15
<b>난방운전</b> (크린히터 설치시) 난방 온도와 바람의 방향을 원하는 대로 조절하고 싶을 때	15
<b>송풍운전</b> 바람만 나오는 운전을 하고 싶을 때	15
<b>절전냉방운전</b> 전기료를 절약하면서 실내 온도를 쾌적하게 유지하고 싶을 때	17

# 편리기능

## 꺼짐예약

원하는 시각에 에어컨이 자동으로 꺼지게 하고 싶을 때

18

## 바람의 방향 조절

바람의 방향을 원하는 대로 조절하고 싶을 때

19

## 리모컨으로 운전

에어컨과 멀리 떨어진 곳에서 운전하고 싶을 때

20

### 손질 및 기타

청소 및 손질방법 21

보관방법 23

에너지 절약 안내 24

고장 신고 전 확인사항 25

폐 가전제품 처리 안내 28

제품규격 29

\* 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.



# ➔ 안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위해서는 아래 주의사항을 반드시 지켜 주세요.

## ⚠ 경고

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

## ⚠ 주의

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

## 표시 안내

-  금지 표시입니다.
-  분해 금지 표시입니다.
-  반드시 지켜야 할 사항이라는 표시입니다.
-  전원플러그를 콘센트에서 분리하라는 표시입니다.
-  감전 예방을 위한 접지 표시입니다.

## 경 고

 **금지** 전선 부분을 잡아 당기거나 젖은 손으로 보조전원스위치를 만지지 마세요.

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다



 **금지** 전선을 무리하게 구부리거나 무거운 물건으로 눌러 망가뜨리지 않도록 하세요.

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



 **금지** 가연성 가스가 누출될 수 있는 곳에는 제품을 설치하지 마세요.

- 에어컨 주유로 가스가 누출되어 폭발이나 화재가 발생할 수 있습니다.



 **금지** 실외기를 불안정한 장소에 설치하지 마세요.

- 실외기가 떨어질 경우 인명 피해나 재산 손실을 가져올 수 있습니다.



 **금지** 운전 중일 때는 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

- 인체에 해로운 뿐 아니라 제품 고장이나 화재가 발생할 수 있습니다.



 **금지** 에어컨 작동 중 공기 흡입구 또는 배출구에 손가락, 이물질 등을 넣지 마세요.

- 특히 어린이들이 손가락 등을 넣어 다치는 일이 없도록 주의해 주세요.



## 경 고



분해  
금지

제품에 전열 기구, 전기 히터 등을 연결하거나 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 고장, 감전, 화재의 위험이 있으므로 수리할 필요가 있을 때는 서비스 센터에 연락하세요.



에어컨 설치하는 반드시 서비스 센터나 설치 전문점에 의뢰하세요.

- 고장, 누수, 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 특히, 공장 지대나 염분이 많은 해안 등 특수한 장소에 설치해야 할 때는 제품을 구입한 대리점이나 서비스 센터에 문의하세요.



전원은 반드시 별도 배선을 설치하여 에어컨 전용 전원으로 사용하세요.

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



에어컨 전용 개폐기 및 누전차단기를 설치하세요.

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



정격 용량의 퓨즈를 사용하세요.

- 특히 퓨즈 대응으로 철사나 동선 등을 사용하지 마세요. 고장이나 화재의 위험이 있습니다.



접지선은 가스관, 수도관, 전화선 등에 연결하지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.



제품을 이동하거나 다시 설치할 때는 제품을 구입한 대리점이나 서비스 센터에 의뢰하세요.

- 고장, 누수, 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 에어컨 설치 장소를 바꾸는 경우, 추가 공사비와 설치비가 별도로 청구됩니다.



에어컨 설치시 반드시 접지하도록 해 주세요.

- 감전의 위험이 있습니다.



# ➔ 안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위해서는 아래 주의사항을 반드시 지켜 주세요.

## 주 의



운전 중일 때는 흡입판을 열지 마세요.

금지

- 고장이나 감전의 위험이 있습니다.



보조전원스위치로 에어컨을 끄지 마세요.

금지

- 고장이나 감전의 위험이 있으므로 반드시 운전/정지 버튼을 눌러 꺼 주세요.



에어컨 내부로 물이 들어가지 않도록 하세요.

금지

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



에어컨 바람이 사람이나 동식물에 직접 닿지 않도록 하세요.

금지

- 인체에 해로우며, 동식물에도 나쁜 영향을 줄 수 있습니다.



밀폐되었거나 유아, 노약자가 있는 곳에서는 오랫동안 사용하지 마세요.

금지

- 산소가 부족하게 되어 위험하므로 가끔 창문을 열어 환기시켜 주세요.



제품 위에 올라가거나 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

금지

- 고장이나 감전의 위험이 있으며, 물건이 떨어져 다칠 수 있습니다.



실내 온도를 조절하는 것 외의 용도로는 사용하지 마세요.

금지

- 정밀기기, 식품, 동식물, 화장품 등의 보존이나 특수 용도로는 사용하지 마세요. 품질 저하의 원인이 됩니다.



먼지거름필터 건조시 필터에 직사광선이 닿지 않도록 하세요.

금지

- 먼지거름필터가 변형될 수 있습니다.





설치는 직사광선이나 열기구, 특히 물기를 피해서 하세요.

- 냉난방 효과가 떨어지고 감전될 수 있으므로 커튼 등을 설치해 주세요.



실외기는 장애물이 없고 통풍이 잘 되는 곳, 운전시 발생하는 소음이 이웃에 영향을 주지 않는 곳에 설치하세요.

- 고장의 위험이 있으며, 소음으로 인해 이웃에게 불쾌감을 줄 수 있습니다.



배수호스는 배수가 확실하게 이루어지도록 설치하세요.

- 배수가 잘 되지 않으면 실내로 물이 넘쳐 가구 등에 피해를 입힐 수 있습니다.



운전 중에는 먼지거름필터를 꼭 끼워 주세요.

- 먼지거름필터 없이 에어컨을 사용할 경우 수명이 짧아지고 전기 소모도 많아집니다.



에어컨 청소 및 손질은 전원을 끄고 팬이 회전을 멈추면 시작하세요.

- 감전되거나 다칠 수 있습니다.



먼지거름필터는 2주에 한 번 정도 청소하세요.

- 청소 및 손질방법을 참조해 먼지거름필터를 청소하세요. 먼지가 많은 환경에서는 더 자주 청소해 주세요.



# ➔ 안전을 위한 주의사항

## 주 의

- ! 물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 신나, 알코올 등으로 닦지 마세요.
  - 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



- ! 실내·외기의 열교환기는 표면이 날카로우니 청소시 주의하세요.
  - 손가락이 베일 우려가 있으므로 두꺼운 면장갑 등을 착용해 주세요.

- ! 수리할 필요가 있을 때는 제품을 구입한 대리점이나 서비스 센터에 의뢰하세요.
  - 임의로 분해, 수리할 경우 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.



- ! 에어컨에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기 등이 나면 즉시 에어컨을 끄고 전원을 차단한 후 서비스 센터에 문의하세요.
  - 감전이나 화재의 위험이 있습니다.




- ! 난방운전을 하려면 반드시 삼성 크린히터를 별도로 구입하여 설치하세요.
  - 당사의 정품 크린히터를 사용하지 않을 경우 화재의 위험이 있습니다.

# ➔ 사용 전 확인사항

에어컨을 사용하기 전에 아래 사항을 꼭 한 번 확인해 주세요.

## 1. 실외기 근처에 장애물이 없는지 확인하세요.

- 장애물이 있으면 치워 주세요. 바람이 잘 통하지 않아 냉난방 효과가 떨어집니다.
- 실외기 보호덮개를 벗겨 주세요.

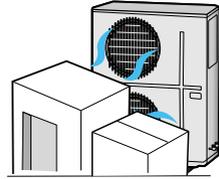

## 2. 별도로 설치된 보조전원스위치를 켜는지 확인하세요.

- 보조전원스위치가 꺼져 있으면 운전/정지 버튼을 눌러도 에어컨이 켜지지 않습니다.



### 보조전원스위치

- 보조전원스위치는 제품에 포함되어 있지 않으므로 따로 구입해 설치하세요.
- 보조전원스위치는 과전류로 인한 누전을 방지하기 위한 장치입니다. 실내기 주변에 별도로 설치하고, 청소할 때나 오랫동안 운전하지 않을 때는 꺼 주세요.
- 건물 내의 분전함에 NFB, ELB 등 과전류 차단장치가 설치되어 있는 경우 보조전원스위치를 반드시 설치할 필요는 없습니다.

## 에어컨을 운전할 수 있는 적정 온도/습도

온도, 습도 범위를 벗어난 곳에서 운전할 경우 보호장치가 작동하여 운전이 되지 않을 수 있습니다. 특히 실외 온도가 15℃ 이하일 때는 냉방시키지 마세요. 제품 고장의 원인이 됩니다.

### 냉방운전


- 실내 온도 : 약 21℃ 이상 32℃ 이하
- 실내 습도 : 상대습도 80% 이하  
(습도가 높은 곳에서 오랫동안 운전하면 에어컨에 이슬이 맺힐 수 있습니다.)
- 실외 온도 : 약 21℃ 이상 43℃ 이하

### 난방운전(크리히터 설치시)

- 실내 온도 : 약 0℃ 이상 30℃ 이하
- 실외 온도 : 약 -10℃ 이상 24℃ 이하

# 각부의 이름

## 실내기

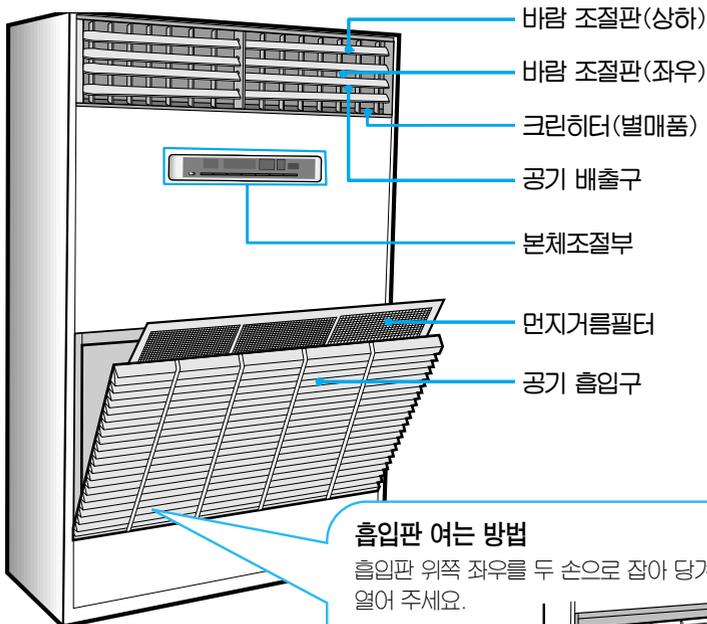


### 흡입판 여는 방법

흡입판 위쪽 좌우를 두 손으로 잡아 당겨 열어 주세요.

단, 운전 중일 때는  
흡입판을 열지  
마세요.  
고장이나 감전의  
위험이 있습니다.



## 본체조절부

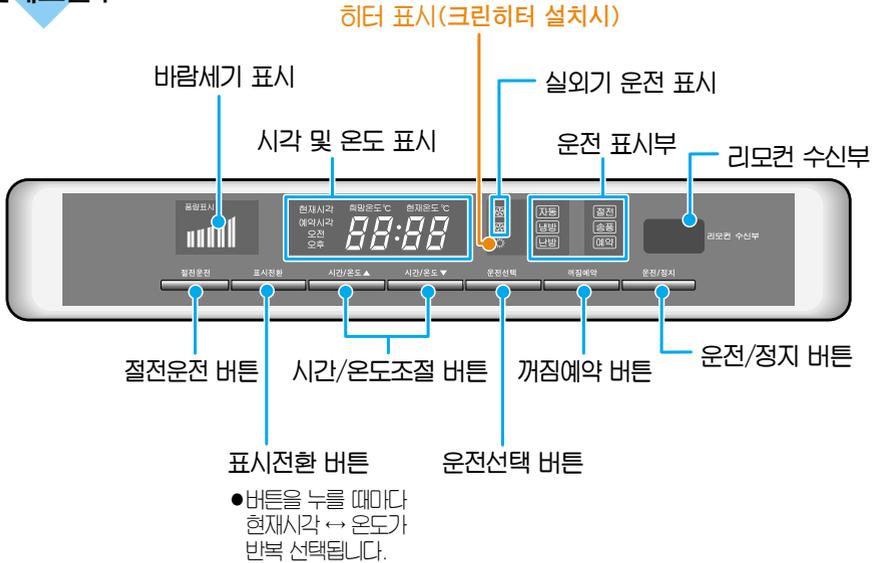

### 실외기 운전 표시

- 실외기가 작동하여 냉방 또는 난방이 시작되면 켜집니다.


### 히터 표시

- 크린히터를 설치했을 경우, 난방운전시 크린히터가 작동하면 켜집니다.

# 각부의 이름

## 실외기(2대)


AP-G12710

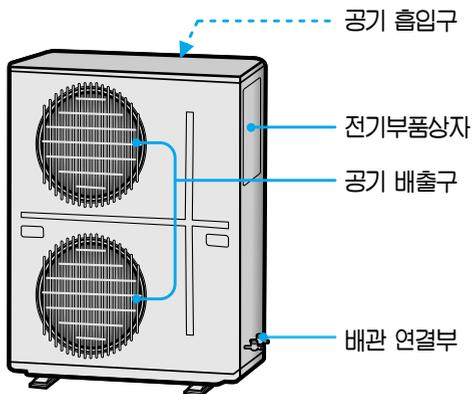

주의

- 실외기는 건물 외벽이나 베란다 난간 밖 등 불안정한 장소에 매달아 설치하지 마세요. 실외기가 떨어져 파손될 뿐 아니라 사람이 다치거나 재산의 손실이 발생할 수 있습니다.


## 리모컨

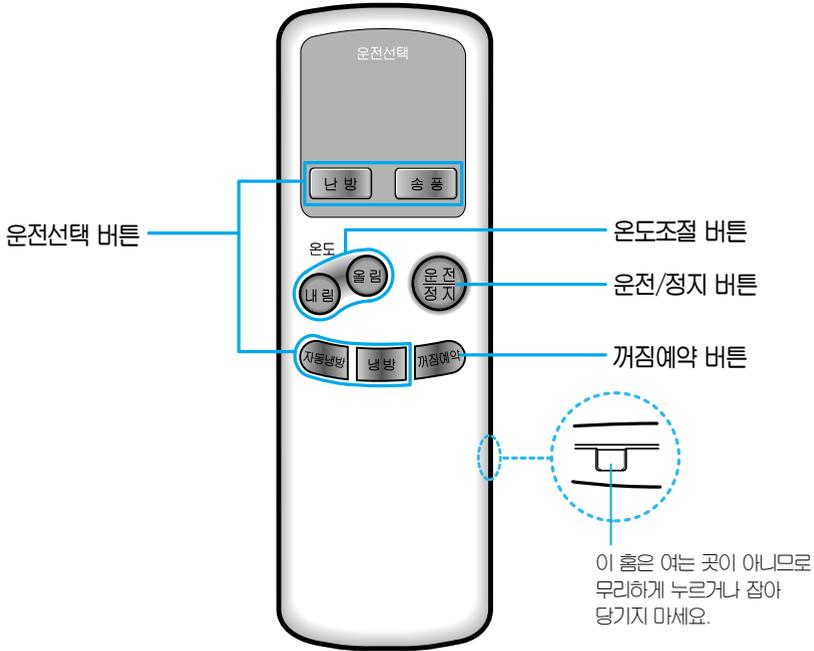

- 리모컨을 사용할 때는 리모컨을 실내기의 리모컨 수신부로 향해 주세요.
- 리모컨의 버튼을 눌렀을 때 실내기에서 '삐~삐'와 같은 소리가 나면 선택이 된 것입니다.
- 삼파장 형광등이나 네온사인 등으로 인해 강한 빛이 발생하는 곳에서는 리모컨 버튼을 눌러도 에어컨이 작동되지 않을 수 있습니다. 이 때는 리모컨을 실내기의 리모컨 수신부 바로 앞에서 사용하세요.
- 리모컨으로 다른 전자제품이 작동할 때는 서비스 센터에 문의하세요.
- 리모컨을 오랫동안 사용하지 않을 경우, 건전지를 빼서 보관하면 건전지의 수명이 오래 갑니다.
- 리모컨에 물기가 닿지 않도록 주의하세요.

# 리모컨 건전지 넣는 방법

리모컨에는 1.5V AAA형 건전지 2개가 필요합니다.

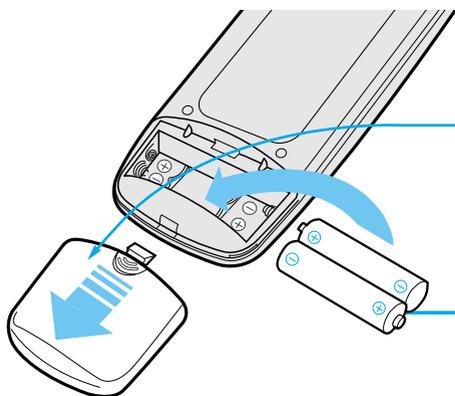

## 1. 건전지 덮개를 여세요.

-  부분을 살짝 누르면서 화살표 방향으로 밀어 주세요.

## 2. 건전지를 넣으세요.

- ⊕, ⊖ 극을 확인하여 정확히 넣으세요.

## 3. 덮개를 닫으세요.

- 먼저 덮개와 리모컨 아래 부분을 맞춘 후 ‘딸깍’ 소리가 날 때까지 수평으로 밀어 넣으세요.

# ➔ 현재시각 설정

처음 전원을 연결하고 에어컨을 켜면 현재시각이 오전 12:00로 맞춰집니다.  
현재시각 설정은 실내기의 본체조절부로만 가능합니다.



## 1 **표시전환** 을 눌러 '현재시각' 을 선택하세요.

- 표시부에 현재시각과 시각을 표시하는 숫자가 나타납니다.



## 2 **시간/온도▲ 시간/온도▼** 을 눌러 시각을 조정하세요.

- 버튼을 짧게 한 번 누를 때마다 1분씩 조정되며, 길게 누르면 10분씩 조정됩니다.
- 현재시각을 설정한 후 3초 정도가 지나면 시간이 가기 시작합니다.



- 정전이 되었거나 보조전원스위치가 꺼진 경우에는 설정된 현재시각이 지워집니다. 이 때는 에어컨을 켜고 현재시각을 다시 맞춰 주세요.

# ➔ 냉방/자동냉방/난방/송풍운전

에어컨을 켜면 처음 약 3분 정도는 그냥 바람만 나올 뿐 찬바람이나 따뜻한 바람은 나오지 않습니다. 이는 에어컨 보호를 위한 준비 운전으로 고장이 아닙니다.

## 냉 방

가장 자주 사용되는 운전으로, 온도와 바람의 방향을 마음대로 조절할 수 있는 운전입니다.

- 18℃~30℃ 범위 안에서 희망온도를 조절할 수 있으며, 바람의 방향도 조절할 수 있습니다.

## 자동냉방

한결 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 에어컨 스스로 온도를 조절하는 운전입니다.

- 바람의 방향은 조절할 수 있으나, 희망온도는 스스로 알아서 조절되므로 따로 조절할 필요가 없습니다.

## 난 방 (크린이터 설치시)

가을이나 겨울철에도 에어컨을 사용할 수 있도록 따뜻한 바람을 내보내 주는 운전입니다.

- 16℃~30℃ 범위 안에서 희망온도를 조절할 수 있으며, 바람의 방향도 조절할 수 있습니다.
- 난방운전을 시작하기 전 크린이터용 보조전원스위치를 반드시 켜야 합니다.

## 송 풍

자연스러운 환경에서 지낼 수 있도록 선풍기에서와 같은 바람을 내보내 주는 운전입니다.

- 바람의 방향은 조절할 수 있으나, 희망온도는 조절되지 않습니다.
- 에어컨을 오랫동안 사용하지 않을 경우 송풍운전으로 에어컨 내부를 건조시킨 후 보관하면 좋습니다.
- 송풍운전시에는 실외기가 작동하지 않으므로 찬바람은 나오지 않습니다.

## 1 **운전/정지** 을 눌러 운전을 시작하세요.

- ‘삐~삐’ 소리가 나면서 에어컨이 켜집니다.

정지 **운전/정지** 을 한 번 더 누르세요.

## 2 **운전선택** 을 눌러 원하는 운전을 선택하세요.

- 버튼을 누를 때마다 **자동** → **냉방** → **송풍** → **난방** 이 반복하여 선택됩니다.  
원하는 운전이 표시될 때까지 버튼을 계속 눌러 선택하세요. (크리히터를 설치하지 않은 경우 **난방** 은 표시되지 않습니다.)



## 3 **표시 전환** 을 눌러 희망온도, 현재온도를 선택하세요.

- 버튼을 누를 때마다 현재시각 ↔ 온도가 반복하여 선택되므로 반드시 희망온도, 현재온도가 표시되게 하세요.



## 4 **시간/온도** ▲ **시간/온도** ▼ 을 눌러 희망온도를 조절하세요.

- 냉방운전에서는 18℃~30℃ 범위 안에서, 난방운전에서는 16℃~30℃ 범위 안에서 희망온도를 조절할 수 있으며, 버튼을 한 번 누를 때마다 1℃씩 조절됩니다.
- 자동냉방/송풍운전에서는 희망온도가 조절되지 않습니다.



바람의 방향을 조절하려면

- ▶ 19쪽을 참조하세요.



### 희망온도

- 사용자가 원하는 온도를 희망온도라고 하며, 냉방운전에서는 희망온도가 현재온도보다 낮아야 찬바람이 나오고, 난방운전에서는 희망온도가 현재온도보다 높아 따뜻한 바람이 나옵니다.

# ➔ 절전냉방운전

2대의 실외기 중 1대의 실외기만 가동하도록 하여 전기료를 절약해 주는 운전입니다.  
단, 냉방운전이나 자동냉방운전 중일 때 본체조절부로만 선택할 수 있습니다.

## 1 **운전/정지** 을 눌러 운전을 시작하세요.

- ‘뽀~뽀’ 소리가 나면서 에어컨이 켜집니다.

**정지** **운전/정지** 을 한 번 더 누르세요.

## 2 **절전운전** 을 눌러 절전냉방운전을 선택하세요.

- 실내기의 운전 표시부에 **절전** 이 표시되고 절전냉방운전이 시작됩니다.



**취소** **절전운전** 을 한 번 더 누르세요.

바람의 방향을 조절하려면

- ▶ 19쪽을 참조하세요.



- 절전냉방운전을 선택하면 실외기 1호만 운전하고 실외기 2호는 운전을 멈춥니다.  
따라서 냉방 능력은 줄어들지만 전기를 절약할 수 있습니다.



# 꺼짐예약

자동으로 에어컨이 꺼지게 하는 기능으로 1시간~5시간 후까지 예약할 수 있습니다.

에어컨이 운전 중인  
상태에서

## 1 꺼짐예약 을 눌러 꺼질 시각을 맞추세요.

- 버튼을 누를 때마다 1시간 단위로 시간이 늘어나며 5시간 후까지 예약 시각을 설정할 수 있습니다.
- 예약 시각을 설정하면 실내기의 운전 표시부에 예약 이 예약 시간과 함께 표시됩니다.

예) 3시간 후에 꺼지게 하려면



취소 꺼짐예약 을 계속 눌러 온도 또는 현재시각이 표시되게 하세요.




- 꺼짐예약을 설정한 후 희망온도나 현재시각을 조절할 경우에는 예약 시간 표시가 사라집니다. 이때 남은 예약 시간을 확인하려면 꺼짐예약 을 한 번 더 누르세요.

# 바람의 방향 조절

## 상하조절

바람 조절판(상하)을 손으로 잡고 조절하세요.


- 난방운전 중에는 바람 조절판이 뜨거우므로 주의하세요. 화상의 위험이 있습니다.

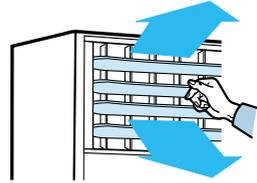

## 좌우조절

바람 조절판(좌우)을 손으로 잡고 조절하세요.


- 난방운전 중에는 바람 조절판이 뜨거우므로 주의하세요. 화상의 위험이 있습니다.

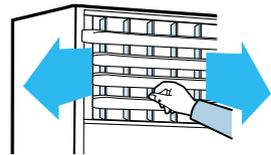

# → 리모컨으로 운전

에어컨과 멀리 떨어져 있을 때 사용하면 더욱 편리합니다.

단, 현재시각설정 및 절전냉방운전은 실내기의 본체조절부로만 설정할 수 있습니다.

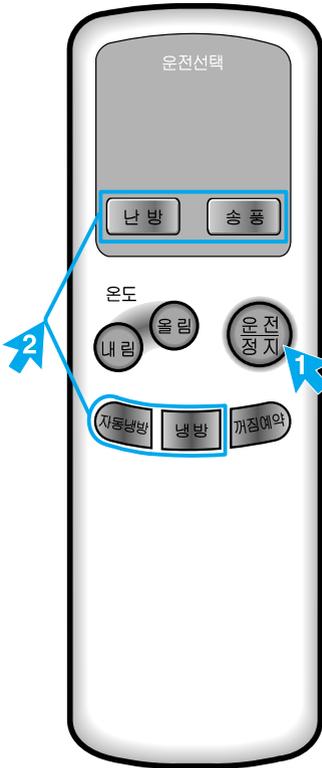

## 1 운전정지를 눌러 운전을 시작하세요.

- '삐~삐' 소리가 나면서 에어컨이 켜집니다.

## 2 운전선택 버튼을 눌러 원하는 운전을 선택하세요.

- 각 운전의 자세한 내용은 15~16쪽을 참조하세요.

### 희망온도 조절

- [내림] [올림] 을 눌러 희망온도를 조절하세요.

### 꺼짐예약 설정

- [꺼짐예약] 을 계속 눌러 꺼질 시각을 설정하세요.



- 크린히터를 설치하지 않은 경우에는 [난방] 을 눌러도 난방운전이 선택되지 않으며, '삐삐삐' 소리가 3번 납니다.

# 청소 및 손질방법


청소시에는 보조전원스위치를 반드시 꺼 주세요.

## 먼지거름필터 청소방법

먼지거름필터는 2주에 한 번씩 청소해 주세요. 단, 청소 주기는 사용 환경과 사용 시간에 따라 달라지므로, 먼지가 많은 환경에서는 1주일에 한 번씩 청소하세요.


### 1 흡입판을 열고 먼지거름필터를 빼 주세요.

- 흡입판 위쪽 좌우를 두 손으로 잡아 닫겨 연 다음, 먼지거름필터를 위로 빼 주세요.

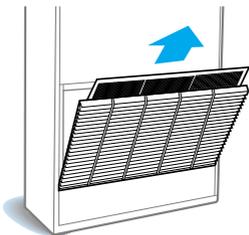


### 2 진공청소기나 솔로 먼지를 없애 주세요.

- 먼지가 심할 경우 중성 세제를 탄 미지근한 물로 살짝 씻어 주세요. 단, 비벼 빨면 먼지거름필터가 망가질 수 있으므로 주의하세요.

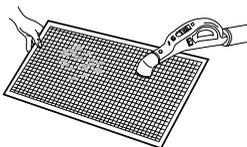

### 3 그늘에서 완전히 말린 후 다시 끼워 주세요.

- 먼지거름필터를 말릴 때는 직사광선이 닿지 않도록 하세요. 먼지거름필터가 변형될 수 있습니다.

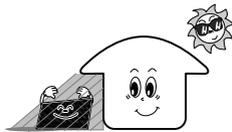

### 에어컨 외관 청소방법

- 부드러운 헝겊을 미지근한 물에 적서 꼭 짰 후 에어컨을 닦아 주세요.
- 본체조절부는 알칼리성 세제로 닦지 마세요.



주의

- 향산, 염산 또는 유기용제(신나, 등유 등)를 사용하여 에어컨 표면을 닦거나 스티커 등을 붙이지 마세요. 에어컨 표면이 손상될 수 있습니다.
- 크린히터를 설치했을 경우 공기 배출구 안에 있는 크린히터에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.
- 크린히터를 청소할 때는 설치 전문점이나 서비스 센터에 문의하세요. (크린히터는 1년에 한 번 정도 청소하는 것이 좋습니다.)




## 실내기 열교환기 청소방법

열교환기에 먼지가 쌓이면 냉난방 효과가 떨어지므로 주기적으로 청소해 주세요.

청소해 주세요.

- 표면이 날카로우니 주의하세요.
- 청소하기가 곤란할 경우 설치 전문점이나 서비스 센터에 문의하세요.

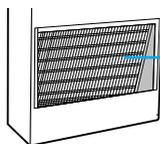


실내기 열교환기

## 실외기 열교환기 청소방법

열교환기에 먼지가 쌓이면 냉난방 효과가 떨어지므로 주기적으로 청소해 주세요.

물을 뿌려가며 청소해 주세요.

- 물을 뿌려 가며 먼지를 제거해 주세요.  
표면이 날카로우니 주의하세요.
- 청소하기가 곤란할 경우 설치 전문점이나 서비스 센터에 문의하세요.

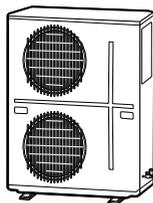

실외기 열교환기  
(뒷면에 있습니다.)

# 보관방법

에어컨을 오랫동안 사용하지 않을 때는 다음과 같이 보관하면 오래 사용할 수 있습니다.


**1** 청소 후 3~4시간 정도 송풍운전을 하여 실내기 내부를 건조시켜 주세요.



**2** 운전을 정지시키고 보조 전원스위치를 꺼 주세요.



**3** 에어컨에 보호 덮개를 씌워 주세요.

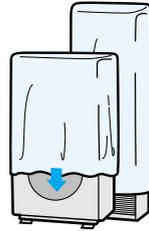

주의

- 실외기를 이동하거나 임의로 움직이지 마세요.  
배관 연결부가 헐거워지거나 배관이 파손되어 냉매 가스가 새어 나올 수 있습니다.

# 에너지 절약 안내

## 설치 관련

실내기는 햇빛이나 열기구를 피해 설치하세요.

- 햇빛이 비칠 때는 커튼 등을 쳐 주세요.
- 냉방운전시 열기구를 함께 사용하지 마세요.  
냉방 효과가 떨어집니다.



실외기는 바람이 잘 통하는 곳에 햇빛을 피해서 설치하고, 햇빛이 비칠 경우에는 햇빛가리개를 설치해 주세요.



## 사용 관련

희망온도는 적절하게 조절하세요.  
(냉방운전시 실외 온도보다 5℃ 정도 낮게)

- 희망온도를 너무 낮게 맞추면 인체에 해로우며 전기 소모도 많아지므로 실외 온도보다 5℃ 정도 낮게 하여 사용하세요.



에어컨 운전시 창문이나 문은 가급적 닫아 주세요.

- 창문이나 문을 열고 에어컨을 사용할 경우 냉난방 효과가 떨어집니다.
- 에어컨을 오랫동안 사용할 경우에는 가끔 창문을 열어 환기해 주세요.



## 기 타

먼지거름필터는 에어컨 운전시 꼭 끼워 사용하고 자주 청소하세요.

- 먼지거름필터를 끼우지 않고 에어컨을 사용하면 전기 소모가 많아집니다.
- 먼지거름필터에 먼지가 많으면 냉난방 효과가 떨어지므로 2주에 한 번 정도 청소해 주세요.

# 고장 신고 전 확인사항

## 운전이 안돼요

- 확인 1** 정전이 아닌가요?

  - 전기가 들어오는지 확인 후 다시 운전해 보세요.

---

- 확인 2** 보조전원스위치가 꺼져 있지 않나요?

  - 보조전원스위치를 켜 후 다시 운전해 보세요.

---

- 확인 3** 꺼짐예약을 하여 예약 시간이 다 된 것은 아닌가요?

  - 운전/정지 버튼을 눌러 다시 운전해 보세요.

## 온도 조절이 안돼요

- 확인 1** 자동냉방/송풍운전을 선택하지 않았나요?

  - 이때 희망온도는 선택한 운전 mode에 맞춰 자동으로 설정되어 있으므로 따로 조절되지 않습니다.

## 찬바람/따뜻한 바람(크린히터 설치시)이 나오지 않아요

- 확인 1** 희망온도가 현재온도보다 높거나(냉방운전시) 낮지(난방운전시) 않나요?

  - 온도조절 버튼을 눌러 희망온도를 조절하세요.

---

- 확인 2** 송풍운전을 선택하지 않았나요?

  - 송풍운전은 찬바람이 나오지 않는 운전이므로 냉방/자동냉방/난방운전을 선택해 사용하세요.

---

- 확인 3** 먼지거름필터가 먼지로 막히지 않았나요?

  - 먼지거름필터에 먼지가 많이 쌓일 경우 냉난방 효과가 떨어지므로 자주 청소해 주세요. (21쪽 참조)

---

- 확인 4** 실외기 근처에 장애물이 있지 않나요?

  - 바람이 잘 통하지 않아 냉난방 효과가 떨어질 수 있으므로 장애물을 치워주세요. 실외기 덮개가 씌워져 있는 경우 덮개를 벗겨주세요.

---

- 확인 5** (냉방운전시) 햇빛이 비치지 않나요?

  - 커튼 등을 설치해 햇빛을 가려주세요.

---

- 확인 6** 창문이나 문이 열려 있지 않나요?

  - 문이 열려 있는 경우 냉난방 효과가 떨어지므로 닫아주세요.

---

- 확인 7** 에어컨을 켜 직후가 아닌가요?

  - 에어컨을 켜 직후에는 에어컨 보호를 위해 3분 정도 바람만 나옵니다. 고장이 아니므로 안심하세요.

---

- 확인 8** 배관의 길이가 너무 길지 않나요?

  - 배관을 40m 이상으로 너무 길게 연결할 경우 냉난방 효과가 떨어질 수 있습니다.

### 끼집에약이 안돼요

확인 1 운전 정지 상태가 아닌가요?

●운전/정지 버튼을 눌러 에어컨을 켜 후 다시 해 보세요. (18쪽 참조)

### 리모컨이 작동하지 않아요

확인 1 건전지의 수명이 다 되지 않았나요?

●새 건전지로 교체하세요. (13쪽 참조)

확인 2 건전지를 잘못 끼우지 않았나요?

●⊕, ⊖ 극성을 확인하여 바르게 끼워주세요. (13쪽 참조)

확인 3 리모컨 수신부가 가려져 있지 않나요?

●가려진 물건을 치우세요.

확인 4 너무 강한 빛 근처가 아닌가요?

●삼파장 형광등이나 네온사인 등으로 인해 강한 빛이 발생하는 곳에서는 전파 방해로 리모컨이 작동되지 않을 수 있습니다.

### 이상한 표시가 나타나요

확인 1 실내기의 온도 표시부에  
**E1 E7 EC EH**  
표시가 나타났나요?

●정상적으로 운전은 되고 있으나 이상이 있는 것이므로 서비스 센터에 연락하세요.

### 이상한 냄새가 나요

확인 1 연기 또는 냄새가 많이 발생하는 곳에서 사용하지 않았나요?

●실내를 환기해 주세요. 냄새가 심할 경우 1~2시간 정도 송풍운전을 해 주세요. (에어컨에는 냄새가 나는 부품을 사용하지 않습니다.)

확인 2 먼지거름필터가 지저분한 것은 아닌가요?

●먼지거름필터를 청소하세요. (21쪽 참조)

# 고장 신고 전 확인사항

실내기 운전 표시등이 계속 깜빡거려요

**확인 1** 운전/정지 버튼을 눌러 다시 운전해 보세요.

● 이후에도 계속 실내기 운전 표시등이 깜빡일 경우 서비스 센터에 연락하세요.

**확인 2** 보조전원스위치를 껐다가 다시 켜 후 운전해 보세요.

이상한 소리가 나요

**확인 1** 에어컨 사용 상태에 따라 냉매 가스의 흐름이 변하면서 소리가 날 수 있습니다. 정상적인 소음이므로 안심하세요.

실외기 배관 연결부에서 물이 떨어져요

**확인 1** 온도 차이에 의해 물방울이 맺혀 떨어질 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하세요.

본체조절부에서 열이 나요


**확인 1** 에어컨의 전원이 켜져 있는 경우 본체조절부에서 약간의 열이 발생할 수 있습니다. 부품의 특성이므로 안심하고 사용하세요.

# 폐 가전제품 처리 안내

폐 가전제품은 쓰레기 종량제에 따라 다음과 같이 처리하여야 합니다.


## 무료 처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고, 사용하던 기존의 제품을 버리고자 하는 경우

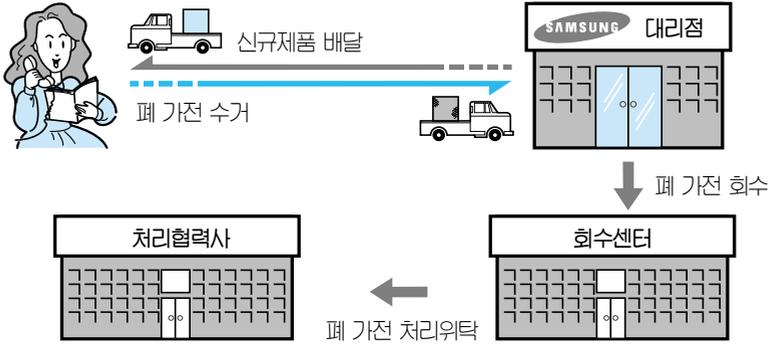

## 유료 처리

신규 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우

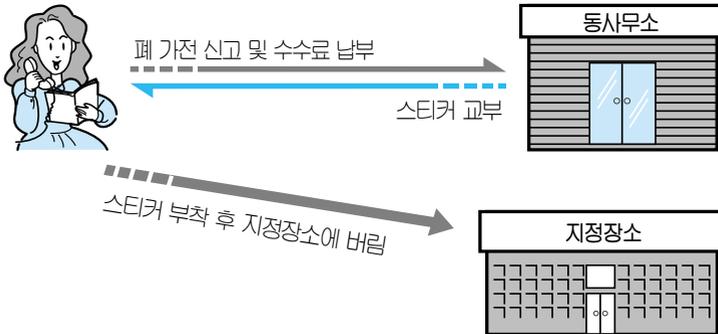

### 재활용 마크란?



물품을 사용한 후에 발생하는 폐기물 중에서 재활용이 가능한 물품을 사용자가 구별할 수 있도록 표시한 마크입니다. (예 : 종이류, 고철류, 유리병류, 합성수지류)

### 재질표시 마크란?



합성수지 부품의 재료를 표시하여 재활용이 가능한 폐기물을 재활용업자 등이 쉽게 구분할 수 있도록 표시한 마크입니다.

# 제품규격

모델명	AP-G12710	
전원	3상 4선 380V/60Hz	
종류	스탠드형 에어컨	
냉방	냉방능력	46000W
	운전전류	27A
	소비전력	16000W
난방 (크린히터 설치시)	난방능력	50000W
	운전전류	76A
	소비전력	50000W
중량	실내기	188kg
	실외기(2대)	각110kg
제품크기 (가로×높이×깊이)	실내기	1461 x 1785 x 485(mm)
	실외기(2대)	930 x 1240 x 385(mm)

- 디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수도 있습니다.
- 삼성전자에서 인정하지 않는 지정점에서 설치할 경우는 무상 서비스를 받을 수 없습니다.
- 사용 전원은 3상 4선 380V이며, 난방운전을 하려면 별도의 크린히터를 구입하여 설치해야 합니다.
- 전기 공사시 전기배선 연장 및 보조전원스위치 설치 등 추가 작업에 대한 비용은 소비자 부담입니다.

## 크린히터 규격

에어컨 모델명	AP-G12710
크린히터 모델명	AE-5000

- 크린히터는 에어컨 모델에 따라 지정된 규격이 있으므로 반드시 삼성전자 크린히터 정품을 구입해 설치하고, 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

# 제품보증서

서비스에  
대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해보상규정(재정경제부 고시 제2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.
- 부품 보유기간은 7년입니다.

에어컨의  
품질 보증기간은 2년  
핵심부품(컴프레서)  
보증기간은 4년입니다

제 품 명			모 델 명		
구 입 일	년	월	일	SERIAL NO.	
구입대리점				판 매 금 액	

## 무상서비스

※ 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자피해유형		보상내용		
		보증기간이내	보증기간이후	
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 고장 발생시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 현금	해당없음	
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환		
	제품구입시 운송과정 및 제품설치중 발생한 피해	구입가 환급		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생 교환불가능시		구입가 환급	
	수리가능	동일 하자로 3회까지 고장발생시	무상수리	유상수리
		동일 하자로 4회째 고장발생시		유상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장발생시		유상수리
소비자가 수리요한 제품을 사용자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 각기상당한 금액에 10%를 가산하여 현금		
부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 각기상각후 현금		
수리용 부품은 있으나 수리 불가능시		별도의 당사 기준에 한함		
소비자의 고의 과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	유상수리	
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	

## 유상서비스

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

① 기구세척, 조정, 사용설명 등은 제품고장이 아닙니다. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

● 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시	2회부터 유상
● 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시	1회 무상
● 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실건	● 소비자 설치 미숙으로 재설치시
● 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시	● 내부세척 서비스 요청시
	1회부터 유상

② 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장발생시
  - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
  - 설치 후 이물질 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
  - 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
  - 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시

③ 그밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(건전지, 필터유 등)

삼성전자주식회사 SAMSUNG

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

# 삼성전자주식회사

■주 소 : 경기도 수원시 팔달구 매탄 3동 416번지



사용 중 궁금한 점이 있으세요?

**080 - 200 - 1515**

궁금한 사항이 생기면 문의하세요.  
친절하게 상담해 드리며,  
통화료는 무료입니다.

서비스센터  
대표전화번호

전국 어디서나 **1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를  
정확히 알려 주시면 고객 여러분의  
궁금증을 언제나 친절하게 상담,  
빠른 서비스를 제공합니다.



고객상담실

서울 02-541-3000, 080-022-3000  
부산 051-861-3000, 080-051-3000



PC통신

PC통신 (삼성전자 기업 포럼)  
GO SEC (유니텔, 천리안, 하이텔, 나우누리, 넷츠고)



인터넷 홈페이지

<http://www.sec.co.kr>



인터넷 쇼핑몰

<http://www.gosamsung.co.kr>



AS마크란? 사후봉사가 우수한 기업에 대해 국가기관인 국립기술품질원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.