

SAMSUNG

삼성 패키지 에어컨

AP- 6010(A,B) / 7010(A,B)



본 제품은 국내(대한민국)용입니다.
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

특 징

자동냉방 10쪽

카오스이론을 적용하여 실내온도에 따라 온도와 바람의 세기를 알아서 조절하므로 따로 조절할 필요가 없습니다.

절전냉방 14쪽

절전냉방운전으로 전기료를 절약해 줍니다.

터보냉방 15쪽

외출에서 막 돌아와 너무 더울 때나 실내를 빠른 시간내에 시원하게 하고 싶을 때 선택하면 매우 편리합니다.

취침냉방 16쪽

잠잘 때나 노약자, 어린이가 있을때 선택하면 부드러운 바람을 느낄 수 있습니다.

1시간 타이머 21쪽

1시간 운전 후 자동으로 꺼지게 하고 싶을 때 간편하게 사용할 수 있습니다.

효율적 공간활용

임체설계로 모서리 설치시 설치공간이 작아집니다.

목 차

사용전 알아둘점

안전을 위한 주의사항	3
각 부분의 이름	5
리모컨 버튼의 이름	7
먼저 건전지를 넣어 주세요!	8

손질 및 보관방법

먼지걸름망은 언제 청소하나요?	22
보관은 이렇게	23

서비스 문의 전

에어컨이 이상하다구요?	24
제품규격	27
에너지 절약을 생활화 합시다!	28
재활용 정보안내	29
제품보증서	30

카오스이론이란?

카오스는 자연계에서 일어나는 불규칙 이동현상으로 '창조적 원천'이라는 의미를 포함하며, 기존의 퍼지(Fuzzy)를 한단계 더 발전시킨 이론입니다. 즉, 자동운전에서 채택한 카오스이론은 자연현상에 가깝도록 배출되는 기류(바람)에 진동을 발생시켜 쾌적성을 향상시킨 냉방방식입니다.

잠깐!

구입 후 확인하세요!

빠지거나 잘못된 부속품이 있는지 확인하시고 이상이 있는 경우 구입하신 곳으로 연락하세요.

- 리모컨
- 리모컨용 건전지
- 리모컨 고정장치
- 실외기 보호덮개



사용방법

참조할 쪽을 표시합니다.

기본기능

자동운전을 하고 싶어요!

자동운전



원하는 온도로 냉방하고 싶어요!

냉방운전



습기를 효율적으로 없애고 싶어요!

제습운전



환기만 하고 싶어요!

송풍운전



편리기능

에너지를 절약하고 싶어요!

절전냉방



너무너무 더워요!

터보운전



잠잘 때 에어컨을 사용하고 싶어요!

취침운전



바람의 세기 및 방향을 바꾸고 싶어요!

풍량, 풍향조절

17~18쪽



리모컨 없이 에어컨을 작동하고 싶어요!

실내기운전

19~20쪽



예약기능

1시간 후에 꺼지는 예약을 하고 싶어요!

1시간 타이머

21쪽



안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련

전원 및 설치

전선부분을 잡아 당기거나
젖은 손으로 보조전원스위치를
만지지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



전선을無理하게 구부리거나
무거운 물건에 눌러
망가지지 않도록 하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



반드시 접지해 주세요.

- 감전의 위험이 있습니다.



사용중에

사용


밀폐된 곳이나 유아, 노약자는
오랜시간 사용하지 마세요.

- 산소가 부족하게 되어 위험하므로
창문을 열어 가끔 환기시켜 주세요.




에어컨 작동중 공기흡입구,
공기배출구에 손가락이나
이물질을 넣지 마세요.

- 특히 어린이가 장난치면 다칠 수
있습니다.

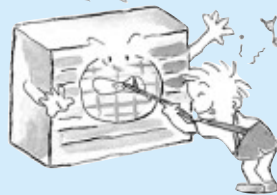

작동중에 흡입판을 열지
마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

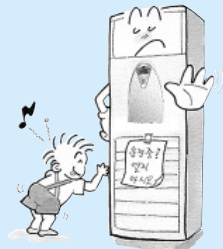

청소할 때

청소 및 기타

전원을 끄고 팬이 회전을 멈춘
상태에서 청소하세요.

- 감전되거나 다칠 수 있습니다.
- 전원을 끈 후 1분정도 지나면
팬이 정지합니다.



물을 직접 뿌려 청소하거나
벤젠, 신나, 알콜 등으로 닦지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다. (22쪽 참조)



설치할 때

작동중인 에어컨을 보조전원스위치로
끄지 마세요.

- 고장, 감전의 원인이 됩니다.



에어컨 설치시 반드시 전문가에게 문의하세요.

- 화재, 감전, 고장, 누수의 원인이 됩니다.
- 에어컨 설치장소를 바꾸는 경우, 추가 공사비와 설치비는 별도로 청구됩니다.



실내온도를 조절하는 것 외에
다른 용도로 사용하지 마세요.

- 정밀기기, 식품, 화장품 보존 용도로 사용하면 상하거나 질이 나빠지는 원인이 됩니다.



에어컨 바람을 직접 쐬지
마세요.

- 건강에 해로운 뿐 아니라 동식물에 나쁜 영향을 줄 수 있습니다.



젖은 손으로 에어컨을 만지지
마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.



기타

함부로 분해, 수리, 개조하지
마세요.

- 수리할 필요가 있을 때는 서비스센터로 문의하세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.



에어컨에서 이상한 소리, 타는 냄새,
연기가 나면 즉시 전원을 끈 후
서비스센터로 문의하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



에어컨이나 실외기 위에 올라가거나
무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

- 에어컨이 쓰러지면 다칠 수 있으며,
감전, 고장의 위험이 있습니다.



각 부분의 이름

실내기

바람방향 상하조절판


바람방향 좌우조절판

배출구


공기 흡입구

흡입판을 여는 방법


흡입판 위쪽 좌·우를 두손으로
잡아 당겨 열어 주세요.

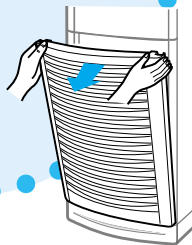

조작부

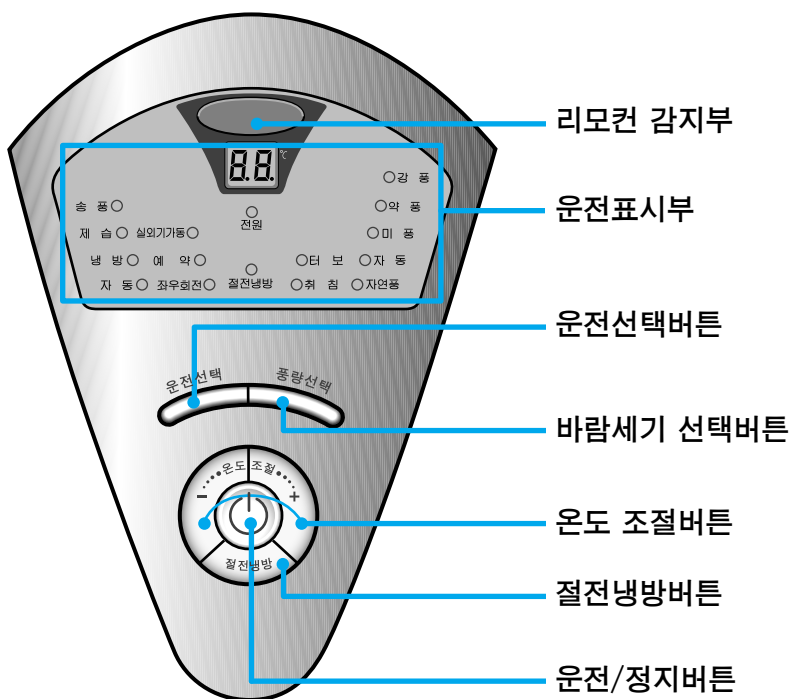

실외기

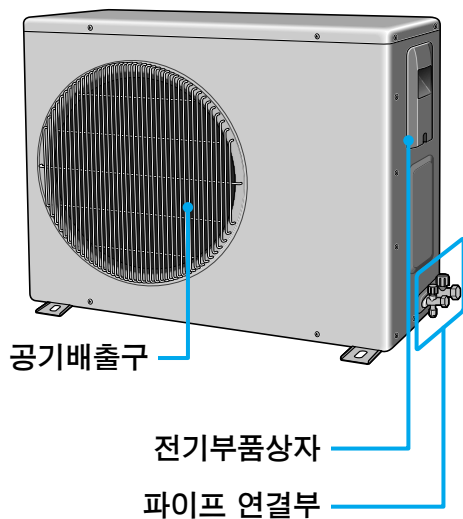


주의 실외기는 건물 외벽 등 불안정한 장소에 매달아 설치하지 마세요.

- 실외기가 떨어져 사람이 다치거나 재산상의 피해가 발생할 수 있습니다.


실외기는 비를 맞아도 기능에 이상은 없지만, 가능한 비를 맞지 않도록 설치해야 에어컨을 오래 사용할 수 있습니다.

겨울철에 설치 후 시운전할 경우

- 겨울철(실외온도 : 15℃ 이하)에는 고장 우려가 있으므로 운전시키지 마세요.



리모컨 버튼의 이름

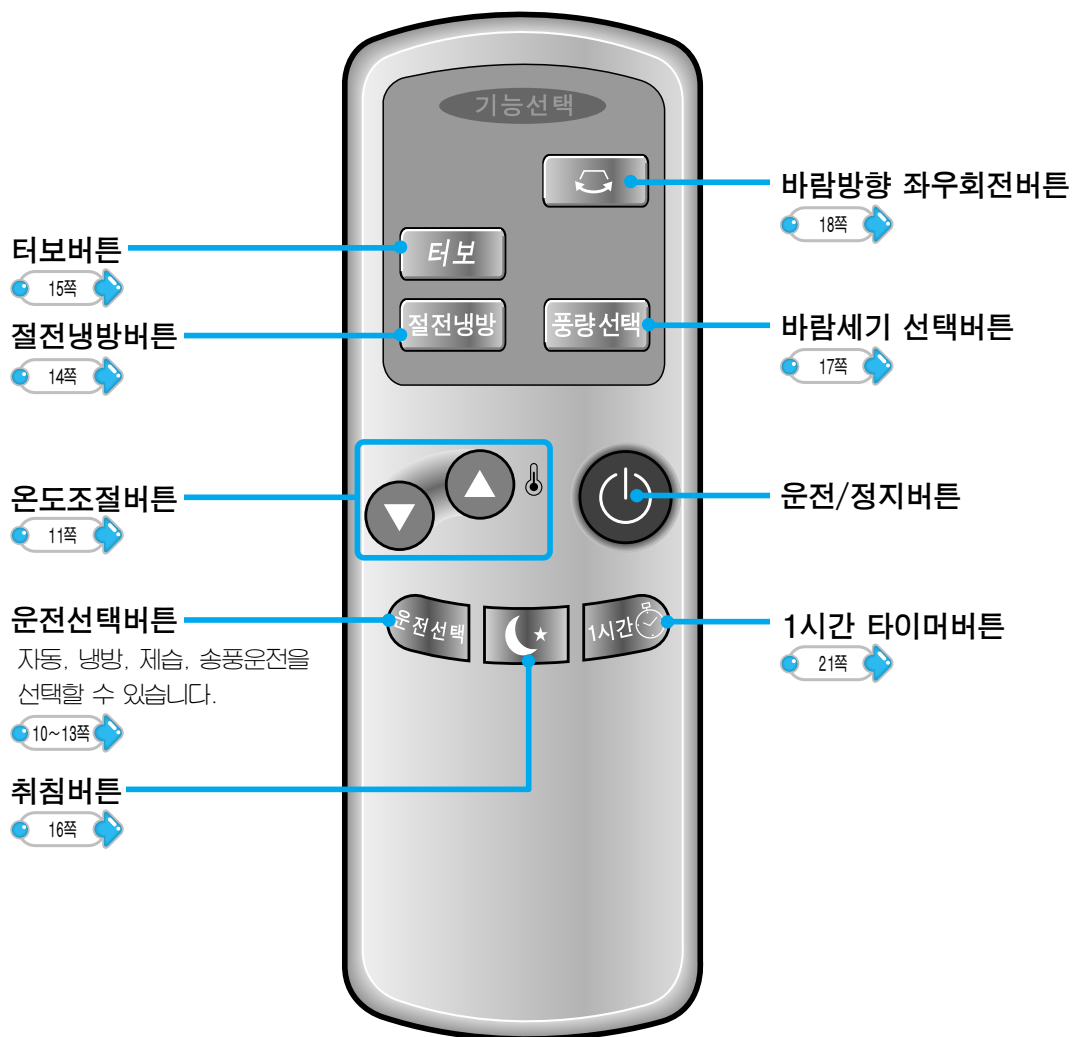


리모컨을 고정장치에 끼워 사용하면 편리해요!

리모컨을 걸어 놓을 수 있는 고정장치에 자석이 붙어 있으므로 에어컨의 옆면에 붙여 놓고 사용하면 편리합니다.

- 리모컨 고정장치는 텔레비전, 컴퓨터, 데이프, 신용카드등에 닿지 않도록 주의하세요. 자석으로 인하여 고장이 날 수 있습니다.

먼저 건전지를 넣어 주세요 !

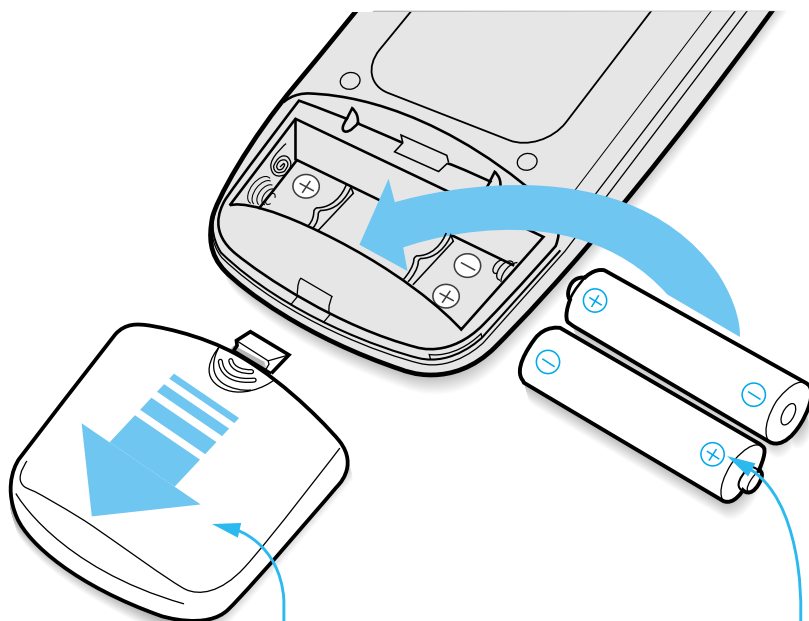

1 덮개 열기

-  부분을 살짝 누르면서 밀어 주세요.

2 건전지 넣고 덮개 닫기


-   극을 확인하여 정확히 넣으세요.



리모컨 사용시

- 삼파장 형광등이나 네온사인등과 같은 강한 빛이 발생되는 곳에서는 전파 방해로 인해 에어컨 작동이 안될 수도 있으나 고장은 아닙니다. 이때는 리모컨을 실내기의 리모컨 감지부 가까이에서 조작해 보세요.

리모컨 사용법에 관하여

- 리모컨은 실내기의 리모컨 감지부를 향해 주세요.  5쪽
- 기능선택시 '띠리리링~' 또는 '땡' 등의 소리가 나야 수신이 된 것입니다.
- 리모컨에 물기가 닿지 않도록 주의하세요.
- 리모컨으로 다른 전자제품이 작동될 때는 서비스센터에 문의해 주세요.

사 용 방 법

에어컨을 사용하기 전에 다음을 확인해 주세요.



사용전 한번 더 확인해 주세요.


실외기 보호덮개를 벗겼나요?

- 보호덮개를 씌운채로 사용하면 고장의 원인이 되므로 보호덮개가 벗겨져 있는지 확인한 후 사용하세요.

따로 설치된 보조전원스위치를 켜나요 ?

보조전원스위치란?

- 과전류로 생기는 누전을 막기 위한 장치로, 실외기 주변에 따로 설치해야 편리합니다.

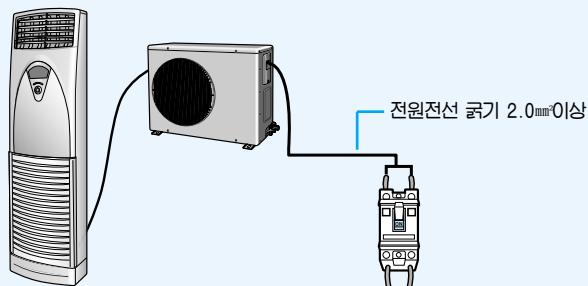

- 설치할 때 위치를 기억해 두시고, 에어컨을 오랫동안 사용하지 않거나 청소할 때는 보조전원스위치를 꺼 주세요.
- 건물 내 분전함에 '과전류 차단장치(NFB(No Fuse Breaker), ELB(Earth Leakage Circuit Breaker))' 가 설치되어 있는 경우, 반드시 설치할 필요는 없습니다.
- 보조전원스위치 및 전선은 에어컨에 포함되어 있지 않으므로 따로 구입하여 설치하세요.


에어컨 운전조건 온도, 습도조건을 벗어나서 운전할 경우 보호장치가 작동하여 운전이 안될 경우가 있습니다.

구 분	냉 방 운 전	제 습 운 전
실내온도	약 21℃이상 32℃이하	
실내습도	상대습도 80%이상의 장소에서 장시간 사용시 에어컨에 이슬이 맺힐 경우가 있습니다.	-
실외온도	약 21℃이상 43℃이하	



자동운전을 하고 싶어요!

실내온도에 맞게 에어컨이 스스로 알아서 온도와 바람의 세기를 조절해 줍니다.

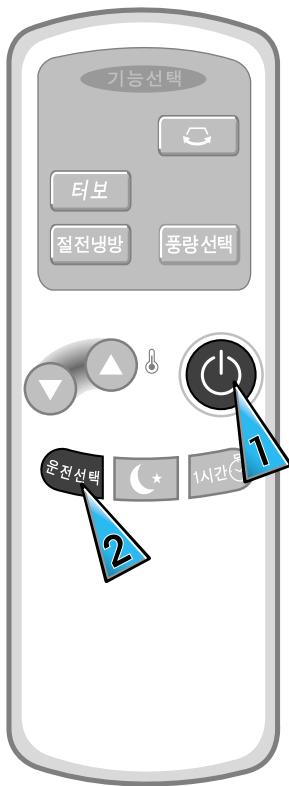

자동운전 을 선택하세요.

1 [Power Button] 을 눌러 켜세요.

- '띠리링~♪' 소리와 함께 이전에 선택했던 운전이 표시됩니다.

끝때

- [Power Button] 을 한번 더 누르세요.

2 [운전선택] 을 눌러 자동운전을 선택하세요.

- 실내기 운전표시부의 '자동'에 불이 켜집니다.
- 버튼을 누를 때마다 자동, 냉방, 제습, 송풍운전이 반복 선택됩니다.



바람의 방향을 조절하려면


18쪽

온도와 바람의 세기는 스스로 알아서 조절되므로 따로 조절할 필요가 없습니다.

온도를 조절하려면

- [온도조절] 을 누르세요.

- 자동조절온도보다 2°C까지 높이거나 낮춰 조절할 수 있습니다.
- 2°C 이상이나 이하로 조절한 경우 한계부저음 '띠리링~♪' 소리가 납니다.



출다고 느껴질 때
덥다고 느껴질 때



자동조절온도란?

- 실내온도에 따라 에어컨이 스스로 조절하는 온도를 말합니다.

한계부저음이란?

- 온도조절시 조절이 가능한 범위를 벗어났을 때 울리는 소리를 말합니다.



원하는 온도로 냉방하고 싶어요!


냉방온도와 바람의 세기, 방향을 원하는 대로 조절할 수 있습니다.



냉방운전을 선택하세요.

1 를 눌러 켜 후,
 을 눌러 냉방운전을
선택하세요.

- 실내기 운전표시부의 '냉방'에 불이 켜집니다.
- 버튼을 누를 때마다 자동, 냉방, 제습, 송풍운전이 반복 선택됩니다.

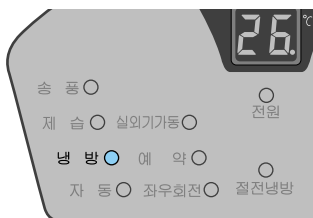

2 을 눌러
온도를 조절하세요.

- 18℃~30℃ 사이에서 조절할 수 있으며 희망온도가 현재온도보다 낮아야 냉방이 됩니다.
- 온도조절이 끝나면 잠시 후 현재온도가 표시됩니다.

예) 현재온도 26℃에서 희망온도를 24℃로 맞춘 경우



바람의 세기와 방향을 조절하려면

17~18쪽

에어컨을 켜면!

- 약 3분 정도 바람만 나오다가 3분이 지나면 실내기 운전표시부의 '실외기 가동'에 불이 켜지면서 찬바람이 나옵니다.

에어컨 보호를 위한 것으로 고장이 아닙니다.



운전중 현재온도가 희망온도보다 낮아지면?

- 자동으로 냉방운전이 멈추고 바람만 나오다가 현재온도가 희망온도보다 높아지면 다시 운전됩니다.

희망온도란?

- 사용자가 원하는 냉방온도를 말합니다.
- 온도, 바람의 세기 및 방향은 한번 조절해 두면 다음 냉방 운전시에도 현재 조절된 상태로 운전됩니다.



습기를 효율적으로 없애고 싶어요!

장마철이나 습도가 높은 날에 사용하면 쾌적함을 느낄 수 있습니다.



제습운전 을 선택하세요.

1 를 눌러 켜 후,
 을 눌러 제습운전을
선택하세요.

- 실내기 운전표시부의 '제습'에 불이 켜집니다.
- 버튼을 누를 때마다 자동, 냉방, 제습, 송풍운전이 반복 선택됩니다.



2 을 눌러
온도를 조절하세요.

- 18~30℃ 사이에서 조절할 수 있습니다.

예) 현재온도 26℃에서 희망온도를
24℃로 맞춘 경우



바람의 방향을 조절하려면

18°

바람의 세기는 스스로 알아서
조절되므로 따로 조절할 필요가 없습니다.



환기만 하고 싶어요 !

실내공기가 너무 탁할때 선택하세요. 온도차이가 없는 바람만 내보내므로 실내공기를 환기시켜 주며 선풍기와 같은 기능을 합니다. 환기시에는 문이나 창문을 열어 주세요.



송풍운전을 선택하세요.

를 눌러 켜 후, 을 눌러 송풍운전을 선택하세요.

- 실내기 운전표시부의 '송풍'에 불이 켜집니다.
- 버튼을 누를 때마다 자동, 냉방, 제습, 송풍운전이 반복 선택됩니다.



바람의 세기와 방향을 조절하려면

17~18쪽

온도차이가 없는 바람으로 온도조절이 필요 없습니다.



알아두기

- 송풍운전시 바람의 세기는 미풍 → 약풍 → 강풍 → 자연풍만 선택할 수 있습니다.
- 겨울철등 에어컨을 오랫동안 사용하지 않을 때는 송풍운전으로 내부를 건조시킨 후 보관하면 좋습니다.
- 송풍운전시 실외기가 작동하지 않으므로 실외기 보호덮개를 벗기지 않고 사용해도 됩니다.



에너지를 절약하고 싶어요!

절전냉방 선택시 실내온도를 정부 절전 권장온도인 26℃ 이상으로 미세하게 조절하면서 최적의 운전상태로 동작시키므로 전기료를 절약할 수 있습니다.
설치장소와 주변온도에 따라 절전효율은 달라질 수 있습니다.
단, 자동, 냉방, 터보 운전시에만 추가로 선택할 수 있습니다.
(26℃ 이하에서 절전냉방 선택시 절전효과가 커집니다.)



절전냉방 을 선택하세요.

1 를 눌러 켜 후,
 을 눌러 자동운전
또는 냉방운전을
선택하세요.

- 터보 운전중 절전냉방운전을 할 수도 있습니다.

2 을 누르세요.

- 냉방운전 상태에서
절전냉방운전을 선택한 경우
26℃~30℃ 사이에서
온도를 조절할 수 있습니다.

예) 냉방운전에서 절전냉방을 선택한 경우



취소하려면

을 한번 더 누르세요.

편
리
기
능

바람의 방향을 조절하려면


18쪽

자동운전 상태에서는 바람의 세기가 스스로 알아서 조절되고,
냉방운전 상태에서는 바람의 세기를 조절할 수 있습니다. 17쪽을 보세요.




절전냉방 선택시 실내온도 변화

- 희망온도 25℃ 이하에서 절전냉방 선택시
- 희망온도가 26℃로 서서히 변화합니다.

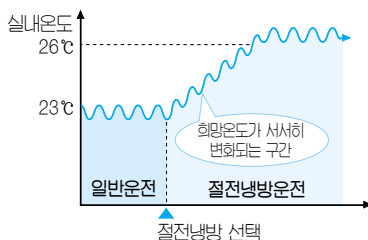

- 희망온도 26℃ 이상에서 절전냉방 선택시
- 희망온도가 미세하게 상향 조정됩니다.

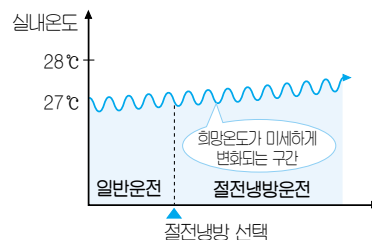



너무너무 더워요!


너무 더울 때, 갑자기 손님이 오셨을 때 편리합니다. 30분간 차갑고 강한 바람으로 빨리 시원하게 한 후 이전의 운전으로 돌아갑니다.



터보운전을 선택하세요.

 를 눌러 켜 후, **터보** 를 누르세요.


- 실내기 운전표시부의 '터보'에 불이 켜집니다.

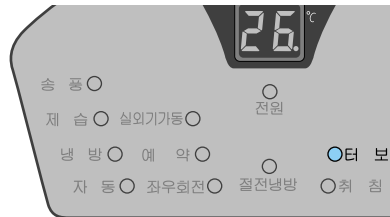

취소하려면

터보 를 한번 더 누르세요.

- 이전에 선택했던 운전으로 돌아갑니다.
단, 제습, 송풍 상태에서 터보운전을 선택한 경우 자동운전으로 바뀝니다.

바람의 방향을 조절하려면  18쪽

온도와 바람의 세기는 스스로 알아서 조절되므로 따로 조절할 필요가 없습니다.



잠잘 때 에어컨을 사용하고 싶어요!

잠잘 때나 노약자, 어린이가 있을 때 선택하면 부드러운 바람으로 6시간 동안 운전 후 자동으로 꺼집니다.




취침운전을 선택하세요.

1. 를 눌러 켜 후, 을 눌러 냉방운전을 선택하세요.

- 냉방운전에서만 취침운전을 선택할 수 있습니다.

2. 을 누른 후 온도를 조절하세요.

- 18℃~30℃ 사이에서 조절할 수 있으며 희망온도가 현재온도보다 낮아야 냉방이 됩니다.

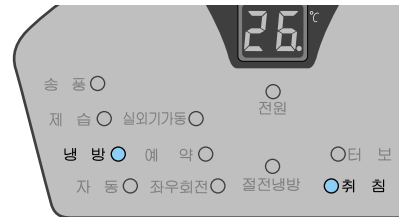

취소하려면


- 을 한번 더 누르세요.
- 이전에 선택했던 운전으로 돌아갑니다.

편리 기능

바람의 세기와 방향을 조절하려면 17~18쪽



- 취침운전시 시간이 지나면서 스스로 온도가 조절되므로 편안하게 잠을 잘 수 있습니다.

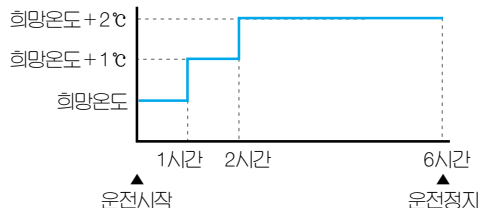

예) 희망온도를 24℃로 맞추고 취침운전을 시작한 경우
1시간 후에는 희망온도가 25℃가 되고, 2시간 후에는
희망온도가 26℃가 되어 운전이 됩니다.



바람의 세기 및 방향을 바꾸고 싶어요!

바람의 세기와 방향을 원하는 대로 조절할 수 있습니다.



바람의 세기를 조절하려면

풍량선택 을 누르세요.

- 버튼을 누를 때마다 **미풍** → **약풍** → **강풍** → **자연풍** → **자동**이 반복 선택됩니다.
- 자연풍이나 자동 선택시 바람의 세기는 운전상태에 따라 스스로 알아서 조절됩니다.
- 송풍운전시 **미풍** → **약풍** → **강풍** → **자연풍**만 선택할 수 있습니다.
- 터보운전시 바람의 세기는 **터보풍**으로, 따로 조절할 수 없습니다.

예) 바람의 세기를 강풍으로 할 경우



'자연풍' 이란?

- 카오스이론을 적용한 자연과 같은 바람으로 강한 바람으로 불었다 서서히 약해지면서 다시 강한 바람으로 바뀌어 한층 더 시원함이 느껴집니다.

'자동' 이란?

- 실내온도에 맞게 스스로 알아서 일정하게 조절되는 바람입니다.



바람의 방향을 조절하려면


좌우 회전

 을 누르세요.

●바람방향 좌우조절판이 자동으로 회전합니다.


● 취소 또는 고정하려면

좌우조절판이 원하는 위치에 왔을 때,
 을 한번 더 누르세요.

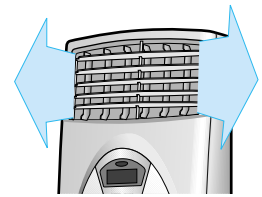

상하 회전

바람방향 상하조절판을 손으로 잡고
위, 아래로 움직여 원하는 위치로
조절하세요.

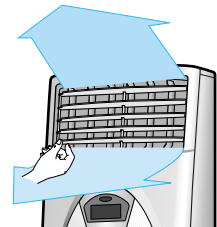



리모컨 없이 에어컨을 작동하고 싶어요!

리모컨을 잃어버렸거나 어디에 두었는지 모를 때 실내기 조작부에서
운전할 수 있습니다.


단, 자동, 냉방, 제습, 송풍, 절전냉방운전만 선택할 수 있습니다.



예) 23°C로 **냉방운전** 을 하려면

- 1 를 눌러 켜세요.
• ‘띠리리링~♫’ 소리와 함께
이전에 선택했던 운전이
표시됩니다.

- 2 을 눌러
냉방운전 을 선택하세요.
• 버튼을 누를 때마다 자동 →
냉방 → 제습 → 송풍운전이
반복 선택됩니다.

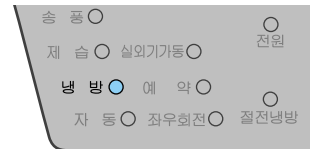

3 을 눌러 온도를 조절하세요.

- 18℃~30℃ 사이에서 조절할 수 있습니다.
- 온도조절이 끝나면 잠시 후 현재온도가 표시됩니다.

예) 현재온도 26℃에서 희망온도를 23℃로 맞춘 경우



버튼을 누를 때마다
1℃씩 내려갑니다.

버튼을 누를 때마다
1℃씩 올라갑니다.

필요에 따라 선택하세요.

바람의 세기를 조절하려면

 을 눌러 조절하세요.

- 버튼을 누를 때마다 미풍 → 약풍 → 강풍 → 자연풍 → 자동으로 반복 선택됩니다.



에너지를 절약하려면

 을 눌러 자동운전 또는 냉방운전을 선택한 후,
 을 누르세요.

- 자동, 냉방운전시에만 절전냉방운전을 선택할 수 있습니다.





1시간 후에 꺼지는 예약을 하고 싶어요!

1시간 후에 에어컨이 저절로 꺼지게하는 예약기능입니다.
버튼하나로 꺼지는 시각을 쉽게 맞출 수 있어 예약방법이 어려워 예약을
꺼리셨던 분, 노약자나 어린이들도 쉽게 예약할 수 있습니다.



운전중 1시간 타이머운전을 선택하세요.

- 리모컨의 **1시간** 버튼을 누르세요. '땡~' 소리와 함께 실내기 운전표시부의 예약에 불이 켜집니다.
- 1시간 운전 후 자동으로 꺼집니다.




- 정지상태에서 1시간 타이머운전을 하려면
⏻를 눌러 권 후 **1시간** 버튼을 누르세요.

취소하려면

1시간 버튼을 한 번 더 누르세요.

- 실내기의 예약표시등이 꺼지면서 1시간 타이머운전이 취소되고 에어컨은 계속 운전됩니다.

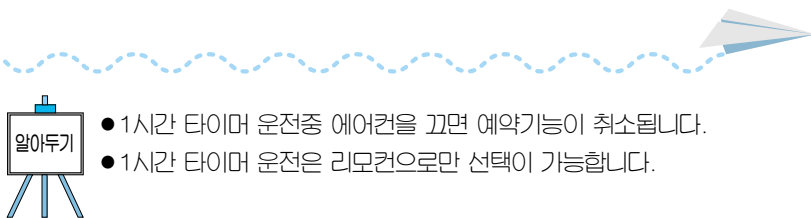

- 1시간 타이머 운전중 에어컨을 끄면 예약기능이 취소됩니다.
- 1시간 타이머 운전은 리모컨으로만 선택이 가능합니다.


먼지걸름망은 언제 청소하나요?

에어컨을 손질할 때에는 반드시 보조전원스위치를 꺼 주세요.

9쪽


2주에 한번 정도 손질하세요.

흡입판 위쪽 양끝을 두손으로 잡고
앞으로 당겨 연 다음 먼지걸름망을
위로 빼 주세요.

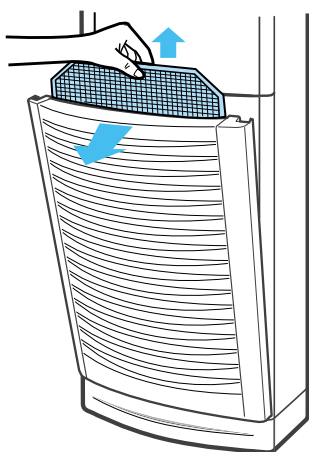

방법 1 간단히 손질할 경우

진공청소기나 솔 등을
이용하여 먼지를
없애 주세요.

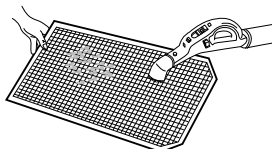


방법 2 먼지가 잘 안떨어지는 경우

1 중성세제를 푼 미지근한 물에 살짝 씻어 주세요.


- 이때 비벼 빨면 먼지걸름망이 망가질 수 있습니다.

2 바람이 잘 통하는 그늘에서 완전히 말린 후 다시 끼워 주세요.

- 먼지걸름망을 끼울 때 앞뒤가 바뀌어도 기능에 이상은 없습니다.

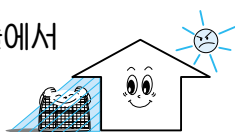

외관 손질시

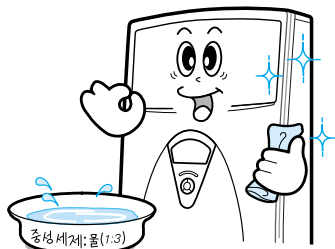

부드러운 행궂에 40℃ 이하의
물을 적셔 꼭 짰 후 닦아 주세요.

- 기름이나 찌든 때가 묻은 경우에는 중성세제를 이용하여 깨끗이 닦아 주세요. (중성세제 1궂에 물 3궂 정도의 비율로 혼합해 쓰세요.)

주의

- 신나 및 유기용제(황산, 염산 등)를 사용하여 실내기 표면을 닦거나 스티커 등을 붙이면 표면이 손상될 수 있습니다.
- 실외기를 이동하거나 임의로 움직이지 마세요. (특히, 손질시 주의하세요.) 파이프 연결부분이 헐거워져 냉매가스가 새어 나올 수 있습니다.


보관은 이렇게

보관시에는 아래와 같이 하여야 에어컨을 오랫동안 사용할 수 있습니다.

겨울철등 장기간 사용하지 않을때

1 손질 후 3~4시간 정도 송풍운전을 하여 실내기 내부를 건조시켜 주세요.

- 자세한 내용은 13쪽을 참조하세요.

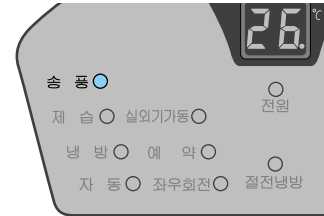


2 운전을 정지시키고 보조전원스위치를 꺼 주세요.

- 보조전원스위치는 따로 구입해야하며 자세한 내용은 9쪽을 참조하세요.



3 실외기에 보호덮개를 씌워 주세요.

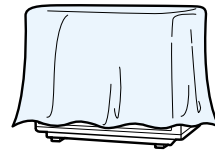

에어컨이 이상하나요?

먼저 아래 사항을 조치한 후에도 같은 현상이 계속 나타나면
보조전원스위치를 끈 후 서비스센터에 문의하세요.

운전이 안돼요.



확인1 정전이 된 것은
아닌가요?

▶ 전기가 들어오는지 전등을 켜고
확인 후에 다시 운전해 보세요.

확인2 보조전원스위치를 꺼
놓은 것은 아닌가요?

▶ 보조전원스위치를 켜 후
운전해 보세요.

확인3 예약운전을 하여
예약시간이 끝난 것은
아닌가요?

▶ 운전/정지버튼을 눌러 다시
운전해 보세요.

리모컨이 작동하지
않아요.



확인1 건전지를 다 쓰지
않았나요?

▶ 새 건전지로 교환하세요.
(8쪽 참조)

확인2 건전지를 잘못
끼우지 않았나요?

▶ ⊕, ⊖ 극성을 확인하여 바르게
끼워주세요. (8쪽 참조)

확인3 리모컨 감지부가
가려진 건 아닌가요?

▶ 가려진 물건을 치우세요.
삼파장 형광등이나 네온사인등과
같은 강한 빛이 발생되는 곳에서는
전파 방해로 인해 작동이 안될 수도
있습니다.

예약이 안돼요.
(1시간 타이머 운전)



확인1 운전정지 상태가
아닙니까?

▶ 운전/정지버튼을 눌러 켜 후
예약을 해 보세요. (21쪽 참조)

풍량(바람의 세기)
조절이 안돼요.



확인1 자동운전이나 제습,
터보운전을 선택하지
않았나요?

▶ 이때 바람의 세기는 스스로 알아서
조절되므로 따로 조절할 수 없습니다.
냉방운전을 선택하고 원하는 바람의
세기로 조절하세요.
(11쪽 참조)

에어컨이 이상하나요?

먼저 아래 사항을 조치한 후에도 같은 현상이 계속 나타나면
보조전원스위치를 끈 후 서비스센터에 문의하세요.

바람은 나오는데
찬바람이 안나와요.



- | | |
|----------------------------------|--|
| 확인1 희망온도가 현재온도보다 높지 않나요? | ▶ 온도조절버튼을 눌러 희망온도를 현재 온도보다 낮게 맞추세요. (11쪽 참조)
온도는 실내기의 운전표시부에 표시됩니다. |
| 확인2 송풍운전을 선택하지 않았나요? | ▶ 송풍운전은 선풍기와 같이 온도 차이가 없는 바람만 내보내는 운전이므로 냉방운전을 선택해 보세요. |
| 확인3 먼지걸름망이 먼지로 막히지 않았나요? | ▶ 먼지가 많은 경우 냉방 효과가 떨어질 수 있습니다. 2주에 한번 정도 먼지걸름망을 손질하세요. (22쪽 참조) |
| 확인4 실외기 앞/뒤에 장애물이 있지 않나요? | ▶ 바람이 잘 통하지 않아 냉방 효과가 떨어질 수 있습니다. 장애물을 치워 주세요. |
| 확인5 햇빛이 비치는 곳이 아닌가요? | ▶ 햇빛가리개를 설치해 주세요. |
| 확인6 창문이나 문이 열려 있지 않습니까? | ▶ 문이 열려 있는 경우 냉방 효과가 떨어지므로 닫아 주세요. |
| 확인7 에어컨을 껐다 다시 켜지 않았나요? | ▶ 다시 켜 직후에는 에어컨의 보호를 위해 약 3분정도 바람만 나옵니다. |

온도조절이 안돼요.



- | | |
|------------------------------------|---|
| 확인1 자동운전을 선택하지 않았나요? | ▶ 이때 온도는 표준온도에서 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 범위에서 조절할 수 있습니다. |
| 확인2 송풍운전이나 터보운전을 선택하지 않았나요? | ▶ 이때 온도는 따로 조절되지 않습니다. 냉방운전을 선택하고 원하는 온도로 조절하세요. (11쪽 참조) |
| 확인3 절전냉방운전을 선택하지 않았나요? | ▶ 운전조건에 따라 $26^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$ 사이에서 온도를 조절할 수 있습니다. (14쪽 참조) |



이상한 냄새가 나요.



확인1 벽이나 가구, 의류에
배어 있던 냄새가
에어컨이 가동되면서
스며나오는 것은
아닙니까?

▶ 창문을 열어 실내 공기를
환기시켜 주세요.

확인2 먼지걸름망이 지저분한
것은 아닌가요?

▶ 손질방법을 확인하세요.
(22쪽 참조)

이상한 소리가 나요.



확인1 '쌌아~' 하는 소리가
나지는 않나요?

▶ 에어컨의 냉매가스가 돌아가는
소리이므로 고장은 아닙니다.

이상한 표시가 나타나요.



확인1 실내기 온도 표시부에
E1 표시가 나타나요.

▶ 정상적으로 운전은 되고 있으나
이상이 있는 것이므로 서비스센터로
연락하세요.

제품규격

모 델 명	AP-6010(A, B)	AP-7010(A, B)
전 원	단상 220V, 60Hz	
종 류	공냉식 냉방전용 패키지 에어컨	
냉 방 능 력	6,100kcal/h	7,200kcal/h
기 동 전 류	50A	50A
운 전 전 류	10.5A	12A
소 비 전 력	2,120W	2,420W
무 게	실내기	38kg
	실외기	61kg
제품크기 (가로×세로×높이)	실내기	500 × 1,830 × 325 (mm)
	실외기	880 × 780 × 310 (mm)

※ 품질향상을 위해 디자인 및 제품사양은 예고없이 변경될 수도 있습니다.

※ 삼성전자에서 인정하지 않는 지정점에서 설치할 경우는 무상서비스를 받을 수 없습니다.

모 델 명	색 상
A P - 6010 A P - 7010	IVORY
A P - 6010 A A P - 7010 A	ALMOND BROWN
A P - 6010 B A P - 7010 B	BLUE

에너지 절약을 생활화 합시다!

에어컨 사용시 에너지를 절약하는 방법

희망온도를 적절하게 조절해
사용하세요. (실외온도보다 5℃ 정도 낮게)

- 희망온도를 너무 낮게 맞추면 전기 소모도 많고 건강에 해로울 수도 있으므로 온도는 실외 온도보다 5℃ 정도 낮게 조절하여 사용하세요.



오랜시간 사용하지 않을 때는
보조전원스위치를 꺼 주세요.




먼지걸름망을 자주 청소하고
꼭 끼워 사용하세요.

- 먼지걸름망에 먼지가 많으면 냉방 효과가 떨어지므로 2주에 한번정도 청소해 주세요.
- 운전중에 먼지걸름망이 없으면 에어컨 수명이 짧아지거나 전기소모가 많아집니다.




실외기는 바람이 잘 통하는 곳에
햇빛을 피해서 설치하고, 햇빛이 비치는
곳에는 햇빛가리개를 설치해 주세요.

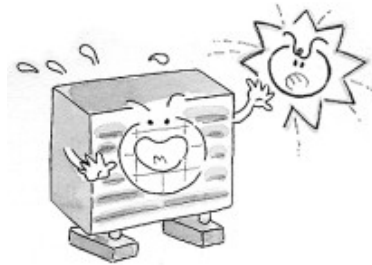

창문이나 문을 닫아주세요.

- 냉방 효과가 떨어지므로 창문과 문을 닫아 주세요.
- 오랜시간 운전시에는 가끔 창문을 열어 환기시켜 주세요.

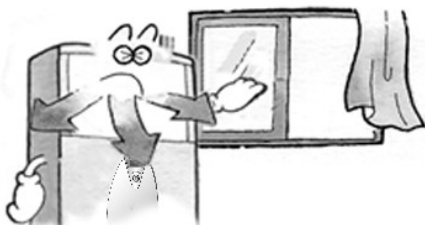

햇빛이나 열기구를 피해 설치하세요.

- 햇빛이 비칠때에는 커튼등을 쳐 주세요.
- 열기구를 함께 사용하면 냉방 효과가 떨어지므로 피해 주세요.




재활용 정보안내

'95년 1월 1일부터 쓰레기 종량제가 시행됨에 따라 폐가전 제품을 어떻게 처리할 것인가?


무료서비스

삼성전자의 대리점으로부터 제품을 새로 구입하고,
사용하던 기존의 제품을 버리고자 하는 경우

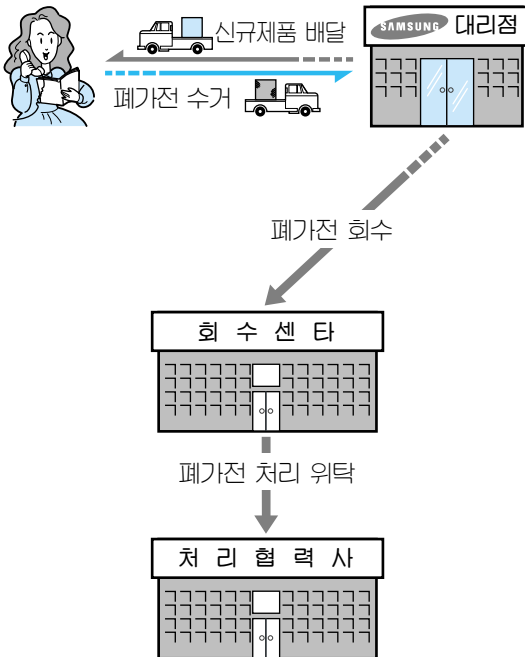

유료서비스

기존에 사용하던 제품을 단순히 버리고자 하는 경우

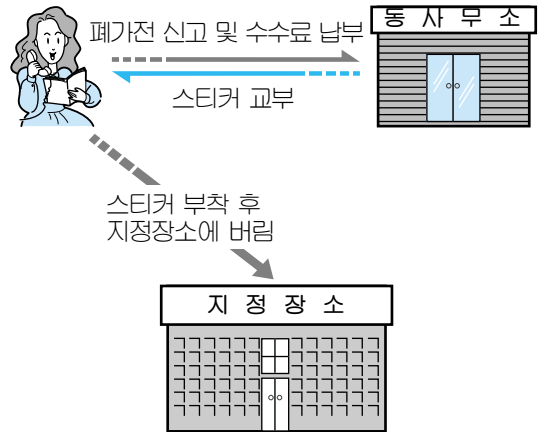

지방 자치 단체에 따른 폐가전 제품 처리 수수료 (서울특별시 기준)

품 목	부 과 기 준	부 과 금 액 (원)
에 어 컨	264㎡ 이상	8,000
	66㎡ 이상	5,000
	66㎡ 미만	3,000
텔레비전	42인치 이상	5,000
	12인치 이상	3,000
세 탁 기	모든 규격	3,000
탈 수 기	모든 규격	2,000
냉 장 고	500 l 이상	8,000
	300 l 이상	6,000
	300 l 미만	4,000
가스오븐렌지	높이 1m 이상	4,000
	높이 1m 미만	2,000
공기청정기	높이 1m 이상	2,000

'95년 1월 1일 시행 기준임

※ 지방 자치 단체에 따라 수수료가 다를 수 있으며, 상기에 열거되지 않은
물품은 표에 열거된 물품중 유사한 품목 수수료에 준함.

재활용 마크란?

물품을 사용한 후에 발생하는 폐기물 중에서 재활용이 가능한
물품을 소비자가 구별할 수 있도록 표시한 마크입니다.

(예 : 종이류, 고철류, 유리병류, 합성수지류)



재질표시 마크란?

합성수지 부품의 재료구분을 용이하게 하여 재활용이 가능한
폐기물을 재활용업자 등이 쉽게 구별할 수 있도록 표시한
마크입니다.



제 품 보 증 서

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입대리점으로 연락하세요.
(대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에,
피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

에어컨의
제품 보증기간은 2년
부품 보유년한은 7년
입니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

무료서비스

구입 후 2년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장일 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.
※ 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형	보상내용	
	보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요 이상 발생시	교환 또는 환불	
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 성능, 기능상의 이상 발생시	제품교환	
수리 가능 동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무료수리	유료수리
동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 환불	유료수리
수리 불가능 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 (부품보유기간 이내)	제품교환 또는 환불	정액 감가 상각 후 교환
수리 불가능 수리용 부품이 없어 수리 불가능시 (부품보유기간 이내)	제품교환 또는 환불	정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환불

유료서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

● 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 ● 외부안테나 및 유선번호 관련 서비스 요청시 ● 판매점에서 제품을 부실하게 설치해 주어 재설치시 ● 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시 (팩시밀리, 프린터)	2회부터 유료 1회 무료
● 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실시 ● 구입시 판매조건이 고착이 설치하게 된 제품의 재설치 요청시 ● 헤드세척에 의한 서비스건 ● 소비자 설치 미숙으로 재설치시 ● 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명서	1회부터 유료

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 항부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자 대리점이나 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시 (예) 110V 제품을 220V 전원에 사용한 경우
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

SAMSUNG

삼성전자

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

삼성전자주식회사

■ 주 소 : 경기도 수원시 팔달구 매탄 3동 416번지

에어컨 사용법 문의시

080 - 200 - 1515

사용중 불편한 점이 있을 땐 아래 전화번호로 연락해 주세요

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 언제나 친절하고
빠른 서비스를 해 드립니다.

서울·경기 02-3451-3366

대전 042-480-3366

부산 051-550-3366

광주 062-250-3366

대구 053-430-3366

인천 032-420-3366

수원 0331-220-3366

마산 0551-292-3366

AS마크란? 사후봉사가 우수한 기업에 대해 국가기관인
국립기술품질원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.



고객상담실

서울 02-541-3000 080-022-3000
부산 051-861-3000 080-051-3000

PC통신

PC통신 (유니텔, 천리안, 하이텔, 나우누리)
GO SEC(삼성전자 가입 포럼)

인터넷 홈페이지

<http://www.sec.co.kr>

지역별 서비스센터	지 역	직통전화	지 역	직통전화	지 역	직통전화	지 역	직통전화	지 역	직통전화	지 역	직통전화
	경 기		경 기		충 북		전 북		경 북		경 남	
	군포	0331) 220-3366	김포	985-3366	청주	267-3366	전주	240-3366	포항	272-3366	통영	642-3366
	평택		부천	420-3366	충주	842-3366	익산	446-3366	경주	742-3366	진주	742-3366
	안산	02) 3451-3366	강원	744-3366	충청	632-3366	군산	446-3366	구미	451-3366	거창	943-3366
	성남		강릉	652-3366	남	042)	정읍	535-3366	안동	854-3366	마산	292-3366
	일산		춘천	255-3366	논산	480-3366	여수	652-3366	상주	534-3366	창원	267-3366
	의정부		태백	553-3366	천안	575-3366	목포	242-3366	울산	275-3366	제주	742-3366
	구리		속초	631-3366	서산	662-3366	순천	752-3366	남해	335-3366		

* 위에 명시된 이외의 지역은 가까운 지역 서비스센터로 연락바랍니다.