

**SAMSUNG**

SM-P550

# 사용 설명서

# 차례 보기

## 사용하기 전에

### 시작하기

- 6 구성품 확인
- 7 각 부분의 이름
- 9 S펜
- 11 배터리 충전 방법
- 13 메모리 카드 삽입 방법
- 14 전원 켜기/끄기
- 15 화면 잠금/해제

### 기본 기능

- 16 터치 화면 조작 방법
- 19 홈 화면 구성
- 23 알림창 및 빠른 설정창
- 25 애플리케이션 실행 방법
- 25 애플리케이션 설치 및 삭제
- 27 문자 입력 방법
- 29 화면 캡처 방법
- 29 내 파일
- 30 절전 기능

## 네트워크 연결

- 31 Wi-Fi

### S펜 활용

- 32 에어 커맨드
- 33 액션 메모
- 34 스마트 셀렉트
- 36 이미지 클립
- 37 캡처 후 쓰기
- 38 S노트
- 42 스크랩북
- 42 S펜 사용하기

### 다양한 조작 방법

- 45 모션 및 제스처
- 47 멀티윈도우

### 개인 설정

- 51 홈 화면 및 앱스 화면 관리
- 52 배경 화면, 알림음 설정
- 53 화면 잠금 방식 변경
- 54 프라이빗 모드
- 56 제품 사용자 전환
- 57 계정 관리

## 연락처

- 58 연락처 추가
- 58 연락처 가져오기/내보내기
- 59 연락처 검색 및 활용

## 카메라

- 60 사진/동영상 촬영
- 61 촬영 모드
- 63 카메라 환경 설정

## 갤러리

- 64 제품에 저장된 사진 및 동영상 보기

## 유용한 애플리케이션과 기능

- 65 S파인더
- 65 S플래너
- 67 이메일
- 69 인터넷
- 70 뮤직
- 71 비디오
- 72 알람/시간
- 73 계산기
- 73 스마트 매니저
- 75 Google 애플리케이션

## 다른 기기와 연결하기

- 77 블루투스
- 79 Wi-Fi 다이렉트
- 80 쿼 커넥트
- 81 SideSync 3.0
- 87 Screen Mirroring
- 89 모바일 인쇄

## 제품 및 데이터 관리

- 90 이전 기기의 데이터 가져오기
- 91 제품을 이동식 디스크로 인식하여 파일 이동하기
- 92 소프트웨어 업데이트
- 93 데이터 백업/복원
- 93 제품 초기화

## 환경 설정

- 94 설정
- 94 연결
- 96 디바이스
- 99 개인
- 102 시스템

## 부록

- 105 서비스를 요청하기 전에 확인할 사항
- 110 English Quick Guide

# 사용하기 전에

사용 전 반드시 이 사용 설명서를 읽고 제품을 안전하고 올바르게 사용하세요.

- 이 사용 설명서는 제품의 기본 설정 값을 기준으로 설명합니다.
- 사용 설명서의 내용은 제품의 소프트웨어 버전 또는 통신사 사정에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
- 높은 CPU 및 RAM을 사용하는 기능(높은 품질의 콘텐츠 등)을 실행할 경우 제품의 전체 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 삼성전자에서 제공하지 않은 애플리케이션을 설치하여 문제가 발생한 경우 보증 서비스가 적용되지 않습니다.
- 사용자가 임의로 레지스트리 설정이나 운영 체제 소프트웨어를 수정하여 기능 및 호환성에 문제가 발생한 경우 보증 서비스가 적용되지 않습니다. 사용자 임의로 운영 체제를 수정하면 제품이나 애플리케이션이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 이 제품에 사용된 소프트웨어, 음원, Wallpaper, 이미지 등의 저작물 및 콘텐츠는 삼성전자와 해당 저작권자와의 계약에 따라 제한적인 용도로 사용하도록 허락된 저작물입니다. 이를 임의로 추출하여 상업적인 용도 등 다른 용도로 사용하는 것은 저작권자의 저작권을 침해하는 행위로, 이로 인한 모든 책임은 사용자에게 있습니다.
- 이 제품에 기본으로 제공되는 애플리케이션이나 서비스는 부득이한 사정에 의하여 예고없이 변경되거나 중단될 수 있습니다. 이 경우 삼성전자에 문의하시면 성실히 답변드리겠습니다. 단, 사용자가 Play 스토어 등 마켓에서 내려받은 애플리케이션의 결함, 변경, 중단에 대한 내용은 삼성전자와 무관하므로 통신사에 문의하세요.
- 삼성전자가 제공한 제품 소프트웨어를 임의로 변경하거나, 비공식적인 경로로 입수한 소프트웨어를 제품에 내려받을 경우 제품이 고장나거나 오류가 발생할 수 있습니다. 이는 삼성전자와 소프트웨어 라이선서의 권리를 침해하는 행위로서 보증 서비스가 적용되지 않습니다.
- 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
- 해당 무선설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

## 표기된 기호 설명



**경고:** 제품을 사용할 때 주의하지 않으면 심각한 피해를 입을 수 있는 경고 사항을 표기할 때 사용합니다.



**주의:** 제품을 안전하고 올바르게 사용하기 위해 주의해야 할 사항을 표기할 때 사용합니다.



**알아두기:** 제품을 사용할 때 알아 두면 좋을 내용이나 참고 기능, 기능 사용 중에 유용하게 사용할 수 있는 팁 등을 소개할 때 사용합니다.

# 시작하기

## 구성품 확인



제품 구입 시 제공되는 구성품을 확인하세요.

- 제품
- 간단 사용 설명서



- 제공된 구성품 및 사용 가능한 별매품은 삼성전자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 구성품은 이 제품 전용으로 다른 기기와는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 제품의 외관, 규격 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 삼성전자 대표 사이트에 접속해 별매품을 구입할 수 있습니다. 별매품 구입 시 사용 중인 모델과 호환되는지 먼저 확인하세요.
- 별매품은 반드시 삼성전자에서 제공하는 정품을 구입하세요. 정품이 아닌 별매품을 사용하면 제품의 성능 저하나 고장을 유발할 수 있으며 이러한 경우 보증 서비스가 적용되지 않습니다.
- 삼성전자의 사정에 따라 별매품의 사용 가능 여부가 변경될 수 있습니다. 사용 가능한 별매품에 대한 자세한 내용은 삼성전자 대표 사이트에서 확인하세요.

## 각 부분의 이름

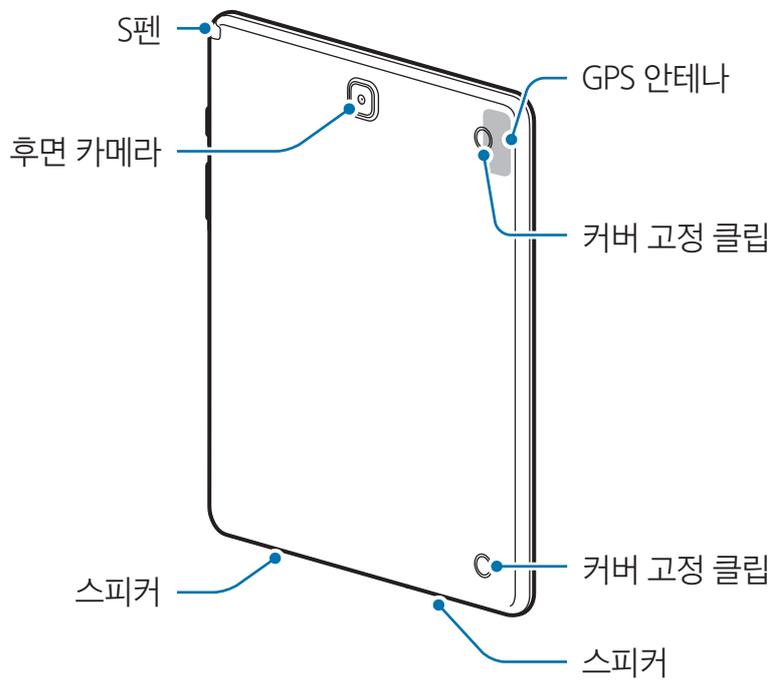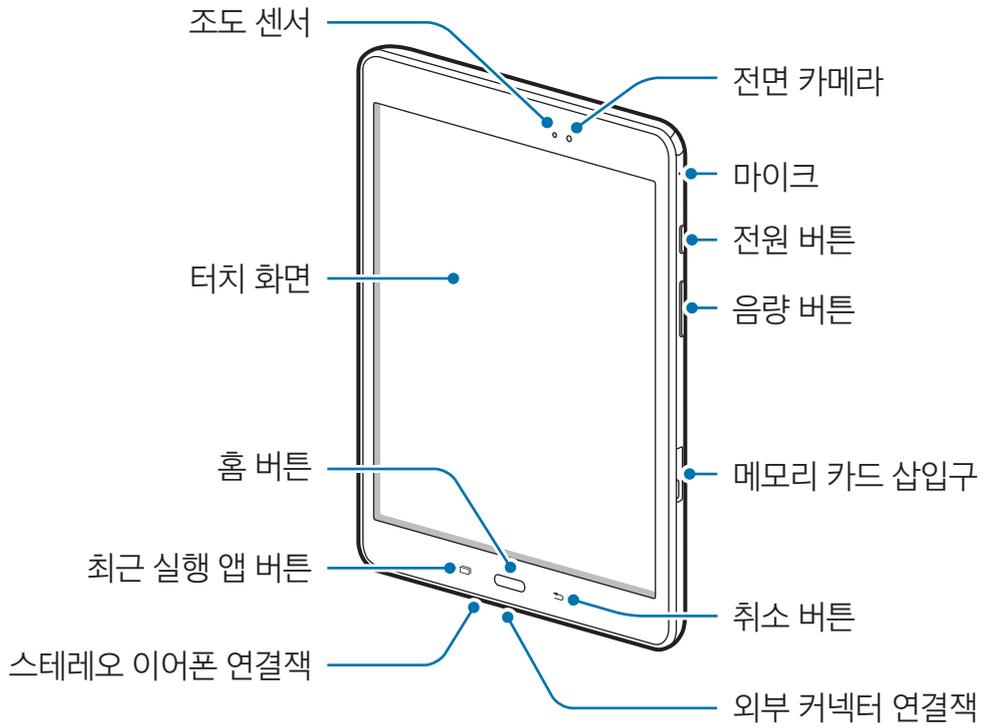




- 안테나 부분에 금속 재질의 스티커를 붙이거나 통화, 데이터 통신 및 해당 기능 이용 중에 안테나 부분을 만지면 통화 품질 및 수신율이 떨어지거나, 배터리가 많이 소모될 수 있습니다.
- 화면용 액세서리를 사용할 경우 삼성전자에서 제공하는 정품 사용을 권장합니다. 정품이 아닌 제품을 사용할 경우 일부 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 터치 화면에 물이 닿지 않도록 주의하세요. 습기가 많은 곳에서 사용하거나 제품이 물에 젖을 경우 터치 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 제품의 규격에 대한 내용은 삼성전자 대표 사이트에 접속하여 관련 페이지를 참조하세요.

## 버튼별 기능


| 버튼  | 기능   |
|---|--|
|  전원      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 길게 누르면 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.</li> <li>• 짧게 누르면 화면이 켜지거나 잠깁니다.</li> </ul>  |
|  최근 실행 앱 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 짧게 터치하면 최근에 사용한 애플리케이션 목록이 나타납니다.</li> <li>• 길게 누르면 분할 화면 보기를 실행합니다.</li> </ul>                                       |
|  홈     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 화면이 잠긴 상태에서 짧게 누르면 화면이 켜집니다.</li> <li>• 짧게 누르면 홈 화면이 실행됩니다.</li> <li>• 길게 누르면 <b>Google</b> 애플리케이션이 실행됩니다.</li> </ul> |
|  취소    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 짧게 터치하면 이전 화면으로 전환됩니다.</li> </ul>   |
|  음량    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 소리 크기를 조절합니다.</li> </ul>  |

## S펜

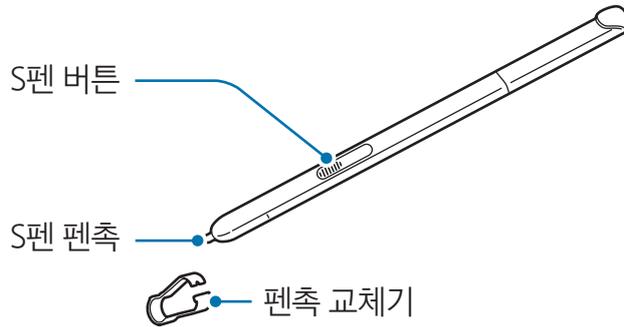

| 명칭     | 기능   |
|--------|--|
| S펜 펜촉  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 손가락을 대신해 모든 터치 동작을 실행하고 손글씨를 입력하거나 다양한 펜 설정 효과를 이용해 그림을 그립니다.</li> <li>• S펜을 화면 위에서 특정 부분에 가까이 가져가면 Air Button, 에어 뷰와 같은 추가 기능을 실행합니다.</li> </ul> |
| S펜 버튼  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• S펜을 화면 가까이 가져간 후 버튼을 눌렀다 떼면 <b>에어 커맨드</b>를 실행합니다.</li> <li>• 특정 화면에서 S펜 버튼을 누른 상태로 드래그하면 텍스트 영역이나 여러 개의 파일을 한 번에 선택합니다.</li> </ul>                |
| 펜촉 교체기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• S펜의 펜촉을 빼내고 새 펜촉으로 교체합니다.</li> </ul>  |

## S펜 분리하기

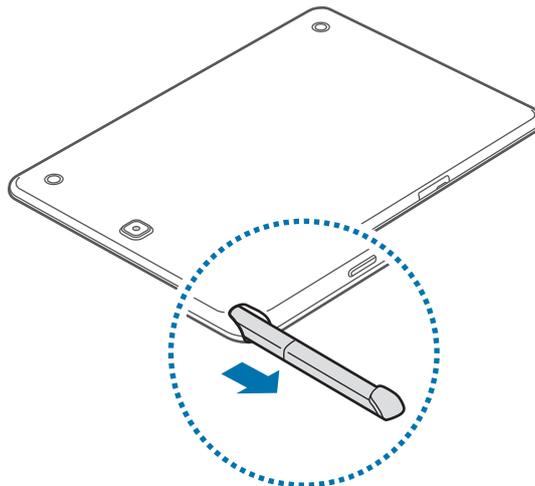


제품에서 S펜이 분리된 것으로 인식되면 설정에 따라 **에어 커맨드**나 **액션 메모**를 실행할 수 있습니다. 설정을 변경하려면 앱스 화면에서 **설정** → **S펜** → **분리 옵션**을 선택하세요.


## 펜촉 교체하기

펜촉이 닳으면 펜촉을 교체한 후 사용하세요.

- 1 S펜의 펜촉을 펜촉 교체기 홈에 맞춰 끼운 후 살짝 잡아당겨 펜촉을 빼내세요.

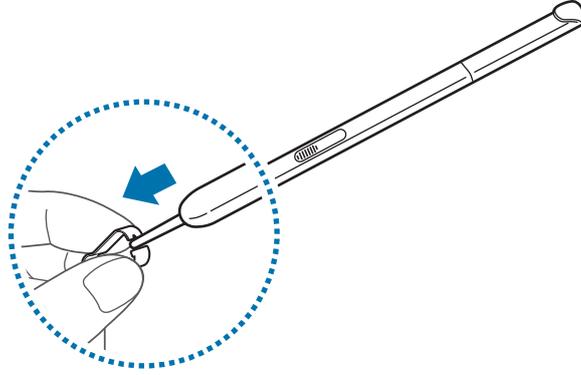

- 2 새 펜촉을 S펜에 끼우세요.

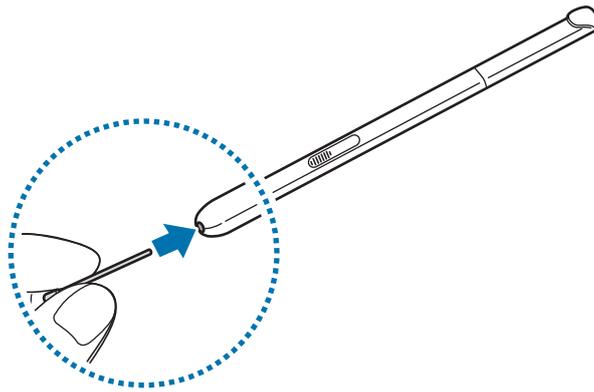

구성품으로 제공되는 펜촉 교체기 이용 시 펜촉 교체기와 펜촉 사이에 손가락이 끼이지 않도록 주의하세요.



- 이미 교체한 펜촉을 다시 사용하지 마세요. 작동 오류의 원인이 될 수 있습니다.
- 펜촉 교체 시 과도한 힘으로 눌러 끼우지 마세요.
- 펜촉 교체 시 펜촉의 방향을 반대로 삽입하지 않도록 주의하세요. 제품 또는 S펜 고장의 원인이 될 수 있습니다.



- S펜이 제대로 인식되지 않는 경우 가까운 삼성전자 서비스 센터로 방문하세요. S펜에 대한 자세한 내용은 삼성전자 대표 사이트에 접속하여 관련 페이지를 참조하세요.
- S펜을 지나치게 기울여 사용하면 동작이 인식되지 않을 수 있습니다. S펜 사용 시 펜을 구부리거나 과도한 힘을 주지 마세요.
- 제품의 최근 앱 버튼 및 이전 버튼도 S펜으로 눌러 실행할 수 있습니다.

## 배터리 충전 방법

제품을 구입한 후 처음 사용하거나 배터리를 장시간 방치한 후 사용할 경우에는 배터리를 충분히 충전하여 사용하세요.




반드시 삼성전자에서 승인한 정품 충전기만 사용하세요. 승인되지 않은 충전기로 배터리 충전 시 배터리가 폭발하거나 제품이 고장날 수 있습니다.



- 배터리 잔량이 부족한 상태에서는 화면 상단의 배터리 아이콘이 비어 있는 상태로 나타납니다.
- 배터리가 남아 있지 않을 경우 충전기를 연결하여도 제품의 전원이 켜지지 않습니다. 전원을 켜기 전에 최소 몇 분간 배터리를 충전하세요.
- 여러 가지의 네트워크 애플리케이션이나 다른 제품과 연결해야 하는 애플리케이션 등 다수의 애플리케이션을 동시에 실행할 경우 배터리가 빠르게 소모됩니다. 데이터를 전송하는 동안 네트워크 연결이 끊기거나 전원이 꺼지는 현상을 방지하기 위해 항상 배터리를 충분히 충전한 후 사용하세요.
- 배터리 사용 시간 등에 대한 내용은 삼성전자 대표 사이트에 접속하여 관련 페이지를 참조하세요.

1 USB 케이블과 USB 충전 어댑터를 연결한 후 USB 케이블을 제품의 외부 커넥터에 꽂으세요.

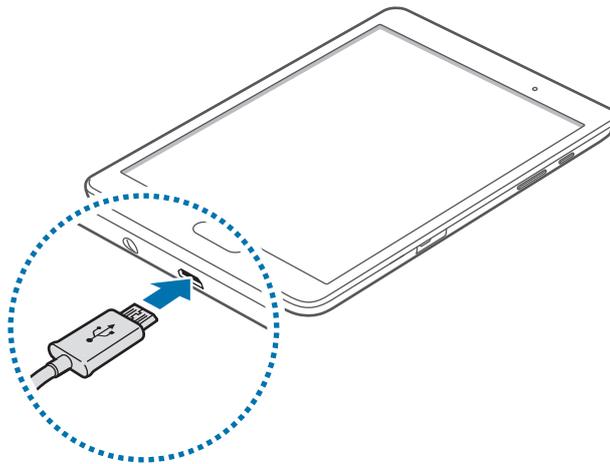

충전기를 잘못 연결하면 제품이 고장날 수 있습니다. 잘못된 사용 방법으로 인한 피해는 보증 서비스가 적용되지 않습니다.

## 2 USB 충전 어댑터의 플러그를 콘센트에 꽂으세요.



- 충전 중에도 제품을 사용할 수 있으나, 배터리 충전 시간이 길어질 수 있습니다.
- 충전 중에 제품을 사용할 경우 전원이 안정적으로 공급되지 않으면 터치 화면 및 터치 버튼이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. 이럴 경우 제품과 충전기를 분리하세요.
- 충전 중에는 제품이 뜨거워질 수 있습니다. 이는 정상적인 현상으로, 제품의 수명이나 기능에는 영향을 미치지 않습니다. 배터리의 온도가 일정 수준 이상 높아지면 안전을 위해 충전이 중지될 수 있습니다.
- 제품이 제대로 충전되지 않으면 제품과 충전기를 가지고 가까운 삼성전자 서비스 센터를 방문하세요.

## 3 충전이 끝나면 먼저 제품에서 USB 케이블을 분리한 후 콘센트에서 USB 충전 어댑터의 플러그를 뽑으세요.



에너지를 절약하기 위하여 사용하지 않을 때는 충전기를 빼 두세요. 충전기에는 전원 스위치가 없기 때문에, 전력 소모를 방지하기 위해서는 콘센트와 충전기를 분리해 두어야 합니다. 충전 중에는 충전기가 콘센트 가까이에 있어야 하며, 손이 쉽게 닿는 곳에 두어야 합니다.

## 배터리 사용 시간을 늘리려면

배터리 사용 시간을 늘릴 수 있는 다양한 방법을 활용해 보세요. 다양한 옵션을 사용하거나 백그라운드 기능을 비활성화해 배터리 사용 시간을 늘릴 수 있습니다.

- 스마트 매니저를 이용해 제품을 최적화하세요.
- 제품을 사용하지 않을 때는 전원 버튼을 눌러 화면을 꺼 두세요.
- 작업 관리자를 이용해 사용하지 않는 애플리케이션을 종료하세요.
- 블루투스 기능을 끄세요.
- Wi-Fi 네트워크를 끄세요.
- 애플리케이션의 자동 동기화 기능을 꺼 두세요.
- 화면 자동 꺼짐 시간을 짧게 설정하세요.
- 화면의 밝기를 낮추세요.

## 메모리 카드 삽입 방법

### 메모리 카드 삽입하기

메모리 카드는 128 GB까지 지원합니다. 단, 메모리 카드 제조사 및 타입에 따라 지원되는 최대 용량이 다를 수 있으며, 일부는 호환되지 않을 수 있습니다.




- 삼성전자는 메모리 카드의 업계 승인 표준을 준수하고 있지만 일부 메모리 카드는 이 제품과 완벽하게 호환되지 않을 수 있습니다. 호환되지 않는 메모리 카드를 사용하면 제품이나 메모리 카드 또는 메모리 카드에 저장된 데이터가 손상될 수 있습니다.
- 메모리 카드를 뒤집거나 반대로 삽입하지 마세요.



- 이 기기는 FAT, exFAT 파일 구조를 사용한 메모리 카드를 지원합니다. 다른 파일 구조로 포맷한 카드를 삽입하면 메모리 카드를 다시 포맷하라는 메시지가 나타납니다. 이때는 메모리 카드를 다시 포맷한 후 사용하세요.
- 데이터를 저장했다가 지우기를 자주 반복하면 메모리 카드 수명이 짧아질 수 있습니다.
- 메모리 카드를 제품에 삽입하면 **내 파일** → **SD 카드** 폴더에 메모리 카드의 파일 목록이 나타납니다.

- 1 메모리 카드 삽입구의 덮개를 여세요.
- 2 그림과 같이 금속 단자를 아래로 향하게 한 후 메모리 카드 삽입구에 메모리 카드를 끼우세요.

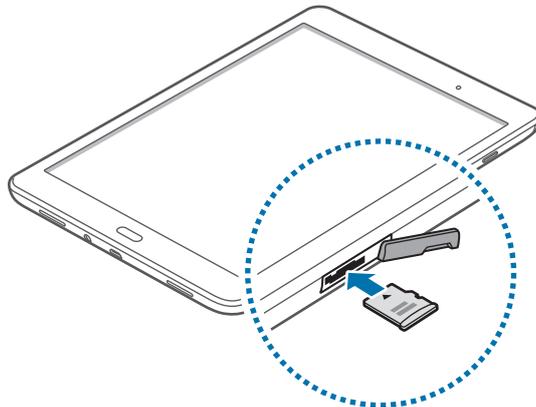

- 3 메모리 카드를 밀어 넣어 고정시키세요.
- 4 메모리 카드 삽입구의 덮개를 닫으세요.

## 메모리 카드 분리하기

메모리 카드에 설치한 애플리케이션 및 저장된 데이터를 안전하게 관리하기 위해 메모리 카드 분리 시 반드시 아래와 같이 마운트 해제를 실행하세요.

홈 화면에서 **앱스** → **설정** → **저장공간** → **SD 카드 마운트 해제**를 선택하세요.

- 1 메모리 카드 삽입구의 덮개를 여세요.
- 2 메모리 카드를 안으로 살짝 밀어 넣은 후 빠져 나온 메모리 카드를 당겨 완전히 빼내세요.
- 3 메모리 카드 삽입구의 덮개를 닫으세요.



파일을 전송 중이거나 사용 중일 때 메모리 카드를 분리하지 마세요. 데이터가 손상, 유실되거나 메모리 카드 및 제품이 고장날 수 있습니다. 메모리 카드의 잘못된 사용으로 인한 데이터 유실 등의 피해에 대해서는 삼성전자에서 책임지지 않습니다.

## 메모리 카드 포맷하기

메모리 카드를 컴퓨터에서 포맷하면 제품과 호환되지 않을 수 있습니다. 반드시 제품에서 메모리 카드를 포맷하세요.

홈 화면에서 **앱스** → **설정** → **저장공간** → **SD 카드 포맷** → **SD 카드 포맷** → **모두 삭제**를 선택하세요.



메모리 카드를 포맷하기 전에 반드시 메모리 카드에 중요한 데이터가 저장되어 있지는 않은지 확인한 후 제품 내장 메모리나 컴퓨터에 백업 사본을 저장해 두세요. 백업하지 않아 포맷된 데이터에 대해서는 삼성전자에서 책임지지 않습니다.

## 전원 켜기/끄기

전원 버튼을 몇 초간 길게 눌러 제품의 전원을 켜세요.

구입 후 처음 전원을 켜거나 제품을 초기화하면 화면의 안내에 따라 초기 환경을 설정할 수 있습니다.

전원을 끄려면 전원 버튼을 길게 누른 후 **전원 끄기**를 선택하세요.




비행기, 병원 등 무선 기기 사용이 제한된 곳에서는 해당 구역 담당자가 명시한 경고와 지시 사항을 모두 따르세요.

## 화면 잠금/해제

전원 버튼을 눌러 화면을 끄면 자동으로 잠금 상태가 됩니다. 일정 시간 동안 제품을 사용하지 않아 자동으로 화면이 꺼진 경우에도 잠금 상태가 됩니다.

전원 버튼 또는 홈 버튼을 눌러 화면을 켜 후 잠금 화면을 아무 방향으로나 드래그해 잠금을 해제하세요.

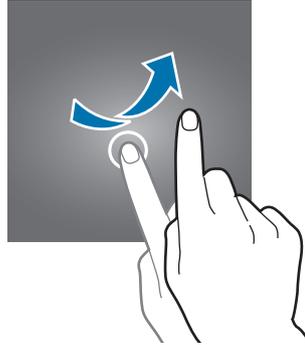

보안 기능이 없는 드래그 해제 방식은 다른 보안 잠금 방식으로 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 [화면 잠금 방식 변경](#)을 참고하세요.

# 기본 기능

## 터치 화면 조작 방법





- 전기가 흐르는 물질이 터치 화면이나 터치 버튼에 닿지 않도록 주의하세요. 정전기 등의 전기적 자극으로 인해 올바르게 동작하지 않거나 터치 화면이 고장날 수 있습니다.
- 터치 화면을 손가락 끝으로 강하게 누르거나 끝이 뾰족한 물체로 누르지 마세요. 터치 화면이 손상되거나 고장날 수 있습니다.



- 터치 화면의 가장자리는 터치 인식이 끝나는 부분이므로, 해당 부분을 누를 때는 터치 화면이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 오랜 시간 고정된 화면으로 사용하면 잔상(화면 열화) 또는 얼룩 현상이 발생할 수 있으므로 사용하지 않을 경우에는 화면을 꺼두시기 바랍니다.
- 손가락을 이용해 터치 화면을 사용하는 것을 권장합니다.



## 누르기

애플리케이션을 실행하거나 원하는 메뉴를 선택할 때, 화면에 나타나는 버튼을 누르거나 키보드를 이용해서 문자를 입력할 때는 화면을 가볍게 누르세요.

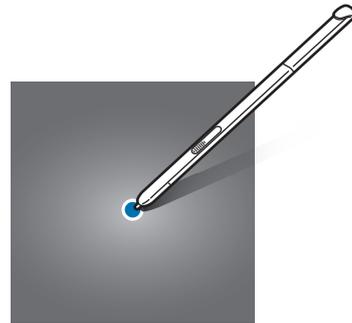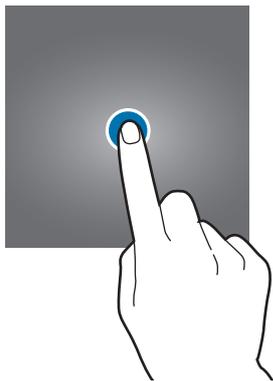



## 길게 누르기

기능 이용 중에 특정 항목이나 화면을 2초 이상 길게 누르면 이용할 수 있는 기능이 나타납니다.

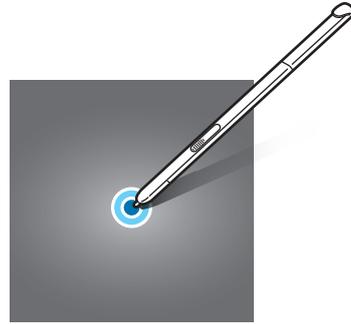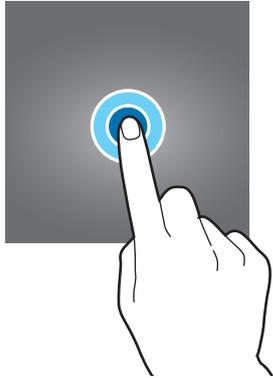


## 드래그하기

아이콘 또는 이동이 가능한 항목을 원하는 방향으로 옮기려면 길게 누른 채 원하는 위치로 드래그하세요.

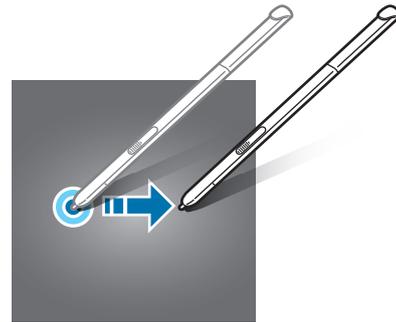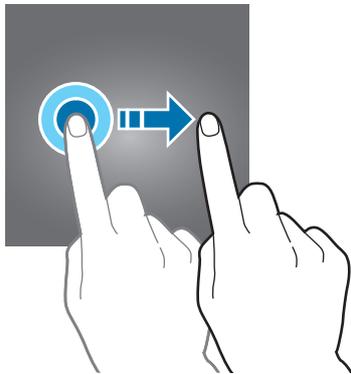



## 두 번 누르기

웹페이지나 사진이 실행된 상태에서 화면을 빠르게 두 번 누르면 화면을 확대/축소할 수 있습니다.

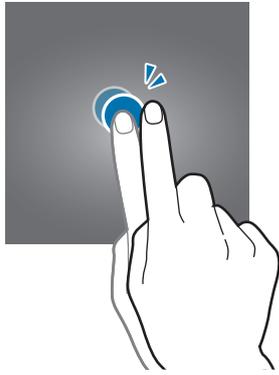



## 튕기기

홈 화면 또는 앱스 화면에서 손가락을 좌우로 튕기면 다른 페이지로 이동할 수 있습니다. 웹페이지나 연락처와 같은 목록 화면에서는 손가락을 위아래로 튕겨 화면을 스크롤할 수 있습니다.

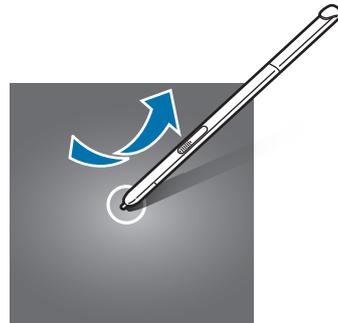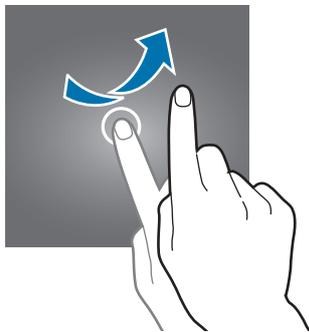

## 오므리고 펼치기

웹페이지나 지도, 사진 등이 실행된 상태에서 화면을 두 손가락으로 누르고 그림과 같이 퍼거나 오므리면 화면을 확대/축소할 수 있습니다.

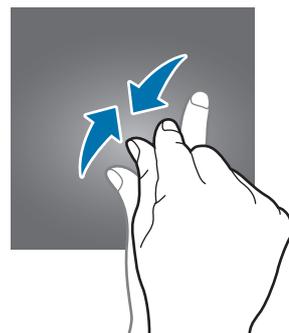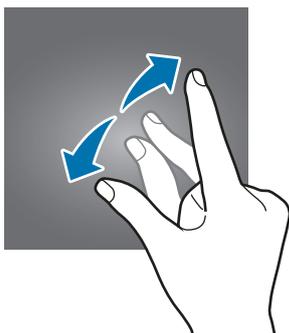

## 홈 화면 구성

### 홈 화면

홈 화면은 제품의 모든 애플리케이션 및 기능을 실행할 수 있는 시작 화면입니다. 홈 화면은 애플리케이션, 위젯, 폴더 등으로 구성할 수 있습니다. 위젯이란 메모, 이메일 등의 일부 애플리케이션을 홈 화면에서 미리 보거나, 유용한 기능을 바로 실행할 수 있는 미니 애플리케이션입니다.


홈 화면을 좌우로 스크롤하거나 화면 하단의 페이지 아이콘을 눌러 원하는 페이지로 이동하세요.

홈 화면 구성을 변경하려면 [홈 화면 관리하기](#)를 참고하세요.



## 홈 화면 편집창 열기

홈 화면에서 빈 공간을 길게 누르거나 화면을 두 손가락으로 누른 상태에서 오므리면 홈 화면 편집창이 열립니다.

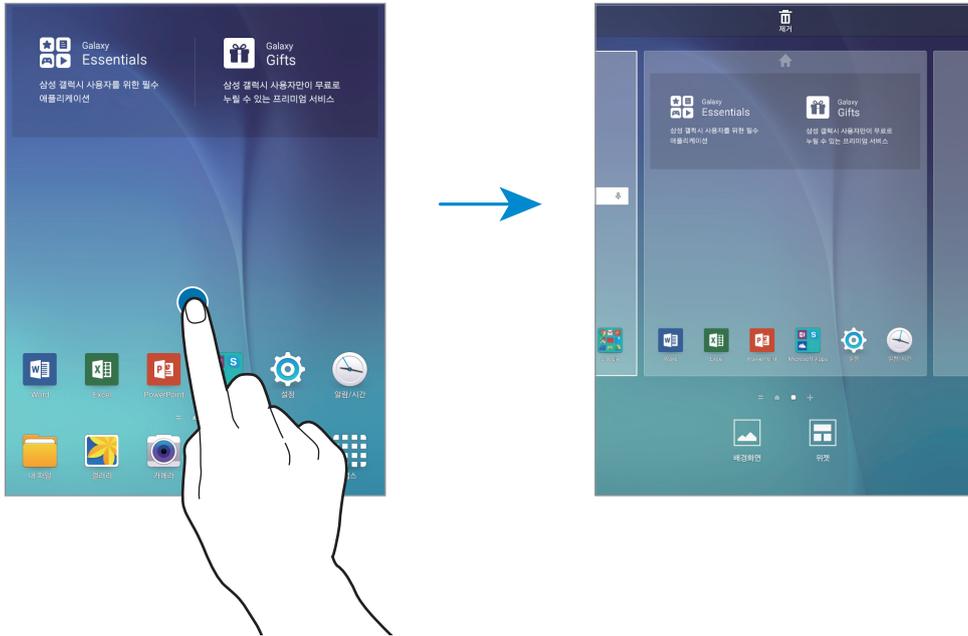


## 앱스 화면

앱스 화면은 제품의 모든 애플리케이션과 새로 설치한 애플리케이션을 실행할 수 있는 화면입니다.

홈 화면에서 **앱스**를 누르면 앱스 화면이 나타납니다. 앱스 화면을 좌우로 스크롤하거나 화면 하단의 페이지 아이콘을 눌러 원하는 페이지로 이동할 수 있습니다.

앱스 화면 구성을 변경하려면 **앱스 화면 관리하기**를 참고하세요.

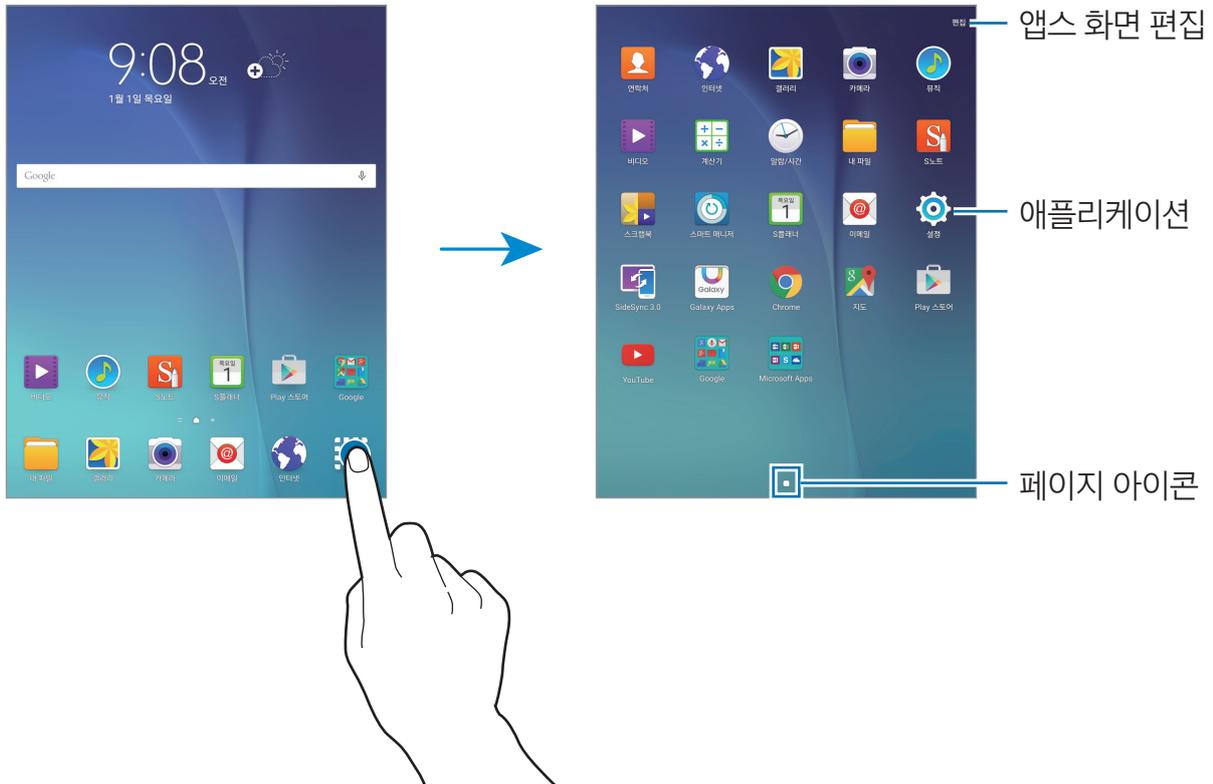

## 상태 아이콘 소개

화면 상단의 상태 표시줄에 다음과 같은 아이콘이 나타나 제품 상태를 알려 줍니다. 이 사용 설명서에서는 대표적인 것들만 소개합니다.



일부 애플리케이션 실행 중에는 화면 상단에 상태 표시줄이 나타나지 않을 수 있습니다. 화면 상단을 아래로 드래그하면 상태 표시줄이 나타납니다.


| 아이콘   | 설명             |
|---|----------------|
|    | Wi-Fi에 연결됨     |
|    | 블루투스 기능 켜짐     |
|    | GPS 켜짐         |
|    | 웹과 동기화됨        |
|    | 알람 실행 중        |
|    | S펜 분리 시        |
|    | 무음 모드 실행 중     |
|   | 비행기 탑승 모드 실행 중 |
|  | 오류 발생 또는 주의 필요 |
|  | 배터리 양 표시       |

## 알림창 및 빠른 설정창


### 알림창 사용하기

화면 상단의 상태 표시줄에는 상태 아이콘이 나타나 새 메시지, 일정, 제품 상태 등을 알려 줍니다. 상태 표시줄에 새로운 상태 아이콘이 나타나면 알림창을 열어 알림 내용을 확인하세요.

상태 표시줄을 아래로 드래그해 알림창을 여세요. 알림창을 닫으려면 화면 하단의 바를 위로 드래그하세요.

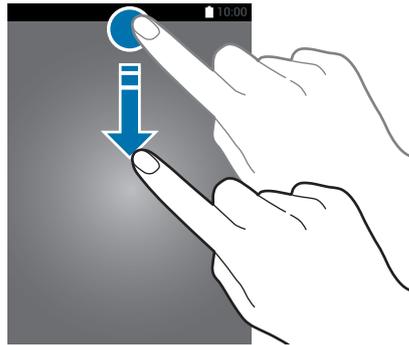

알림창을 이용해 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

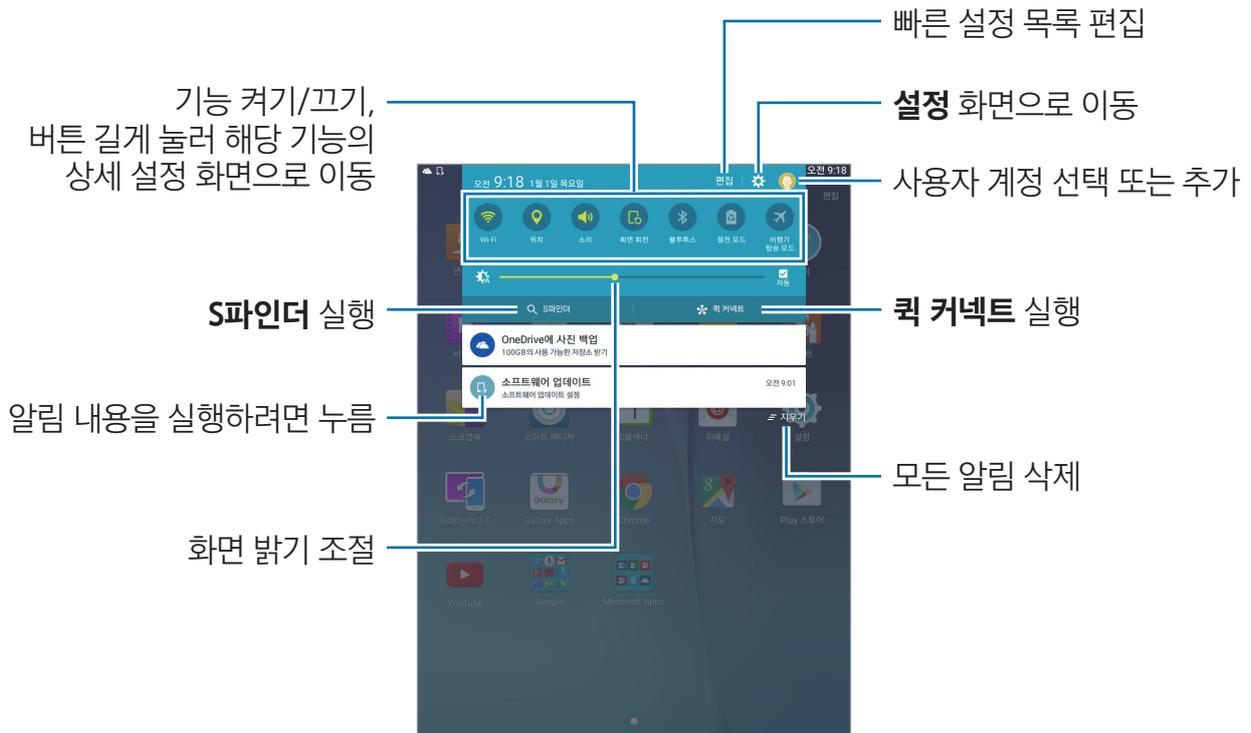

## 빠른 설정 버튼 관리하기

알림창에 나타나는 빠른 설정 버튼을 편집하려면 **편집**을 누른 후 원하는 아이콘을 길게 누른 채 원하는 위치로 드래그해 이동하고 **완료**를 누르세요.

## 빠른 설정 버튼 사용하기

일부 설정 기능은 알림창에서 켜거나 끌 수 있습니다. 빠른 설정 버튼을 눌러 기능을 켜거나 끄세요. 길게 누르면 상세 설정 화면으로 이동할 수 있습니다.

- **Wi-Fi**: 자세한 내용은 [Wi-Fi](#)를 참고하세요.
- **위치**: 위치 찾기 기능을 이용하도록 설정/해제합니다.
- **소리/무음**: 소리 상태를 설정합니다.
- **화면 회전**: 제품의 방향에 따라 화면이 자동으로 회전되도록 설정/해제합니다.



일부 애플리케이션은 가로 또는 세로 화면으로 회전되지 않습니다.

- **블루투스**: 자세한 내용은 [블루투스](#)를 참고하세요.
- **절전 모드**: 자세한 내용은 [절전 모드](#)를 참고하세요.
- **비행기 탑승 모드**: 자세한 내용은 [비행기 탑승 모드](#)를 참고하세요.
- **방해 금지**: 미리 설정한 기능의 알림을 사용하지 않도록 설정/해제합니다. 차단할 알림을 선택하려면 **앱스** → **설정** → **소리 및 알림** → **방해 금지**를 누르세요.
- **초절전 모드**: 자세한 내용은 [초절전 모드](#)를 참고하세요.
- **스마트 스테이**: 기능을 켜면 사용자의 얼굴이 제품을 향해 있는 경우 화면이 꺼지지 않고 유지됩니다.
- **프라이빗 모드**: 자세한 내용은 [프라이빗 모드](#)를 참고하세요.
- **Screen Mirroring**: 자세한 내용은 [Screen Mirroring](#)을 참고하세요.
- **동기화**: 기능을 켜면 일정, 이메일 등 동기화 설정 목록이 자동으로 동기화됩니다.

## 애플리케이션 실행 방법

앱스 화면 또는 홈 화면에서 애플리케이션을 선택하세요.

최근 사용한 애플리케이션 목록을 확인하거나 실행하려면  누르세요.

### 사용 중인 애플리케이션 종료하기

 누른 후 사용을 종료할 애플리케이션을 좌우로 드래그해 닫으세요.

실행 중인 애플리케이션을 모두 종료하려면 **모두 닫기**를 누르세요.

## 애플리케이션 설치 및 삭제

### Galaxy Apps

애플리케이션을 구매하거나 내려받을 수 있습니다.

앱스 화면에서 **Galaxy Apps**를 선택하세요.

### 애플리케이션 내려받기

카테고리별로 애플리케이션을 확인하세요.

원하는 애플리케이션을 검색하려면 화면 상단의 **검색**을 눌러 키워드를 입력하세요.

애플리케이션 정보를 확인하려면 원하는 애플리케이션을 선택하세요. 애플리케이션을 내려받으려면 무료 애플리케이션의 경우 **설치**, 유료 애플리케이션의 경우 해당 금액을 누르세요.



자동 업데이트 설정을 변경하려면  → **설정** → **앱 자동 업데이트**를 선택한 후 원하는 업데이트 설정을 선택하세요.

## Play 스토어

애플리케이션을 구매하거나 내려받을 수 있습니다.

앱스 화면에서 **Play 스토어**를 선택하세요.

### 애플리케이션 내려받기

카테고리별로 애플리케이션을 확인하세요.

원하는 애플리케이션을 검색하려면 화면 상단의 **Q** 눌러 키워드를 입력하세요.

애플리케이션 정보를 확인하려면 원하는 애플리케이션을 선택하세요. 애플리케이션을 내려받으려면 무료 애플리케이션의 경우 **설치**, 유료 애플리케이션의 경우 해당 금액을 누르세요.



자동 업데이트 설정을 변경하려면 **☰** → **환경설정** → **앱 자동 업데이트**를 선택한 후 원하는 업데이트 설정을 선택하세요.

## 애플리케이션 관리하기

### 애플리케이션 삭제 및 비활성화하기

애플리케이션을 삭제하거나 비활성화하려면 앱스 화면에서 **편집**를 누르세요. 삭제 및 사용 해제할 수 있는 애플리케이션에는 **⊖** 나타납니다.

내려받은 애플리케이션에서만 선택하려면 앱스 화면에서 **편집** → **⊖** → **삭제** → **완료**를 누르세요.

또는 앱스 화면에서 **설정** → **애플리케이션 관리** → **애플리케이션 관리자**를 눌러 삭제할 애플리케이션을 선택한 후 **삭제**를 누르세요.

### 사용 해제한 애플리케이션 다시 표시하기

앱스 화면에서 **설정** → **애플리케이션 관리** → **애플리케이션 관리자**를 선택한 후 화면을 왼쪽으로 스크롤하여 **사용 안 함** 화면으로 이동하세요. 다시 사용하도록 설정할 애플리케이션을 선택한 후 **사용**을 누르세요.



- 앱 사용 해제: 사용하지 않으려는 기본 애플리케이션의 기능을 해제하고 앱스 화면과 홈 화면에서 보이지 않도록 설정합니다.
- 앱 삭제: 제품에서 해당 애플리케이션이 완전히 삭제됩니다.


## 문자 입력 방법

### 키보드 화면 살펴보기

메시지를 보내거나 메모를 작성하는 등 문자를 입력해야 하는 상황에서 자동으로 키보드가 나타납니다.



일부 언어의 키보드는 지원되지 않습니다. 문자를 입력하려면 지원되는 언어 중에서 입력 언어를 선택하세요.

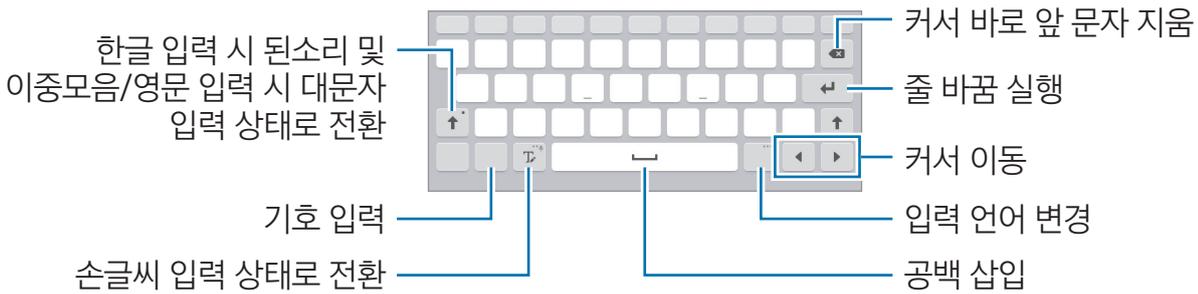

### 입력 언어 변경하기

한/영 버튼을 누르면 입력 언어를 전환할 수 있습니다. 사용할 언어를 추가하려면 **T** 길게 누른 후 **⚙** → **입력 언어 선택**을 누른 후 언어를 선택하세요. 사용 언어를 추가한 경우 **🌐** 눌러 언어를 변경할 수 있습니다.

### 키보드 변경하기

**⚙** 누른 후 **입력 언어** 항목에 있는 언어를 선택하면 키보드 종류를 변경할 수 있습니다.




일부 키보드는 한 자판에 여러 개의 문자가 배치되어 있습니다. 자판에 입력된 순서대로 해당 자판을 반복해서 눌러 원하는 문자를 입력하세요.


### 키보드 추가 기능 사용하기

**T** 길게 눌러 키보드의 다양한 기능을 실행할 수 있습니다. 해당 위치에 나타나는 아이콘은 마지막에 사용한 기능의 아이콘으로 변경됩니다.

- **🎤** : 음성으로 텍스트를 입력합니다.

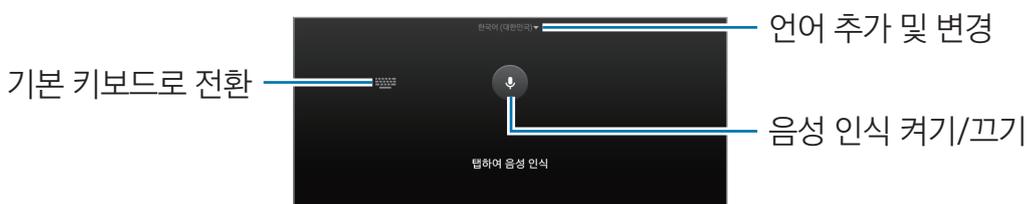

-  : 손글씨 입력 상태로 전환합니다.

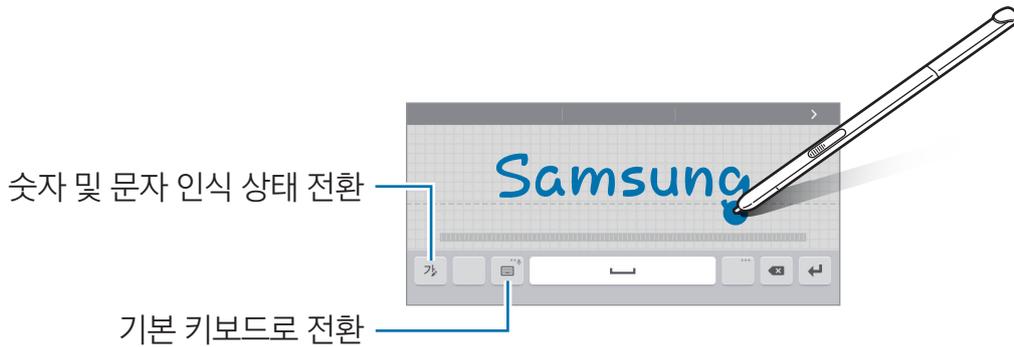

-  : 클립보드에서 붙여넣기를 합니다.
-  : 이모티콘을 입력합니다.
-  : 키보드 형식을 변경합니다.
-  : 키보드 사용 환경을 설정합니다.
- **한자**: 문자를 입력한 후 **한자**를 누르면 자동 완성 목록에 해당하는 한자가 나타납니다.

## 텍스트 복사 및 붙여 넣기

- 1 복사할 내용의 첫 부분을 길게 누르세요.
- 2  또는  눌러 복사할 영역을 설정하거나 **모두 선택**을 누르세요.
- 3 선택된 내용을 복사하려면 **복사**를, 잘라내려면 **잘라내기**를 선택하세요.  
복사하거나 잘라낸 내용은 클립보드에 자동으로 저장됩니다.
- 4 문자 입력 화면에서 복사한 내용을 붙여 넣을 부분을 길게 누른 후  → **붙여넣기**를 선택하세요.  
 → **클립보드**를 눌러 이전에 복사한 다른 내용을 붙여 넣을 수도 있습니다.

## 화면 캡처 방법

제품 사용 중에 현재 화면을 캡처할 수 있습니다.

홈 버튼과 전원 버튼을 동시에 길게 누르세요. 캡처된 화면은 **갤러리**에서 확인할 수 있습니다. 화면을 캡처한 후에는 이미지를 편집하거나 다른 사람과 공유할 수 있습니다.

다른 방법으로 화면을 캡처할 수도 있습니다. 자세한 내용은 **손바닥으로 밀어서 캡처**를 참고하세요.




일부 애플리케이션 및 기능 사용 중에는 화면을 캡처할 수 없습니다.

## 내 파일

제품 또는 클라우드와 같은 다른 저장 공간에 저장된 파일을 확인할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **내 파일**을 선택하세요.

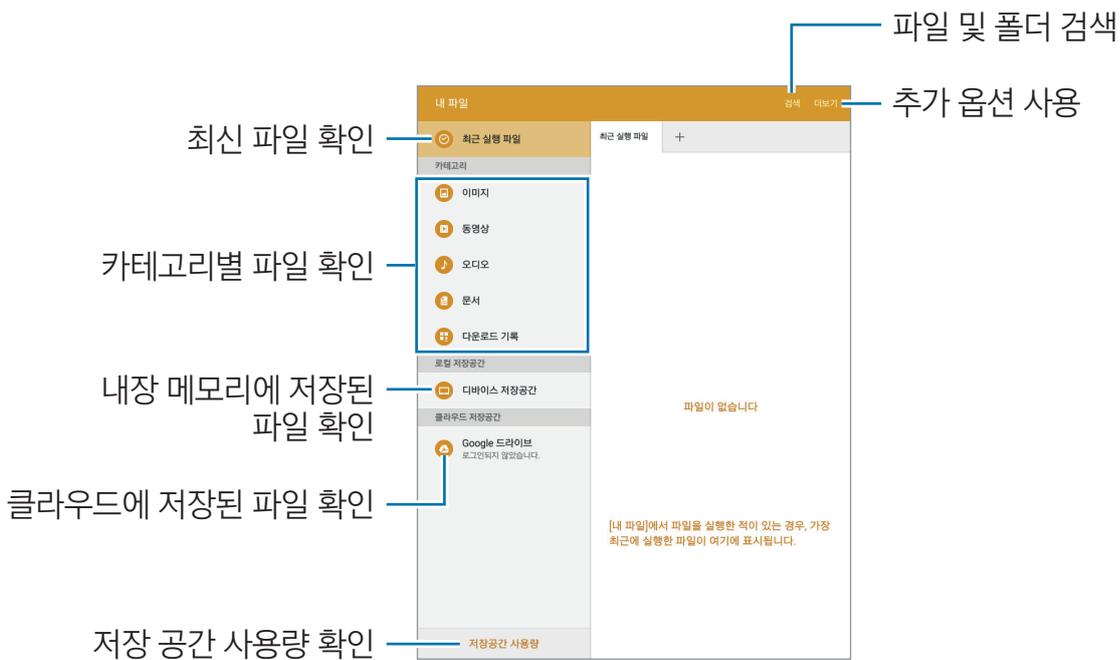

## 절전 기능

### 절전 모드

일부 기능을 사용하지 않도록 해제하여 배터리의 사용량을 줄일 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정** → **배터리** → **절전 모드**를 선택한 후 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

남은 배터리 용량에 따라 절전 모드가 자동으로 켜지도록 하려면 **절전 시작**을 선택하세요.

### 초절전 모드

초절전 모드를 실행하면 사용 환경이 다음과 같이 변경되어 배터리를 오래 사용할 수 있게 해줍니다.

- 일부 필수 애플리케이션 및 초절전 모드에서 사용할 수 있는 애플리케이션 중 원하는 항목만 선택해 사용할 수 있습니다.
- 블루투스의 연결이 해제됩니다.

앱스 화면에서 **설정** → **배터리** → **초절전 모드**를 선택한 후 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

사용할 애플리케이션을 추가하려면 ⊕ 누른 후 원하는 애플리케이션을 선택하세요.

홈 화면의 애플리케이션을 삭제하려면 **더보기** → **제거**를 선택하세요. 삭제할 애플리케이션의 ⓧ 누른 후 **완료**를 누르세요.

네트워크 연결, 소리 등 초절전 모드의 사용 환경을 설정하려면 **더보기** → **설정**을 선택하세요.

초절전 모드의 사용을 해제하려면 **더보기** → **초절전 모드 해제**를 선택하세요.



최대 예상 대기 시간은 제품을 사용하지 않고 그대로 두는 경우, 배터리 전원이 모두 소진될 때까지 남은 시간을 대략적으로 보여 줍니다. 예상 대기 시간은 제품의 설정, 사용 환경 등에 따라 달라질 수 있습니다.

# 네트워크 연결

## Wi-Fi

제품으로 주변의 무선 네트워크에 접속하여 무료로 인터넷을 사용하거나 다른 무선 네트워크 기기와 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Wi-Fi](#)를 참고하세요.



불필요한 배터리 소모를 막기 위해 Wi-Fi를 사용하지 않을 때는 기능을 끄세요.

- 1 앱스 화면에서 **설정** → **Wi-Fi**를 선택한 후 스위치를 눌러 기능을 켜세요.
- 2 검색된 Wi-Fi 네트워크 목록에서 원하는 Wi-Fi를 선택하세요. 자물쇠가 그려진 보안 Wi-Fi일 경우 비밀번호를 입력해야 사용할 수 있습니다.
- 3 **연결**을 누르세요.



이전에 연결한 적이 있는 Wi-Fi 네트워크의 경우 비밀번호 입력 없이 자동으로 연결합니다. 해당 Wi-Fi 네트워크에 자동으로 연결하지 않도록 하려면 목록에서 Wi-Fi를 선택한 후 **지우기**를 누르세요.


# S펜 활용

## 에어 커맨드

제품에서 S펜을 분리하거나, S펜을 화면에 가까이 가져간 후 펜 버튼을 눌렀다 떼면 유용한 펜 기능을 바로 사용할 수 있는 에어 커맨드가 실행됩니다.

 에어 커맨드 기능이 실행되지 않으면 앱스 화면에서 **설정** → **S펜** → **에어 커맨드**를 선택한 후 스위치가 켜져 있는지 확인하세요.

에어 커맨드를 활용해 다음 기능을 실행할 수 있습니다.

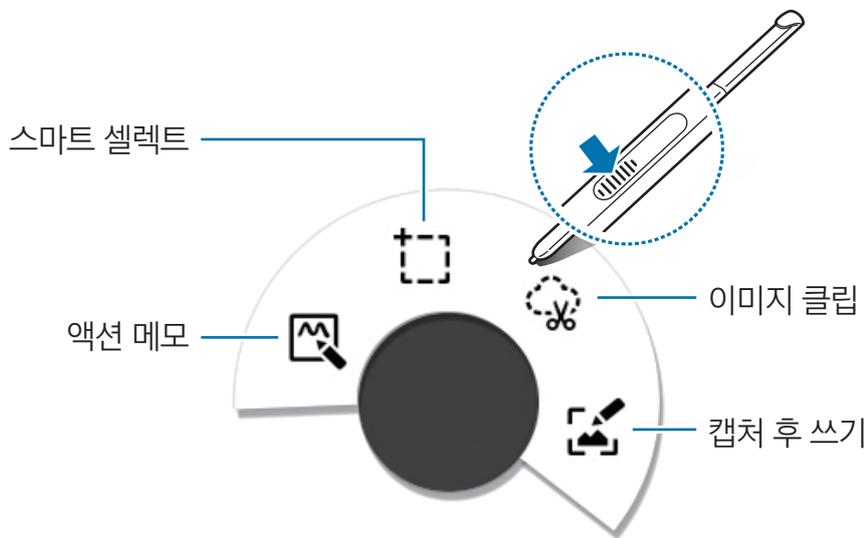


-  **액션 메모**: 빠르게 메모를 작성한 후 메모 내용으로 액션 기능(메시지 보내기, 웹 검색 등)을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 **액션 메모**를 참고하세요.
-  **스마트 셀렉트**: 빠르게 콘텐츠를 모을 수 있습니다. 자세한 내용은 **스마트 셀렉트**를 참고하세요.
-  **이미지 클립**: 저장하거나 공유하려는 화면 영역 주위를 그리세요. 자세한 내용은 **이미지 클립**을 참고하세요.
-  **캡처 후 쓰기**: 스크린 샷을 캡처한 후 편집하거나 메모를 작성하여 공유할 수 있습니다. 자세한 내용은 **캡처 후 쓰기**를 참고하세요.

## 액션 메모


빠른 메모 입력 창을 실행해 S펜으로 내용을 입력한 후 바로 연락처로 저장 등 다양한 기능을 간편하게 활용할 수 있습니다.

- 1 에어 커맨드에서 **액션 메모**를 선택하세요.
- 2 손글씨를 쓰거나 그림을 그려 메모를 작성하세요.
- 3  누르세요.

메모 영역 전체가 선택됩니다. 메모 중 일부분만 선택하려면, 선택 영역 바깥 부분을 누르세요. 전체 선택이 해제되면 S펜으로 원하는 영역 주위에 선을 그리세요.

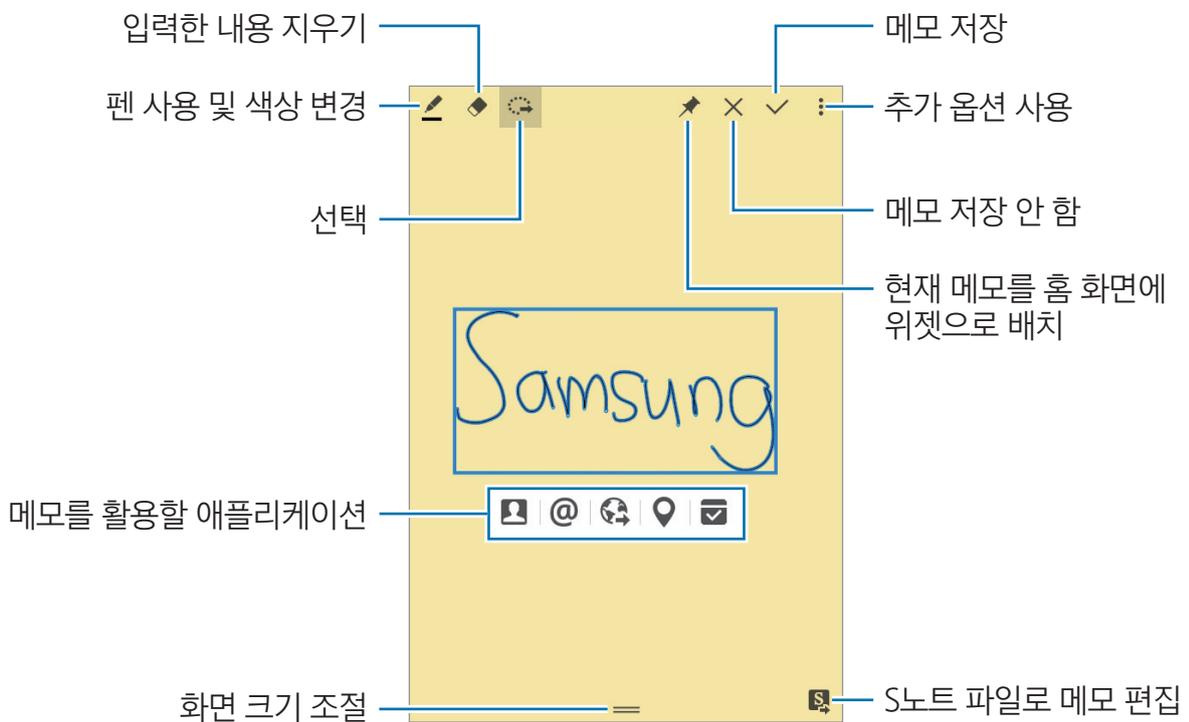

- 4 메모를 활용할 애플리케이션의 아이콘을 선택하세요.  
선택한 애플리케이션이 바로 실행됩니다.

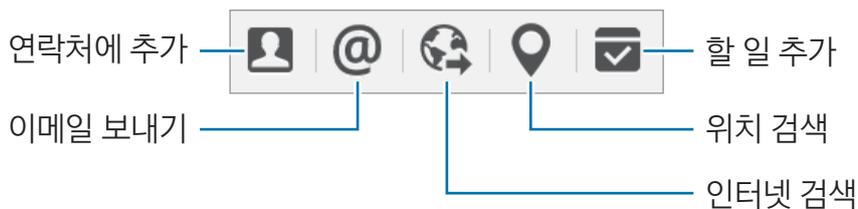

## 저장된 액션 메모 확인하기

액션 메모 실행 화면에서 **☰ → 액션 메모 목록 보기**를 누르세요. 원하는 메모를 선택하면 해당 메모를 편집할 수 있습니다.

## 홈 화면에 위젯으로 액션 메모 추가하기

메모를 작성한 후 **✎** 길게 누른 채 홈 화면의 원하는 위치로 메모를 드래그하세요. 홈 화면에 **액션 메모** 위젯이 추가되어 입력한 내용을 확인하거나 편집할 수 있습니다.


## S노트 파일로 메모 편집하기

메모 작성 중 **S** 누르세요. **S노트**에서 메모를 편집할 수 있습니다. **액션 메모**에서 설정한 펜 색상도 동일하게 사용할 수 있습니다.

## 스마트 셀렉트

S펜을 이용하여 원하는 영역을 선택해 스크랩할 수 있습니다. 웹페이지에서 원하는 콘텐츠를 스크랩하거나, 음악이나 동영상을 보는 중에 스크랩할 수도 있습니다.

- 1 웹페이지 탐색 중 스크랩하고 싶은 콘텐츠가 있는 경우, 에어 커맨드에서 **스마트 셀렉트**를 선택하세요.
- 2 S펜을 드래그해 스크랩할 영역을 선택하세요.

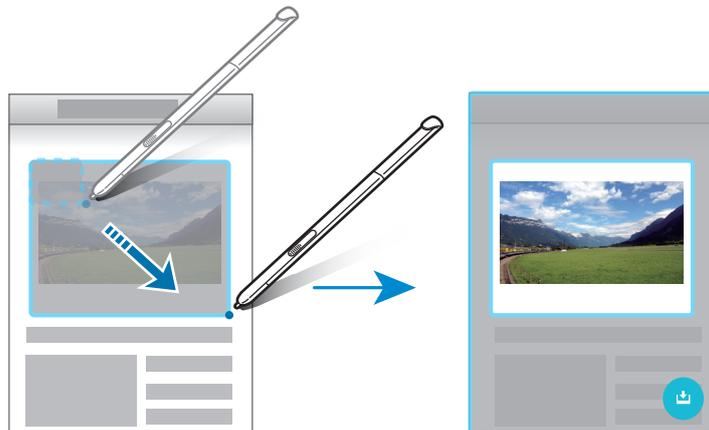

### 3 스크랩한 콘텐츠를 활용할 메뉴를 선택하세요.

- **저장**: 스크랩한 콘텐츠를 스크랩북에 저장합니다.
- **공유**: 스크랩한 콘텐츠를 공유합니다.
- **T**: 스크랩한 콘텐츠의 텍스트를 추출합니다. 추출한 텍스트는 메시지, S노트 등에 삽입하거나 클립보드에 복사해 놓을 수 있습니다.



- **📌**: 스크랩한 콘텐츠를 스크랩 보관함에 저장합니다.

### 콘텐츠 모으기

**📌** 눌러 스크랩한 콘텐츠를 스크랩 보관함에 모아 두세요. 보관함 창의 **+** 눌러 콘텐츠를 추가로 스크랩할 수 있습니다.

스크랩한 콘텐츠를 확인하려면 보관함을 누르세요. 보관함에 저장된 모든 콘텐츠를 한 번에 공유하거나, 삭제, 스크랩북에 저장할 수 있습니다. 길게 누르면 일부 콘텐츠만 선택할 수 있습니다.

보관함을 길게 누른 채 화면 상단의 **삭제**로 드래그하면 모아 둔 모든 콘텐츠가 삭제됩니다.

## 이미지 클립

S펜으로 선을 그려 원하는 영역을 잘라내 저장하거나 공유할 수 있습니다.

1 사진을 보는 중 필요한 이미지가 있는 경우, 에어 커맨드에서 **이미지 클립**을 선택하세요.

2 S펜으로 선을 그려 잘라낼 영역을 그리세요.

화면 상단의 영역 설정 아이콘을 이용해 선택된 영역의 모양을 변경하거나,  눌러 해당 영역의 모양을 자동으로 변경할 수 있습니다.




3 잘라낸 이미지를 활용할 메뉴를 선택하세요.

- **저장:** 잘라낸 이미지를 스크랩북에 저장합니다.
- **공유:** 잘라낸 이미지를 공유합니다.

## 캡처 후 쓰기

현재 화면을 캡처한 후 메모를 작성하거나 편집합니다.

- 1 웹페이지 탐색 중 캡처하고 싶은 콘텐츠가 있는 경우, 에어 커맨드에서 **캡처 후 쓰기**를 선택하세요.  
현재 화면이 자동으로 캡처되고 편집 화면으로 전환됩니다.
- 2 캡처한 화면 위에 원하는 메모를 작성하세요.

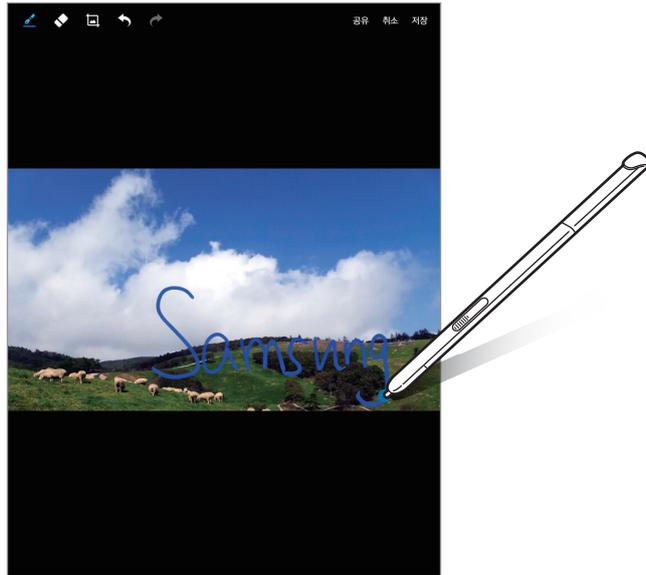

- 3 캡처 화면을 활용할 메뉴를 선택하세요.
  - **공유**: 캡처 화면을 공유합니다.
  - **저장**: 캡처 화면을 저장합니다. 저장된 화면은 **갤러리**에서 확인할 수 있습니다.



일부 애플리케이션 실행 중에는 화면 캡처 기능을 사용할 수 없습니다.

## S노트

나만의 방식으로 노트를 작성할 수 있습니다. 멀티미디어 파일을 첨부하거나, 포토 노트를 만들어 보세요.


### S노트 시작하기

- 1 앱스 화면에서 **S노트**를 선택하세요.  
또는 홈 화면에서 **S노트** 위젯의 **S** 누르세요.
- 2 S노트의 커버를 선택한 후 **다음**을 누르세요.
- 3 S노트의 템플릿을 선택한 후 **다음**을 누르세요.
- 4 노트를 동기화할 계정을 선택한 후 **시작**을 누르세요.  
계정이 등록되어 있지 않은 경우 화면의 안내에 따라 계정을 등록하세요.  
계정을 동기화하면 다른 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터에서 S노트를 확인할 수 있습니다.

### S노트 위젯 사용하기


**S노트** 위젯에서 **S노트**의 주요 기능을 바로 실행할 수 있습니다.

홈 화면에서 **S노트** 위젯의 아이콘을 누르세요.

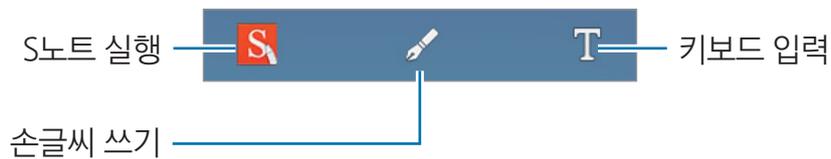


## S노트 작성하기

- 1 앱스 화면에서 **S노트**를 선택하세요.  
또는 홈 화면에서 **S노트** 위젯의 **S** 누르세요.
- 2 **+** 누르세요.
- 3 노트를 작성하세요.  
손글씨로 작성하려면 , 키보드로 입력하려면 **T** 누르세요.

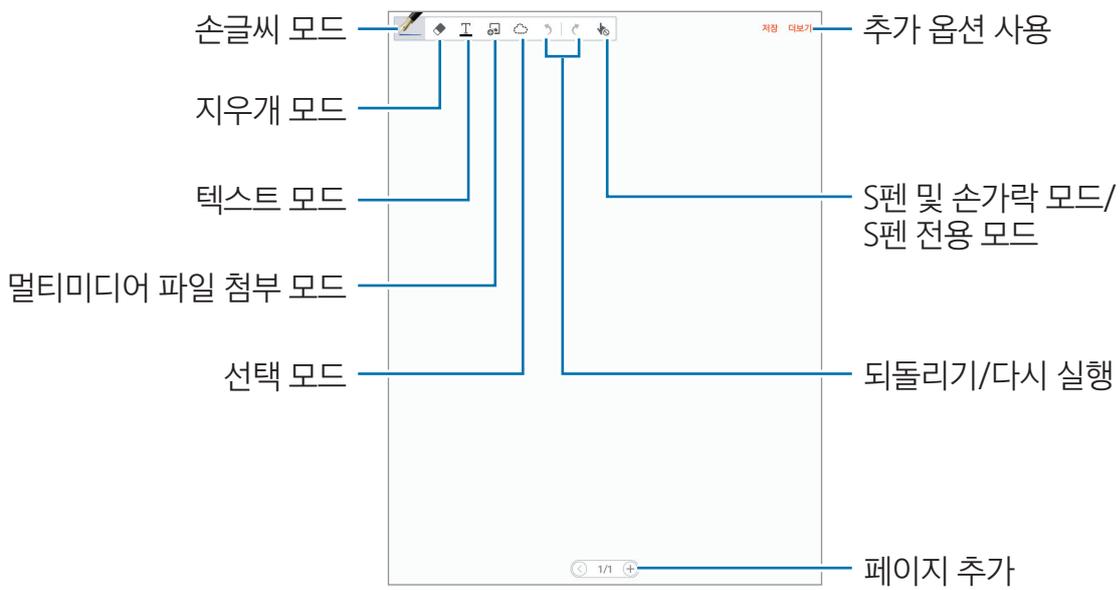

## 펜 설정 변경하기

손글씨로 노트를 작성할 경우  눌러 펜 종류, 굵기 및 색상을 설정할 수 있습니다.

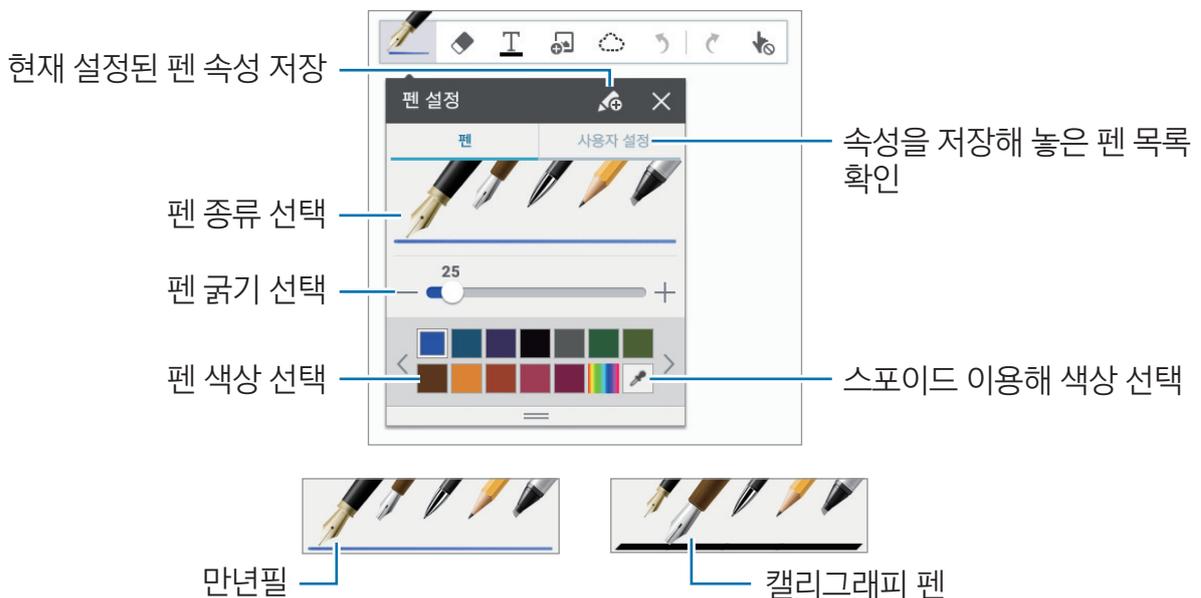

## 지우개 사용하기

1  누르세요.

2 지우려는 부분을 선택하세요.

선택한 부분의 선 전체가 지워집니다. 획 단위 삭제는 선으로 그려진 부분만 지울 수 있습니다.

- 원하는 부분만 선택해 지우려면  한 번 더 눌러 **획 단위 삭제**를 선택해 체크를 해제하세요. 조절바를 드래그해 지우개 크기를 조절할 수 있습니다.
- 노트 전체를 지우려면 **모두 지우기**를 누르세요.



지우개 크기를 작게 설정해도, 미세한 부분까지는 잘 지워지지 않을 수 있습니다.

## 손글씨로 작성한 노트 편집하기


손글씨로 작성한 노트를 선택하여 잘라내거나, 이동, 크기 조절, 변형 등 다양한 방법으로 편집할 수 있습니다.

1 노트에 손글씨를 쓰거나 그림을 그린 후  누르세요.

2 작성한 내용을 누르거나 주위에 선을 그려 원하는 부분을 선택하세요.

작성한 내용을 다른 위치로 이동하려면 영역을 선택한 후 원하는 위치로 드래그하세요.

노트의 크기를 조절하려면 원하는 영역을 선택한 후 크기 조절 프레임을 드래그하세요.

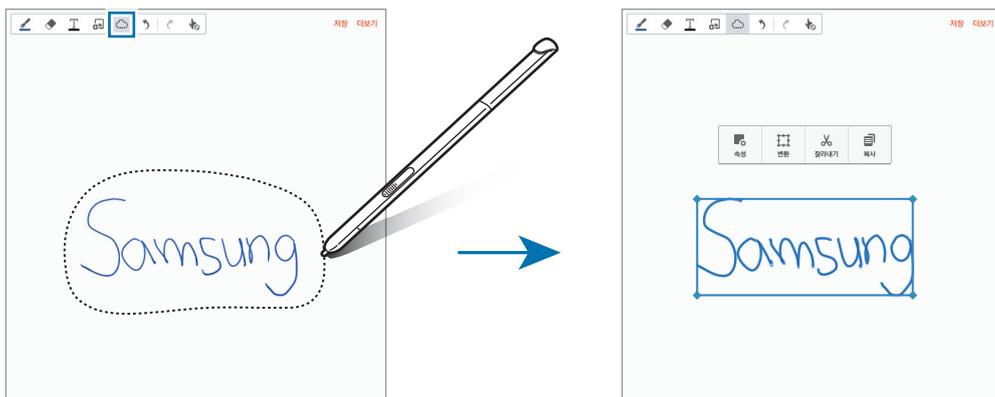

### 3 원하는 편집 옵션을 선택하세요.

- **속성:** 레이아웃, 크기, 색상, 굵기와 같은 속성을 변경합니다.
- **변환:** 손글씨로 입력한 도형, 공식, 문자 등을 수정하거나 변환합니다.
- **잘라내기:** 선택한 부분을 잘라냅니다. 잘라낸 노트를 다른 위치에 붙여넣으려면 원하는 위치를 길게 누른 후 **붙여넣기**를 누르세요.
- **복사:** 선택한 부분을 복사합니다. 복사한 노트를 다른 위치에 붙여넣으려면 원하는 위치를 길게 누른 후 **붙여넣기**를 누르세요.

## 확대하여 사용하기

**더보기** → **확대된 노트 표시**를 선택한 후 화면에 나타나는 창을 눌러 원하는 위치로 드래그하세요. 해당 부분이 화면 하단의 손글씨 확대 입력란에 나타나면 입력 내용을 더욱 정확하게 수정할 수 있습니다.

## 스케치 촬영하기

노트 작성 과정을 동영상으로 촬영할 수 있습니다.

- 1 **더보기** → **스케치 촬영**을 선택하세요.
- 2 ● 누른 후 노트를 작성하세요.  
노트 작성 과정이 촬영됩니다.
- 3 촬영을 종료하려면 다시 ● 누르세요.  
▶ 누르면 촬영 내용을 동영상으로 확인할 수 있습니다.

## 스크랩북

다양한 경로에서 스크랩한 콘텐츠를 이용해 나만의 디지털 스크랩북을 만들 수 있습니다. 웹페이지나 동영상 감상 중 원하는 영역을 스크랩북에 추가할 수 있습니다.

처음 실행 시 또는 초기화 후 실행 시에는 서비스 이용에 동의하고 동기화 설정을 하세요.

- 1 앱스 화면에서 **스크랩북**을 선택하세요.
- 2  눌러 카테고리를 선택한 후 확인할 스크랩을 선택하세요.  
스크랩한 자료에 링크가 포함되어 있는 경우 스크랩 본문 하단의 링크 주소를 누르세요.
- 3 편집하려면 **편집**을 누르세요.  
스크랩북에 제목, 메모, 태그 등을 추가할 수 있습니다.
- 4 변경 사항을 저장하려면 **저장**을 누르세요.

## S펜 사용하기

### S펜 소개

S펜으로 모든 터치 동작을 실행하거나 손글씨를 입력하고 그림을 그릴 수 있습니다. S펜의 버튼을 이용해 추가 기능을 편리하게 실행해 보세요.

### 에어 뷰


화면 위에서 특정 부분을 S펜으로 가리키면 다양한 기능을 실행할 수 있습니다.



에어 뷰 기능이 실행되지 않으면 앱스 화면에서 **설정** → **S펜** → **에어 뷰**를 선택한 후 **에어 뷰**의 스위치가 켜져 있는지 확인하세요.


## 정보 미리 보기

화면을 가리키면 상세 내용을 보거나 팝업 창에서 해당하는 정보가 나타납니다.

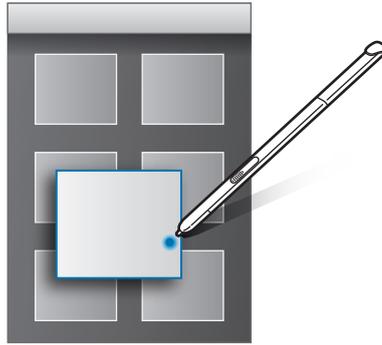


## Air Button 사용하기

갤러리, 비디오 등 일부 애플리케이션의 목록 화면에서 원하는 항목에 S펜을 가까이 가져가세요. 미리 보기 창에 해당 항목에서 이용할 수 있는 Air Button이 나타나고, 다양한 기능을 바로 실행할 수 있습니다.

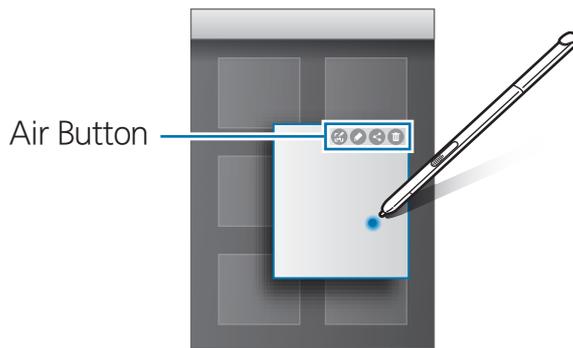

## Pen Select 사용하기

S펜의 버튼을 누른 상태로 텍스트 영역을 드래그하거나, 이미지, 동영상 목록을 드래그하면 해당 항목이 선택됩니다. 선택한 항목을 복사해 다른 애플리케이션에 붙여 넣거나 공유할 수 있습니다.

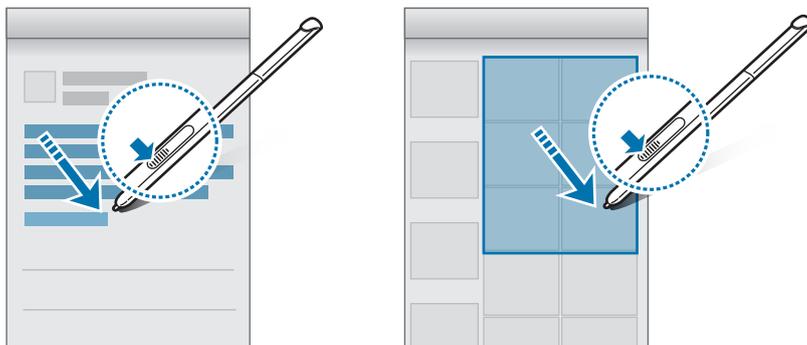

## 다이렉트 펜 입력 기능

나만의 손글씨로 입력란에 내용을 입력하거나 메시지를 작성할 수 있습니다.



다이렉트 펜 입력 기능이 실행되지 않으면 앱스 화면에서 **설정** → **S펜** → **다이렉트 펜 입력**을 선택한 후 스위치가 켜져 있는지 확인하세요.

### 문자 입력란에서 손글씨 바로 쓰기

- 1 메시지 입력란 위에 S펜을 가까이 가져가세요.
- 2 손글씨 패드를 나타나게 하려면 화면에 나타나는  누르세요.



- 3 S펜으로 내용을 쓰세요.
- 4 문자 입력이 완료되면  누르세요.

### 애플리케이션에서 손글씨 바로 쓰기

일부 기능이나 애플리케이션 사용 화면에서  누르면 S펜으로 손글씨를 바로 쓸 수 있습니다.

# 다양한 조작 방법


## 모션 및 제스처



제품에 과도한 움직임(흔들림, 충격 등)을 줄 경우 센서의 특성에 의해 의도한 모션 기능이 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

## 무음 전환

앱스 화면에서 **설정** → **모션 및 제스처**를 선택한 후 **무음 전환**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.  
손으로 화면을 덮으면 알림음을 끌 수 있습니다.

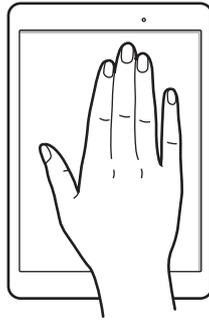

## 손바닥으로 밀어서 캡처


앱스 화면에서 **설정** → **모션 및 제스처**를 선택한 후 **손바닥으로 밀어서 캡처**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

손 옆면을 화면 위에 대고 화면을 오른쪽에서 왼쪽 또는 그 반대 방향으로 드래그하면 해당 화면이 캡처됩니다. 캡처된 화면은 **갤러리**에서 확인할 수 있습니다.

화면을 캡처한 후에는 이미지를 편집하거나 다른 사람과 공유할 수 있습니다.



일부 애플리케이션 및 기능 사용 중에는 화면을 캡처할 수 없습니다.

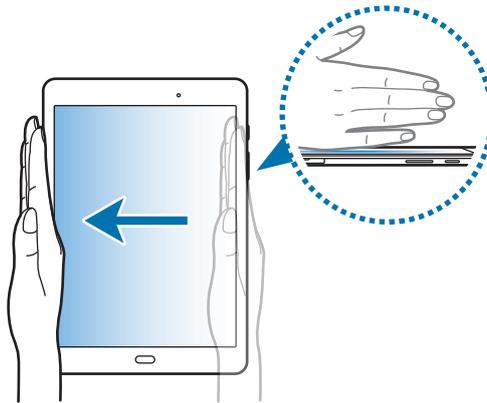

## 멀티윈도우

### 멀티윈도우란?


멀티윈도우를 사용하면 화면을 분할해 두 개의 애플리케이션을 동시에 실행하거나, 팝업 창으로 여러 개의 애플리케이션을 동시에 실행할 수 있습니다.



이 기능은 일부 애플리케이션에서만 사용할 수 있습니다.

### 분할 화면 보기

- 1 눌러 최근 실행한 애플리케이션 목록을 여세요.
- 2 화면을 위아래로 스크롤해 원하는 애플리케이션 창의 누르세요.  
선택한 애플리케이션이 분할 화면의 위쪽에 실행됩니다.

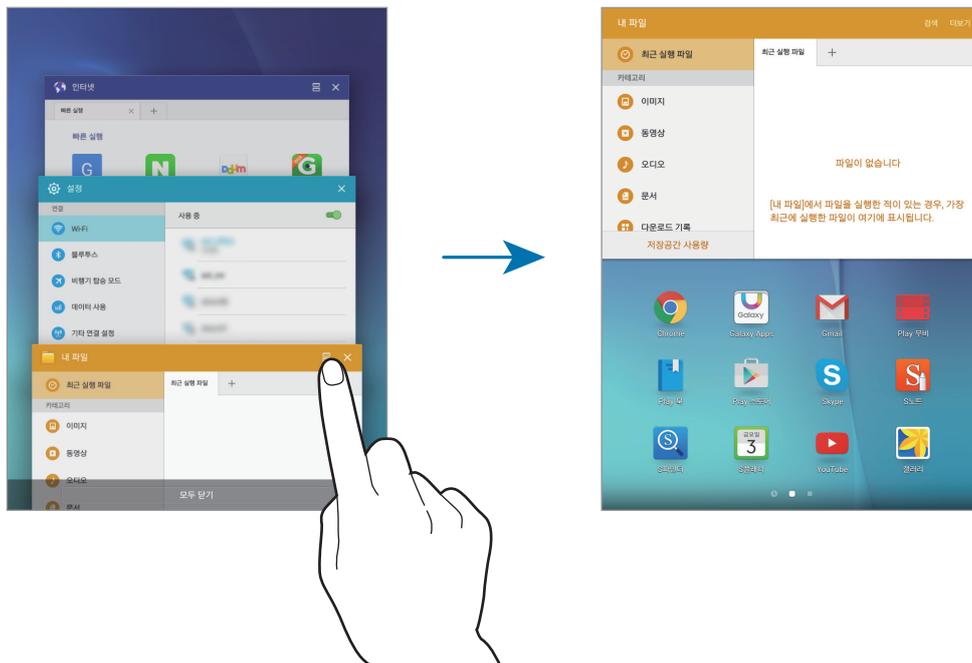


- 3 함께 실행할 애플리케이션을 선택하세요.




길게 눌러 분할 화면 보기를 실행할 수도 있습니다.

## 추가 옵션 사용하기

분할 화면 보기 실행 중에 원하는 창을 선택한 후 창 사이에 있는 동그라미 아이콘을 누르면 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

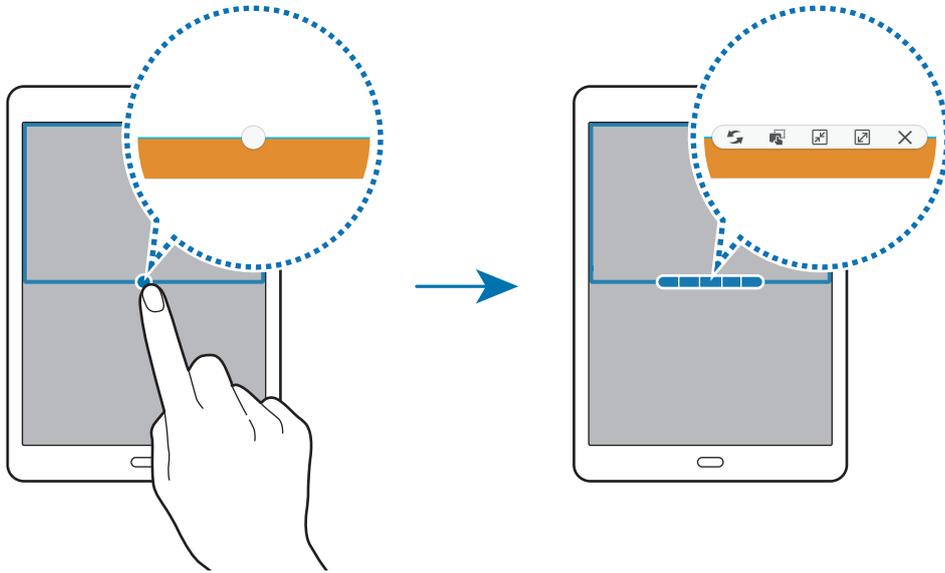

-  : 애플리케이션 간 위치를 전환합니다.
-  : 텍스트나 이미지를 실행 중인 다른 창으로 이동할 수 있습니다. 선택된 애플리케이션 화면의 텍스트나 이미지를 길게 누른 채 다른 창의 원하는 위치로 드래그하세요.

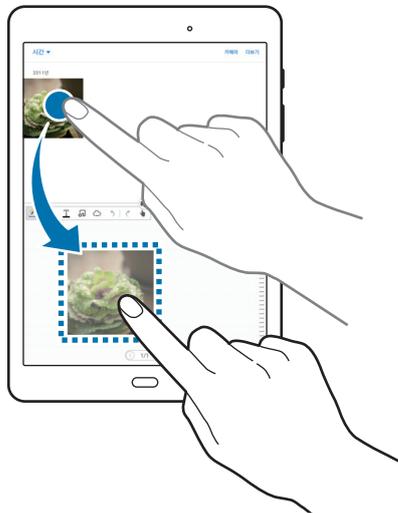


이 기능은 일부 애플리케이션에서만 사용할 수 있습니다.

-  : 선택한 애플리케이션 창을 최소화합니다.
-  : 선택한 애플리케이션 창을 최대화합니다.
-  : 선택한 애플리케이션을 종료합니다.


## 창 크기 조절하기

분할 창 사이에 있는 동그라미 아이콘을 상하로 드래그해 애플리케이션 창의 크기를 조절할 수 있습니다.

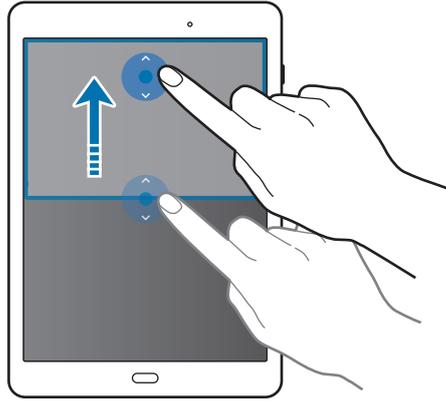

## 팝업 창으로 보기

- 1 앱스 화면에서 팝업 창으로 실행할 애플리케이션을 선택하세요.
- 2 화면의 왼쪽 또는 오른쪽 상단을 대각선 방향으로 드래그하세요.  
해당 애플리케이션이 팝업 창으로 실행됩니다.

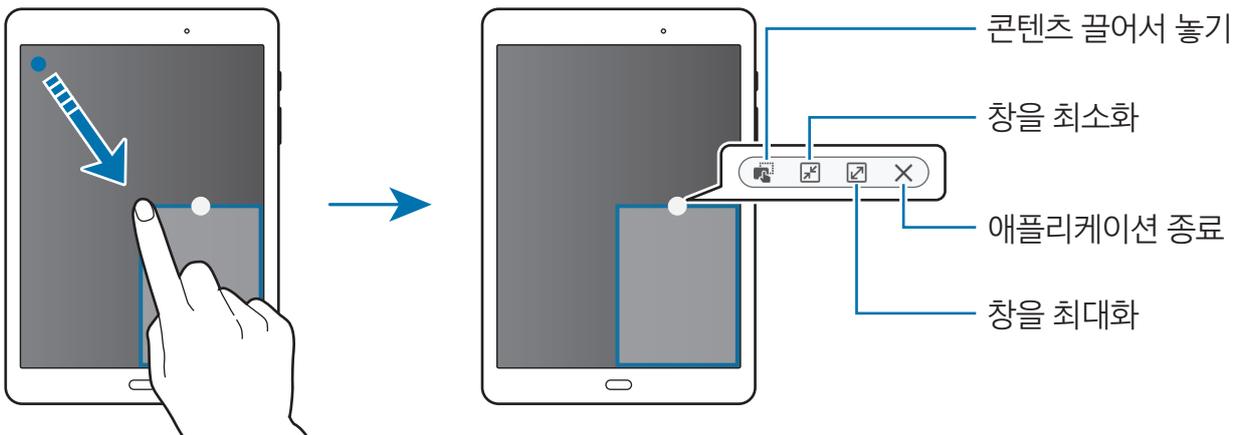


## 팝업 창 위치 이동하기

팝업 창 상단의 동그라미 아이콘을 누른 채로 원하는 위치로 드래그하면 팝업 창을 이동할 수 있습니다.

### 분할 화면 보기에서 실행하기

- 1 분할 화면 보기에서 팝업 창으로 실행할 창을 누르세요.
- 2 창 사이에 있는 동그라미 아이콘을 길게 누르세요.  
해당 애플리케이션이 팝업 창으로 실행됩니다.

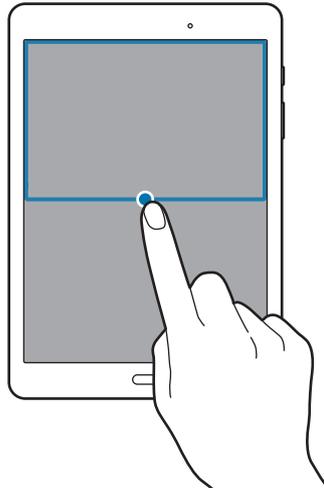

# 개인 설정

## 홈 화면 및 앱스 화면 관리

### 홈 화면 관리하기

#### 아이콘 추가하기

앱스 화면의 애플리케이션 또는 폴더를 길게 누른 채 홈 화면의 원하는 위치로 드래그하세요.

위젯을 추가하려면 홈 화면의 빈 공간을 길게 누른 후 **위젯**을 선택하세요. 추가할 위젯을 길게 누른 채 홈 화면의 원하는 위치로 드래그하세요.

#### 아이콘 이동 및 삭제하기

홈 화면에서 이동할 아이콘을 길게 누른 채 원하는 위치로 드래그하세요.

다른 페이지로 위치를 이동하려면 아이콘을 길게 누른 채 화면의 오른쪽 또는 왼쪽 끝으로 드래그하세요.

자주 사용하는 애플리케이션의 경우, 홈 화면 하단의 즐겨찾기 아이콘의 위치로 옮겨 홈 화면의 고정된 위치에서 실행할 수 있습니다.

홈 화면에서 아이콘을 삭제하려면 아이콘을 길게 누른 채 화면 상단의 **제거**로 드래그하세요.

#### 폴더 추가하기

1 홈 화면에서 애플리케이션을 길게 누른 채 다른 애플리케이션 위로 드래그하세요.

2 폴더 이름을 입력하세요.

폴더에 새로운 애플리케이션을 추가하려면 다른 애플리케이션을 길게 누른 채 폴더로 드래그하세요.

## 페이지 편집하기

홈 화면에서 빈 공간을 길게 누르면 홈 화면의 페이지를 추가, 삭제, 이동할 수 있는 편집 화면으로 전환됩니다.

페이지를 추가하려면 화면을 왼쪽으로 스크롤해 맨 마지막 페이지로 이동한 후 **+** 누르세요.

페이지 순서를 변경하려면 이동할 페이지를 길게 누른 채 원하는 방향으로 드래그하세요.

페이지를 삭제하려면 삭제할 페이지를 길게 누른 채 화면 상단의 **제거**로 드래그하세요.

메인 홈 화면을 변경하려면 원하는 페이지의 **🏠** 누르세요.

## 앱스 화면 관리하기

### 아이콘 이동하기

앱스 화면에서 **편집**을 선택하세요. 이동할 아이콘을 길게 누른 채 원하는 위치로 드래그하세요.

다른 페이지로 위치를 이동하려면 아이콘을 길게 누른 채 화면의 오른쪽 또는 왼쪽 끝으로 드래그하세요.

## 배경 화면, 알림음 설정

### 배경 화면 설정하기

기본으로 제공되는 이미지 또는 제품에 저장된 사진으로 홈 화면 및 잠금 화면의 배경 이미지를 변경할 수 있습니다.

- 1 앱스 화면에서 **설정** → **배경화면**을 선택하세요. 또는 홈 화면의 빈 공간을 길게 누른 후 **배경화면**을 선택하세요.
- 2 배경 화면을 변경할 항목을 선택하세요.
- 3 화면 하단에 나타나는 미리 보기 아이콘을 스크롤해 배경 화면으로 설정할 이미지를 선택하세요. 촬영한 이미지 등 다른 이미지를 사용하려면 **갤러리**를 누른 후 원하는 이미지를 선택하세요.
- 4 **배경화면으로 설정** 또는 **완료**를 누르세요.

## 알림음 설정하기

메시지 수신 시 울리는 벨소리를 설정할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정** → **소리 및 알림** → **벨소리 및 알림음** → **기본 알림음**을 선택한 후 원하는 알림음을 선택하고 **확인**을 누르세요.

## 화면 잠금 방식 변경

제품을 다른 사람이 사용할 수 없게 하거나 제품에 저장된 다양한 개인 정보를 보호하려면 화면 잠금 방식을 변경하세요.

앱스 화면에서 **설정** → **잠금화면 및 보안** → **화면 잠금 방식**을 선택한 후 원하는 방식으로 화면 잠금을 설정하세요. 화면 잠금을 설정하면 제품의 화면을 켤 때마다 설정한 잠금 방식으로 잠금을 해제해야 합니다.



잠금 해제 방법을 잊어버린 경우, 삼성전자 대표 사이트에서 잠금을 해제하는 방법을 확인할 수 있습니다.

## 패턴

네 개 이상의 점을 연결한 나만의 패턴을 직접 만들어 잠금 해제 방법으로 설정할 수 있습니다. 화면의 안내에 따라 보조키를 입력해 설정을 완료하세요. 패턴을 잊어버린 경우 보조키를 이용해 화면 잠금을 해제할 수 있습니다.

## PIN

네 자리 이상의 숫자로 비밀번호를 만들 수 있습니다.

## 비밀번호

문자 및 기호, 숫자를 조합해 비밀번호를 만들 수 있습니다.

## 프라이빗 모드

개인의 콘텐츠를 숨겨 다른 사람이 보지 못하게 할 수 있습니다.

프라이빗 모드에서는 **갤러리, 비디오, 뮤직, 내 파일, S노트, 인터넷** 애플리케이션의 콘텐츠를 숨길 수 있습니다.

### 프라이빗 모드 사용하기

- 1 앱스 화면에서 **설정** → **개인정보 보호** → **프라이빗 모드**를 선택한 후 스위치를 눌러 기능을 켜세요.  
프라이빗 모드를 처음 실행한 경우 화면의 안내에 따라 프라이빗 모드 실행 방식을 설정하세요.
- 2 화면의 안내에 따라 설정한 방식으로 프라이빗 모드를 실행하세요.  
프라이빗 모드가 설정되고, 화면 상단의 상태 표시줄에  나타납니다.



숨긴 콘텐츠는 프라이빗 모드에 진입한 상태에서만 볼 수 있습니다. 프라이빗 폴더로 이동한 콘텐츠를 숨기려면, 프라이빗 모드를 끄세요.

### 콘텐츠 숨기기

- 1 앱스 화면에서 숨기려는 콘텐츠가 있는 애플리케이션을 실행하세요.
- 2 숨기려는 파일을 선택한 후 **더보기** → **프라이빗으로 이동**을 선택하세요.  
프라이빗 모드가 실행되어 있지 않을 경우, 화면의 안내에 따라 설정한 방식으로 프라이빗 모드를 실행하세요.  
숨기려는 파일이 프라이빗 폴더로 이동됩니다.

## 숨긴 콘텐츠 모두 보기

숨긴 콘텐츠는 프라이빗 모드에 진입한 상태에서만 볼 수 있습니다.

- 1 앱스 화면에서 **설정** → **개인정보 보호** → **프라이빗 모드**를 선택한 후 스위치를 눌러 기능을 켜세요.
- 2 화면의 안내에 따라 설정한 방식으로 프라이빗 모드를 실행하세요.
- 3 앱스 화면에서 **내 파일** → **프라이빗**을 선택하세요.  
프라이빗 폴더로 이동된 모든 파일이 나타납니다.

## 콘텐츠 숨김 해제하기

- 1 프라이빗 폴더에서 파일 중 하나를 길게 누른 후 콘텐츠 숨김을 해제할 다른 파일을 선택해 체크하세요.
- 2 **더보기** → **프라이빗에서 제거**를 누르세요.
- 3 파일을 이동할 폴더를 선택한 후 **여기로 이동**을 누르세요.  
해당 파일이 선택한 폴더로 이동합니다.

## 프라이빗 모드 자동으로 해제하기

화면이 꺼지면 프라이빗 모드가 자동으로 해제되도록 설정할 수 있습니다.

- 1 앱스 화면에서 **설정** → **개인정보 보호** → **프라이빗 모드**를 선택한 후 스위치를 눌러 기능을 켜세요.
- 2 화면의 안내에 따라 설정한 방식으로 프라이빗 모드를 실행하세요.
- 3 **자동 해제**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.



**자동 해제** 기능이 켜져 있을 경우, 제품의 파일이 프라이빗 폴더로 이동하는 중에 화면이 꺼지면 파일 전송이 중단됩니다.

## 제품 사용자 전환

여러 사용자가 자신만의 이메일 계정, 배경 화면 설정 등을 적용하여 제품을 사용할 수 있습니다. 다음과 같은 사용자 계정을 설정할 수 있습니다.

- **소유주:** 최초 제품 설정 시 생성되며 하나 이상의 계정을 만들 수 없습니다. 소유주 계정은 사용자 계정 관리를 포함한 모든 권한을 가집니다.
- **사용자:** 이용할 수 있는 애플리케이션과 콘텐츠에 대한 권한을 가지며, 모든 계정에 영향을 줄 수 있는 제품 설정을 변경할 수 있습니다.
- **제한 프로필:** 제품 소유자가 허용하는 애플리케이션 및 콘텐츠만 이용할 수 있으며, 로그인이 필요한 서비스는 이용할 수 없습니다.

### 사용자 계정 추가하기

- 1 앱스 화면에서 **설정** → **사용자**를 선택하세요.
- 2 **사용자 및 프로필 추가** → **사용자** → **확인** → **지금 설정**을 선택하세요.
- 3 화면의 안내에 따라 프로필 설정을 완료하세요.

### 제한 프로필 계정 추가하기

- 1 앱스 화면에서 **설정** → **사용자**를 선택하세요.
- 2 **사용자 및 프로필 추가** → **제한 프로필** → **화면 잠금 설정**을 선택하세요.
- 3 잠금 해제 방법을 설정한 후 제한 프로필 사용자가 이용할 수 있는 애플리케이션과 콘텐츠를 선택하세요.

### 사용자 계정 전환하기

- 1 앱스 화면에서 **설정** → **사용자**를 선택하세요.
- 2 원하는 계정을 선택한 후 화면 잠금을 해제하세요.

## 사용자 계정 관리하기

앱스 화면에서 **설정** → **사용자**를 선택한 후 제한 프로필 계정 오른쪽의  누르면 제한 설정을 변경할 수 있습니다.

**다른 사용자** 항목에서 원하는 계정을 선택한 후 원하는 애플리케이션을 눌러 선택하거나 선택 해제하여 애플리케이션 제한 설정을 변경하세요.

계정을 삭제하려면  누르세요. 제한 프로필 계정을 삭제하려면  →  누르세요.

## 계정 관리

### 계정 등록하기

일부 애플리케이션 이용 시 계정이 필요합니다. 계정을 등록해 제품의 다양한 기능을 사용해 보세요.

앱스 화면에서 **설정** → **계정** → **계정 추가**를 선택한 후 원하는 계정을 선택하세요. 등록할 계정을 선택한 후 화면의 안내에 따라 계정 등록을 완료하세요.

계정에 저장된 콘텐츠 및 일정 등을 제품과 동기화하려면 계정을 선택한 후 동기화할 콘텐츠 항목을 선택하세요.

### 계정 삭제하기

앱스 화면에서 **설정** → **계정**을 선택한 후 삭제할 계정을 선택하고 **더보기** → **계정 삭제**를 선택하세요.

# 연락처

## 연락처 추가

### 다른 기기에서 연락처 가져오기

다른 기기에 저장된 연락처를 제품에 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 [이전 기기의 데이터 가져오기](#)를 참고하세요.

### 새 연락처 추가하기

- 1 앱스 화면에서 **연락처**를 선택하세요.
- 2 연락처 목록 화면에서  누른 후 연락처 정보를 입력하세요.
  -  : 연락처에 사진을 등록합니다.
  -  /  : 입력 칸을 추가/삭제합니다.
- 3 **저장**을 누르세요.

## 연락처 가져오기/내보내기

다른 저장 공간에 저장된 연락처를 제품에 가져오거나 제품에 저장된 연락처를 다른 저장 공간에 내보내기할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **연락처**를 선택하세요.

**더보기** → **설정** → **연락처 가져오기/내보내기**를 선택해 가져오기 또는 내보내기 옵션을 선택하세요.

## 연락처 검색 및 활용

앱스 화면에서 **연락처**를 선택하세요.

원하는 방법으로 연락처를 검색하세요.

- 연락처 목록을 위아래로 스크롤해 원하는 연락처를 선택할 수 있습니다.
- 화면 왼쪽의 색인을 따라 드래그하면 해당 초성의 연락처로 바로 이동할 수 있습니다.
- 연락처 목록 화면 상단의 검색창을 이용해 연락처를 검색할 수 있습니다.

원하는 연락처를 선택해 다음과 같은 기능을 실행할 수 있습니다.

- ★ : 해당 연락처를 즐겨찾기에 추가할 수 있습니다.
- ✉ : 이메일을 작성할 수 있습니다.

## 홈 화면에 연락처 바로 가기 추가하기

자주 사용하는 연락처를 홈 화면에 바로 가기로 추가할 수 있습니다.

- 1 앱스 화면에서 **연락처**를 선택하세요.
- 2 홈 화면에 바로 가기로 설정할 연락처를 선택하세요.
- 3 더보기 → 홈 화면에 바로가기 추가를 누르세요.

# 카메라

## 사진/동영상 촬영

### 기본 촬영하기

- 1 앱스 화면에서 **카메라**를 선택하세요.
- 2 촬영할 대상을 앞에 두고 초점을 맞출 부분을 누르세요.
- 3  눌러 사진을 촬영하거나  눌러 동영상을 촬영하세요.
  - 화면을 확대하거나 축소하려면 촬영 화면을 두 손가락으로 누른 상태에서 퍼거나 오므리세요.
  - 동영상 촬영 중에 화면을 캡처하려면 **캡처**를 누르세요.
  - 동영상 촬영 중 초점을 변경하려면 초점 맞출 부분을 누르세요. 자동 초점을 맞추려면 화면을 눌러 나타나는  누르세요.



- 실행 후 일정 시간 동안 사용하지 않으면 카메라가 자동으로 꺼집니다.
- 촬영하기 전에 카메라 렌즈를 확인하세요. 렌즈가 깨끗하지 않을 경우 높은 해상도로 촬영하는 일부 모드가 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

## 잠금 화면에서 카메라 실행하기

잠금 화면에서 간편하게 **카메라**를 실행할 수 있습니다.

잠금 화면에서  눌러 나타나는 바깥 원의 가장자리로 드래그하세요.

### 촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해할 수 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

## 촬영 모드

### 자동

카메라가 여러 가지 촬영 환경을 자동으로 인식해 촬영 옵션을 설정하고 촬영합니다.

앱스 화면에서 **카메라** → **모드** → **자동**을 선택하세요.

### 파노라마

카메라를 한 방향으로 움직이며 사진을 촬영합니다. 넓은 범위의 장면을 한 장의 사진에 담을 수 있습니다. 파노라마로 촬영한 사진에는  나타납니다.

앱스 화면에서 **카메라** → **모드** → **파노라마**를 선택하세요.



이 모드를 이용해 좋은 사진을 촬영하려면 다음의 내용을 참고하세요.

- 카메라를 한 방향으로만 천천히 움직이세요.
- 안내선 밖으로 벗어나지 않도록 프레임 안에 원하는 장면을 맞추세요.
- 주변을 인식하기 어려운 배경(허공, 빈 벽 등)은 촬영하기 어려울 수 있습니다.

## 연속 촬영

움직이는 피사체의 사진을 여러 장 촬영해 원하는 순간을 담을 수 있습니다.

앱스 화면에서 **카메라** → **모드** → **연속 촬영**을 선택하세요.

📷 누르고 있는 동안 연속으로 여러 장의 사진이 촬영됩니다.

## 뷰티 페이스

사람의 얼굴을 인식해 피부를 깨끗하게 보정하여 촬영합니다.

앱스 화면에서 **카메라** → **모드** → **뷰티 페이스**를 선택하세요.

## 반복 촬영

사진을 일정 간격으로 연속 촬영하고, 그중에서 마음에 드는 사진을 선택해 저장할 수 있습니다.

- 1 앱스 화면에서 **카메라**를 선택하세요.
- 2 📷 눌러 전면 카메라를 사용하도록 설정하세요.
- 3 **모드** → **반복 촬영**을 선택하세요.
- 4 카메라가 얼굴을 인식하면, 📷 눌러 자신의 모습을 촬영하세요. 또는 화면을 누르세요.  
2초 간격으로 사진을 연속으로 촬영합니다.
- 5 원하는 사진을 선택해 체크한 후 **저장**을 누르세요.

## 사운드&샷

사진을 촬영할 때 음성 또는 소리를 함께 녹음해 저장할 수 있습니다. 갤러리 애플리케이션에서는 해당 사진에 🗣️ 표시가 나타납니다.

앱스 화면에서 **카메라** → **모드** → **사운드&샷**을 누르세요.

## 스포츠

움직임이 많은 피사체의 장면을 포착하여 촬영합니다.

앱스 화면에서 **카메라** → **모드** → **스포츠**를 선택하세요.

## 카메라 환경 설정

앱스 화면에서 **카메라** → **설정**을 누르세요.

- **사진 크기(후면) / 사진 크기(전면)**: 촬영할 사진의 크기를 선택합니다. 해상도가 높을수록 화질이 높지만 많은 저장 공간을 차지합니다.
- **동영상 크기(후면)**: 촬영할 동영상의 크기를 선택합니다. 해상도가 높을수록 화질이 높지만 많은 저장 공간을 차지합니다.
- **제스처 제어**: 셀프 샷 촬영 시 손바닥을 인식하여 촬영될 수 있도록 설정/해제합니다.
- **좌우 반전하여 저장**: 전면 카메라로 촬영 시 촬영하는 화면의 좌우가 뒤집혀 저장되도록 설정/해제합니다.
- **보기 모드**: 촬영 화면의 비율을 조절합니다.
- **수직/수평 안내선**: 촬영 화면에 구도 설정에 도움이 되는 안내선을 표시하도록 설정/해제합니다.
- **위치 태그**: 사진을 찍을 때 위치정보를 저장하도록 설정합니다.



- GPS 신호 향상을 위하여, 건물 사이나 음영 지역, 악천후 등의 환경에서 사용하지 마세요.
- 위치정보가 포함된 사진을 공유하면 사용자의 위치가 다른 사람에게 노출될 수 있습니다. 위치정보를 삭제하려면 사진 보기 화면에서 **더보기** → **상세정보** → **편집**을 선택한 후 위치 아래의 ⊖ 누르세요.

- **사진 촬영 후 바로보기**: 촬영 후 촬영한 사진을 볼 수 있도록 설정/해제합니다.
- **저장 위치**: 촬영한 사진 및 동영상의 저장 공간을 선택합니다.
- **음량 버튼 설정**: 음량 버튼을 사진, 동영상 촬영 버튼이나 줌 기능 조절에 사용하도록 설정합니다.
- **설정 초기화**: 카메라에서 설정한 촬영 환경을 초기화합니다.



설정된 모드에 따라 나타나는 항목이 달라집니다.

# 갤러리

## 제품에 저장된 사진 및 동영상 보기

앱스 화면에서 **갤러리**를 선택한 후 원하는 사진 및 동영상 파일을 선택해 감상하세요.

동영상에는 ▶ 표시가 나타납니다.

툴바 및 미리 보기를 나타나거나 사라지게 하려면 화면을 한 번 누르세요.



# 유용한 애플리케이션과 기능

## S파인더

제품에 저장되어 있는 콘텐츠를 검색할 수 있습니다. 다양한 필터를 적용해 원하는 항목을 찾거나 검색 기록을 확인할 수도 있습니다.

알림창에서 **S파인더**를 실행하세요.

### 콘텐츠 검색하기

검색창에 원하는 검색어를 입력하거나  눌러 원하는 검색어를 음성으로 입력하세요.

더 세분화된 검색 결과를 찾으려면 검색창 아래의 검색 조건을 선택하세요.


검색 카테고리를 설정하려면 **더보기** → **검색 범위 선택**을 선택하세요.

## S플래너

### 일정 등록하기

- 1 앱스 화면에서 **S플래너**를 선택하세요.
- 2  누르거나 일정을 등록할 날짜를 두 번 누르세요.  
일정이 등록된 날짜의 경우 한 번 누른 후 일정 목록에서  누르세요.

### 3 내용을 입력하세요.

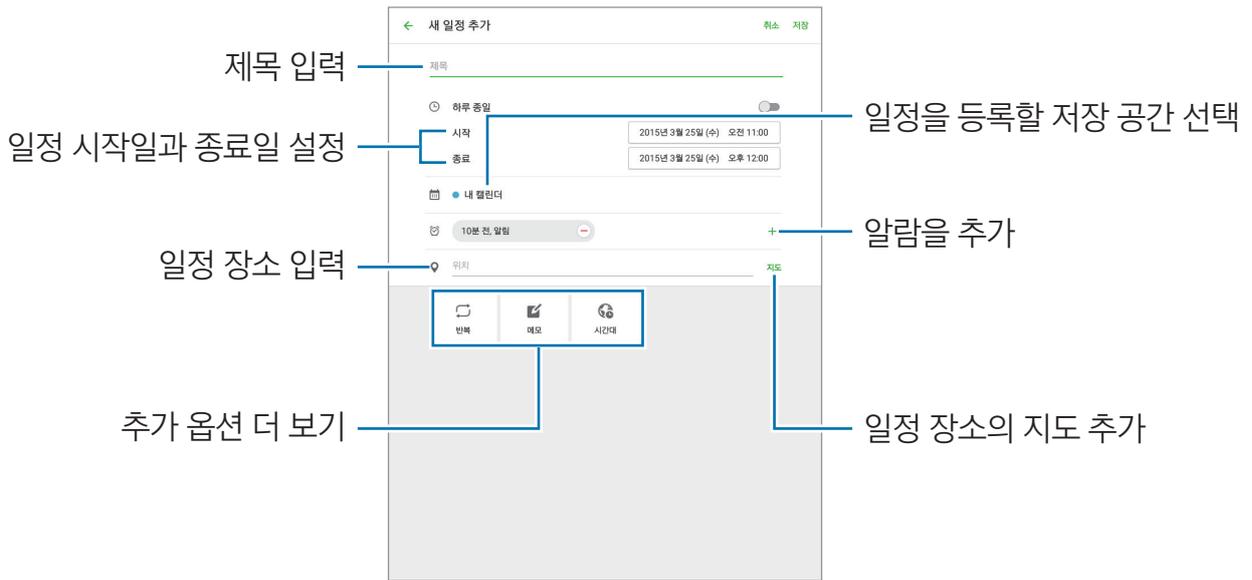

### 4 입력이 완료되면 **저장**을 누르세요.

## 할 일 등록하기

- 1 앱스 화면에서 **S플래너**를 선택하세요.
- 2 **할 일**을 눌러 내용을 입력한 후 **오늘**이나 **내일**을 눌러 완료 날짜를 설정하세요.  
추가 옵션을 더 보려면  누르세요.
- 3 입력이 완료되면 **저장**을 누르세요.

## 등록된 계정과 일정 및 할 일 동기화하기

앱스 화면에서 **S플래너**를 선택하세요.

계정을 추가하려면 **더보기** → **캘린더 관리** → **계정 추가**를 누르세요. 동기화하거나 추가할 계정을 선택하세요.

등록한 계정의 동기화 옵션을 변경하려면 앱스 화면에서 **설정** → **계정**을 선택한 후 원하는 계정을 선택하세요.

## 이메일

### 이메일 계정 등록하기

앱스 화면에서 **이메일**을 선택하세요.

**이메일**을 처음 실행할 경우 이메일 계정을 등록하세요.

이메일 계정과 비밀번호를 입력한 후 **다음**을 누르세요. 회사 계정의 이메일을 수동으로 등록하려면 **수동 설정**을 누른 후 화면의 안내에 따라 정보를 입력하여 설정을 완료하세요.


다른 이메일 계정을 추가로 등록하려면 **더보기** → **설정** → **계정 추가**를 누르세요.

2개 이상의 이메일 계정을 등록한 경우 기본으로 사용할 계정을 설정할 수 있습니다. **더보기** → **설정** → **더보기** → **기본 계정 설정**을 누른 후 원하는 계정을 선택하고 **완료**를 누르세요.

### 이메일 보내기

앱스 화면에서 **이메일**을 선택하세요.

이메일을 작성하려면 화면 하단의  누르세요.

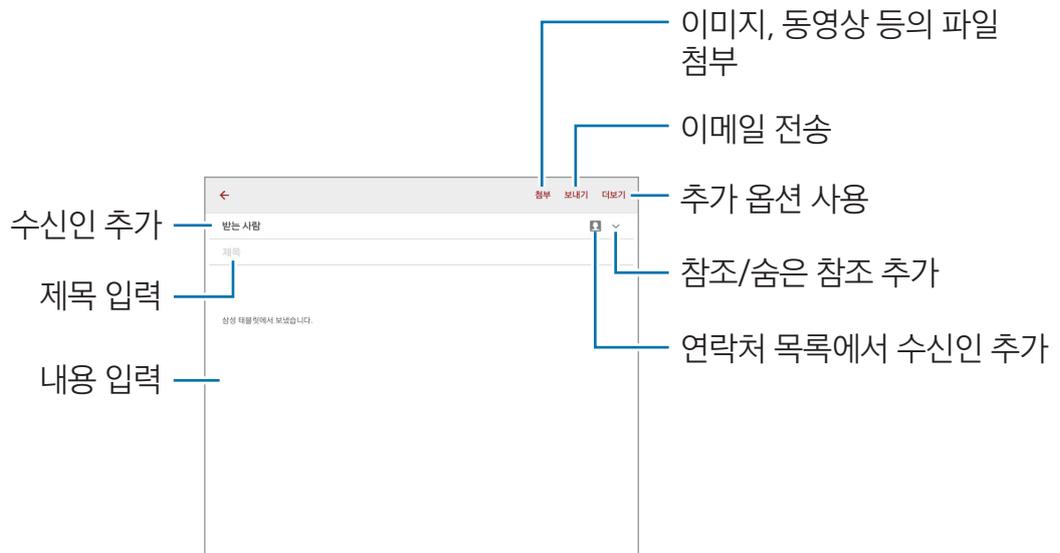

## 이메일 확인하기

앱스 화면에서 **이메일**을 선택하세요.

이메일 계정을 선택한 후 수신함을 누르면 해당 계정의 이메일 목록이 자동으로 업데이트됩니다.

목록에서 확인할 이메일을 선택한 후 내용을 확인하세요.

연락처에 이메일 주소를  
추가하거나 저장된 연락처로  
이용할 수 있는 기능 표시

이전/다음 이메일로 이동

추가 옵션 사용

첨부 파일 열기


중요 이메일로 표시

전체 답장

이메일 전달

이메일 답장


이메일 삭제

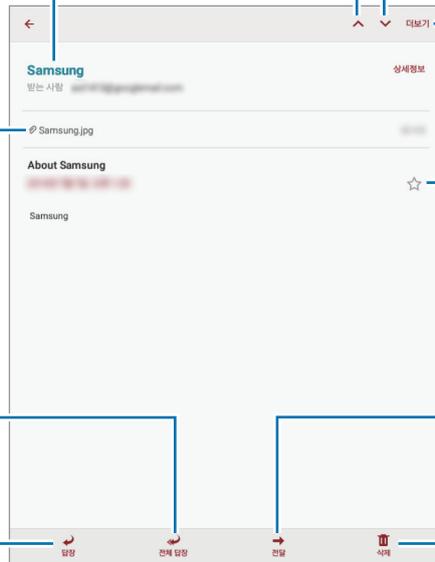

# 인터넷

- 1 앱스 화면에서 **인터넷**을 선택하세요.
- 2 주소 입력 창을 누르세요.
- 3 원하는 웹 사이트의 주소 또는 검색어를 입력한 후 **이동**을 누르세요.

주소 입력 창 또는 툴바가 사라진 경우, 다시 나타나게 하려면 화면을 아래로 살짝 드래그하세요.

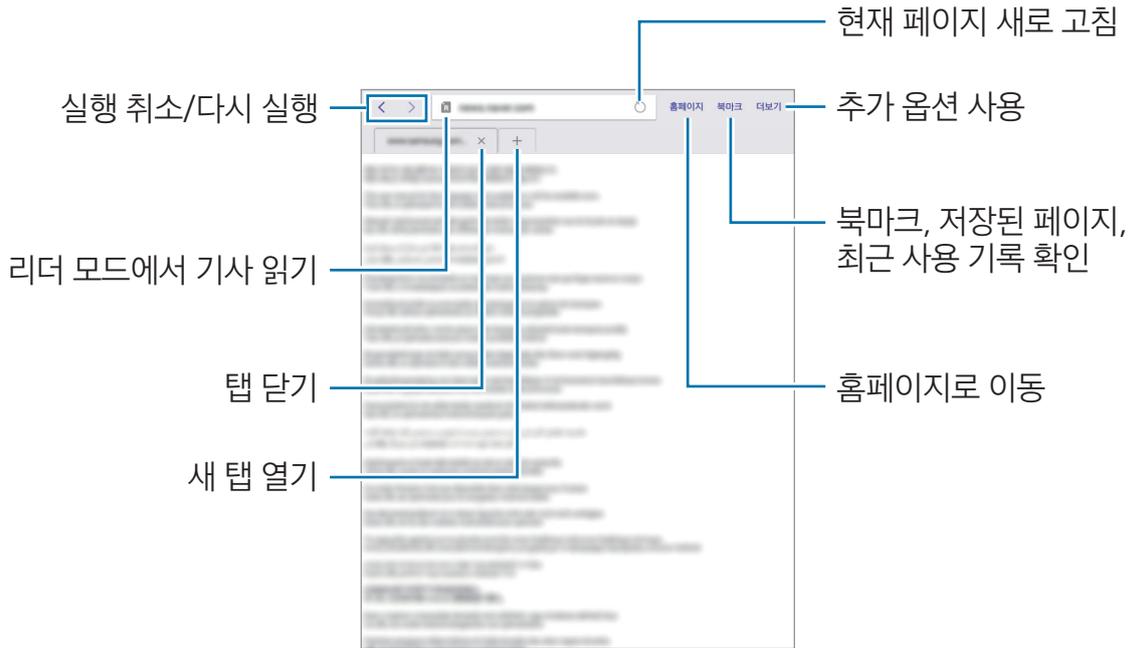


# 뮤직

## 음악 듣기

앱스 화면에서 **뮤직**을 선택하세요.

원하는 음악 카테고리 및 음악 파일을 선택한 후 음악을 감상하세요.

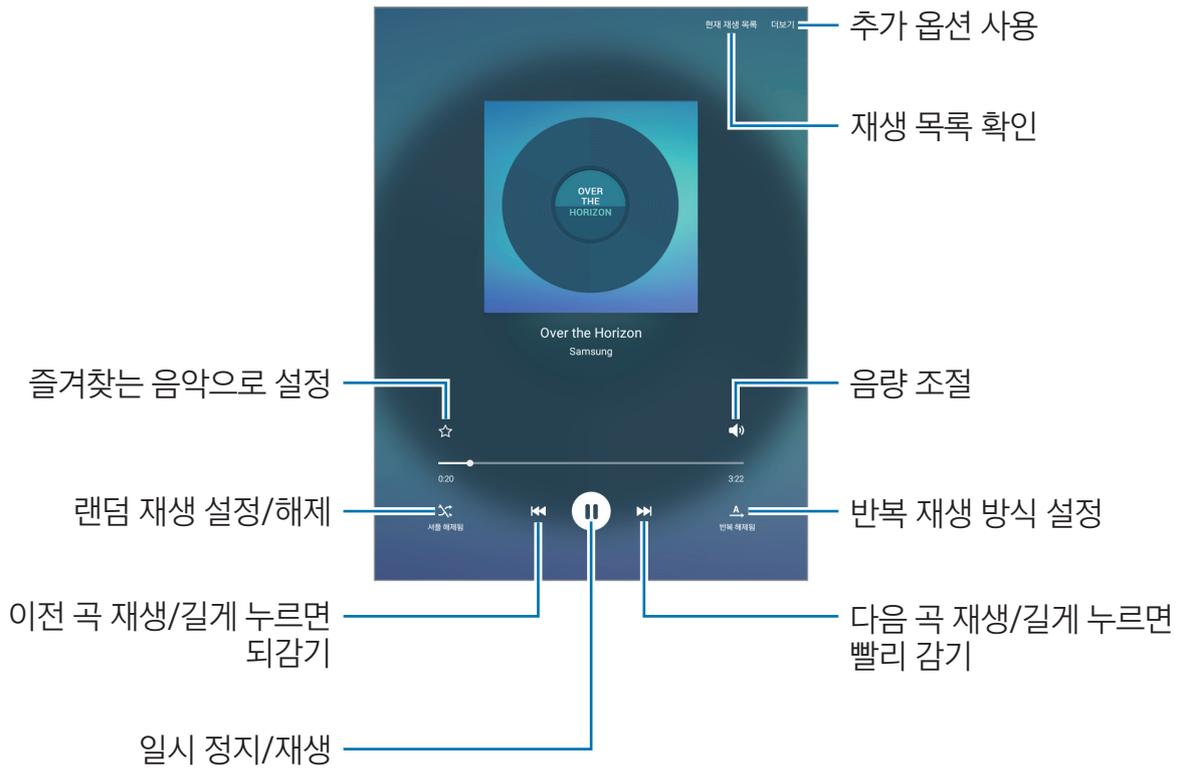

제품에 저장된 음악 파일을 동일한 수준의 음량으로 조절해 들으려면 **더보기** → **설정**을 선택한 후 **스마트 음량**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

**!** **스마트 음량** 기능을 사용하도록 설정한 경우 실제 조절한 음량보다 더 크게 들릴 수 있습니다. 청력 손상을 방지하려면 큰 소리로 오랜 시간 음악을 듣지 않도록 주의하세요.


**📄** 일부 파일에서는 **스마트 음량** 기능이 실행되지 않을 수 있습니다.

# 비디오

## 동영상 보기

앱스 화면에서 **비디오**를 선택하세요.

목록에서 원하는 동영상을 선택해 동영상을 감상하세요.

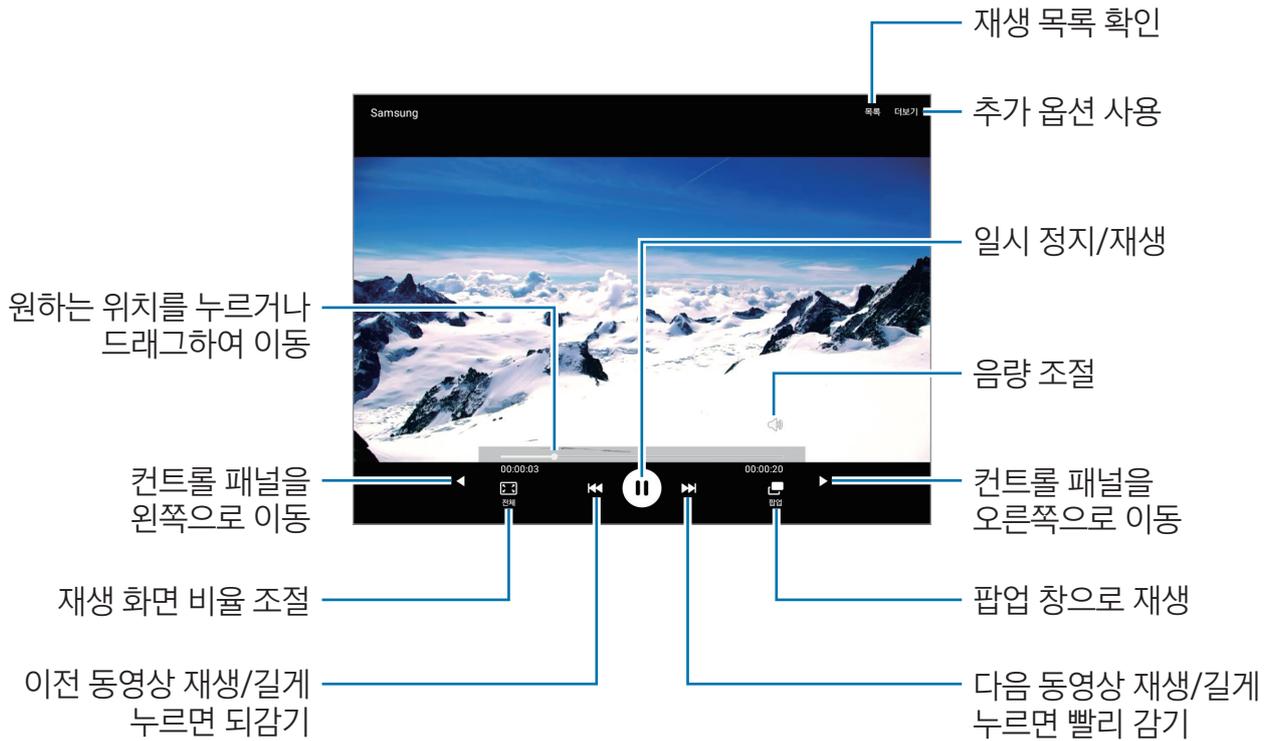

## 알람/시간

### 알람

앱스 화면에서 **알람/시간** → **알람**을 선택하세요.

### 알람 설정하기

알림 시간을 설정하고 **상세설정**을 눌러 알람 상세 정보를 설정하여 알람을 추가한 후 **저장**을 누르세요.

키패드를 이용해 알람 시간을 직접 입력하려면 **키패드**를 누르세요.

알람 목록에서 알람을 켜거나 끄려면  누르세요.

### 알람 해제하기

알람이 울리면 **해제**를 누르세요. 다시 알림 옵션을 설정한 경우 지정된 시간 후에 알람이 다시 울리도록 하려면 **다시 울림**을 누르세요.

### 알람 삭제하기

알람 목록에서 삭제할 알람의  누르세요.

### 세계시각

앱스 화면에서 **알람/시간** → **세계시각**을 선택하세요.

### 세계시각 추가하기

원하는 도시명을 입력하거나 지도에서 도시를 선택한 후  누르세요.

### 세계시각 삭제하기

삭제할 세계시각의  누르세요.

### 스톱워치

앱스 화면에서 **알람/시간** → **스톱워치**를 선택하세요.

**시작**을 선택하세요. 기록을 남길 시점에 **기록**을 누르세요.

기록이 끝나면 **중지**를 선택하세요. 모든 기록을 삭제하려면 **초기화**를 선택하세요.

## 타이머

앱스 화면에서 **알람/시간** → **타이머**를 선택하세요.

타이머가 울릴 시간을 설정한 후 **시작**을 선택하세요.

키패드를 이용해 타이머가 울릴 시간을 직접 입력하려면 **키패드**를 누르세요.

알림음이 울리면 **해제**를 누르세요.

## 계산기

사칙연산 계산과 공학용 계산을 할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **계산기**를 선택하세요.

화면 위쪽에서 계산 기록을 확인할 수 있습니다.

계산 기록을 지우려면 **계산기록 삭제**를 선택하세요.

## 스마트 매니저

제품의 배터리 및 메모리 정보, RAM 사용량, 안전 상태 등을 한눈에 확인하고, 제품을 간편하게 최적화할 수 있습니다.

### 빠른 최적화 실행하기

앱스 화면에서 **스마트 매니저** → **모두 정리**를 선택하세요.

최적화 기능을 실행하면 다음과 같은 항목을 한번에 관리할 수 있습니다.

- 배터리 과소모 애플리케이션 검출 및 메모리 정리
- 불필요한 파일 및 백그라운드에서 실행 중인 애플리케이션을 정리
- 악성앱 탐지 및 침입을 실시간으로 검사

## 스마트 매니저로 관리하기

앱스 화면에서 **스마트 매니저**를 선택한 후 원하는 항목을 누르세요.

### 배터리

배터리 사용 시간 및 잔량을 확인할 수 있습니다. 전원 절약 기능을 사용하여 절전 모드를 실행하거나 배터리를 많이 사용하는 애플리케이션을 검출하고 종료하여 배터리 소모를 줄일 수도 있습니다.



사용 가능 시간은 배터리 전원이 모두 소진될 때까지의 사용 시간을 대략적으로 보여 줍니다. 사용 가능 시간은 제품의 설정, 사용 환경 등에 따라 달라질 수 있습니다.

### 저장공간

저장 공간의 사용량 및 남은 용량을 확인할 수 있습니다. 불필요한 파일이나 사용하지 않는 애플리케이션을 삭제할 수도 있습니다.

### RAM

사용 가능한 RAM 용량을 확인할 수 있습니다. 백그라운드에서 실행중인 애플리케이션을 종료하여 RAM 공간을 확보하고 제품의 성능을 향상시킬 수도 있습니다.

### 디바이스 보호

제품의 안전 상태를 확인할 수 있습니다. 실시간 검사 기능을 통해 피싱이나 위험한 웹 사이트로의 접근을 차단할 수도 있습니다.

## Google 애플리케이션

Google은 엔터테인먼트, 소셜 네트워크, 비즈니스 등과 관련된 다양한 애플리케이션을 제공합니다. 일부 Google 애플리케이션 이용 시 Google 계정이 필요합니다. 자세한 내용은 [계정 등록하기](#)를 참고하세요. 애플리케이션의 사용 방법을 확인하려면 각 애플리케이션의 메인 화면에서 도움말 메뉴를 실행하세요.

### Chrome

원하는 정보를 검색하고 웹페이지를 탐색할 수 있습니다.

### Gmail

Google에서 제공하는 이메일 서비스로 제품에서 이메일을 보내거나 받을 수 있습니다.

### Google+

가족, 친구 및 다른 사용자와 소식을 공유하거나, 사진 및 동영상 백업 등을 할 수 있습니다.

### 지도

GPS를 기반으로 하여 위치를 검색하거나 다양한 위치 관련 정보를 이용할 수 있습니다.

### Play 무비

제품에 저장된 동영상이나 **Play 스토어**에서 제공하는 동영상 콘텐츠를 내려받아 감상할 수 있습니다.

### Play 북

**Play 스토어**에서 제공하는 다양한 도서를 내려받아 편리하게 이용할 수 있습니다.

### Play 뉴스스탠드

관심 있는 뉴스와 잡지를 한곳에서 읽을 수 있습니다.

### Play 게임

**Play 스토어**에서 제공하는 게임을 내려받아 다른 사용자와 함께 즐길 수 있습니다.

## **드라이브**

클라우드 스토리지에 내 파일을 보관하여 어디서나 접근하고 다른 사용자와 공유할 수 있습니다.

## **YouTube**

다른 사용자와 동영상을 공유하는 YouTube에 접속해 다양한 동영상을 즐길 수 있습니다.

## **사진**

**Google+**에 업로드하거나 제품에 있는 사진, 앨범, 동영상 등을 관리할 수 있습니다.

## **행아웃**

사진과 이모티콘, 화상 통화를 이용해 일대일 및 그룹 대화를 할 수 있습니다.

## **Google**

필요한 항목을 웹페이지나 제품에서 빠르게 검색할 수 있습니다.

## **음성 검색**

필요한 항목을 음성으로 입력하여 빠르게 검색할 수 있습니다.

## **Google 설정**

Google에서 제공하는 일부 서비스의 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

# 다른 기기와 연결하기

## 블루투스

### 블루투스란?

주변에 있는 블루투스 지원 기기와 연결하여 파일을 공유할 수 있습니다.



- 블루투스 기능을 이용해 송수신한 데이터의 손실, 차단 및 오용에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.
- 항상 데이터를 송수신하기 전에 상대방의 기기가 신뢰할 수 있고 보안이 검증된 기기인지 확인하세요.
- 블루투스 SIG(Special Interest Group)에서 승인되지 않은 기기 등 일부 기기와는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 블루투스 기능을 불법적(영리 목적의 불법 복제, 불법 공중 송신, 불법 전송 등)으로 이용하지 마세요. 이로 인해 문제가 발생할 경우 삼성전자에서 책임지지 않습니다.

### 블루투스 기기와 페어링하기

- 1 앱스 화면에서 **설정** → **블루투스**를 선택한 후 스위치를 눌러 기능을 켜세요.  
검색된 기기 목록이 나타납니다.
- 2 페어링하려는 기기를 선택하세요.  
이전에 페어링했던 기기의 경우 기기를 선택하면 바로 연결됩니다.  
상대방의 기기가 검색 목록에 표시되지 않을 경우, 기기 이름을 표시하도록 요청하세요.
- 3 연결을 허용하도록 서로 간에 비밀번호를 확인한 후 수락하세요.

## 블루투스로 데이터 전송하기

연락처, 음성 녹음, 갤러리 등 블루투스로 전송할 수 있는 기능이 지원되는 애플리케이션을 실행하면 블루투스로 연결된 다른 기기로 해당 파일을 전송할 수 있습니다. 여기에서는 다른 기기에 이미지를 전송하는 방법을 예를 들어 설명합니다. 먼저 블루투스를 켜세요.

### 이미지 보내기

- 1 앱스 화면에서 **갤러리**를 선택하세요.
- 2 전송할 이미지를 선택하세요.
- 3 **공유** → **블루투스**를 누른 후 파일을 전송할 기기를 선택하세요.  
상대방의 기기가 검색 목록에 표시되지 않을 경우, 기기 이름을 표시하도록 요청하세요.
- 4 파일을 전송받는 기기에서 블루투스 파일 전송 요청을 수락하세요.

### 이미지 받기

다른 기기에서 이미지를 보내면 파일 전송을 수락하세요. **갤러리**에서 받은 이미지를 확인할 수 있습니다.

## 블루투스 페어링 해제하기

- 1 앱스 화면에서 **설정** → **블루투스**를 선택하세요.  
페어링된 기기 이름이 나타납니다.
- 2 페어링을 해제하려는 기기 이름 옆에  누르세요.
- 3 **등록 해제**를 선택하세요.

## Wi-Fi 다이렉트

### Wi-Fi Direct란?

액세스 포인트 없이 두 기기를 Wi-Fi 네트워크를 통해 바로 연결합니다.

### 다른 기기 연결하기

- 1 앱스 화면에서 **설정** → **Wi-Fi**를 선택한 후 스위치를 눌러 기능을 켜세요.
- 2 **Wi-Fi 다이렉트**를 선택하세요.  
검색된 기기 목록이 나타납니다.  
상대방의 기기가 검색 목록에 표시되지 않을 경우, Wi-Fi Direct를 사용하도록 요청하세요.
- 3 연결하려는 기기를 선택하세요.
- 4 다른 기기에서 Wi-Fi Direct 승인 요청을 수락하세요.

### 데이터 주고받기

Wi-Fi Direct 지원 기기와 연락처나 미디어 파일 등을 공유할 수 있습니다. 여기에서는 다른 기기에 사진을 전송하는 방법을 예를 들어 설명합니다.

### 이미지 보내기

- 1 앱스 화면에서 **갤러리**를 선택하세요.
- 2 전송할 이미지를 선택하세요.
- 3 **공유** → **Wi-Fi 다이렉트**를 누른 후 파일을 전송할 기기를 선택하세요.
- 4 파일을 전송받는 기기에서 Wi-Fi Direct 승인 요청을 수락하세요.  
제품과 이미지를 전송하는 기기가 연결되어 있는 경우 연결 요청 과정 없이 파일이 바로 전송됩니다.

### 이미지 받기

다른 기기에서 이미지를 보내면 Wi-Fi Direct 승인 요청을 수락하세요. **갤러리**에서 받은 이미지를 확인할 수 있습니다.

## 기기 연결 종료하기

- 1 앱스 화면에서 **설정** → **Wi-Fi**를 선택하세요.
- 2 **Wi-Fi 다이렉트**를 선택하세요.  
연결된 기기 이름이 나타납니다.
- 3 연결을 종료하려면 제품 이름을 누르세요.

## 퀵 커넥트

### 퀵 커넥트란?

제품과 연결해 사용할 수 있는 주변의 기기를 검색하고 간편하게 연결해 사용할 수 있습니다.



- 연결 방법은 연결할 기기의 종류나 공유할 콘텐츠에 따라 달라질 수 있습니다.
- 페어링하려는 블루투스 기기에 따라 기기 이름이 다를 수 있습니다. 예를 들어, 기기 이름이 BT MAC으로 보일 수 있습니다.

## 다른 기기와 연결하기

- 1 화면 상단을 아래로 드래그해 알림창을 연 후 **퀵 커넥트**를 누르세요.  
이 기능을 처음 사용하는 경우에는 검색 설정 옵션을 선택한 후 **퀵 커넥트 실행**을 누르세요.  
제품의 Wi-Fi 기능이 자동으로 켜지고 주변에 연결할 수 있는 기기가 검색됩니다.



Samsung Link가 설치되어 있을 경우에는 Samsung Link에 등록된 기기 목록이 화면 상단에 나타납니다.

- 2 원하는 기기를 선택해 연결하세요.  
선택한 기기에 따라 연결 방법이 다릅니다. 화면의 안내에 따라 기기를 연결해 사용하세요.  
다른 기기가 제품을 검색하여 연결할 수 있도록 허용하려면 **설정** → **디바이스 검색 설정**을 누른 후 옵션을 선택하세요.

## 연결할 기기 재검색하기

자동으로 검색된 기기 목록에 원하는 기기가 없을 경우 연결할 기기를 재검색할 수 있습니다.  
새로고침을 누른 후 재검색된 목록에서 원하는 기기를 선택하세요.

## 퀵 커넥트 끄기

↶ 누르세요.

## 콘텐츠 공유하기

제품과 연결된 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터 등 데이터를 저장할 수 있는 기기를 선택하면 콘텐츠를 공유할 수 있습니다.

- 1 화면 상단을 아래로 드래그해 알림창을 연 후 **퀵 커넥트**를 선택하세요.
- 2 검색된 기기 목록에서 연결할 기기를 선택하세요.
- 3 **콘텐츠 공유**를 누른 후 공유할 콘텐츠 유형을 선택하세요.
- 4 공유할 콘텐츠를 선택해 체크한 후 **완료**를 누르세요.  
연결된 기기로 선택한 콘텐츠가 전달됩니다.

## SideSync 3.0

### SideSync 3.0이란?

태블릿에서 스마트폰 가상 화면을 통해 스마트폰을 조작할 수 있습니다.



태블릿과 컴퓨터를 Wi-Fi 또는 USB로 연결해 컴퓨터 화면에 나타나는 가상 화면을 통해 태블릿을 조작할 수 있습니다. 컴퓨터에서 [www.samsung.com/sidesync](http://www.samsung.com/sidesync)에 접속해 SideSync 3.0 프로그램을 내려받으세요. 자세한 내용은 가상 화면의 도움말 메뉴를 참고하세요.

- 태블릿에서 스마트폰 문자를 확인하고 채팅을 할 수 있습니다.
- 스마트폰에서 재생 중인 동영상을 태블릿의 큰 화면에서 볼 수 있습니다.
- 드래그 앤 드롭으로 태블릿과 스마트폰 간에 간편하게 파일을 주고받을 수 있습니다.

## 사용하기 전에

- 태블릿과 스마트폰이 Wi-Fi Direct를 지원해야 합니다. 그렇지 않은 경우에는 두 기기를 동일한 네트워크 (Access Point)에 연결해야 합니다.
- 태블릿과 스마트폰에 SideSync 3.0 버전이 설치되어야 합니다.  
사용하려는 기기에 SideSync 3.0이 설치되어 있지 않으면, **Galaxy Apps** 또는 **Play 스토어**에서 내려받으세요.
- SideSync 3.0은 Android 버전 4.4 이상에서만 동작합니다.

## 태블릿과 스마트폰 연결하기

- 1 태블릿 앱스 화면에서 **SideSync 3.0**을 선택하세요.
- 2 스마트폰에서 **SideSync 3.0**을 실행하세요.
- 3 태블릿에서 사용할 수 있는 스마트폰을 자동으로 검색합니다.  
검색 목록에서 연결할 스마트폰을 선택하세요.



- 4 스마트폰 화면에서 **확인**을 누르세요.

5 태블릿에 스마트폰 가상 화면이 실행되고, 스마트폰 화면은 꺼집니다.




## 태블릿에서 스마트폰 가상 화면 사용하기

스마트폰 가상 화면에서 화면을 이동하고, 애플리케이션을 실행해 보세요. 문자를 주고 받거나 상대방과 채팅을 할 수 있습니다.




- 스마트폰 가상 화면에서는 **Screen Mirroring** 등 일부 기능을 사용할 수 없습니다.
- 스마트폰 가상 화면은 스마트폰에 따라 다를 수 있습니다.

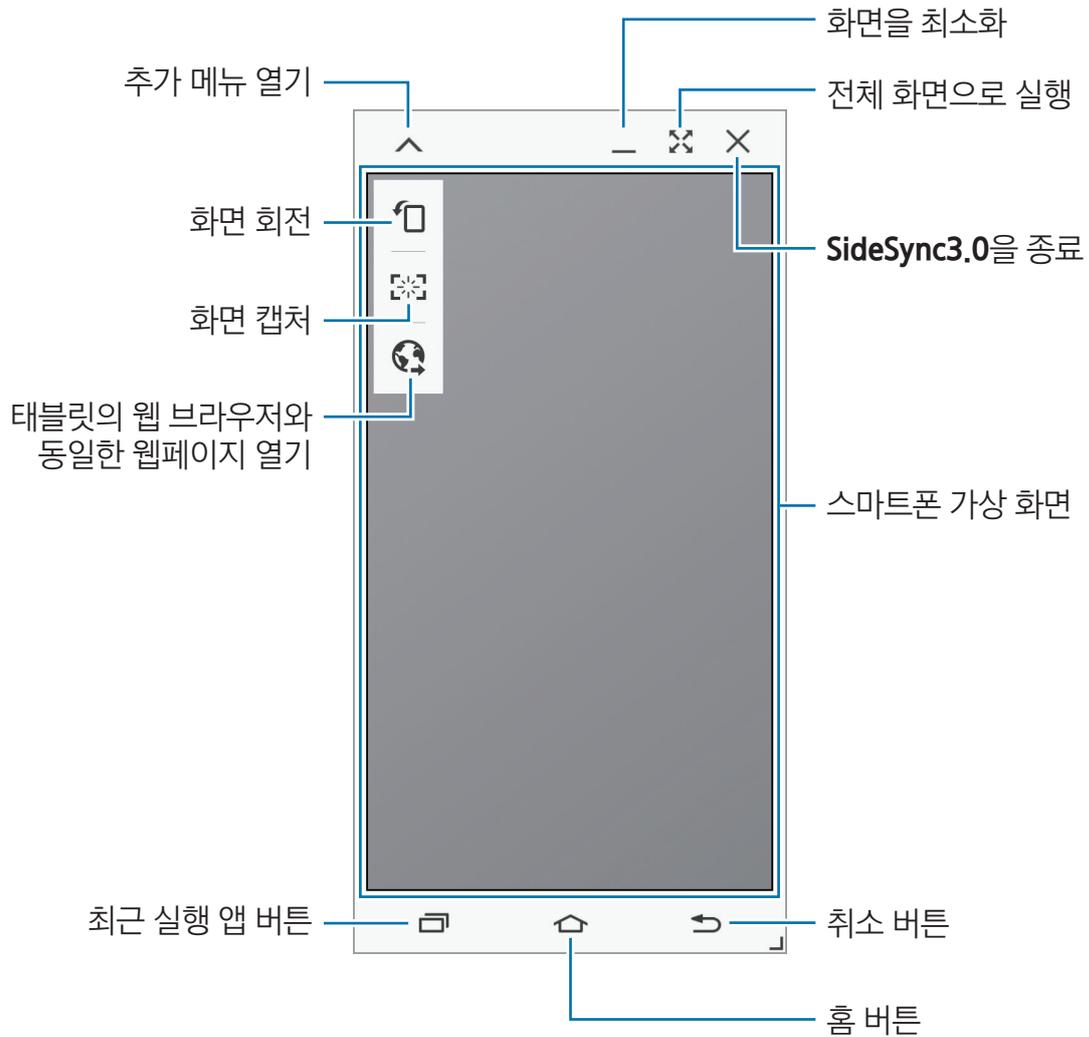


## 스마트폰 가상 화면 이동하기

스마트폰 가상 화면을 다른 위치로 이동하려면 화면 상단 가장자리를 누른 상태로 원하는 위치로 드래그하세요.

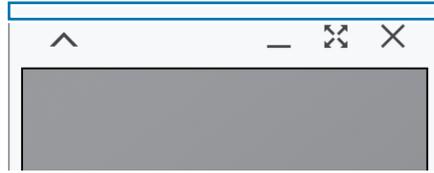

## 스마트폰 가상 화면 크기 조절하기

- 1 스마트폰 가상 화면 오른쪽 하단의  길게 누르세요.
- 2 영역을 지정하는 사각형이 나타나면, 드래그하여 원하는 크기로 조절하세요.

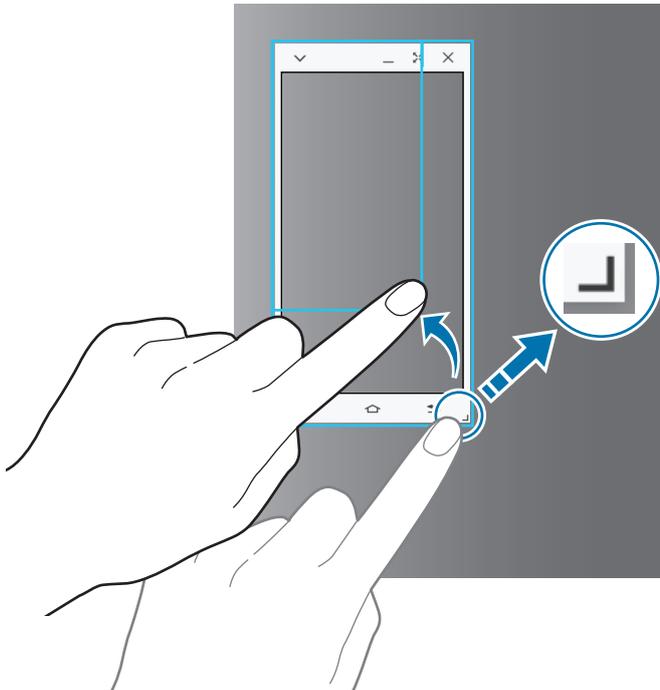

## 문자 입력하기

스마트폰의 가상 화면에서 문자를 입력할 때, 태블릿의 키보드가 자동 실행됩니다. 태블릿의 키보드를 이용하여 문자를 입력하세요.

## 태블릿의 스마트폰 가상 화면과 스마트폰 사용 전환하기

태블릿의 스마트폰 가상 화면과 스마트폰을 동시에 사용할 수는 없습니다. 태블릿에서 스마트폰 가상 화면 사용 중에는 스마트폰 화면이 꺼집니다.

### 스마트폰 화면 사용하기

스마트폰 홈 버튼을 누르세요. 스마트폰 화면이 켜지고, 태블릿의 스마트폰 가상 화면은 꺼집니다.

### 스마트폰 가상 화면 사용하기

태블릿 화면에서 **태블릿으로 전환**을 누르세요. 스마트폰 가상 화면이 시작되고, 스마트폰 화면이 꺼집니다.

## 태블릿에서 스마트폰의 음악, 동영상 보기

스마트폰의 음악이나 동영상을 태블릿의 화면과 스피커로 즐길 수 있습니다.

- 1 태블릿의 스마트폰 가상 화면에서 실행할 음악이나 동영상을 실행하세요.
- 2 선택된 파일이 태블릿 화면과 스피커로 재생됩니다.

음악이나 동영상 재생 중, 소리를 조절하려면 스마트폰 가상 화면 또는 태블릿에서 조절하세요.

## 태블릿과 스마트폰간에 파일 복사하기

### 스마트폰의 파일을 태블릿으로 복사하기

- 1 스마트폰 가상 화면에서 복사할 파일을 길게 누르세요.
- 2 복사할 파일을 길게 눌러 선택한 후 태블릿 화면으로 드래그하세요.
- 3 태블릿의 **내 파일**이 실행됩니다. 저장할 폴더를 누른 후 **완료**를 누르세요.

### 태블릿의 파일을 스마트폰으로 복사하기

- 1 태블릿에서 복사할 파일을 길게 누르세요.
- 2 복사할 파일을 길게 눌러 선택한 후 스마트폰 가상 화면으로 드래그하세요.
- 3 스마트폰 가상 화면의 **내 파일**이 실행됩니다. 저장할 폴더를 누른 후 **완료**를 누르세요.

## 태블릿에서 통화 기능 사용하기

태블릿의 스피커와 마이크를 이용해 스마트폰의 통화 기능을 사용할 수 있습니다.  
스마트폰 가상 화면을 이용해 전화를 받거나 전화를 거세요.




통화 기능에 대한 자세한 내용은 스마트폰의 사용 설명서를 참고하세요.

## Screen Mirroring

### Screen Mirroring이란?

AllShare Cast 동글 및 홈싱크를 이용해 제품과 다른 기기를 연결하여 제품에 저장된 콘텐츠를 공유할 수 있습니다.

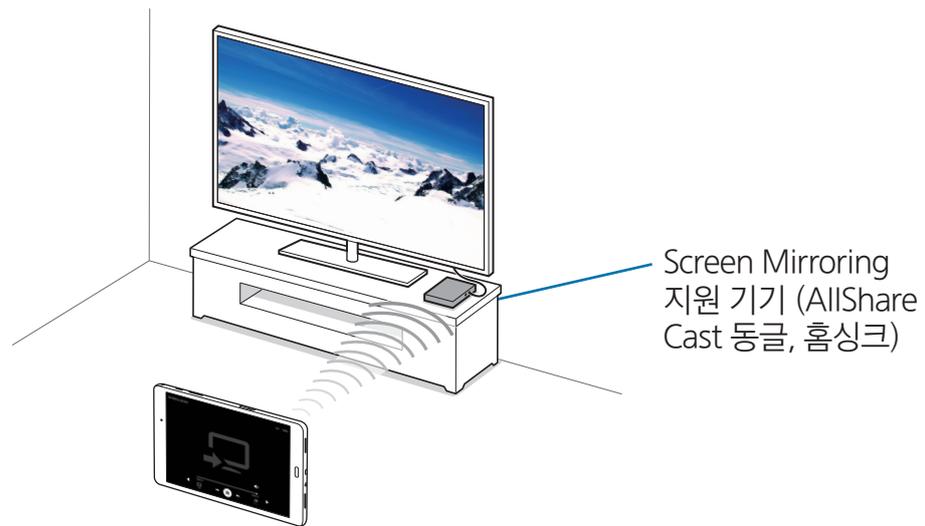

- 네트워크 연결 상태에 따라 콘텐츠 재생이 원활하지 않을 수 있습니다.
- Screen Mirroring 기능을 사용하지 않을 경우 에너지 절약을 위해 기능을 꺼주세요.
- 특정 Wi-Fi 네트워크를 지정할 경우 연결할 기기에서 AllShare Cast 동글 및 홈싱크가 검색되지 않을 수 있습니다.
- TV에서 제품에 저장된 영상을 재생하거나 게임을 실행할 경우 알맞은 TV 모드를 설정해 Screen Mirroring으로 특별한 경험을 누리보세요.

## TV 화면으로 콘텐츠 감상하기

제품을 TV와 연결하기 전에 Screen Mirroring 지원 기기(AllShare Cast Dongle, 홈싱크, Wi-Fi Miracast 기기)에 연결해야 합니다. 처음 연결하는 경우 해당 기기의 설명서를 참고해 초기 연결 설정을 완료하세요. 다음은 AllShare Cast Dongle이 연결된 TV에서 콘텐츠를 감상하는 예입니다.

- 1 AllShare Cast Dongle과 TV를 HDMI 케이블로 연결하세요.
- 2 TV에서 제품과 연결되어 있는 HDMI 모드를 선택하세요.
- 3 화면 상단을 아래로 드래그해 알림창을 연 후 **편집** → **Screen Mirroring**을 누르세요.  
사용할 수 있는 기기 목록이 나타납니다.
- 4 사용할 수 있는 기기 목록에서 연결할 기기를 선택하세요.  
제품에 보이는 것과 동일한 화면이 TV에 나타납니다.  
제품과 TV를 처음 연결하는 경우, 제품에서 기기 목록에 있는 Dongle 기기의 이름을 길게 눌러 TV에서 보여 주는 비밀번호를 입력하세요.
- 5 제품에서 감상할 콘텐츠를 선택한 후 제품에서 기기 화면을 조작하세요.

## 모바일 인쇄

Wi-Fi 또는 Wi-Fi Direct 기능을 이용해 제품을 프린터에 연결하여 사진이나 문서를 인쇄할 수 있습니다.



일부 프린터는 제품과 호환되지 않을 수 있습니다.

## 프린터 플러그인 설치하기

제품에 연결할 프린터의 플러그인을 추가할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정** → **기타 연결 설정** → **인쇄** → **플러그인 다운로드**를 선택한 후 **Play 스토어**에서 프린터의 플러그인을 검색하세요. 플러그인을 선택한 후 설치하세요.

## 프린터에 연결하기

앱스 화면에서 **설정** → **기타 연결 설정** → **인쇄**를 선택한 후 원하는 프린터의 플러그인을 선택하세요. 화면 오른쪽 상단의 스위치를 눌러 기능을 켜세요. 제품이 같은 Wi-Fi 네트워크에 접속한 프린터를 검색합니다. 기본 프린터로 설정할 프린터를 선택하세요.

프린터를 수동으로 추가하려면 **더보기** → **프린터 추가** → **프린터 추가**를 선택한 후 상세 정보를 입력하고 **확인**을 누르세요.

인쇄 설정을 변경하려면 **더보기** → **인쇄 설정**을 누르세요.

## 콘텐츠 인쇄하기

사진 또는 문서 등 콘텐츠 확인 화면에서 **공유** → **인쇄** → ▼ → **모든 프린터**를 누른 후 프린터를 선택하세요.

# 제품 및 데이터 관리

## 이전 기기의 데이터 가져오기

Samsung Smart Switch 애플리케이션을 이용해 다른 기기에 저장된 데이터를 제품에 가져올 수 있습니다.

Samsung Smart Switch는 두 가지 형태로 제공됩니다.

- 모바일 버전: 제품끼리 연결해 데이터를 주고받습니다. 모바일 버전 Smart Switch 애플리케이션은 **Galaxy Apps** 또는 **Play 스토어**에서 내려받을 수 있습니다.
- 컴퓨터 버전: 제품과 컴퓨터를 연결하여 데이터를 주고받습니다. 컴퓨터 버전 Smart Switch는 컴퓨터에서 [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch)에 접속해 내려받을 수 있습니다.



- 일부 기기 및 컴퓨터에서는 해당 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.
- 적용되는 제한 사항에 관한 자세한 내용은 [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch)를 참고하세요. 삼성전자는 저작권을 엄격히 준수합니다. 사용자의 소유이거나 전송할 권한이 있는 콘텐츠만 전송하세요.

## 모바일 기기와 연결해 데이터 가져오기

이전에 사용하던 기기에 있던 데이터를 새 제품에 가져올 수 있습니다.

**Galaxy Apps** 또는 **Play 스토어**에서 Smart Switch를 내려받으세요.

**Smart Switch**를 실행한 후 화면의 안내에 따라 데이터를 가져오세요.

## 컴퓨터와 연결해 데이터 가져오기

이전에 사용하던 기기에 있던 데이터를 컴퓨터에 백업한 후 새 제품에 가져올 수 있습니다.

1 컴퓨터에서 [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch)에 접속해 smart switch 프로그램을 내려받으세요.

2 컴퓨터에서 Smart Switch를 실행하세요.



이전에 사용하던 기기가 타사 제품일 경우 해당 제품의 제조사에서 제공하는 백업 프로그램을 이용해 데이터를 컴퓨터에 백업한 후 다음의 5번 단계부터 진행하세요.

3 이전에 사용하던 기기와 컴퓨터를 USB 케이블로 연결하세요.

4 컴퓨터 화면의 안내에 따라 컴퓨터에 데이터를 백업하세요. 백업이 완료되면 이전에 사용하던 기기와 컴퓨터를 분리하세요.

5 새 제품과 컴퓨터를 USB 케이블로 연결하세요.

6 컴퓨터 화면의 안내에 따라 새 제품에 데이터를 전송하세요.

## 제품을 이동식 디스크로 인식하여 파일 이동하기

제품을 이동식 디스크로 인식시켜 컴퓨터에 있는 음악 및 동영상, 사진, 문서 파일을 제품에 내려받거나 제품에 있는 파일을 컴퓨터로 전송할 수 있습니다.



파일을 전송하는 중에 제품과 USB 케이블이 분리되지 않도록 주의하세요. 데이터와 제품에 손상을 줄 수 있습니다.



USB 허브를 통해 연결할 경우 제대로 접속되지 않을 수 있습니다. 컴퓨터의 USB 포트에 직접 연결하세요.

1 제품과 컴퓨터를 USB 케이블로 연결하세요.

2 화면 상단의 상태 표시줄을 아래로 드래그해 알림 패널을 연 후 **미디어 디바이스로 연결**을 누르고 **미디어 디바이스(MTP)**를 선택해 체크하세요.

MTP를 지원하지 않는 기기에 제품을 연결해 이동식 디스크로 이용하려면 알림창을 연 후 **미디어 디바이스로 연결** → **카메라(PTP)**를 선택해 체크하세요.

3 제품과 컴퓨터 간에 파일을 전송하세요.

## 소프트웨어 업데이트

최신 소프트웨어 업그레이드를 통해 제품을 보다 최적화된 환경에서 사용하세요.

### 제품에서 업데이트(FOTA)하기

FOTA(Firmware Over The Air)는 무선 데이터 통신을 이용해 제품의 소프트웨어를 간편하게 업그레이드하는 서비스입니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스 정보** → **소프트웨어 업데이트** → **지금 업데이트**를 선택하세요.



소프트웨어를 자동으로 업데이트하려면 **자동 업데이트**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

### Smart Switch로 업데이트하기

컴퓨터와 연결해 최신 소프트웨어로 업데이트합니다.

- 1 컴퓨터에서 [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch)에 접속해 smart switch 프로그램을 내려받으세요.
- 2 컴퓨터에서 Smart Switch를 실행하세요.
- 3 제품과 컴퓨터를 USB 케이블로 연결하세요.
- 4 최신 버전의 소프트웨어가 있는 경우, 화면의 안내에 따라 업데이트를 진행하세요.



- 업데이트 중에 제품이나 컴퓨터의 전원을 끄거나 USB 케이블을 분리하지 마세요.
- 업데이트 실행 시나 업데이트 중에는 업데이트할 제품 외에 다른 이동식 기기(MP3, 카메라, 이동식 드라이브 등)를 컴퓨터에 연결하지 마세요. 업데이트 실행 전에 컴퓨터에 연결되어 있는 다른 기기는 모두 연결을 해제하세요.

## 데이터 백업/복원

제품의 설정 상태, 개인 데이터, 애플리케이션 데이터를 사용자 백업 계정에 안전하게 백업해 두었다가 필요 시 복원해 사용할 수 있습니다. 데이터를 백업 및 복원하려면 Google 및 삼성 계정을 등록하세요. 자세한 내용은 [계정 관리](#)를 참고하세요.

### Google 계정 이용하기

앱스 화면에서 **설정** → **백업 및 초기화** → **데이터 백업**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요. **백업 계정**을 누른 후 데이터를 백업할 계정을 선택하세요.

Google 계정을 이용해 데이터를 복원하려면 **자동 복원**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요. 애플리케이션을 재설치하면 데이터를 자동으로 복원합니다.

### 삼성 계정 이용하기

앱스 화면에서 **설정** → **백업 및 초기화** → **데이터 백업**을 선택하세요. 백업할 항목을 선택한 후 **지금 백업**을 선택하세요.

데이터를 자동으로 백업하려면 **자동 백업**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

삼성 계정을 이용해 데이터를 복원하려면 복원을 선택하세요. **복원**을 실행하면 제품에 저장된 데이터가 삭제되고, 복원한 데이터가 저장됩니다.

## 제품 초기화

제품의 모든 설정 및 데이터를 삭제합니다. 초기화를 실행하기 전에 중요한 데이터는 반드시 백업하세요. 자세한 내용은 [데이터 백업/복원](#)을 참고하세요.

앱스 화면에서 **설정** → **백업 및 초기화** → **디바이스 전체 초기화** → **디바이스 초기화** → **모두 삭제**를 선택하세요. 제품이 초기화되면서 자동으로 다시 시작됩니다.

# 환경 설정

## 설정

제품의 다양한 사용 환경을 설정할 수 있습니다. **설정** 애플리케이션을 이용하면 제품을 보다 스마트하게 사용할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정**을 선택하세요.

키워드를 입력하여 환경 설정 옵션을 검색하려면 **검색**을 누르세요.

## 연결

### Wi-Fi

제품으로 주변의 무선 네트워크에 접속하여 무료로 인터넷을 사용하거나 다른 무선 네트워크 기기와 연결할 수 있습니다.

설정 화면에서 **Wi-Fi**를 선택한 후 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

추가 기능을 사용하려면 **더보기**를 누르세요.

### Wi-Fi 절전 정책 설정하기

**더보기** → **화면이 꺼졌을 때 Wi-Fi 연결 유지**를 선택하세요.

### 블루투스

블루투스 기능을 이용해 가까운 거리에 있는 기기와 데이터를 공유할 수 있습니다.

설정 화면에서 **블루투스**를 선택한 후 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

### 비행기 탑승 모드

비행기 탑승 시 안전을 위해 인터넷과 같은 통신 관련 기능을 제한하고 나머지 기능은 그대로 사용할 수 있도록 설정/해제합니다.

설정 화면에서 **비행기 탑승 모드**를 선택한 후 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

## 데이터 사용

데이터 사용량을 확인할 수 있습니다.

설정 화면에서 **데이터 사용**을 누르세요.

추가 기능을 사용하려면 **더보기**를 누르세요.

- **네트워크 제한:** Wi-Fi 네트워크에 연결된 경우 백그라운드 데이터를 동기화하지 않도록 설정/해제합니다.

## 기타 연결 설정

네트워크 연결과 관련된 다양한 설정을 변경할 수 있습니다.

설정 화면에서 **기타 연결 설정**을 선택하세요.

## 인쇄

제품에 설치된 프린터 구성을 설정합니다. 사용 가능한 프린터를 검색하고, 인쇄할 프린터를 직접 추가할 수 있습니다.

## VPN

VPN을 설정하고 사용할 수 있는 VPN을 선택해 연결할 수 있습니다.

## 이더넷

이 기능은 제품에 이더넷 어댑터를 연결해야 사용할 수 있습니다. 이더넷 기능을 실행하고 네트워크 설정을 변경할 수 있습니다.

## 디바이스

### 소리 및 알림

소리와 관련된 다양한 설정을 변경할 수 있습니다.

설정 화면에서 **소리 및 알림**을 선택하세요.

- **소리 모드**: 미디어 재생음 및 알람음을 제외한 모든 소리를 무음으로 설정/해제합니다.
- **음량**: 설정 바를 좌우로 드래그하여 음악 및 동영상, 게임 및 기타 미디어, 알람음, 시스템 작동음의 소리 크기를 조절합니다.
- **벨소리 및 알람음**: 알람음이나 시스템 작동음의 설정을 변경합니다.
- **음질 및 음향 효과**: 음악 재생 시 적용할 음향 효과를 선택합니다.
- **방해 금지**: 알림 수신 방법 및 중요 알림 항목을 설정합니다.
- **잠금화면 알림 표시**: 잠금 화면에서의 알림 내용 표시 여부를 설정합니다.
- **애플리케이션 알림**: 각 애플리케이션의 알림 설정을 변경합니다.

### 디스플레이

화면과 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

설정 화면에서 **디스플레이**를 선택하세요.

- **밝기**: 화면의 밝기를 자동 또는 수동으로 설정합니다.
- **글자 크기 및 글꼴**: 화면에 표시되는 서체를 설정하거나 글자 크기를 조절합니다.
- **화면 자동 꺼짐 시간**: 제품을 사용하지 않을 때 자동으로 화면이 꺼지는 시간을 선택합니다.
- **스마트 스테이**: 화면을 보고 있는 동안에는 조명이 꺼지지 않도록 설정/해제합니다.
- **화면 모드**: 상황에 따라 원하는 화면 모드로 변경합니다.
- **화면보호기**: 제품이 충전 중일 경우에는 화면 보호기가 실행되도록 설정/해제하고 사용할 화면 보호기를 선택합니다.

## S펜

S펜 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

설정 화면에서 **S펜**을 선택하세요.

- **에어 커맨드**: S펜을 화면에 가까이 가져간 후 S펜의 버튼을 눌렀다 떼면 에어 커맨드가 실행되도록 설정/해제합니다.
- **에어 뷰**: S펜을 화면에 가까이 가져가면 정보를 미리 보거나 텍스트 또는 이미지를 확대해서 볼 수 있도록 설정/해제합니다.
- **포인터**: S펜을 화면에 가까이 가져가면 화면에 포인터가 나타나도록 설정/해제합니다.
- **다이렉트 펜 입력**: 문자 입력 화면에서 S펜을 화면에 가까이 가져가면 손글씨 패드 아이콘이 나타나도록 설정/해제합니다.
- **펜 감지 해제**: 제품에 S펜이 삽입된 경우, 펜 감지 기능을 해제해 배터리 사용 시간을 늘릴 수 있습니다.
- **S펜 소리**: S펜으로 손글씨를 입력할 때 소리가 나도록 설정/해제합니다.
- **분리 옵션**: S펜을 제품에서 분리할 때 자동으로 실행되는 기능을 선택합니다.

## 모션 및 제스처

모션 기능을 활성화하고 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

설정 화면에서 **모션 및 제스처**를 선택하세요.

- **무음 전환**: 손바닥을 이용하여 알림음을 끄도록 설정/해제합니다.
- **손바닥으로 밀어서 캡처**: 손바닥 옆면으로 화면을 오른쪽에서 왼쪽 또는 왼쪽에서 오른쪽으로 드래그하면 해당 화면이 캡처되도록 설정/해제합니다.

## 애플리케이션 관리

제품에 설치된 애플리케이션을 관리하고 설정을 변경합니다.  
설정 화면에서 **애플리케이션 관리**를 선택하세요.

### 애플리케이션 관리자

설치된 애플리케이션 목록을 확인하거나 관리할 수 있습니다.

### 기본 애플리케이션

애플리케이션을 사용할 기본 설정을 선택합니다.

### 애플리케이션별 설정

애플리케이션의 사용 환경을 설정합니다.

## 사용자

개인 설정을 위한 사용자 프로필을 설정하거나 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 [제품 사용자 전환](#)을 참고하세요.

설정 화면에서 **사용자**를 선택하세요.

## 개인

### 배경화면

제품의 홈 화면, 잠금 화면의 배경 화면을 설정합니다.

설정 화면에서 **배경화면**을 선택하세요.

### 잠금화면 및 보안

분실 시 다른 사람이 사용하지 못하도록 보안과 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

설정 화면에서 **잠금화면 및 보안**을 선택하세요.



설정된 화면 잠금 방식에 따라 일부 항목은 나타나지 않을 수 있습니다.

- **화면 잠금 방식:** 화면 잠금 방법을 변경합니다.
- **정보 표시:** 잠금 화면에 표시되는 항목의 설정을 변경합니다.
- **드래그 잠금 설정:** 잠금 해제 시 사용할 효과를 선택하거나 잠금 화면에서 S펜으로 액션 메모가 나타나도록 설정합니다.
- **디바이스 보호:** 제품에 악성코드가 있는지 검사하고, 발견된 악성코드를 제거합니다. 실시간 검사 기능을 통해 피싱 공격 및 악성 웹 사이트를 차단할 수 있습니다.
- **내 디바이스 찾기:** 내 디바이스 찾기 기능을 사용하도록 설정/해제합니다. 제품을 분실하거나 도난당한 경우 제품의 위치를 찾을 수 있습니다. 제품을 분실하거나 도난당한 경우 Find my mobile 웹페이지([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com))에 접속하면 제품의 위치를 확인하고 조작할 수 있습니다.
- **출처를 알 수 없는 앱:** 알 수 없는 출처의 애플리케이션을 설치할 수 있도록 허용/차단합니다.
- **기타 보안 설정:** 추가적인 보안 설정 옵션을 실행합니다.

## 개인정보 보호

개인정보와 관련된 설정을 변경합니다.

설정 화면에서 **개인정보 보호**를 선택하세요.

- **위치:** 위치 정보 사용에 관한 설정을 변경하거나 애플리케이션이 사용자의 위치 정보를 사용할 수 있도록 설정합니다.
- **프라이빗 모드:** 특정 콘텐츠를 다른 사람들이 보거나 사용할 수 없도록 보안이 설정된 프라이빗 모드를 사용하도록 설정합니다.
- **진단정보 보고:** 제품의 진단 정보 및 데이터 사용에 관한 정보를 자동으로 삼성에 보내도록 설정합니다.

## 접근성

제품에 대한 접근성을 향상시킬 수 있습니다.

설정 화면에서 **접근성**을 선택하세요.

- **시각:** 시각 장애를 가진 사용자들의 제품에 대한 접근성을 향상시키기 위한 설정을 변경합니다.
  - **Galaxy TalkBack:** 제품에 기본으로 제공되는 TalkBack 애플리케이션을 이용하여 화면에 나타나는 텍스트 또는 선택한 기능 등을 음성으로 읽어 주도록 설정할 수 있습니다.
  - **Galaxy TalkBack 도움말:** TalkBack 사용 방법을 확인합니다.
  - **정보보호 화면:** 제품의 화면이 꺼진 상태를 유지하도록 설정하여 개인 정보를 보호합니다.
  - **빠르게 텍스트 입력:** 화면 키보드로 텍스트 입력할 때, 화면을 빠르게 두 번 누르는 대신 원하는 텍스트 위에서 손가락을 뺏을 때 선택한 텍스트를 입력할 수 있도록 설정합니다.
  - **비밀번호 말하기:** TalkBack을 실행하고 있는 상태에서 비밀번호를 입력하면 입력한 번호가 무엇인지 음성으로 읽어 주도록 설정할 수 있습니다.
  - **글자 크기:** 화면에 표시되는 글자 크기를 조절합니다.
  - **확대:** 화면을 확대하여 볼 수 있도록 설정할 수 있습니다. 확대 기능을 이용하면 돋보기를 이용한 것과 같이 화면의 특정 영역을 확대하여 볼 수 있습니다.
  - **돋보기 창:** 돋보기로 화면을 확대하여 콘텐츠를 크게 보도록 설정할 수 있습니다.
  - **흑백음영:** 화면을 흑백으로 표시합니다.
  - **색상반전:** 가시성을 향상시키기 위해 화면의 색상을 반전시키도록 설정합니다.
  - **색상조정:** 화면의 안내에 따라 색맹 검사를 실시한 후, 색맹으로 진단될 경우 화면 색상이 자동으로 조절되도록 설정합니다.
  - **접근성 바로가기:** 전원 버튼을 길게 누른 후 두 손가락으로 화면을 누르면 TalkBack 기능이 실행되도록 설정/해제합니다.
  - **글자 읽어주기 옵션:** 언어, 읽기 속도 등 TalkBack 음성으로 읽어 줄 때 필요한 옵션을 설정합니다.

- **청각:** 청각 장애를 가진 사용자들의 제품에 대한 접근성을 향상시키기 위한 설정을 변경합니다.
  - **모든 소리끄기:** 미디어 파일 재생 소리 등 제품의 모든 소리를 한 번에 끄도록 설정할 수 있습니다.
  - **삼성 자막(CC):** 삼성 지원 콘텐츠 재생 시 자막을 표시하도록 설정하고 자막 설정을 변경합니다.
  - **구글 자막(CC):** Google에서 제공하는 콘텐츠를 재생할 때 자막 표시 여부를 설정/해제하고 사용 환경을 설정합니다.
  - **좌우 소리 균형:** 스테레오 이어폰을 사용할 때 좌우 소리 크기의 균형을 조절할 수 있습니다.
  - **모노 오디오:** 한 쪽 이어폰만 사용할 때 오디오를 스테레오에서 모노로 전환해 줍니다.
- **동작 및 입력:** 움직임이 불편한 사용자들의 제품에 대한 접근성을 향상시키기 위한 설정을 변경합니다.
  - **스위치 제어:** 외부 스위치와 연결, 화면을 터치하여 화면을 사용하거나, 머리의 움직이는 방향과 얼굴 표정으로 화면을 사용할 수도 있습니다.
  - **보조메뉴:** 버튼 및 설정 옵션, 애플리케이션 바로가기 등을 바로 실행할 수 있는 보조 메뉴를 사용할 수 있도록 설정/해제합니다. 보조 메뉴 사용 시 주로 사용하는 손과 보조 메뉴에 나타낼 항목을 편집할 수 있습니다.
  - **길게 누르기 반응 시간:** 애플리케이션 아이콘이나 화면 등을 길게 누를 때, 길게 누른 것으로 인식할 시간을 선택합니다.
  - **입력 제어:** 실행 중인 애플리케이션 화면에서 터치 입력을 차단할 영역을 설정할 수 있습니다.
- **방향 잠금:** 방향으로 선을 그어 구성된 조합을 만들어 화면 잠금을 해제할 수 있습니다.
- **다이렉트 실행:** 홈 버튼을 빠르게 세 번 눌렀을 때 선택한 접근성 메뉴로 바로 갈 수 있도록 설정/해제합니다.
- **다시 알림:** 확인하지 않은 알림 내용이 있을 경우 미리 지정한 시간 간격으로 신호음을 울려 알려 주도록 설정/해제합니다.
- **간편 탭 모드:** 화면을 터치해 알람, 알림, 타이머 등을 중지하도록 설정/해제합니다.
- **접근성 관리:** 접근성 서비스에서 설정한 파일을 저장하고 다른 기기와 공유할 수 있습니다.
- **서비스:** 제품에 설치되어 있는 접근성 서비스를 확인할 수 있습니다.

## 계정

Google 및 삼성 계정, 이메일 계정 등 제품에서 사용할 계정을 선택해 추가할 수 있습니다. 설정 화면에서 **계정**을 선택하세요.

## 백업 및 초기화

제품에 저장된 데이터 및 설정 값을 백업하거나 초기화할 수 있습니다.

설정 화면에서 **백업 및 초기화**를 선택하세요.

- **데이터 백업**: 사용자의 개인정보와 애플리케이션 데이터를 삼성 서버에 백업할 수 있습니다. 데이터를 자동으로 백업하도록 설정할 수도 있습니다.
- **복원**: 삼성 계정에서 사용자의 개인정보와 애플리케이션 데이터를 복원할 수 있습니다.
- **백업 계정**: 사용 중인 계정 중 백업할 계정을 선택하거나 계정을 추가합니다.
- **데이터 백업**: 애플리케이션 사용 중에 변경한 설정 값 및 관련 데이터를 Google 서버에 백업하도록 설정/해제합니다.
- **자동 복원**: 애플리케이션 삭제 후 재설치 시 백업되어 있는 설정 값이나 관련 데이터를 자동으로 복원하도록 설정/해제합니다.
- **디바이스 전체 초기화**: 제품의 모든 설정 값을 초기화하고 데이터를 삭제합니다.

## 시스템

### 언어 및 입력 방식

화면에 표시할 언어를 선택하거나 문자, 음성 등 입력 사용 환경을 설정할 수 있습니다. 선택된 언어에 따라 일부 옵션은 지원하지 않을 수 있습니다.

설정 화면에서 **언어 및 입력 방식**을 선택하세요.

- **언어**: 모든 애플리케이션에서 사용할 언어를 선택합니다.
- **기본 키보드**: 문자 입력 시 이용할 기본 키보드를 확인합니다.

- **삼성 키보드:** 삼성 키보드 사용 환경을 설정합니다.
- **Google 보이스 입력:** Google 보이스 입력 환경을 설정합니다.
- **언어:** 제품에 저장된 파일에 쓰여진 손글씨를 검색할 때 사용할 손글씨의 언어를 선택합니다. 선택한 언어로 작성한 손글씨가 포함된 파일을 검색할 수 있습니다.
- **음성 입력:** 음성 검색 사용 환경을 설정합니다.
- **글자 읽어주기 옵션:** 음성으로 읽어주기 옵션에 관한 상세 환경을 설정합니다.
- **포인터 속도:** 설정 바를 좌우로 드래그해 연결한 마우스나 트랙패드의 포인터 속도를 설정합니다.

## 배터리

배터리 사용 정보를 확인하고 전원 절약에 관한 옵션을 변경할 수 있습니다.

설정 화면에서 **배터리**를 선택하세요.

- **절전 모드:** 절전 모드를 실행하거나 절전 모드의 설정을 변경합니다.
- **초절전 모드:** 화면을 흑백으로 표시하고 일부 애플리케이션만 사용하도록 설정해 대기 시간을 늘리고 배터리 사용량을 줄입니다.
- **배터리 용량 표시:** 상태 표시줄에 남아 있는 배터리의 양을 표시하도록 설정/해제합니다.



사용 가능 시간은 배터리 전원이 모두 소진될 때까지의 사용 시간을 대략적으로 보여 줍니다. 사용 가능 시간은 제품의 설정, 사용 환경 등에 따라 달라질 수 있습니다.

## 저장공간

제품의 내장 메모리 및 메모리 카드의 메모리 정보를 확인하거나 포맷할 수 있습니다.

설정 화면에서 **저장공간**을 선택하세요.



메모리 카드를 포맷하면 데이터가 영구적으로 손실될 수 있습니다.



제품에 내장된 메모리 중 일부는 OS와 기본 애플리케이션 설치 등에 사용되므로, 실제 사용할 수 있는 용량은 표시된 용량보다 적습니다. OS 및 소프트웨어 업그레이드 시에는 사용할 수 있는 메모리 용량이 달라질 수 있습니다.

## 액세서리

제품의 액세서리와 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

설정 화면에서 **액세서리**를 선택하세요.

- **자동 잠금해제**: 커버를 열면 화면 잠금이 자동으로 해제되도록 설정/해제합니다. 이 기능은 일부 화면 잠금 방식에서만 사용할 수 있습니다.

## 날짜 및 시간

시간과 날짜를 표시하는 방법을 설정할 수 있습니다.

설정 화면에서 **날짜 및 시간**을 선택하세요.



배터리가 완전히 방전되거나 제품에서 분리될 경우 날짜 및 시간이 재설정될 수 있습니다.

- **날짜 및 시간 자동 설정**: 네트워크 망에서 제공하는 시간이 적용되도록 설정/해제합니다. 해제한 상태에서는 날짜, 시간 등을 수동으로 설정합니다.
- **날짜 설정**: 현재 날짜를 수동으로 설정합니다.
- **시간 설정**: 현재 시간을 수동으로 설정합니다.
- **시간대 선택**: 현재 위치한 도시의 표준 시간대를 선택합니다.
- **24시간 형식 사용**: 화면에 나타나는 시간을 24시간 형식으로 보여 주도록 설정/해제합니다.
- **날짜 형식 선택**: 날짜 표시 형식을 선택합니다.

## 디바이스 정보

제품에 대한 정보를 확인하거나 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다.

설정 화면에서 **디바이스 정보**를 선택하세요.

# 부록

## 서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

서비스를 요청하기 전에 먼저 사용 설명서를 읽고 다음과 같은 증상에 대해서는 문제를 해결해 보세요. 문제가 해결되지 않으면 1588-3366으로 문의하세요. 다음 내용 중 일부 항목은 특정 제품에만 해당되는 내용일 수 있습니다.

### 제품의 전원을 켜올 때나 사용 중에 다음 항목을 입력하라는 메시지가 나타납니다.

- 비밀번호: 제품이 잠겨 있으므로 설정한 비밀번호를 입력해야 합니다.
- PIN: 제품을 처음 사용할 때나 PIN 잠금이 설정되어 있는 경우에는 MicroUSIM 카드와 함께 제공된 PIN을 입력해야 합니다. USIM 카드 잠금 설정 메뉴를 사용해 이 기능을 끌 수 있습니다.
- PUK: PIN을 여러 번 잘못 입력하여 MicroUSIM 카드가 잠긴 경우에는 서비스 제공 사업자가 제공하는 PUK를 입력해야 합니다.

### 화면에 네트워크 및 서비스 오류 표시가 나타납니다.

- 신호가 약하거나 수신 환경이 나쁜 지역에서는 접속이 지연되거나 잘 되지 않을 수 있습니다. 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요. 이동 중에는 전파 수신 상태에 따라 오류 표시가 반복해 나타날 수도 있습니다.
- 가입 후에 이용할 수 있는 서비스일 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 제공 사업자에 문의하세요.

### 제품이 켜지지 않습니다.

배터리가 완전히 방전된 경우 제품이 켜지지 않습니다. 제품 사용 전 배터리를 충분히 충전하세요.

## 터치 화면 반응이 느리거나 잘못 인식됩니다.

- 시중에 판매되는 화면 보호 필름이나 액세서리를 부착하는 경우 터치 화면이 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 장갑을 끼거나 손가락에 이물질이 묻은 상태 또는 손톱이나 볼펜 등으로 터치할 경우 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 화면에 습기가 많거나 물기가 있는 경우 터치 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 일시적인 소프트웨어 오류를 해결하려면 제품을 리셋하세요.
- 제품 소프트웨어가 최신 버전인지 확인하세요.
- 터치 화면이 굼뻐거나 파손되었으면 가까운 삼성전자 서비스 센터로 방문하세요.

## 제품 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나 제품이 자주 멈추고 치명적인 오류가 생깁니다.

제품이 자주 멈추거나 느려지면 실행 중인 애플리케이션을 종료하거나, 전원을 껐다 켜보세요. 제품이 동작하지 않고 아무 반응이 없으면, 전원 버튼과 음량(하) 버튼을 동시에 7초 이상 길게 눌러 리셋하세요.

이렇게 해도 증상이 해결되지 않으면, 디바이스 초기화를 실행하세요.

앱스 화면에서 **설정** → **백업 및 초기화** → **디바이스 전체 초기화** → **디바이스 초기화** → **모두 삭제**를 선택하세요. 제품 초기화 시 제품에 저장된 데이터가 삭제될 수 있습니다. 제품의 데이터는 항상 안전한 곳에 백업하세요.

위의 방법들을 시도해도 제대로 동작하지 않으면 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요.

## 인터넷 접속이 자주 끊어집니다.

- 제품의 내장 안테나가 가려져 있지 않은지 확인하세요.
- 신호가 약하거나 수신 환경이 나쁜 지역에서는 연결이 끊어질 수 있습니다. 또는 기지국 상황에 따라 접속이 지연되거나 잘 되지 않을 수 있습니다. 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.
- 이동 중에는 통신사의 서버 시스템 사정에 따라 무선 인터넷 서비스가 중단될 수 있습니다.

## 배터리 아이콘이 비어 있는 상태로 나타납니다.

배터리 잔량이 부족합니다. 배터리를 충전하세요.

## 배터리 충전이 잘 안됩니다.(삼성 정품 충전기 기준)

- 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요.
- 배터리를 교체해야 할 경우에는 가까운 삼성전자 서비스 센터로 방문하세요.

## 배터리 사용 시간(대기 시간)이 구입 시보다 짧아졌습니다.

- 충전한 제품이나 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다.
- 제품에서 문자를 입력하거나 게임, 인터넷 등 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아져 사용 시간이 짧아질 수 있습니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.

## 제품에서 열이 납니다.

많은 전력을 필요로 하는 애플리케이션을 사용하거나 오랜 시간 동안 애플리케이션을 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 이 현상은 정상적인 것으로, 제품의 수명과 성능에는 영향을 주지 않습니다.

## 카메라를 실행할 때 오류 메시지가 나타납니다.

카메라를 실행하기 위해서는 제품의 메모리나 배터리 잔량이 충분해야 합니다. 카메라를 실행할 때 오류 메시지가 나타나면, 다음을 시도해 보세요.

- 배터리를 충전하세요.
- 파일을 컴퓨터로 옮기거나 삭제하여 메모리에 여유 공간을 확보하세요.
- 제품 전원을 다시 켜보세요. 이 방법들을 모두 시도해도 여전히 문제가 발생하면 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요.

## 촬영한 사진 상태가 프리뷰 화면 상태보다 나쁩니다.

- 사진의 화질은 주변 환경의 영향에 민감하며, 촬영 기법에 따라 촬영 전 화면과 차이가 날 수 있습니다.
- 어두운 장소/야간/실내에서는 빛의 양이 부족하여 노이즈가 생기거나 초점이 맞지 않을 수 있습니다.

## 멀티미디어 파일을 재생할 때 오류 메시지가 나타납니다.

멀티미디어 파일을 재생할 때 오류 메시지가 나타나거나 파일이 재생되지 않으면, 다음을 시도해 보세요.

- 파일을 컴퓨터로 옮기거나 삭제하여 메모리에 여유 공간을 확보하세요.
- 음악이 DRM(Digital Rights Management)으로 보호되고 있지 않은지 확인하세요. 만약 파일이 DRM 보호 파일이라면, 음악을 재생할 수 있는 라이선스나 인증키가 있는지 확인하세요.
- 제품이 해당 파일 형식을 지원하는지 확인하세요. 제품에서 원하는 파일(divx, ac3 등) 형식이 재생되지 않을 경우 관련 애플리케이션을 설치한 후 사용하세요. 지원하는 파일 형식은 [www.samsung.com/sec](http://www.samsung.com/sec)에서 확인할 수 있습니다.
- 사진/동영상 재생은 기본적으로 해당 제품에서 촬영한 것만 지원합니다. 외부에서 가져온 사진/동영상은 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다.
- 제품에서는 통신사 또는 그에 준하는 부가 서비스 업체에서 공식 제공하는 콘텐츠를 지원합니다. 그 외 인터넷을 통해 유포되는 콘텐츠(벨소리, 동영상, 배경 화면 등)는 재생되지 않을 수 있습니다.

## 다른 블루투스 기기가 검색되지 않습니다.

- 제품의 블루투스 기능이 켜져 있는지 확인하세요.
- 연결하려는 기기의 블루투스 기능이 켜져 있는지 확인하세요.
- 최대 블루투스 연결 범위(10 m) 이내에 내 제품과 연결하려는 기기가 있는지 확인하세요.

위의 방법들을 시도해도 문제가 해결되지 않으면 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요.

## 제품을 컴퓨터에 연결해도 이동식 디스크가 인식되지 않습니다.

- 연결에 사용한 USB 케이블이 제품과 호환되는지 확인하세요.
- 컴퓨터에 올바른 드라이버를 설치했는지, 드라이버가 최신 버전인지 확인하세요.
- Windows 버전이 XP인 경우, Windows XP Service Pack 3 이상의 버전인지 확인하세요.

## 내 위치를 찾을 수 없습니다.

실내와 같은 GPS 음영 지역에서는 GPS 신호를 수신할 수 없습니다. 이와 같은 환경에서 내 위치를 검색하려면 Wi-Fi 네트워크 또는 모바일 네트워크를 사용하도록 설정하세요.

## 제품에 있는 데이터가 지워졌습니다.

제품 초기화나 고장 등으로 인해 데이터가 손상된 경우에 백업한 데이터가 없으면 복원할 수 없습니다. 제품의 데이터는 항상 안전한 곳에 백업하세요. (Samsung Kies 프로그램 이용 등) 제품에 저장된 데이터의 손실은 삼성전자에서 책임지지 않습니다.

## 제품 외관에 틈이 있어요.

- 원활한 기구 동작을 위해 최소한의 유격은 필요합니다. 이 유격으로 인해 미세한 흔들림이 발생할 수 있습니다.
- 오래 사용하면 기구적인 마찰에 의해 유격이 처음 설계 시보다 커질 수 있습니다.

## English Quick Guide

### Changing the display language

On the Apps screen, tap **설정** → **언어 및 입력 방식** → **언어** → **English**.

### Buttons

| Button   | Function  |
|--|---|
|  <b>Power</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Press and hold to turn the device on or off.</li> <li>• Press to turn on or lock the screen.</li> </ul>  |
|  <b>Recent apps</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tap to open the list of recent apps.</li> <li>• Tap and hold to launch the split screen view.</li> </ul>   |
|  <b>Home</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Press to turn on the screen while the screen is locked.</li> <li>• Press to return to the Home screen.</li> <li>• Press and hold to launch <b>Google</b>.</li> </ul> |
|  <b>Back</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tap to return to the previous screen.</li> </ul>   |
|  <b>Volume</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Press to adjust the device volume.</li> </ul>  |

## Indicator icons

| Icon  | Meaning                            |
|---|------------------------------------|
|  | Wi-Fi connected                    |
|  | Bluetooth feature activated        |
|  | GPS activated                      |
|  | Synced with the web                |
|  | Alarm activated                    |
|  | S Pen detached                     |
|  | Mute mode activated                |
|  | Flight mode activated              |
|  | Error occurred or caution required |
|  | Battery power level                |



## 서비스 예약

[www.3366.co.kr](http://www.3366.co.kr)에서 서비스 센터 방문 시간을 예약할 수 있습니다.  
(전화 예약 가능 1588-3366)



## 폐제품 올바른 분리 배출 방법

분리 배출 시 개인 정보가 유출되지 않도록 반드시 초기화하세요. 삼성전자 서비스 센터로 가져오시기 바랍니다. 수거된 폐제품은 재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리합니다.

## 제품 A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

- 삼성전자 서비스 센터: 1588-3366
- 고객 불편 상담: 02-541-3000 / 080-022-3000

## 저작권

Copyright © 2015 삼성전자주식회사

이 사용 설명서는 저작권법에 의해 보호 받는 저작물입니다. 삼성전자주식회사의 사전 서면 동의 없이 사용 설명서의 일부 또는 전체를 복제, 공중 송신, 배포, 번역하거나 전자 매체 또는 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다.

## 등록상표권

- 삼성, SAMSUNG, SAMSUNG 로고(오벌 마크)는 삼성전자주식회사의 등록상표입니다.
- 블루투스는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록상표입니다.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, Wi-Fi 로고는 Wi-Fi Alliance의 등록상표입니다.
- 기타 모든 상표 및 저작권은 해당 업체의 자산입니다.