

## 주의 사항

본 제품은 220V를 정격전압으로 사용합니다.

지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

지키지 않았을 경우, 사용자의 부상이나 재산피해가 발생할 수 있습니다.

사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

### 설치 관련 경고 사항

- 전원은 교류 220V/60Hz/정격 15A 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요. 또한 전원 코드의 길이를 임의로 연장하지 마세요.
- 안전을 위해 반드시 접지하세요. 가스관 및 플라스틱 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.
- 열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 불(빛물 등)이 닿는 곳 혹은 가스가 새 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.
- 바닥이 튼튼하고 수평인 곳, 전원 플러그를 빼기 쉬운 곳에 설치하세요.
- 사용 전 사용설명서를 따라 적합한 위치에 설치하세요.

### 전원 관련 경고 사항

- 정기적으로 전원 플러그의 단자 및 접촉 부분의 이물(먼지, 물 등을) 마른 천으로 잘 닦아주세요.
- 전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실하게 연결하고, 손상된 전원 플러그나 전원코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.
- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 잡아당기거나, 비틀거나 묶지 마세요. 또한 금속부에 걸거나 무거운 물체를 올려놓거나, 사이에 끼우거나 제품 뒤쪽으로 밀어넣지 마세요.
- 전원 플러그를 뺄 때는 전원 코드(전선)를 당겨서 빼지 마세요.
- 전원 플러그는 코드가 아래를 향하도록 연결하세요.
- 장기간 사용하지 않거나 천둥 및 번개가 칠 경우에는 전원 플러그를 빼 주세요.
- 전원 플러그를 뽑았을 경우, 5분 정도 지난 후 다시 꽂아주세요.
- 전원코드나 전원플러그가 파손된 경우에는 위험이 생기기 쉬우므로 하기 위하여 제조자나 그 서비스 대행점 또는 유자격기술자에 의해 교환하세요.

### 사용 관련 경고 사항

- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
- 젖은 손으로 냉동실 내부나 그릇 및 식품 등을 만지지 마세요. 동상의 위험이 있습니다.
- 제품이 침수된 경우, 서비스 센터에 연락하세요.
- 절대 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
  - 수리 및 재설치가 필요한 경우, 서비스 센터로 연락하세요.
- 제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스 센터에 연락하세요.
- 가스(프로판/도시가스 등)가 새 때는 제품이나 전원 플러그를 만지지 마시고 바로 환기시키세요. 단, 환기 팬은 사용하지 마세요.
- 가연성 스프레이, 불에 잘 타는 물질, 드라이아이스 등과 같은 온도에 민감한 제품, 의약품, 향수제품 등을 제품 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요. 또한 휘발성이 있거나 발화성이 있는 물건이나 물질(벤젠, 시너, 프로판 가스 등), 전기제품 등을 보관하지 마세요.
  - 본 제품은 식품 저장용입니다.
- 파이프(관)에서 냉매가 새 경우, 불꽃이나 불이 붙을 수 있는 물질 등을 멀리 옮긴 후 환기하세요.
- 비닐 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관, 또는 폐기하세요.
- 어린이가 제품 안에 들어가지 못하게 하세요. 또한 폐기 시에는 문의 패키지를 분리하세요.

### 사용 관련 주의 사항

- 제품 위에 올라가거나 물건(세탁물, 옷, 담배, 그릇, 악품, 금속 등)을 올려놓지 마세요.
- 제품에 실중재, 방향제 등의 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.
- 어린이가 냉장고문에 매달리지 않도록 하세요.
- 냉동실에 유리병이나 탄산음료 등을 넣지 마세요.
- 냉장고 내부 건조를 위해 드라이기를 사용하지 마세요. 또한, 냄새 제거를 위해 컵 등 물을 넣지 마세요.
- 냉장고 내부 식품을 무질서하게 보관하지 마세요. 냉각이 잘 되지 않습니다.
- 제품 바닥 및 뒤쪽에 손이나 발, 금속 막대(젓가락 등) 등을 넣지 마세요.
  - 날카로운 부분에 다치거나 간질될 수 있습니다.
- 제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등으로 닦지 마세요.
- 청소 시에는 전원 플러그를 빼세요.

### 기타 주의 사항

- 정전이 되었을 경우, 냉장고문을 되도록 열지 마세요. 2~3시간 정도는 큰 영향을 미치지 않습니다. 단, 24시간 이상 정전이 지속될 경우 제품 내부의 모든 식품을 꺼내주세요.
- 제품에 부착된 구조물은 반드시 유지하여 주세요.
- 제조자가 권고하지 않는 기계장치나 제상 시스템(성애를 제거하는 시스템)을 가속화하는 동작은 삼가주세요.
- 어린이나 인지력이 부족한 사람의 안전한 사용을 위하여 사용 시 감독하여 주세요.

## 청소



감전의 위험이 있으니 청소 전에 전원플러그를 반드시 빼 주세요.

냉장고 안, 얼음그릇 등

베이킹 소다 용액(따뜻한 물 1/4리터에 베이킹소다 2스푼)이나 중성세제로 닦은 후 건조해 주세요.

도어 패킹

중성세제로 닦아주고 흡 사이의 먼지로 닦아주세요.



주의  
임의로 부품을 분해 및 조립 시 파손될 수 있으므로 주의하세요.



전구의 교체  
전구의 수리 및 교체는 서비스 센터로 문의하여 주세요. 임의로 분해 및 조립 시 파손될 수 있으므로 주의하세요.



폐기 관련 경고 사항

- 포장 자재는 환경 친화적인 방법으로 폐기하여 주세요.
- 제품을 폐기할 때는 어린이나 동물이 안에 들어가서 갇히지 않도록 문의 패키지를 제거하세요.
- 어린이가 제품에 쉽게 올라갈 수 없도록 선반을 제 위치에 놓아주세요.
- 본 제품은 냉매로 R-134a를, 단열재로는 사이크로펜탄을 사용하였으므로 안전한 처리를 위하여 폐기 시에는 해당 관청이나 동사무소에 연락하여 폐기하여 주세요.
- 폐기 시 파이프 등을 훼손하지 마세요.



구입하신 제품에 어떤 냉매가 사용되었는지 압축기 또는 제품 내부의 라벨(스티커)을 통해 확인해 주세요.

### 재활용 정보


대리점에서 삼성 제품을 구입할 경우, 이전에 사용했던 제품을 무료로 수거해 드립니다.

그 외의 경우는 동사무소로 연락하세요.

수량	500ㄷ 이상	8,000원
(사물특별시 기준)	300ㄷ 이상	6,000원
	300ㄷ 미만	4,000원

\* 지역에 따라 수수료가 다를 수 있습니다.

### 냉장고 사용에 필요한 공간

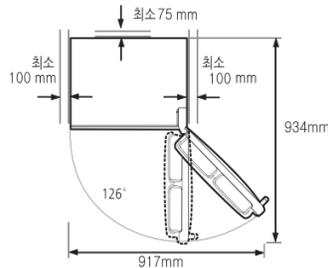

## 제품보증서

### 서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁 해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시, 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

모델명			
구입년월	년	월	일
구입처	Serial No. _____		

### 무상서비스

\* 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우, 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

#### ■ 소비자 피해유형

소비자 피해유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>구입 후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때</li> <li>구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때</li> <li>교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시 또는 교환 불가 시</li> <li>품질보증기간 이내에 동일 하자로 2회까지 고장 발생 시</li> <li>품질보증기간 이내에 동일 하자로 3회까지 고장 발생 시</li> <li>품질보증기간 이내에 서로 다른 하자로 5회까지 고장 발생 시</li> <li>소비가자가 수리요리한 제품을 사업자가 분실 시</li> <li>부품 보증기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가한 경우</li> <li>수리용 부품은 있으나 수리가 불가한 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>제품교환 또는 구입가 환급</li> <li>제품교환 또는 무상수리</li> <li>제품교환</li> <li>구입가 환급</li> <li>무상수리</li> <li>무상수리</li> <li>제품교환 또는 구입가 환급</li> <li>장액 감가상각 금액 10%가산하여 환급</li> <li>장액 감가상각 전액에 구입가의 5%가산하여 환급</li> <li>장액 감가상각 후 환불</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>해당없음</li> <li>유상수리</li> <li>유상수리</li> <li>유상수리</li> <li>유상수리</li> <li>유상수리</li> <li>유상수리</li> <li>유상수리</li> <li>유상수리</li> </ul>

### 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>수리가 불가능한 경우</li> <li>수리가 가능한 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>유상수리에 해당하면 유상수리 금액정수 후 제품교환</li> <li>유상수리</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>유상수리 금액정수 후 유상수리</li> <li>유상수리</li> </ul>

이 보증서는 한국에서만 사용되며, 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해주세요.

### 유상서비스

#### 고장이 아닌 경우

- 제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시
- 배출된 제품의 초기설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시
- 제품의 이동 및 이상 등으로 인한 설치부실시
- 구입시 고객이 설치하기로 한 제품을 고객이 재설치 요청시
- 세척 및 이물제거로 인한 서비스 요청시

#### 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리 및 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기 용량을 다르게 사용하여 고장 발생시 (예: 220V 제품을 110V 전원에 사용한 경우 등)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장이나 손상 발생시
- 삼성전자에서 지정하지 않은 소모품이나 옵션품 사용으로 인한 고장 발생시
- 사용설명서 내의 "주의 사항"을 지키지않아 고장 발생시

#### 그밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 열해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(보증기간 이내 포함) 램프류, 필터류, 튜브 등

### 서비스센터 대표번호

고장 접수 및 재설치 문의 전국 어디서나 **1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

### 사이버 서비스센터 홈페이지

[www.samsungsvc.co.kr](http://www.samsungsvc.co.kr)

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

### 삼성전자주식회사

제조원 : Hisense Ronshen (Yangzhou) Refrigerator Co., Ltd / 제조국가 : 중국



#### 한국서비스품질 우수기업이란?

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 지식경제부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.

## SAMSUNG

## 사용설명서

## 삼성 냉장고 Refrigerator



### 권장안전사용기간 7년

안전사용기간을 초과하여 사용하면 제품 노후로 인하여 화재 및 부상 등을 초래할 수 있습니다. 반드시 안전점검을 받도록 하십시오.

안전을 위한 주의 사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

사용설명서 내에 보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요. 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다. 공용설명서로, 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.


본 제품은 독립형으로 설계되었으므로 빌트인으로 설치할 수 없습니다.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다. (FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

### RT17FARAEWV

# 냉장고 사용방법

칸마다 보관할 수 있는 식품이 따로 있습니다. 최적의 장소에 보관하여 가장 신선한 맛을 즐겨보세요.

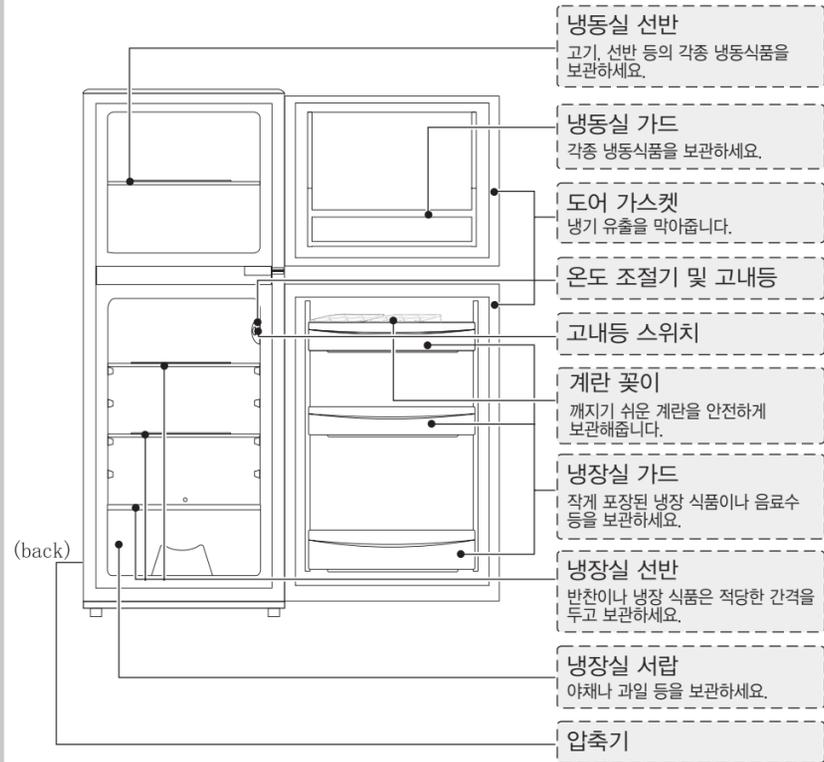

※ 제품의 형상 및 냉장고 내부의 선반 등은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

## 주의 식품 저장 관련 주의 사항

- 보관할 식품의 최대 저장 기간과 유통기한을 확인해 주세요.
- 냉동실에 유리병 등을 보관하지 마세요. 내용물이 얼어서 병이 깨지면 다칠 수 있습니다.
- 젖은 손으로 냉동실의 그릇 및 식품을 만지지 마세요. 동상의 위험이 있습니다.
- 완전히 해동된 식품을 다시 얼리지 마세요. 식품의 신선도와 맛이 떨어질 수 있습니다.
- 냉동실에 탄산음료를 저장하지 마세요.
- 휘발성이 있거나 발화성 물질 등을 저장하지 마세요(벤젠, 시너, 알코올, LP가스 등).
- 의약품, 학술 재료 또는 온도에 민감한 제품을 보관하지 마세요.
- 얼음을 얼리실 때는 먹는 물을 사용하세요.

### 성애나 이슬이 생겨요.

냉장고 주위의 온도/습도가 높은 경우 혹은 냉장고문을 오래 열어 두었거나, 수분이 많은 식품을 뚜껑없이 보관했을 경우에도 생길 수 있습니다. 습도가 높은 날에는 공기 중의 수분이 냉장고의 차가운 면에 닿아 이슬이 맺힐 수 있습니다. 이때는 마른 헝겊으로 이슬을 닦아 주세요.

### 문을 열 때 힘들어요.

문을 닫은 후 약 5~10초 이내에 다시 문을 열 경우, 냉장고 안의 압력차에 의해 잘 열리지 않을 수 있습니다.

### 물 흐르는 소리가 나요.

꾸르르, 지글지글, 뽀뽀 등 냉장고 안을 차갑게 하는 물질(냉매)이 흐르는 소리이거나 성애가 녹아 흐르는 소리입니다.

### 만지면 뜨거워요.

냉장고를 빨리 차갑게 하거나 절전을 위해 앞쪽 돌레와 옆면에 열이 나는 관이 있습니다. 처음 설치 했거나, 여름에는 특히 뜨겁게 느껴질 수 있으나 고장이 아니니 안심하세요.

### 냉장고 안에서 소리가 나요.

뚝뚝, 달그락, 딱딱 등 냉장고 안이 차가워지거나 문을 여닫을 때 내부 온도가 올라가며 부푼이 늘어나거나 줄어들 때 또는 자동으로 전기가 끊어지거나 연결될 때 나는 소리입니다.

### 웅~, 덜컹 등

냉장고가 처음 운전을 시작할 때 발생하는 소리로, 압축기와 모터가 돌아가는 소리입니다. 처음에는 소리가 다소 크게 들릴 수 있으나 어느 정도 시간이 지나면 점점 소리가 줄어들어 고장이 아니니 안심하세요.


### 덜컹, 드르럭 등

냉장고 안의 온도가 정상이면 압축기가 멈출 때 나는 소리입니다. 고장이 아니니 안심하세요.

# 요정도만 알아두면 냉장고 척척박사!

## 가동 및 온도 조절

- 온도 조절을 "성에 제거" 로 조정 시 냉동 사이클이 멈춥니다.
  - 정전이 된후나, 전원 플러그가 빠진 경우는 전원 플러그를 5~10분을 기다린 후 꼽아주세요.
- 냉장실 온도는 식품의 양이 많으면 "강", 식품의 양이 적으면 "약" 으로 조절해 주세요.
  - 적정 온도는 "중" 입니다.

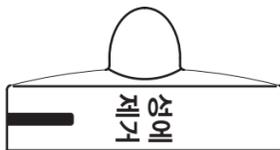

- 냉장고 안의 온도는 문을 여닫는 횟수, 식품의 양, 설치환경 등에 따라 달라질 수 있습니다.

## 효과적인 식품 저장 방법

- 열기 쉬운 식품(수분이 많은 식품)은 선반 앞쪽에 놓아주세요.
- 선반에 식품을 놓을 때 사이를 두고 놓아 주세요.

- 뚜껑이 없는 그릇 등에 담긴 반찬은 랍을 씌워 보관해 주세요.
- 뜨거운 식품은 식힌 후 보관해 주세요.

## 접지

전기 누전이나 감전 사고를 막기 위해 꼭 접지해 주세요.

- 콘센트에 접지 단자가 있다면 접지를 하지 않아도 됩니다.
- 콘센트나 연장 멀티 콘센트에 접지 단자가 있는 경우, 별도로 접지를 하지 않아도 됩니다.
- 접지 단자가 없는 경우, 제공된 접지선 혹은 별도 구입하여 제품 뒷면에 연결하고, 금속 수도관이나 접지선로에 연결하세요.
- 접지선은 가스관, 전화선, 플라스틱 수도관 등에는 접지하지 마세요. 감전, 폭발의 위험이 있습니다.

## 왜 식품이 시원하지 않죠?

- 전원확인: 콘센트에 전원 플러그를 꽂아 주세요.
  - 본 제품은 a.c.220V/60Hz 전용입니다. 용량에 맞지 않는 전압 사용은 제품 고장의 원인이 됩니다. 누설 전류로 인한 감전 사고를 막기 위해 반드시 접지해 주세요.
- 설치 확인: 바람이 잘 통하는 곳에 옆면, 뒷면 각 5cm, 윗면 25cm이상 사이를 두고 설치해 주세요.
  - 햇빛이 내리쬐는 곳, 열기나 습기가 많은 곳에 설치하거나 벽면과 가깝게 설치하지 마세요.
- 사용 확인: 온도 조절이 바르게 설정되어 있는지 확인해 보세요. 문을 자주 여닫거나 식품을 너무 많이 저장하면 냉각효율이 떨어집니다.

## 왜 소리가 나죠?

- 확인 1: 설치한 곳의 바닥이 수평이면서 단단한 곳에 설치해 주세요. 수평이 맞지 않다면 수평 조절 다리를 조절하여 주세요.
- 확인 2: 냉장고 뒷면, 옆면, 윗면에 물건을 두면 소리가 날 수 있습니다.

## 왜 냉장식품이 얼죠?

- 확인 1: 설치 장소의 주위 온도가 5℃ 이하인 경우, 식품이 얼 수 있습니다.
- 확인 2: 냉장실의 온도가 너무 낮게 설정 되어 있다면 적절한 온도로 조절해 주세요.

## 왜 냄새가 나죠?

- 확인 1: 냄새가 날만한 식품은 뚜껑이나 랍을 씌워 보관하세요.
- 확인 2: 유통기한이 지난 식품이 있다면 꺼내 주세요.
- 확인 3: 식품 등이 냉장실에 떨어져 있다면 깨끗하게 닦아주세요. 물걸레와 중성세제로 3~6개월에 한 번씩 청소해 주세요.
- 확인 4: 얼음은 가능한 생수로 만들어 주세요. 수돗물로 만들면 소독약 냄새가 날 수 있습니다. 얼음그릇도 깨끗이 닦아 사용하세요.