


## 냉장고 사용방법

칸마다 보관할 수 있는 식품이 따로 있습니다.  
최적의 장소에 보관하여 가장 신선한 맛을 즐겨보세요.

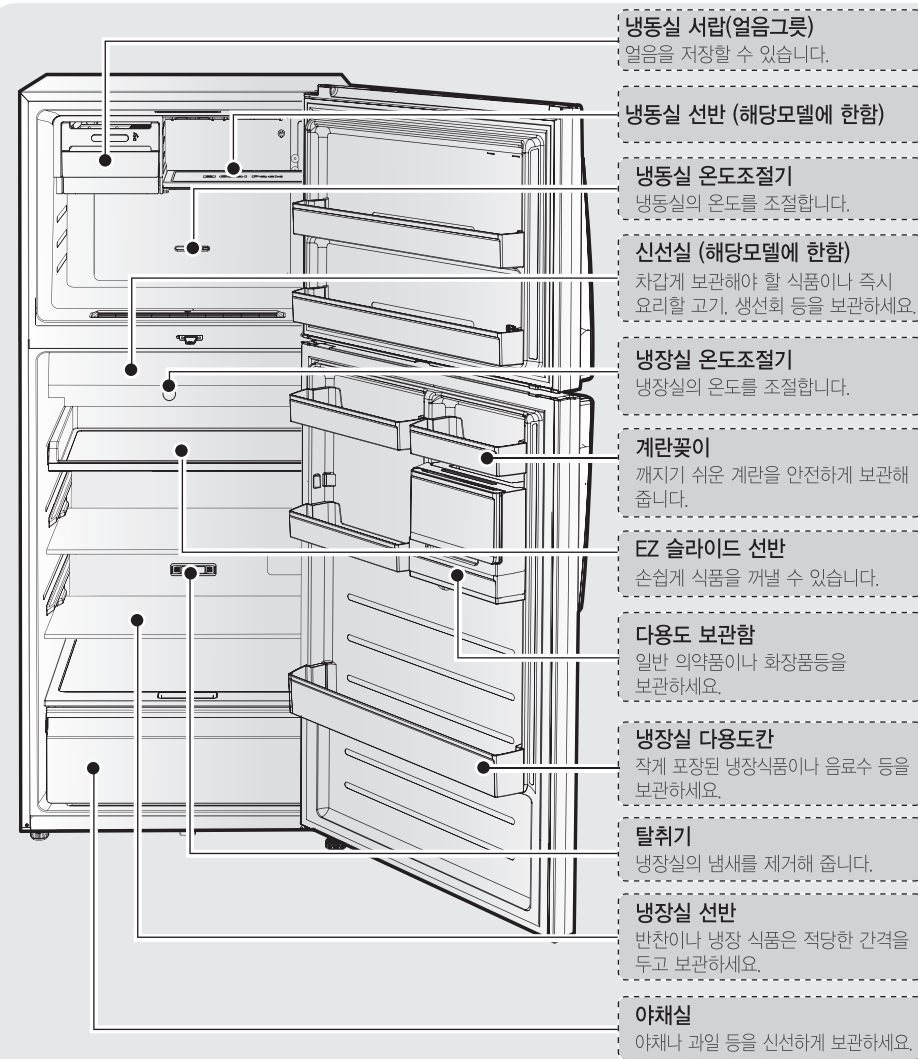

**주의**  
식품 저장 관련 주의 사항

- 보관할 식품의 최대 저장 기간과 유통기한을 확인해 주세요.
- 냉동실에 유리병 등을 보관하지 마세요. 내용물이 얼어서 병이 깨지면 다칠 수 있습니다.
- 젖은 손으로 냉동실의 그릇 및 식품을 만지지 마세요. 동상의 위험이 있습니다.
- 완전히 해동된 식품을 다시 얼리지 마세요. 식품의 신선도와 맛이 떨어질 수 있습니다.
- 냉동실에 탄산음료를 저장하지 마세요.
- 휘발성이 있거나 발화성 물질 등을 저장하지 마세요(벤젠, 시너, 알코올, LP가스 등).
- 의약품, 학술 재료 또는 온도에 민감한 제품을 보관하지 마세요.
- 얼음을 얼리실 때는 먹는 물을 사용하세요.
- 회귀 약재(산삼, 장뇌산, 인삼)등은 얼수 있으므로 보관하지 마세요.

### 성이나 이슬이 생겨요.

냉장고 주위의 온도/습도가 높은 경우 혹은 냉장고문을 오래 열어 두었거나, 수분이 많은 식품을 뚜껑없이 보관했을 경우에도 생길 수 있습니다. 습도가 높은 날에는 공기 중의 수분이 냉장고의 차가운 면에 달라 이슬이 맺힐 수 있습니다. 이때는 마른 헝겊으로 이슬을 닦아 주세요.

### 야채/과일이 얼어요.

저온용기는 육류나 생선 등을 보관하는 곳입니다. 야채나 과일을 저장하면 얼 수 있습니다.

### 만지면 뜨거워요.

냉장고를 빨리 차갑게 하거나 절전을 위해 앞쪽 돌레와 뒷면에 열이 나는 관이 있습니다. 처음 설치 했거나, 여름에는 특히 뜨겁게 느껴질 수 있으나 고장이 아니니 안심하세요.

### 냉장고 안에서 소리가 나요.

**뚝뚝, 달그락, 딱딱 등**  
냉장고 안에 차가워지거나 문을 여닫을 때 내부 온도가 올라가며 부품이 늘어나거나 줄어들 때 또는 자동으로 전기가 끊어지거나 연결될 때 나는 소리입니다.

### 문을 열 때 힘들어요.

문을 닫은 후 약 5~10초 이내에 다시 문을 열 경우, 냉장고 안의 압력차에 의해 잘 열리지 않을 수 있습니다.

### 물 흐르는 소리가 나요.

**꾸르륵, 지글지글, 뽀뽀 등**  
냉장고 안을 차갑게 하는 물질(냉매)이 흐르는 소리이거나 성애가 녹아 흐르는 소리입니다.



### 덜컹, 드르럭 등

냉장고 안의 온도가 정상이 되면 압축기가 멈출 때 나는 소리입니다. 고장이 아니니 안심하세요.

### 웅~, 덜컹 등

냉장고가 처음 운전을 시작할 때 발생하는 소리로, 압축기와 모터가 돌아가는 소리입니다. 처음에는 소리가 다소 크게 들릴 수 있으나 어느 정도 시간이 지나면 점점 소리가 줄어듭니다. 고장이 아니니 안심하세요.


## 요정도만 알아두면 냉장고 척척박사!

### ❖ 온도 조절 방법

#### 냉동실

냉동실 온도 설정을 최적위치에 놓으면 최적의 온도를 유지합니다. 냉동실 온도를 낮추려면 온도 설정을 최적위치에서 오른쪽으로 설정하고 냉동실 온도를 높이려면 왼쪽으로 설정해 주세요. 냉동실에 많은 양의 식품을 빠르게 냉동 보관하려면 최소 하루 전에 냉동실 온도 조절기를 가장 오른쪽으로 설정해 주세요. (단 소비전력량과 냉장실 성능이 악화 될 수 있습니다.)


**주의**  
여름철에는 냉동실 온도 설정을 최적위치에서 오른쪽 끝으로, 겨울철에는 최적위치에서 왼쪽 끝으로 설정하지 마십시오. 냉장고 성능이 악화 될 수 있습니다.

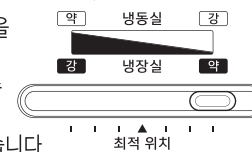

#### 냉장실

냉장실 온도 설정을 4에 놓으면 최적의 온도를 유지합니다. 냉장실 온도를 낮추려면 온도 설정을 5~6으로, 높이려면 1~3으로 조절해 주세요. 여름철에 냉장실을 더 차갑게 하려면 냉동실 온도 설정을 최적 위치에서 왼쪽으로 설정해주세요.

**주의**  
겨울철에는 냉장실 온도 설정을 1~2로 설정하지 마십시오. 냉장고 성능이 악화 될 수 있습니다.

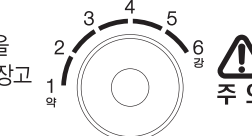

| 냉장고의 온도 설정 방법       |                         |         |
|---------------------|-------------------------|---------|
|                     | 냉동실                     | 냉장실     |
| 여름철<br>(35℃ 이상일 경우) | 최적위치 또는 최적위치에서 오른쪽으로 설정 | 5~6로 설정 |
| 보통                  | 최적위치로 설정                | 4로 설정   |
| 겨울철                 | 최적위치에서 오른쪽으로 설정         | 4로 설정   |

**주의**  
주위온도가 10℃ 이상 43℃ 이하인 장소에 설치하세요. 설치 장소의 온도가 너무 낮거나 높을 경우 기능에 이상이 발생할 수 있습니다.

**참고**

- 냉장고 안의 온도는 문을 여닫는 횟수, 식품의 양, 설치환경 등에 따라 달라질 수 있습니다.

### ❖ 효과적인 식품 저장 방법



열기 쉬운 식품(수분이 많은 식품)은 선반 앞쪽에 놓아주세요.



선반에 식품을 놓을 때 사이를 두고 놓아 주세요.



뚜껑이 없는 그릇 등에 담긴 반찬은 랍을 씌워 보관해 주세요.





뜨거운 식품은 식힌 후 보관해 주세요.

### 접 지

전기 누전이나 감전 사고를 막기 위해 꼭 접지해 주세요.

콘센트에 접지 단자가 있다면 접지를 하지 않아도 됩니다.




- 콘센트나 연장 멀티 콘센트에 접지 단자가 있는 경우, 별도로 접지를 하지 않아도 됩니다.
- 접지 단자가 없는 경우, 제공된 접지선 혹은 별도 구입하여 제품 뒷면에 연결하고, 금속 수도관이나 접지선로에 연결하세요.
- 접지선은 가스관, 전화선, 플라스틱 수도관 등에는 접지하지 마세요. 감전, 폭발의 위험이 있습니다.



### ❖ 인체 식품이 시원하지 않죠?

#### 전원확인

콘센트에 전원플러그를 꽂아 주세요.



본 제품은 교류 220V / 60Hz 전용입니다. 용량에 맞지 않는 전압 사용은 제품 고장의 원인이 됩니다. 누설 전류로 인한 감전 사고를 막기 위해 반드시 접지해 주세요.

#### 설치 확인

바람이 잘 통하는 곳에 옆면, 뒷면 각 5cm, 윗면 10cm 이상 사이를 두고 설치해 주세요.

햇빛이 내리쬐는 곳, 열기나 습기가 많은 곳에 설치하거나 벽면과 가깝게 설치하지 마세요.

#### 사용 확인

온도 조절이 바르게 설정되어 있는지 확인해 보세요. 문을 자주 여닫거나 식품을 너무 많이 저장하면 냉각효율이 떨어집니다.



### ❖ 인체 소리가 나죠?

#### 확인 1

설치한 곳의 바닥이 수평이면서 단단한 곳에 설치해 주세요. 수평이 맞지 않다면 수평 조절 다리를 조절하여 주세요.

#### 확인 2

냉장고 뒷면, 옆면, 윗면에 물건을 두면 소리가 날 수 있습니다.



### ❖ 인체 냉장식품이 얼죠?

#### 확인 1

수분이 많은 식품을 냉기가 직접 닿는 선반 안쪽에 보관하면 얼 수 있습니다.

#### 확인 2

냉장실의 온도가 너무 낮게 설정 되어 있다면 적절한 온도로 조절해 주세요.



### ❖ 인체 냄새가 나죠?

#### 확인 1

냄새가 날만한 식품은 뚜껑이나 랍을 씌워 보관하세요.

#### 확인 2

유통기한이 지난 식품이 있다면 꺼내 주세요.

#### 확인 3

식품 등이 떨어져있거나 묻어있다면 부드러운 천에 깨끗한 물을 묻혀 잘 닦아주세요. (3~6개월에 한 번 씩 청소해 주세요.)

#### 확인 4

얼음은 가능한 생수로 만들어 주세요. 수도물로 만들면 소독약 냄새가 날 수 있습니다. 얼음그릇도 깨끗이 닦아 사용하세요.

