

주의사항

경고 설치 관련 경고 사항

경고 전원 관련 경고 사항

경고 사용 관련 경고 사항

주의 사용 관련 주의 사항

주의 기타 주의 사항

본 제품은 교류
220 V 정격전압으로
사용합니다.

경고 지키지 않았을 경우,
사용자가 사망하거나 중상을
입을 수 있습니다.

주의 지키지 않았을 경우,
사용자의 부상이나 재산피해가
발생할 수 있습니다.

사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

- 전원은 교류 220 V / 60 Hz / 정격 15 A 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요. 또한 전원코드의 길이를 임의로 연장하지 마세요.
- 안전을 위해 반드시 접지하세요. 가스관 및 플라스틱 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.
- 열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물(빗물)이 닿는 곳 혹은 가스가 생기거나 있는 곳에 설치하지 마세요.
- 비단이 투명하고 수분이 있는 곳, 전원플러그를 빼기 쉬운 곳에 설치하세요.

- 정기적으로 전원플러그의 단자 및 접촉 부분의 이물(먼지, 물 등을)을 끝으로 잘 뒤집어주세요.
- 전원플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고, 손상된 전원플러그나 전원코드,

느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.

전원코드나 전원플러그가 위험에 생기지 않도록 하기 위하여 제조자나 그 서비스 대행점 또는 유자격기술자에 의해 교환하세요.

전원코드를 무리하게 구부리거나 접어당기거나, 비틀거나 뒤집 마세요. 또한 금속부에 걸거나 무거운 물체를 옮겨놓거나, 사이에 끼우거나 제품 뒤쪽으로 밀어넣지 마세요.

전원플러그를 뺄 때는 전원코드(전선)를 당기거나 빼지 마세요.

전원플러그는 코드가 아래를 향하도록 연결하세요.

장기간 사용하지 않거나 전동 및 번개가 칠 경우에는 전원플러그를 빼 주세요.

전원플러그를 뽑았을 경우, 5분 정도 지난 후 다시 꽂아주세요.

젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.

젖은 손으로 냉동실 내부나 그릇 및 식품 등을 만지지 마세요. 동상의 위험이 있습니다.

제품이 침수된 경우, 서비스 센터에 연락하세요.

절대 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 수리 및 재설치가 필요한 경우, 서비스 센터로 연락하세요.

제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스 센터에 연락하세요.

가스(프로판/도시가스 등)가 새 때는 제품이나 전원플러그를 만지지 마시고 바로 환기시키세요.

단, 환기 팬은 사용하지 마세요.

기억성 스프레이, 불에 잘 타는 물질, 드라이아이스 등과 같은 온도에 민감한 제품, 의약품, 학습재료 등을 제품 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요. 또한 화발성이 있거나 발화성이 있는 물건이나 물질(벤젠, 시너, 프로판 가스 등), 전기제품 등을 보관하지 마세요.

- 본 제품은 식품 저장용입니다.

파이프(관)에서 냄새가 새 경우, 불꽃이나 불이 붙을 수 있는 물질 등을 멀리 떨어진 후 환기하세요.

비단 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관, 또는 폐기하세요.

어린이가 제품에 들어가지 못하게 하세요. 또한 폐기 시에는 문의 패킹을 분리하세요.

제품 위에 올라가거나 물건(세탁물, 쪽물, 담뱃불, 그릇, 악품, 금속 등)을 옮겨놓지 마세요.

제품에 실충제, 방향제 등의 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

어린이가 냉장고문에 매달리지 않도록 하세요.

냉동실에 물을 넣지마세요.

냉장고 내부 건조를 위해 드라이기를 사용하지 마세요. 또한, 냄새 제거를 위해 촛불 등을 넣지 마세요.

냉장고 내부 식품을 무질서하게 보관하지 마세요. 냉각이 잘 되지 않습니다.

제품 바닥 및 뒤쪽에 손이나 발, 금속 막대(젓가락 등) 등을 넣지 마세요.

- 날카로운 부분에 달라거나 감전될 수 있습니다.

제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등으로 닦지 마세요.

청소 시에는 전원플러그를 빼세요.

유리 면에 강한 충격이나 힘을 가하지 마세요.

- 파손되어 상해의 원인이 됩니다.

정전이 되었을 경우, 냉장고문을 되도록 열지 마세요. 2~3시간 정도는 큰 영향을 미치지 않습니다.

단, 24시간 이상 정전이 지속될 경우 제품 내부의 모든 식품을 끌어내주세요.


제품에 부착된 구조물을 반드시 유지하여 주세요.

제조사가 권고하지 않는 기계장치나 제3자 시스템(설비를 제거하는 시스템)을 기술회하는 동작은 삼가주세요.

어린이나 인지력이 부족한 사람의 안전한 사용을 위하여 사용 시 감독하여 주세요.

제3자 시의 온도 상승은 냉장고 규격에서 허용하는 범위 이내입니다. 제3자 시의 온도 상승으로 인한 식품의 피해를 줄이고자 하는 경우, 저장된 식품을 여려겹으로 싸 주세요.

청소

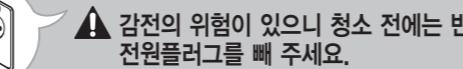

감전의 위험이 있으니 청소 전에는 반드시 전원플러그를 빼 주세요.

주의

임의로 부품을
분해 및 조립 시
파손될 수 있으므로
주의하세요.

LED 램프의 교체

폐기 관련 경고 사항

본 제품은 R-600a 또는 R-134a를 냉매로 사용합니다. 구입하신 제품에 어떤 냉매가 사용되었는지 압축기 또는 제품 내부의 라벨(스티커)을 통해 확인해 주세요.

폐 전자제품 처리 안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하세요

무료처리

: 고객께서 삼성전자 제품을 새로 구입하고 폐 제품을 버리고자 하는 경우, 새 제품 배달설치 시
제조사 구분 없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.


Tip!

직접운반(Hand Carry)이 가능한 소형 폐 제품은 제품구입 및 수리와 상관없이 가까운 삼성전자 대리점 또는
서비스센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.

유료처리

: 신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 주민자치센터에 ① 폐 전자
제품을 신고하고 수수료를 납부한 후 ② 스티커를 교부 받아 ③ 폐 전자제품에 스티커를 부착
하여 지정장소에 버리시면 됩니다.

냉장고 사용에 필요한 공간

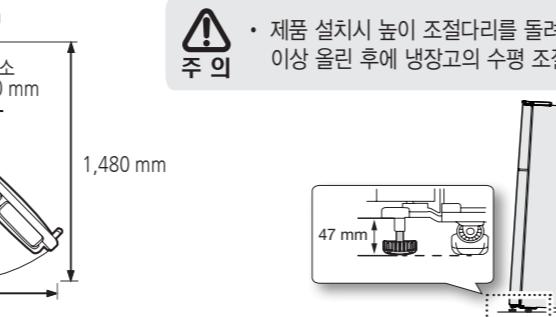

제품보증서

서비스에 대하여

제품 보증
기간은 1년,
핵심부품(압축기)
보증기간은 3년,
부품 보유년한은
8년입니다.

모 델 명	구입년월	년	월	일	Serial No.
구 입 처					

무상서비스

* 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우, 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

■ 소비자 피해유형

품질보증기간 이내

품질보증기간 이후

◆ 구입 후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급
◆ 구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리
◆ 제품교입시, 운송과정 및 제작상에서 발생한 성능/기능 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환
◆ 고장된 제품이 1개월 이상이나 중요한 수리를 요하는 고장 발생시 또는 고장 불가 시	구입가 환급
◆ 품질보증기간 이내에 동일 하자로 2회째 고장 발생 시	무상수리
◆ 품질보증기간 이내에 서른 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	유상수리
◆ 소비자가 수리비리한 제품을 사업자나 분실 시	정액 감가상각금액 10 % 기준하여 환급
◆ 부품 보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가한 경우	정액 감가상각금액 구입가의 5 % 기준하여 환급
◆ 수리용 부품은 있으나 수리가 불가한 경우	정액 감가상각 후 환불

소비자 고의, 과실로 인한 고장인 경우

품질보증기간 이내

품질보증기간 이후

◆ 수리가 불가능한 경우

유상수리에 해당하는
수리수수료 및 수리수수료


유상수리 금액에
기준하여 환급

◆ 수리가 가능한 경우

유상수리

냉장고 사용방법

간마다 보관할 수 있는 식품이 따로 있습니다.
최적의 장소에 보관하여 가장 신선한 맛을 즐겨보세요.

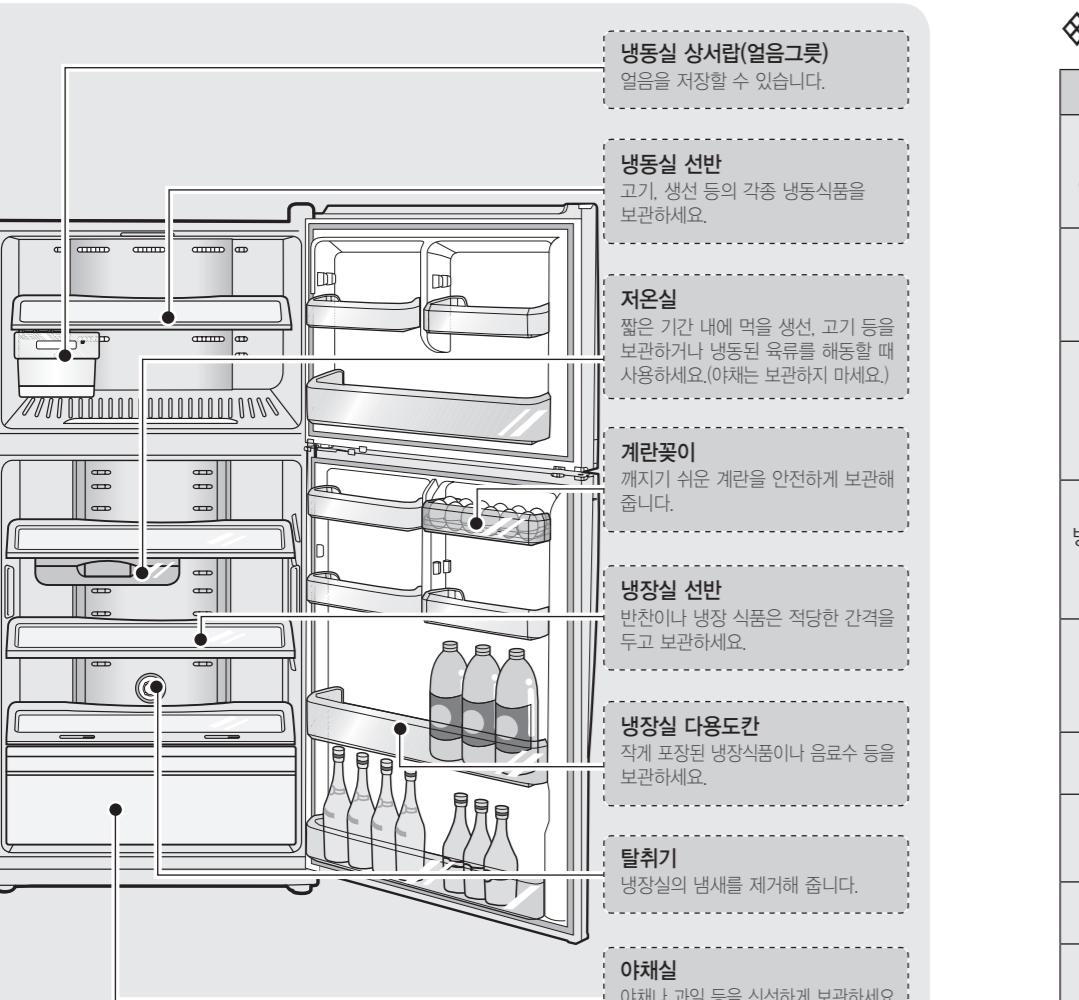

주의 식품 저장 관련 주의 사항

- 보관할 식품의 최대 저장 기간과 유통기한을 확인해 주세요.
- 냉동실에 유리병 등을 보관하지 마세요. 내용물이 얼어서 병이 깨지면 다칠 수 있습니다.
- 젖은 손으로 냉동실의 그릇 및 식품을 만지지 마세요. 동상의 위험이 있습니다.
- 완전히 해동된 식품을 다시 얼리지 마세요. 식품의 신선도와 맛이 떨어질 수 있습니다.
- 냉동실에 탄산음료를 저장하지 마세요.
- 휘발성이 있거나 발화성 물질 등을 저장하지 마세요(벤젠, 시너, 일코올, LP가스 등).
- 의약품, 학술 재료 또는 온도에 민감한 제품을 보관하지 마세요.
- 얼음을 얼리실 때는 먹는 물을 사용하세요.
- 희귀 약재(산삼, 장뇌상, 인삼) 등은 얼 수 있으므로 보관하지 마세요.

◆ 고장신고 전 확인 사항

증상	확인 및 처리
물 흐르는 소리가 나오! (끄르륵, 지글지글, 벅벅 등)	<ul style="list-style-type: none"> 냉장고 내부의 냉매(차갑게 하는 물질)가 액체와 기체로 반복되어 흐를 때 나는 소리입니다. 냉각기에 붙어있는 성에가 녹아 물이 되어 흘러내리면서 '칙칙', '벅벅' 등과 같은 소리가 납니다. 이것은 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.
냉장고 안에서 '뚝'하는 소리가 나오! (뚝, 딱, 뚜둑, 달그락 등)	<ul style="list-style-type: none"> 냉장고 안의 온도가 변할 때 부품이 늘어나거나 줄어들면서 나는 소리입니다. 냉각기에 붙어있는 성에가 녹을 때에도 유사한 소리가 발생합니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.
'웅~', '웽~', '드르륵', '덜컥' 하는 소리가 나오!	<ul style="list-style-type: none"> 냉장고의 운전이 시작되거나 끝날 때 압축기나 팬 등에서 나는 소리입니다. 또는 냉장고 주변온도나 냉장고 안의 상태에 따라 압축기나 팬이 자동으로 빨리 회전했다가 느리게 회전하는 것을 반복하면서 소리가 커졌다 작아졌다 할 수 있습니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.
방금 설치했는데 소리가 크게 들려요!	<ul style="list-style-type: none"> 처음 냉장고를 운전하거나 정전 등으로 냉장고가 재가동될 경우, 냉장고 안의 온도를 빨리 낮추기 위해 압축기나 팬이 빠르게 회전하게 됩니다. 이때 소리가 크게 들릴 수 있으며, 길게는 2~3일 이후 일정 온도 이하로 내려가면 압축기나 팬의 회전 속도가 낮아지며 소리가 줄어듭니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.
냉장고문을 닫은 직후에 소리가 나오! (쉬~익, 뚜둑 등)	<ul style="list-style-type: none"> 문을 열었다 닫으면 냉장고 안으로 들어온 공기가 빠르게 냉각되면서, 내부 압력이 일시적으로 낮아져 냉장고 뒷면에서 '쉭~'하는 바람새는 소리가 나거나, 냉장고 내부구조가 일시적으로 변형되면서 '뚜둑'과 같은 소리가 날 수 있습니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.
냉장고문이 잘 안 열려요!	<ul style="list-style-type: none"> 문을 닫은 후 약 5~10초 이내로 다시 문을 열 경우, 냉장고 안의 압력차에 의해 절 열리지 않을 수 있습니다.
냉동실에 성이 생겨요! (냉장실에 이슬이 맺혀요)	<ul style="list-style-type: none"> 주위의 온도나 습도가 높거나, 냉장고문을 장시간 열어 둔 경우, 또는 수분이 많은 식품을 뚜껑 없이 보관했을 경우에도 성이나 이슬이 생길 수 있습니다. 마른 헝겊으로 이슬을 닦아 주세요.
야채/과일이 얼어요.	<ul style="list-style-type: none"> 야채는 유통이나 생선등을 보관하는 곳입니다. 야채나 과일을 저장하면 얼 수 있습니다.
만지면 뜨거워요!	<ul style="list-style-type: none"> 냉장고를 빨리 차갑게 하거나 절전을 위해 앞면 둘레와 옆면에 열이 나는 관이 있기 때문입니다. 특히 처음 설치하거나 여름에는 뜨겁게 느껴질 수 있으나 고장이 아닙니다.

참고


- 식물성 기름(오일) 용기 개봉 후에는 냉장실 담요칸(가드)에 보관하지 마세요. 냉장 보관 시엔 기름이 굳게 되므로 개봉 후에는 반드시 냉암소에 보관하시고 드셔야 합니다.
- *식물성 기름(오일) : 콩기름, 올리브유, 참기름 등
- ▶ 투스타 섹션(※※)은 냉동실 내 다른 위치보다 온도가 다소 높을 수 있습니다.

요정도만 알아두면 냉장고 척척박사!

◆ 온도 조절 방법



◆ 고지적인 식품 저장 방법

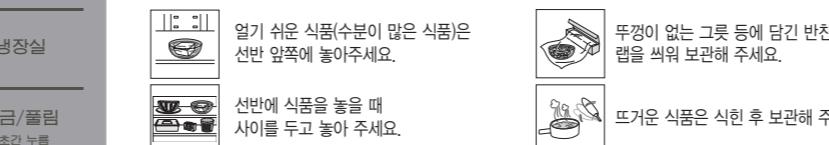

접지

- 전기 누전이나 감전 사고를 막기 위해 꼭 접지해 주세요.
- 콘센트에 접지 단자가 있다면 접지를 하지 않아도 됩니다.
- 콘센트나 연장 멀티 콘센트에 접지 단자가 있는 경우, 별도로 접지를 하지 않아도 됩니다.
- 접지 단자가 없는 경우, 제공된 접지선 혹은 별도로 구입하여 제품 뒷면에 연결하고, 금속 수도관이나 접지선로에 연결하세요.
- 접지선은 가스관, 전화선, 플라스틱 수도관 등에는 접지하지 마세요. 감전, 폭발의 위험이 있습니다.



전원 확인

콘센트에 전원플러그를 끊어 주세요.
본 제품은 교류 220 V / 60 Hz 전용입니다. 용량에 맞지 않는 전압 사용은 제품 고장의 원인이 됩니다. 누설 전류로 인한 감전 사고를 막기 위해 반드시 접지해 주세요.

설치 확인

바람이 잘 통하는 곳에 옆면, 뒷면 각 5cm, 윗면 25cm 이상 사이를 두고 설치해 주세요.
햇빛이 내리쬐는 곳, 열기나 습기가 많은 곳에 설치하거나 벽면과 가깝게 설치하지 마세요.

사용 확인

온도 조절이 바르게 설정되어 있는지 확인해 보세요.
문을 자주 여닫거나 식품을 너무 많이 저장하면 냉각효율이 떨어집니다.



확인 1

냄새가 날만한 식품은 뚜껑이나 랩을 씌워 보관하세요.

확인 2

유통기한이 지난 식품이 있다면 끼내 주세요.

확인 3

식품 등이 떨어져있거나 묻어있다면 부드러운 천에 깨끗한 물을 물어 잘 닦아주세요. (3~6개월에 한 번씩 청소해 주세요.)

확인 4

얼음을 가능한 생수로 만들어 주세요. 수돗물로 만들면 소독약 냄새가 날 수 있습니다. 얼음그릇도 깨끗이 닦아 사용하세요.

확인 1

수분이 많은 식품을 냉기가 직접 닿는 선반 아래이나 특선실에 보관하면 얼 수 있습니다. 특히 아체나 과일 등은 특선실에 보관하지 마세요.

확인 2

설치 장소의 주위 온도가 5°C 이하인 경우, 식품이 얼 수 있습니다.

확인 3

냉장실의 온도가 너무 낮게 설정되어 있다면 적절한 온도로 조절해 주세요.