



차례

| | | |
|---|-------|----|
| 1 | | 2 |
| 2 | | 3 |
| 3 | | 4 |
| 4 | | 89 |
| 5 | | 01 |
| 6 | | 11 |
| 7 | | 21 |
| 8 | | 2 |
| 9 | | 31 |
| | | 31 |

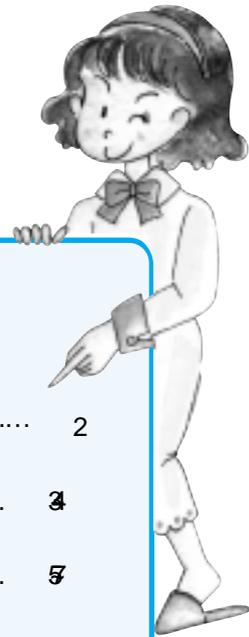


1. 제품소개


SRD050IN

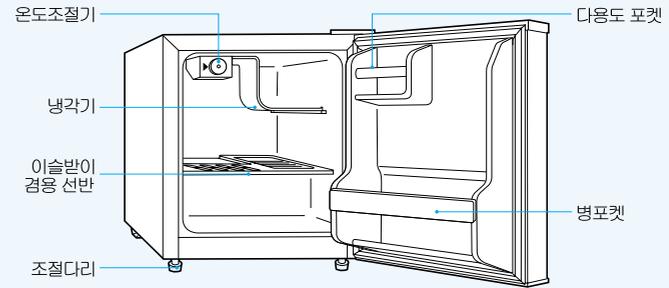

SRD080IN

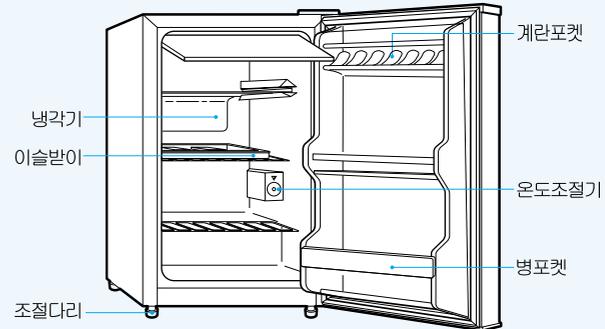

SRD120IN

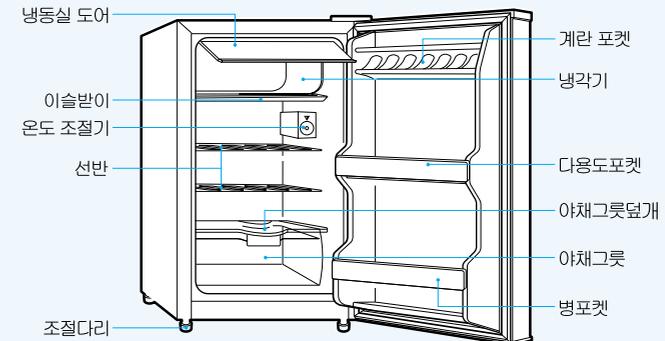

2. 안전을 위한 주의 사항

경고 :

주의 : 가

경고 : 220V 가
220V 가
가

경고 : 가 LP가 , 가
가 가
가
(가 가 , 가)

- 주의**
- ▶ 전원플러그를 빼고자 할때는 코드를 잡지 말고 반드시 플러그를 잡고 빼주세요.
 - ▶ 오랫동안 사용하지 않을때는 전원플러그를 콘센트에서 뽑아주세요.
 - ▶ 전원플러그나 코드선이 손상되었거나 콘센트의 구멍이 헐거울때는 사용하지 마세요.
 - ▶ 전원코드를 교환하고자 할 경우는 제조사나 판매처 또는 가까운 서비스센터로 문의하세요.
 - ▶ 콘센트에서 플러그를 뺐 후 다시 꽂을 때는 5분이상 지난 후에 꽂아 주세요.

주의 : , 가 , ()




3. 고장이 아닌 경우

가 ?



소음이 심하고 이상한 소리가 나요?

| | | |
|-------------|-----|------|
| 떨리는 소리 | 가 | 가 |
| 웅, 웅하는 소리 | 가 | |
| 꾸르륵 물으르는 소리 | 가 | ()가 |
| 드르럭 달락하는 소리 | 가 | |
| 똑, 딱하는 소리 | | |
| 처음 사용시 큰 소리 | () | 가 |

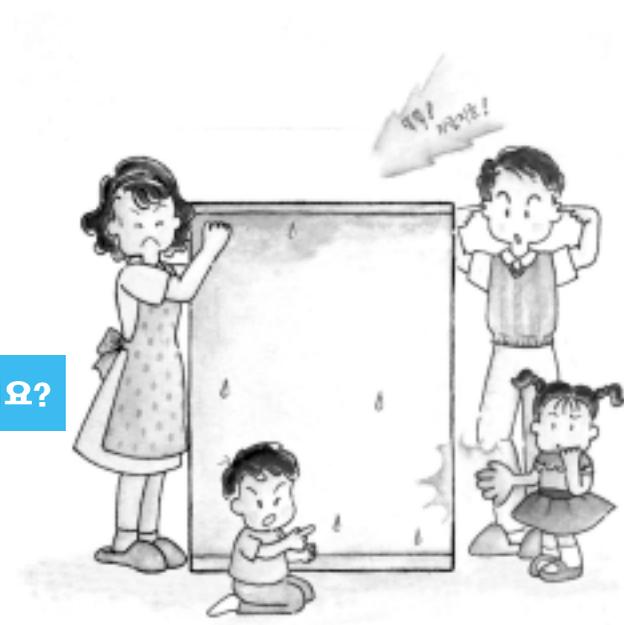


식품이 찌갑지 않거나 얼어요?



냉장고의 식품이 찌갑지 않아요?

| | | | |
|-------|---|---|---|
| (6,7) | 가 | 가 | ? |
| | 가 | | ? |
| | 가 | | ? |

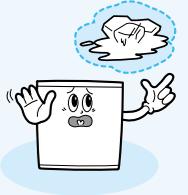

냉각이 잘 되지 않나요?

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 가 | ? | 가 | ? |
| 220V가 | ? | | |




냉장고의 식품이 얼어요?

| | | | |
|-------|---|---|---|
| (1,2) | 가 | 가 | ? |
| 가 5°C | | | |
| 5°C | | | |



냉장고에서 냄새가 나거나 이슬이 맺혀요?

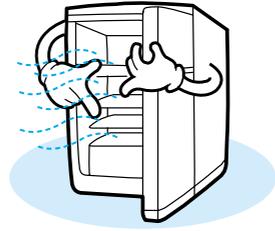

냉장고에서 냄새가 나요?

가 가
가 ?
가 ?

냉장고에 이슬이 맺혀요?

가 가

냉장고 측면, 윗면이 따듯해요?


가 ()

냉장고 문이 잘 닫히지 않나요?

가 ?
?

4. 설치방법

장소 선택

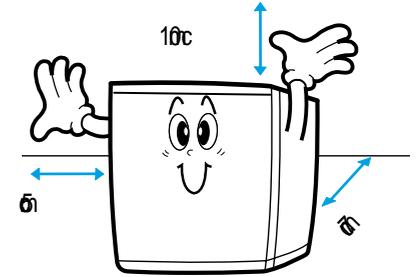

(5cm , 10cm , 7cm)


가

가 가

가

가 가

수평조정

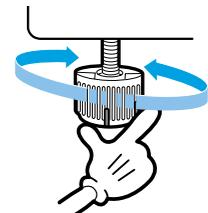

(5mm)

5. 온도 조절 방법

.....

.....

1 2
가 가

3 4

'4'
가 가
가 가




5, 6, 7
1, 2, 3

5 6

7

.....

접기

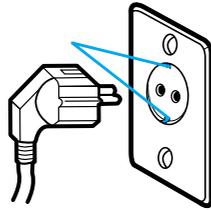

가 AC220V

가


가 AC220V

(15mA, 7.5mA) 가)

가 , 가

전원 연결

20/

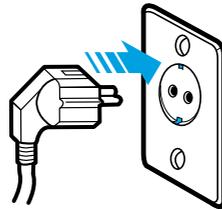

110V

110V

(:1kVA)

가

식품 냉기

3

6. 생에 제거 방법


가 1cm
가

생에를 제거하기 전


생에 제거 방법

주의

()

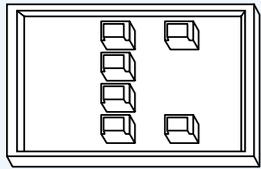

(SRD08N)

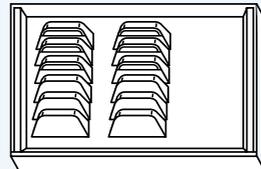

(SRD12N)

주의

생에 제거가 끝난후

가

7. 올바른 식품저장 방법

저장 시 주의 사항

가 5°C

5°C

가

가

가

가

식품 저장 요령

(,)

(-)

주의

본 제품은 식품 저장용 이므로 의약품이나 학습재료등을
넣지 마세요. 신체에 부작용이나 이상동작으로 변질 될
경우 책임지지 않습니다.

8. 냉장고 운반 방법

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

2

가

9. 성결을 위한 청소 방법

청소하기전


냉장고 외부



냉장고 내부

청소 끝난후

가

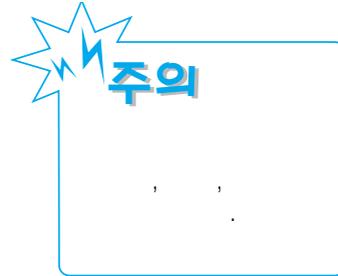

| | |
|------|-------------|
| 알아두기 | (2~3 가 가) |
| | (가 가 2~3) |
| | (가 가) |

재월용정보

| 제품규격 | SRD050IN | SRD080IN | SRD120IN | 大 | |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-------|
| | 45l | 75l | 122l | () | |
| | 18kg | 20kg | 25kg | 50l | 8,000 |
| (가 x x) | 440 x 511 x 452mm | 440 x 726 x 452mm | 480 x 858 x 531mm | 300l | 6,000 |
| | () | () | | 300l | 4,000 |
| / | 220V/60Hz | | | * 가 | |



1588-3366



02-541-3000
080-022-3000



http://www.wseccokr



SA 가 ?

제품보증서

서비스에
대하여

(2000-21)


| | | | | |
|----|--|--|------------|--|
| 14 | | | | |
| | | | SERIAL NO. | |
| | | | | |

(1 4 7)

| | | | |
|----|---|---|-------|
| | | | |
| 10 | 가 | | |
| 1 | | | |
| 1 | 가 | | |
| 가 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | 가 | | |
| 가 | | | |
| 가 | 가 | 가 | 가 |
| 가 | 가 | 가 | 10% 가 |
| 가 | 가 | 가 | 가 |
| 가 | 가 | 가 | 가 |

| | |
|--|---|
| | 2 |
| | 1 |
| | |
| | 1 |

() 가 ()
() 가
() 가

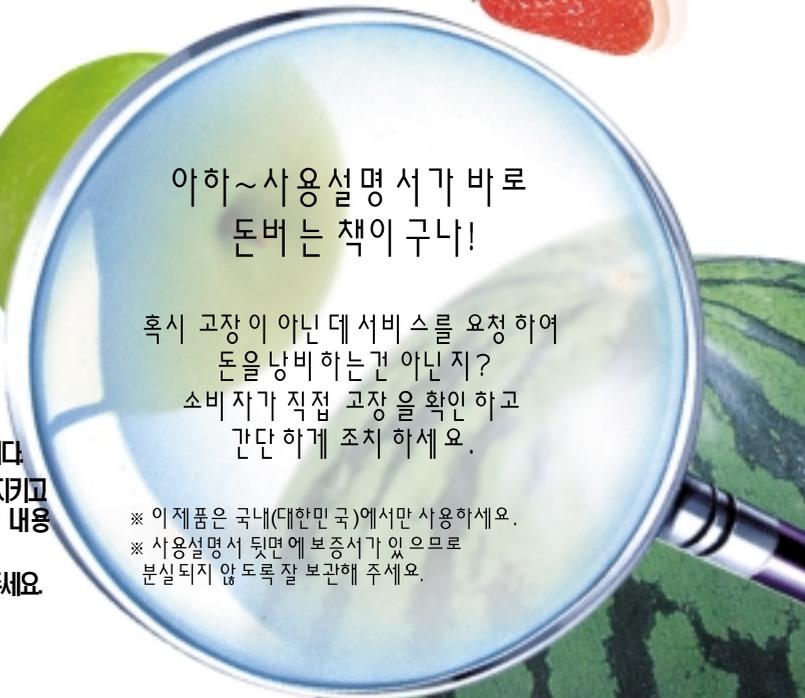

아하~ 사용설명서가 바로
돈버는 책이구나!

혹시 고장이 아닌데 서비스를 요청하여
돈을 낭비하는 건 아닌지?
소비자가 직접 고장을 확인하고
간단하게 조치하세요.

※ 본 제품은 냉장전용 냉장고입니다.
※ 주의사항은 사용자의 안전을 지키고
재산상의 손해등을 막기 위한 내용
입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해주세요.

※ 이 제품은 국내(대한민국)에서만 사용하세요.
※ 사용설명서 뒷면에 보증서가 있으므로
분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.