



小型電子冷蔵庫


SR-PS40(R)/(L)

取扱説明書

お買い上げいただき、ありがとうございます。
正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読み
ください。お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず
保存してください。

安全にお使いいただくために	2	必ず お読み ください
お使いはじめに	5	
各部のなまえ	6	
温度調節のしかた	7	調 節 設 置 お手入れ
正しい設置のしかた	8	
お手入れのしかた	9	
移動について	10	活 用 ガイド
活用ガイド	11	
節電について	13	
故障かな?と思ったら	13	そ の 他
仕 様	14	
保証書とアフターサービス	裏表紙	

ペルチェ冷却方式を採用!／冷蔵庫
コンプレッサを使用してないのでとっても静か!

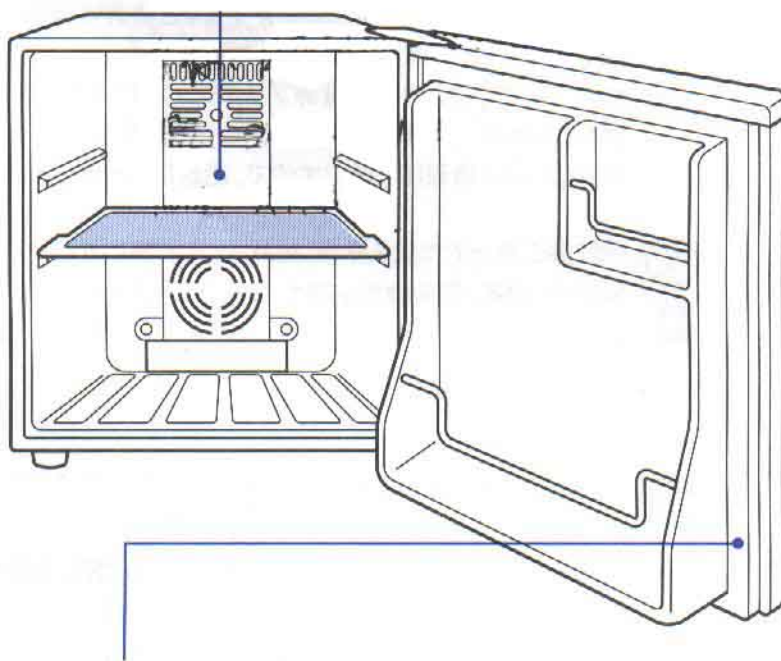

選べる2タイプ/ドア

用途に合わせて右開きタイプ(SR-PS40 (R))と左開きタイプ(SR-PS40 (L))の
2タイプが選べます。

この取扱説明書のイラストは、すべて右開きタイプで描かれていますが、内容は左
開きタイプも同じです。

安全にお使いいただくために

ここでは、本機を安全にお使いいただくための注意事項がまとめてあります。本機をお使いになる前に必ずお読みになり、内容をよく理解してから本機をお使いになるようにしてください。

必ず
お読み
ください

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害または重傷を負う可能性または物的傷害のみの可能性が想定されます。

注意事項中の絵表示について



△記号は、危険・警告を含む注意があることを示しています。△の中に具体的な注意内容が描かれています。たとえば、△の中の場合は「感電」を意味します。



⊘記号は、してはいけないことを示しています。⊘の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。たとえば、⊘の中の場合は「分解禁止」を意味します。



●記号は、必ずしてほしいことを示しています。●の中に具体的な指示内容が描かれています。たとえば、●の中の場合は「電源プラグをコンセントから抜くこと」を意味します。

⚠ 警告




プラグ
を抜く

万一、煙が出ている、変なおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。
すぐに電源を切り、その後電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。
お客様による修理は危険ですので、絶対におやめください。




分解
禁止

お客様ご自身で本機を修理したり、改造したりしないでください。
火災や、感電、異常動作してけがをすることがありますので、絶対におやめください。

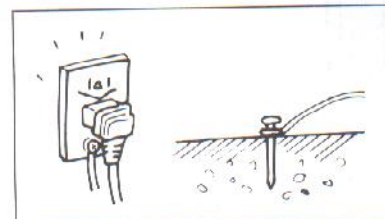

アース
取り付け

アースを確実に取り付けてください。
故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
アースの取り付けかたについては、8ページをご覧ください。販売店にご相談ください。

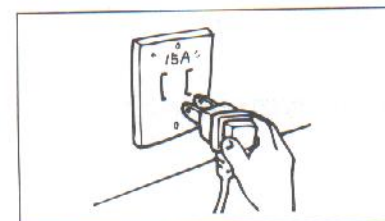

注意と
お願い

分岐コンセント、延長コードは使用しないでください。
火災や感電の原因となります。必ず、定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。



注意と
お願い

傾いたところなど、不安定なところには置かないでください。また、地震などによる転倒防止の処理も行ってください。倒れたりして、けがの原因となります。



注意と
お願い

都市ガスなどのガス漏れがあったときは、冷蔵庫やコンセントには手を触れないでください。窓を開けて換気をよくしてください。引火爆発し、火災ややけどの原因となります。



注意と
お願い

電源プラグは、差し込み部分にほこりが付着しているまま使用しないでください。火災の原因となります。よく拭きとってからプラグを差し込んでください。



水場での
使用禁止

水をつけたり、水をかけたりしないでください。
ショート、感電をする恐れがあります。



禁止

引火するものは絶対に入れないでください。
爆発する恐れがあります。



禁止

可燃性スプレーを近くで使用しないでください。
引火する恐れがあります。



禁止

ドアにぶらさがったり、庫内に入らないでください。
冷蔵庫が倒れたり、手をはさんだりしてけがをする恐れがあります。
また、お子様が閉じ込められると危険です。



禁止


交流100V以外では使えません。
表示された電源電圧(交流100V)以外の電圧で使用しないでください。火災や感電の原因となります。

必ず
お読み
ください

必ず
お読み
ください



本機の上に花瓶や植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器を置かないでください。こぼれた水で電気部品の絶縁が悪くなり、漏電火災の恐れがあります。

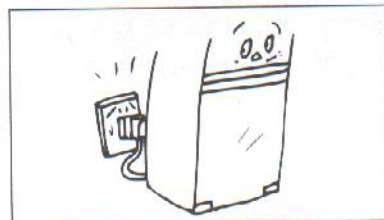


電源プラグを冷蔵庫の背面で押し付けしないでください。傷つき過熱発火の原因となります。



本機には、医薬品や学術資料は入れないでください。家庭用冷蔵庫では温度管理の厳しいものは保存できません。

⚠️ 注意

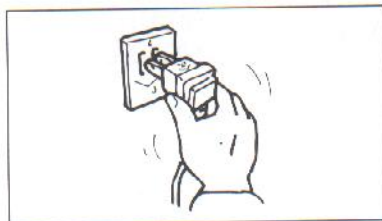

電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っばると、コードが傷つき火災や感電の原因となることがあります。



濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の原因となります。



お手入れのときは、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。抜かずに作業を行うと感電やけがをする恐れがあります。



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っばったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重いものをのせたり、加熱したりすると電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。電源コードが傷んだら、販売店に修理をご依頼ください。



水場での
使用禁止

ふろ場や加湿器のそばなど、湿度の高いところや、水のかかるところには設置しないでください。絶縁が悪くなり、漏電の原因となります。




禁止

食品をつめ過ぎたり、棚を強く引き出さないでください。また、背の高い食品を入れないでください。食品が落下して、けがをする恐れがあります。



禁止

本機の上に重いものをのせないでください。
扉の開閉で落下して、けがの原因となることがあります。

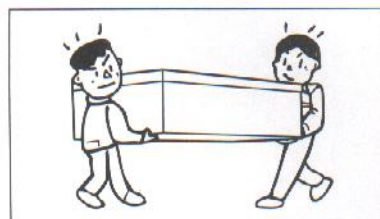

注意と
お願い

本機を運搬するときは、必ず2人以上で行ってください。
本機背面をしっかり持って運搬してください。

扉を持ったり、手をすべらせると、けがの原因となることがありますので、十分ご注意ください。



プラグ
を抜く

長期間ご使用にならないときは、安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化などにより、感電や漏電火災の原因となることがあります。

お使いはじめに

1 庫内にある棚を固定しているテープをすべてはずします。

2 庫内清掃はしてありますが、ご使用前にかんたんな清掃をします。

ドアを開けたとき、プラスチックなどのにおいがすることがあります。庫内が冷えてくればにおいは消えますので、そのままお使いください。

3 付属の水滴トレイを庫内中央のくぼみにセットします。

4 電源プラグを専用コンセントに差し込みます。

【ご注意】


いったん電源プラグをコンセントから抜いた場合は、2分以上あけてからコンセントに差し込んでください。本機故障の原因となります。

5 2～3時間運転し、庫内が十分冷えてから食品を入れます。


各部のなまえ

正面

必ず
お読み
ください

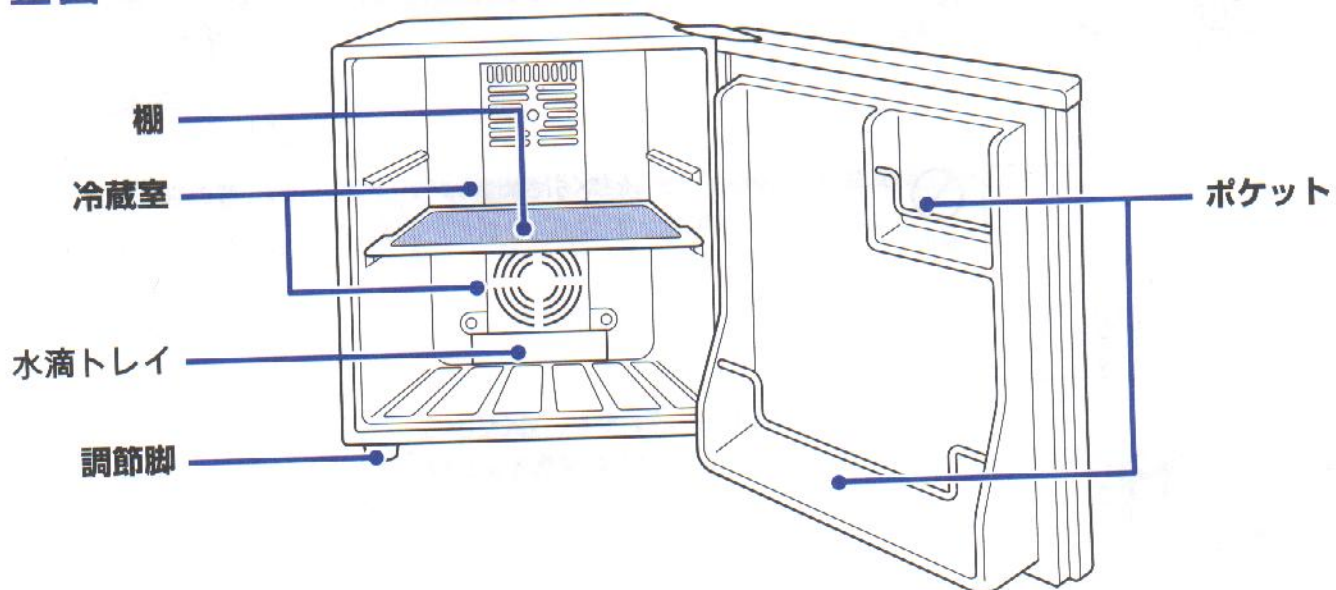

背面

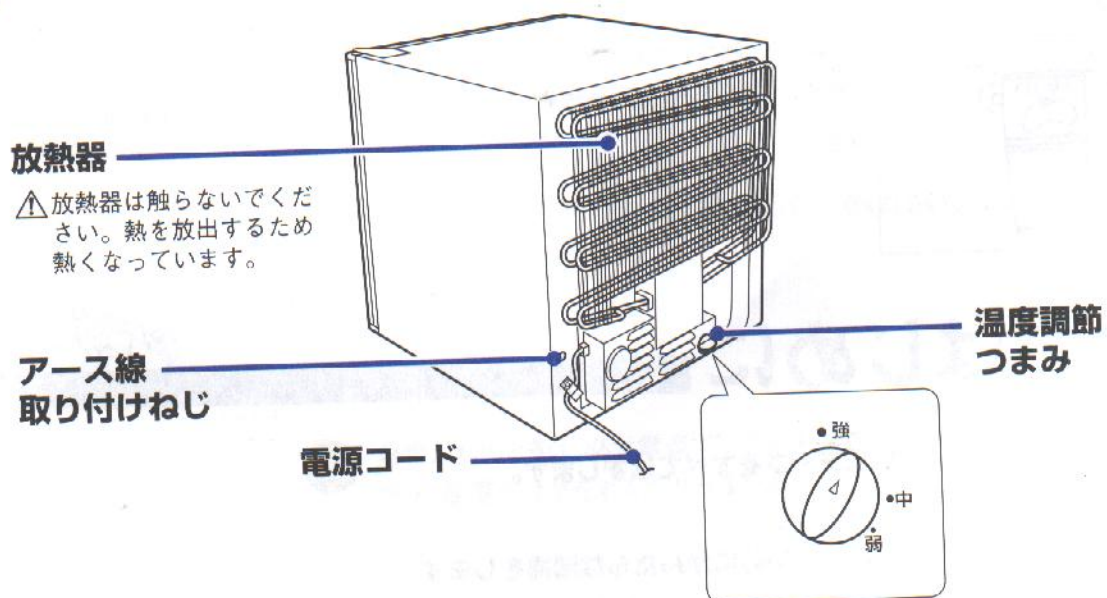



本機背面にある温度調節つまみを回して、調節します。
「強」にすると庫内温度が低くなり、「弱」にすると庫内温度
が高くなります。通常は、「中」で使用してください。

調 節
設 置
お手入れ


正しい設置のしかた

本機を設置するときは次のようなことに気をつけてください。

調節
設置
お手入れ

放熱のためにすき間を

背面に50mm以上、上に100mm以上あけて設置してください。放熱のために背面角のすき間をふさがないようにしてください。

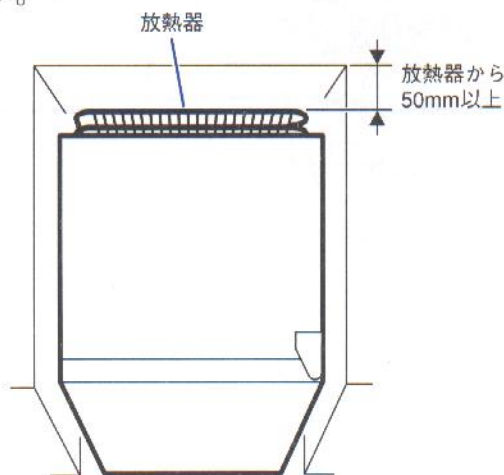


アースの接続

感電防止のために、土間・洗い場の床・地下室などの湿気や水分のある場所に設置するときは必ずアースをしてください。

□ 電源コンセントにアース端子がある場合

アース線(別売)を買い、背面下部のアース取り付けねじ(⊕記号)に接続してください。

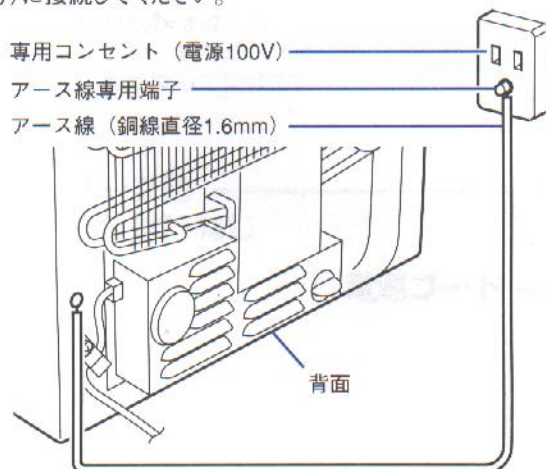

□ アース端子がない場合

お買い上げの販売店に依頼して、アース工事(第三種接地工事・有料)をしてください。

接続してはいけない場所がありますので、ご注意ください。(水道管やガス管、または電話線や避雷針のアース)


□ 特に水気の多い場所に設置する場合

アースの他に漏電しゃ断器の設置が義務づけられています。詳しくは、お買い上げの販売店へご相談ください。

ドアの平行度調節のお願い

冷蔵庫の設置に傾きがある場合は、ドアの開閉がうまくいかなかったり、倒れたりする原因となります。

このような場合は、本機底面にある前後左右の調整脚を回して、平行度を調節してください。

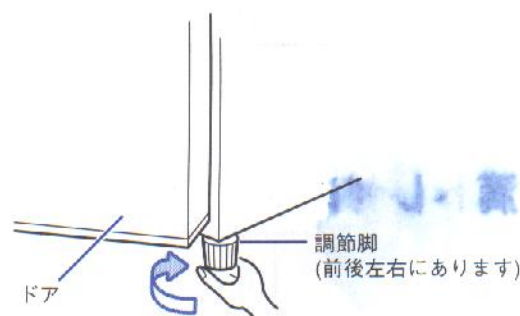

後方のより前方を少し高めにすると、ドアの開閉がスムーズになります。

丈夫で水平なところに設置してください

調節脚を回して、固定してください。じゅうたん・たたみ・塩化ビニール製の床材は、下に丈夫な板を敷いてください。


熱気・直射日光の当たらないところに

冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。

湿気が少なく、風通しのよいところに

さびの発生をおさえ、電気代のムダを防ぎます。


棚の取りはずしかた

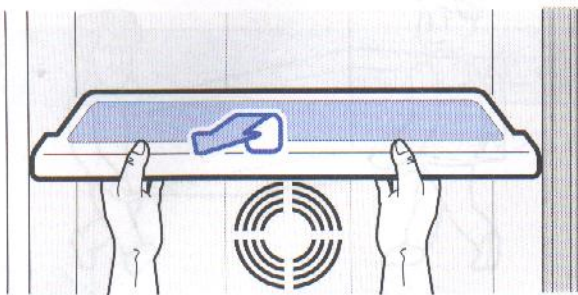

棚後部を軽く持ち上げ、手前に引き出して取りはずします。

調節
設置
お手入れ

水滴トレイに水がたまったら

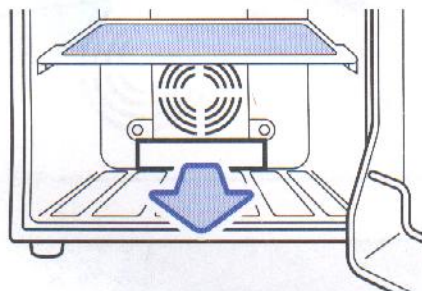

通常は、水滴が落ちることはありませんが、外気との温度差等により水滴が発生した場合のためのものです。
(トレイに水滴が落ちて、通常、数時間経過したら蒸発します。)

お手入れ(お掃除)のしかた

いつもきれいにお使いになるために、定期的にお手入れを行ってください。お手入れをするときは必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

お手入れのしかた

外装部・冷蔵庫内



やわらかい布で、ぬるま湯か中性洗剤・食器用洗剤を使ってふき取ってください。中性洗剤を使ったあとは、かたくしぼった布で洗剤をよくふき取ってください。また、水気は乾いた布でふき取ってください。

ドアパッキン



特に、下側は汚れやすいので念入りにお掃除しましょう。油やしょうゆなどがついたままにしておくと傷みます。

お手入れに関するご注意

- 食用油がついた場合はふき取ってください。プラスチックが割れることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、化学ぞうきんの使用上の注意に従ってください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は本体の表面を痛める原因となりますので、絶対に使わないでください。

お手入れ後の点検

次のことについて点検してください。


- 電源コードに傷はありませんか?
- 電源プラグが熱くなっていませんか?
- 電源プラグがコンセントにしっかり差し込んでありますか?

不明な点がありましたら、すぐに、お買い上げの販売店にご連絡ください。

移動について

移動・運搬するときの注意

- 重いので保護具をつけて2人以上でしっかり持って運んでください。
- 移動の前には食品と水受けを取り出し、電源プラグを抜いてください。
- 扉を持って動かさないでください。故障の原因となります。

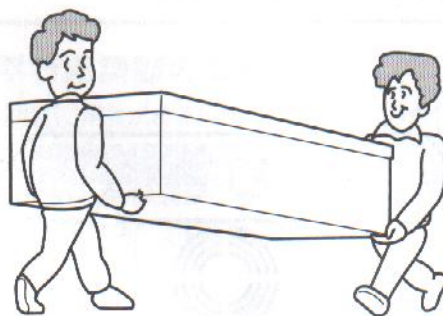



調節
設置
お手入れ

冷蔵庫を使いやすくしていただくための活用ガイドです。

また、食品を長持ちさせるための工夫や、保存のしかたについて紹介します。

可変式棚の使いかた


棚を取りはずして、ちがう高さの所へ入れてください。

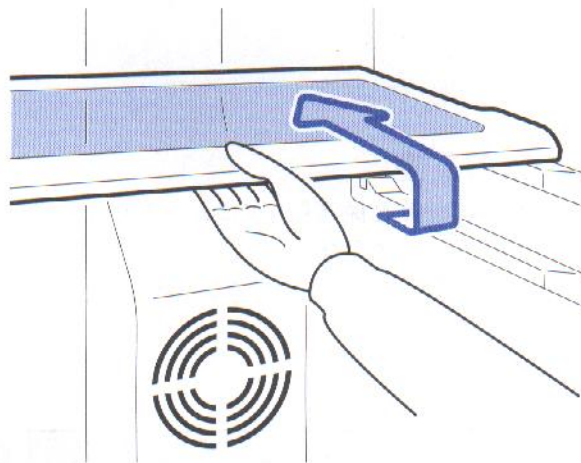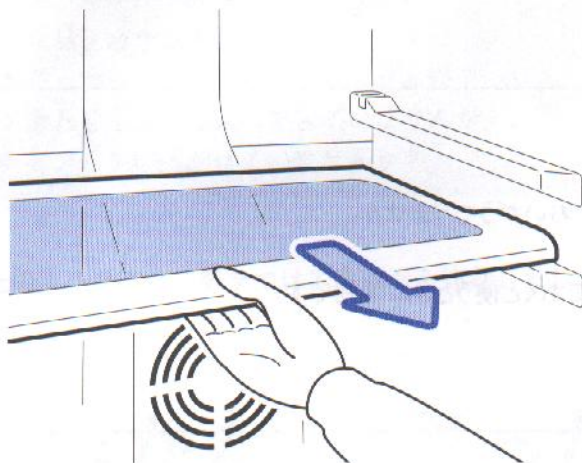

冷蔵庫の使いかた


野菜などの食品について

冷蔵庫の中でも日にちがたてば、食品は傷みます。残り物は前の方に入れるなど、使い忘れを防ぐ工夫をしてください。

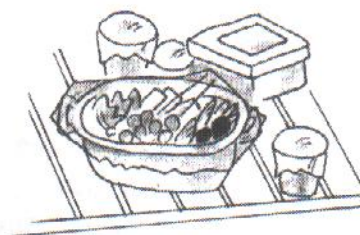


傷んだところは除いてから

キャベツ、白菜などは、外側の葉から傷みます。黄色い葉や汚れた葉は取り除き、切り口などをもう一度切り落とします。

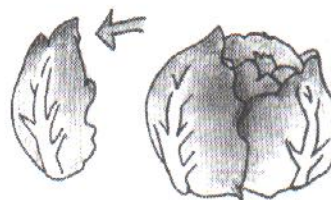

卵の汚れ防止は、 卵パックを二重に重ねるだけ！

卵はドロリとした液体がこびりつき汚れの原因になりやすい食品です。卵のカラが万一割れたときのために、卵パックを二重に重ねておくと便利です。

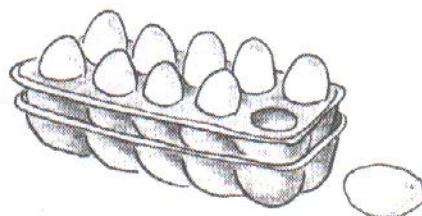

冷蔵庫に入れなくていいもの

未開封のびん詰め、調味料、マヨネーズ、レトルト食品などは常温保存で十分。ただし、一度開封すると変質しやすくなりますので、冷蔵庫へ入れてください。



その他の工夫

- 食品をポリ袋や密閉容器などに入れておくと、他の食品ににおいがうつりません。
- 食品を小分けして保存しておくと、使うときに便利です。
- 果物や野菜など洗うことのできる食品は、洗ってから保存しておくとうちに便利です。

どこのご家庭にも必ずある冷蔵庫。しかしこの冷蔵庫がご家庭で一番電気を使っていることはご存じですか？一年中休むことなく働いているのが冷蔵庫なのです。だからこそ、上手に使うと電気代を減らすことができます。ほんの少し気をつけて使えばずいぶん節電できますよ。次の項目をチェックしてみてください。

- お茶や熱い食品を冷まさずに入れていませんか？
- ドアを開けすぎていませんか？
- 食品を冷やしすぎていませんか？
- うっかり、半ドアではありませんか？
- 食品をたくさん入れすぎていませんか？
- ドアを長い間開けていませんか？

以上のようなことに気をつけて今日から節電しましょう。

故障かな?と思ったら

修理に出す前に、もう一度以下の項目をチェックしてみてください。

症 状	チ ェ ッ ク 項 目
庫内が全く冷えない	● 電源プラグが抜けていませんか？ ☞ 電源プラグをきちんと差し込んでください。 ● 停電ではありませんか？
よく冷えない	● 温度調節つまみが「弱」になっていませんか？ ☞ 「中」または「強」にしてください。(7ページ) ● 直射日光があたったり、周囲に発熱源がありませんか？ ● 熱い食品を入れていませんか？ ● 食品をつめすぎていませんか？ ● ドアをひんばんに開けていませんか？ ● 周囲の風通しはよいですか？
うるさい音がる	● 床が水平でしっかりしていますか？ ☞ 設置場所と平行度調整をしてください。(8ページ) ● 周囲に物が落ちていませんか？
冷蔵庫の中に露がつく	● 食品を大量に詰め込んでいませんか？ ☞ スムーズな冷氣循環にするために食品を整理してください。 ● ドアをひんばんに開けていませんか？ ● ドアを開けっ放しにいませんか？
外側に露がつく	梅雨など周囲の湿度が高いとき、ドアパッキンなどに露がつくことがあります。乾いた布でふき取ってください。

仕 様

種 類	電子冷蔵庫	
型 番	SR-PS40(R)	右開きタイプ
	SR-PS40(L)	左開きタイプ
冷 却 方 式	ペルチェ式	
有効内容積	40 ℓ	
外 形 寸 法	幅	445mm
	奥 行	495 mm
	高 さ	505 mm
質 量	13 kg	
電源コード(有効長さ)	2.0 m	
定 格 電 圧	100 V	
定格周波数	50/60 Hz	

付 属 品	
棚	1
水滴トレイ	1

その他

自動霜取り

霜取りの操作と、霜取り水の処置は不要です。

その他

保証書とアフターサービス

SAMSUNG

保証書について

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。ただし、冷媒循環回路・電子冷却部品・熱交換循環回路・冷却器用ファン・冷却器用ファンモーターについては、5年間です。

アフターサービスについて

□ 保証期間中の修理は

万一、正常なご使用状況で保証期間中に故障が生じたときは、保証書記載事項に基づき修理させていただきます。

□ 保証期間経過後の修理は

修理によって本製品の機能の維持が可能と判断される場合は、お客様のご要望により有償で修理させていただきます。

補修部品の最低保有期間について

本機の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は製造打ち切り後、9年間です。この期間は経済産業省の指導によるものです。

保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理が可能な場合もあります。お買い上げの販売店またはサービスセンターにご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 型 名 SR-PS40 (R)/(L)
- 故障の状態 できるだけ詳しく
- 購入年月日

必ず
お読み
ください

調節
設置
お手入れ

活用
ガイド

その他

長期間ご使用中の冷蔵庫は、点検を!!

愛情点検



- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- 焦げくさいにおいがする。
- 冷蔵庫底面にいつも水がたまっている。
- ビリビリと電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

電源を切り、プラグをはずして
必ずサービスセンターにご相談ください。

SAMSUNGの製品は、全国どこでもアフターサービスが受けられます。

お買い上げの販売店、あるいは下記の当社サービスセンターにご相談ください。

お客様ご相談ダイヤル

☎ 0120-327-527

受付時間 平日（土日祭日を除く）9:00~17:00

関東：(03) 3683-0364(代) 東京サービスセンター