



삼성 업소용 간냉식 테이블냉장고

CTR-0329F/0429F/0539F

사용설명서

준

비

사
용
방
법

기
타
사
항



“안전을 위한 주의사항”은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

- 사용전에 “안전을 위한 주의사항”을 반드시 읽은후 정확하게 사용해 주세요.
- 전원플러그를 꽂아 2~3시간 정도 경과한 후 냉장고 내부가 차가워지면 식품을 넣어 주세요.
- 이사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
- 이제품은 국내(대한민국)용입니다.

안전을 위한 주의사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용입니다.
반드시 지켜 주시기 바랍니다.

주의사항은 “경고”와 “주의”의 두가지로
구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.


표시의 내용

 경고 지시사항을 위반할 시 사람이 사망하거나 중상 을 입을 가능성이 예상 되는 내용입니다.	 금 지 : 금지를 나타냅니다.
 주의 지시사항을 위반할 시 사람이 부상을 입거나 물적손해발생이 예상되 는 내용입니다.	 분해금지 : 분해 금지를 나타냅니다.
	 접촉금지 : 접촉금지를 나타냅니다.
	 행 할 것 : 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
	 플러그 분리 : 전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
	 접 지 : 감전예방을 위한 접지를 나타냅니다.

! 주 의

이 냉장고는 220V 전용입니다.


- 110V 지역에서는 승압용트랜스를 사용하지 마세요.
- 110V용 어댑터를 연결하여 사용하지 마세요.
- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

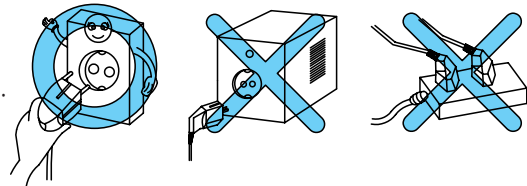

- 냉장고 내부의 온도는 문을 여는 횟수, 저장식품의 양, 설치환경 등에 따라 변할 수 있습니다.
- 정전후 또는 전원코드를 뽑았다가 다시 꽂았을 경우에는 정전/전원 off 이전의 설정온도로 자동표시 됩니다.
- 고내에 물이나 육수를 넣어 차갑게 하거나 얼릴려고 하지 마세요. 다른 식품이 변질될 수 있습니다.
물이나 육수 종류는 육수냉장고를 이용하시길 바랍니다.



- 설치장소의 주위온도가 10℃이하일 경우 냉장식품이 얼 수 있습니다.
- 주위온도 조건에 따라 온도설정을 하여 주세요.
- 젖은 손으로 냉장실의 용기, 식품을 만지지 마세요.
- 동상의 위험이 있습니다.
- 의약품, 학술자료, 보약제(녹용, 개소주 등), 한약제 등을 내부에 보관하지 마세요.
- 제품 고장시 변질된 의약품, 학술자료, 보약제, 한약제 등은 책임지지 않습니다.




! 경 고

■ 접지는 아래와 같이 해주세요.

- 220V 전용이므로 접지단자가 있는 AC 220V의 콘센트에 사용할 경우는 접지할 필요가 없습니다.
(단, AC 220V의 콘센트라도 접지 구멍은 있으나 건물내부에 접지선 연결이 되지 않은 경우도 있으니 확인 바랍니다.)




접지

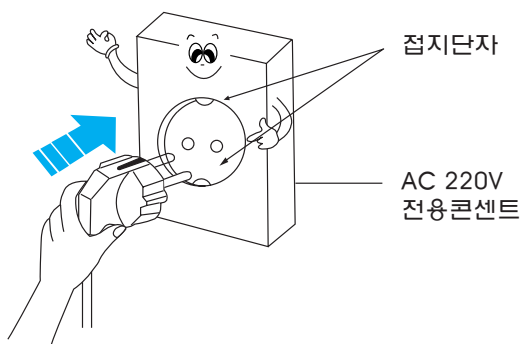


■ 전원이 220V이고 접지단자가 없는 콘센트를 사용할 경우 접지방법

- 접지 구리판에 접지선을 연결한 후 습기가 있는 땅속에 묻어 주세요.
동판크기 : 두께 0.7mm이상, 면적 900cm²이상
- 접지전용 콘센트에 연결하세요.

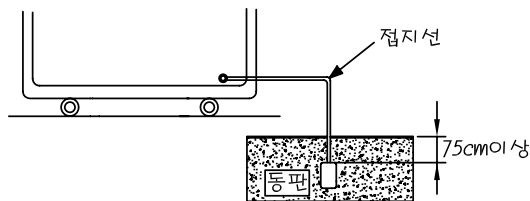

■ 접지해서는 안되는 곳




가스관



플라스틱수도관



전화선

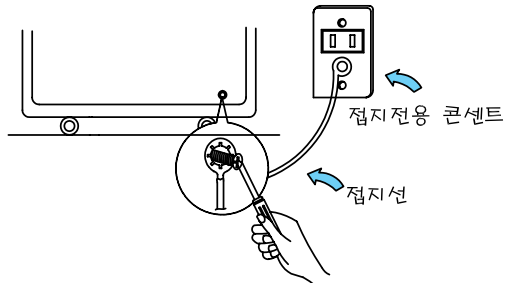


행할 것

본제품은 식품보관 이외의 용도로는 절대로 사용하지 마십시오.
기본용도 이외의 사용 및 불안정한 행동, 사용방법으로 인한 손해/손상은 소비자 보호법 기준에 의하여 보상받을 수 없습니다. (전MODEL)
특히 어린이가 들어가 놀다가 문이 닫히면 질식사 발생 할 수 있으니 각별히 주의하여 주세요.

! 경고

■ 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.


- 이상발열 및 화재의 원인이 됩니다.

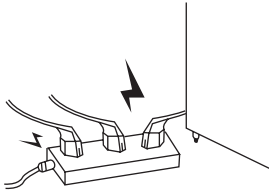

금지

■ 냉장고 내부나 외부에 물을 직접 뿌리지 마세요.


- 화재, 감전의 위험이 있습니다.

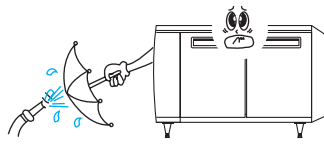

금지

■ 젖은 손으로 전원플러그 및 전기부품, 냉장고 상단, 운전 조작부를 만지지 마세요.


- 감전되거나, 손이 다칠 수 있습니다.

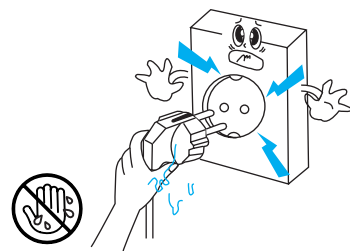

젖은손금지

■ 가연성 스프레이를 냉장고 근처에 뿌리지 마세요.

- 폭발 또는 화재의 위험이 있습니다.

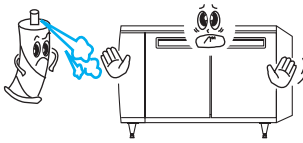

금지

■ 어린이가 제품에 올라 타거나, 제품안에 들어가지 않도록 주의하시고, 선반은 분리하여 별도로 보관하지 마세요.


- 어린이가 제품안으로 들어가면 생명에 위험이 있습니다.



금지

■ 반드시 접지해 주세요.


- 접지가 되어있지 않으면 고장 및 감전의 원인이 됩니다.

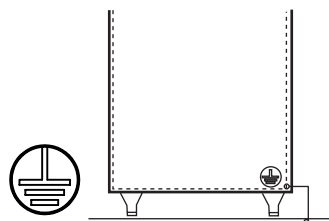

접지

■ 휘발성, 인화성 물질을 내부에 보관하지 마세요.

- 벤젠, 신나, 알콜, 에테르, LP가스, 약품등을 보관하면 폭발의 위험이 있습니다.

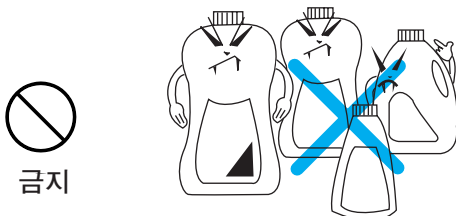

금지


■ 절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.


- 특히, 어린이가 제품을 가지고 놀거나 조작 및 작동을 하지 않도록 주의하세요.

- 이상 동작으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



분해금지

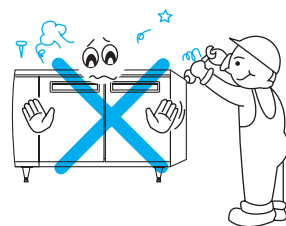




경고

■ 가스가 켜 있을 때는 냉장고와 플러그를 만지지 말고 즉시 환기시키세요.

· 불꽃이 튀어 폭발하면 화재나 화상의 위험이 있습니다.

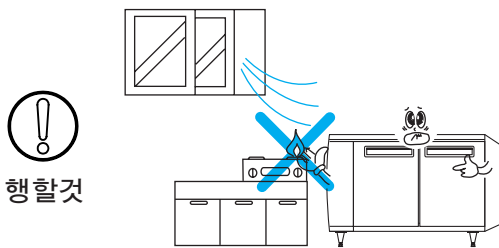


■ 냉장고를 버릴 때는 문이나 문의패킹을 떼어내고 버리세요.

· 특히 어린이가 들어가 놀다가 문이 닫히면 질식사 발생할 수 있으니 주의하여 주세요.
· 자세한 방법은 구입하신 곳이나 서비스 센터(1588-3366)에 문의하세요.




■ 전원코드를 손상시키거나, 가공 하거나, 무리하게 구부리거나 잡아당기거나, 비틀거나 하지 마세요.

· 전원코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.

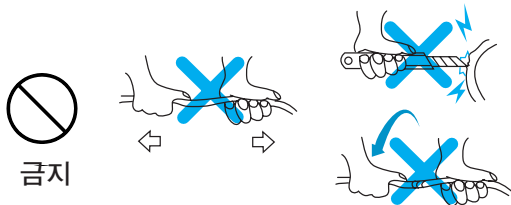

■ 전원플러그가 냉장고 뒷면에 눌러지 않게 해주시고 빠기 쉬운곳에 설치하세요.

· 전원플러그가 손상되면 과열로 인한 화재가 발생될 수 있습니다.

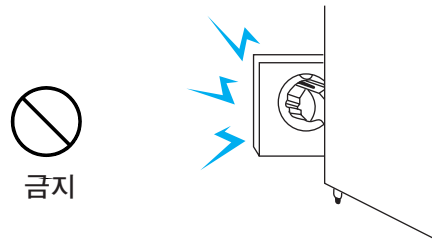


■ 천둥, 번개가 치거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원플러그를 빼 주세요.

· 사용중이 아니더라도 전원플러그가 꽂혀 있으면 과열되어 감전, 화재의 위험이 있습니다.



플러그분리

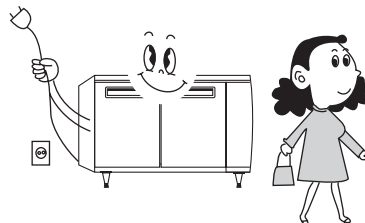


! 주의

■ 서식류(취등)가 없는 곳에 설치하여 주시기 바랍니다.

· 배선을 갈아서 화재의 원인이 됩니다.




행할것

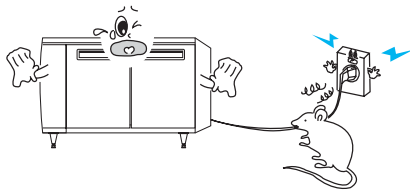

■ 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑고 가까운 A/S 지정점으로 의뢰하세요.



플러그분리

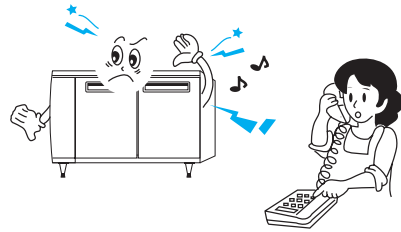


■ 전원플러그를 뺄 때는 전원코드 전선을 잡지 말고 반드시 끝단의 플러그를 잡고 빼 주세요.

· 코드 부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.



금지

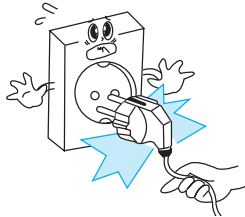


■ 운반하실 때는 제품이 무거우므로 반드시 여러사람과 같이 운반하도록 하세요.

· 운반시에는 제품을 눕혀서 운반하는 일이 없도록 주의하여 주세요.



행할것

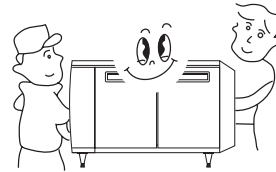

■ 냉장실의 용기와 식품을 젖은 손으로 만지지 마세요.

· 동상이 걸릴수 있습니다.



젖은손 금지




■ 냉장고 위에 물이 담긴 그릇,약품, 작은 금속류 등을 올려 놓지 마세요.

· 감전, 화재, 폭발의 위험이 있거나 다칠 수 있습니다.
· 냉장고 수명이 단축됩니다.
· 냉각성능이 저하됩니다.
· 냉장고의 고장 원인이 됩니다.



금지

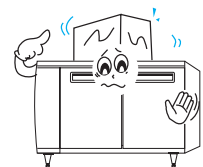

■ 냉장고 문을 닫을때는 손잡이를 이용하세요.

· 손잡이 이외의 부분을 잡고 닫으면 손가락이 끼어 다칠 수 있습니다.



행할것



■ 식품을 너무 많이 넣어 보관하지 마세요.


· 문을 열때 쏟아지면 다칠 수 있습니다.
· 냉각성능이 저하됩니다.


■ 냉장고 내부에 다른 전기기기를 넣지 마세요.

· 감전, 화재의 위험이 있거나 다칠 수 있습니다.



금지

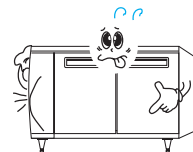



⚠ 주 의

■ 의약품 및 시약품, 학술자료, 보약제 (녹용, 개소주 등), 한약제 등을 보관하지 마세요.

- 온도관리가 엄격한 것을 넣을 경우 변질되거나, 의외의 반응으로 위험을 초래할 수 있습니다.
- 제품고장시 변질된 의약품, 학술자료, 시약품, 보약제, 한약제 등은 책임지지 않습니다.




■ 냉장고 문에 매달리거나 상단부를 잡고 올라가는 위험한 행동을 하지마세요.

- 제품이 쓰러지거나 다칠 수 있습니다.
- 특히, 어린이는 조심하도록 해주세요.
- 불안정한 행동으로 인한 손해는 소비자 보호법 기준에 의하여 보상받을 수 없습니다.




■ 전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있는지 확인하고 흔들리지 않도록 핀의 끝까지 확실하게 꽂아 주세요.

- 먼지나 이물질 등이 부착되거나 접촉이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.

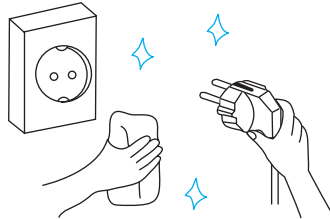


■ 전원플러그를 콘센트에서 뺐다가 다시 꽂을 때는 5분이 지난 후에 꽂으세요.

- 냉각기에 무리가 생겨 고장의 원인이 됩니다.

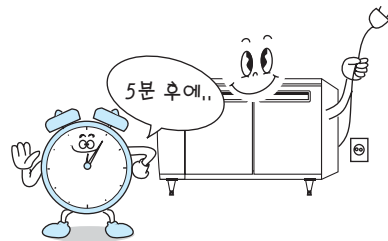


■ 전원콘센트의 구멍이 헐거울 때는 전원플러그를 꽂지 마세요.


- 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

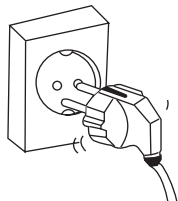

■ 제품의 밑면이나 상면(윗면)에 손을 넣지 마세요.

- 날카로운 부분에 의해 다칠 수 있습니다.

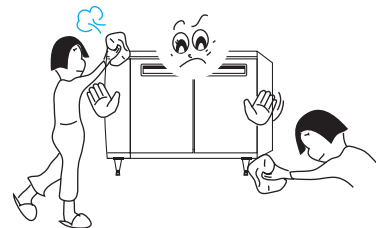



목차



준

비

안전을 위한 주의사항	1~6
목차	7
제품의 특징	8
각부의 명칭	9
설치시 주의사항	10~11

사 용 방 법


온도조절방법	12
식품 저장방법	13
사용시 주의사항	14
청결을 위한 손질방법	15

기 타 사 항

고장 신고전 간단한 확인 조치	16
고장이 아닌 경우	17
제품규격	18



제품의 특징

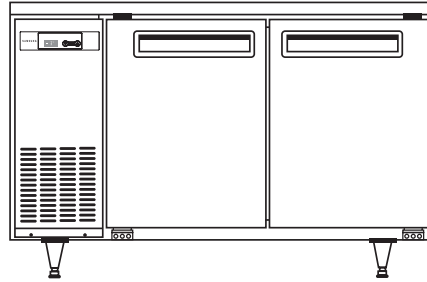

준
비

미려한 외관

- 스테인레스 고광택이 실내를 환하게 밝혀 줍니다.

전기절약 설계

- 제품의 고효율 설계로 전기료를 대폭 절감하였습니다.

초강력 냉장


- 신속하고 강력하게 파워 냉장시켜 주므로 영양손실이 없고 신선한 자연상태 그대로 장기간 보관이 가능합니다.

저소음, 고효율 콤프레셔

- 저소음, 고효율 콤프레셔 채용으로 조용하면서도 강력한 운전을 가능하게 합니다.


안전 설계

- 실내온도 상승을 알려주는 자기진단기능, 콤프레셔 이상시 감지해주는 안전장치를 채용하였습니다.



각부의 명칭

외관 CTR-0329F/0429F/0539F

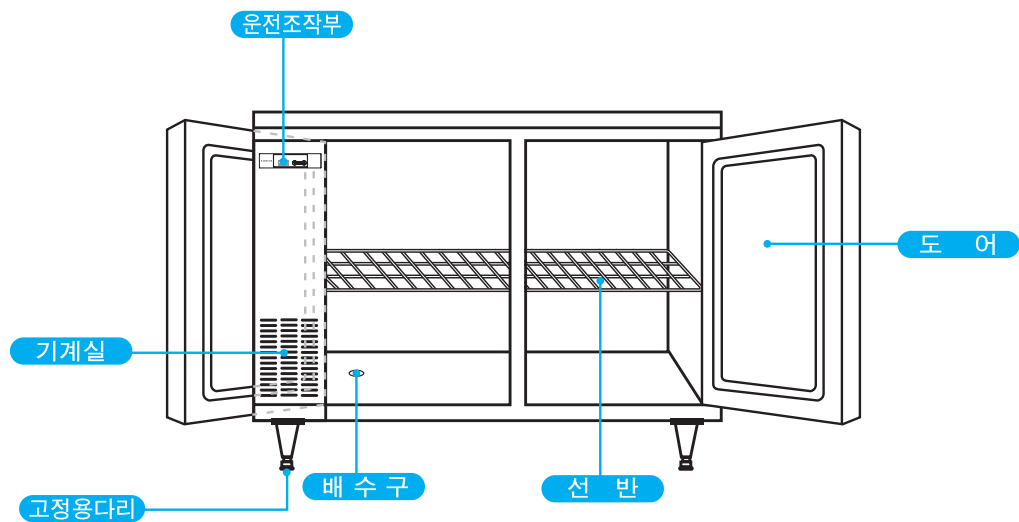


부속품		수 량		
		CTR-0329F	CTR-0429F	CTR-0539F
선 반		2EA	2EA	3EA
선반고리		8EA	8EA	12EA
설 명 서		1권	1권	1권

설치시 주의사항

■ 옥내에만 설치해 주세요.

- 옥내전용 제품입니다.
- 옥외설치는 제품손상 및 냉각력 저하의 원인이 됩니다.

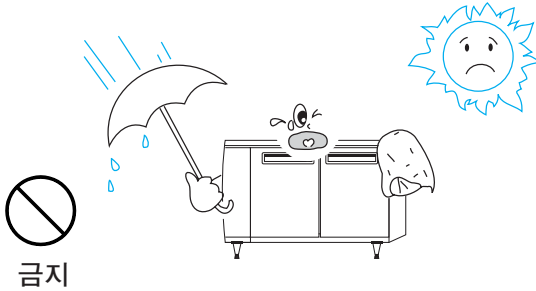

■ 설치면이 튼튼하고 바닥이 고른 곳에 설치해 주세요.


- 불안정한 설치는 진동과 소음의 원인이 됩니다.
- 냉장고 밑면이 고르지 않을 경우 단단한 널판등을 깔아 주세요.
- 냉장고의 유동이 없도록 고정용다리의 높이조절 나사를 돌려 고정시켜 주세요.



행할것


■ 열기, 부식성 가스가 많은 곳은 피해서 설치해 주세요.

- 주위온도가 높으면 냉각력이 떨어지고 전기료가 많이 나오게 됩니다.
- 연탄가스나 부식성 가스가 많은 곳에서는 냉장고 외관이 변색되거나 녹이슬어 제품 수명을 단축시키는 원인이 됩니다.

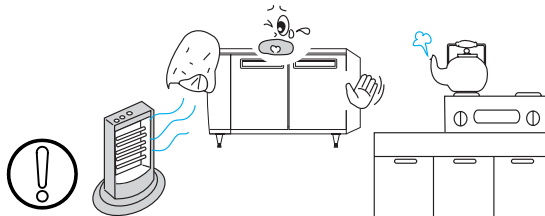

행할것


■ 상단 기계실에는 물건이 떨어지지 않도록 선반 아래나 물건이 떨어질 염려가 없는 곳에 설치해 주세요.

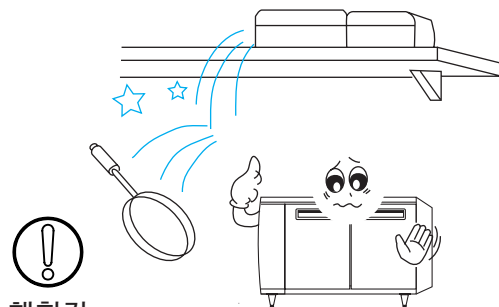

행할것

■ 통풍이 잘 되는 곳에 설치해 주세요.


- 통풍이 좋아야 냉각력이 좋아지므로 냉장고 주변에 그림과 같이 적당한 간격을 두세요.

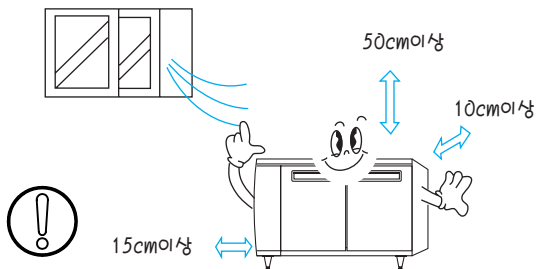

행할것

■ 지하실 등 물기나 습기가 많은 곳에 설치시


- 지하실 등 물기나 습기가 많은 곳에 설치할 경우에는 대리점 혹은 서비스센터에 의뢰하여 누전차단기를 구입하여 콘센트에 연결하여 사용하세요.

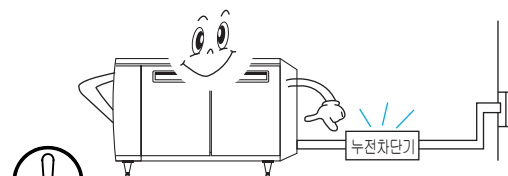

행할것


■ 습기, 먼지가 많거나 물이 튀는 곳에 설치하지 마세요.

- 습한 곳이나 물이 묻기 쉬운 곳에 설치하면 제품에 녹이 슬기 쉬우며 누전의 위험이 있습니다.
- 먼지가 제품 기계실에 많이 쌓이면 응축능력이 나빠지므로 냉각력 저하의 원인이 됩니다.

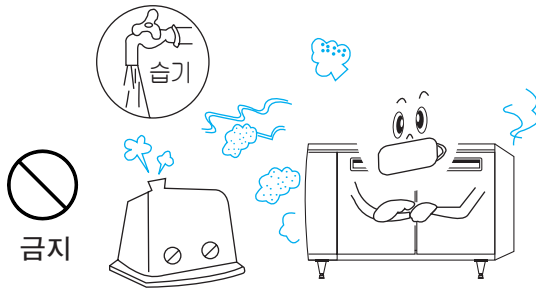

■ 직사광선 및 열기가 직접 가해지는 장소는 피해주세요.

- 햇빛이 직접 가해지는 장소나 전기, 석유스토브 등의 열기가 가까이 있는 장소는 피해 주세요.

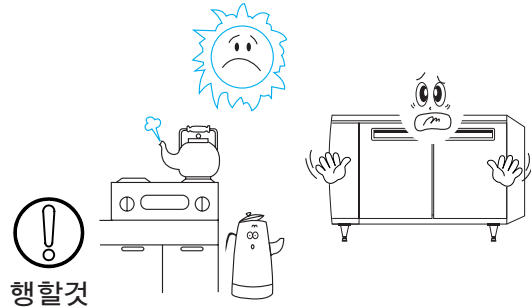


■ 주위온도가 10℃~35℃ 범위 이내인 곳에 설치해 주세요.

- 35℃이상의 장소에 설치하면 냉각능력이 떨어질 뿐 아니라 업소용냉장고의 수명을 단축시키는 원인이 되므로 주의하여 주세요.





■ 전원 연결시 정격전압을 확인하세요.

- 본제품은 220V 전용이므로 사용하기 전 반드시 정격전압을 확인하세요.
- 전원이 110V 지역은 사용할 수가 없습니다.
- 모델명, 용량이 다른 승압용변압기를 사용할 경우 냉장고가 고장나게 됩니다.

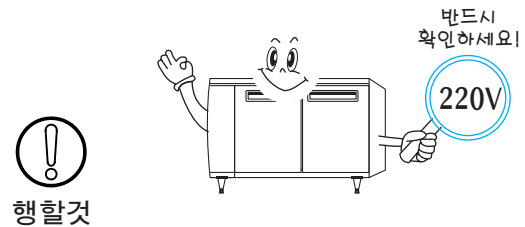


■ 제품을 설치하고 2~3시간이 지난 후에 220V 전용콘센트에 전원플러그를 꽂으세요.

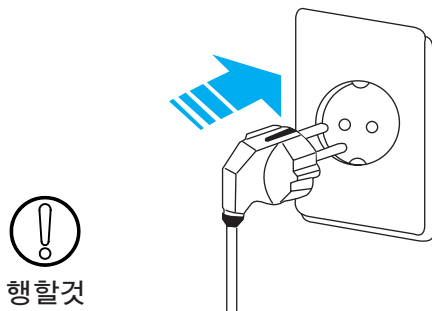



온도조절방법

「CTR-0329F / 0429F / 0539F」

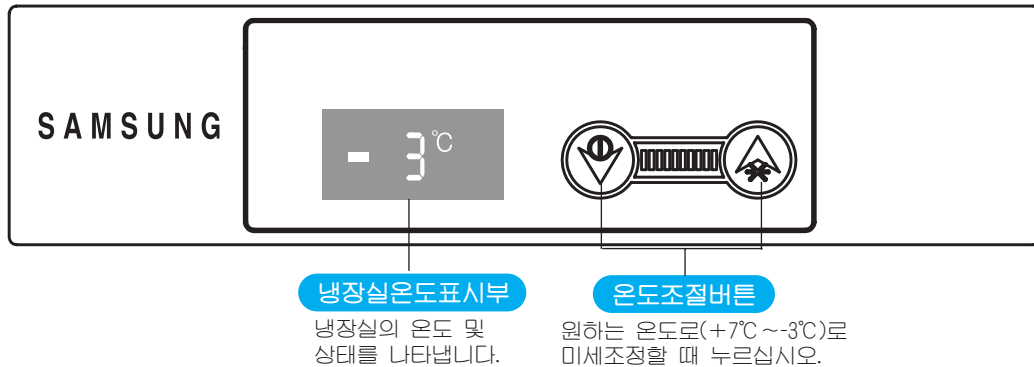

사
용
방
법

냉장실 온도 조절방법

	• 버튼을 5초간 연속 누르면 On/Off 됩니다. - 운전 중 전원을 Off 시키면 모든 전원이 차단됩니다. 이때, 전원을 On 시키면 고내 Fan Motor는 즉시 기동되며, Comp는 5분간 지연 후 기동됩니다. • 버튼을 1회씩 누를 때마다 설정 온도 값이 변경 됩니다. 원하는 온도로 설정 후 손을 떼면 설정 온도 값으로 자동 저장됩니다. • 버튼을 3초간 연속 누르면 제상주기 설정을 바꿀 수 있습니다. (5H, 8H) • 버튼을 동시에 3초간 연속 누르면 강제 제상되며, 제상시간 30분 경과 후 고내센서가 5°C를 감지하면 제상이 종료 됩니다.	온도 설정 범위 - 냉장고 : +7°C ~ -3°C ※온도표시부에서 “DF”로 설정되었을때는 성에제거 진행표시이며, 자동 복귀 됩니다.
--	--	---


알아두세요.

- 정전후 또는 전원코드를 뽑았다가 꽂았을 때는 정전/전원 off 이전의 설정온도가 자동표시됩니다.

식품저장방법


■ 식품을 지나치게 많이 넣지 마세요.

- 식품을 지나치게 많이 넣으면 냉기순환이 나빠져 냉각시간이 길어집니다.
- 적당한 간격을 두고 식품을 보관하세요.
(바닥에 식품을 놓으면 냉기순환이 어려우므로 선반을 엮은 후 식품을 보관하세요.)

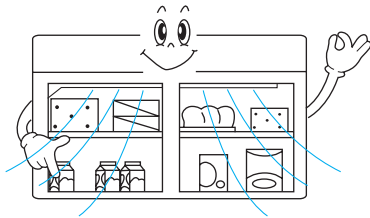


■ 씻어서 보관하세요.

- 야채나 과일등은 물로 씻은 후 물기를 닦아서 보관하고, 병류등 포장식품은 깨끗이 닦아서 보관해야 주위식품이 오염되지 않습니다.

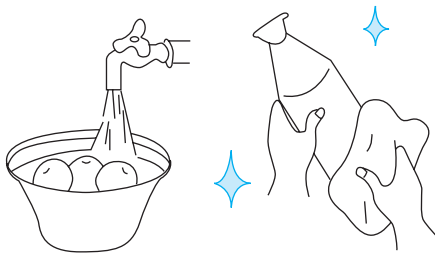


■ 2~3시간 지난 후 식품을 넣어 주세요.

- 냉장고를 가동 시킨 후 2~3시간 지난 다음 냉장고 안이 충분히 차가워졌을때 식품을 넣어주세요.

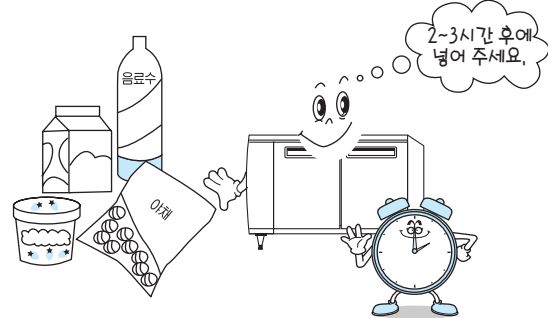


■ 뜨거운 식품은 식혀서 넣어 주세요.

- 뜨거운 식품을 곧바로 넣으면 주위식품에 영향을 주어 상할 우려가 있으며 또한 전기료가 많이 나옵니다.

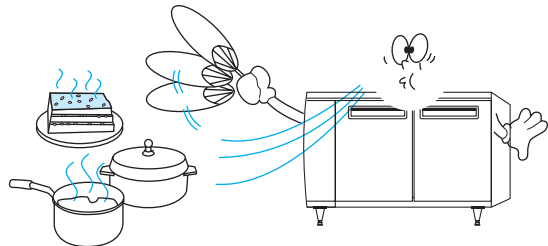

■ 저장시에는 비닐봉지나 뚜껑이 있는 용기에 넣어 보관하세요.


- 수분이 많은 식품이나 냄새가 많이나는 식품은 비닐봉지나 뚜껑이 있는 용기에 넣어 보관하여 주세요.
- 식품의 건조에 의한 변성을 방지하여 더 오랫동안 보관할 수 있으며 냉장고 안의 냄새를 줄일 수 있습니다.
- 유통기한이 지난 식품이 있으면 꺼내 주세요.

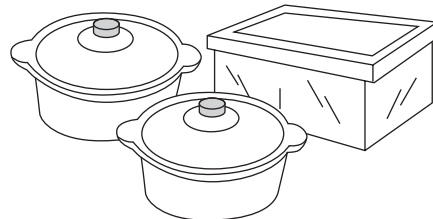

사용시 주의사항

■ 장시간 사용하지 않을 때

- 내부의 식품을 전부 꺼내고 전원플러그를 뽑아 주세요.
- 내부를 깨끗이 청소하고 수분을 닦아낸 후 2~3일간 내부를 충분히 건조시켜 주세요.
- 사용하지 않는 업소용냉장고 안에 사람이 들어가 문이 닫히게 되면 위험하므로 문과 본체사이에 나무등을 끼워서 완전밀폐가 되지 않도록 해주세요.

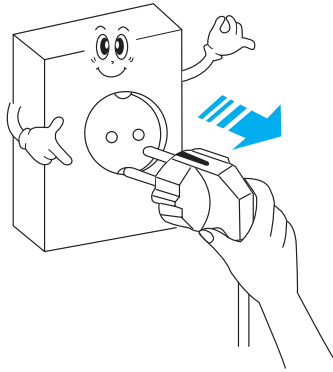


■ 정전이 되었을때

- 문은 되도록이면 자주 여닫지 마세요.


■ 정전이 예고 되었을때

- 새로운 식품의 저장온도는 냉장고내의 온도를 높게 하므로 되도록이면 삼가해 주세요.

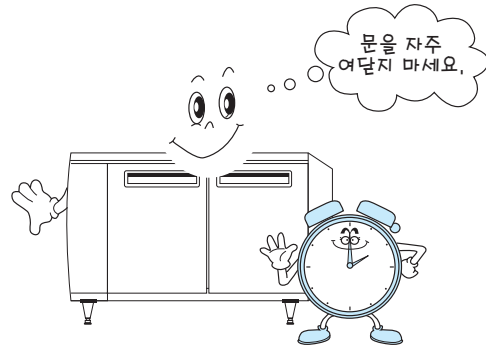


■ 냉장고 바깥 쪽에 이슬이 맺힐때

- 설치장소의 습도가 높거나 장마철, 비가오는 날과 같이 습도가 높으면 냉장고 바깥쪽에 이슬이 맺히는 일이 있습니다.
- 이것은 공기 중의 수분이 냉장고의 차가운 면에 닿아 이슬이 맺히는 것으로 습도가 매우 높을 때 일어나는 현상입니다.
- 이 때는 마른수건으로 닦아 주세요.

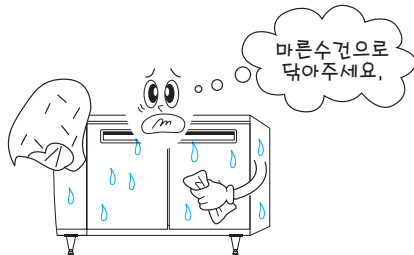


■ 운반이나 이동시킬 경우

- 운반을 하거나 이동시킬 경우에는 반드시 전원플러그를 뽑아주세요.
- 위치이동이나 운반시에는 제품을 눕혀서 운반하는 일이 없도록 주의하여 주세요.
- 운반하실 때는 제품이 무거우므로 반드시 여러 사람과 같이 운반하도록 하세요.
- 운반하신 후 재사용시는 본 사용설명서를 참조하여 주세요.

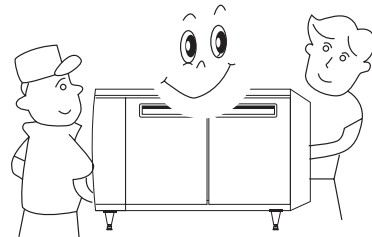


■ 문을 자주 여닫지 마세요.

- 문을 자주 열게 되면 냉장고 안의 찬공기가 빠져나가 냉장효과가 떨어질 수 있습니다.

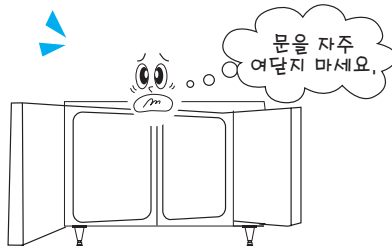

■ 전원코드를 전원플러그에 꽂아주세요.

- 전원플러그로 운전시키면 감전의 위험이 있습니다.
- ⚡ 버튼을 5초간 연속 누르면 On/Off 됩니다.

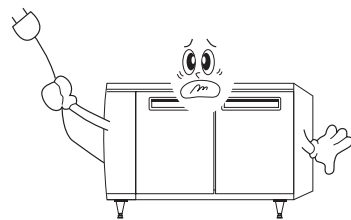


청결을 위한 손질방법

■ 청소를 하기전에

- 안전을 위해서 먼저 전원플러그를 반드시 뽑아 주세요.

■ 물은 뿌리지 마세요.

- 냉장고에 물을 직접 뿌려서 청소하면 누전이나 고장의 원인이 됩니다.

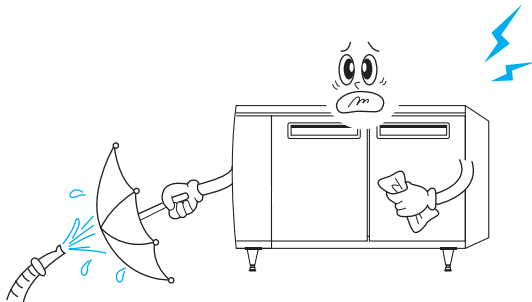

■ 본체 외부는

- 부드러운 수건을 더운 물에 적셔 닦아주고 세제를 사용하였을 경우에는 반드시 깨끗한 물수건으로 닦아주세요.

■ 선반은

- 식품에 의해 더러워지기 쉬우므로 가끔씩 빼내어 물로 씻어주세요


■ 다음은 사용하지 마세요.

- 신나, 벤젠, 석유, 끓는 물, 연마제, 염산, 거친 솔 등은 냉장고 외관이나 부품을 상하게 하므로 사용하지 마세요. 감전, 변색, 화재의 위험이 있습니다.




■ 문의 패킹(도어가스켓)

- 주스나 유산균 음료 등이 묻은 상태로 계속 사용하시면 가스켓이 빨리 상하게 됩니다. 특히, 아랫쪽 부위는 더러워지기 쉽기 때문에 그릇 닦는 세제 등을 묻혀 부드러운 걸레로 닦아낸 후 깨끗한 걸레로 닦아 주세요.





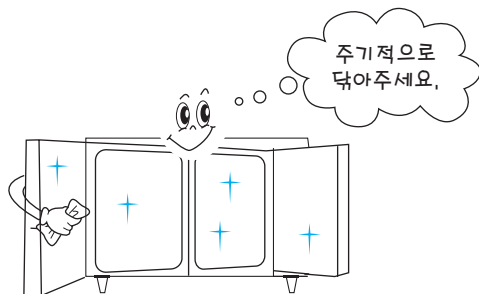


■ 청소가 끝난 후에

- 청소를 하신 후 냉장고 문을 꼭 닫아주시고 내부식품이나 기타 간섭되는 물건(상단 냉장고 덮개 등)에 의해 도아패킹이 밀착되지 않을 수도 있습니다. 완전히 밀착 되었는지 확인하세요.
 - 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 전원코드가 손상되지 않았는지.....
- 전원플러그에 이상 발열 현상이 없는지....
- 전원플러그가 전원콘센트에 헐겁게 꽂혀있지 않은지 확인해 주세요.
- 본 제품을 사용하시기전에 먼저 사용설명서를 꼭 끝까지 읽어주세요.

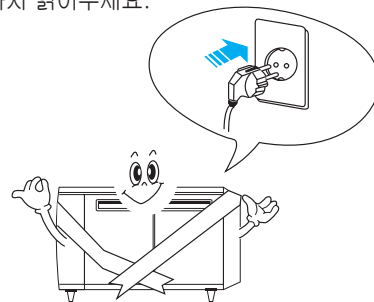





고장 신고전 간단한 확인 조치

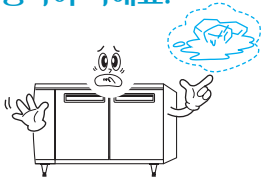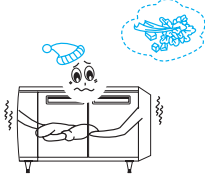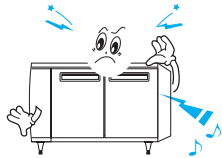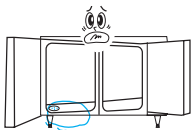증상	확인	조치
냉각이 전혀 안돼요. 냉각이 약해요. 	1. 전원플러그가 빠져 있지 않나요? 2. 낮은 온도로 조절되어 있지 않나요? 3. 직사광선이나 열기구와 가깝지 않나요? 4. 냉장고 뒷면과 벽면이 너무 가깝지 않나요? 5. 문을 닫는 횟수가 많지 않습니까? 또, 문은 완전히 닫혀 있습니까? 6. 좌측면 기계실부에 물건등을 놓지 않았습니까?	1. 전원플러그를 꽂아 주세요. 2. 냉장실 온도조절버튼을 눌러 높은온도로 조절하여 주세요. 3. 직사광선, 열기구를 피해 설치하세요. 4. 뒷면, 옆면은 벽면과 10Cm이상 간격을 띄우세요. 5. 문을 꼭 닫고 너무 자주 여닫지 마세요. 6. 좌측면 기계실부에 통풍이 잘 안되어 냉각력이 떨어지므로 물건을 놓지 마세요.
냉장실 식품이 얼어요. 	1. 높은 온도로 조절되어 있지 않나요? 2. 설치장소의 주위온도가 10℃이하로 너무 낮지 않나요? 3. 수분이 많은 식품을 차가운 공기가 나오는 안쪽에 넣어 두지 않았나요?	1. 냉장실 온도조절버튼을 눌러 낮은온도로 조절하여 주세요. 2. 주위온도가 10℃ 이하일 경우 주위온도가 10℃~35℃ 범위 이내인 장소로 이동하여 설치하여 주세요. 3. 수분이 많은 식품은 선반 앞쪽에 넣으세요.
이상한 소음이 들려요. 	1. 설치바닥이 기울거나 약하지 않나요? 2. 냉장고 뒷면과 벽면이 너무 가깝지 않나요? 3. 냉장고 뒷면, 옆면에 물건을 보관하지 않았나요?	1. 바닥이 수평이면서 단단한 곳에 설치하세요. 2. 뒷면, 옆면은 벽면과 10Cm이상 간격을 띄우세요. 3. 뒷면, 옆면에 물건을 보관하지 마세요.
냉장실 바닥에 물기가 떨어져요. 	1. 냉장고 고내 후면 배수구에 벌레나 이물질이 막혀 있지 않나요?	1. 물기가 많은 식품은 밀봉하여 넣어 주세요. 2. 냉장고 고내 좌측 뒷면 배수구를 분리하여 청소해 주세요.
전원이 들어오지 않아요. 	1. 용량이 다른 퓨즈나 기타 대응품을 사용하지 않았나요? 2. 퓨즈가 혹시 끊어져 있지는 않았습니까? (퓨즈 : AC 250V 10A 지연형)	1. 용량이 다른 퓨즈나 기타 대응품은 절대로 사용 하지 마세요. 2. 퓨즈홀더에 퓨즈를 꺼내 확인하시고 끊어졌다면 퓨즈의 정격전압, 전류를 확인한 후 용량이 같은 퓨즈를 홀더에 넣고 본래의 상태로 하여 주세요. ※ 주의 : 퓨즈교환전에 반드시 전원플러그를 콘센트에서 분리해 주세요.

고장이 아닌 경우


서비스 요청하시기 전에 꼭 알아 두세요

다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을 때는 1588-3366으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

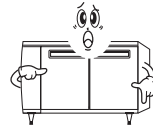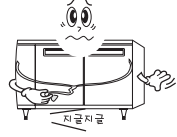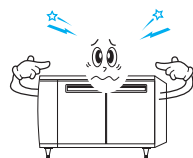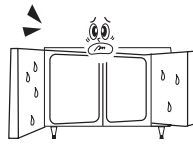
이런경우	고장이 아닙니다
냉장고 앞쪽이 뜨거워요. 	⇒ 이슬맺힘방지를 위해 앞쪽에 열선을 설치했기 때문입니다. 특히, 처음 설치시 또는 여름철에는 뜨겁게 느껴질 수 있으나 고장은 아닙니다.
냉장고 문이 잘 열리지 않아요. 	⇒ 냉장고 문을 열고 닫은 후 5~10초 이내에 다시 문을 열 경우에는 냉장고 내부 압력차에 의하여 잘 열리지 않을 수 있습니다. ⇒ 수십초 후에 열면 쉽게 열 수 있습니다.
물 흐르는 소리가 나요. (예: 꾸르륵, 지글지글, 뽀뽀) 	⇒ 내부를 차갑게 해주는 냉매가 흐르는 소리입니다.
내부에서 ‘똑똑’ 하는 소리가 나요. (예: 똑똑, 달그락, 웅~, 덜컹) 	⇒ 냉장고가 처음 운전을 시작할 때 발생하는 소리로 압축기와 모터가 돌아가는 소리입니다. 처음에는 소리가 다소 크게 느껴질 수 있으나 어느 정도 시간이 지나가면 냉장고가 정상적으로 동작하게 되어 소리가 줄어들게 됩니다. ⇒ 냉장고 안의 온도가 정상이 되면 압축기가 가동을 중단하게 되는데 이때 “똑똑”, “달그락” 하는 소리가 발생할 수 있으나 고장은 아닙니다.
냉장실에 이슬이 맺혀요. 	⇒ 주위의 온도, 습도가 높은 경우, 냉장고 문을 오랫동안 열어둔 경우, 수분이 많은 식품을 뚜껑없이 보관하는 경우 이슬이 생길 수 있습니다.
냉장고 외부에 이슬이 맺혀요. 	⇒ 설치장소의 습도가 높거나 장마철, 비가 오는 날과 같이 습도가 높으면 냉장고 바깥 쪽에 이슬이 맺히는 일이 있습니다. 이것은 공기 중의 수분이 냉장고의 차가운 면에 닿아 이슬이 맺히는 것으로 습도가 매우 높을 때 일어나는 현상입니다. 이때는 마른수건으로 닦아 주세요.

제품규격

구분 \ 모델명	CTR-0329F	CTR-0429F	CTR-0539F
유효내용적	300 ℓ	412 ℓ	512 ℓ
제품중량	78Kg	89Kg	107Kg
외형치수(WxHxD)	1200x850x700	1500x850x700	1800x850x700
정격전압/주파수	단상 220V / 60Hz		
온도범위	냉장실 +7℃ ~ -3℃ 조건 (외부온도 30℃, 무부하, 직사광선을 받지 않을때)		
온도제어방식	마이콤에 의한 온도제어		
성능제거방식	CYCLE 제상		
휴즈	AC250V 10A 지연형		
냉매	R-134a		
냉매량	100 Gr	110 Gr	110 Gr

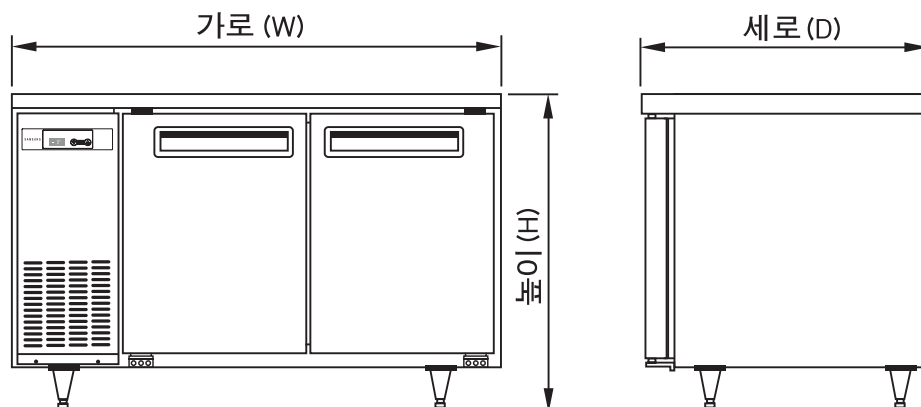


기
타
사
항




메모해 두세요.

A large, empty rectangular box with rounded corners and a light blue border, intended for taking notes.



메모해 두세요.

A large, empty rounded rectangle with a light blue border, intended for taking notes.

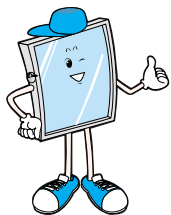


설치기사와 함께 점검하세요.

아래와 같은 방법으로 설치하지 않으면 사용 중 불편이나 제품 이상이 발생할 수 있으며, 장기간 사용시에 제품의 수명을 보장할 수 없습니다.

- 바닥이 평평하고 좌우 수평이 맞게 설치 되었습니까? ☐ 예, ☐ 아니오
- 냉장고는 뒤로 2~3° 정도 기울여 설치 되었습니까? ☐ 예, ☐ 아니오
(냉장고를 뒤로 알맞게 기울여 설치하면 성능도 좋아지고 문도 잘 닫힙니다.)
- 냉장고는 벽면과 적당한 간격을 유지하였습니까? ☐ 예, ☐ 아니오



- 문이 틀어지거나 벌어지는 현상은 없습니까? ☐ 예, ☐ 아니오
- 선반고리는 제대로 설치하였습니까? ☐ 예, ☐ 아니오

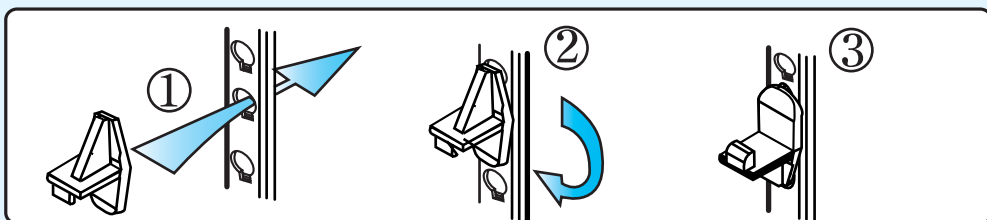


- 배수마개는 제 위치에 끼워져 있습니까? ☐ 예, ☐ 아니오
(배수구를 통해 외부 공기가 들어 가면 성에가 많이 끼거나 전기료가 많이 나올 수 있습니다.)
- 좌측 상단의 온도 표시부에 램프가 켜져 있습니까? ☐ 예, ☐ 아니오
- 조작버튼을 누르면 온도 표시 램프가 바뀔니까? ☐ 예, ☐ 아니오

식품종류에 따라 냉장실 온도를 조절하여 사용하세요.

판매점 명	
	Tel.
설치기사 명	
	Tel.

제품보증서

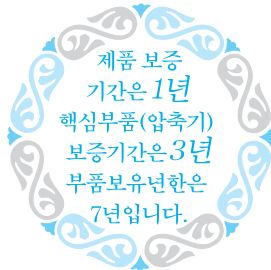

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 (공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명	모 델 명
구 입 일	Serial No.
구입대리점	판매금액

무상서비스

※일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

■ 소비자 피해유형

보증기간 이내

보증기간 이후

부품보유기간내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시

■ 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
■ 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당없음
■ 교환 불가한 경우	구입가 환급	해당없음
■ 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
■ 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
■ 소비자가 수리요청한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

■ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액 징수 후 감가상각적용 제품교환
■ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

※이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

유상서비스

기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 타사 제품 (소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
 - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
 - 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
 - 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시
 - 사용설명서내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장발생시

그밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

삼성전자주식회사
http://www.sec.co.kr




삼성전자

판매원-삼성전자 주식회사

주 소 : 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지

제조원 : 대영 이앤비 주식회사

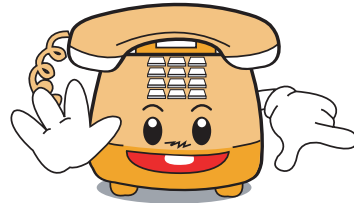

서비스센터 대표번호

전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.



고객상담실

02-541-3000, 080-022-3000



Internet

인터넷 홈페이지

<http://www.sec.co.kr>



[한국 A/S 우수기업]

국가기관인 지식경제부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.