

삼성 시스템 에어컨

※ 제품을 잘 사용하기 위해 제품 사용전 반드시 모든 설명서를 읽어보세요.

- 분실하실 경우 따로 구입해야 합니다. 보관에 주의하세요.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 공용설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.

서비스센터 대표번호	고객상담실
고장 접수 및 재설치 문의 전국 어디서나 1588-3366 제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.	02-541-3000 080-022-3000
사이버 서비스센터 홈페이지	인터넷 홈페이지
www.samsungsvc.co.kr 고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.	www.samsung.com/sec/



한국서비스품질 우수기업이란?


소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여
지식경제부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.



삼성 에어컨

Samsung
System Airconditioner

사용설명서

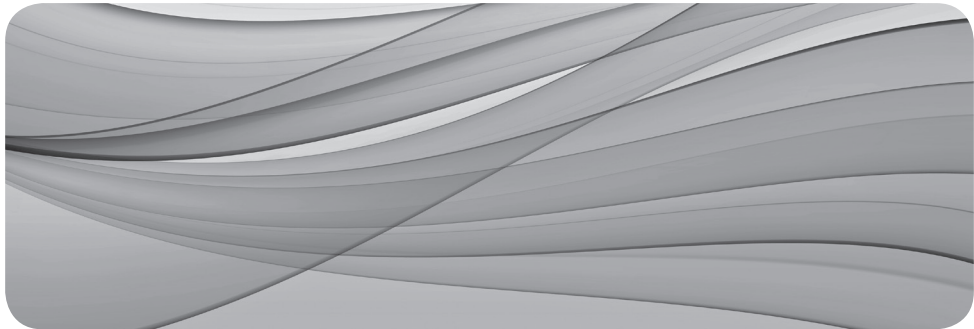


DB98-28922A(6)

바닥상치형 제어기

ACM-F100

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)



이 사용설명서는 100 % 재생지를 사용하였습니다.

■ 차례

준비편

안전을 위한 주의사항	3
각 부분의 이름	7

기본편

기본기능	8
자동운전	9
냉방운전	10
제습운전	11
송풍운전	12
난방운전	13



참고

제품을 보다 효율적으로 사용할 수 있는 내용을 알려 드립니다.



용어*

제품 사용에 대한 이해를 높이고자 해당 용어들을 설명해 드립니다.




p

해당 페이지를 참조하세요.

안전을 위해 꼭 지켜 주세요

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

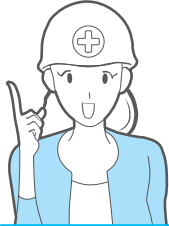

- ⚠ 경고** 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
- ⚠ 주의** 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.
- ⊘ 행위 금지 표시로 하지 말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.**
- ! 강제 지시 표시로 꼭 따라야 할 항목을 참조하여 나타냅니다.**

설치 관련

⚠ 경고

- ⊘ 가연성 가스가 누설되는 곳 또는 누설 가능성이 있는 곳에는 설치하지 마세요.**
 - ▶ 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.
- ⊘ 제어선 단자에 전원선을 연결하지 마세요.**
 - ▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
- ! 반드시 정격 전원으로 연결해 설치하세요.**
 - ▶ 화재가 발생하거나 제품이 손상될 수 있습니다.
- ! 설치는 서비스센터에 의뢰하세요.**
 - ▶ 고장, 누수, 감전, 화재의 위험이 있습니다.

설치 관련

⚠ 주의

- 전선은 장력을 받지 않도록 설치하세요.**
 - ▶ 전선이 끊어져 화재의 위험이 있습니다.
- 제품을 직접 재설치하지 마세요.**
 - ▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

사용 관련

제품의 전선을無理하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.
▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

전원선 또는 전원플러그가 손상되었을 때는 위험을 방지하기 위하여 제조사 또는 서비스기사, 그와 동등한 자격을 갖춘 사람에 의해 교체해야 합니다.

제품을 던지거나 떨어뜨리는 등 과도한 충격을 주지 마세요.
▶ 고장이나 화재의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 제품을 만지지 마세요.
▶ 감전이나 이상 동작의 원인이 됩니다.

제품을 날카로운 물체로 누르지 마세요.
▶ 감전이나 부품 손상이 발생할 수 있습니다.

⚠ 주의

손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

제품에 심한 충격을 주거나 임의로 분해하지 마세요.
▶ 화재나 이상 동작이 발생할 수 있습니다.

전선 부분을 잡아 당기거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

고장진단 표시가 나타나거나 이상 동작이 발생할 경우에는 즉시 운전을 정지시키세요.
▶ 제품에서 타는 냄새 등이 나거나 이상 동작이 발생하면 즉시 제품을 끄고 전원을 차단한 후, 서비스센터에 연락하세요. 계속 사용할 경우 감전 또는 화재가 발생하거나 제품이 손상될 수 있습니다.

🚫 제품을 분해, 수리, 개조하지 마세요.
▶ 고장, 감전, 화재의 위험이 있습니다. 수리할 필요가 있을 때는 서비스센터에 연락하세요.



사용 관련

수리할 필요가 있을 때는 서비스센터에 의뢰하세요.

- ▶ 임의로 분해, 수리할 경우 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

기름, 증기 등에 노출된 장소 등 특수한 환경에 설치하지 마세요.

- ▶ 기름, 증기, 황산가스 등에 노출된 장소에서 사용할 경우 부품 손상이나 기능 이상이 발생할 수 있습니다.

제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기 등이 나면 즉시 전원을 차단한 후 서비스센터에 문의하세요.

- ▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

제품 내부로 물이 들어가지 않도록 하세요.

- ▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

제품을 다른 용도로 사용하지 마세요.

- ▶ 본 제품은 시스템 에어컨용으로만 설계되어 있습니다.

주의

제품을 분해 또는 재설치할 때는 서비스센터에 의뢰하세요.

- ▶ 고장, 누수, 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ▶ 제품 운송 서비스는 지원되지 않으며, 제품 설치 장소를 바꾸는 경우 추가 공사비와 설치비가 별도로 청구됩니다.

제품이 침수되었을 경우에는 반드시 서비스센터에 의뢰하세요.

- ▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

- ▶ 고장이나 감전의 위험이 있습니다.

제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

- ▶ 고장이나 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

청소 관련

물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 시너, 알코올 등으로 닦지 마세요.

- ▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
- ▶ 제품 표면이 변질될 수 있습니다.

주의

청소 및 손질은 부드러운 헝겊으로 닦아 주세요.

- ▶ 액정이 파손되거나 굽힐 우려가 있습니다.

각 부분의 이름을 알아 두세요




희망온도 표시



운전 표시

사용중인 운전을 표시




필터리셋/조작무효/
중앙제어 표시



바람세기 표시

바람세기 정도 표시

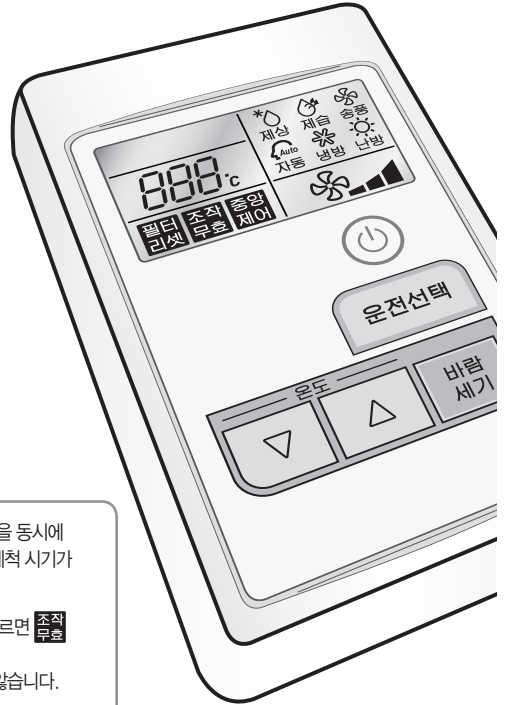

준비편



참고

- 먼지거름필터를 청소한 후에는 [△온도조절▽] 버튼을 동시에 5초 이상 눌러 주세요. **필터리셋** 표시등이 꺼지고 다음 세척 시기가 되면 다시 켜집니다.
- [운전선택]과 [바람세기] 버튼을 동시에 5초 이상 누르면 **조작무효** 표시등이 켜집니다. **조작무효** 표시등이 켜지면 [운전선택] 버튼이 선택되지 않습니다.
- 에어컨이 중앙제어에 의해 통제되고 있을 때 **중앙제어** 표시등이 켜집니다.

■ 버튼 조작부



운전/정지 버튼

전원을 켜고 끌 때



운전선택 버튼

원하는 운전을 선택할 때

■ 버튼 조작부



온도조절 버튼

희망온도를 설정할 때



바람세기 버튼


바람의 세기를 조절할 때

에어컨의 여러 기능을
한눈에 알고 싶어요

다양한 운전 기능들을 알아 두세요.



기본기능

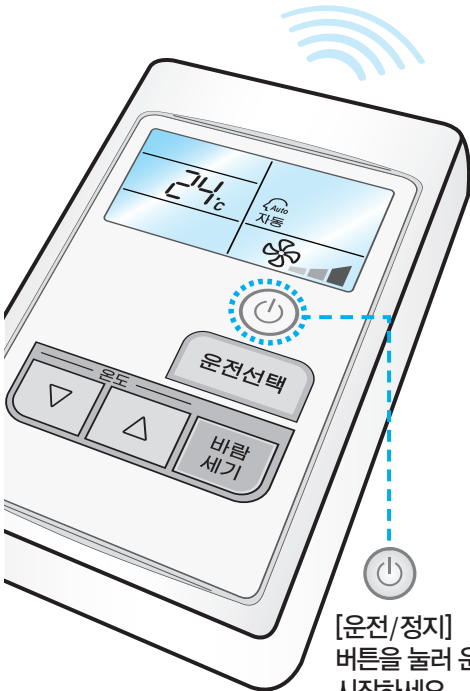

[운전/정지]
버튼을 눌러 운전을
시작하세요.
(한번 더 누르면
정지됩니다.)

■ 기본기능

기본편


자동운전

운전선택 버튼을 눌러
자동운전을 시작하세요. p9




냉방운전

운전선택 버튼을 눌러
냉방운전을 시작하세요. p10

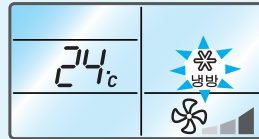

제습운전

운전선택 버튼을 눌러
제습운전을 시작하세요. p11

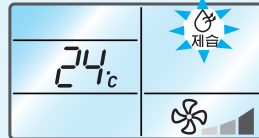

송풍운전

운전선택 버튼을 눌러
송풍운전을 시작하세요. p12



난방운전

운전선택 버튼을 눌러
난방운전을 시작하세요. p13




[운전선택] 버튼을 누를 때마다
(자동) > (냉방) > (제습) > (송풍) > (난방) 이 반복 선택됩니다.

자연에 가까운 바람을
쐬고 싶어요

쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록
에어컨 스스로 온도와 바람의 세기를
조절해 주는 운전 기능입니다.

Ⓞ 버튼을 눌러 에어컨을 켰을 때,
자동으로 선택됩니다.

다른 운전일 경우 운전선택 버튼을
눌러 자동운전을 선택하세요.

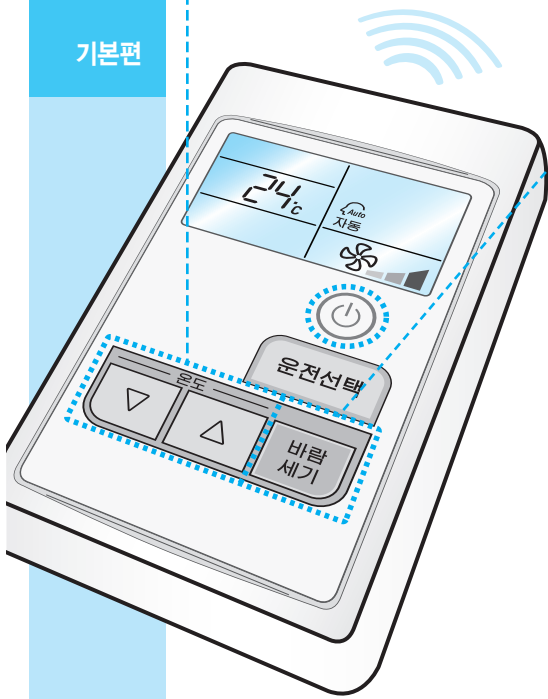

온도조절



[△온도조절▽] 버튼을 누르면 18°C~30°C
범위에서 희망온도를 조절할 수 있으며 버튼을
한번 누를 때마다 1°C씩 조절됩니다.

바람세기 조절



자동으로 (자동풍)이 선택되어 약한 바람과
강한 바람이 반복됩니다.



참고



자동운전시 바람세기

실내가 몹시 더울 때는 차갑고 강한 바람이 나오고,
어느 정도 시원해지면 부드러운 바람이 나옵니다.

실내를 시원하게 하고 싶어요

가장 자주 사용되는 온전으로 온도와 바람의 세기, 방향을 마음대로 조절할 수 있는 온전 기능입니다.

먼저,

 버튼을 누르고  버튼을 눌러 냉방온전을 선택하세요.



온도조절 

[△온도조절▽] 버튼을 누르면 18°C~30°C 범위에서 희망온도를 조절할 수 있으며 버튼을 한번 누를 때마다 1°C씩 조절됩니다.

바람세기 조절 

[바람세기] 버튼을 누를 때마다 (자동풍)▷(미풍)▷(약풍)▷(강풍)이 반복 선택됩니다.



참고

- 희망온도 : 사용자가 원하는 온도를 희망온도라고 하며, 희망온도가 현재온도보다 낮아야 찬바람이 나옵니다.

기본편

■ 제습운전

습기찬 실내를
쾌적하게 하고 싶어요

비오는 날에도 상쾌한 기분을 느낄 수 있도록 실내 습기를 효과적으로 제거해주는 운전 기능입니다.

먼저,

⏻ 버튼을 누르고 **운전선택** 버튼을 눌러 제습운전을 선택하세요.

기본편

온도조절




[△온도조절▽] 버튼을 누르면 18°C~30°C 범위에서 희망온도를 조절할 수 있으며 버튼을 한번 누를 때마다 1°C씩 조절됩니다.

바람세기 조절





자동으로 (자동풍)이 선택되어 약한 바람과 강한 바람이 반복됩니다.

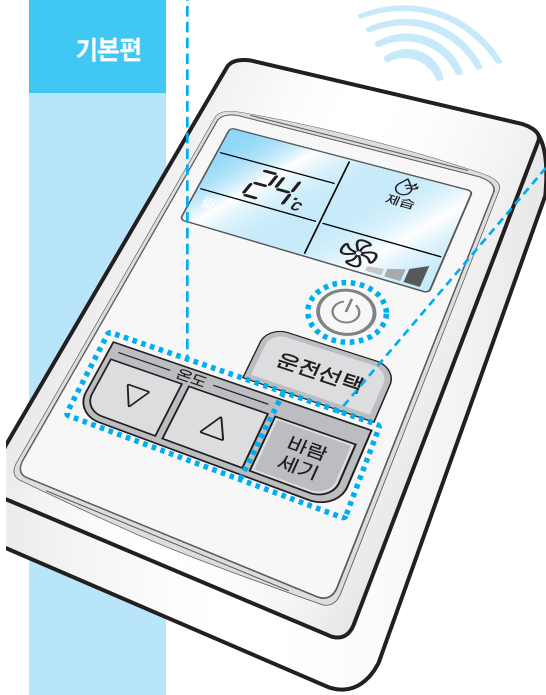


바람만 쐬고 싶어요

자연스러운 환경에서 지낼 수 있도록
선풍기와 같은 바람을 내보내 주는
운전 기능입니다.

먼저,

 버튼을 누르고  버튼을 눌러
송풍운전을 선택하세요.

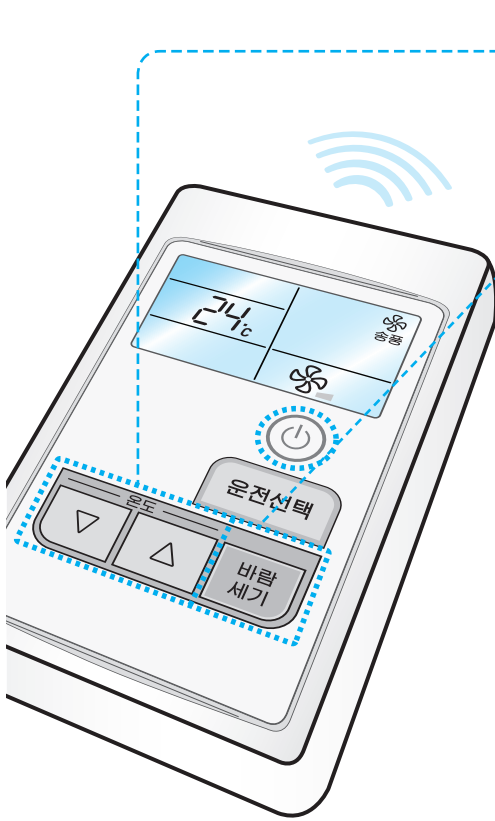

온도조절 

송풍운전시에는 실외기가 작동하지 않으므로
찬바람이 나오지 않습니다. 희망온도를
조절할 경우에는 냉방운전으로 바꿉니다.

바람세기 조절 

[바람세기] 버튼을 누를 때마다
(미풍) > (약풍) > (강풍)이 반복
선택됩니다.

기본편


실내를 따뜻하게 하고 싶어요

가을이나 겨울철에도 에어컨을 사용할 수 있도록 따뜻한 바람을 내보내주는 운전 기능입니다.

먼저,

 버튼을 누르고  버튼을 눌러 제습운전을 선택하세요.

기본편

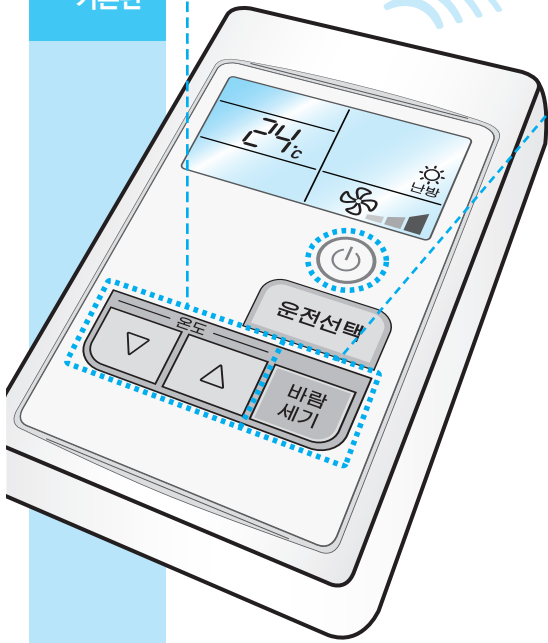

온도조절 

[△온도조절▽] 버튼을 누르면 16°C~30°C 범위에서 희망온도를 조절할 수 있으며 버튼을 한번 누를 때마다 1°C씩 조절됩니다.

바람세기 조절 

[바람세기] 버튼을 누를 때마다 (자동풍) > (미풍) > (약풍) > (강풍)이 반복 선택됩니다.

