



사무실·업소용 공기청정기

SAP-S508/S708 사용설명서

준

비

청
정
기
사
용

편
리
기
능

손
질
및
기
타

“안전을 위한 주의 사항”은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

- 사용 전에 “안전을 위한 주의사항”을 반드시 읽은 후 정확하게 사용해 주세요.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

➞ 안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.



경고

지시사항을 지키지 않았을 경우,
사용자가 사망하거나 중상을
입을 수 있습니다.



주의

지시사항을 지키지 않았을 경우,
사용자의 부상이나 재산피해가
발생할 수 있습니다.

● 표시의 내용



금지 표시입니다.



반드시 지켜야 할 사항이라는
표시입니다.



분해금지 표시입니다.



전원플러그를 콘센트에서 분리
하라는 표시입니다.



감전 예방을 위한
접지 표시입니다.



젖은손 접촉 금지
표시입니다.

! 경고

설치 관련

- 제품설치시 반드시 접지하고
가스관, 수도관, 전화선
등에 연결하지 마세요.
- 고장이나 감전의
위험이 있습니다.



금지



- 정격 용량의 퓨즈를 사용하세요.

- 특히 퓨즈 대응으로 철사나
동선 등을 사용하지 마세요.
고장이나 화재의
위험이 있습니다.



금지



- 제품의 공기 흡입구 또는 토출구 쪽에
장애물이 없는지 확인하세요.
- 고장의 원인이 되며,
공기청정 효과도
떨어집니다.



- 산업용 기름연기 또는
금속성 먼지가 많은
곳에는 설치하지 마세요
- 고장이나 화재의
위험이 있습니다.



➡ 안전을 위한 주의사항

⚠ 경고

사용관련

- 일산화탄소같은 유독성 가스제거에 사용하지마세요.
- 유독성 가스는 제거되지 않습니다.



금지



- 제품의 공기 흡입구 또는 토출구에 손가락, 이물질 등을 넣지 마세요.



금지

- 고장 및 부상의 위험이 있습니다.
- 특히 어린이들이 손가락 등을 넣어 다치는 일이 없도록 주의해 주세요.



- 제품 내부로 물이 들어가지 않도록 하세요.
- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
- 특히 물이나 가연성 물질이 들어가지 않도록 하세요.



금지



- 광촉매 플라즈마 필터는 그늘에서 완전히 말려주세요.
- 오방전이 발생할 우려가 있습니다.



- 음식을 조리(된장찌개, 불고기 등)하는 근처에 두지 마세요.
- 제품내부에 음식을 냄새가 배일 수 있습니다.




금지



- 광촉매 플라즈마 필터는 제 위치에 두세요.
- 광촉매 플라즈마 필터가 빠져 있으면 공기정화능력이 되지 않습니다.



금지

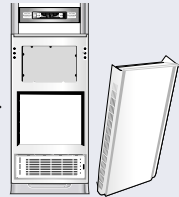

- 제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.
- 인체에 해로운 뿐 아니라 제품 고장이나 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.



금지



- 제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.
- 고장이나 감전의 위험이 있으며, 물건이 떨어져 다칠 수 있습니다.



금지



- 제품운전 중 바람조절판을 만지지 마세요.
- 고장 및 부상의 위험이 있습니다.



금지



- 제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
- 고장, 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 수리할 필요가 있을 때는 서비스센터에 문의하세요.



분해금지




➡ 안전을 위한 주의사항

⚠ 경고

전원 관련

- 전선부분을 잡아당기거나 젖은손으로 전원플러그를 만지지 마세요.

· 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

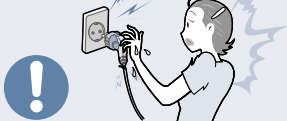


- 전선을 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.

· 감전이나 화재의 위험이 있습니다.




- 손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트를 사용하지 마세요.

· 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

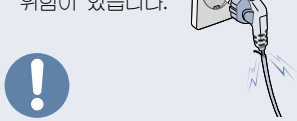

- 문어발식 콘센트 사용을 금지해 주세요.

· 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



- 전원선 또는 전원 플러그가 손상되었을 때는 위험을 방지하기 위하여 제조사 또는 서비스기사, 그와 동등한 자격을 갖춘 사람에 의해 교체해야 합니다.



⚠ 주의

설치 관련

- 주변과의 간격이 10cm이상되게 하여 설치하세요.

· 공기흡입공간이 확보되지 않으면 청정능력이 떨어질 수 있습니다.



- 울통불통하거나 경사진 바닥에는 설치하지 마세요.


· 이상소음 및 작동불량의 원인이 될 수 있습니다.



금지

- 수리할 필요가 있을 때는 제품을 구입한 대리점이나 서비스 센터(1588-3366)에 의뢰하세요.

· 임의로 분해, 수리할 경우 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.




➡ 안전을 위한 주의사항

⚠ 주의

설치 관련


- 설치는 직사광선이나 열기구 특히 물기를 피해서 설치하세요.

- 제품 변색 및 감전, 위험이 있습니다.

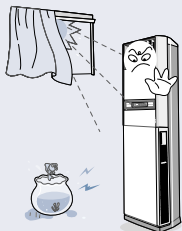


- 제품이 무거우므로 옮길 때에는 반드시 2인 이상이 운반하여 주세요.

- 제품이 파손되거나 운반자가 다칠 수 있습니다.

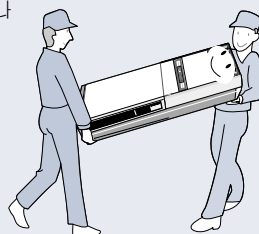


사용 관련

- 매월 프리필터, 광촉매 플라즈마 필터의 먼지상태를 점검한 후 사용하시기 바랍니다.




- 제품에 인위적으로 과도한 충격을 주지 마세요.

- 고장이나 화재의 원인이 됩니다.

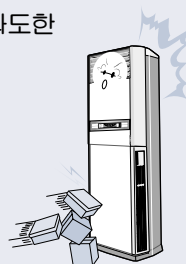

- 사용중에는 반드시 프리필터를 끼워 주세요.

- 프리필터 없이 제품을 사용할 경우 헤파필터의 수명이 짧아지고 전기 소모도 많아집니다.

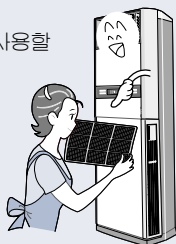

- 운전 중일 때는 흡입판을 열지 마세요.

- 고장이나 감전의 위험이 있습니다.



금지

➡ 안전을 위한 주의사항

⚠ 경고

전원 관련

- 전원플러그를 빼서 공기청정기를 끄지 마세요.
- 고장이나 감전의 위험이 있으므로 반드시 『전원버튼』을 눌러 꺼주세요.



금지




- 제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기 등이 나면 즉시 제품을 끄고 전원을 차단한 후 서비스 센터에 문의하세요.
- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



- 화장실 또는 욕실, 세탁실 등 습기가 많거나 유분이 많은 곳에서는 사용하지 마세요.
- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.



- 공기청정기를 오랫동안 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주세요.
- 불필요한 전력이 소모되고, 누전 또는 화재의 위험이 있습니다.

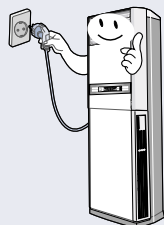

⚠ 주의

사용 관련


- 환풍기, 렌지후드의 용도로는 사용하지 마세요.
- 제품의 수명이 짧아질 수 있습니다.




금지



- 온도가 높고 습한 장소 (찜질방, 사우나 등)에서는 제품을 사용하지 마세요.
- 온도, 습도가 높은 곳에서 사용하는 것은 제품 고장의 원인이 됩니다.



- 제품사용전에 필터를 넣으실때 포장을 제거하시고 사용하세요.
- 광촉매 플라즈마 필터에 해파필터(소)를 넣으실 때 손잡이를 오른쪽으로 당겨서 꺼내시고 슬라이드방식으로 삽입하여 사용하세요.



- 가슴기에서 방출되는 수분이 제품이 직접 닿지 않도록 하세요.
- 감전이나 화재의 원인이 됩니다.
- 센서의 오작동 및 필터에서 냄새가 발생하는 원인이 됩니다.



➡ 안전을 위한 주의사항

⚠ 주의

사용관련


- TV, 비디오, 오디오 등의 전자 제품과는 가급적 2m이상의 거리를 두고 사용하세요.

- 화질이 떨어지거나 잡음 발생의 원인이 될 수 있습니다.



- 조명기구로부터 1m이내에서는 사용하지 마세요.

- 리모컨의 수신 감도가 떨어지고, 제품변색의 원인이 됩니다.

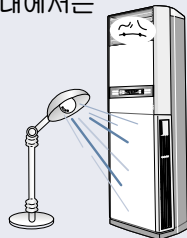


- 제품을 옆으로 눕히는 등 정상위치가 아닌 상태로 사용하지 마세요.

- 고장이나 화재의 원인이 됩니다.



- 바람이 많은 곳에는 사용하지 마세요.

- 공기청정 효과가 떨어집니다.

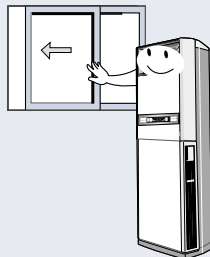


⚠ 주의

청소관련

- 프리필터(세척필터부)는 2주에 한 번 이상 청소하세요.

- 청소 및 손질방법을 참조해 프리필터를 청소하세요.
먼지가 많은 환경에서는 더 자주 청소해 주세요.

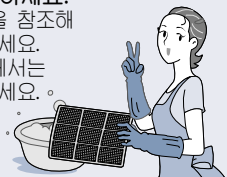

- 제품 청소 및 손질은 전원을 끄고 팬이 회전을 멈추면 시작하세요.

- 고장 및 감전 될 수 있습니다.



- 프리필터(세척필터부) 건조시 필터에 직사광선이 닿지 않도록 하세요.

- 프리필터가 변형될 수 있으니 바람이 잘 통하는 그늘에서 말려주세요.



- 물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 신나, 알코올 등으로 닦지 마세요.

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
· 제품표면이 변질 될 수 있습니다.



안전을 위한 주의사항

1

사 용 준 비

제품의 특징점 8

각부의 이름 9

리모컨 사용법 11

청정기 사용

운전

12

편리기능

예약운전

12

원하는 시각에 자동으로 꺼지게 하고 싶을 때

본체 조절부 운전

13

손질 및 기타

청소 및 손질방법 14

광촉매 필터조작 및 필터 청소 방법 17

고장 신고 전 확인사항 18

에너지 절약 안내 20

폐 가전제품 처리 안내 21

제품규격 22



제품의 특징점

탁월한 공기청정 능력

- 먼지제거와 뛰어난 탈취 성능으로 악취를 제거해 주며, 상쾌한 공기를 얻을 수 있습니다.

음이온 발생 기능

- 기분을 상쾌하게 하는 음이온 발생 기능이 있습니다.

경제적인 광촉매 플라즈마 필터

- 광촉매 플라즈마 필터를 세척하여 반영구적으로 사용할 수 있어서 경제적입니다.

필터 교환 알림 기능

- 필터교환 시기를 알려주는 기능입니다.

고감도 센서

- 오염도 센서가 오염상태를 감지합니다.

저소음 및 절전

- 고효율 모터를 사용하여 운전소음이 적을 뿐 아니라 전기료 걱정도 없습니다.

전압 안전장치

- 전압차단장치(도어스위치)가 있어 안전합니다.

시간 예약 기능

- 꺼지는 시간을 예약할 수 있어서 편리합니다.


고성능 필터 장착

- 헤파 필터를 장착하여 눈에 보이지 않는 미세먼지까지 걸러 줍니다.

뛰어난 탈취력


- 고성능 카본필터를 장착하여 음식 냄새, 담배 냄새등을 빠르게 제거합니다.

▶ 공기청정 흐름도

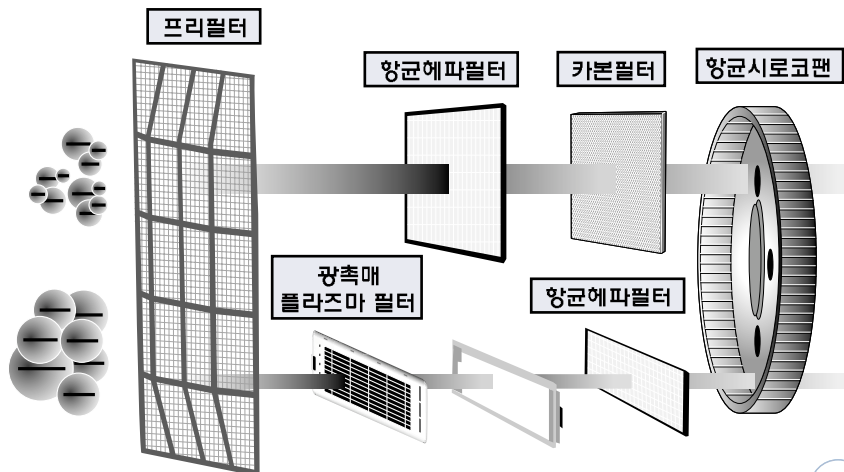



각부의 이름

공기청정기

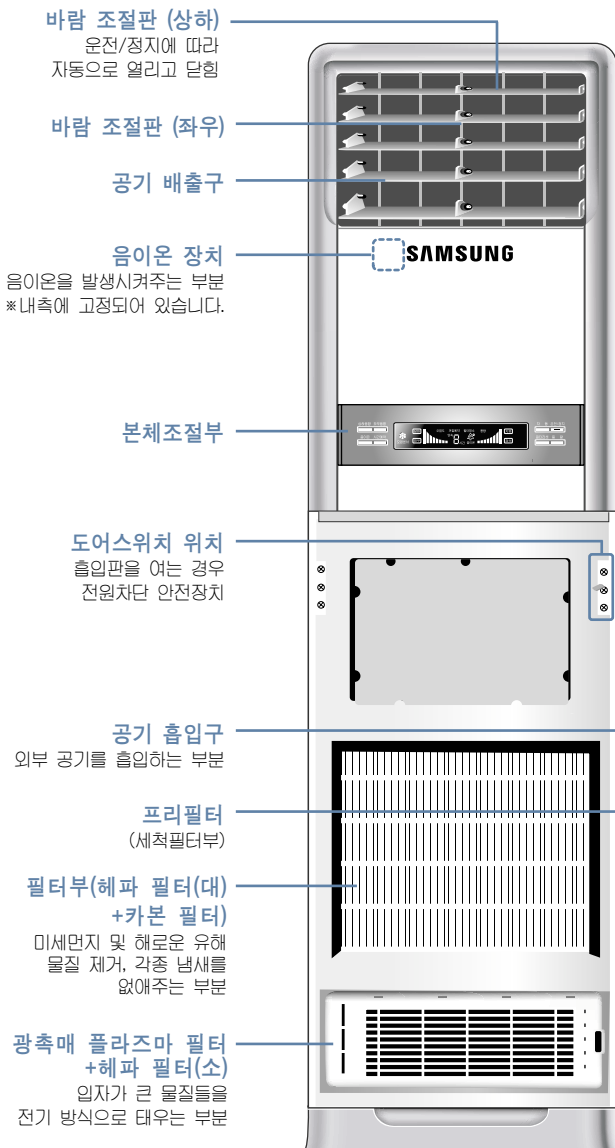


※ 흡입판 여는 방법

흡입판 위쪽 좌우를 두 손으로
잡아 당겨 열어 주세요.
단, 운전 중일 때는 흡입판을
열지 마세요. 고장이나 감전의
위험이 있습니다.
특히 어린이들이 손가락등을
넣어 다치는 일이 없도록
주의해 주세요.

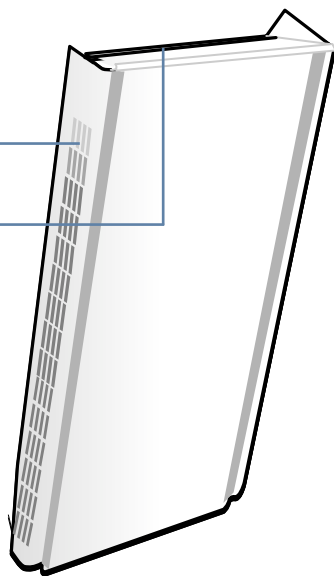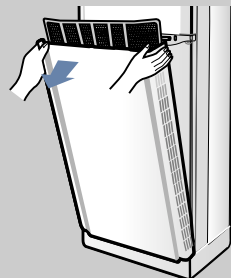

➡ 각부의 이름

본체조절부

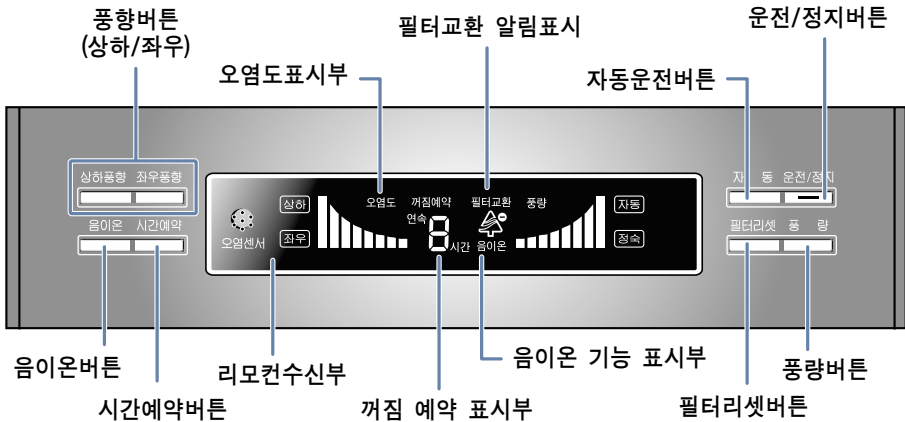

버튼 및 램프의 명칭	버튼 및 램프의 명칭
운전/정지 버튼	●운전시작 및 정지시킬 때 사용합니다.
풍량 버튼	●바람세기를 조절할때 사용합니다.
시간예약 버튼	●꺼짐시간을 예약할 때 사용합니다.
상하버튼	●바람의 방향을 상하로 조절할 때 사용합니다.
좌우버튼	●바람의 방향을 좌우로 조절할 때 사용합니다.
필터리셋버튼	●필터 교체 후 3초간 눌러 필터교환 문구 해지시 사용합니다.
음이온버튼	●음이온을 발생시킬 때 사용합니다.
리모컨 수신부	●리모컨 수신을 직접 받는 수신부입니다.
필터교환 알림표시	●필터교환 시기를 알려줍니다.
풍량표시	●바람세기에 따라 강, 중, 약, 정숙 표시를 나타냅니다.
연속 및 꺼짐 예약 표시부	●제품을 사용하시면 연속 램프가 켜집니다. 연속 램프가 꺼지면 꺼짐 예약 램프가 켜집니다.
자동운전버튼	●실내의 오염도에 따라 풍량을 자동으로 조절할 때 사용합니다.
오염도표시부	●실내의 오염정도를 나타냅니다.

▶ 오염감지 센서에 대해서

- 전원플러그를 꽂고, 운전/정지 버튼을 누른 후 제품이 운전되면서 오염상태를 감지하기 시작합니다.
- 요리, 담배연기와 화장품 냄새 등에 민감한 반응을 보이며, 꽃가루 등에는 반응하지 않습니다.
- 운전 초기 4분간 예열한 후 정상작동을 합니다.
운전초기시 가스센서의 보정을 위해 LED가 순차적으로 점멸됩니다.



리모컨 사용법



버튼 조작부


운전/정지 삼성 공기청정기 정숙 음이온 예약 상하 풍량 자동 SAMSUNG	운전/정지 버튼 전원을 켜고 끌 때	자동 버튼 오염도에 따라 바람세기를 자동으로 사용할 때
음이온	음이온 버튼 음이온을 발생시키고자 할 때	풍량 버튼 바람의 세기를 조절할 때
정숙	정숙 버튼 조용한 운전으로 선택할 때	상하 버튼 제품의 상하 풍향을 조절할 때
예약	예약 버튼 제품의 꺼지는 시간을 예약할 때	좌우 버튼 제품의 좌우 풍향을 조절할 때



- 리모컨을 사용할 때는 리모컨을 공기청정기의 리모컨 수신부로 향해 주세요.
- 리모컨의 버튼을 눌렀을 때 공기청정기에서 ‘삐~삐’와 같은 소리가 나면 선택이 된 것입니다.
- 삼파장 형광등이나 네온사인 등으로 인해 강한 빛이 발생하는 곳에서는 리모컨 버튼을 눌러도 제품이 작동되지 않을 수 있습니다.
이 때는 리모컨을 실내기의 리모컨 수신부 바로 앞에서 사용하세요.
- 리모컨으로 다른 전자제품이 작동할 때는 서비스 센터(1588-3366)에 문의하세요.
- 리모컨을 오랫동안 사용하지 않을 경우, 건전지를 빼서 보관하면 건전지의 수명이 오래 갑니다.
- 리모컨에 물기가 닿지 않도록 주의하세요.

리모컨 건전지 넣는 방법

리모컨에는 1.5V AAA형 건전지 2개가 필요합니다.

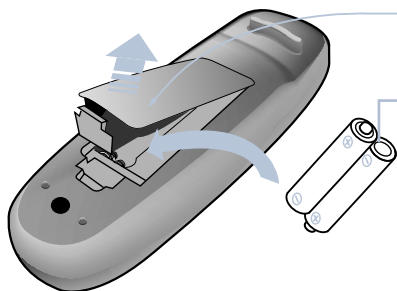

1. 건전지 덮개를 여세요.

- 흡부분을 살짝 누르면서 화살표 방향으로 당겨 주세요.

2. 건전지를 넣으세요.

- ⊕, ⊖ 극을 확인하여 정확히 넣으세요.

3. 덮개를 닫으세요.

- 먼저 덮개를 리모컨의 윗부분 흡에 맞춘 후 “딸깍” 소리가 날 때까지 수직으로 밀어 넣으세요.

➔ 운전



운전

1 운전/정지 버튼을 누르세요.

2 풍량 버튼을 누르세요.

- 풍량버튼을 누를 때마다 약 → 중 → 강 순으로 변경됩니다.

정속운전

취침이나 조용한 상태로 작동을 원할 때 선택하세요.
(단 본체조절부에서 사용시 풍량버튼으로 선택하세요.)

자동운전

실내공기의 오염정도에 따라 풍량이 자동으로 조절되므로 자동운전을 원하실 때 선택하세요.

➔ 꺼짐예약운전

꺼짐시간을 맞추면 자동으로 제품이 정지됩니다.



예약운전

1 운전/정지 버튼을 누르세요.

2 예약버튼을 눌러 예약하고자 하는 시간을 맞추세요.

- 예약버튼을 한번씩 누를 시 연속 → 9시간 → 8시간 → ... → 1시간 → 연속으로 표시되며 1시간 단위로 조절할 수 있습니다.
- 표시된 시간동안 동작 후 자동으로 운전/정지됩니다.

➡ 본체 조절부 운전



- 1** 운전/정지
 **운전/정지 버튼을 눌러 운전을 시작하세요.**
 ▶ ‘뽀~뽀’ 소리와 함께 실내기의 조절부가 켜집니다.


- 2** 자동
 **자동 운전모드 버튼으로 자동모드에 맞추세요.**
 ▶ 초기 3분후 풍량 ”중”으로 운전후, 오염도에 따라 풍량의 세기가 자동으로 선택하여 운전됩니다.
 ※ 풍량은 오염도에 따라 자동으로 조절됩니다.

오염도				
풍량	정속	약풍	중풍	강풍

- 3** 필터리셋
 **필터리셋 버튼을 눌러 필터교환 문구를 해지하세요.**
 ▶ 필터교환 문구가 나타날때 필터를 교체 후 필터리셋 버튼을 3초간 누르면 필터교환 문구가 해지됩니다.

- 4** 음이온
 **음이온 버튼을 눌러 모드를 선택하세요.**
 ▶ 표시부에 음이온이 표시되며 음이온이 발생합니다.

- 5** 시간예약
 **시간예약버튼을 눌러 꺼짐예약을 선택하세요.**
 ※ 필터리셋 버튼은 ”필터교환”램프가 켜진 후 리셋 가능합니다.
 ▶ 예약버튼을 한번씩 누를 시 연속 → 9시간 → 8시간 → . . . → 1시간 → 연속으로 표시되며 1시간 단위로 조절할 수 있습니다.

- 6** 상하풍향 좌우풍향
 **상하풍향, 좌우풍향 버튼을 눌러 바람조절판을 상하,좌우로 회전시키세요.**
 ▶ 바람의 방향을 고정하려면 바람조절판(상하,좌우)이 원하는 위치에 왔을 때 상하풍향, 좌우풍향 버튼을 한번 더 누르세요. 바람조절판의 회전이 멈춥니다.

- 7** 풍량
 **풍량버튼을 눌러 원하시는 풍량을 선택하세요.**
 ▶ 풍량버튼을 누를 때마다 정속 → 약 → 중 → 강 → 정속 순으로 변경됩니다.


➡ 청소 및 손질방법

➡ 필터 교환 알림기능

필터에 먼지가 쌓여 막히면 표시부에 필터 교환 문구가 발생합니다.

이때 필터를 교체해 주시고 필터리셋버튼을 3초간 누르시면 필터교환 문구가 사라집니다.

- 필터 교환 문구가 나타날 때 필터를 교환해 주세요.
- 청소시 전원코드를 빼주세요.
- 필터는 소모성 물품입니다.(물세척 사용금지)
- 필터구입문의는 삼성전자 판매점 및 서비스센터로 해주세요.

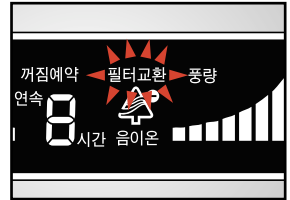

※ 필터리셋 기능 (필터교환 점등시 리셋가능)

필터교체가 완료된 후 전원을 꺼고
운전정지 버튼을 눌러 동작하세요.
그리고 “필터리셋” 버튼을 3초간 누르면
“필터교환” 문구가 사라집니다.




➡ 프리필터(세척필터부)

프리필터는 2주에 한 번씩 청소해 주세요. 단, 청소 주기는 사용 환경과 사용 시간에 따라 달라지므로, 먼지가 많은 환경에서는 1주일에 한 번씩 청소하세요.

※프리필터가 막히게 되면 제품 성능을 저하시키고 고장의 원인이 됩니다.


1 먼저 흡입판을 열고
프리필터를 빼 주세요.

- 흡입판의 양쪽을
두손으로 잡아
당겨 연 다음
프리필터를
위로 빼 주세요.

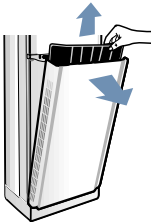

2 진공청소기나 솔로
먼지를 없애 주세요.

- 먼지가 심할 경우 중성세제를 탄
미지근한 물에 살짝 씻어 주세요.
- 주의 비벼 빨면 프리필터가
손상될 수 있습니다.



3 그늘에서 완전히 말린
후 다시 끼워 주세요.



제품 외관 청소방법

- 부드러운 헝겊을 미지근한 물에 적셔
꼭 짰 후 제품을 닦아 주세요.
- 본체조절부는 알칼리성 세제로 닦지 마세요.



주의

- 황산, 염산 또는 유기용제(신나, 등유 등)를
사용하여 제품 표면을 닦거나 스티커 등을
붙이지 마세요. 제품 표면이 손상될 수 있습니다.


➔ 필터의 교환

➔ 필터부의 필터 교환 방법

- 필터부는 헤파필터(대)와 카본필터의 분리형으로 조립되어 있습니다.
- 헤파필터는 먼지를 포집하여 더러워지면 재생이 불가능하므로 일회용으로 사용하셔야 합니다.
- 필터교환 표시문구가 뜨면 필터의 오염상태를 확인하시고 교환하여 주세요.
(사용환경이나 장소에 따라 교환주기가 틀려집니다.)

▶ 필터 교체시 분해 방법 (조립방법은 역순입니다.)


1 제품의 하단부를 당겨서 열어 주십시오.

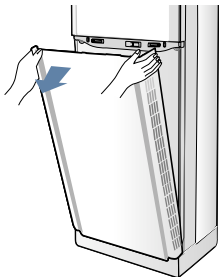


2 제품에 고정되어 있는 클립을 분리하여 주십시오.




3 필터를 고정하고 있는 고정클립을 그림과 같이 회전시켜 주십시오.

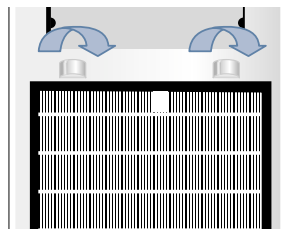

4 헤파필터(대)와 카본필터의 손잡이를 당겨서 제품에서 분리하여 주십시오.

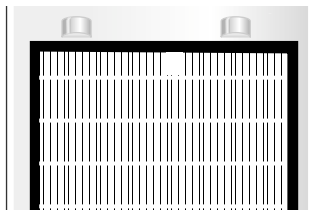

5 구입한 헤파필터(대)와 카본필터의 포장을 벗기고 그림과 같은 순서로 삽입하여 주십시오.

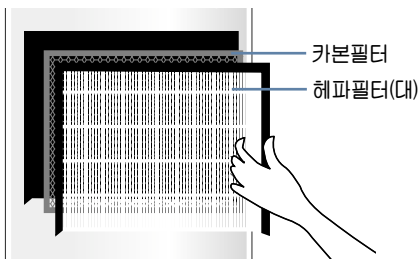


➔ 필터의 교환

➔ 헤파필터(소) 교환 방법

- 광촉매 플라즈마 필터 뒷면에 헤파필터(소)가 별도로 장착되어 있습니다.
(단 광촉매 플라즈마 필터는 반영구적입니다.)
- 헤파필터(소)는 먼지를 포집하여 더러워지면 재생이 불가능하므로 일회용으로 사용하셔야 합니다.
- 필터교환 표시문구가 뜨면 필터의 오염상태를 확인하시고 교환하여 주세요.
(사용환경이나 장소에 따라 교환주기가 틀려집니다.)

▶ 헤파필터(소) 교체시 분해 방법 (조립방법은 역순입니다.)


1 제품의 하단부를 당겨서 열어 주십시오.

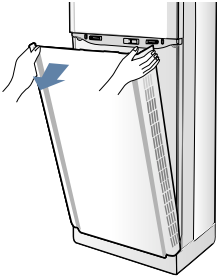

2 제품에 고정되어 있는 클립을 분리하여 주십시오.




3 광촉매 플라즈마 필터의 고정편을 왼쪽으로 눌러 주십시오.

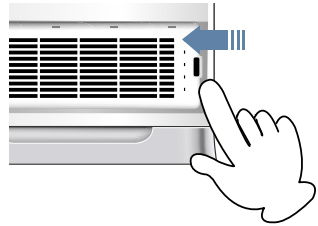

4 광촉매 플라즈마 필터를 당겨서 제품에서 분리하여 주십시오.



5 광촉매 플라즈마 필터 뒷면에 있는 헤파필터(소)를 분리하여 주십시오.

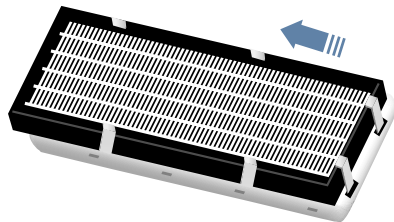

➡ 청소 및 손질방법

본체 표시부의 필터교환 램프가 표시되면 아래와 같은 방법으로 청소해 주세요.

운전/정지 버튼을 눌러 제품 동작을 정지시키고 3분이상 경과 후 전원 플러그를 뽑고 청소하십시오.

➡ 광촉매 플라즈마 필터 청소방법

1 흡입그릴을 열고 광촉매 플라즈마 필터를 빼내세요.

- 손잡이를 잡고 왼쪽으로 당겨 광촉매 플라즈마 필터를 빼주세요.



2 광촉매 플라즈마 필터에서 해파필터(소)를 분리해주세요.

- 해파필터(소)는 물세척을 하지마세요.
- 광촉매 플라즈마 필터에서 해파필터(소)를 분리해 주세요.

3 세제를 푼 미지근한 물 (40도이하)에 20분이상 담겨두세요.


- 광촉매 플라즈마 필터를 흔들어 먼지가 씻겨 나오게 하세요.




4 다른 용기에 옮겨 중성 세제액을 씻어내고, 깨끗한 물로 충분히 행구어 주세요.



5 광촉매 플라즈마 필터를 흔들어 물기를 빼내어 주세요.

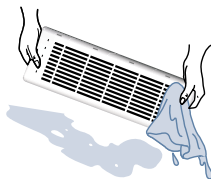


6 표면의 먼지등을 잘 닦아 주세요.

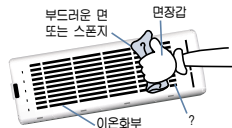


7 통풍이 잘되는 그늘에서 12시간 이상 물기가 완전히 없어질때 까지 말려주세요.

- 완전히 말리지 않으면 제품동작시 광촉매 플라즈마 필터에서 “딱딱” 하는 소리가 납니다.

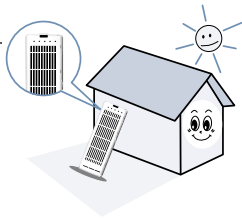

8 광촉매 플라즈마 필터를 역순으로 조립한 후, 전원플러그를 꽂고 사용하시면 됩니다.

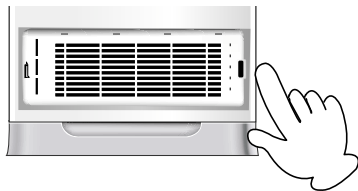



고장신고전 확인사항

잠깐만요. 고장이 아닐 수도 있습니다. 전화하시기 전에 아래 사항들을 확인해 보세요.
조치 후에도 같은 현상이 나타나면 전원 플러그를 뽑은 후 서비스센터에 문의해 주세요.

다음과 같은 상황에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을 때는 1588-3366으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

운전이 안돼요

- 확인1** 정전이 된 것은 아닌가요? ▶ 전기가 들어 오는지 확인한 후 다시 운전해 보세요.
- 확인2** 전원 플러그가 빠져있지 않습니까? ▶ 콘센트에 정확히 꽂아 주세요.
- 확인3** 전압이 너무 낮지 않습니까? ▶ 220V인가 확인하세요.(한전에 의뢰)
- 확인4** 흡입 그릴이 열려 있지 않습니까? ▶ 완전히 닫아주세요.

필터 교환 램프가 점등이 될 때

- 확인1** 해파필터/카본 필터의 교체 시기가 지난것은 아닌가요? ▶ 필터 교환 후 필터리셋 버튼을 3초간 누르세요.

리모컨이 작동하지 않아요

- 확인1** 건전지를 다 쓰지 않았나요? ▶ 새 건전지로 교환하세요.
- 확인2** 건전지를 잘못 끼우지 않았나요? ▶ ⊕, ⊖ 극성을 확인하여 바르게 끼워 주세요.
- 확인3** 리모컨수신부가 가려진 건 아닌가요? ▶ 가려진 물건을 치우세요. 삼파장 형광등이나 네온사인등과 같은 강한 빛이 발생하는 곳에서는 전파방해로 인해 작동이 안될 수도 있습니다.

오염도가 내려가지 않아요.

- 확인1** 오염물질 성분이 많은 장소에서 사용하지 않나요? ▶ 공기청정기가 제거할 수 있는 능력의 오염양보다 더 많은 오염이 발생되어 실내에 누적되는 경우입니다. 환기를 자주시켜주세요.

➡ 고장신고전 확인사항

탁탁튀는 음이 빈번하게 발생하거나 지~하는 소리가 날때

- 확인1** 광촉매 플라즈마 필터에 먼지가 쌓여 있습니까? ▶ 광촉매 플라즈마 필터를 청소하세요.
- 확인2** 청소 후 광촉매 플라즈마 필터에 물이 있습니까? ▶ 완전히 건조시켜 주세요.

풍량이 적고 소음이 클 경우

- 확인1** 헤파필터가 막히지 않았습니까? ▶ 필터를 교환하세요.
- 확인2** 광촉매 플라즈마 필터에 먼지가 쌓여 있지 않습니까? ▶ 광촉매 플라즈마 필터를 청소하세요.

공기정화가 잘 안되는 경우

- 확인1** 실내오염이 심합니까? ▶ 환기를 시켜 사용하세요.
- 확인2** 사용장소가 너무 넓지 않습니까? ▶ 사용평수에 맞는 제품을 사용하세요.
- 확인3** 주위에 장애물이 있습니까? ▶ 장애물을 제거해 주세요.
- 확인4** 창문이나 문을 열어 놓고 사용하시나요? ▶ 가급적 운전시 창문이나 문을 닫고 사용하세요.

오염도 표시가 변하지 않을 경우

- 확인1** 전원 플러그를 다시 꽂습니다. ▶ 전원플러그를 꽂은 후 5분이상 경과한 다음 오염감지 센서에 가스 라이터의 가스를 갖다대어 오염도 표시가 변화하는지를 확인하세요.

이상표시


이 상 표 시	원 인	조 치 방 법
	MOTOR 동작불량	서비스센터에 연락하여 수리하세요.

➡ 에너지 절약 안내

설치 관련

햇빛이나 열기구를 피해 설치하세요.


- 햇빛이 비칠 때는 커튼 등을 쳐 주세요.
- 공기청정기 주변에 열기구가 있으면 멀리 치워주세요.

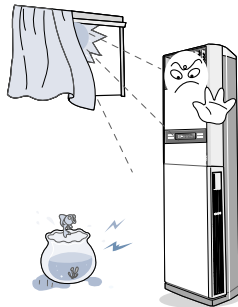

사용 관련

운전시 창문이나 문은 가급적 닫아 주세요.

- 창문이나 문을 열고 공기청정기를 사용할 경우 청정 효과가 떨어집니다.

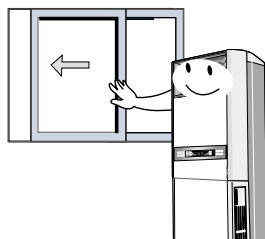

기 타

바람조절판은 반드시 『전원』버튼을 눌러 닫아 주세요.


- 제품이나 리모컨의 『전원』버튼으로 닫아주세요.
- 손으로 닫을 경우 완전히 닫히지 않을 수도 있습니다.

➡ 폐 가전제품 처리 안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리해야 합니다.


무료 처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고, 기존제품을 버리고자 하는 경우, 신제품배달시 무료로 처리해 드립니다.

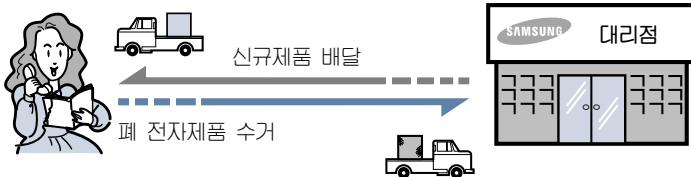

유료 처리

신규 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 동사무소에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

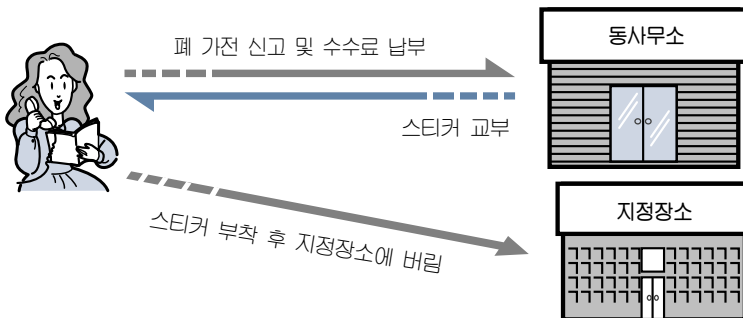

삼성전자의 [녹색경영]



삼성전자는 1992년 8월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

➔ 제품규격

모 델 명			SAP-S508	SAP-S708
구 분		단위	실내기	실내기
사용면적		m ²	60	87
전원사양		정격	단상 220V 60Hz	단상 220V 60Hz
모터 사양		-	BLDC Motor	BLDC Motor
정격소비전력		W	70	80
운전전류		A	0.7	0.8
외형 치수	폭(W)	mm	500	500
	높이(H)	mm	1,780	1,780
	깊이(D)	mm	330	330
제품중량		kg	35	35
주요기능			고광택 평면 디자인, 꺼짐예약, 저소음 팬적용, 고효율, 측면흡입구조, 필터교환알림기능, 음이온, 풍향조절(상,하,좌,우), 오토 블레이드, 편리한 리모컨, 풍량조절(강,중,약,정속)	

- ※ 제품의 외관, 사양등은 제품개량을 위해 사전예고없이 변경될수 있습니다.
- ※ 제품의 색상은 인쇄과정으로 인하여 실제와 다를 수 있습니다.
- ※ 본 카탈로그에 실린 모든 사진을 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민,형사상의 책임을 지게 되니 무단사용과 복제를 금합니다.

메 모

A large rectangular area with a light blue background and horizontal dashed lines, intended for writing a memo. The area is bounded by a thin black line and contains 20 horizontal dashed lines for writing.

메 모

A large rectangular area with horizontal dashed lines for writing. The area is light gray with a thin black border. It contains 20 horizontal dashed lines, providing a space for notes or a memo.

메 모


A large rectangular area with horizontal dashed lines for writing. The area is light gray and has a thin black border. It contains 20 horizontal dashed lines, providing a space for notes or a memo.

제품보증서

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 (공정거래위원회 고시 제2008-3호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명	모 델 명
구 입 일	Serial No.
구입대리점	판매금액

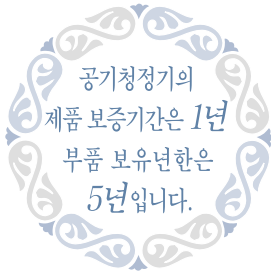

무상서비스

#일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

■ 소비자 피해유형

보증기간 이내

보증기간 이후

부품 보증기간내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시

■ 구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때 **제품교환 또는 현금** 해당없음

■ 구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때 **제품교환 또는 무상수리** 해당없음

■ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해 **제품교환** 해당없음

■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 **구입가 현금** 해당없음

■ 교환 불가능시 **구입가 현금** 해당없음

■ 동일하자로 3회까지 고장 발생시 **무상수리** 유상수리

■ 동일하자로 4회째 고장 발생시 **제품교환 또는 현금** 유상수리

■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시 **제품교환 또는 현금** 유상수리

■ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 **제품교환 또는 현금** 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 현금

■ 부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 **제품교환 또는 현금**

■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 **제품교환 또는 현금** 정액감가상각후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

■ 수리가 불가능한 경우 **유상수리에 해당하는 금액징수후 제품교환** 유상수리 금액징수후 감가상각적용 제품교환

■ 수리가 가능한 경우 **유상수리** 유상수리

유상서비스

고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 경우, 판매점의 부실한 설치로 인한 재설치
- 제품의 이동, 이사등으로 인한 설치 부실, 소비자 설치미숙 및 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치, 내부세척 서비스 요청

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전지에서 미지정한 소모품이나 읍선품사용으로 고장 발생시
- 사용설명서 내의 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (건전지, 필터류 등)

#고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

#이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

삼성전자주식회사

http://www.sec.co.kr




SAMSUNG

판매원 : **삼성전자주식회사**

주 소 : 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지

제조원 : (주)에이치케이알

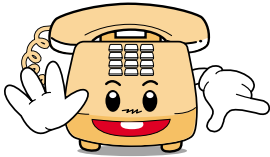

서비스센터 대표번호

전국 어디서나 **1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면
고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담,
빠른 서비스를 제공합니다.



고객상담실

02-541-3000 / 080-022-3000



인터넷 홈페이지

<http://www.sec.co.kr>



[한국 A/S 우수기업]

국가기관인 산업자원부 기 표준원에서
소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가
우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.