

SAMSUNG

Samsung

hauzen 

삼성하우젠 공기청정기

Air Cleaner

사용설명서

**Planet
First**

**100%
Recycled Paper**

이 사용설명서는 100% 재생지를 사용하였습니다.

DB98-33637A(2)

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며,
해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

HC-M53 시리즈

다기능 고효율 공기청정기

● 편리한 맞춤기능

자동/황사/취침/탈취운전 중 실내 상황에 알맞은 운전 모드를 선택 사용할 수 있어 편리합니다.

● 저소음 및 절전

고효율 모터를 채용하여 운전소음이 작을 뿐 아니라 전기료 걱정도 없습니다. 또한 대기전력이 1W 이하로 소모되어 장기간 사용하지 않아도 에너지 소비를 절감할 수 있습니다.

필터(Filter) 시스템

● 강력탈취 + DNA 필터

가구, 벽지, 접착제 등에서 나오는 인체에 유해한 냄새뿐만 아니라 일반적인 냄새도 효과적으로 제거해 줍니다.

고성능 청정 시스템

● 효과적인 집진

헤파(HEPA) 필터를 장착하여 눈에 보이지 않는 미세먼지까지 깨끗하게 걸러 줍니다.

● 뛰어난 탈취력


고성능 활성탄 필터를 채용하여 음식 냄새, 담배 냄새 등을 빠르게 제거합니다.

● 제균(S-Plasma ion)

활성수소와 이온을 방출하여 실내 부유균, 바이러스, 알레르겐 등을 제거해 줍니다.

● 고감도 센서

먼지센서와 냄새센서가 각각 먼지와 냄새를 감지, 실내 오염 상태를 표시하고 자동으로 최적의 운전모드로 운전합니다.

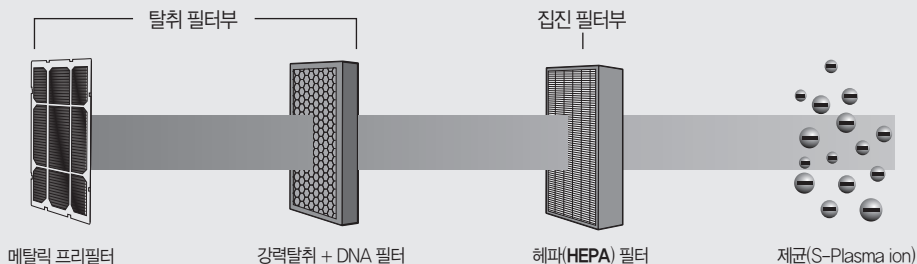

준비편

안전을 위한 주의사항.....	3
각 부분의 이름	7

기본편

사용 전 확인사항.....	9
자동운전	10
항시운전	11
취침운전	12
탈취운전	13

응용편

제균 기능	14
바이러스, 곰팡이 제거는 물론 활성산소까지 없애고 싶어요	
꺼짐예약기능	15
원하는 시각에 공기청정기를 자동으로 꺼지게 하고 싶어요	
바람세기 조절	16
청정바람의 세기를 자유롭게 조절하고 싶어요	

기타편

생활의 지혜	17
청소 및 손질방법	18
고장신고 전 확인사항	22
폐 전자제품 처리안내	24
제품규격	25



참고



용어*



p

제품을 보다 효율적으로 사용할 수 있는 내용을 알려 드립니다.

제품 사용에 대한 이해를 높이고자 해당 용어들을 설명해 드립니다.

해당 페이지를 참조하세요.

⚠ 경고

지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

⚠ 주의

지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.



강제 지시 표시로 꼭 따라야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.



행위 금지 표시로 하지 말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.



감전예방을 위한 접지 표시입니다.




전원을 차단하라는 표시입니다.



분해금지 표시입니다.

설치 관련

⚠ 경고



정격 전원 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요. 또한, 전원 코드를 임의로 연장하지 마세요.

▶ 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원 코드를 연장하여 사용하는 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.

▶ 변압기를 사용하는 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.

▶ 전압/주파수/정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 됩니다.



열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳이나 가스가 켜 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

설치 관련

⚠ 주의



바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.

▶ 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.



제품의 공기 흡입구 또는 배출구 쪽에 장애물이 없는지 확인하세요.

▶ 고장의 원인이 되며, 공기청정 효과도 떨어집니다.

전원 관련

⚠ 경고



전원플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고, 손상된 전원플러그, 전원코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.




전원플러그를 뺄 때에는 전원코드(전선)를 당겨서 빼지 마세요.

▶ 전원플러그를 잡고 빼 주세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 관련 | ⚠ 경고

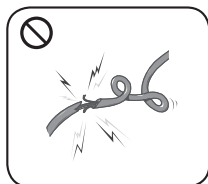


전원코드를 무리하게 구부리거나, 잡아 당기거나, 비틀거나 묶지 마세요.
또한, 금속부에 걸거나 무거운 물체를 올려 놓거나, 사이에 끼워 넣거나,
제품 뒤쪽으로 밀어 넣지 마세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

❗ 전원플러그나 전원코드가 손상되었을 때는 서비스센터에 연락하세요.

전원 관련 | ⚠ 주의

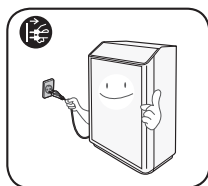


장시간 사용하지 않거나, 천둥 및 번개가 칠 경우에는 전원을 차단하세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.


사용 관련 | ⚠ 경고



젖은 손으로
전원플러그를
만지지 마세요.
▶ 감전의 원인이 됩니다.

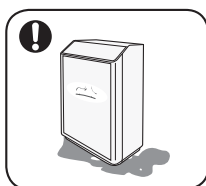


제품이 침수된 경우
전원을 차단하고
서비스센터에
연락하세요.

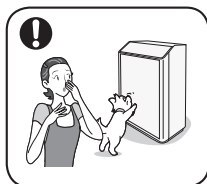


제품에서 이상한 소리,
타는 냄새, 연기 등이
나면 즉시 전원을
차단하고 서비스센터에
연락하세요.
▶ 감전, 화재의 원인이
됩니다.



임의로 분해, 수리,
개조하지 마세요.
▶ 정격 플러그 이외의 것
(구리, 철사 등)을
사용하지 마세요.
▶ 감전, 화재, 고장, 상해의
원인이 됩니다.

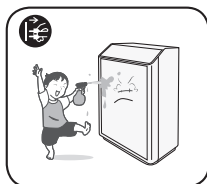

제품내의 전기 부품에
물이나 이물질이 들어간
경우에는 전원을
차단하고 서비스센터에
연락하세요.
▶ 감전, 화재의 원인이
됩니다.

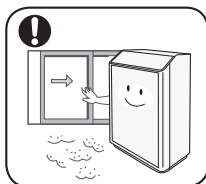


가스(도시 가스, 프로판
가스 등)이 새 때에는
제품이나 전원코드를
만지지 말고 바로
환기시키세요.
▶ 환기팬은 사용하지
마세요.
▶ 불꽃을 일으키면 폭발,
화재의 원인이 됩니다.


준비편

사용 관련


⚠ 경고

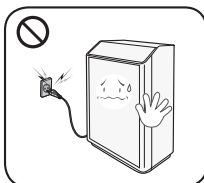


동작 중에 전원플러그를
빠서 제품을 끄지 마세요.
▶ 다시 켤 경우, 불꽃이
발생하여 감전, 화재의
원인이 됩니다.

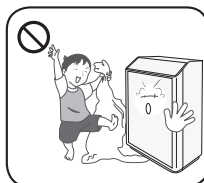


비닐 포장재는 어린이의
손이 닿지 않는 곳에
보관 또는 폐기하세요.
▶ 머리에 쓰는 행위 등으로
코나 입이 막혀 질식의
원인이 됩니다.

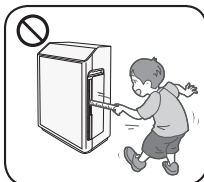

제품의 공기 흡입구 또는
배출구에 손가락, 이물질
등을 넣지 마세요.
▶ 특히, 어린이들이
손가락 등을 넣어
다치는 일이 없도록
주의해 주세요.

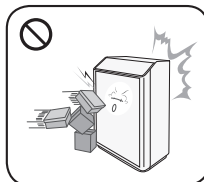

제품에 인위적으로
과도한 충격을 주거나
잡아 당기지 마세요.
▶ 화재, 고장, 상해의
원인이 됩니다.

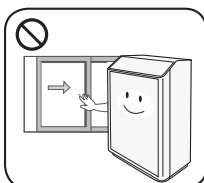


밀폐된 실내에서 연소기구와 함께 사용할 때는 가끔 환기시켜 주세요.
▶ 연소시 발생하는 일산화탄소 등 일부 유해 물질은 제거되지 않을 수 있습니다.

사용 관련


⚠ 주의




제품 위에 올라가거나,
물건(세탁물, 쏫볼,
담뱃불, 그릇, 약품,
금속 등)을 올려 놓지
마세요.
▶ 감전, 화재, 고장,
상해의 원인이 됩니다.

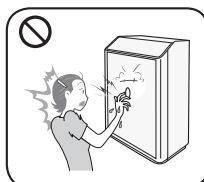

젖은 손으로 제품을
동작시키지 마세요.
▶ 감전의 위험이
있습니다.

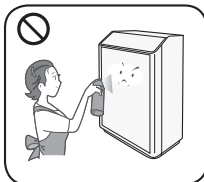


제품에 살충제나
가연성 스프레이를
뿌리지 마세요.
▶ 인체에 해로운 뿐
아니라 감전, 화재,
고장의 원인이 됩니다.

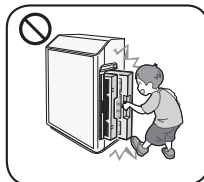

운전 중일 때는
필터함을 열지 마세요.
▶ 필터함을 열면 운전이
정지됩니다. 필터함을
닫고 [전원] 버튼을
눌러 공기청정기를
다시 켜 주세요.

사용 관련


⚠ 주의

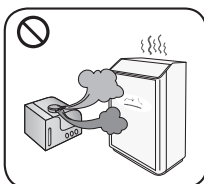

가습기에서 방출되는 수분이 제품에 직접 닿지 않도록 하세요.


▶ 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

▶ 센서의 오작동 및 필터에서 냄새가 발생하는 원인이 됩니다.

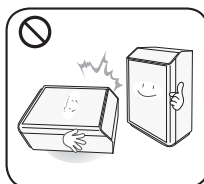


제품을 옆으로 누는 등 정상위치가 아닌 상태로 사용하지 마세요.

▶ 고장이나 화재의 원인이 됩니다.

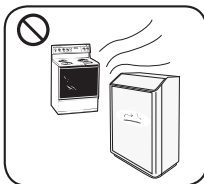


환풍기, 렌지후드의 용도로는 사용하지 마세요.

▶ 제품의 수명이 짧아질 수 있습니다.

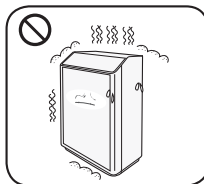


온도가 높고 습한 장소 (예: 찜질방, 사우나 등)에서는 제품을 사용하지 마세요.

▶ 고장의 원인이 됩니다.

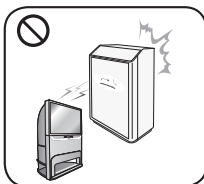

TV, 비디오, 오디오 등의 전자 제품과는 가급적 2m 이상의 거리를 두고 사용하세요.

▶ 화질이 떨어지거나 잡음 발생의 원인이 될 수 있습니다.

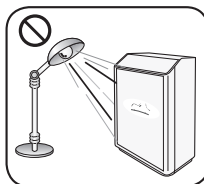

조명기구로부터 1m 이내에서는 사용하지 마세요.

▶ 제품 변색의 원인이 됩니다.


청소 관련

⚠ 경고




제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등으로 닦지 마세요.

▶ 변색, 변형, 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.

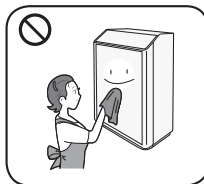


청소시에는 전원을 차단하고, 팬이 회전을 멈추면 청소하세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

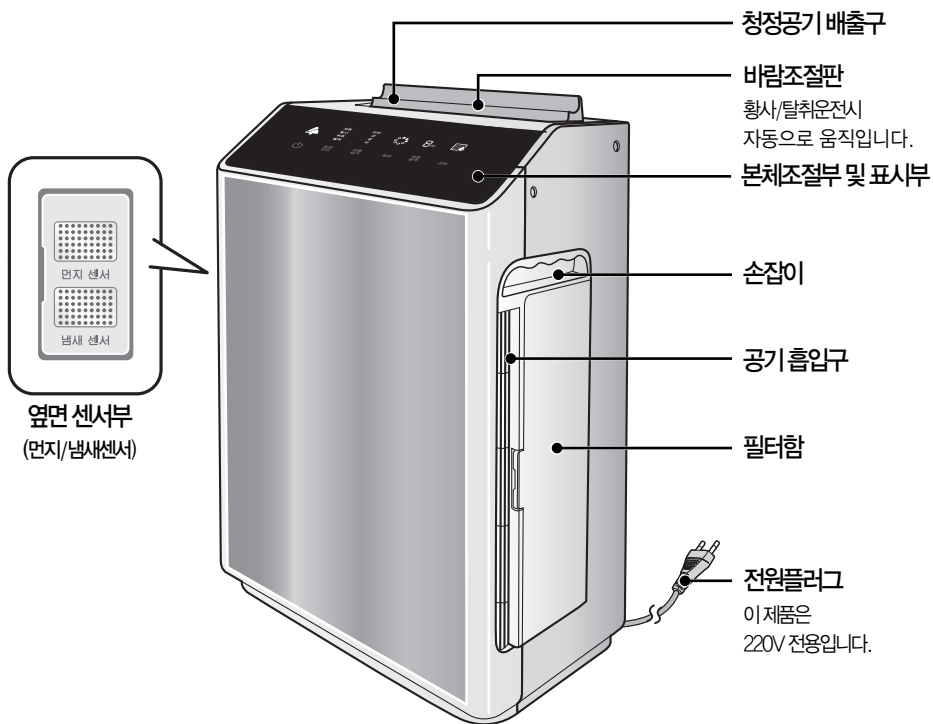


옆면센서부 여는 방법 (먼지/냄새센서 청소시)

미니드라이버와 같은 끝이 가는 물체를 이용하여
왼쪽 걸림홈을 몸쪽으로 당겨 여세요.

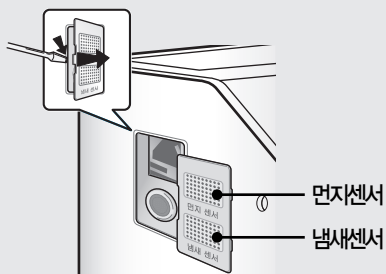


필터 빼는 방법

필터함의 손잡이 부분을 열고 화살표 방향으로
당겨 빼세요.

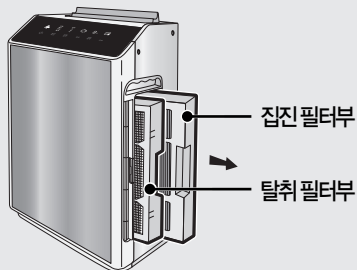

■ 본체조절부 및 표시부

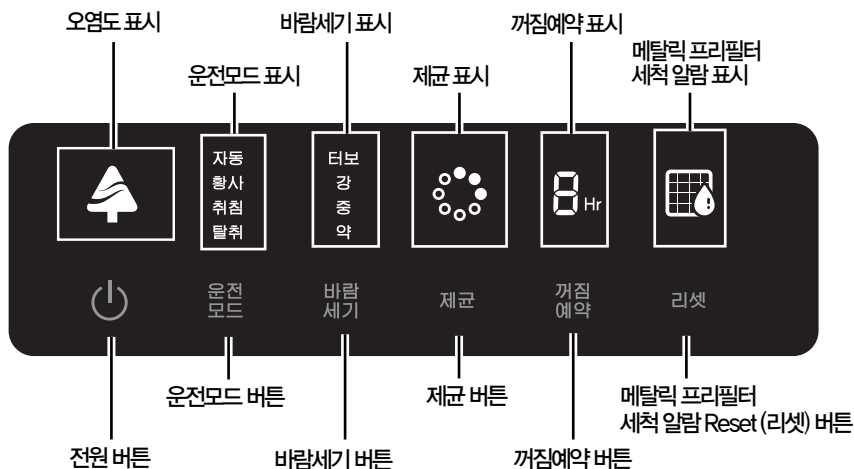

참고



오염도 표시

- 먼지/냄새센서를 통해 실내 공기의 오염 상태를 표시해 줍니다.
- 오염도 표시는 실내 공기오염도에 따라 파란색, 주황색, 빨간색 3단계로 표시하여 주며, 파란색은 실내 공기가 맑음을, 빨간색은 실내 공기가 탁함을 의미 합니다.
- 전원을 켜고 처음 2분 동안은 냄새 센서가 실내공기의 오염도를 감지 중에 있으므로, 오염도 표시는 먼지에 대한 오염도만 표시 합니다. 먼지와 냄새 모두에 대한 실내 공기오염도는 2분이 지난 후 확인하여 주세요.



사용 전에 꼭 한번 확인하세요

공기청정기를 효과적으로 사용하려면
다음 사항을 미리미리 확인해 두시면 좋습니다.

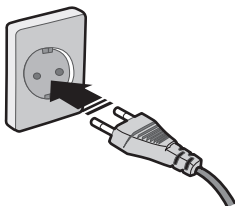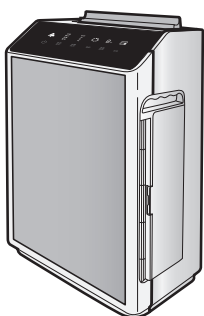

■ 설치 상태 확인

다음의 설치조건을 만족하는지 확인해주세요.

- ▶ 경사가 없이 평평한 곳
- ▶ 공기 흡입구 및 배출구를 가로막는 물건이 없는 곳
- ▶ 습기가 적고 주위에 인화물질이 없는 곳
- ▶ 사람들의 통행에 방해가 되지 않는 곳
- ▶ 콘센트로부터의 거리가 가까운 곳

■ 전원플러그 및 콘센트 확인

전원플러그는 220V 전용 콘센트에 꽂아주세요.

■ 공기청정기를 운전할 수 있는 온도/습도

실내온도: 약 0°C 이상, 40°C 이하

- ▶ 온도 범위를 벗어난 환경에서 운전할 경우 센서에러가 발생하여 운전이 되지 않을 수 있습니다.
- ▶ 온도차가 심한 곳에서 운전할 경우 이슬맺힘이 발생하여 필터수명이 줄거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.


■ 필터 사용 방법

- ▶ 강력탈취 + DNA 필터는 비닐포장되어 있으니 반드시 비닐포장을 제거한 후 사용하세요.
- ▶ 필터의 삽입 순서 및 방법은 청소 및 손질방법 중 탈취 필터부 교체방법을 참조하세요. → 

p 20

실내 공기의 오염 상태에 따라
자동으로 청정세기를 조절하고 싶어요

실내공기의 오염 정도에 따라 최적의 청정세기가
자동으로 선택됩니다.

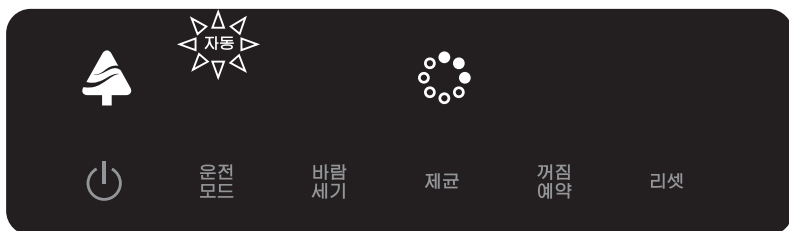

■ 공기청정기가 꺼져 있는 경우

 버튼을 눌러 운전을 시작하세요.

▶ '띠리리랑~' 소리가 나면서 공기청정기가 켜지고 자동운전이 시작됩니다.

■ 공기청정기가 켜져 있는 경우

[운전모드] 버튼을 눌러 자동운전을 선택하세요.

▶ 버튼을 누를 때마다 (자동) > (항사) > (취침) > (탈취) 운전이 반복 선택됩니다.
자동운전이 표시될 때까지 버튼을 눌러 선택하세요.

■ 자동운전시 운전 상태



바람세기

- ▶ 처음 2분 동안은 (중 풍량)으로 운전되고, 그 후에는 실내 공기의 오염도에 따라 최적의 바람세기가 선택되므로 따로 조절할 필요가 없습니다.
- ▶ 바람세기를 조절할 경우 자동운전은 취소가 되고, 공기청정기는 선택한 바람세기로 운전합니다.




제균(S-Plasma ion)

- ▶ 스스로 제균 기능이 선택되므로 추가로 버튼을 누를 필요가 없습니다.
- ▶ 제균 기능을 취소하려면 [제균] 버튼을 한번 누르세요.
제균 표시가 꺼집니다.

집 안까지 들어온
황사먼지를 없애고 싶어요

먼지, 분진, 황사먼지 등을 없애 주는 기능입니다.

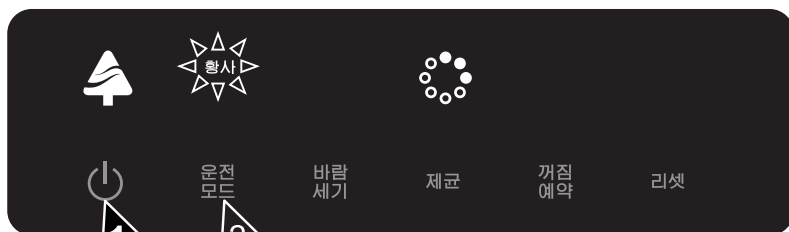

1 버튼을 눌러 운전을 시작하세요.

- ▶ '따리랑~' 소리가 나면서 공기청정기가 켜지고 자동운전이 시작됩니다.

2 [운전모드] 버튼을 눌러 황사운전을 선택하세요.

- ▶ 버튼을 누를 때마다 (자동) > (황사) > (취침) > (탈취) 운전이 반복 선택됩니다.
황사운전이 표시될 때까지 버튼을 눌러 선택하세요.

■ 황사운전시 운전 상태



바람세기

- ▶ 처음 3분 동안은 (터보풍)이 운전되고, 그 후에는 먼지, 분진을 빠르게 없애는데 적합한 바람세기가 선택되므로 따로 조절할 필요가 없습니다.
- ▶ 황사 운전 시에는 먼지센서의 오염도에 따라 바람세기가 자동 조정됩니다.
냄새 센서의 감지 오염도가 높아 오염도 표시 창이 주황색, 또는 빨간색으로 표시 되더라도 먼지 오염도가 낮을 경우는 낮은 바람세기로 운전하게 됩니다.
- ▶ 바람세기를 조절할 경우 황사운전은 취소가 되고, 공기청정기는 선택한 바람세기로 운전합니다.




제균(S-Plasma ion)

- ▶ 스스로 제균 기능이 선택되므로 추가로 버튼을 누를 필요가 없습니다.
- ▶ 제균 기능을 취소하려면 [제균] 버튼을 한번 누르세요.
제균 표시가 꺼집니다.



바람조절판

- ▶ 바람조절판이 자동으로 회전하여 청정바람을 내보냅니다.

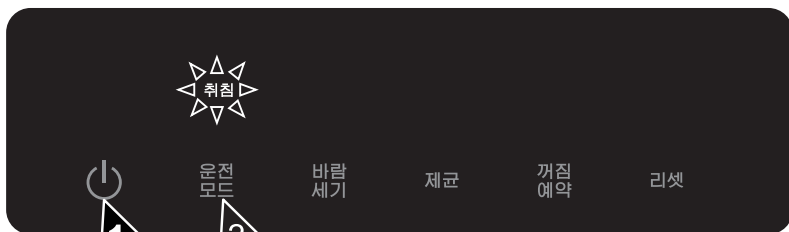

1 1 버튼을 눌러 운전을 시작하세요.

▶ '띠리링~' 소리가 나면서 공기청정기가 켜지고 자동운전이 시작됩니다.

2 [운전모드] 버튼을 눌러 취침운전을 선택하세요.

▶ 버튼을 누를 때마다 (자동) > (황사) > (취침) > (탈취) 운전이 반복 선택됩니다.
취침운전이 표시될 때까지 버튼을 눌러 선택하세요.



참고

취침운전시 표시 상태

- 취침운전을 선택하면 표시부는 "취침" 운전모드 표시만 켜지고, 나머지는 모두 꺼집니다.
- 취침 운전시 까집 예약기능을 사용 시 까집 예약 시간 표시가 추가로 켜집니다.

■ 취침운전시 운전 상태



바람세기

- ▶ 가장 조용한 바람세기인 (약풍)이 선택되므로 따로 조절할 필요가 없습니다.
- ▶ 바람세기를 조절할 경우 취침운전은 취소가 되고, 공기청정기는 선택한 바람세기로 운전합니다.




제균(S-Plasma ion)

- ▶ 스스로 제균기능이 선택되므로 추가로 버튼을 누를 필요가 없습니다.
- ▶ 제균 기능을 취소하려면 [제균] 버튼을 한번 누르세요.
'땡' 소리와 함께 제균 기능이 취소됩니다.

집안의 불쾌한 냄새를 없애고 싶어요

집안의 음식냄새, 담배냄새 등 생활냄새를 없애 주는 기능입니다.

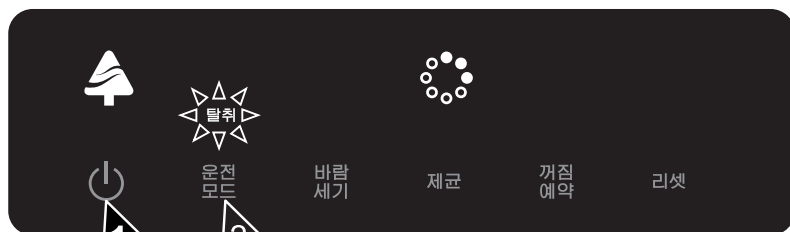

1 버튼을 눌러 운전을 시작하세요.

- ▶ '따리랑~' 소리가 나면서 공기청정기가 켜지고 자동운전이 시작됩니다.

2 [운전모드] 버튼을 눌러 탈취운전을 선택하세요.

- ▶ 버튼을 누를 때마다 (자동) > (황사) > (취침) > (탈취) 운전이 반복 선택됩니다.
탈취운전이 표시될 때까지 버튼을 눌러 선택하세요.

기본편

■ 탈취운전시 운전 상태



바람세기

- ▶ 처음 3분 동안은 (터보풍)이 운전되고, 그 후에는 냄새를 없애는데 적합한 바람세기가 선택되므로 따로 조절할 필요가 없습니다.
- ▶ 탈취 운전 시에는 냄새센서의 오염도에 따라 바람세기가 자동으로 조정됩니다.
먼지 센서의 감지 오염도가 높아 오염도 표시 창이 주황색, 또는 빨간색으로 표시 되더라도 냄새 오염도가 낮을 경우는 낮은 바람세기로 운전하게 됩니다.
- ▶ 바람세기를 조절할 경우 탈취운전은 취소가 되고, 공기청정기는 선택한 바람세기로 운전합니다.



제균(S-Plasma ion)

- ▶ 스스로 제균 기능이 선택되므로 추가로 버튼을 누를 필요가 없습니다.
- ▶ 제균 기능을 취소하려면 [제균] 버튼을 한번 누르세요.
제균 표시가 꺼집니다.



바람조절판


- ▶ 바람조절판이 자동으로 회전하여 청정바람을 내보냅니다.

바이러스, 곰팡이 제거는 물론
활성산소까지 없애고 싶어요

인체에 무해한 활성수소를 발생시켜 노화를 촉진시키는 물질로 알려진 활성산소를 제거하여 쾌적한 공기를 제공하는 기능으로 공기청정기를 켜면 자동으로 선택됩니다.



■ 제균(S-Plasma ion) 기능

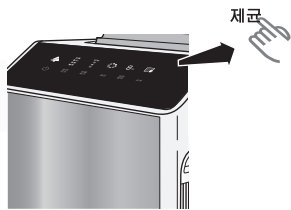

■ 제균(S-Plasma ion) 취소

[제균] 버튼을 누르세요.

▶ '띵' 소리가 나면서 제균 표시가 꺼지며
제균 기능이 취소됩니다.


■ 제균(S-Plasma ion) 기능 선택

[제균] 버튼을 누르세요.

▶ '띵' 소리가 나면서 제균 표시가 켜지며
제균 기능이 선택됩니다.

원하는 시각에 공기청정기를 자동으로 꺼지게 하고 싶어요

원하는 시각에 자동으로 공기청정기가 꺼지게 하는 기능입니다.
1시간~8시간까지 설정할 수 있어요.

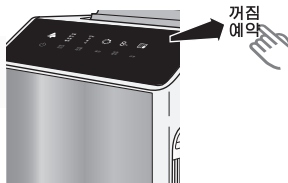

■ 꺼짐예약기능 작동순서

공기청정기가 켜져 있는 상태에서

[꺼짐예약] 버튼을 눌러 꺼질 시각을 맞추세요.


- ▶ 버튼을 누를 때마다 1시간 단위로 시간이 늘어나므로 예약 시간을 1시간~8시간 까지 조절할 수 있습니다.
- ▶ 취소하고 싶을 때는 예약 시간을 8시간까지 누른 후 버튼을 한번 더 누르세요. 꺼짐예약이 취소됩니다.



참고

- 꺼짐예약은 공기청정기가 켜진 상태에서만 설정할 수 있습니다.

■ 바람세기 조절방법

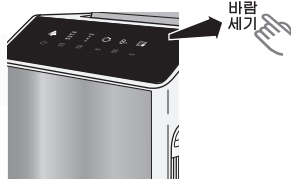

[바람세기] 버튼을 눌러 원하는 바람세기를 선택하세요.

▶ 버튼을 누를 때마다 (터보) > (강) > (중) > (약) 이 반복 선택됩니다.

▶ 원하는 바람세기가 표시될 때까지 버튼을 눌러 선택하세요.

■ 바람세기 조절시 운전 상태



바람세기

- ▶ 선택한 바람세기로 운전합니다.
- ▶ [운전모드] 버튼을 누를 경우 선택한 바람세기는 취소가 되고 공기청정기는 선택된 운전모드로 운전합니다.



제균(S-Plasma ion)

- ▶ 스스로 제균 기능이 선택되므로 추가로 버튼을 누를 필요가 없습니다.
- ▶ 제균 기능을 취소하려면 [제균] 버튼을 한번 누르세요. 제균 표시가 꺼집니다.


■ 설치관련



햇빛이나 열기구를 피해 설치하세요.

- ▶ 햇빛이 비칠 때는 커튼 등을 쳐 주세요.
- ▶ 공기청정기 주변에 열기구가 있으면 멀리 치워 주세요.


■ 사용관련

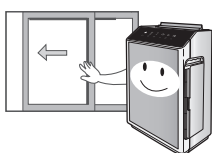

운전시 창문이나 문은 가급적 닫아 주세요.


- ▶ 창문이나 문을 열고 공기청정기를 사용할 경우 청정 효과가 떨어집니다.

■ 기타

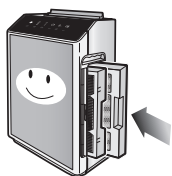

필터를 꼭 끼워 사용하고 필터에서 이상한 냄새가 날 때에는 필터를 교체해 주세요.

- ▶ 필터를 끼우지 않고 공기청정기를 사용하면 청정 효과를 기대할 수 없습니다.
- ▶ 필터가 지저분하면 청정 효과가 떨어집니다. 필터 외관이 심하게 지저분해 지거나 냄새가 날 경우, 또는 제품의 풍량이 급격히 적어지는 경우엔 반드시 필터를 교체해 주세요.

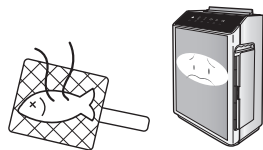

생선구이 등 냄새가 많이 발생하는 음식 조리시 가급적 공기청정기 사용을 줄여 주세요.


- ▶ 심한 냄새가 나는 음식 조리시 공기청정기를 사용하게 되면 탈취필터의 수명이 급격하게 짧아지며, 심한 경우 탈취필터에 냄새가 베어 환기 후 사용시 오히려 냄새가 날 수도 있습니다.
- ▶ 주변 냄새가 탈취필터에 베어 공기청정기 가동시 냄새가 날 경우, 탈취필터 교체 시기가 되었으니 필터를 새 것으로 교체하여 주세요.



바람조절판은 반드시 [전원] 버튼을 눌러 닫아 주세요.

- ▶ 제품의 [전원] 버튼으로 닫아 주세요. 손으로 닫을 경우 완전히 닫히지 않을 수도 있습니다.

■ 외관 청소방법

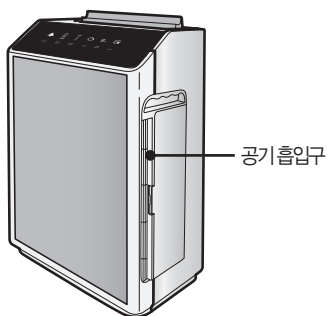

제공된 청소용 전용 천 혹은 부드러운 헝겊을 미지근한 물에 적셔 꼭 짠 후 공기청정기를 닦아 주세요.
특히, 공기 흡입구 주변에 먼지가 쌓일 수 있습니다.
주기적으로 청소해 주세요.




주의

- 본체조절부 및 표시부는 알칼리성 세제로 닦지 마세요.
- 황산, 염산 또는 유기용제(시너, 등유 등)를 사용하여 공기청정기 표면을 닦거나 스티커 등을 붙이지 마세요. 표면이 손상될 수 있습니다.
- 거친 휴지나 걸레 등을 사용하여 공기청정기 표면을 닦을 경우 표면에 미세 흠집이 날 수 있으니 반드시 부드러운 헝겊을 사용하여 주세요.


■ 센서부 청소방법

센서부는 먼지 및 분진의 오염도를 감지하는 먼지센서와 음식냄새, 담배냄새 등 생활냄새의 오염도를 감지하는 냄새센서로 구성되어 있으며, 먼지센서는 정기적으로 렌즈 부분을 청소해 주어야 성능을 유지할 수 있습니다.

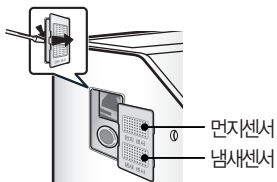

1 옆면센서부를 열어 주세요.

미니드라이버 같은 끝이 가는 물체를 이용하여 덮개를 열어 주세요.

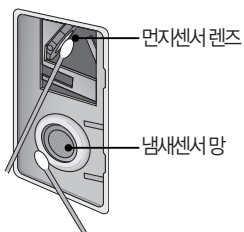

2 면봉으로 먼지센서의 렌즈를 닦고, 냄새센서 주위 먼지를 제거해 주세요.





주의

- 물을 제외한 휘발성 물질(알코올, 아세톤 등)로 센서부를 닦지 마세요.
- 냄새센서의 먼지를 제거할 경우에는 표면의 망을 닦지 마세요.
- 먼지센서렌즈 부위에 이물질(먼지)이 잔류할 경우 오염도 표시상태가 오염상태에서 바뀌지 않을 수 있습니다. 그럴 경우 센서 청소를 다시 한번 깨끗이 하여 주세요.

3 옆면센서부를 닫아 주세요.

옆면센서부의 덮개를 왼쪽 걸림홈에 맞춘 후 화살표 방향으로 눌러 주세요.

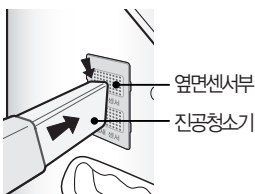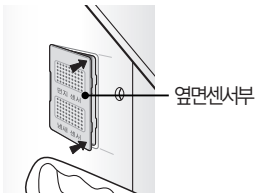


참고

- 옆면센서부를 닫은 상태에서 진공청소기로 간편하게 청소할 수 있습니다.
- 센서부는 6개월에 한번 정도 청소해 주세요. 단, 청소 주기는 사용 환경과 사용 시간에 따라 달라지므로 먼지가 많은 환경에서는 더 자주 청소하세요.

■ 탈취 필터부 교체방법


강력탈취 + DNA 필터는 가구, 벽지, 접착제 등에서 나오는 유해 냄새뿐만 아니라 일반 냄새도 효과적으로 제거해 주는 고성능 필터입니다.

다음과 같은 방법으로 교체해 주세요.



탈취 필터부


1 필터함을 열고 탈취 필터부를 빼 주세요.

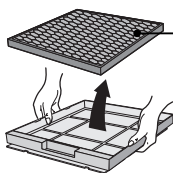


강력탈취 + DNA 필터

2 필터들의 양쪽 끝을 손으로 벌려 넓힌 후 필터들에서 강력탈취 + DNA 필터를 빼 주세요.


3 새로 구입한 강력탈취 + DNA 필터를 필터들에 다시 끼워 주세요.



4 필터함을 닫은 후 전원플러그를 꽂으세요.

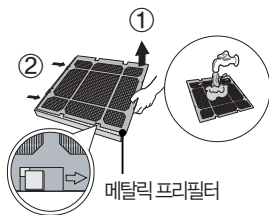

메탈릭 프리필터

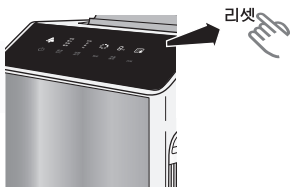

리셋




참고

- 메탈릭 프리필터는 본체조절부의 필터세척 알람 표시에 불이 들어왔을 때 흐르는 물에 세척하여 주세요.
- 메탈릭 프리필터는 물로 세척한 다음 충분히 말린 후 다시 끼워 주세요.
(계절에 따라 필터의 건조 시간은 다를 수 있습니다.)
- 메탈릭 프리필터 세척 후 본체조절부의 [리셋] 버튼을 2초 이상 눌러주세요. "땡" 소리가 나면서 본체조절부의 필터세척 알람 표시가 꺼지고, 다음 세척 시기가 되면 다시 켜집니다.
- 제품을 사용하는 환경에 따라 메탈릭 프리필터 세척 알람 표시가 꺼지지 않은 경우에도 필터를 세척한 후에는 반드시 [리셋] 버튼을 2초 이상 눌러주세요.
- 메탈릭 프리필터는 필터부 손잡이 부분의 걸림홈에서 화살표 방향(①)으로 올린 후 당겨 빨(②) 수 있습니다.
- 강력탈취 + DNA 필터는 약 1년에 1회 교체를 권장합니다. 단, 필터 교환시기는 실내 공기의 오염도 및 사용기간에 따라 다를 수 있으니 필터에서 이상한 냄새가 날 때에는 서비스센터 혹은 대리점에서 새로 구입하여 교체해 주세요.


■ 집진 필터부 교체방법

집진 필터부는 공기청정기의 집진 성능을 높이기 위해 장착된 고성능 필터입니다.


다음과 같은 방법으로 교체해 주세요.

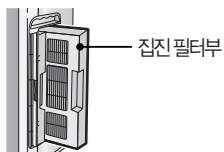


1 필터함을 열고 집진 필터부를 빼 주세요.



2 필터틀의 양쪽 끝을 손으로 벌려 넓힌 후 필터틀에서 헤파(HEPA) 필터를 빼 주세요.



3 새로 구입한 헤파(HEPA) 필터를 필터틀에 다시 끼워 주세요.



4 필터함을 닫은 후 전원플러그를 꽂으세요.



참고

- 헤파(HEPA)필터는 약 2년에 1회 교체를 권장합니다. 단, 필터 교환시기는 실내 공기의 오염도 및 사용기간에 따라 다를 수 있으니 필터가 심하게 오염되었거나, 이상한 냄새가 날 경우, 또는 공기청정기 풍량이 급격히 적어지는 경우에는 서비스센터 혹은 대리점에서 새로 구입하여 교체해 주세요

증상	확인	조치사항
운전이 안돼요	정전이 아닌가요?	전기가 들어오는지 확인 후 다시 운전해 보세요.
	전원플러그가 빠져 있는 것은 아닌가요?	전원플러그를 꽂은 후 다시 운전해 보세요.
	전원콘센트가 불량인 것은 아닌가요?	다른 콘센트를 사용해 운전해 보세요.
	필터함이 열려 있는 것은 아닌가요?	필터함이 열려 있으면 운전이 되지 않습니다. 필터함을 잘 닫아 주세요.
	공기청정기 꺼짐 예약 표시에  표시가 나타났나요?	이상이 있는 것이므로 서비스 센터에 연락하세요.
바람조절판이 움직이지 않아요	자동/취침운전을 선택했거나, [바람세기] 버튼을 누른 것은 아닌가요?	이때 바람조절판은 움직이지 않습니다. 바람조절판을 움직이기 원하시면 [운전모드] 버튼을 눌러 황사/탈취 모드로 운전하여 주세요.
청정공기 배출구에서 이상한 냄새가 나요	연기 또는 냄새가 많이 발생하는 곳에서 사용하고 있는 것은 아닌가요?	연기 또는 냄새가 많이 발생하는 곳에서는 공기청정 효과가 떨어질 수 있습니다. 실내 공기를 어느 정도 환기한 다음 공기청정기를 사용해 주세요.
	강력탈취 + DNA 필터에서 이상한 냄새가 발생하는 것은 아닌가요?	강력탈취 + DNA 필터를 교체해 주세요.
	헤파(HEPA) 필터에서 이상한 냄새가 발생하는 것은 아닌가요?	헤파(HEPA) 필터를 교체해 주세요.

증상	확인	조치사항
표시부에 오염도 표시나 제균 표시가 나타나지 않아요	취침운전을 선택한 것은 아닌가요?	취침운전 선택시 표시부의 오염도 표시와 제균 표시는 자동으로 꺼집니다. 고장이 아니므로 안심하세요.
메탈릭 프리필터 세척 알람 표시가 계속 켜져 있어요	메탈릭 프리필터 세척 후 알람 Reset(리셋) 버튼을 누르지 않은 것은 아닌가요?	메탈릭 프리필터 세척 후 반드시 [리셋] 버튼을 2초 이상 눌러 주세요.
가습기와 공기청정기를 동시에 사용하는 중 오염도 표시가 갑자기 주황색 또는 빨간색으로 바뀌었어요	공기청정기 근처에 가습기를 사용하고 있는 것은 아닌가요?	가습기에서 분출되는 미세한 수증기 입자가 센서 표면에 부착되어 오염도 표시가 주황색 또는 빨간색으로 표시된 것으로 제품에는 이상이 없습니다. (가습기의 수증기 입자가 공기청정기의 센서 내부로 흡입되지 않도록 제품간에 거리를 두고 사용하세요.)

■ 폐 전자제품 처리안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.


무료 처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.



유료 처리

신규 제품 구입없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 동 주민센터에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

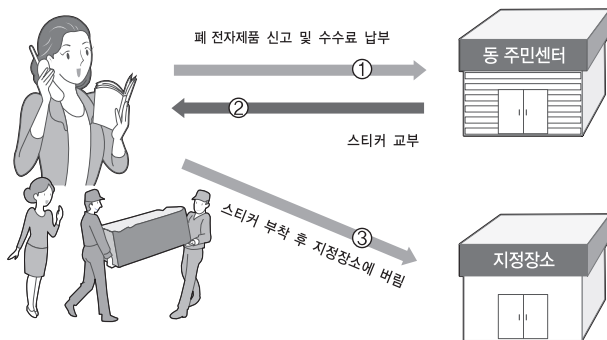

삼성전자의 [녹색경영]




삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표하는데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

모델명		HC-M53 시리즈
제품크기 (가로 x 높이 x 깊이)	mm	435 × 607 × 283

● 디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품보증서

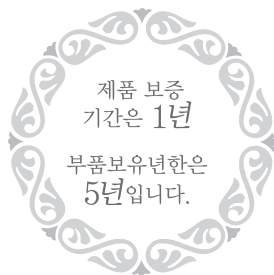

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명	모 델 명
구 입 일	Serial No.
구입대리점	판매금액

무상서비스

일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

■ 소비자피해유형 보증기간이내 보증기간이후
부품 보유기간내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장발생시

■ 구입후 10일 이내에 중요 이상발생시	제품교환 또는 환불	해당없음
■ 구입후 1개월 이내에 중요 이상발생시	제품교환 또는 무상수리	해당없음
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치중 발생된 피해	제품교환	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가환급	해당없음
■ 교환불가능시	구입가환급	해당없음
■ 동일 하자로 2회까지 고장발생시	무상수리	유상수리
■ 동일 하자로 3회째 고장발생시	제품교환 또는 환불	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장발생시	제품교환 또는 환불	유상수리
■ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 부실한 경우	제품교환 또는 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 환불	정액 감가상각후 환급

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

■ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액 징수 후 감가상각적용제품교환
■ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유상서비스

고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 경우, 판매점의 부실한 설치로 인한 재설치
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실, 소비자 설치 미숙 및 구입시 고객 요구로 설치한 후 재설치, 내부세척 서비스 요청

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정된 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 사용설명서 내의 '주의사항'을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (건전지, 필터 등)

삼성전자주식회사

www.samsung.com/sec/



SAMSUNG

사용설명서

삼성하우젠 공기청정기

※ 제품을 잘 사용하기 위해 제품 사용전 반드시 모든 설명서를 읽어보세요.

- 분실하실 경우 따로 구입해야 합니다. 보관에 주의하세요.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
공용설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.
- 사용설명서 내에 보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

서비스센터 대표번호	고객상담실
고장 접수 및 재설치 문의 전국 어디서나 1588-3366 제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.	02-541-3000 080-022-3000
사이버 서비스센터 홈페이지	인터넷 홈페이지
www.samsungsvc.co.kr 고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.	www.samsung.com/sec/



한국서비스품질 우수기업이란?

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여
지식경제부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.