

SAMSUNG

디지털 네트워크 오디오-아지트

삼성 @ Z I T

삼성 my CD

삼성 mymy

NA-CY40 (N-CY40/MCD-M530/MY-M8600)

기
본

아
지
트

G
U
I
기
능

C
D
재
생
성

mymy




■ 본 제품은 220V 전용입니다.

- 전원 플러그를 110V에 연결하면 제품이 동작되지 않습니다.
반드시 220V에 연결하여 사용하세요.

- PC에서 GUI(Graphic user Interface) 기능은 펜티엄
120MHz 이상 기종에서 사용 하세요.
120MHz 이하 기종에서는 정상적인 동작이 안될수도 있습니다.

삼성전자주식회사

■ 본 사 : 경기도 수원시 팔달구 매탄 3동 416번지
TEL: (0331)200-1114

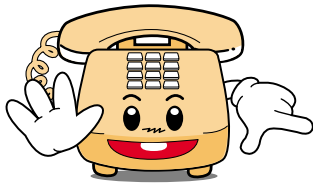

오디오 사용방법/설치가 궁금하세요?

080-200-4868 (무료)

상담시간 08:00~17:00 (월요일부터 금요일까지)
매월 2,4주차 토요일도 상담가능 합니다. (1,3주차는 휴무입니다.)

서비스센터 대표번호

전국 어디서나 **1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의
궁금하신점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

휴대폰으로 전화할 경우는 가까운 지역의 아래 번호를 이용하세요.

수도권	02-3451-3366	경남	051-550-3366
강원	0391-652-3366	전북	0652-240-3366
경북	053-430-3366	전남	062-250-3366
충청	042-480-3366	제주	064-742-3366



고객상담실

서울 02-541-3000 080-022-3000
부산 051-861-3000 080-051-3000



PC통신

PC통신 (삼성전자 가입 포럼)
GO SEC (유니텔, 천리안, 하이텔, 나우누리, 넷츠고)



인터넷 홈페이지

<http://www.sec.co.kr>



인터넷 쇼핑몰

<http://www.gosamsung.co.kr>
<http://www.samsungazit.co.kr>



AS마크란? 사후봉사가 우수한 기업에 대해 국가기관인
국립기술품질원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.



특징



나만의 공간! 우리들만의 음악이 있는 특별한 오디오-그래서 @ZIT
 착탈식 CDP와 MYMY가 모여있는 특별한 음악공간- @ZIT



**집에서는 고출력 미니오디오로!
 외출시는 휴대용 CD 플레이어 또는 마이마이로!
 아지트로 CD 플레이어와 마이마이를 조정한다!**

본 제품은 별도의 충전기가 없어도 본체에 내장되어있는 충전장치를 이용하여 헤드폰 카세트를 충전시킬 수 있는 편리한 기능을 가지고 있습니다.

GUI(Graphic user Interface) 기능

- PC에서 오디오의 전기능을 조절할 수 있는 G.U.I(Graphic User Interface)기능으로 PC로 작업이나 통신, 오락을 하면서 @ZIT 오디오 기능을 조절할 수 있습니다.

편리한 분리 기능

- 마이마이, CD 플레이어를 분리 하여 자유롭게 고품질의 음악을 들으실수 있습니다.
- 세가지가 합쳐지면 고급오디오로 변신하는 새로운 기능입니다.

편리한 조정 기능

- CD 플레이어의 CD와 마이마이의 카세트테이프를 아지트로 조정하여 동작이 가능합니다.

40W의 정격출력의 현장에 있는 듯한 사운드!

- 정격출력 40W의 강력한 사운드, 파워 서라운드 기능과 대형우퍼 스피커 내장으로 인한 중저음의 강조로 박력있는 사운드를 즐기실 수 있습니다.

전면 표시등 효과

- Auto Door Open(열림/닫힘) 버튼을 눌러 도어를 닫으면 전면 표시등의 밝기가 약해집니다.
- 취침시에 사용하시면 분위기있는 실내를 만들어 드립니다.

Power Sound 기능

- 베이스 증폭 및 고음과 저음을 2배로 향상시켜 주므로 보다 박력있고 실감나는 음을 감상할 수 있습니다.

Power Surround 기능

- Power Surround(입체음) 시스템은 좁은 공간에서도 실제 연주회 등에서와 같은 음의 현장감 확대감을 느낄 수 있게 해줍니다.

5가지 PC 게임 사운드 모드

- 게임의 종류에 따라 현장감 있는 사운드의 선택으로 박진감 넘치는 게임을 즐기실 수 있습니다.
 스타크래프트는 Battle모드에서, 자동차 경주는 Racing모드에서, 켈러그는 Shooting모드에서, Final Fantage는 RPG모드에서, 톨 레이더는 Adventure모드에서~게임의 즐거움이 배터언됩니다.



차례

기 본

특징	1
안전상의 경고 및 주의	3
각부의 명칭(본체)	5
각부의 명칭(원격조정기)	6
각부의 명칭(MY CD)	7
각부의 명칭(마이마이)	9
사용전 준비	11
충전방법	15

아지트(@ZIT)

라디오를 들으려면	아지트-1
방송을 기억 시키려면	아지트-2
아지트(@ZIT)로 CD를 들으려면	아지트-3
CD의 다양한 기능	아지트-4
마이마이(MY MY)를 아지트(@ZIT)로 들으려면	아지트-6
테이프의 다양한 기능	아지트-7
CD음을 MY MY(TAPE)에 녹음 하려면	아지트-9
현재 시각을 맞추려면	아지트-11
자동으로 켜지게(꺼지게) 하려면	아지트-13
Game Sound 기능	아지트-15
Power Sound/Power Surround 기능	아지트-16
Preset EQ(음색선택) 기능	아지트-17
Sleep(취침예약) 기능	아지트-18

PC에서 GUI (Graphic user Interface) 기능을 사용 하시려면

PC에 연결하여 사용하기	GUI 기능-1
컴퓨터(PC)에 프로그램 설치하기	GUI 기능-2
PC에서 GUI 기능을 사용 하시려면	GUI 기능-4

CD 플레이어

CD를 듣고 싶을 때	CD 플레이어-1
다양한 기능	CD 플레이어-3
전원에 대하여	CD 플레이어-6

마이마이(MY MY)

라디오를 듣고 싶을때	마이-1
라디오 녹음을 하고자 할때	마이-7
마이크 녹음을 하고자 할때	마이-8
LINE IN(외부음)을 녹음하고자 할때	마이-9
녹음이 안될때	마이-10
테이프를 듣고 싶을때	마이-11
특수기능	마이-12
참고(지역별 방송 주파수)	15
고장시 확인사항	16
제품 규격	17



안전상의 경고 및 주의

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용입니다.
반드시 지켜 주시기 바랍니다.



경고

사람이 사망하거나
중상을 입을 가능성이
예상되는 내용입니다.



주의

사람이 부상을 당하거나
물적 손해발생이
예상되는 내용입니다.



금지를 나타냅니다.



분해 금지를 나타냅니다.



접촉 금지를 나타냅니다.



반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.



전원플러그를 콘센트에서 반드시 뽑을 것을 나타냅니다.


! 경고

전원플러그를 동시에
꽂아 사용하지 마세요.

- 열이 생기거나 화재의 원인이 됩니다.



금지

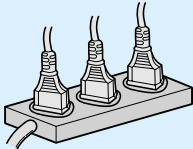


제품 위에 물이 담긴 그릇을
올려 놓지 마세요.

- 물이 쏟아져 제품내부로 들어가면
고장의 원인이 됩니다.



금지

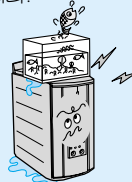


전원코드를 무리하게 구부리거나
무거운 물건에 눌러 훼손되지
않도록 하세요.

- 화재의 원인이 됩니다.



금지

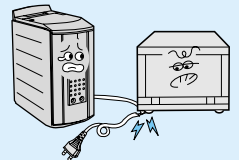


외관청소시 물이나 신나 및 기름류 등
닦는 세제를 사용하지 마세요.

- 고장, 감전의 원인이 되므로 마른
헝겊으로 닦아 주세요.



금지

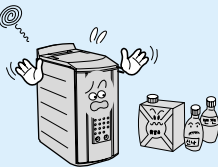


습기가 많은 곳에는 설치하지
마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.



금지

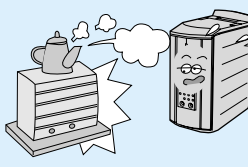

전원코드 부분을 잡아 당겨
빼지 마세요.

- 코드부분이 파손될 경우 화재 및 감전의
원인이 됩니다.



금지




젖은 손으로 전원플러그를
꽂거나 빼지 마세요.

- 감전될 수 있습니다.



접촉금지

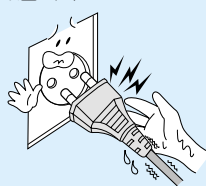


절대로 분해, 수리 개조하지
마세요.

- 이상작동으로 인해 화재, 감전, 다침의
위험이 있습니다.




분해금지

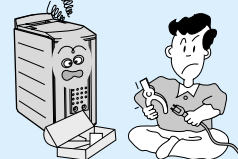

이 제품은 220V 전용입니다.

- 110V 전원에서 사용시 가까운 삼성전자
대리점이나 전파사에서 승압용변압기를
구입한 후 사용하세요.

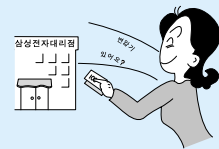

! 주의


전원콘센트의 구멍이 헐거울 때는
전원플러그를 꽂지 마세요.

- 감전이나 화재의 원인이 됩니다.



도어를無理하게 손으로 열거나
닫지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.

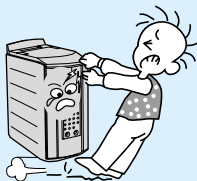


CD에 먼지나 이물질이 끼지
않도록 하세요.



CD 재생중 제품을 들고 이동하지
마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.

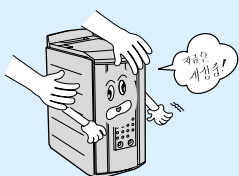


제품 내부로 이물질이 들어가지
않도록 하세요.

- 고장의 원인이 됩니다.



제품 위에 무거운 물건을 올려
놓지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.

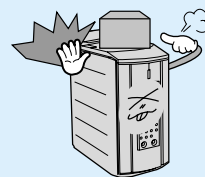


헤드폰 카세트를 장착할 때
본체에無理하게 힘이 가해지지
않도록 하세요.

- 고장의 원인이 됩니다.




직사광선이나 열기구를 피해
설치하세요.

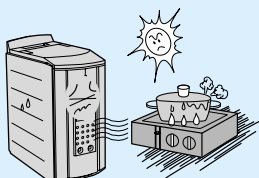


CD를 바르게 사용하세요.

- 깨지거나 흠집이 많은 CD는
사용하지 마세요.

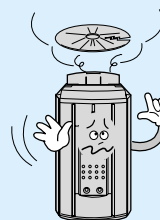

평평하고 안정된 장소에 설치 하세요.

- 그렇지 않으면 동작이 제대로 되지
않을 수 있습니다.

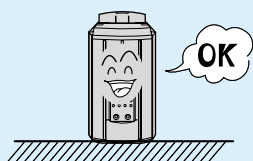

오랫동안 사용하지 않을 때는
전원플러그를 뽑으세요.



플러그 분리



이상한 소리나 냄새가 날 때는
즉시 전원플러그를 뽑고 삼성전자
서비스센터에 연락하세요.



플러그 분리




각부의 명칭(본체)

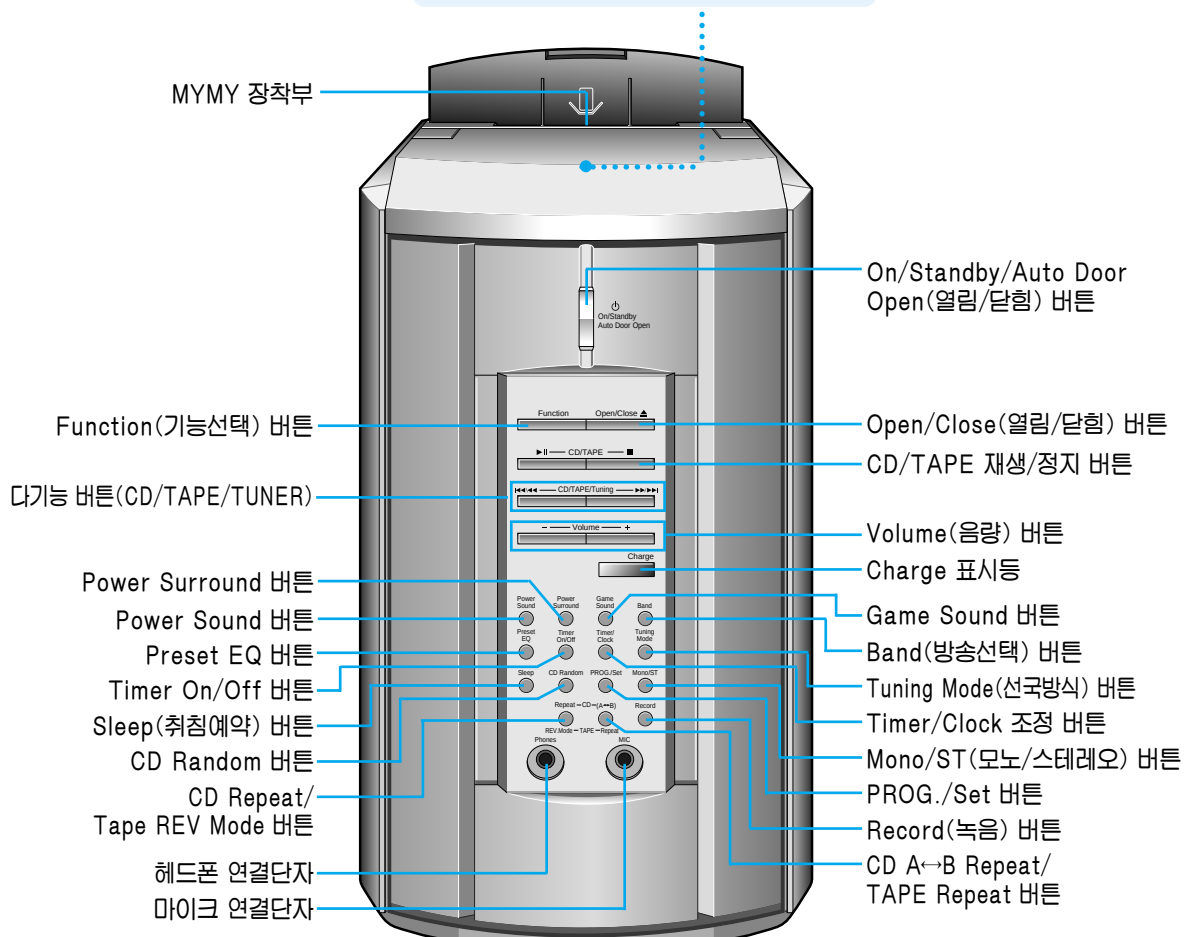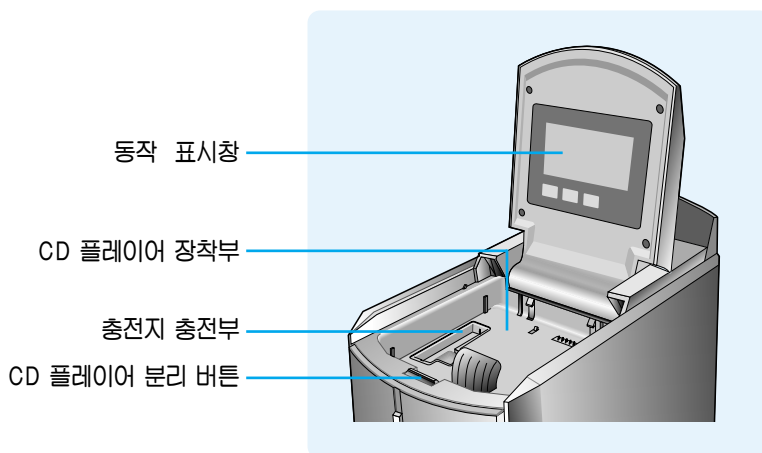





각부의 명칭(원격조정기)

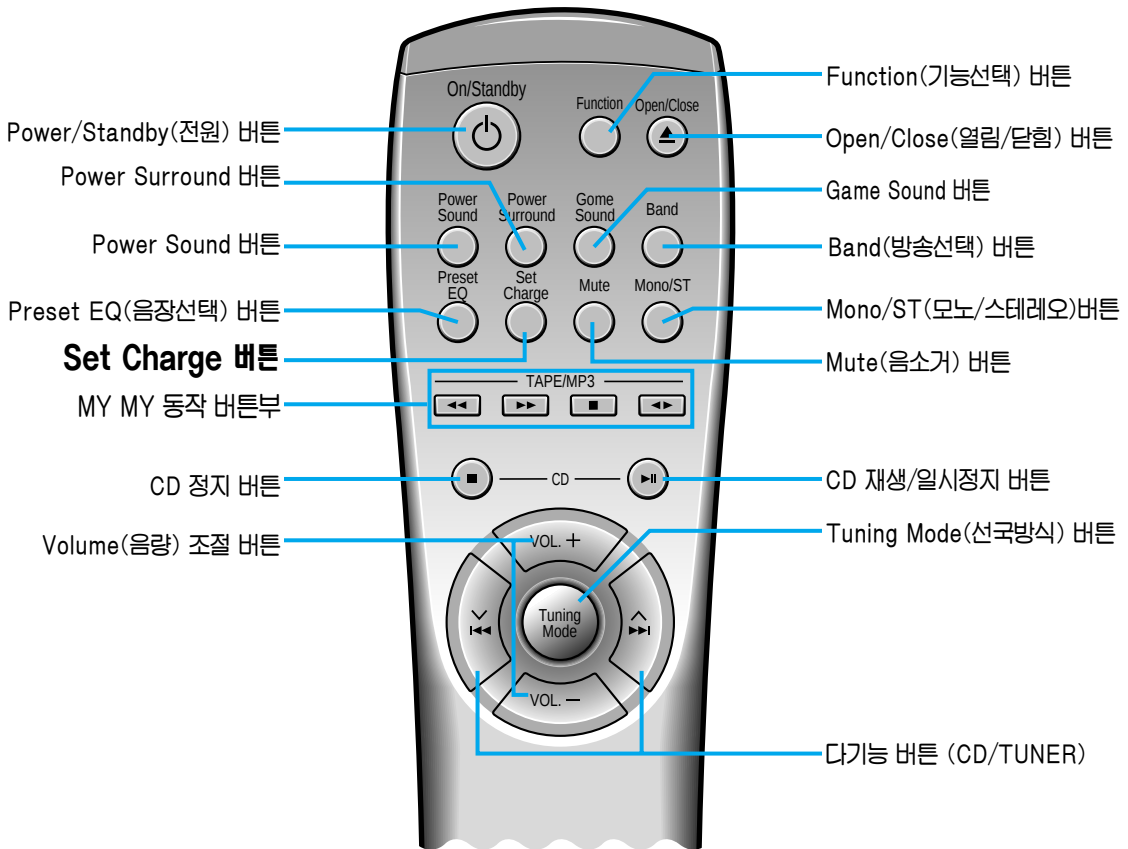


- 1** 화살표 방향으로 당겨 덮개를 빼내세요

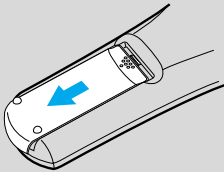

- 2** 건전지를 ⊕, ⊖극이 맞도록 넣으세요.

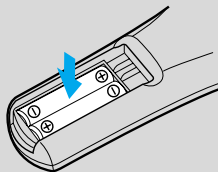

- 3** 뚜껑을 양쪽홈에 잘 맞춰 덮개를 닫으세요

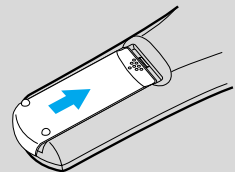

참고


원격조정기가 동작되지 않을 때

1. 건전지의 ⊕, ⊖극이 바뀌지 않았나요?
2. 건전지가 다 소모되지 않았나요?
3. 정전은 아닌가요?
4. 전원코드가 빠져 있는 건 아닌가요?




각부의 명칭(MY CD)


열린 그림

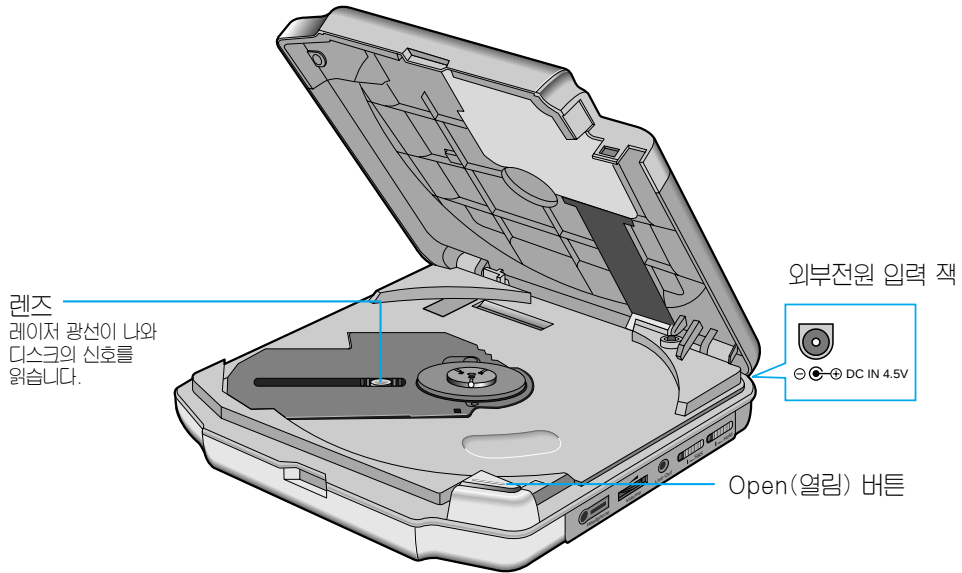


옆면

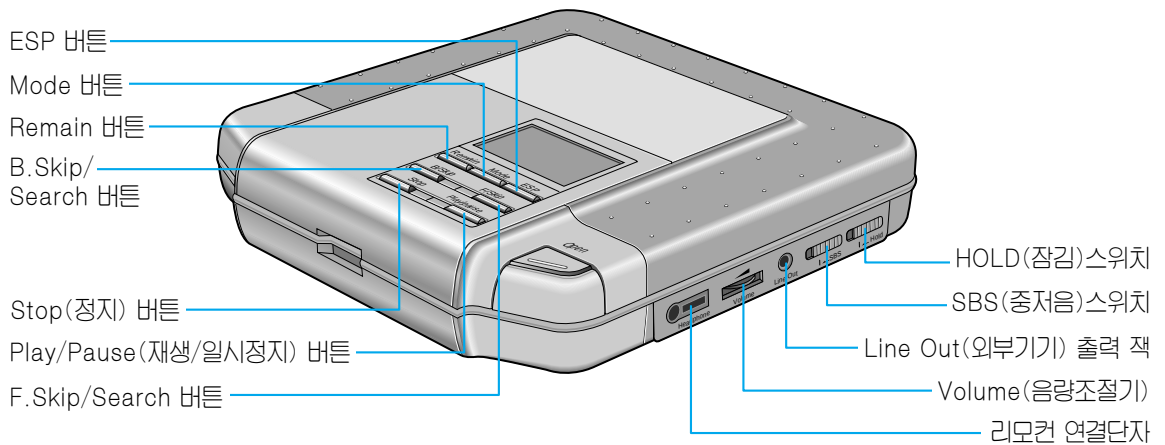

리모컨

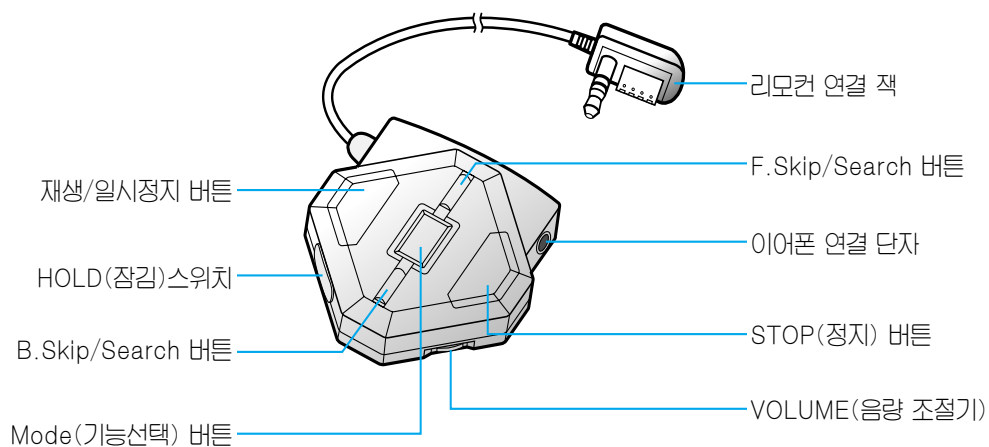


액정 표시판

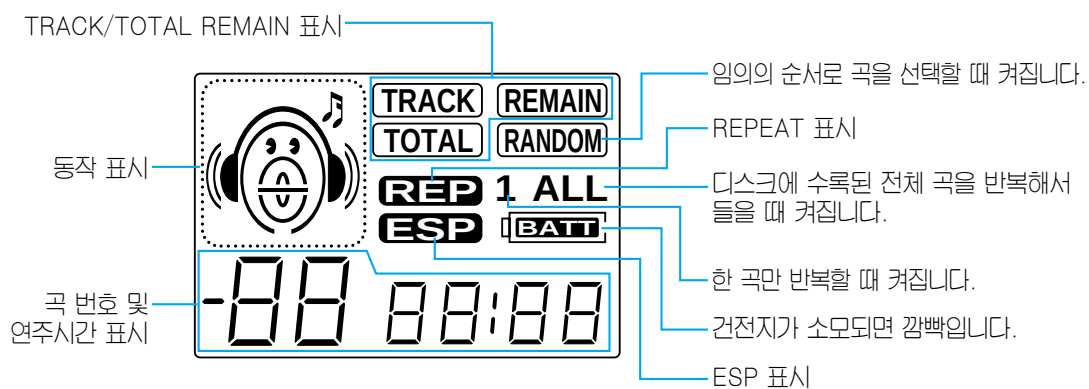




각부의 명칭(마이마이)


앞면

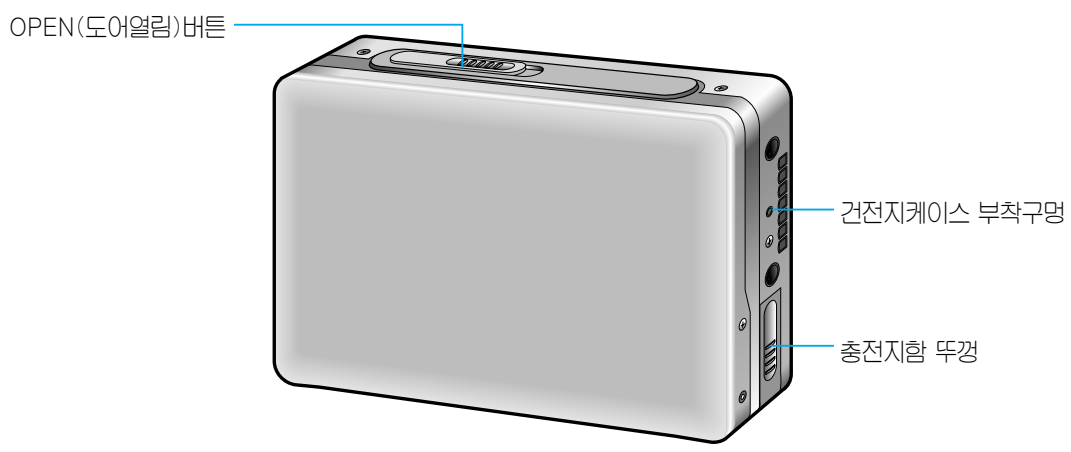


뒷면

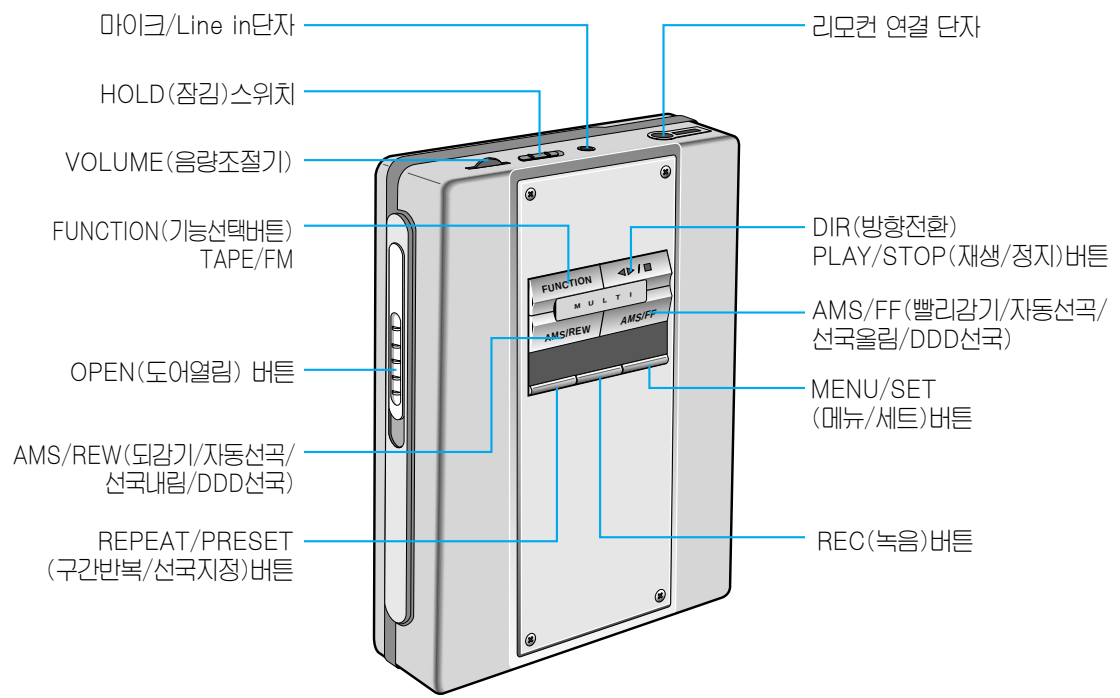

리모컨

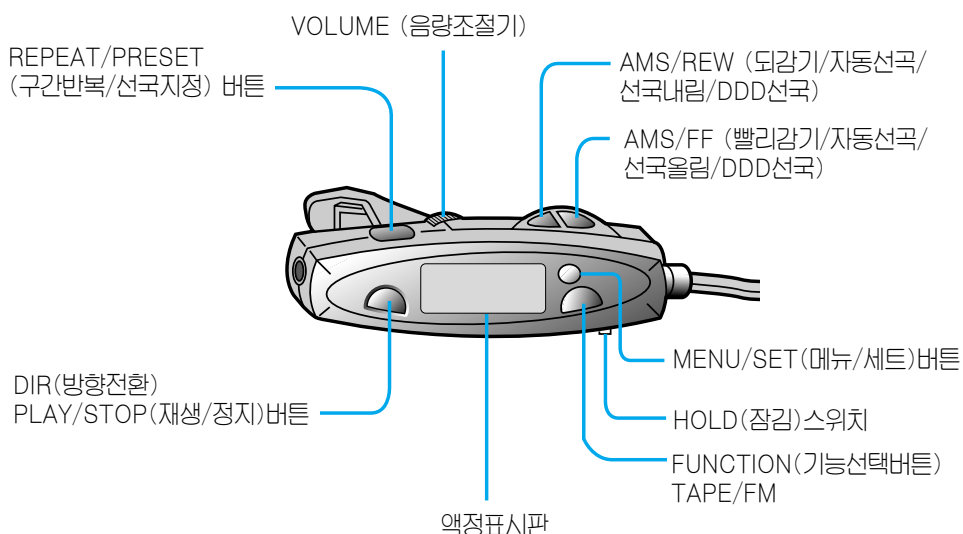







액정 표시판



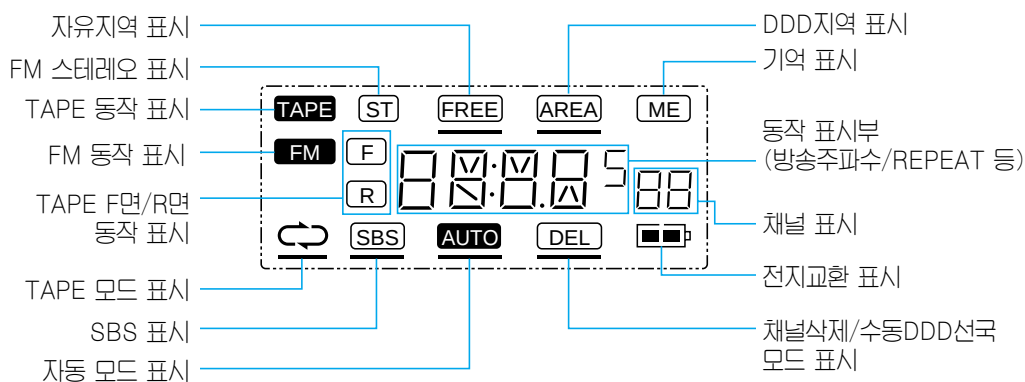










사용전 준비

부속품

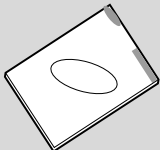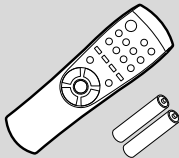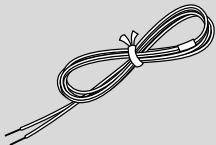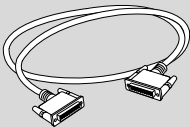디지털 오디오	 헤드폰 카세트 연결코드	 사용설명서(보증서 내장)	 리모콘	 AM(고리모양)안테나
	 FM(T) 안테나	 PC 연결코드	 CD-ROM DISC	

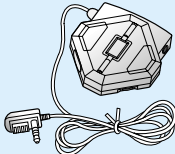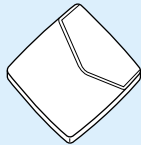CD 플레이어	 AA X 2개 충전지(2개) 니카드(Ni-cd) 1.2V	 리모콘 (RM-M530)	 이어폰	 휴대 주머니


마이마이	 외부 건전지 케이스	 알칼라인 건전지(1개)	 리모콘 (RM-M8500)	 충전지(1개) (Ni-MH)
	 핀 마이크 (φ 3.5)	 이어폰	 휴대 주머니	

참조


- 본 제품은 성능향상 및 품질 개선을 위하여 부속품을 변경할 수도 있습니다.
“부속품을 구입하려면 가까운 삼성전자 서비스센터 또는 대리점에 문의하여 주십시오.”

안테나 연결 방법

- 강전계 지역(송신탑 근처)에서는 혼신이 생기는 경우가 있습니다. 이때는 실외 안테나 또는 FM "T" 안테나를 떼고 사용 하십시오.

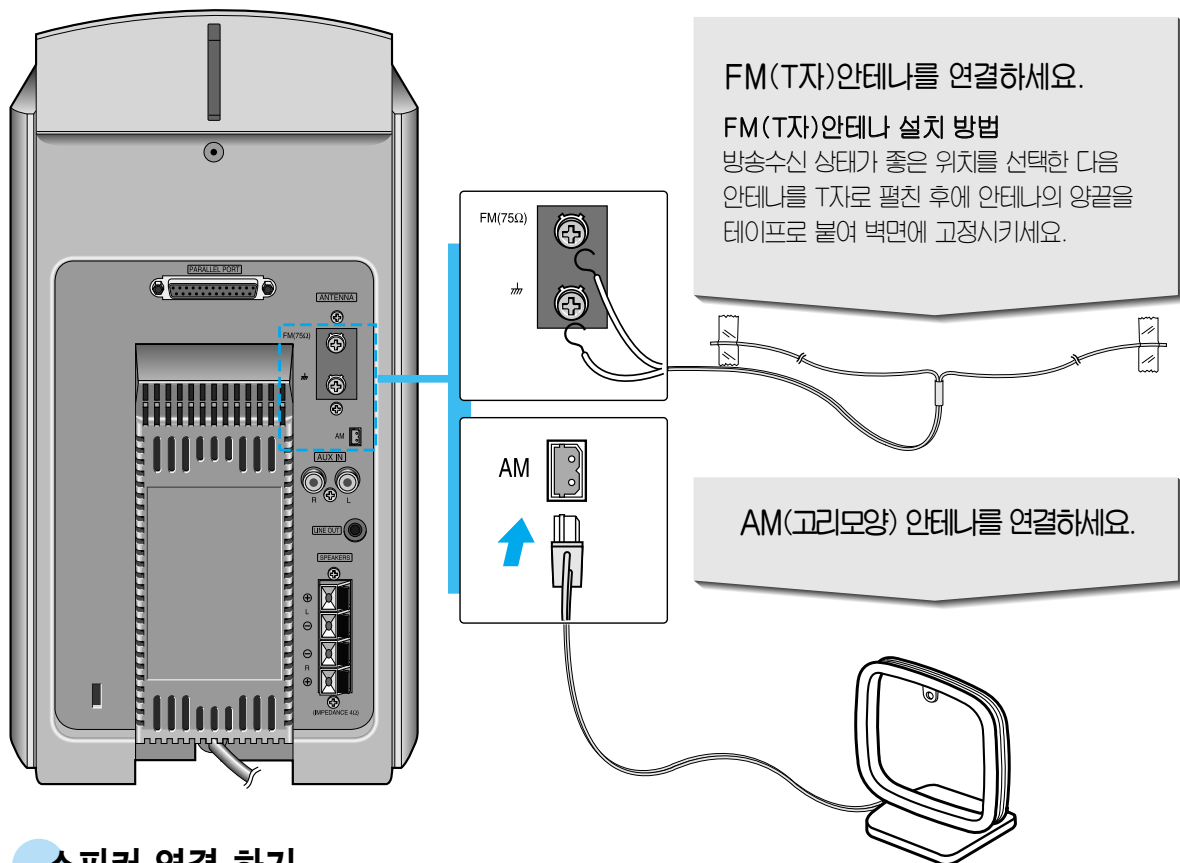

스피커 연결 하기

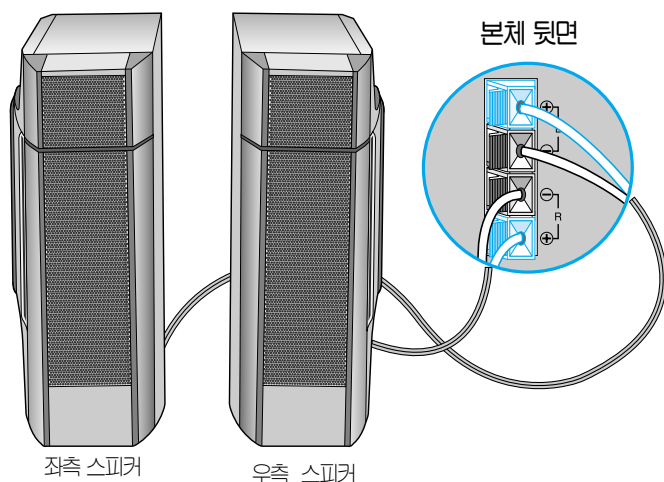

주의

스피커 설치시 주의사항


- 난방기구 가까이나 직사광선이 비치는곳, 습기가 많은 곳은 캐비네트의 색상이 변하거나 성능 열화의 원인이 될수가 있습니다.
- 스피커 시스템이 벽이나 기둥의 높은 장소 등 불안정한 장소에 설치 되었을 때는 떨어져서 인명 피해 등 사고가 발생할 수 있습니다.



사용전 준비

고정장치 사용하기


- 본체에 MY MY를 장착하여 사용하는 방법입니다.
- MY MY 장착은 정확하게 해 주세요.
장착이 잘못되면 MY MY가 동작하지 않을 수도 있습니다.

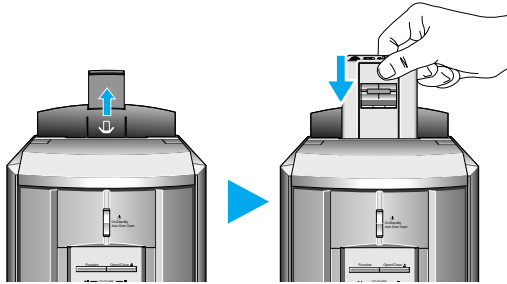

- 1** 아지트의 MY MY 장착부 고정장치를 화살표 방향으로 올려 주세요.
- 2** MY MY의 동작부가 전면으로 향하게 하여 장착부에 넣으세요.

아지트에 MY CD를 장착하기

- 본체에 MY CD를 장착하여 사용하는 방법입니다.
- MY CD 장착은 정확하게 해 주세요.
장착이 잘못되면 CD가 동작하지 않을 수도 있습니다.

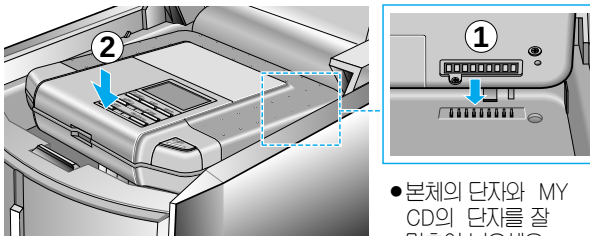


- 1** MY CD의 뒷쪽을 본체의 걸림 장치에 맞게 넣으세요.
- 2** MY CD의 앞쪽을 누르세요.

- 본체의 단자와 MY CD의 단자를 잘 맞추어 넣으세요.


아지트에서 MY CD를 분리하기

- 본체와 MY CD를 분리하여 사용하는 방법입니다.

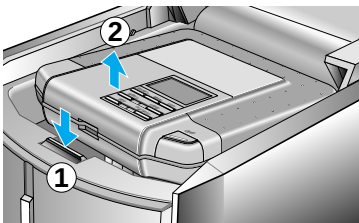

- 1** MY CD 분리 버튼을 화살표 방향으로 누르세요.
- 2** MY CD 앞쪽이 위로 올라오면 앞쪽을 잡고 빼내세요.

헤드폰 사용방법

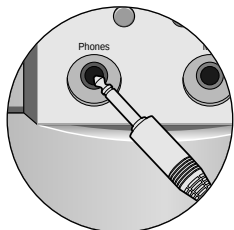


- 헤드폰 연결단자에 헤드폰을 연결한후 음악을 감상하세요.

참고

- 헤드폰이나 마이크를 구입하려면 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스센터에 문의하세요.

마이크 사용방법

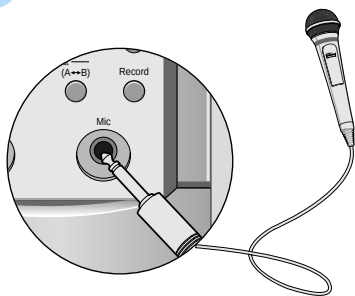


- 제품 전면에 있는 마이크 연결단자(MIC)에 마이크(ø3.5)를 꽂아 주세요.
- 음량을 조절하세요.

참고

- CD와 TAPE는 기능의 재생중에서만 사용이 가능합니다.
- 마이크가 스피커에 가까워서 “빠” 하는 소리가 발생할 경우 마이크를 스피커에서 멀리 떨어지도록 하고 사용하세요.
- 라디오 또는 CD의 음을 배경으로 자신의 음성이 혼합된 음을 녹음하려면 데크에 공테이프를 넣고 녹음 버튼을 누르세요.
스피커로 녹음내용이 나오면서 테이프에 녹음이 시작됩니다.

외부기기 연결 (필요시 연결하세요)

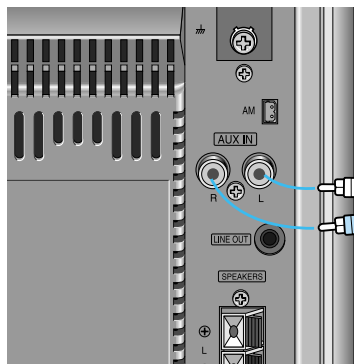

- 외부기기를 연결하여 본제품에 연결된 스피커로 음을 들을 수 있습니다.
- 본체의 외부기기 입력단자와 외부기기(비디오, LDP, 컴퓨터, TV 등)의 음성출력단자를 연결하세요.
(단, 컴퓨터는 SOUND CARD나 CD-ROM이 장착된 기종에서 가능합니다.)
- 연결시에는 각 연결 코드와 좌·우 연결단자가 서로 바뀌지 않도록 주의 하세요.

음성출력단자
(비디오, LDP, 컴퓨터, TV 등)




충전방법

충전지 에 대하여


- 충전할 때에는 부속된 전용 충전지를 사용하십시오.
- 충전지를 처음 사용하실때나 수개월이상 방치했다가 사용하실때는 만충전후 완전방전 후 사용하십시오.
- 충전지는 400회 충방전이 가능합니다.
- 충전지를 24시간 이상 연속적으로 충전하지 마십시오.
- 과충전, 과방전등은 충전지의 수명을 단축시킵니다.
- 충전시간을 비교하여 사용시간이 짧아졌을때는 새로운 충전지로 교환하십시오.
- 충전지를 오래 사용하기 위해서는 만충전후 완전방전 될때까지 사용후 다시 만충전을 반복하여 사용하십시오. 짧게 사용후 충전이 반복될 때는 충전지 사용시간이 짧아집니다. 이때는 완전방전과 만충전을 수회반복하면 정상적인 성능이 됩니다.
- ※ 제품을 구입하신후 처음 사용하실때는 충전지를 꼭 충전하신후 사용하십시오.

MY MY 충전지 사용방법


- 1** 먼저 본체의 충전지함 뚜껑을 그림 ①,②의 화살표 방향으로 여십시오.
(무리한 힘을 가하면 파손의 우려가 있으니 주의 하십시오)

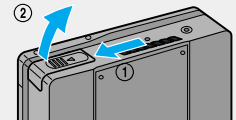

- 2** 충전된 충전지를 ⊕ 극성이 밖으로 향하게 하여 그림과 같이 본체에 넣어 주십시오.

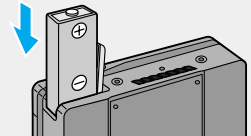

- 3** 충전지함 뚜껑을 화살표 방향 순으로 닫으십시오.



주의


- 충전지가 소모된 상태로 장시간 방치되면 충전되지 않으므로 반드시 충전시킨후 보관하여 주십시오.
- 전지가 소모되면 제품이 정상적인 동작이 되지 않으므로 액정표시판의 전지교환 표시등이 우측그림과 같이 나타날 때는 전지를 새것으로 교환하여 주십시오.
(충전지의 경우는 반드시 재충전하여 주십시오.)
- 제품을 장시간 사용하지 않을시 방전된 충전지가 본체 내부에 오랜시간 내장되어 있으면 충전지 수명이 짧아지고 제품에 악영향을 줄 수 있으므로 충전지 (또는 건전지)를 제거후 보관 하십시오.




(전지교환시기)

외부 건전지 사용방법

- 1** 건전지 케이스를 본체에 부착한 후 그림의 고정용 나사를 돌려 고정하십시오.

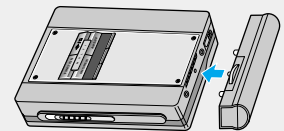

- 2** 건전지 케이스를 본체에 부착한 후 건전지 케이스 뚜껑을 열어 건전지 (AA형)를 ⊕⊖ 극성에 맞게 넣어 주십시오.

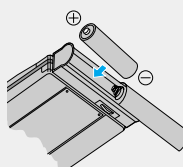


전지 사용시간

전지종류	테이프 재생시	라디오수신시
알카라인 전지	약11시간	약11시간
충전지(만충전시)	약8시간	약7시간30분
충전지+알카라인전지	약19시간	약18시간30분

아지트를 이용하여 사각 충전지(Ni-MH)를 충전 하려면


1 MY CD를 아지트에서 분리하세요.

- 본체의 MY CD 분리 버튼을 그림과 같이 눌러 분리하세요.

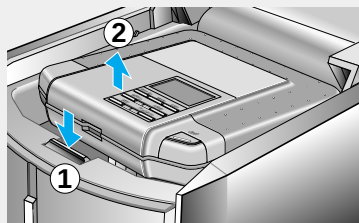


2 충전지를 넣으세요.

- 충전지를 그림과 같이 ⊕, ⊖ 극성에 맞게 넣으세요.

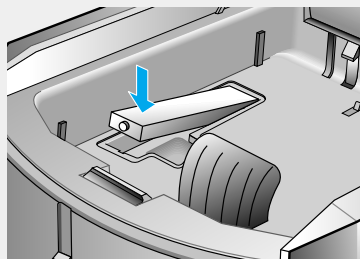

3 On/Standby(전원) 버튼을 누르세요.

- 충전시에는 Charge 표시부에 Charge 램프(적색 LED)가 깜빡입니다.
- 충전시간은 충전지가 방전된 상태에서 약 80분이 소요되며 충전이 끝나면 표시부의 Charge 램프(적색 LED)가 켜집니다. (Charge 램프(적색 LED)가 켜진후 약 30분후에 충전지를 꺼내 사용하시면 좋습니다.)

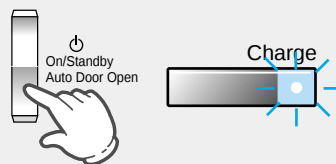

주의

- 충전지를 ⊕, ⊖ 반대로 넣어 충전하지 마세요.

참고


- 본 제품은 스피커로 CD를 듣거나 라디오를 듣고 있을 때에도 충전장치의 충전지나 마이마이(my my)의 충전지는 충전이 됩니다.




충전방법

마이마이(MY MY) 충전지함에 충전지를 넣은 상태에서 충전하기


- 1** 마이마이(MY MY)의 충전지함에 충전지를 넣으세요.
- 충전지를 ⊕ 극성이 밖으로 향하게 하여 그림과 같이 본체에 넣으세요.

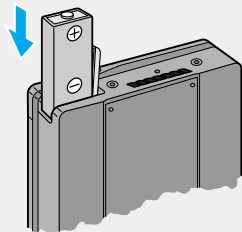

- 2** 마이마이(MY MY)를 아지트의 충전부에 꽂으세요.
- 마이마이(my my)가 거꾸로 삽입되지 않도록 그림과 같이 마이마이(my my)의 동작부가 전면으로 향하도록 넣으세요.

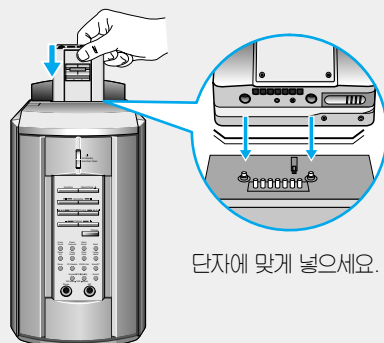

- 3** On/Standby(전원) 버튼을 누르세요.

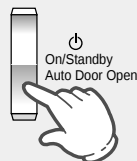

참고

- 본 제품은 스피커로 TAPE를 듣거나 라디오를 듣고 있을 때에도 충전장치의 충전지나 마이마이(my my)의 충전지는 충전이 됩니다.


(충전시간)

충전 방법	만충전 소요시간
마이마이(my my)를 사용할 때	약 7시간
마이마이(my my)를 사용하지 않을 때	약 5시간

MY CD용 충전지 충전하기


1 충전용 충전지를 별도로 구입하여 충전 시키고자 할 때 피복을 벗겨 주세요.

- 충전용 충전지(Ni-cd)를 별도로 구입 할 경우 그림과 같이 충전지(-) 쪽의 피복을 칼로 3mm 벗겨내고 충전하세요.

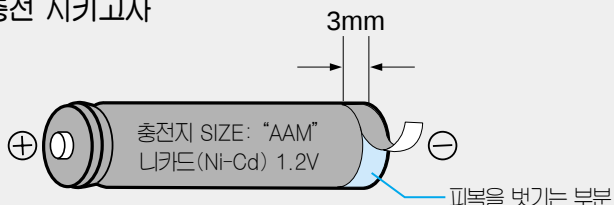


2 충전지를 MY CD의 건전지함에 넣은후 아지트에 장착하세요.

- 충전지의 극성이 바뀌지 않도록 바르게 넣으세요.
- MY CD를 정확하게 장착하세요.

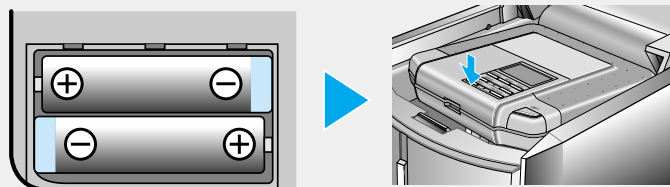

3 아지트의 Function(기능선택) 버튼을 눌러 CD를 선택하세요.

- 충전이 시작 됩니다.



참고

- CD 기능 선택시에만 충전이 가능합니다.

주의

- 피복을 벗기지 않으면 충전이 되지 않습니다.

- 전지 사용시간

충전 방법	만충전 소요시간
MY CD를 사용할 때	약10시간
MY CD를 사용하지 않을 때	약10시간

전지 종류	재생시 시간
충전지(만 충전시)	약 4시간



충전방법


Set Charge 기능을 이용하여 충전하기

Set Charge 기능이란?

- Power Off 상태에서도 마이마이(MY MY)와 MY CD의 충전지를 동시에 충전할 수 있는 기능입니다.


1 On/Standby(전원) 버튼을 Off(대기상태)로 하세요.

- 전원코드가 연결된 상태에서 Off(대기상태)로 하세요.
- On/Standby(전원) 버튼에 적색등이 켜지면 Off(대기상태)입니다.

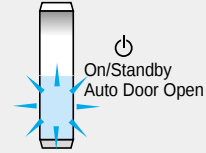


2 마이마이(MY MY)의 충전지함과 MY CD의 충전지함에 충전지를 넣으세요.

- 충전지의 극성이 바뀌지 않게 넣으세요.

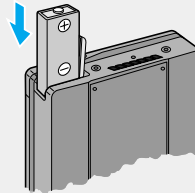



(마이마이)

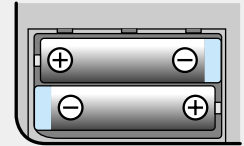

(MY CD)


3 마이마이(MY MY)와 MY CD를 이지트의 충전부에 장착하세요.

- 단자에 맞게 바르게 넣으세요.

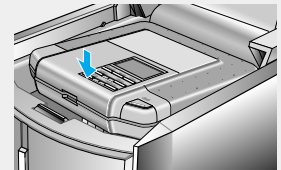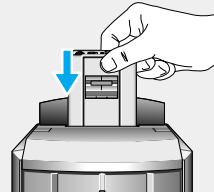

4 리모컨의 Set Charge 버튼을 누르세요.

- 버튼을 누르면 충전이 시작됩니다.
- 이때 본체의 Charge 램프(적색 LED)가 느리게 깜박이며, 충전이 시작 됩니다.
- 만충전시 약 10시간 소요됩니다.



참고


- Set Chage 기능이 동작중 전원을 켜거나 제품을 동작시키면 Set Chage기능이 해제 됩니다.
- 본 기능은 심야 및 외출시 사용하면 편리합니다.

● 충전시간

CD	MY MY
약 10시간	약 5시간



아지트(@ZIT)

N-CY40

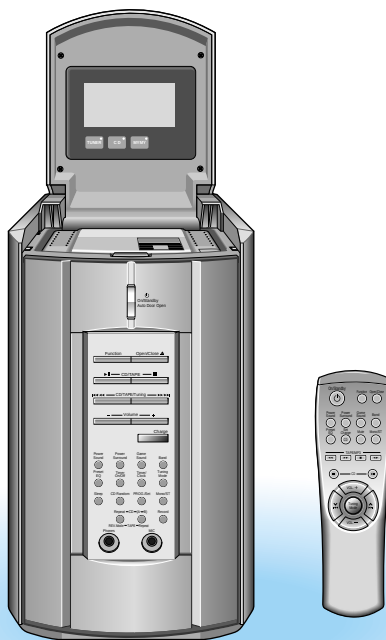





라디오를 들으려면

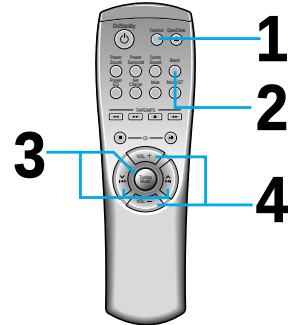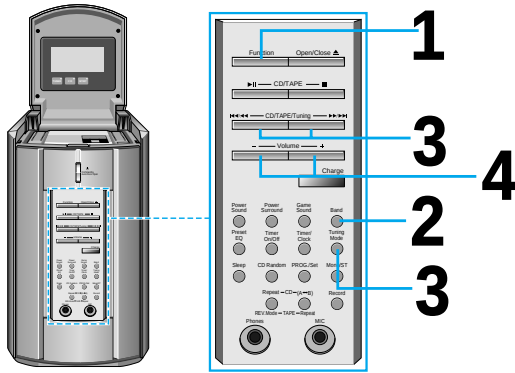

- 1** Function(기능선택) 버튼으로 TUNER를 선택하세요.




- 2** Band 버튼으로 원하는 방송(FM/AM)을 선택하세요.
- 누름에 따라 FM과 AM이 선택됩니다.

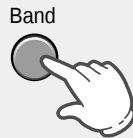


- 3** 방송주파수를 맞추세요.

- 주파수를 선택하는 방법은 3가지가 있습니다.
- Tuning Mode를 누를 때마다 주파수 선택방식이 바뀝니다.




- ▶ MANUAL → PRESET → AUTO
- 본체에서 방송주파수를 맞추고자 할 때는 Tuning Mode 버튼으로 주파수 선택방식을 선택 후 ◀◀/▶▶, ▶▶/▶▶ 버튼을 사용하면 됩니다.

- 4** 음량의 크기를 조절하세요.



FM 스테레오 방송을 들으려면

- 방송국에서 FM 스테레오 방송을 송신하면 본 제품은 청취되는 수신에 따라서 스테레오로 방송을 들을 수 있습니다.
- 수신 상태가 좋지 못해 잡음이 생기면 Mono/ST 버튼을 눌러 표시부에 STEREO가 사라지게 하세요. (MONO 상태가 됩니다.)





주파수 맞추는 방법

- 방법1** Tuning Mode(선국방식)
자동선택시 버튼을 눌러 "AUTO"가 표시되게 한 후 ◀◀/▶▶, ▶▶/▶▶ 버튼을 누르면 방송이 있는 주파수를 찾아 멈춥니다.
- 방법2** Tuning Mode(선국방식)
수동선택시 버튼을 눌러 "MANUAL"이 표시되게 한 후 ◀◀/▶▶, ▶▶/▶▶ 버튼을 누르면 주파수가 1단계씩 증가 또는 감소 합니다.
- 방법3** Tuning Mode(선국방식)
기억된 방송을 선택 할 때 버튼을 눌러 "PRESET"가 표시되게 한 후 ◀◀/▶▶, ▶▶/▶▶ 버튼을 누르면 기억된 방송국을 선택할 수 있습니다. (기억방법은 오디오 -2쪽 참조)




방송을 기억 시키려면

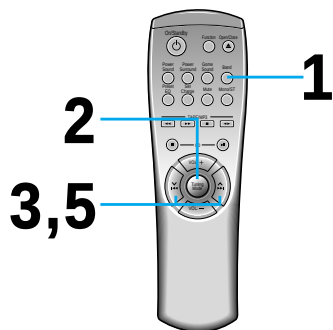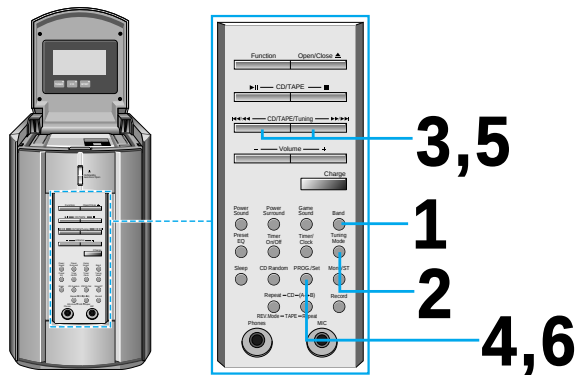

예) FM89.1을 2번에 기억시킬 경우

- 1** Band 버튼을 눌러 “FM”을 선택하세요.
• 누름에 따라 FM과 AM이 선택 됩니다.




- 2** Tuning Mode로 “MANUAL” 또는 “AUTO”를 선택하세요.



- 3** Down/Up(선풍) 버튼을 눌러 ‘89.1’에 맞추세요.

- 본체에서는 DOWN, UP(◀◀/▶▶, ▶▶/▶▶) 버튼을 리모컨에서는 (V/Λ)을 사용하여 ‘89.1’를 맞추시면 됩니다.




- 4** PROG./Set 버튼을 누르세요.
• 표시부에 프로그램될 번호가 깜빡입니다.



- 5** Down/Up(선풍) 버튼을 눌러 ‘2번’을 맞추세요.

- 누름에 따라 숫자가 1단계씩 증가 또는 감소합니다.



- 6** PROG./Set 버튼을 누르세요.

- 번호가 사라지고 기억이 완료된 것입니다.
- 다른 방송을 더 기억시키려면 3~6번을 반복하세요.
- AM방송을 기억시킬 경우에는 FM방송을 기억시키는 경우와 동일하게 동작시키세요.



기억된 방송을 변경하려면

- 2~6번 순서대로 따라 하다가 바뀌는 내용을 변경하여 기억시키세요.


참고

- 수신되는 FM과 AM 방송을 합쳐 최대 30개까지 기억시킬수 있으므로 자주 듣는 방송을 순서대로 기억시켜 두면 간편하고 빠르게 찾아서(맞추어서) 들을 수 있습니다.




아지트(@ziT)로 CD를 들으려면

- MY CD를 아지트에 장착하면 아지트 본체와 리모컨에서 조절이 가능합니다.
- MY CD를 아지트에 장착하실 경우에는 MY CD의 유선 리모컨을 제거하신 후 장착 하세요.

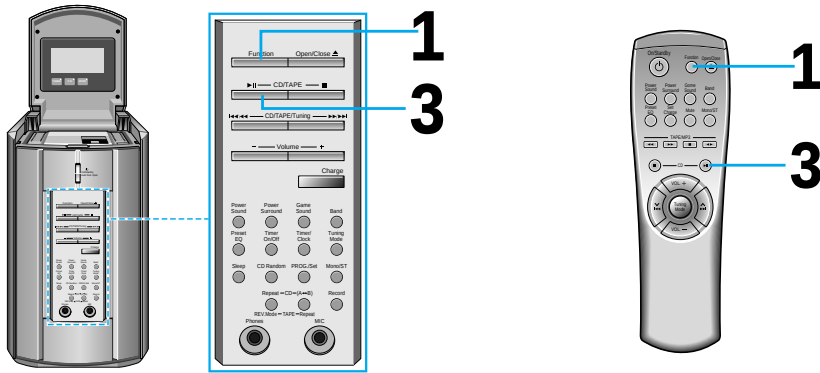


- 1** 아지트 장착부에 MY CD를 넣은 후 Function (기능선택) 버튼으로 CD를 선택 하세요.

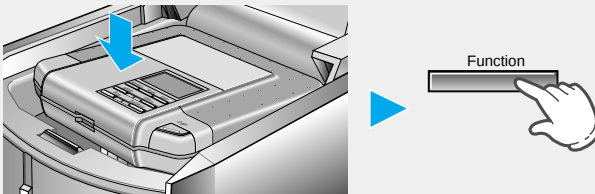


- 2** MY CD의 Open(▲) 버튼을 눌러 도어가 열리면 디스크를 넣고, 도어를 눌러 닫으세요.

- 라벨면이 위쪽을 향하게 넣으세요.

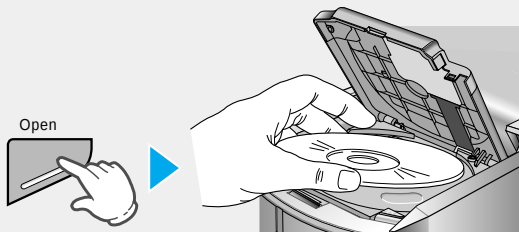


- 3** 재생/일시정지(▶||) 버튼을 누르세요.

- 버튼을 한번 누르면 재생되고, 한번 더 누르면 일시정지가 반복 선택됩니다.




재생을 멈추려면

- 정지(■) 버튼을 누르세요.



소리가 나오지 않게 할 때

- 이 기능은 리모컨에서만 동작 가능합니다.
- Mute(음소거) 버튼을 누르세요.
- 손님이 오거나 전화를 받을 때 편리 합니다.
- 소리를 나오게 하려면 다시 한번 누르세요.





참고

- Open(열림) 버튼을 누르면 재생 중인 곡이 정지 됩니다.
- 재생중 제품에 충격을 가하면 음이 잠시 멈추거나 건너뛰는 경우가 있습니다.



CD의 다양한 기능

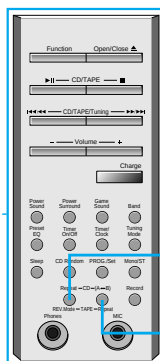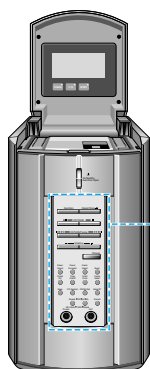

1,2
3,4

● 한 곡만 반복하여 들을 때

1 Repeat 버튼을 누르세요.

- 버튼을 한번 눌러 표시부에 "REPEAT 1"을 선택하세요.
- 버튼을 누름에 따라 **REPEAT 1 → REPEAT ALL → REPEAT OFF**가 반복 선택됩니다.

Repeat



● 전체 곡을 반복하여 들을 때

2 Repeat 버튼을 한번 더 누르세요.

- 버튼을 한번 눌러 표시부에 "REPEAT ALL"을 선택하세요.
- 버튼을 누름에 따라 **REPEAT 1 → REPEAT ALL → REPEAT OFF**가 반복 선택됩니다.

Repeat



● 선택된 구간을 반복하여 들을 때

3 (A↔B) Repeat 버튼을 한번 누르세요.

- 반복하여 듣고자 하는 처음부분(A 구간)이 선택됩니다.

(A↔B)



4 (A↔B) Repeat 버튼을 한번 더 누르세요.

- 반복하여 듣고자 하는 마지막 부분(B 구간)이 선택됩니다.
- (A↔B) 구간 Repeat는 3회 반복 재생되며, 3회 반복 재생후 자동 해제됩니다.

(A↔B)




참고

- MY CD가 ESP 모드로 설정되어 있으면 (A↔B) Repeat 기능 동작을 할 수 없습니다.
- MY CD에서 ESP 모드를 해제하신후 사용하세요.



CD의 다양한 기능

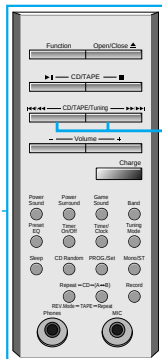

선곡/고속탐색 버튼




선곡/고속탐색 버튼

● 고속 탐색

재생중 **⏮/⏪, ⏭/⏩**(고속탐색) 버튼을 계속 누르세요.


- **⏭/⏩** 버튼을 계속 누르고 있으면 곡이 빠르게 지나가고, **⏮/⏪** 버튼을 계속 누르고 있으면 곡이 빠르게 되돌아갑니다.
- 누르고 있던 손을 떼면 정상으로 재생됩니다.

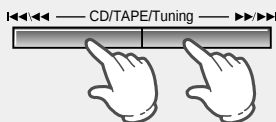

● 선곡(다른곡을 선택하려면)

재생중 **⏮/⏪, ⏭/⏩**(선곡) 버튼을 짧게 누르세요.

- **⏭/⏩** 버튼을 짧게 누르면 재생중인 곡의 다음곡이 재생되고, **⏮/⏪** 버튼을 짧게 누르면 재생중인 곡의 처음으로 돌아가 다시 재생됩니다.
- 정지상태에서 **⏭/⏩** 버튼을 누르면 2번곡이 재생되고, **⏮/⏪** 버튼을 누르면 마지막 곡이 재생됩니다.






마이마이(MY MY)를 아지트(@Zi T)로 들으려면

- 마이마이(MY MY)를 아지트에 장착하면 아지트 본체와 리모컨에서 조절이 가능합니다.
- 단, 마이마이(MY MY)의 FM은 마이마이(MY MY)의 Function 버튼에서만 선택됩니다.
- 마이마이(MY MY)를 아지트에 장착하실 경우에는 마이마이(MY MY)의 유선 리모컨을 제거하신후 장착 사용하세요.

카세트 테이프를 들을 때


1 마이마이(MY MY)에 재생하려는 TAPE를 넣으세요.

- 도어를 열고 그림과 같이 재생하려는 면을 정면으로 하여 테이프를 넣으세요.

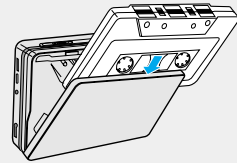


2 마이마이(MY MY)를 아지트의 장착부에 꽂으세요.

- 마이마이(my my)가 거꾸로 삽입되지 않도록 그림과 같이 마이마이(my my)의 동작부가 전면으로 향하도록 넣으세요.
- 아지트에서 마이마이 고정장치를 당겨 마이마이를 고정하세요.

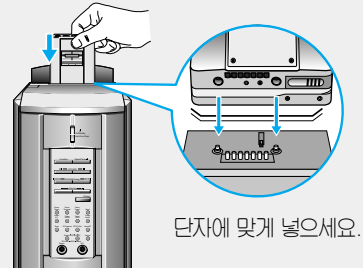


3 Function(기능선택) 버튼으로 TAPE를 선택하세요.

- TAPE가 자동으로 재생됩니다. (자동으로 재생 안될시는 재생/일시정지(▶||)버튼을 누르세요.)




- 재생/일시정지(▶||)버튼을 한번 누르면 정방향으로 재생되고, 한번 더 누르면 역방향으로 재생됩니다.




4 재생중 ◀◀/◀, ▶▶/▶ (자동선택) 버튼을 짧게 누르세요. 자동선택 기능을 이용하실 수 있습니다.

- 내용을 편집하려면 마이-14페이지 AMS(자동선택)기능을 참조하세요.



5 정지하려면

- 정지(■)버튼을 누르세요.




참고

- 마이마이(MY MY)를 아지트의 장착부에 꽂은 후 아지트에서 조절이 안되시면 마이마이의 장착상태 및 접촉 상태를 확인 하신후 재 삽입하여 사용하세요.




테이프의 다양한 기능

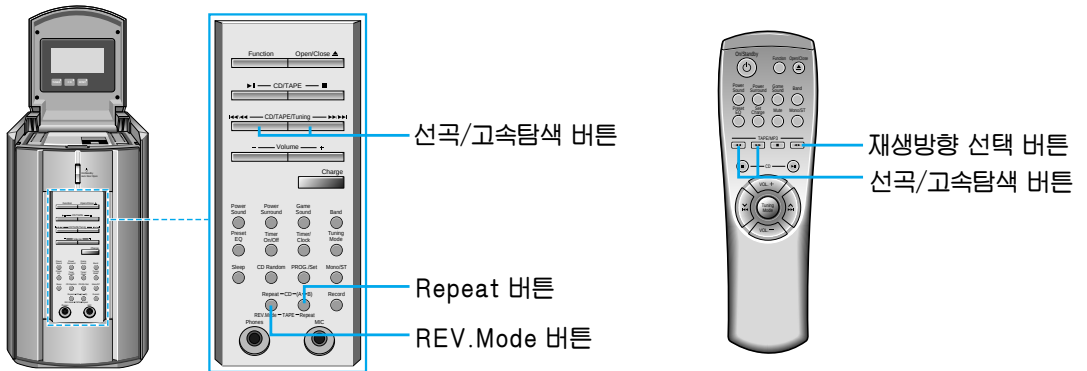

● 재생 방향선택 기능

방향선택 버튼을 누르세요.


- 연주중에 리모컨의 재생(▶▶) 버튼을 누르면 재생방향이 바뀝니다.




● REV.Mode(자동왕복)

REV. Mode(자동왕복) 버튼을 누르세요.

- 자동왕복 재생을 하려면 REV. Mode(자동왕복) 버튼을 눌러 표시부에 다음과 같이 표시되게 하세요.



- 앞면 → 뒷면
재생후 정지



- 앞면 → 뒷면 → 앞면으
로 왕복재생

● Repeat(구간 반복 기능)

- 8초반복: REPEAT(구간반복) 버튼을 짧게 (1초이하)누르면 8초전의 구간으로 되돌아가 재생을 시작합니다.
- 1곡반복: REPEAT(구간반복) 버튼을 길게 (1초이상)누르면 현재 재생중인곡을 계속해서 반복재생합니다.
- 1곡 반복중에는 REW(되감기)나 FF(빨리감기)버튼은 동작되지 않습니다. 반복동작중 반복기능을 해제하고자 할때는 재생버튼을 누르십시오.
- 테이프의 감긴량에 따라 반복구간이 수초 변할 수 있습니다.




● 고속탐색

재생중 REW(되감기/자동선편곡)버튼을 누르세요.

- 테이프의 재생중 REW(되감기/자동선편곡/선편곡내림)버튼을 누르면 최대 9곡까지 누른 횟수의 곡만큼 되돌려 재생합니다.
- FF(빨리감기/자동선편곡/선편곡올림)버튼을 사용하면 자동선편곡 예약곡수를 조절할 수 있습니다.

재생중 FF(빨리감기/자동선편곡)버튼을 누르세요.


- 테이프의 재생중 FF(빨리감기/자동선편곡)버튼을 누르면 최대 9곡까지 누른 횟수의 곡만큼 건너뛰어 재생합니다.
- REW버튼을 사용하면 자동선편곡 예약곡수를 조절할 수 있습니다.
- 자동선편곡 선택시 한쪽면 테이프의 남은 곡 이상 선택시 반대면으로 넘어가지 않고 테이프의 끝에서 정지됩니다. 다시 재생버튼을 누르면 반대면 처음곡부터 재생됩니다.
- 메들리 테이프, 음이 낮은 테이프, 어학용테이프, 무음부분이 4초이하의 테이프 사용시 자동선편곡이 안될수도 있습니다.






CD음을 MY MY(TAPE)에 녹음 하려면

- 1** Function(기능선택) 버튼으로 CD기능을 선택하세요.




- 2** 마이마이(MY MY)에 녹음용 TAPE를 넣으세요.

- 도어를 열고 그림과 같이 녹음을 원하는 면을 정면으로 하고 테이프가 오른쪽으로 감기게 하여 테이프를 넣으세요.

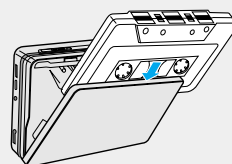


- 3** 마이마이(MY MY)를 아지트의 장착부에 꽂으세요.

- 마이마이(MY MY)가 거꾸로 삽입되지 않도록 그림과 같이 마이마이(MY MY)의 동작부가 전면으로 향하도록 넣으세요.
- 아지트의 마이마이 고정 장치를 당겨 마이마이를 고정하세요.

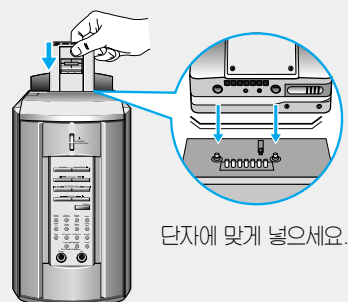


- 4** 아지트의 LINE OUT 단자에 연결한 연결코드를 마이마이(MY MY)의 MIC/LINE IN 단자에 연결하세요.

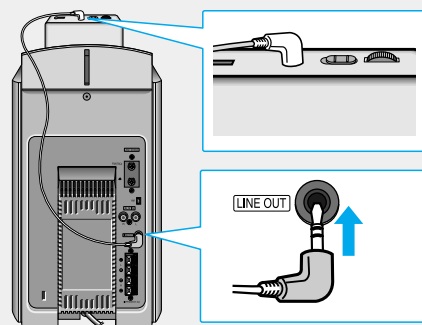

5 Open(▲) 버튼을 눌러 도어가 열리면 CD를 넣으세요.

- 라벨면이 위쪽을 향하게 넣으세요.

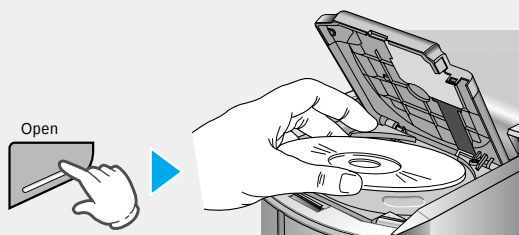

6 아지트의 Record 버튼을 누르세요.


- 아지트의 표시부에 "REC" 문자가 표시됩니다.

Record




7 아지트의 재생버튼을 누르세요.

- 재생버튼을 누르면 아지트의 CD음이 마이마이(MY MY)로 녹음 됩니다.




8 녹음을 멈추고자 할때는 아지트의 ■(정지) 버튼을 누르세요.



참고

- CD음을 마이마이(MY MY) TAPE에 녹음시 음질이 떨어질 수 있습니다.
- 녹음을 하지 않을 경우에는 아지트와 MY MY에 연결된 연결 코드를 분리하여 보관 하세요.

MY MY 및 MY CD의 연결단자 청결유지

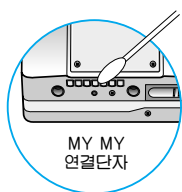


- MY MY와 MY CD의 연결단자 부분에 먼지나 이물질이 묻었을 경우 제거해 주세요.
- 연결단자가 깨끗하지 않으면 MY MY와 MY CD가 동작이 안될수도 있습니다.
- 먼지나 이물질을 제거할 때는 부드러운 천이나 면봉을 이용하여 깨끗하게 닦아주세요.




현재시각을 맞추려면

현재시각을 맞춰 두면 언제든지 시각을 볼 수 있으며, 켜지는 시각, 꺼지는 시각을 예약할 수 있습니다. (다른 기능 사용중에도 현재시각을 맞출 수 있습니다.)

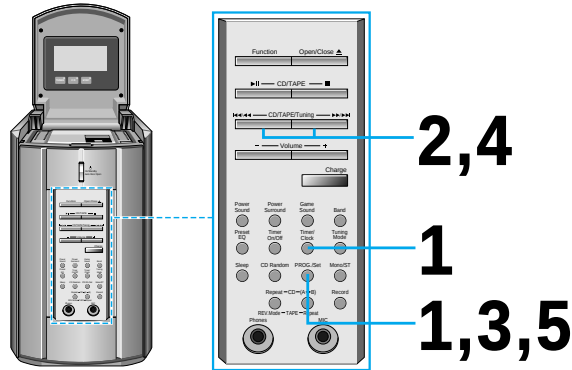


1 Timer/Clock(타이머/시각) 버튼을 누르세요.

- Timer/Clock 버튼을 누름에 따라 표시부에 — : — → CLOCK → 해제가 반복 선택됩니다.
- 현재 시각이 입력되지 않은 상태에서는 표시부에 현재시각이 “— : —”로 표시되며, TIMER는 나타나지 않습니다.
- 표시부에 “CLOCK”이 표시되게 한 후 PROG./Set 버튼을 누르세요.

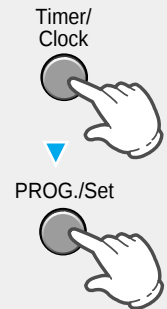

2 ⏮/⏪, ⏩/⏭버튼을 사용하여 시간을 맞추세요.

- 표시부의 “시” 표시가 깜박이면 ⏮/⏪, ⏩/⏭ 버튼을 눌러 시간을 맞추세요.

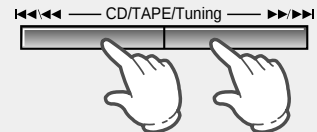

3 PROG./Set 버튼을 누르세요.

- 시간이 입력됩니다.

PROG./Set



4 ⏮/⏪, ⏩/⏭ 버튼을 사용하여 분을 맞추세요.

- 표시부의 “분” 표시가 깜박이면 ⏮/⏪, ⏩/⏭ 버튼을 눌러 분을 맞추세요.

⏮⏪⏩⏭ — CD/TAPE/Tuning — ⏭⏩⏪⏮



5 PROG./Set 버튼을 누르세요.

- 설정이 끝난 것입니다.
- 설정이 끝나면 TIMER가 나타납니다. (TIMER를 맞추려면 아지트-13쪽을 참조하세요.)
- 현재의 시각이 7~8초간 깜빡일때까지 현재 시각을 맞추지 않으면 시각입력이 취소되니 주의하세요.
- 현재 시각이 취소되면 1~5번 순으로 다시 맞추세요.


PROG./Set






자동으로 켜지게(꺼지게)하려면

- 켜지는 시각을 입력해두면 자동으로 전원이 켜지면서 선택된 기능이 동작을 하고 꺼지는 시각에 전원이 꺼집니다.

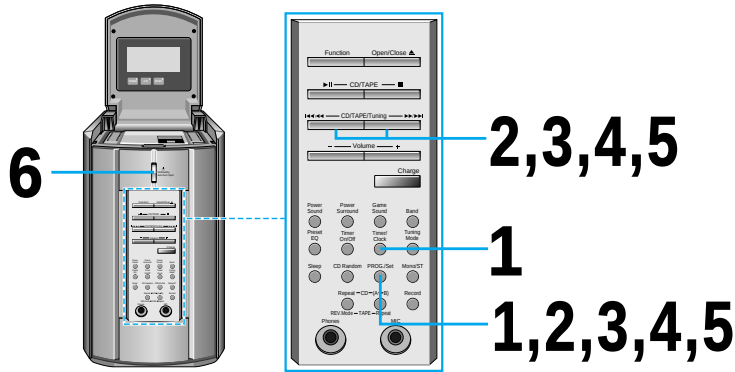


1 Timer/Clock(타이머/시각) 버튼을 누르세요.

- 누름에 따라 현재시각 → CLOCK → TIMER → 해제가 반복 선택됩니다.
- 표시부에 TIMER를 선택한 후 PROG./Set 버튼을 누르세요.

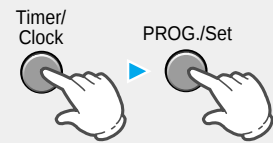


2 켜지는 시각(ON TIME)을 맞추세요.

- I◀◀/◀◀, ▶▶/▶▶ 버튼을 사용하여 시간을 맞추고 PROG./Set 버튼을 누르세요.
- I◀◀/◀◀, ▶▶/▶▶ 버튼을 사용하여 분을 맞추고 PROG./Set 버튼을 누르세요.

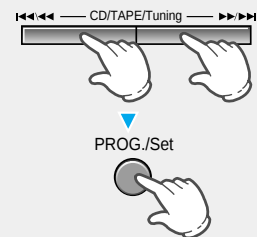


3 꺼지는 시각(OFF TIME)을 맞추세요.

- I◀◀/◀◀, ▶▶/▶▶ 버튼을 사용하여 시간을 맞추고 PROG./Set 버튼을 누르세요.
- I◀◀/◀◀, ▶▶/▶▶ 버튼을 사용하여 분을 맞추고 PROG./Set 버튼을 누르세요.
- VOL XX 이 표시부에 나타납니다.

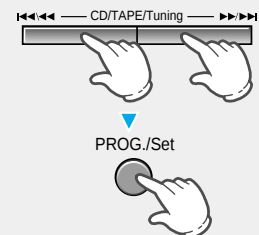


4 I◀◀/◀◀, ▶▶/▶▶ 버튼을 눌러 음량을 조절하세요.

- PROG./Set 버튼을 누르세요.

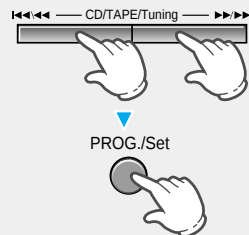


5 재생하고 싶은 기능을 선택하세요.

- I◀◀/◀◀, ▶▶/▶▶ 버튼을 누르세요.
- 누름에 따라 FM → AM → CD → TAPE가 반복 선택됩니다.
FM 또는 AM을 선택 하였을 경우에는 주파수를 선택하세요.
- PROG./Set 버튼을 누르세요.

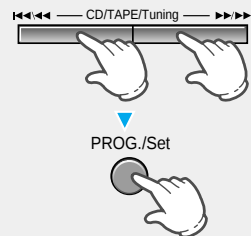

6 On/Standby(전원)을 꺼주세요.

- On/Standby(전원)가 꺼진 상태에서에서만 동작예약 기능이 동작 합니다.

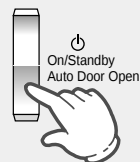

Timer On/Off 버튼

- 누름에 따라 표시부에 “⌚”가 나타났다(Timer On) 사라짐(해제)이 반복됩니다.
- Timer On/Off 버튼을 길게 누르면 TIMER Check 모드로 전환됩니다.
이때 원하는 기능을 수정 하실수 있습니다. (켜지는 시간, 꺼지는 시간, 음량등)
- 타이머 기능을 동작 또는 해제 하실 때 사용하세요.




주의

- 정전이나 전원 코드가 뽑혀진 경우에는 현재 시각이 지워지므로 현재 시각을 다시 맞추어야 합니다.
- CD 또는 TAPE 동작켜짐시 CD 또는 TAPE가 없는 경우에는 TUNER로 자동전환 동작됩니다.



Game Sound 효과 기능

PC 에서 게임을 할 때 나오는 소리를 분위기에 맞는 장르로 선택하여 보다 다양하게 즐길 수 있습니다.

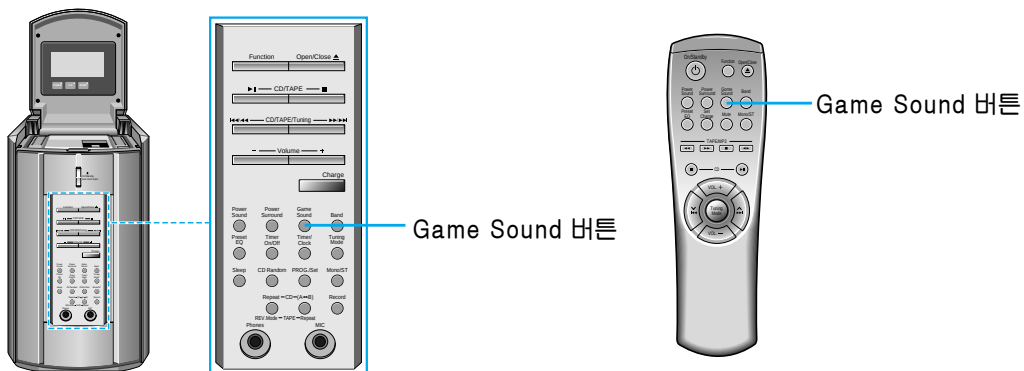

Game Sound 기능


Game Sound 버튼을 누르세요.

- 누름에 따라 SHOOTING → R . P . G → RACING → BATTLE → ADVENTURE가 반복 선택됩니다.

Game Sound



PC에 연결하기

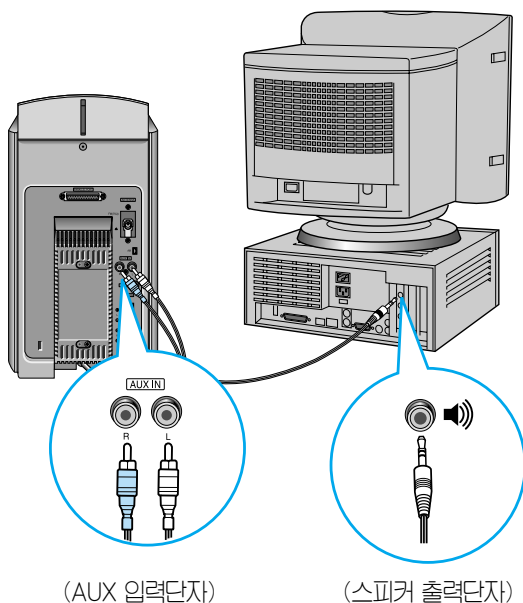

(AUX 입력단자)


(스피커 출력단자)

- 1 PC의 스피커 출력단자와 아지트의 AUX 입력단자를 연결 하세요.
- 2 아지트에서 AUX 기능을 선택 하세요.
- 3 PC에서 원하는 GAME을 실행하세요.
- 4 아지트 또는 GUI(Graphic user Interface) 화면의 GAME SOUND 버튼을 선택하여 GAME에 맞는 장르를 선택하세요.

예) 스타크래프트는 Battle모드에서, 자동차 경주는 Racing모드에서, 켄리그는 Shooting 모드에서, Final Fantage는 RPG모드에서, 톱 레이더는 Adventure모드에서~게임의 즐거움이 배전됩니다.



Power Sound/Power Surround 기능

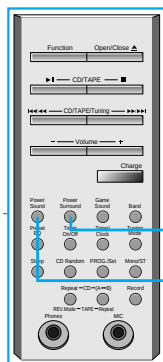

Power Surround 버튼

Power Sound 버튼



Power Surround 버튼

Power Sound 버튼

Power Sound 기능

이 기능은 고음부 및 저음부의 음을 2배 이상 강조해서 출력하는 기능으로, 고음은 경쾌하고 섬세하게 저음은 보다 풍부하고 박력있게 재현하여 살아 있는 감동을 느끼게 합니다.

- Power Sound 버튼을 누름에 따라 “Power Sound”가 켜짐과 꺼짐이 반복 선택됩니다.



Power Surround 기능

Power Surround(입체음) 시스템은 좁은 공간에서도 실제 연주회 등에서와 같은 음의 현장감 • 확대감을 느낄 수 있게 해줍니다.



- Power Surround 버튼을 누름에 따라 “Power Surround”가 켜짐과 꺼짐이 반복 선택됩니다.



※ 마이마이(MY MY)를 장착하여 TAPE/FM 음악을 아지트를 통하여 청취할 때 마이마이(MY MY)의 「SBS」가 선택된 상태(마이-14 참조)에서 “Power Sound” 나 “Power Surround”를 ON하면 특정레벨 이상에서는 음이 찌그러집니다.



Preset EQ(음색선택) 기능

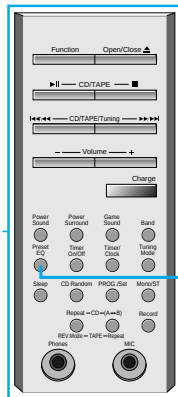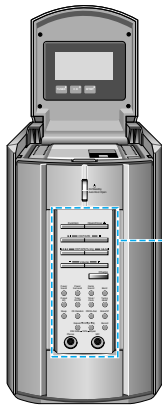

Preset EQ
(음색선택) 버튼



Preset EQ
(음색선택) 버튼

Preset EQ(음색선택) 기능

Preset EQ(음색선택) 버튼을 누르세요.


- 누름에 따라 PASS(통과) → CLASSIC(클래식) → ROCK(록)
→ POP(팝)이 반복 선택됩니다.



클래식, 록, 팝 등 다양한 음악장르를 선택하실 수 있습니다.
분위기에 맞는 음장모드와 장르를 선택하여 음악을 감상해 보세요.



Sleep(취침 예약) 기능

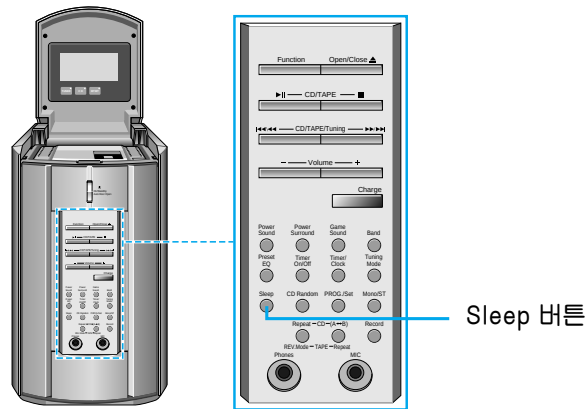


Sleep(취침예약) 버튼을 누르세요.

- 누름에 따라 90 MIN → 60 MIN → 45 MIN → 30 MIN → 15 MIN → OFF가 반복 선택됩니다.
- SLEEP 기능은 원하는 시간을 설정하면 그 시간에 전원이 자동으로 꺼집니다.

예) 45분을 설정한 상태에서 2분이 지난후 이 버튼을 한번 누르면 43분이 표시됩니다.
이때 한번 더 누르면 30분으로 바뀌어 원래 설정한 시간과 달라집니다.



PC에서 GUI(Graphic user Interface) 기능을 사용 하시려면

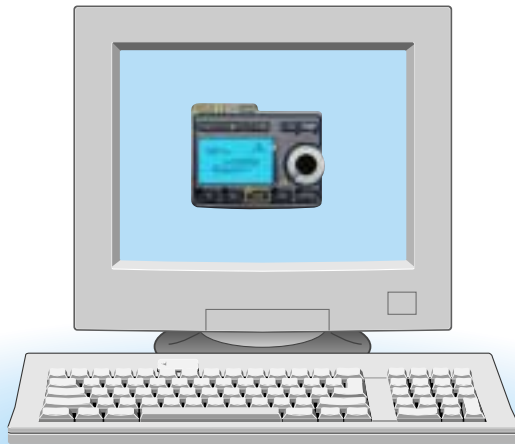

PC에서 GUI(Graphic user Interface) 기능은 펜티엄 120MHz 이상
기종에서 사용 하세요.

120MHz 이하 기종에서는 정상적인 동작이 안될수도 있습니다.


아지트(@ziT) www.samsungazit.co.kr



PC에 연결하여 사용하기

- PC에 아지트를 조정할 수 있는 프로그램을 설치한 후 PC와 아지트를 연결하면 PC에서도 아지트의 기능을 조정할 수 있습니다.

PC에 연결하기

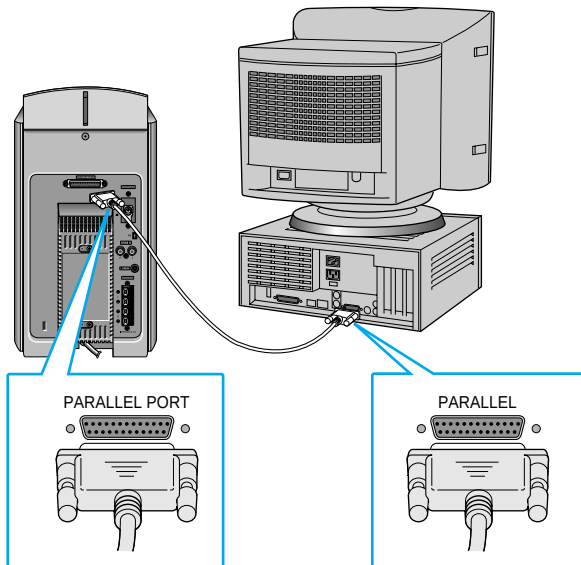

- 1 패럴렐 연결코드를 이용하여 아지트와 PC를 연결하세요.

참고

- 본 제품 아지트의 GUI (Graphic user Interface) 기능을 정상적으로 사용하기 위해서는 사용하고 계시는 컴퓨터(PC)에 패럴렐 포트가 있어야 합니다.
- 사용하시는 컴퓨터(PC)에 패럴렐 포트가 있지 않을 경우에는 컴퓨터(PC) 구입업체에 문의 및 설치를 하세요.



컴퓨터(PC)에 프로그램 설치하기

PC 오디오 GUI(Graphic user Interface) 프로그램을 동작 시키기 위해서는 사용하고 계시는 컴퓨터(PC)에 제공된 부속품 CD ROM 디스크에 있는 프로그램을 반드시 설치 해야 합니다.

- 프로그램 설치 및 사용을 효과적으로 하기위해서는 사용하고 계시는 컴퓨터(PC)에 아래사양이 필요하오니 참조하시기 바랍니다.

- 펜티엄 120MHz 이상
- ECP가 지원되는 패럴렐 포트
- 윈도우 95/98.
- CD-ROM 드라이브

프로그램 사용전에 아래와 같이 설정 바랍니다.

- GUI(Graphic user Interface) 기능을 정상적으로 사용하기 위해서는 사용하고 계시는 PC의 프린터 포트 모드를 아래와 같은 방법으로 확인 및 변경해야 합니다.
1. 컴퓨터(PC)전원을 켜다.
 2. RAM Test 화면이 나타날때 F2 Key나 Del key를 눌러 Set up 화면으로 이동한다.
 3. Printer port를 설정하는 화면(Periperal setting)으로 이동한다.
 4. Printer port를 ECP mode로 변경한다.
 5. Save(저장)하고 Rebooting(재시동)한다.

1 부속품 중 설치 소프트웨어 CD를 사용하고 계시는 컴퓨터(PC)의 CD-ROM 드라이브에 삽입하시고, 아래 화면의 “NEXT” 버튼을 누르세요.

- GUI 동작 설치 프로그램이 자동으로 실행됩니다.
- 자동으로 실행되지 않을 경우에는 파일 검색기로 setup.exe 파일을 찾아 더블 클릭하시면 프로그램이 실행됩니다.



2 설치 경로를 확인하여 주세요.

- 다른 디렉토리에 설치하고자 하실 경우에는, Browse 버튼을 눌러서 선택하세요.



3 설치 과정이 끝나면 Finish 버튼을 클릭하여 설치를 완성하세요.

- icon이 자동으로 생성됩니다.



참고

- 사용하고 계신 PC에 GUI 프로그램이 이미 설치되어 있는 상태에서 업그레이드 된 GUI 프로그램을 다운받아 설치하실때는 반드시 이전 프로그램을 삭제 하신후 새로운 프로그램을 설치하여 주세요.



PC에서 GUI 기능을 사용 하시려면

GUI (Graphic user Interface)기능 실행중에 다른 응용프로그램을 사용하시면 처리 속도가 느려질수 있습니다.

튜너를 동작 시키려면

- 튜너 기능의 자세한 내용은 아지트-1 쪽의 설명을 참고 하시기 바랍니다.



주의

- N-CY40 본체가 TUNER 기능으로 선택되어 있는 상태에서 GUI 프로그램을 실행하면 GUI 기능을 수행할 수 없습니다. 이때에는 본체에서 TAPE 또는 CD 기능을 선택한 후 사용하세요.
- FM 안테나 또는 AM 안테나가 PC에 근접되어 있으면 GUI 실행시 PC의 노이즈가 방송주파수에 영향을 줄 수 있으므로 PC와 가능한 멀리 떼어 설치하세요.

CD를 동작 시키려면

- CD 기능의 자세한 내용은 아지트-3 ~5쪽의 설명을 참고 하시기 바랍니다.



TAPE 기능을 동작 시키려면

- TAPE 기능의 자세한 내용은 아지트-6~8쪽의 설명을 참고 하시기 바랍니다.



AUX 기능을 동작 시키려면



CONTROL 기능을 동작 시키려면

- 다양한 기능을 조정하려면 아지트-15 ~16쪽의 설명을 참고 하시기 바랍니다.




참고

- CLOCK 설정 및 TIMER 시간 설정은 본체에서만 조절이 가능 합니다.


CD 플레이어

MCD-M530

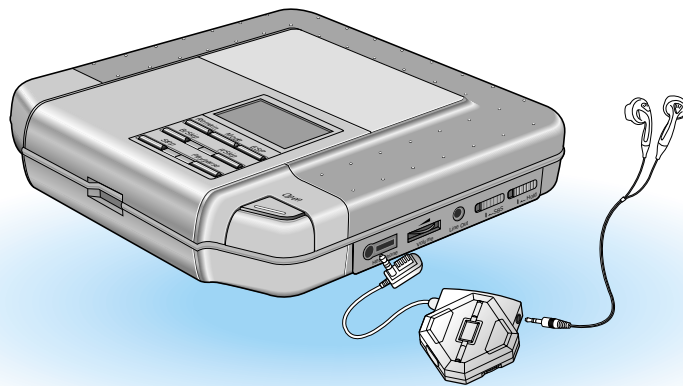





CD를 듣고 싶을때

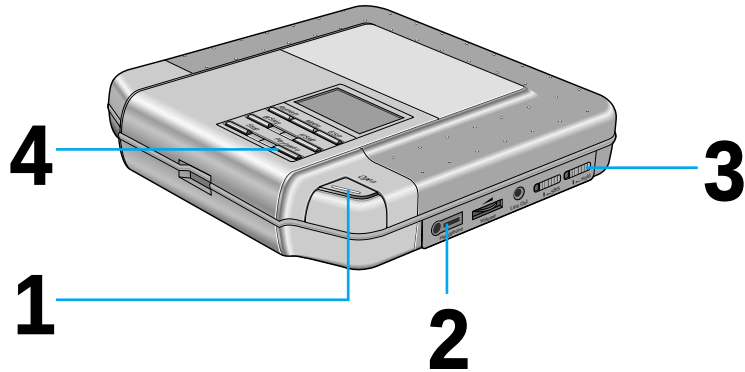


- 1** 열림 버튼(Open)을 눌러 도어를 열고 디스크를 넣으세요.
- 인쇄면이 위쪽을 향하게 넣으세요.

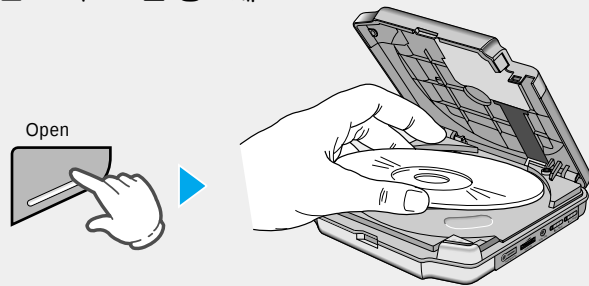

- 2** 리모컨과 이어폰을 연결하세요.
- MY CD의 Remocon(리모컨) 잭에 리모컨을 꽂으세요.
 - 리모컨에 이어폰 연결 잭을 꽂으세요.

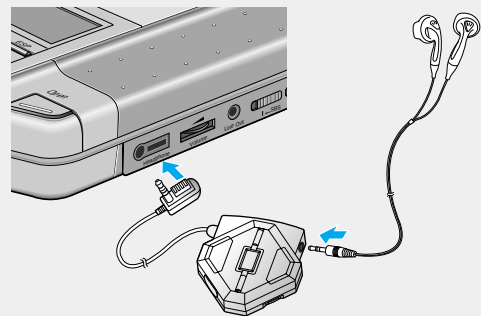


- 3** 기능 잠김 스위치(Hold)를 작동위치로 바꾸세요.

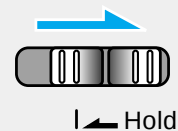

4


Play/Pause(재생/일시정지) 버튼을 누르세요.

- 연주가 시작됩니다.

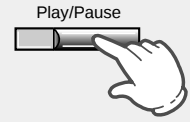

재생을 멈추려면 Stop(정지) 버튼을 누르세요.

- Stop(정지) 버튼을 누르면 전원이 꺼집니다.




참고

- 연주중 진동이나 충격을 받으면 연주가 정지된 후 4~5초 후에 정상 동작 됩니다.

컴팩트 디스크에 대하여


연주면에 닿지 않도록 잡으세요.

- 은빛으로 되어 있는 면(글자가 없는 면)이 연주면입니다.

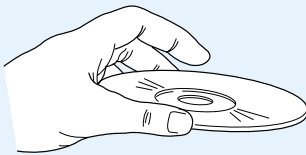


디스크 청소

- 가능한 디스크를 닦지 마시고, 부득이 할 경우에는 부드러운 천으로 가볍게 그림에 표시된 화살표 방향으로 닦으세요.




연주면에 종이 등을 붙이지 마세요.

- 연주면의 뒷면 (글자가 있는 면)에도 낙서나 흠집이 나지 않도록 하세요.

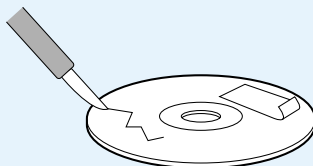


벤젠을 포함한 LP 음반용 클리너 또는 정전 방지제 등 일체의 화학약품을 이용하여 디스크를 닦지 마세요.

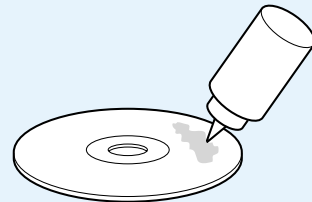



다양한기능

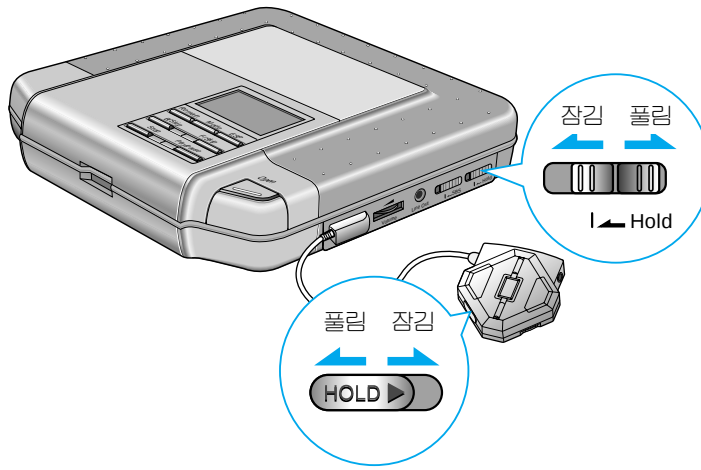

잠김 기능


HOLD(잠김)스위치를 잠김위치로 하세요.

- 잠김기능은 다음과 같은 경우에 사용하십시오.
 - 1)테이프 재생중 “잠김” 위치에 놓으면 잘못하여 다른 조작버튼이 눌러져도 다른 상태로 동작이 변하지 않습니다.
 - 2)본체의 잠김스위치가 “잠김” 위치에 있어도 원격조정은 동작이 됩니다.
- ※ 본체품을 사용하지 않는 상태로 가방에 넣어 다니실때는 “잠김” 위치에 두십시오. 잘못하여 조작버튼이 눌러져도 전원이 켜지지 않습니다.
(이 기능을 사용하면 건전지를 아끼실 수 있습니다.)

참고

본체및 리모컨의 잠김스위치 위치에 따라 다음과 같이 작동됩니다.

잠김스위치 위치		작동기능 여부	
본체	리모컨	본체	리모컨
풀림	풀림	작동됨	작동됨
잠김	풀림	작동안됨	작동됨
풀림	잠김	작동됨	작동안됨
잠김	잠김	작동안됨	작동안됨




본체의 잠김스위치가 “잠김” 위치에 있을 때
본체 및 리모컨의 버튼을 누르면 “Hold” 문자가
깜박이며 누른 버튼 동작이 되지 않습니다.



다양한 기능


Mode 버튼

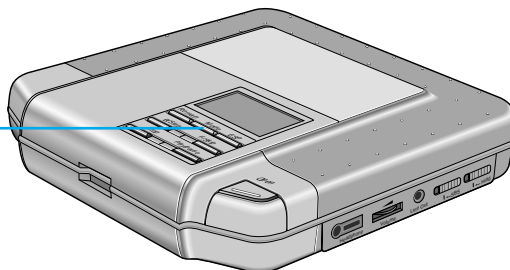

한 곡만 반복하여 들으려면

1 Mode 버튼을 누르세요.


- 버튼을 한번 눌러 표시부에 “REP 1”를 선택하세요.
- 버튼을 누름에 따라 **REP 1** → **REP ALL** → **RANDOM** → 해제가 반복 선택됩니다.



전체 곡을 반복하여 들으려면

2 Mode 버튼을 한번 더 누르세요.


- 버튼을 한번 눌러 표시부에 “REP ALL”를 선택하세요.
- 버튼을 누름에 따라 **REP 1** → **REP ALL** → **RANDOM** → 해제가 반복 선택됩니다.



임의의 곡을 선택해 들으려면

3 Mode 버튼을 한번 더 누르세요.


- 버튼을 한번 눌러 표시부에 “RANDOM”를 선택하세요.
- B/Skip 이나 F/Skip 버튼을 누르면 임의의 곡을 선택한 후 재생 시킵니다.
- 버튼을 누름에 따라 **REP 1** → **REP ALL** → **RANDOM** → 해제가 반복 선택됩니다.




반복 기능을 해제하려면

4 Mode 버튼을 한번 더 누르세요.

- 버튼을 한번 눌러 표시부에 “RANDOM”을 사라지게 하세요.
- 반복 기능이 해제됩니다.




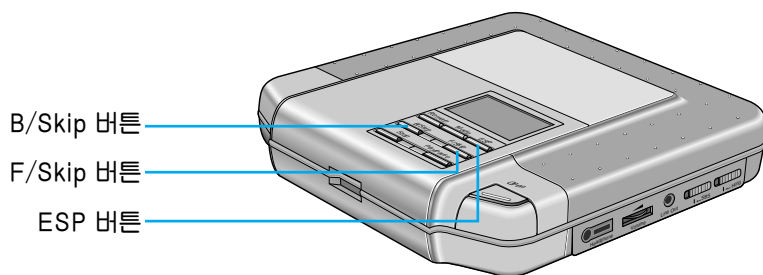

선곡 기능

재생중 B/Skip, F/Skip(선곡) 버튼을 짧게 누르세요.


- F/Skip 버튼을 짧게 누르면 재생중인 곡의 다음곡이 재생되고, B/Skip 버튼을 짧게 누르면 재생중인 곡의 처음으로 돌아가 다시 재생됩니다.



고속 탐색 기능

재생중 B/Skip, F/Skip(고속탐색) 버튼을 계속 누르세요.


- F/Skip 버튼을 계속 누르고 있으면 곡이 빠르게 지나가고, B/Skip 버튼을 계속 누르고 있으면 곡이 빠르게 되돌아갑니다.
- 누르고 있던 손을 떼면 정상으로 재생됩니다.



SBS(중저음) 기능

중저음 스위치를 "ON" 상태로 하세요.


- 중저음 버튼(SBS)을 "ON" 위치에 놓으면 중후하고 박진감 있는 저음을 감상할 수 있습니다.

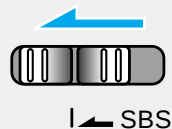

ESP 기능

ESP 버튼을 눌러 ESP Mode를 선택하세요.

- ESP기능으로 진동이나 충격시에도 정상적인 음악을 즐길수 있습니다.





전원에 대하여

Remain(시간표시) 기능


Remain(시간표시) 버튼을 누르세요.

- 버튼을 누름에 따라 TRACK REMAIN → TOTAL REMAIN → 해제가 반복 선택됩니다.

❑ 한국 남은 시간을 보려면

Remain(시간표시) 버튼을 누르세요.


- 한국의 남은 시간이 표시 됩니다.



❑ 전체곡의 남은 시간을 보려면

Remain(시간표시) 버튼을 한번 더 누르세요.


- 전체곡의 남은 시간이 표시 됩니다.



전원에 대하여

1 AC 변환기를 사용할 때


- AC 변환기는 극성이 아래 그림과 같고, 출력이 직류(DC) 5V, 0.6A 용량의 형식 승인된 정격품만 사용하세요.

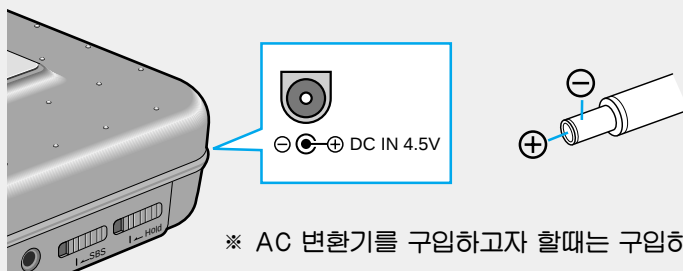

※ AC 변환기를 구입하고자 할때는 구입하신 대리점에 문의 하세요.


2 건전지를 사용할 때

- 건전지 케이스 뚜껑을 열고 AA형 건전지 2개를 극성에 맞도록 넣어 주세요.
- 건전지 케이스의 뚜껑을 확실하게 닫아 주세요.
- ※ 장시간 사용하지 않을 때는 건전지의 누액으로 인한 부식발생을 방지 하기 위해 건전지를 꺼내 놓으세요.
- 일반 망간 건전지는 사용시간이 짧으므로 알카라인 건전지나 충전용 전지를 사용 하세요.

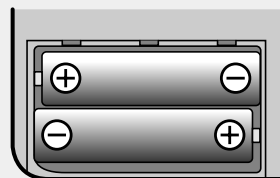


my my 마이마이 플레이어

MY-M8600

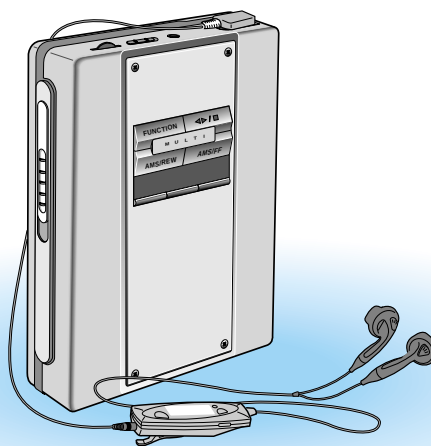



라디오를 듣고 싶을때

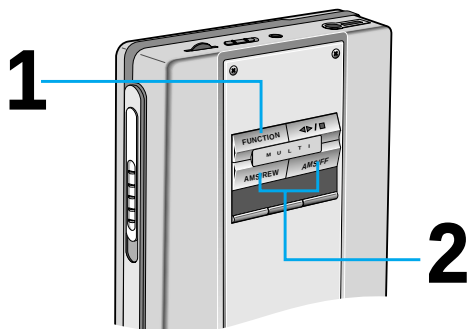

직접선택방법


본 제품의 라디오 방송은 FM만 수신이 됩니다.

1 FUNCTION BUTTON(기능선택 버튼)으로 FM 라디오를 선택하세요.


- 방송 수신이 [AREA] 방식으로 되어 있을 경우 [FREE] 방식으로 변환 하세요.

액정표시판에 이미 [FREE] 지역표시가 되어 있으면 하기 동작은 하실 필요가 없습니다.

- ① 액정표시판에 [AREA] 표시가 되어 있으면 MENU/SET(메뉴/세트) 버튼을 짧게 눌러 (그림 1)과 같이 “ — ” 모양이 나타나도록 선택하세요.
- ② MENU/SET버튼을 1초이상 길게 눌러 (그림 2)와 같이 “[FREE]” 모양이 나타나도록 선택하세요.




(그림 1)



(그림 2)


2 자동선택

- REW(선풍내림)또는 FF(선풍올림)버튼을 약1초이상 누른 후 손을 떼면 “Srch” 문자가 표시되면서 방송이 있는 주파수에서 자동으로 멈추어서 방송이 시작됩니다.
- 자동선택 기능을 도중에서 정지시키고 싶을때에는 다시 한번 REW 또는 FF버튼을 짧게 (1초이하)눌러 주십시오.



수동선택

- REW(선풍내림)또는 FF(선풍올림)버튼을 순간적으로 누른 후 손을 떼면 100kHz간격으로 증가 또는 감소합니다.
- 액정 표시판을 보면서 희망하는 주파수가 나타날 때까지 눌러 주십시오.




☞ 라디오를 끄고자 할 경우

- “◀▶/■”버튼을 누르세요.
- “◀▶/■”버튼을 다시 누르면 FM라디오가 켜집니다.

참고

- 본 제품은 STEREO 와 MONO 방송을 자동 감지하는 편리한 기능이 있습니다.
- 난시청(건물내, 방송 수신이 안되는 지역)지역에서도 MONO 방송으로 자동으로 바꾸어 청취할 수 있습니다.

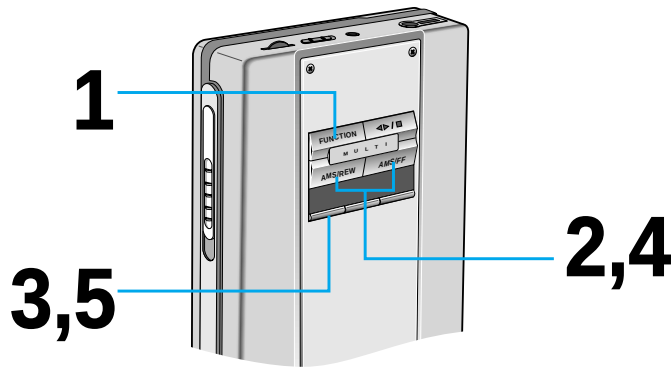


수동 선국저장 방법

원하는 FM 방송 주파수를 원하는 순서로 기억시켜 간편하게 FM방송을 수신할 수 있습니다. (최대 14개 채널)

- 1** FUNCTION BUTTON(기능선택 버튼)으로 FM 라디오를 선택하세요.
- 방송 수신이 [AREA] 방식으로 되어 있을 경우 [FREE] 방식으로 변환 하세요.


마이-1 페이지 참조



- 2** FF(선국올림)나 REW(선국내림)버튼을 눌러 원하는 방송주파수를 선택하세요.




- 3** REPEAT/PRESET(구간반복/선국지정)버튼을 1초 이상 누르세요.
- 액정 표시판의 "ME" 문자가 점멸합니다. (문자가 점멸하는 시간은 약 8초간 입니다. 이 시간안에 다음 작동을 해야 합니다.)




- 4** FF(선국올림)나 REW(선국내림)버튼을 눌러 원하는 선국 저장번호를 선택하세요.

1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6 ↔ 7 ↔ 8 ↔ 9 ↔ 10 ↔ 11 ↔ 12 ↔ 13 ↔ 14



예 : 2번 채널을 선택

- 5** REPEAT/PRESET(구간반복/선국지정)버튼을 누르세요.
- 선택한 채널에 선택한 주파수가 저장됩니다.
 - 계속해서 선국 저장을 원하시면 2~5번 순으로 반복하시면 됩니다.



(87.5 주파수가 2번 채널에 저장된 표시)

- 6** 선국 저장한 주파수를 선국하려면 마이-3쪽 선국 저장한 주파수 선국방법을 참조하세요.

주의

- 전에 주파수가 저장되어 있는 채널에 새로운 주파수를 저장시킬 경우 전에 있는 주파수는 삭제되고 새로운 주파수가 그 채널에 저장됩니다. (단, 선국저장 완료후 직접전원을 차단(충전제나 건전지를 제거)하면 선국저장이 기억되지 않습니다. 이때에는 선국저장 완료후 라디오 꺼짐 동작을 1회하거나 테이프로 전환하면, 이후부터는 선국저장 한 주파수를 계속 기억합니다.)

자동 선국저장 방법

1 FUNCTION (기능선택) 버튼을 눌러 FM 라디오를 선택하세요.

2 [FREE] 지역으로 선택하세요.

- 방송 수신이 [AREA] 방식으로 되어 있을 경우 [FREE] 방식으로 전환 하세요.

 마아-1 페이지 참조

3 MENU/SET(메뉴/세트)버튼을 짧게 눌러 “AUTO” 모드표시를 선택하신 후 다시 한번 1초 이상 길게 누르세요.


- 액정표시판의 “[ME]” 문자가 깜박이면서 자동으로 1번 채널부터 방송 주파수를 저장해 나갑니다. (방송 주파수가 저장되면 약3초간 방송이 되며 다시 다음 채널로 넘어 갑니다.)




선택 저장한 주파수 (PRESET MEMORY)를 선국하려면

(예: 4번 채널에 저장한 95.9MHz주파수를 듣고 싶을때)


1 FUNCTION BUTTON(기능선택 버튼)으로 FM 라디오를 선택하세요.



2 REPEAT/PRESET(선국지정)버튼을 누르세요.




3 AMS/REW(선국내림) 또는 AMS/FF(선국올림) 버튼을 눌러 원하는 채널을 선택 하세요.



 선택 저장한 주파수 선국방식을 일반선국(MANUAL)방식으로 바꾸시려면...


- REPEAT/PRESET 버튼을 누르세요. 누를때마다 아래와 같이 모드가 전환이 됩니다.




참고

필요없는 주파수를 삭제 하고자 할때

- 필요없는 주파수를 선택하세요.
- MENU/SET(메뉴/세트)버튼을 짧게 눌러 “DEL” 모드를 선택하신 후 다시한번 1초이상 길게 누르세요.
(주파수가 삭제되며 다음 채널의 주파수들이 한단계씩 내려와 저장됩니다.)




(3번 채널의 주파수가 삭제된 표시)

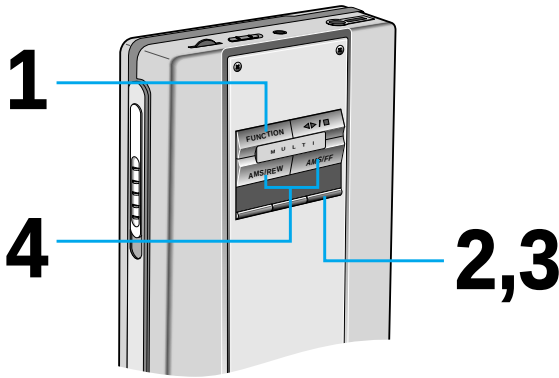

지역	DDD번호	AREA번호	지역	DDD번호	AREA번호
서울	02	1	마산	0551	7
부산	051	2	춘천	0361	8
대구	053	3	강릉	0391	9
광주	062	4	원주	0371	10
대전	042	5	청주	0431	11
전주	0652	6			

자동 DDD 지역 선국 방법


1 FUNCTION (기능선택) 버튼을 눌러 FM 라디오를 선택하세요.




2 AREA 지역을 선택하세요.

이미 액정표시판에 "AREA"가 선택되어 있으면 하기 동작은 하실 필요가 없습니다.


- (그림1)과 같이 "FREE" 문자가 선택되어 있을때 (서울 지역에서 선택시)
 - ① MENU/SET버튼을 짧게 눌러 (그림2)와 같이 "—"를 선택하세요.
 - ② MENU/SET버튼을 길게 누르면 (그림3)와 같이 "AREA"가 선택되며 이전에 기억되어 있는 DDD지역과 방송 주파수가 수신됩니다.




(그림1)



(그림2)



(그림3)



(그림4)

3 MENU/SET버튼을 짧게 눌러 AUTO 모드표시를 선택하신 후 다시한번 1초 이상 길게 누르세요.

- 액정표시판에 "AUTO" 문자가 깜박이면서 현 위치의 DDD지역이 자동으로 설정됩니다. (예: 대전지역에서 작동시 대전지역의 DDD지역이 자동으로 설정됩니다.)



4 FF버튼이나 REW버튼을 눌러 원하는 방송을 청취하세요.

- FF나 REW버튼을 누를때마다 이미 자동으로 기억되어 있는 그 지역의 방송주파수가 선택됩니다. (방송국 주파수를 알려면 마이-15페이지 지역별 FM방송주파수 참조)




대전지역 DDD
AREA번호

☞ 라디오를 끄고자 할 경우

- "◀/▶" 버튼을 누르세요.
- "◀/▶" 버튼을 다시 누르면 FM라디오가 켜집니다.


한번설정된 DDD지역은...

- 전원을 끄거나 테이프로 기능전환, 전지 교환후에도 다른 DDD지역으로 설정하기까지는 변하지 않고 계속 기억하고 있습니다. (단, DDD지역 선국 후 라디오를 청취중 직접 전원을 차단(충전지나 건전지를 제거)하면 설정된 DDD지역이 기억되지 않습니다. 이때는 DDD지역 선국후 라디오 꺼짐 동작을 1회하거나 테이프로 전환한 이후부터는 DDD지역을 계속 기억합니다.)
- 간혹 난시청(건물내, 방송 수신이 안되는 지역)지역에서 자동 DDD지역선국이 안될 경우에는 이어폰으로 "뽀뽀뽀뽀" 하는 음이 출력됩니다. 이때는 제품고장이 아니오니 수동 DDD지역 선국방법 (마이-5쪽 참조)을 사용하십시오.

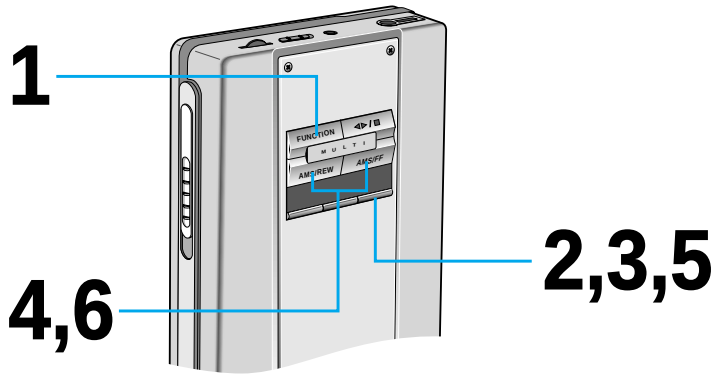

수동 DDD지역선택 방법

- 1 FUNCTION (기능선택)버튼을 눌러 FM 라디오를 선택하세요.



- 2 AREA 지역을 선택하세요.
 - 마이-4 페이지 2번 항목 참조 하세요.


- 3 MENU/SET버튼을 짧게 눌러 (그림1)과 같이 “수동DDD선택 모드” 표시를 선택하신 후 다시 한번 길게 누르세요.

- 전에 설정된 DDD지역의 DDD번호가 점멸합니다. DDD번호가 점멸하는 시간은 약 9초 입니다. 이 시간 안에 다음동작을 하여야 합니다.




수동 DDD선택모드
(그림1)

- 4 FF버튼이나 REW버튼을 눌러 원하는 DDD지역을 선택하세요.
 - (예: 춘천지역 → 0361을 선택)




- 5 MENU/SET버튼을 1초이상 길게 누르세요.
 - DDD지역 선택이 완료됩니다.

(춘천지역 DDD지역
선택에 의한 방송표시)



춘천지역 AREA번호

- 6 FF버튼이나 REW버튼을 눌러 원하는 방송을 청취하세요.
 - FFL나 REW버튼을 누를때마다 이미 자동으로 기억되어 있는 그 지역의 방송 주파수가 선택됩니다. (마이-15페이지 지역별 FM방송 주파수 참조)

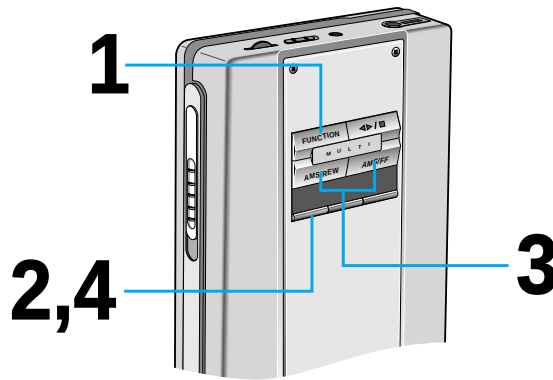


DDD지역에서 방송 주파수를 추가로 저장하고 싶을때

DDD지역에서도 1개의 FM방송 주파수를 추가로 저장할 수 있습니다. (예: 서울(경기)지역에서 FM 93.9를 추가로 저장하고 싶을때)


1 FUNCTION (기능선택)버튼을 눌러 FM 라디오를 선택하세요.

- DDD지역(서울지역)을 설정해 놓으세요. (마이-4 페이지 또는 마이-5 페이지 DDD지역 선국방법 참조)




2 REPEAT/PRESET(선국지정)버튼을 누르세요.

- 액정 표시판의 “ME” 문자가 점멸합니다.




3 FF나 REW버튼을 눌러 93.9주파수를 수신하세요.



4 REPEAT/PRESET(선국지정)버튼을 누르세요.

- 서울(경기)지역의 FM93.9주파수가 추가로 저장 완료되었습니다.
- 추가된 방송 주파수를 선국하면 “ME” 문자가 표시됩니다.



DDD서울(경기)지역에서 FM93.9 MHz를 추가로 저장 완료한 표시.

주의

DDD지역에서 추가로 방송주파수를 저장하였다가 다른 DDD지역으로 변경하면 추가된 방송주파수는 삭제됩니다.


참고

- 본 제품은 STEREO 와 MONO 방송을 자동 감지하는 편리한 기능이 있습니다.
- 난시청(건물내, 방송 수신이 안되는 지역)지역에서도 MONO 방송으로 자동으로 바뀌어 청취할 수 있습니다.




라디오 녹음을 하고자 할때

- 정방향(F면)에서만 녹음이 됩니다.

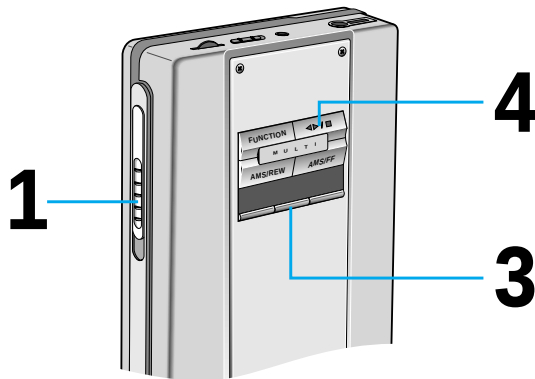


1 녹음용 테이프를 넣으세요.

- 도어를 열고 그림과 같이 녹음을 원하는 면을 정면으로 하고 테이프가 오른쪽으로 감겨진 상태에서 테이프를 넣으세요.

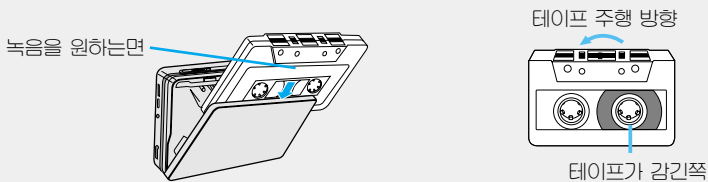

2 FUNCTION (기능선택)버튼을 눌러 FM 라디오를 켜신 후 원하는 라디오 방송을 선택하세요.

- 녹음을 원하는 라디오 방송을 선택하세요.
(예: 95.9MHz 방송을 녹음하고자 할때)



3 REC(녹음)버튼을 1초 이상 길게 누르세요.

- 방송 “주파수”와 “REC”가 순차적으로 점멸합니다.




4 녹음을 정지하고자 할때

- 재생/정지 버튼을 누르면 녹음동작만 정지되며 라디오는 방송을 계속합니다.



마이크 녹음을 하고자 할때


- 동작모드(TAPE/라디오)에 상관없이 정지 상태에서만 동작 가능합니다.

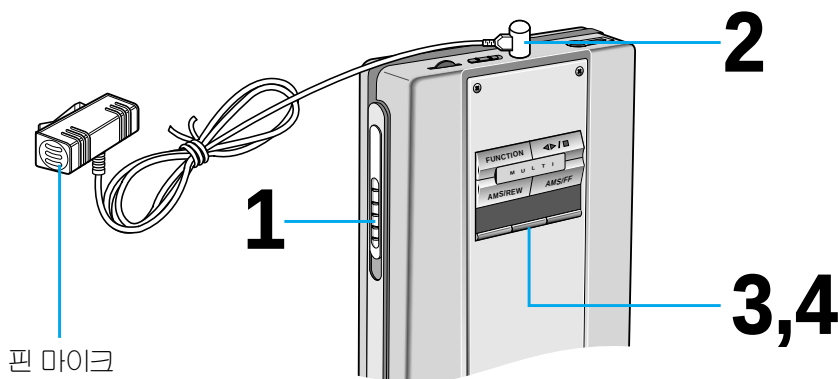


1 녹음용 테이프를 넣으세요.

- 도어를 열고 그림과 같이 녹음을 원하는 면을 정면으로 하고 테이프가 오른쪽으로 감기게하여 테이프를 넣으세요.

녹음을 원하는면

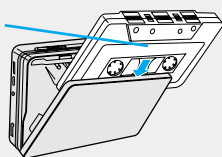

테이프 주행 방향




테이프가 감긴쪽

2 마이크를 연결하세요

- 스테레오 핀마이크를 마이크단자에 연결하고 마이크를 녹음하고자 하는 쪽으로 향하세요.


3 REC(녹음)버튼을 짧게 눌러(1초 미만) “MIC” 문자를 선택하세요.(5초동안 표시됨)

- REC(녹음)버튼을 짧게 누를때마다 “MIC”와 “LINE”문자가 선택됩니다.



4 REC(녹음)버튼을 1초이상 길게 누르세요.

(“MIC” 문자가 표시된 상태에서 1초 이상 길게 누르면 “MIC”와 “REC”가 순차적으로 표시됩니다.)



마이크 녹음을 진행중인 표시




녹음을 정지하고자 할때

- 재생/정지 버튼을 짧게 누르면 녹음이 정지됩니다.




LINE IN(외부음)을 녹음하고자 할때

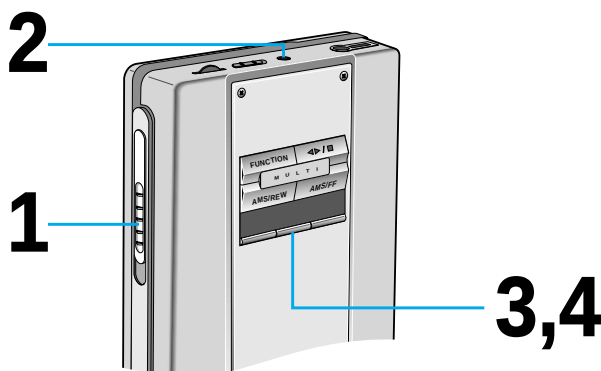


1 녹음용 테이프를 넣으세요.

- 도어를 열고 그림과 같이 녹음을 원하는 면을 정면으로 하고 테이프가 오른쪽으로 감기게 하여 테이프를 넣으세요.
- 녹음은 (F면)정방향에서만 동작됩니다.

녹음을 원하는면

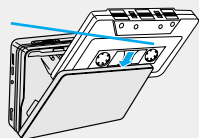


테이프 주행 방향



테이프가 감긴쪽

2 외부기기 LINE OUT 단자에 연결한 연결코드를 MIC/LINE IN 단자에 연결하세요.

- 다른 외부기기 LINE OUT 단자와도 연결할 수 있습니다.
- 아지트의 CD음을 마이마일로 녹음 하려면 아지트-9 페이지를 참조하세요.

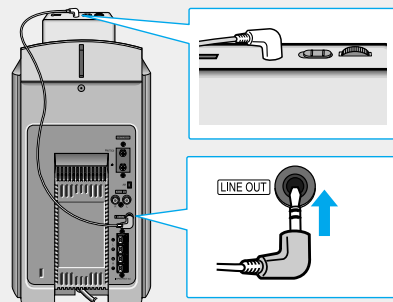

3 REC(녹음)버튼을 짧게 눌러 외부음 녹음상태"LINE"을 선택하세요.

- 액정 표시판에 "LINE"이 5초동안 표시됩니다.



4 "LINE" 문자가 표시된 상태에서 REC(녹음)버튼을 1초 이상 길게 누르세요.

(“LINE” 문자가 사라진 상태에서 REC(녹음)버튼을 길게 누르면 “Err”가 표시됩니다.)



참고

- 녹음이 끝나면 본체와 연결된 연결코드를 분리하세요.




녹음이 안될때

참고하세요

녹음이 안될때

- 녹음 동작을 하려고 할때 “삐삐삐삐” 하는 음이 출력되고 액정 표시판에 Err가 표시되면서 녹음동작이 안되면 녹음용 테이프인지 확인 하시고 테이프의 주행방향이 정방향 (“F”)으로 되어있는지 확인 하세요.
테이프의 주행방향이 역방향(“R”) 으로 되어 있으면 정방향(“F”)으로 방향전환 후 정지시켜 녹음 동작을 시작하세요.
- LINE/MIC를 선택하지 않은 상태에서 REC(녹음)버튼을 길게 누르면 녹음동작이 안되므로 반드시 녹음상태를 선택하세요.
- WNGO 에 장착하여 사용. 청취하면서 마이크를 녹음하고자 할 경우 음량이 높이면 하울링(HOWLING:삐~하는 소리)이 발생할수 있습니다.
이때에는 이어폰을 통해 청취하면서 녹음하세요.



정방향표시(녹음 동작됨)





역방향표시(녹음동작 안됨)




녹음용 테이프에 대하여

- 녹음용테이프는 반드시 안전편이 있어야 녹음동작을 합니다.
- 녹음을 한후 테이프의 안전편을 떼어내면 녹음한 내용이 지워지지 않습니다.
- 안전편을 떼어낸 곳에 스카치테이프를 붙이면 다시 녹음을 할 수 있습니다.

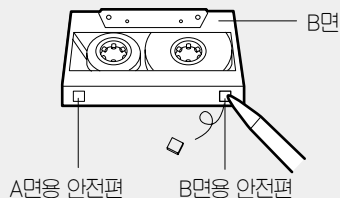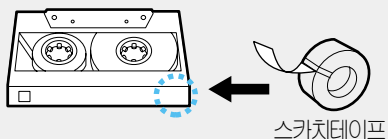




테이프를 듣고 싶을때

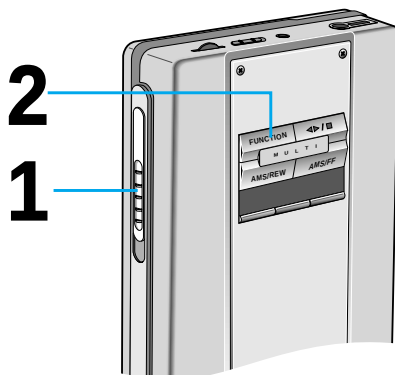


- 1** 도어 열림버튼을 밀어 도어를 열고 테이프면을 그림과 같이하여 테이프를 넣고 도어를 닫으세요.

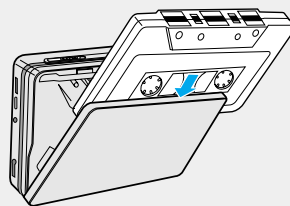

- 2** FUNCTION (기능선택)버튼을 눌러 TAPE 모드로 선택하세요.

- 곧바로 **[F]** 면 재생이 시작됩니다.
- “◀▶/■” 버튼을 1초이상 길게 누르면 테이프의 반대면 **[R]** 면을 재생합니다.
- 테이프 재생중에는 도어가 열리지 않습니다. 테이프 재생을 정지시킨후 도어를 여십시오.

재생/정지버튼을 짧게 누름에 따라 다음과 같이 변화합니다.




참고

- AMS(자동선곡), SBS(중저음), REPEAT(구간반복)의 특수 기능등을 사용하여 좀더 효과적인 음악을 감상할 수 있습니다.
 마이-13 ~ 마이-14 페이지 참조.
- HOLD(잠김)스위치가 잠김위치로 선택되어 있으면 다른 조작 버튼이 동작되지 않습니다.
 마이-12 페이지 참조.



특수기능

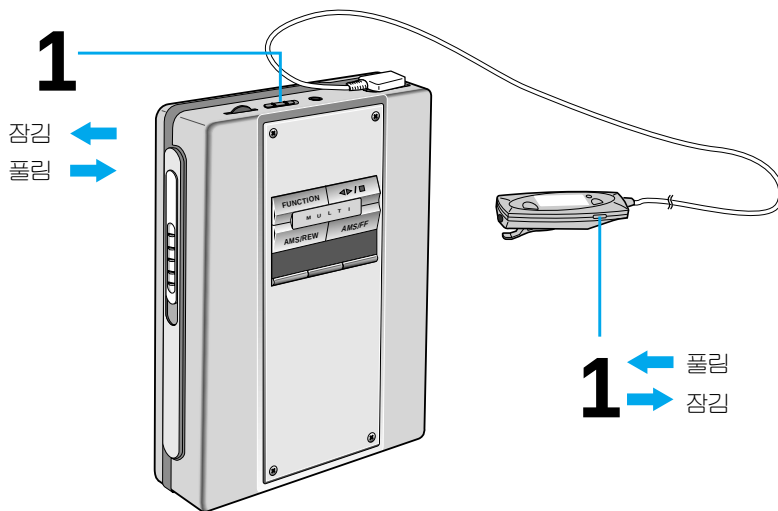

잠김 기능


1 HOLD(잠김)스위치를 잠김위치로 하세요.

- 잠김기능은 다음과 같은 경우에 사용하십시오.
 - 1)테이프 재생중 “잠김” 위치에 놓으면 잘못하여 다른 조작버튼이 눌러져도 다른 상태로 동작이 변하지 않습니다.
 - 2)본체의 잠김스위치가 “잠김” 위치에 있어도 원격조정은 동작이 됩니다.
- ※ 본제품을 사용하지 않는 상태로 가방에 넣어 다니실때는 “잠김” 위치에 두십시오. 잘못하여 조작버튼이 눌러져도 전원이 켜지지 않습니다.
(이 기능을 사용하면 건전지를 아끼실 수 있습니다.)

참고

본체및 리모컨의 잠김스위치 위치에 따라 다음과 같이 작동됩니다.


잠김스위치 위치		작동가능 여부	
본체	리모컨	본체	리모컨
풀림	풀림	작동됨	작동됨
잠김	풀림	작동안됨	작동됨
풀림	잠김	작동됨	작동안됨
잠김	잠김	작동안됨	작동안됨



본체및 리모컨의 잠김스위치가 “잠김” 위치에 있을 때 본체 및 리모컨의 버튼을 누르면 “Hold” 문자가 깜박이며 누른 버튼 동작이 되지 않습니다.



특수기능

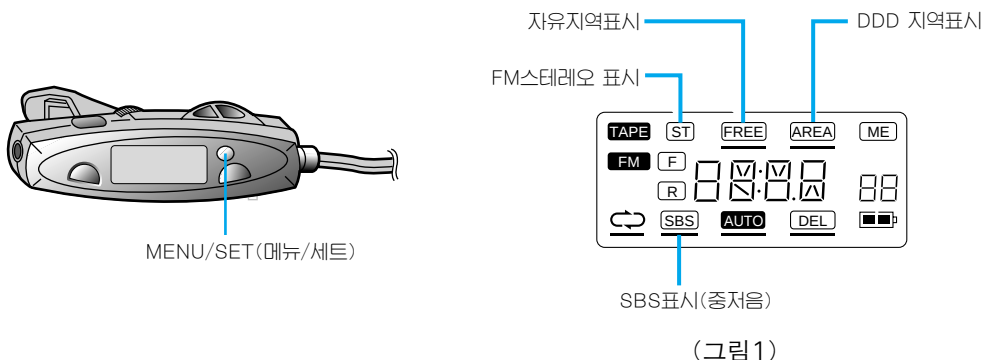


다양한 MENU(메뉴)기능

1 MENU/SET (메뉴/세트)버튼을 누르세요.

- MENU/SET (메뉴/세트)버튼을 누를때마다 (그림 1)과 같이 기능들이 “-” 표시로 선택됩니다.
- 원하는 기능을 선택하세요.


2 MENU/SET (메뉴/세트)버튼을 1초 이상 길게 누르세요.

- MENU/SET버튼을 1초이상 길게 누르면 MENU(메뉴)기능이 선택됩니다.
예) SBS(중저음)를 켜고자 할때
1. MENU/SET 버튼을 짧게 눌러 “-” 표시가 SBS위치에 오도록 하세요.
2. MENU/SET 버튼을 길게 누르면 “SBS” (ON), 다시 한번 더 길게 누르면 (OFF)가 선택됩니다.
- 참고: SBS메뉴를 선택한 후 MENU/SET 버튼을 길게 누를때 마다 아래의 그림과 같이 변화합니다.



REPEAT (구간반복) 기능

- 8초반복: REPEAT(구간반복) 버튼을 짧게 (1초이하)누르면 8초전의 구간으로 되돌아가 재생을 시작합니다.
- 1곡반복: REPEAT(구간반복) 버튼을 길게 (1초이상)누르면 현재 재생중인곡을 계속해서 반복재생합니다.
- 1곡 반복중에는 REW(되감기)나 FF(빨리감기)버튼은 동작되지 않습니다. 반복동작중 반복기능을 해제하고자 할때는 재생버튼을 누르십시오.
- 테이프의 감긴량에 따라 반복구간이 수초 변할 수 있습니다.

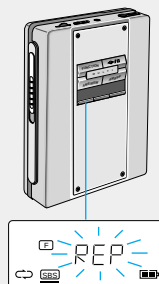

AMS(자동선곡), SBS(중저음), REPEAT(구간반복)의 특수기능 등을 사용하여 좀더 효과적인음을 감상할수 있습니다.


AMS(자동선곡) 기능

재생중 REW(되감기/자동선곡)버튼을 누르세요.

- 테이프의 재생중 REW(되감기/자동선곡/선곡내림)버튼을 누르면 최대 9곡까지 누른 횟수의 곡만큼 되돌려 재생합니다.
- FF(빨리감기/자동선곡/선곡올림)버튼을 사용하면 자동선곡 예약 곡수를 조절할 수 있습니다.

재생중 FF(빨리감기/자동선곡)버튼을 누르세요.

- 테이프의 재생중 FF(빨리감기/자동선곡)버튼을 누르면 최대 9곡까지 누른 횟수의 곡만큼 건너뛰어 재생합니다.
- REW버튼을 사용하면 자동선곡 예약곡수를 조절할 수 있습니다.
- 자동선곡 선택시 한쪽면 테이프의 남은 곡 이상 선택시 반대면으로 넘어가지 않고 테이프의 끝에서 정지됩니다. 다시 재생버튼을 누르면 반대면 처음곡부터 재생됩니다.
- 메들리 테이프, 음이 낮은 테이프, 어학용테이프, 무음부분이 4초이하의 테이프 사용시 자동선곡이 안될수도 있습니다.

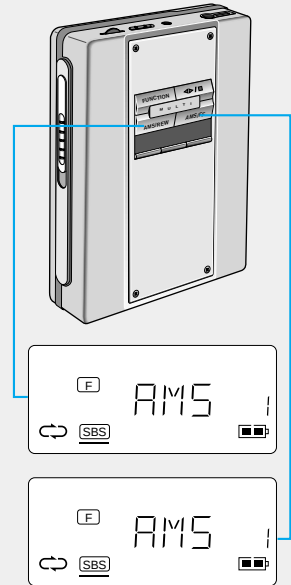


SBS(중저음) 기능

SBS(중저음)기능

- 중후하고 박진감있는 저음을 감상할 수 있습니다.
예) 중저음을 켜고자 할때

1. MENU/SET(메뉴/세트)버튼을 눌러 SBS모드표시를 선택하세요.
2. MENU/SET(메뉴/세트)버튼을 길게 누르면 "SBS" 표시가 켜집니다.
3. 중저음 기능을 끄고자 할때는 MENU/SET(메뉴/세트)버튼을 한번더 길게 눌러 "SBS" 표시가 사라지게 하십시오.

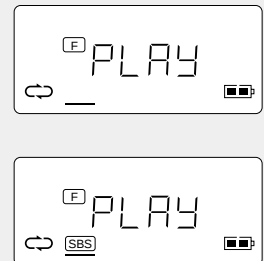



참고

지역별 방송 주파수

주파수 단위 : FM(MHz) AM(KHz)

구 분		서울/경기	부산	대구	광주	대전	전주	마산/창원	춘천	강릉	원주	청주
F M	KBS 1	93.1	92.7	89.7	92.3	98.5	100.7	93.9	91.1	89.1	89.5	102.1
	KBS 2	89.1	97.1	101.3	90.5	102.1	96.9	91.7	99.5	98.9	95.5	90.9
	MBC	91.9	88.9	95.3	91.5	97.5	99.1	100.5	94.9	94.3	98.9	99.7
	MBC 표준	95.9	95.9	96.5	93.9		101.7					
	EBS	104.5	107.7	105.1	105.3	105.7	106.9	104.3	106.5	104.9	104.9	107.9
	TBS	95.1										
	AFKN	102.7	88.1									
	BBS	101.9										
	PBC	105.3										
	SBS	107.7										
	SBS 표준	103.5										
	경기	99.9										
	ARMY								96.7	92.5	96.7	
	CBS 표준	98.1	102.9	103.1	103.1	91.7			93.7			91.5 KHz
A M	KBS 1	711	891	738	747	882	567	936	657	864	1152	1062
	KBS 2	603		558	1224							
	MBC	900	1161	810	819	765	855	990	774	1287	1242	1287
	CBS	837	1404	1251	999							
	SBS	792										



고장시 확인사항

증 상		확 인 사 항	조 치 사 항
시스템 사용시	●전원이 들어오지 않아요.	●전원플러그는 콘센트에 연결되어 있습니까?	●전원플러그를 콘센트에 연결하세요.
	●소리가 나오지 않아요.	●FUNCTION(기능선택) 버튼으로 듣고자 하는 기능을 선택했습니까? ●음량이 최소로 되어 있지 않습니까?	●FUNCTION(기능선택) 버튼으로 듣고자 하는 기능을 선택하세요. ●음량을 적당히 조절하세요.
튜너	●FM청취시 ‘부—’ ‘싸—’ 하는 잡음이 나요.	●자동차나 오토바이 엔진에 의한 잡음입니다. ●안테나단자의 입력감도가 약하기 때문입니다. ●FM 안테나 단자에 정확히 연결 되어 있습니까?	●FM 실외안테나를 설치할 때 도로에서 먼곳으로 하여 주세요. ●FM 실외안테나를 사용하여 수신 감도가 좋은 방향으로 설치해 주세요. ●안테나 연결단자를 확인하여 바로 연결해 주세요.
	●AM청취시 방송이 나오지 않아요. ●AM청취시 ‘지—’ 하는 잡음이 나요.	●AM 안테나가 접속되어 있습니까? ●AM 안테나 주변에 있는 전기기구 (TV, 비디오)의 영향을 받고 있지는 않습니까?	●AM 안테나를 연결해 주세요. ●전기기구의 전원을 꺼주세요. 그때 잡음이 줄어들면 AM 안테나를 기구로 부터 멀리 떼어 설치하세요.
CD 플레이어	●CD연주가 시작되지 않아요.	●MY CD를 올바르게 장착 하셨나요? ●디스크를 넣는 방향이 정확합니까? ●기능선택은 제대로 하셨습니까? ●표시부에 일시정지가 나타나 있지않습니까?	●바르게 장착하세요. ●디스크를 바르게 넣으세요. ●기능선택(FUNCTION)버튼을 눌러 CD를 선택하세요. ●▶ (재생) 버튼을 한번 더 누르세요.
	●음이 건너 뛰거나 곡이 넘어가요.	●디스크에 먼지 및 지문이 묻어 있지 않습니까? ●디스크에 흠이 있지 않습니까?	●디스크를 깨끗이 닦으세요. ●디스크를 바꾸세요.
마 이 마 이	●전원이 들어오지 않거나, 아무런 작동이 되지 않는 경우	●제품에 사용중인 건전지 및 충전지 의 상태를 점검하 세요. ●삽입된 건전지 및 충전지 의 극성을 확인 하세요.	●재 충전 및 새로운 건전지 로 교 환하 세요. ●극 성에 맞게 삽 입하 세요.
	●제품의 버튼을 눌러도 동작하 지 않는 경우	●HOLD(잠 김)기능 이 선택되 어 있 는지 확 인 하 세요.	●HOLD(잠 김)기능 을 해 제 하 세요.
공 통	●리모콘의 액정표 시판에 아무 것도 나타 나지 않는 경우	●마이마이와 리모콘의 연결상 태를 확 인 하 세요. ●제품은 정상적 으로 작 동하 는 지 확 인 하 세요. (CD, 튜너, TAPE) ☞ 정전기에 의해 리모 콘이 오작 동 할 수 있습 니다.	●연 결 상 태 를 바 르 게 하 세요. ●리모콘 의 FUNCTION (기능 선택) 버 튼 을 눌 러 다 른 기 능 을 선택 후 다 시 원 래 의 기 능 으 로 선택 하 세요. ●가 급 적 정 전 기 가 발 생 하 지 않 도 록 주 의 하 시 기 바 랍 니 다.
	●표시부에 이상 동작 이 발 생 하 였 어 요.	●출 력 은 나 오 는 데 표 시 부 가 이 상 동 작 을 하 는 지 요?	●전 원 off 상 태 (STANDBY) 에 서 Preset EQ 버 튼 을 5초 간 누 르 고 있 으 면 원 래 대 로 원 위 치 (RESET) 되 습 니 다.



제품 규격

앰프부

정격출력	20W/CH(4 Ω)
	(의율 10%)
주파수 특성	20Hz~20KHz
신호대 잡음비	75dB
채널 분리도	60dB

C D 플레이어부

주파수 특성	20Hz~20KHz
신호대 잡음비	80dB
채널 분리도	60dB
의율	0.08%
D/A변환	16bit 8 OVER SAMPLING
오류 정정시스템	CIRC
레이저	AlGaAs 반도체
표본화 주파수	44.1KHz
사용가능 디스크 직경	120mm, 80mm
사용가능 디스크 두께	1.2mm
주사속도	1.2~1.4m/s
회전속도	200~500rpm

일반 사항

전원	교류220V
소비전력	110W
크기	526(W) X 335(H) X 297(D)

튜너부

• FM 수신부	
수신주파수	87.5~108MHz
실용감도	10dB
신호대 잡음비	60dB
중간주파 방해비	100dB
의율	0.3%
스테레오 분리도	30dB

• AM 수신부	
수신주파수	522~1611KHz
실용감도	50dB
신호대 잡음비	45dB
의율	1%

마이마이부

TAPE부

주파수 특성	125Hz~8KHz
WOW FLUTTER	0.15%
소거비	33dB
신호대 잡음비	40dB

FM부

수신주파수	87.5~108MHz
실용감도	13dB
신호대 잡음비	35dB
의율	1%
스테레오 분리도	22dB

제 품 보 증 서

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입대리점으로 연락하세요.
(대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에,
피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

오디오(스테레오)의
제품 보증기간은 1년
부품 보증년한은 8년
입니다.

제 품 명	삼성 아지트	모 델 명	NA-CY40 (N-CY40/MCD-M530/MY-M8600)
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

무료서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.
※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형	보상내용	
	보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 환불	
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환	
수리 가능 동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무료수리	유료수리
동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 환불	유료수리
수리 불가능 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 (부품보증기간 이내)	제품교환 또는 환불	정액 감가상각 후 교환
수리 불가능 수리용 부품이 없어 수리 불가능시 (부품보증기간 이내)	제품교환 또는 환불	정액 감가상각 금액에 10% 가산하여 환불

유료서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

●제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시	2회부터 유료
●외부인테나 및 유선신호 관련 서비스 요청시	
●판매점에서 제품을 부실하게 설치해 주어 재설치시	1회 무료
●제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시 (팩시밀리, 프린터)	
●제품의 이동,이사 등으로 인한 설치 부실시	
●구입시 판매조건이 고객이 설치하게 된 제품의 재설치 요청시	1회부터 유료
●헤드세척에 의한 서비스건	
●소비자 설치 미숙으로 재설치시	
●네트워크 및 다사 프로그램 사용설명서	

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자 대리점이나 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시 (예) 110V 제품을 220V 전원에 사용한 경우
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정된 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

SAMSUNG

삼성전자

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.



메모

A large rectangular area with a black border and rounded corners, containing horizontal dotted lines for writing.