

# 삼성전자주식회사

■ 본 사 : 경기도 수원시 팔달구 매탄 3동 416번지  
TEL: (031)200-5592/5836



## DVD 플레이어 전문 고객센터 전화 080-770-3388 (무료)

- 상담시간 08:00 ~ 17:00 (월요일부터 금요일까지)  
- 매월 2,4주차 토요일 상담 가능합니다. (1,3주차는 휴무)

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.



### 고객상담실

서울 02 - 541-3000 080 - 022 - 3000  
부산 051 - 861-3000 080 - 051 - 3000



### PC통신

PC통신 (삼성전자 기업 포럼)  
GO SEC (유니텔, 천리안, 하이텔, 나우누리, 넷츠고)



### 인터넷 홈페이지

<http://www.sec.co.kr>



### 인터넷 쇼핑몰

<http://www.gosamsung.co.kr>



AS마크란? 사후봉사가 우수한 기업에 대해 국가기관인  
국립기술품질원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.

AH68-00847A



# 삼성 DVD 플레이어 DVD - 200K

- 국내용 DVD 플레이어의 지역코드는 3번입니다. 다른 지역코드의 DISC를 넣으면 동작이 안되오니 지역코드 3번 DISC만 사용하세요.
- ⓧ금지 마크입니다. 제품을 동작시킬 때 금지 마크가 뜨면 잠시 기다렸다가 사용하세요.
- 돌비 디지털 앰프와 연결하실 때에는 11페이지를 참조하세요.
- DVD 사용전 초기값을 설정하세요.
  - DVD를 설치 후 초기 사용전에는 반드시 사용언어를 선택하세요. (13페이지 참조)
  - 디스크에 기록된 돌비 디지털 출력이나 DTS출력을 듣기 위해서는 초기 오디오 관련 항목을 설정하세요. (35페이지 참조)



본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 방송방식 및 전원,전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

제 품 소 개

연 결 편

사 용 편

초 기 설 정 편

기 타 편

## DVD, VIDEO-CD, CD를 사용할 수 있습니다.



### DVD란?

DVD는 Digital Versatile Disc 또는 Digital Video Disc의 약자로 135분 분량의 영상을 담을 수 있으며 음성은 최대 8개 국어, 자막은 최대 32개 국어까지 수록이 가능한 디스크입니다. MPEG-2 방식의 영상 압축과 돌비 디지털 입체 서라운드 사운드 기능이 있어 안방에서도 영화관 같은 깨끗한 화질과 뛰어난 음향을 즐길 수 있습니다.



### DVD에 이런 표시가 있나요?

DVD 플레이어와 디스크에는 국가별로 재생 가능한 지역번호가 있으며, 이 번호가 일치해야만 사용이 가능합니다. 그러므로 한국이 아닌 다른 지역에서 구입한 DVD의 경우 그 지역에 해당되는 번호가 있는 디스크만 사용할 수 있습니다. 우리나라의 경우 지역번호가 3번이므로 옆 표시와 같이 지역번호가 3인 디스크나 이 표시가 없는 디스크만 사용해 주세요.

### 디스크 표시



### 이런 디스크는 안돼요!

- LD, CDG, CD-I, CD-RW 등은 사용할 수 없습니다.
- MP3로 기록된 disc의 경우 기록 방식에 따라 재생되지 않을 수도 있습니다.
- 128Kbps 이상의 Bit Rate로 기록된 Disc만 재생됩니다.
- FILE 확장자가 .mp3, .MP3 Disc의 경우만 재생됩니다.
- Multi-Session Disc(비연속적으로 기록된 Disc)의 경우, 연속적으로 기록된 Disc의 경우만 재생 가능하며, 중간에 Blank data가 있는 Disc의 경우는 연속된 Session까지만 재생됩니다.
- 1 File 내에 Low Bit Rate부터 High Bit rate(ex:32~320kbps)까지 Variable Bit Rate(VBR)로 기록이 되어 있는 File의 경우 음이 끊기는 현상이 발생할 수도 있습니다.

## 우리집이 바로 영화관!

잡힐것 같이 선명한 영상과 웅장한 사운드!

바로 DVD만의 자랑입니다. 이제 DVD로 가정에서도 영화관의 감동을 느껴 보세요.

### 뛰어난 음질과 깨끗한 영상

영화관 같은 생생한 원음과 함께 깨끗한 영상을 가정에서도 감동적으로 감상할 수 있습니다.

### DVD, VIDEO-CD, CD를 하나의 플레이어로

DVD, VIDEO-CD, CD를 모두 재생할 수 있습니다.

### 서로 주고받는 대화식 메뉴기능

DVD를 재생하면 여러 메뉴들이 나타나 원하는 대로 선택할 수 있어 편리합니다.



# 찾아보기

본 사용설명서는 다섯개의 장으로 구분되어 있습니다.  
각 장마다 표시된 인덱스를 이용하여 더욱 쉽고 빠르게 사용설명서를 찾아 보세요.

## 찾아보기

|           |   |                           |    |
|-----------|---|---------------------------|----|
| DVD에 대해   | 1 | DVD와 TV/오디오 연결방법          |    |
| 각 부분의 이름  | 5 | · TV만 연결할 경우              | 9  |
| 리모컨 버튼 이름 | 7 | · TV/오디오와 연결할 경우          | 10 |
|           |   | 돌비 디지털 앰프 연결방법            |    |
|           |   | · 돌비 디지털을 지원하는 앰프와 연결할 경우 | 11 |

## 연 결 편

사용전에 이것만은 설정하여 주십시오: 초기연결방법(AMP+TV), 초기설정(언어/오디오설정)

이 제품의 전압은 전원플러그만 꽂으면 자동으로 전환됩니다. (110V/220V 겸용)

## 사 용 편

|                   |    |
|-------------------|----|
| 사용 전 언어 설정하기      | 13 |
| DVD 재생하기          | 14 |
| 재생중 원하는 화면/곡 찾아내기 | 16 |
| 반복 재생하기           | 20 |
| 음성언어, 자막언어 바꾸기    | 21 |
| 화면을 크게/다른 각도로 보기  | 22 |
| 원하는 장면을 기억시켜 보기   | 23 |
| 원하는 순서로 프로그램 하기   | 24 |
| 디스크에 수록된 메뉴 선택하기  | 25 |
| 가라오케 기능 시작하기      | 26 |
| 음정 조절하기           | 27 |
| 노래 예약하기           | 28 |
| 노래예약 취소하기         | 29 |
| 음성기능              | 30 |

## 초기설정편


|                |    |
|----------------|----|
| 언어 설정하기        | 32 |
| 시청 등급 설정하기     | 33 |
| 오디오 관련 항목 설정하기 | 35 |
| 화면 관련 항목 설정하기  | 37 |

## 기 타 편


|               |    |
|---------------|----|
| 디스크 손질 및 보관방법 | 39 |
| 제품이 이상할 때     | 40 |
| 안전을 위한 주의사항   | 44 |
| 제품규격          | 46 |
| 용어 알아두기       | 47 |
| 제품보증서         | 50 |

# 각 부분의 이름


## 앞면

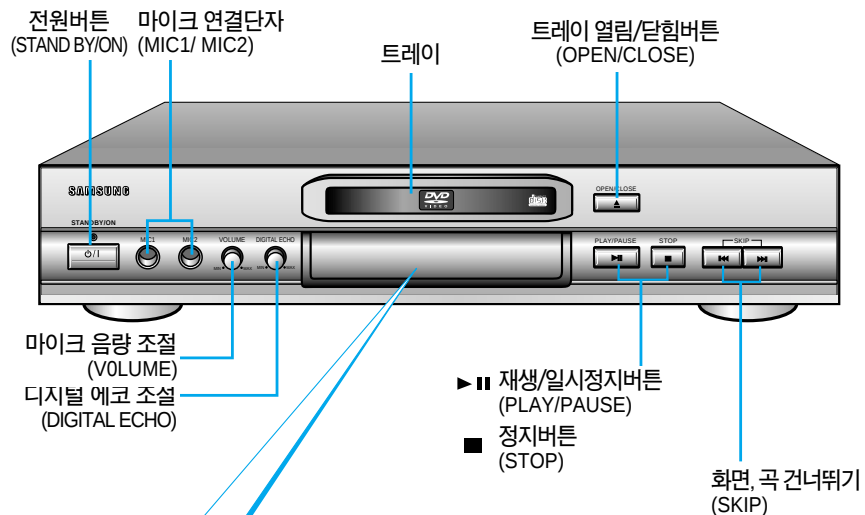

## 표시부

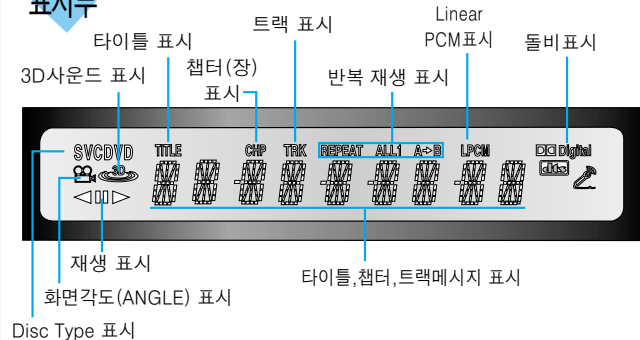


## 뒷면

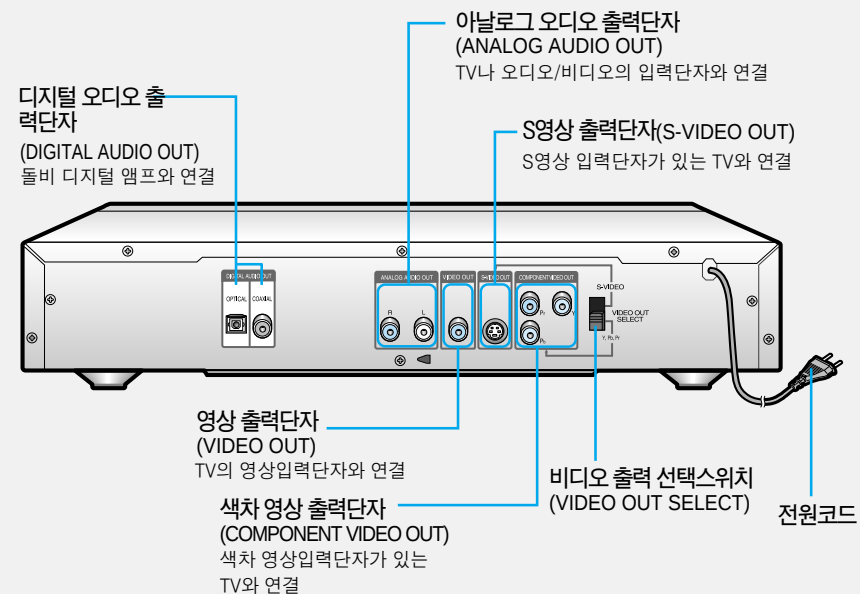

## 부속품




# 리모컨 버튼 이름

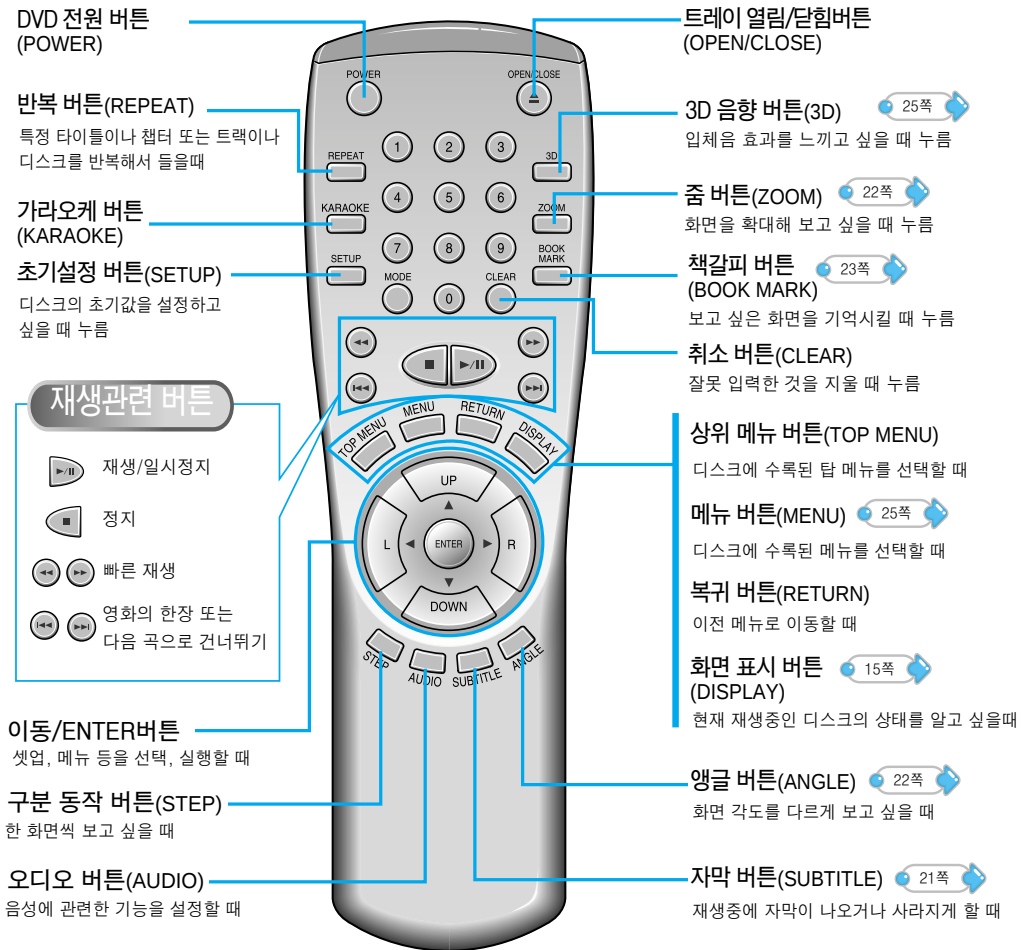


## 리모컨을 사용하려면

### 1 덮개를 밀어 여세요.

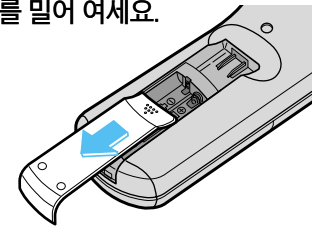

### 2 건전지를 ⊕, ⊖ 극을 확인하여 바르게 넣으세요.

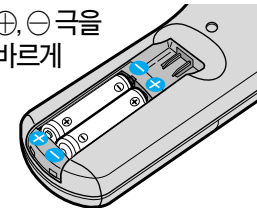


### 3 덮개를 밀어 닫으세요.



## 리모컨 사용에 대하여

리모컨은 DVD 수신부에서 7 ~ 10m 이내 좌우 30° 안에서 사용할 수 있습니다.

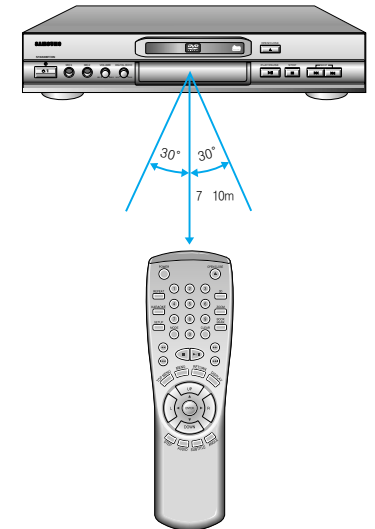


**화면에 ⊗표시가 나타나요!**  
버튼을 눌렀을 때 이 표시가 나타나면 현재 재생되고 있는 디스크에서는 해당버튼이 작동되지 않는다는 표시입니다.

# DVD와 TV/오디오 연결방법

## DVD와 TV/오디오 연결방법

### TV만 연결할 경우

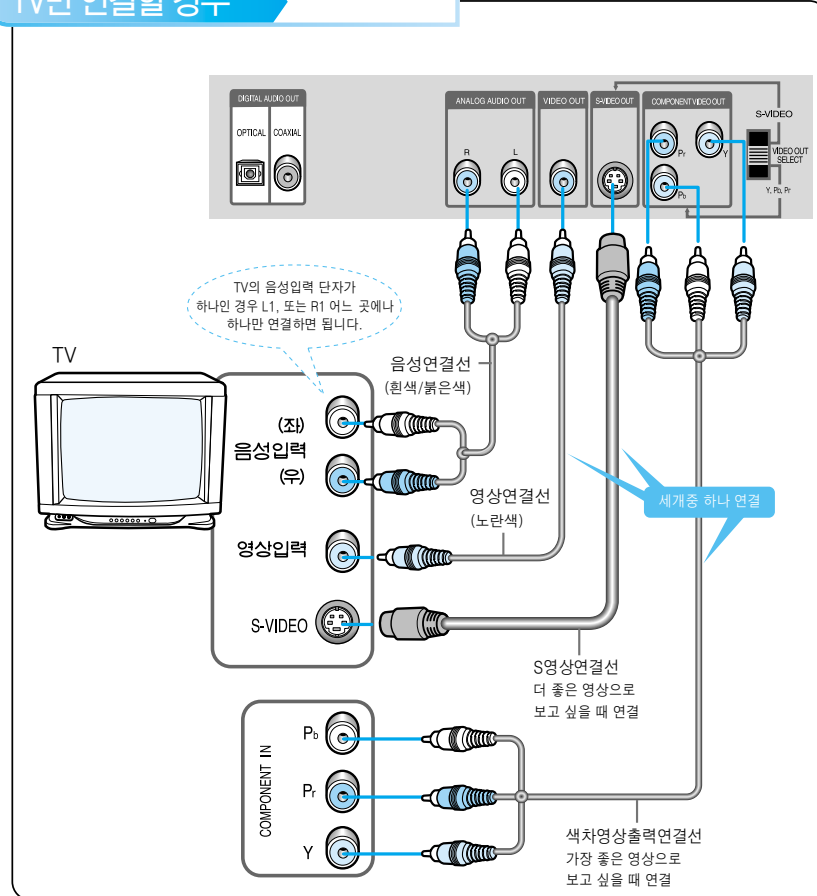


#### DVD를 보려면

TV전원을 켜 후 TV/비디오 선택버튼을 눌러 비디오모드로 선택하세요.

※ S-영상출력을 연결할 경우 영상출력선택 스위치를 S-영상으로 선택하세요.  
색차 영상출력을 연결할 경우 영상출력선택을 Y, Pr, Pb로 선택하세요. 그렇지 않으면 화면이 제대로 나오지 않습니다.

### TV/오디오와 연결할 경우

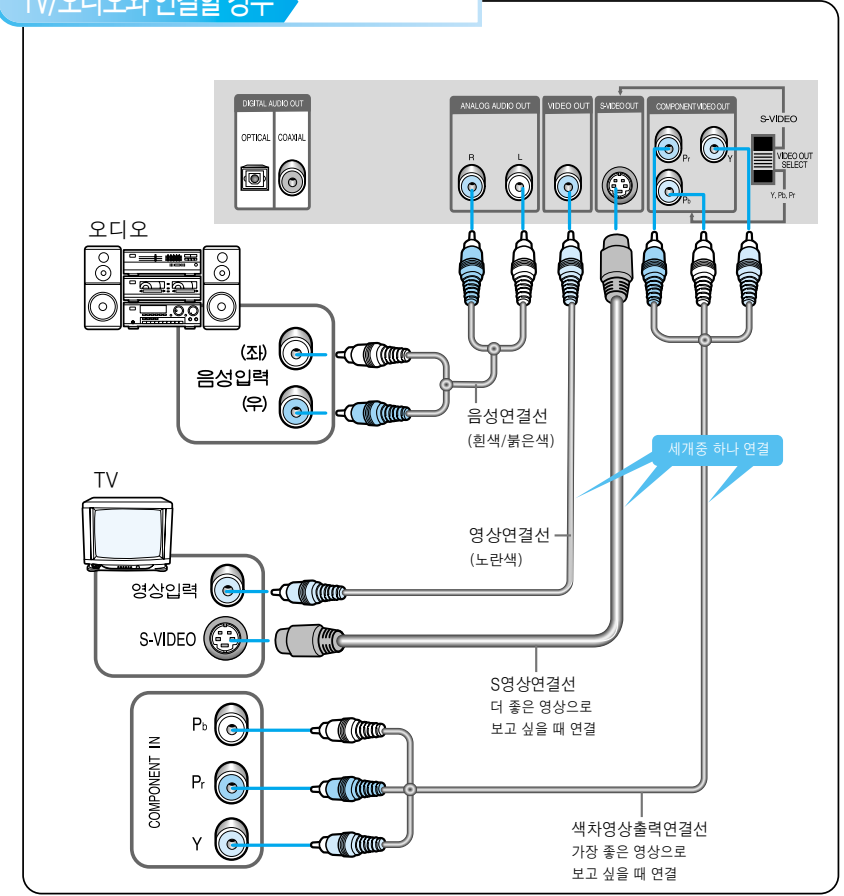

#### DVD를 보려면

TV전원을 켜 후 TV/비디오 선택버튼을 눌러 비디오모드로 선택하세요.



색차 영상출력 단자란?


● 영상신호를 각각 분리해서 보내 더 선명하고 깨끗한 화질로 볼 수 있도록 해 주는 단자입니다.

## 돌비 디지털 앰프 연결방법

돌비 디지털을 지원하는 앰프와 연결할 경우

## 돌비 디지털이란?

기존의 4채널 프로젝트를 개선하여 서라운드 효과를 극대화시킨 시스템입니다. 앞면에 메인 스피커를 좌,우에 배치하고, 뒷면에 리어 스피커를 좌,우에 배치한 후 앞면 중앙에 센터 스피커를 배치하여 5채널을 구성시킵니다. 여기에 초저음 보강을 위한 서브 스피커를 더한 것이 돌비 디지털입니다.

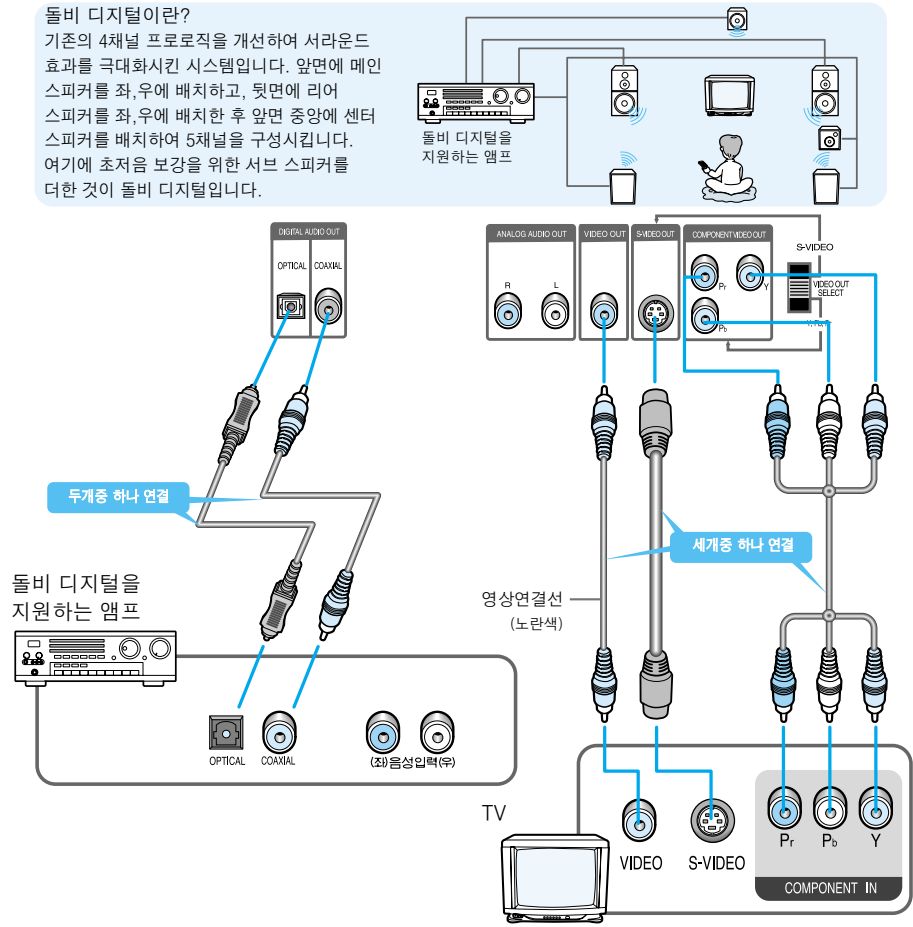

## DVD를 보기 전 먼저 설정하기

돌비디지털앰프 연결사용시 DVD의 셋업 메뉴에서  
AUDIO OPTIONS을 설정하세요.  
(설정방법은 35쪽 참조)

# 사용편

DVD플레이어는 DVD, VIDEO-CD, CD

모두 사용할 수 있습니다.

디스크마다 사용방법에 약간씩 차이가 있으니

본 설명서를 잘 읽어본 후 사용해 주세요.

(제품을 오랫동안 사용하는 방법은  
올바른 사용법에 있습니다.)

# 사용 전 언어 설정하기

**먼저** TV전원을 켜 후 TV/비디오 선택버튼을 눌러 비디오모드를 선택하세요.

**1** **STAND BY/ON** 버튼을 누르세요.

- 다음과 같은 화면이 나타납니다. (이 화면은 맨처음 사용하실 때만 나타납니다.)
- 원하는 언어의 숫자버튼을 리모컨으로 설정하세요. (영어:1)

| SELECT MENU LANGUAGE |   |                 |
|----------------------|---|-----------------|
| Press                | 1 | for English     |
| Touche               | 2 | pour Français   |
| Drucken              | 3 | für Deutsch     |
| Pulse                | 4 | para Español    |
| Premere              | 5 | per Italiano    |
| Toets                | 6 | voor Nederlands |

**참고** ● 초기화면의 숫자를 선택하지 않을 경우 초기설정값을 설정하여도 전원을 끄고 켤 경우 초기설정값이 변할 수 있으므로 반드시 원하는 언어의 숫자로 설정하여 주시기 바랍니다.

# DVD 재생하기

**DVD를 재생하려면** **1**

**1** **OPEN/CLOSE** 버튼을 눌러 트레이를 여세요.

**2** DVD 디스크를 넣은 후

- 디스크는 상표가 위로 오도록 바르게 넣으세요.

**3** **OPEN/CLOSE** 닫으세요.

- 트레이가 닫히면서 재생이 시작됩니다.
- **▶||** 버튼을 눌러도 됩니다.


**■** 재생을 멈추려면

**▶||** 재생을 일시적으로 멈추려면

**▶||** 다시 재생하려면

# 재생중 원하는 화면/곡 찾아가기

아래 기능들을 사용하면 재생중 원하는 화면으로 빠르게 찾아가할 수 있습니다.

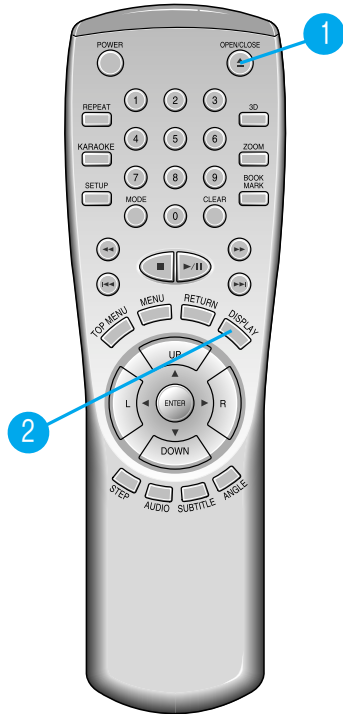

## 재생상태를 알아 보려면 ②

DISPLAY 를 누르세요.

### DVD의 경우

- 현재 타이틀, 챕터번호 및 경과시간을 알려 줍니다.
- 이때 원하는 다른 화면으로 이동이 가능합니다.

18쪽



### VCD/CD의 경우

- 현재 트랙번호 및 음량, 경과시간을 알려 줍니다.
- 이때 원하는 다른 화면으로 이동이 가능합니다.

18쪽



DISPLAY 를 다시 한번 누르면

- 음성 자막언어나 사운드, 음량 상태를 알려 줍니다.



이 때 DISPLAY 를 다시 한번 누르면 재생상태표시가 없어집니다.

### 챕터란?

- 한 영화를 세분화한 단위로 각각의 장을 말합니다.

### 타이틀이란?

- 한편의 영화를 말합니다.



- [REPEAT] 을 누른 경우 이 제품은 정지된 위치를 기억하여 다시 재생버튼을 누르면 정지된 위치부터 재생됩니다. 처음부터 다시 재생하려면 [STOP] 을 2회 누른 후 재생버튼을 누르세요.
- [PAUSE] 을 눌러 일시정지가 된 상태에서 30분간 있으면 자동으로 정지된 상태로 됩니다.
- 정지된 상태에서 1분이 지나면 TV 수명 보호를 위해 화면이 어두워졌다, 밝아졌다 합니다.

## 빠른 속도로 화면을 보시려면 ①

DVD, VCD



버튼을 누르세요.

DVD인 경우 : 버튼을 누를 때마다 2배속 → 4배속 → 8배속 → 16배속 → 32배속

VCD인 경우 : 버튼을 누를 때마다 4배속 → 8배속이 선택됩니다.

- 정상속도로 재생하려면 [STOP] 버튼을 누르세요.

## DVD를 건너 뛰려면 ②

DVD




버튼을 누르세요.

버튼을 누른 경우

버튼을 누르면 현재 재생중인 챕터에서 다음 챕터로 이동합니다.

버튼을 누른 경우

현재 재생중인 챕터의 처음으로 이동하고 다시 누르면 그 이전 챕터로 이동합니다.

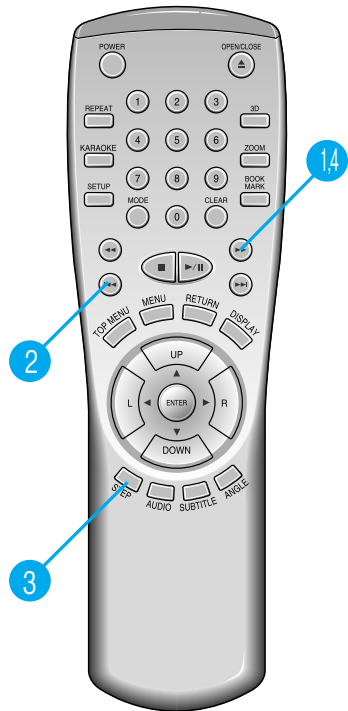

한장면씩 구분하여 보려면

3



버튼을 누르세요

- 버튼을 누를 때마다 한장면씩 진행됩니다.
- 정상으로 재생하려면 ▶ 버튼 누르세요.

느린 재생화면을 보려면

4



버튼을 누르세요

- 일시정지 혹은 STEP 상태에서 버튼을 누르세요.
- 버튼을 누를 때마다 1/8, 1/4, 1/2 속도가 선택됩니다.
- 정상으로 재생하려면 ▶ 버튼 누르세요.



- 배속재생이거나 느린 재생, 구분동작 재생중에는 소리가 나오지 않습니다. 단, 2배속 오디오를 켜둘 때에는 재생중에 소리가 나옵니다. (36페이지 참조)

재생중 원하는 화면/곡 찾아가기


원하는 장면을 직접 설정하려면

1



버튼을 누른 후 설정하세요

- 먼저 (X) 버튼을 좌우(◀/▶)로 눌러 현재 타이틀(T), 챕터(C), 혹은 경과시간(TIME)을 선택합니다.
- 숫자버튼을 이용하거나 (X) 버튼을 상하(▲/▼)로 눌러 원하는 위치를 직접 입력한 뒤 ENTER를 누르세요.

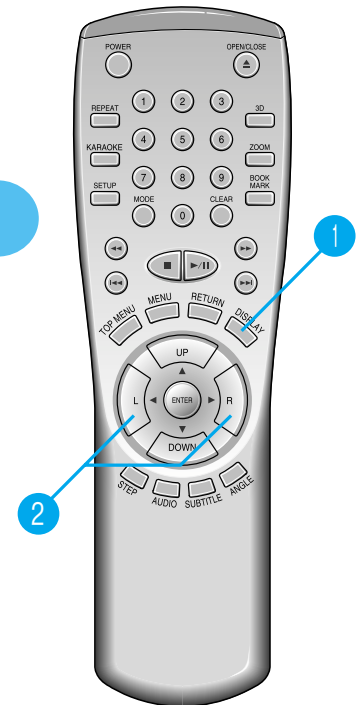

사  
용  
편

원하는 트랙으로 이동하려면

2

1




버튼을 누르세요.

2



버튼을 누르세요.

각 트랙의 첫장면을 보여 줍니다.  
현재 트랙을 9개의 화면으로 보여 줍니다.

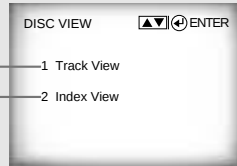


3



숫자버튼으로 원하는 화면번호를 선택하세요.

- 선택한 번호의 화면부터 재생이 시작됩니다.
- 이동버튼을 눌러 원하는 화면으로 이동한 후 ENTER를 누르셔도 됩니다.

- VCD재생시 TOP MENU를 누르면 타이틀 메뉴가 나타납니다.
- CD 재생시 TOP MENU를 누르면 각 트랙의 도입부를 10초간 들을 수 있습니다.

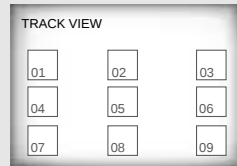

# 반복 재생하기

한번 더 보고 싶은 장면 또는 타이틀 등을 반복해서 들을 수 있습니다.

정해진 구간을 반복하려면


1




버튼을 누르세요.

- 버튼을 계속 눌러 아래와 같이 선택하세요.
- 반복버튼을 누른 후 (X)버튼으로도 이동 가능합니다.

DVD인 경우

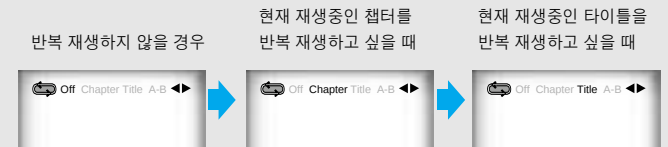

VCD/CD인 경우

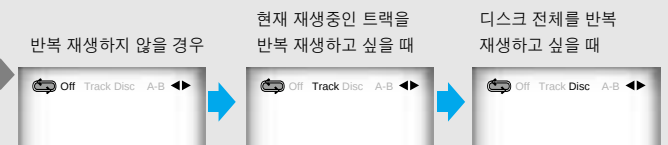

●디스크에 따라 반복 재생이 동작되지 않을 수 있습니다.

일정구간을 반복하려면


2



버튼을 누르세요.


반복하려는 구간의 처음 부분에서 ENTER 버튼을 한번 누르고(A표시) 끝부분에서 ENTER 버튼을 한번 더 누르세요(B표시).

- 선택한 부분만 계속 반복 재생됩니다. 이 때 PLAY 버튼을 누르면 정장으로 재생됩니다.



# 음성언어, 자막언어 바꾸기

디스크에 여러가지 언어가 수록되어 있는 경우 아래와 같이 선택할 수 있습니다.

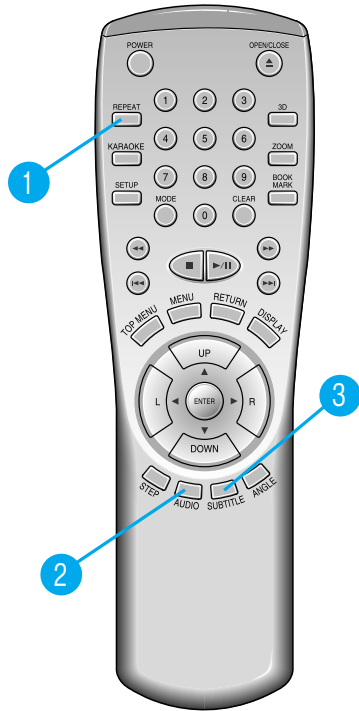

음성언어를 바꾸려면

2



버튼을 누르세요.




디스크에 음성정보가 있을 경우 버튼을 ▲▼로 움직여 KOREAN, ENGLISH, JAPANESE... 등 다양한 언어를 선택할 수 있습니다.

자막에 나타나는 언어를 바꾸려면

3



버튼을 누르세요.



디스크에 자막정보가 있을 경우 버튼을 ▲▼로 눌러 KOREAN, ENGLISH, JAPANESE... 등 다양한 자막언어를 선택할 수 있습니다.

●OFF로 선택하면 자막이 나타나지 않습니다.



를 두번 눌러 선택할 수도 있습니다.



●디스크에 따라 AUDIO, SUB TITLE 기능이 동작되지 않을 수 있습니다.

# 화면을 크게/다른 각도로 보기

재생 또는 일시정지 상태에서 화면을 2배, 4배까지 크게 확대해 볼 수 있습니다.  
또한 디스크에 다양한 각도로 촬영된 부분이 수록되어 있는 경우 아래와 같이 선택하면 여러 각도의 화면을 볼 수 있습니다.

화면을 크게 보려면

1



버튼을 누르세요.  
화면에 가 표시됩니다.

2



이동버튼을 움직여 확대하고 싶은 부분을 선택하세요.

3



ENTER 버튼을 누르면 2배 확대된 화면을 볼 수 있습니다.

● 버튼을 상하좌우로 눌러 보고싶은 부분으로 이동할 수 있습니다.

4배로 확대된 화면을 보려면



2X 상태에서 ENTER를 다시 한번 누르세요.

●다시 한번 누르면 정상으로 재생됩니다.

화면 각도를 바꾸어 보려면

2



버튼을 누르세요.

화면에 ANGLE( ) 표시가 나타나면


●여러 각도로 화면을 볼 수 있습니다.

●ANGLE( ) 표시가 없는 경우에는 작동되지 않습니다.

●디스크에 다양한 각도로 촬영된 부분이 수록되어 있으면 자동으로 ( ) 표시가 화면에 나타납니다.

# 원하는 장면을 기억시켜 보기

다시 보고 싶은 명장면들이 있는 부분을 기억시켜 두면 재생시 언제든지 선택해 볼 수 있습니다.

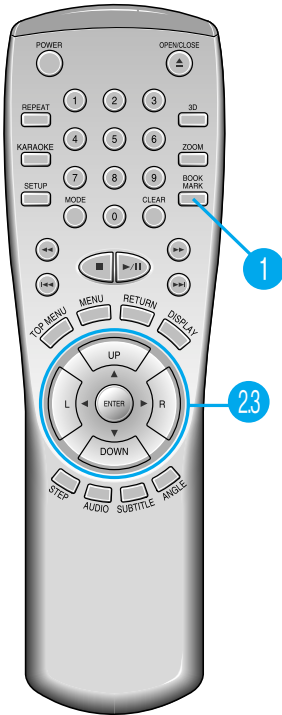

원하는 장면을 기억시켜 보려면

- 1** **BOOK MARK** 버튼을 누르세요.  
 DVD,VCD
- 2** 원하는 장면이 나오면 **ENTER** 버튼을 누르세요.  
 ● 숫자 1이 표시되면서 장면이 기억됩니다.
- 3** 버튼을 **▶** 쪽으로 밀어 다음으로 이동하세요.  
 ● 버튼을 눌러 다시 원하는 장면을 기억시키세요.  
 ● 숫자 2가 표시되면서 장면이 기억됩니다.  
 나머지 3번과 같은 방법으로 기억시키세요.

## 재생방법

- 1** **BOOK MARK** 버튼을 누른 후 버튼을 **▶** 쪽으로 눌러 원하는 장면을 기억시킨 번호로 이동하세요.  
 ● 숫자의 색이 변합니다.
- 2** 버튼을 누르세요.  
 ● 버튼을 누르면 기억이 삭제됩니다.

# 원하는 순서로 프로그램하기

영화나 음악을 원하는 순서로 보고 들을 수 있습니다.

**MODE** DVD **버튼을 누르세요.**

- 1** 를 좌우 버튼을 눌러 **PROGRAM**을 선택 하세요.
- 2** 를 눌러 원하는 타이틀 혹은 챕터번호로 이동 후 **ENTER**를 누르세요.
- 3** 프로그램 완료 후 을 누르세요.  
 ● 프로그램한 순서로 재생됩니다.

**MODE** VCD,CD **버튼을 누르세요.**


- 1** 를 좌우 버튼을 눌러 **PROGRAM**을 선택 하세요.
- 2** 를 눌러 원하는 트랙(곡) 번호로 이동 후 **ENTER**를 누르세요.
- 3** 프로그램 완료 후 을 누르세요.  
 ● 프로그램한 순서로 재생됩니다.

VCD2.0의 경우는 메뉴 OFF상태에서만 작동합니다.

- **RANDOM** 기능  
 RANDOM 기능을 선택하면 챕터 순서에 관계없이 임의대로 챕터를 선택하여 재생하는 기능입니다.

# 디스크에 수록된 메뉴 선택하기

디스크에 메뉴가 수록되어 있는 경우 아래와 같이 여러 메뉴를 보고 선택할 수 있습니다.

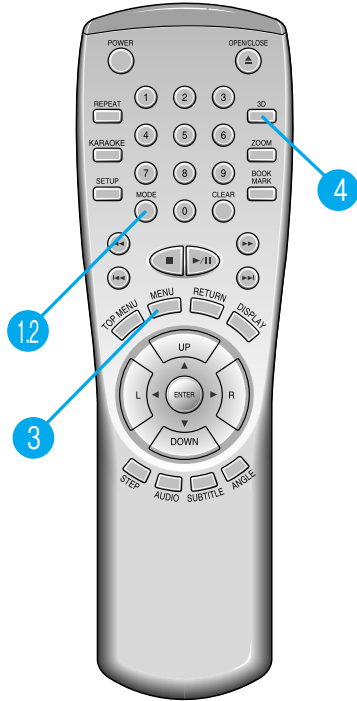

디스크에 수록된 메뉴를 보려면

3

1



버튼을 누르세요.

- 디스크에 수록되어 있는 메뉴가 나타납니다. 메뉴는 디스크에 따라 서로 다르게 나타납니다.
- 메뉴버튼을 누를때마다 ON 과 OFF가 반복선택됩니다.
- CD, VCD1.0에는 기능이 없습니다.

2



버튼을 눌러 원하는 항목으로 이동 후 ENTER를 누르세요.

입체음 효과를 내려면

4



버튼을 누르세요.

- 를 상하 버튼을 눌러 커짐을 선택하세요.



# 가라오케 기능 시작하기

1

아날로그 오디오 출력을 TV 또는 앰프에 연결한다.

2



전원버튼을 누르세요.

3

마이크 1 또는 마이크 2에 마이크를 연결하면 자동적으로 가라오케 모드가 됩니다.

- 마이크를 분리하면 자동적으로 가라오케 모드가 해제됩니다.



## 가라오케 디스크 종류

### • DVD 가라오케 디스크

| 채널 | 가라오케 -채널 | 5 채널 DVD     | 2 채널 DVD        |
|----|----------|--------------|-----------------|
| 1  | L        | 스테레오 음악(왼쪽)  | 스테레오 음악(왼쪽)+음성  |
| 2  | R        | 스테레오 음악(오른쪽) | 스테레오 음악(오른쪽)+음성 |
| 3  | M        | 가이드 멜로디      |                 |
| 4  | V1       | 영상 트랙        |                 |
| 5  | V2       | 영상 트랙        |                 |

### • VCD 가라오케 디스크

| 채널 | 가라오케 -채널  | VCD             |
|----|-----------|-----------------|
| 1  | 채널 1(왼쪽)  | 스테레오 음악(왼쪽)     |
| 2  | 채널 2(오른쪽) | 스테레오 음악(오른쪽)+음성 |

# 음정 조절하기

# 노래 예약하기

이 기능은 가라오케 기능을 사용해서 노래를 예약하는 기능입니다.

- 1** KARAOKE 리모콘의 KARAOKE 버튼을 눌러 KARAOKE를 ON 시킨다.




- 2** 왼쪽/오른쪽 버튼을 눌러 "KEYCON"을 선택한다.

●버튼을 눌러 "KEYCON"을 선택하세요.



- 3** 왼쪽/오른쪽 버튼을 누르세요.

●버튼을 눌러 원하는 톤으로 바꾸세요.



b : 반음계 내림  
# : 반음계 올림

- 1** 노래가 담겨 있는 디스크를 넣으세요.

●디스크를 재생하세요.

- 2** KARAOKE 가라오케 버튼을 누르세요.


●가라오케 버튼을 누른 후 위로/아래로 버튼을 눌러 가라오케를 ON 상태로 만드세요.

- 3** 왼쪽/오른쪽 버튼을 눌러 "REQUEST"를 선택하세요.



- 4** 원하는 노래번호(트랙번호)를 깜박이는 부분에 입력하세요.

●최대 10개 노래까지 예약 가능합니다.



- 5** 노래를 하는 동안 예약된 다음 노래로 넘어가려면 건너뛰기 버튼을 누르세요.

# 노래예약 취소하기

**1** CLEAR 버튼을 눌러 예약을 취소하세요.

●마지막에 예약된 노래가 먼저 취소됩니다.

**2** CLEAR 버튼을 계속눌러 다음 노래를 취소하세요.

**3** 다시 예약하고 싶으면, 깜박이는 부분에 노래 번호를 입력하세요.




- 가라오케 모드가 On일 때 Request 기능을 사용할 수 있습니다.
- “건너뛰기” 기능은 마지막 노래에서는 작동되지 않을 수 있습니다.
- Request 기능을 사용할 때는 “표시”나 “반복” 기능이 작동되지 않습니다.

# 음성기능

KARAOKE



리모콘에서 가라오케 버튼을 두 번 누르면, 다음과 같이 가라오케가 ON 모드로 됩니다.



## VOCAL ASSIST

- 가라오케 디스크를 재생하면서 목소리 지원을 ON 상태로 만들면 디스크 상의 가수 목소리가 여러분의 목소리로 바뀝니다.

|   | VOCAL ASSIST | VOCAL FADER | 비 고              |
|---|--------------|-------------|------------------|
| ↓ | ON           | V1          | CH1, 음성 변화       |
| ↓ | ON           | V2          | CH2, 음성 변화       |
| ↓ | ON           | 1 + 2       | Ch1 CH2, 음성 변화   |
| ↓ | OFF          | OFF         | Vocal Assist Off |



- 이 기능은 가라오케 디스크에만 적용되며 정상적인 기타 뮤직 디스크상에서는 적용되지 않습니다.
- VOCAL FADER를 OFF로 두면, VOCAL ASSIST도 자동적으로 OFF 상태가 됩니다.
- DVD KARAOKE DISC 제작에 따라 VOCAL ASSIST, VOCAL FADER, GUID 기능이 안될수가 있습니다.

## VOCAL FADER

- 이 기능은 가라오케 디스크를 재생할 때 음성을 취소함으로써 음악만 들리도록 만드는 기능입니다.
- VOCAL FADER를 OFF로 두면, VOCAL ASSIST 자동적으로 OFF상태가 됩니다.


|   | VOCAL FADER | 비 고             |
|---|-------------|-----------------|
| ↓ | V1          | CH1, 음성 변화      |
| ↓ | V2          | CH2, 음성 변화      |
| ↓ | 1 + 2       | Ch1 CH2, 음성 변화  |
| ↓ | OFF         | VOCAL FADER off |

## GUIDE MELODY

- 실로폰이나 피아노를 통해 멜로디를 들려 주면, 쉽게 노래부를 수 있습니다.
- 이 기능은 가이드 멜로디가 녹음된 DVD 가라오케 디스크 상에서만 작동됩니다.

# 초기설정편

디스크 정지상태에서 SETUP 버튼을 누르면  
아래와 같이 여러 메뉴를 미리 설정해 둘 수 있는 화  
면이 나타납니다. 화면에 대한 정보는  
아래와 같습니다.

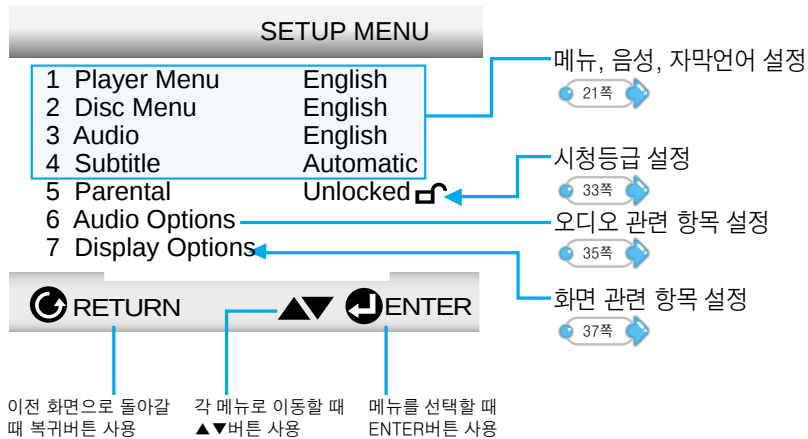


- DVD를 연결 후 처음 전원을 켜면 MENU 언어 선택 자막이 나옵니다. 원하는 언어를 리모컨의 숫자 버튼을 이용하여 선택하세요.

# 언어 설정하기

디스크에 수록된 메뉴, 음성, 자막에 나타나는 언어 등을 설정할 수 있습니다.



- 설정한 메뉴언어가 디스크에 기록되어 있지 않은 경우에는 위와 같이 선택을 해도 선택한 언어로 메뉴가 나타나지 않습니다.

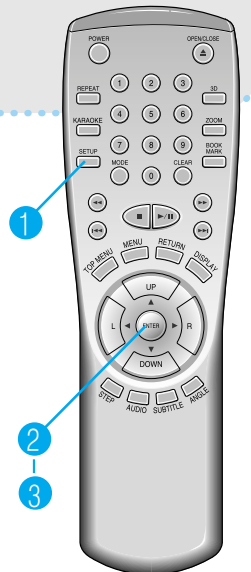

# 시청등급 설정하기

폭력물, 선정물 등에 시청등급을 설정하여 어린이들이 볼 수 없도록 하는  
기능으로 8레벨까지 설정이 가능합니다.  
(Disc에 시청등급 정보가 있어야 가능합니다.)

## 1 정지상태에서 누름


### 2

 을 이용하여  
잠금장치를 선택하세요.




### 3

Use Password는 Yes로 선택하세요.

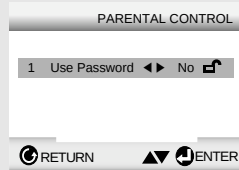


### 4

비밀번호를 입력하세요.

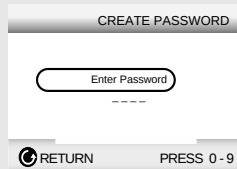


### 5

2번을 선택하여 시청등급설정을  
선택하세요.

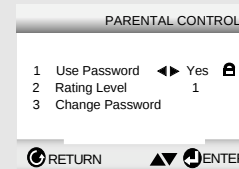


### 6

 을 이용하여  
원하는 등급을 선택하세요.

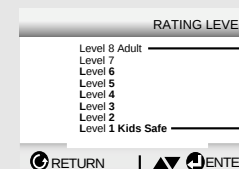

● 성인영화

● 어린이가  
볼 수 있는 영화

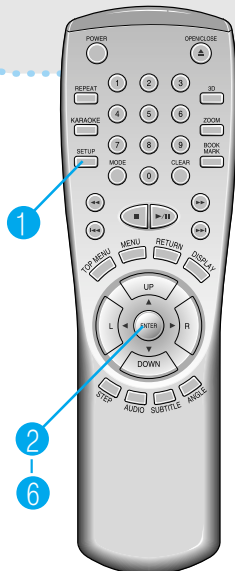


## 비밀번호를 바꾸려

 를 움직여 비밀번호 변경으로  
이동 후  누르세요.



새 비밀번호  
입력 후 Enter 누름

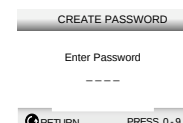

위에서 입력한  
비밀번호를  
한번 더 입력

예를 들어 등급6을 선택한 경우  
등급7과 8인 디스크는 재생되지 않습니다.  
숫자가 커질수록 성인영화에 가까운 경우입니다.

# 오디오 관련 항목 설정하기

연결된 오디오 스피커와 Disc의 Audio 정보의 상태에 따라 아래와 같이 설정할 수 있습니다.

## 1

정지상태에서 누름

## 2

을 이용하여 오디오 설정을 선택하세요.

## 3

을 이용하여 설정하려는 항목을 선택하세요.

## 4

을 이용하여 원하는 값을 선택하세요.

이 제품의 오디오 기능의 일부는 미국 Desper Product, Inc.의 특허 라이선스를 받아 제조되었으며, Spatializer® 와 심볼마크는 미국 Desper Product, Inc.사의 등록상표입니다.

이 제품은 미국 Dolby음향연구소와 기술제휴로 제작되었으며, "Dolby", "Pro Logic", 심볼 및 마크는 Dolby음향연구소의 공식등록 상표입니다.

©Dolby Laboratories Inc. All rights reserved.

| 오디오 관련항목            | 설 정 방 법                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>돌비디지털 출력</b><br> | 돌비디지털 앰프와 연결되어 있는 경우는 돌비디지털 출력의 PCM을 Bitstream으로 선택하세요.<br><br>일반 오디오와 연결하고 BITSTREAM을 선택한 경우는 소리가 나오지 않습니다. |
| <b>DTS</b><br>      | DTS 오디오가 들어있는 디스크의 경우에만 ON을 선택하세요.                                                                           |
| <b>음성 출력 보강</b><br> | 음성부분만을 더 크게 듣고 싶은 경우 ON을 선택하세요<br>야간에 영화를 볼때 사용하면 효과가 있습니다.                                                  |
| <b>2배속 오디오</b><br>  | 2배속 재생시 소리를 듣고 싶은 경우 ON을 선택하세요.                                                                              |

# 화면 관련 항목 설정하기

연결된 TV의 상태와 화면에 관련하여 아래와 같이 설정할 수 있습니다.



| 화면 관련항목                    | 설 정 방 법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TV Aspect</b><br>       | <p>4:3 비율의 화면을 볼 수 있는 TV일 때 4:3 Letter Box 또는 4:3 Pan-Scan을 선택하세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●4:3 Letter Box의 경우 16:9 비율의 화면 그대로를 볼 수 있으나 화면 위, 아래 부분이 검은 색으로 됩니다.</li> <li>●4:3 Pan-Scan의 경우 16:9 화면의 가운데 부분만을 볼 수 있습니다.</li> </ul> <p>단, 디스크의 영상이 4:3 비율로 기록되어 있는 경우에는 위와 같이 설정해 두어도 와이드 화면을 볼 수 없습니다.</p> |
| <b>Still Mode</b><br>      | <p>일시정지, 구분동작, 화면탐색시의 화면을 어떻게 구성할 것인가를 선택할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Field를 선택하면 화면 떨림은 없으나 화질은 약간 떨어집니다.</li> <li>●Frame을 선택하면 화면 떨림은 있으나 화질은 그대로입니다.</li> </ul>                                                                                                                                   |
| <b>Screen Messages</b><br> | <p>동작상태와 관련된 메시지를 화면에 표시하지 않으려면 Off를 선택하세요.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Front Display</b><br>   | <p>DVD의 표시부 밝기를 조절하는 것으로 더 밝게 하려면 Bright를 선택하세요. Auto Dim을 선택하면 재생중에는 어둡고 정지 상태에서는 밝아집니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Black Level</b><br>     | <p>화면을 밝게 하려면 ON을 선택하세요.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# 디스크 손질 및 보관방법

디스크에 조그마한 흠집이 생겨도 화면에 영향을 줄 수 있으므로 특히 주의하시기 바랍니다.

디스크는 항상 깨끗하게 해 두세요!



디스크에 손때 등 더러운 것이 묻었을 때는 중성세제를 묽게 탄 물로 닦은 후 부드러운 수건으로 닦으세요.

● 닦을 때는 안에서 바깥쪽으로 닦으세요.



● 제품을 공기가 찬 장소에서 갑자기 따뜻한 장소로 이동시키면 동작부나 렌즈에 이슬이 생겨 재생이 되지 않을 수 있습니다. 이때는 전원을 켜 놓고 1 시간 이상 디스크를 넣지 않은 상태로 둔 후 사용하세요.

디스크 보관장소는 이런 곳이 좋아요!


햇빛이 직접 비치지 않는 곳



통풍이 잘 되는 곳



케이스에 넣어 수직으로 평평하게 보관할 수 있는 곳

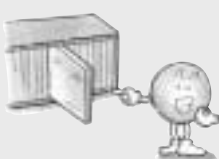

# 제품이 이상할 때

다시 한번 확인해 보세요. 고장이 아닐 수 있습니다.

트레이가 나오지 않아요.



**확인1** 전원전압을 확인하세요.

재생이 되지 않아요.



**확인1** 디스크가 들어 있는지 확인하세요.

**확인2** 전원전압을 확인하세요.

**확인3** DVD의 경우 국외에서 구입한 디스크는 재생이 되지 않을 수도 있습니다. 디스크의 지역코드 번호가 3번 또는 ALL인지 확인하여 주세요.

**확인4** 인쇄면이 올라오도록 디스크를 바르게 넣었는지 확인하세요.

**확인5** CD-ROM과 DVD-ROM 등은 재생이 되지 않습니다.



재생버튼을 누르면 화면이 나오는 시간이 오래 걸려요.



**확인1** 단시간내에 재생/정지/열림조작을 반복하면 디스크 드라이브 모터가 발열하기 때문에 모터가 냉각될 때까지 회전하지 않도록 보호회로가 동작되는 것입니다. 이상은 아닙니다.

**확인2** 리모컨의 건전지는 충분한지 확인해 보세요.

소리가 나오지 않아요.



**확인1** 느린 화면 또는 구분동작화면으로 재생을 시키고 있지는 않나요? (변속화면 재생 상태에서는 음성이 나오지 않습니다.)

**확인2** 연결을 확인한 후 SETUP 설정이 바르게 되었는지 확인하세요.

**확인3** 디스크를 거꾸로 넣지 않았나요? (디스크의 인쇄면이 위로 향하게 넣어 주세요.)

**확인4** 디스크가 심하게 손상되어 있지는 않나요? (디스크를 깨끗이 닦아 주세요.)

영상이나 음성이 나오지 않거나 2 초 후에 트레이가 나와요.



**확인1** 제품을 찬곳에서 갑자기 따뜻한 곳으로 이동하지 않았나요?  
이때는 디스크를 꺼낸 후 전원을 켜 놓은 상태에서 1 2시간 동안 사용하지 마세요.  
(이슬이 없어지면 다시 사용할 수 있습니다.)

음질이 고르지 않아요.



**확인1** 돌비디지털 앰프와 연결이 잘못되어 있는지 확인하세요.  
**확인2** 접속플러그가 느슨하지는 않은지 확인하세요.  
**확인3** 접속단자에 이물질이 묻어 있는지 확인하세요.

디스크는 돌아가지만 영상이 나오지 않거나, 영상은 나오지만 화질이 나쁘고 흔들려요.



**확인1** TV의 전원은 켜져 있는지 확인하세요.  
**확인2** 접속은 잘 되어 있는지 확인하세요.  
**확인3** 본체가 일시정지되어 있지는 않은지 확인하세요.  
**확인4** 디스크에 이물질이 묻어 있거나 손상되어 있지 않은지 확인하세요.  
**확인5** 디스크 제조상태가 불량인 것은 재생되지 않는 경우도 있습니다.  
**확인6** 재생중 어두운 장면에서 밝은 장면으로 바뀔 경우에는 순간적으로 화면이 상하로 흔들리는 경우가 있지만 고장이 아니니 안심하세요.



리모컨이 작동되지 않아요.



**확인1** 리모컨의 각도, 거리는 적당한지, 장애물은 없는지 확인하세요.  
**확인2** 리모컨의 건전지는 충분한지 확인해 보세요.

돌비 디지털 5.1채널 입체음향 음성이 나오지 않아요.



**확인1** 돌비 디지털 5.1채널 입체음향은 돌비 디지털 전용 앰프로 조합을 하여야 들을 수 있으며, 또한 DVD 디스크 중에서도 '돌비 디지털 5.1CH' 로 기록된 디스크만 동작이 가능합니다.  
**확인2** 디스크의 '돌비 디지털 5.1CH' 마크를 확인하세요.  
**확인3** 제품이 정지된 상태에서 리모컨의 초기설정버튼을 눌러 '초기설정' 중 '오디오설정' 이 비트스트림으로 되어 있는지 확인하세요.  
**확인4** 연결이 잘 되었는지 확인하세요.

원하는 음성언어 및 자막언어가 동작되지 않아요.



**확인1** 음성언어 및 자막언어는 DVD 디스크에 수록된 음성/자막만이 동작되며 디스크 수록에 따라서 재생이 됩니다.

DVD 재생중 화면각도가 동작되지 않아요.



**확인1** 화면각도 재생은 DVD 디스크에 각도별 촬영 내용이 수록된 경우에만 화면각도 변경이 가능하며 제품 및 TV에 각도표시 " "가 나타날때만 동작됩니다.

DVD 재생시 메뉴버튼을 눌렀으나 화면에 메뉴가 나타나지 않아요.



**확인1** 리모컨의 각도, 거리는 적당한지, 장애물은 없는지 확인하세요.  
**확인2** 리모컨의 건전지는 충분한지 확인해 보세요.  
**확인3** 메뉴가 수록되지 않은 디스크는 아닌지 확인하세요.

제품의 초기설정 설정대로  
동작이 되지 않아요.



**확인1** 초기설정은 DVD 디스크의 사양(제작사양)에 따라  
틀리게 동작될 수도 있으며 셋업메뉴와 동일한 기능을  
가진 디스크는 동작이 됩니다.

시청등급 설정에 필요한  
비밀번호를 잊었어요.



**확인1** 전원을 켜 놓은 상태에서 표시부에 No-Disc 표시된 후 본체의  
PLAY/PAUSE 버튼과 STOP 버튼을 함께 누르세요. 비밀번호를 포함한  
모든 메뉴가 초기화 상태로 설정됩니다. (단 디스크가 없는  
상태에서만 가능합니다.)

화면비율이 선택되지  
않아요.



**확인1** DVD 디스크는 제작상태에 따라 16:9 Wide, 4:3 Letter Box, 4:3  
Pan-Scan 화면으로 제작되어 있으며, 16:9 Wide  
디스크는 16:9 Wide, 4:3 Letter Box 또는 4:3 Pan-Scan  
으로 볼 수도 있으며 4:3디스크는 항상 4:3화면을 제공합니다.  
DVD 디스크의 케이스를 확인한 후 동작에 맞는 기능을  
선택하여 사용하시면 됩니다. 참고로 4:3 표준형 디스크는  
Wide로 시청이 안됩니다.

# 안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.  
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

## 전원 관련

손상된 전원코드나 플러그,  
헐거운 콘센트는 사용하지  
마세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.

코드부분을 잡아 당겨 빼거나  
젖은 손으로 전원플러그를  
만지지 마세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원코드를無理하게 구부리거나  
무거운 물건에 눌러 망가지지  
않도록 하세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.

## 설치할 때

습기, 먼지가 많은 곳,  
물(빗물)이 튀는 곳에  
설치하지 마세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.

촛불, 담뱃불 등을 DVD 위에  
올려 놓거나 열기구와 가까운  
곳에 설치하지 마세요.

●화재의 위험이 있습니다.

커버로 덮거나 벽장 등에  
설치하지 마세요.

●통풍이 잘 안되면  
화재의 위험이 있습니다.

## 기타

함부로 분해, 수리, 개조하지  
마세요.

●수리할 필요가 있을 때는  
서비스센터로 연락하세요.  
감전, 화재의 위험이 있습니다.

가연성 스프레이, 인화성 물질  
등을 DVD와 가까운 곳에서  
사용하거나 보관하지 마세요.

●폭발, 화재의 위험이 있습니다.

DVD 위에 물이 담긴 그릇,  
약품, 작은 금속류 등을  
올려 놓지 마세요.

●DVD 내부로 들어가면 감전,  
화재의 위험이  
있습니다.

# 제품규격

천둥, 번개가 치거나 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주세요.  
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

## 사용중에

디스크 넣는 곳에 손을 넣지 마세요.  
●손을 다칠 수 있습니다.

## 청소할 때

불안정한 곳에 설치하지 마세요.  
●DVD가 떨어져 망가지거나 다칠 수 있습니다.

전원플러그를 뺀 후 청소하고, 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 알콜 등으로 닦지 마세요.  
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.  
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

DVD에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.  
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

DVD 위에 올라가거나 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.  
●DVD가 쓰러지거나 물건이 떨어지면 다칠 수 있습니다.

| 일반 사양  | 전 원                                | 110 220V, 60Hz                                                                                      |
|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 소비전력                               | 18W                                                                                                 |
|        | 무 게                                | 3.3kg                                                                                               |
|        | 크 기                                | 폭 430mm × 길이 280mm × 높이 89mm                                                                        |
|        | 허용동작온도                             | +5°C +35°C                                                                                          |
|        | 허용동작습도                             | 10% 75%                                                                                             |
| 사용 디스크 | DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)       | 선 속 도 : 3.49m/sec<br>최대 재생시간 : 135분 재생                                                              |
|        | CD : 12cm (COMPACT DISC)           | 선 속 도 : 1.2 1.4m/sec<br>최대 재생시간 : 74분                                                               |
|        | CD : 8cm (COMPACT DISC)            | 선 속 도 : 1.2 1.4m/sec<br>최대 재생시간 : 20분                                                               |
|        | VIDEO-CD : 12cm                    | 선 속 도 : 1.2 1.4m/sec<br>최대 재생시간 : 74분(영상 + 음성)                                                      |
|        | 혼합 VIDEO                           | 2 채널 : 1.0Vp-p(75Ω 부하시)<br>Y : 1.0Vp-p(75Ω 부하시)<br>Pr : 0.70Vp-p(75Ω 부하시)<br>Pb : 0.70Vp-p(75Ω 부하시) |
|        | 구성 VIDEO                           | 휘도신호 : 1.0Vp-p(75Ω 부하시)<br>색신호 : 0.286Vp-p(75Ω 부하시)                                                 |
| 비디오 출력 | S-VIDEO                            | 색신호 : 0.286Vp-p(75Ω 부하시)                                                                            |
| 오디오 출력 | 2채널                                | 좌 (1/L), 우 (2/R)                                                                                    |
|        | 5.1채널                              | F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W                                                                        |
|        | 출력레벨                               | 아날로그 음성 : 2Vrms(1KHz)<br>디지털 음성 : 1.15Vp-p                                                          |
|        | Frequency Response (반응빈도)          | 48KHz 샘플링 : 4Hz 22KHz<br>96KHz 샘플링 : 4Hz 44KHz                                                      |
|        | S/N비                               | 110dB                                                                                               |
|        | 다이내믹 레인지                           | 100dB                                                                                               |
|        | Total Harmonic Distortion (전고조파왜율) | 0.005%                                                                                              |

**음성출력 사양** DVD의 경우, 광디지털 음성 출력 단자와 디지털 음성 출력 단자에서는 96KHz의 샘플링을 갖지 않습니다. 2채널과 5.1채널의 음성출력은 동시에 출력되지 않습니다.

| OUTPUT    |                                     | DISC | DVD          | VIDEO-CD    | CD          |
|-----------|-------------------------------------|------|--------------|-------------|-------------|
| 아날로그 음성출력 | 2채널 (R1, L1)                        |      | 48/96KHz 샘플링 | 44.1KHz 샘플링 | 44.1KHz 샘플링 |
|           | 5.1채널 (R/R, R/L, C/T, SW, F/R, F/L) |      | 48KHz 샘플링    | -           | -           |
|           | 디지털 음성출력                            |      | 48KHz 샘플링    | 44.1KHz 샘플링 | 44.1KHz 샘플링 |
|           | 광디지털 음성출력                           |      | 48KHz 샘플링    | 44.1KHz 샘플링 | 44.1KHz 샘플링 |

# 용어 알아두기

| 용 어                   | 내 용                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 돌비 디지털                | 돌비 디지털은 5.1 채널 디지털 서라운드 음성입니다.                                                                                                       |
| 앵글                    | 어떤 DVD 디스크는 동시에 여러 다른 각도(동일 장면을 정면, 좌측면, 우측면 등에서 촬영한 장면)에서 촬영한 장면을 가지고 있습니다. 이러한 경우 ANGLE 버튼을 사용하여 여러 다른 각도에서 촬영한 장면을 볼 수가 있습니다.     |
| 챕터 번호                 | 이 번호는 DVD 디스크에 기록되어 있습니다. 하나의 TITLE은 각각에 번호(Number)를 정하여 CHAPTER라고 불리는 많은 섹션으로 나누어지고, 화면의 특정부분은 이들의 번호(Number)에 의하여 빠르게 탐색될 수 있습니다.  |
| DVD                   | DVD는 고품질의 화상과 음성이 디지털 신호로 기록된 고밀도의 광디스크입니다. 새로운 비디오 압축 기술(MPEG II) 및 고밀도 기록 기술을 채용한 DVD는 0.6mm의 얇은 두개의 디스크를 서로 붙여서 만들었습니다.           |
| OPTICAL DIGITAL OUT   | OPTICAL DIGITAL OUT은 광파이버 케이블을 이용하여 DVD에서 앰프로 신호를 보낼 수 있도록 합니다.                                                                      |
| PCM                   | Pulse Code Modulation의 약어로 디지털 음성을 말합니다.                                                                                             |
| PLAYBACK CONTROL(PBC) | 이것은 비디오 CD 2.0에 기록되어 있습니다. 보고자하는 장면이나 정보는 TV에 나타나는 메뉴를 보면서 선택할 수가 있습니다.                                                              |
| 지역 번호                 | DVD 플레이어와 DVD 디스크는 발매 지역에 따라 재생 가능한 지역번호가 설정되어 있어, 재생하는 디스크에 기재된 번호와 플레이어의 지역번호가 일치되지 않을 경우에는 재생이 불가능합니다. 이 플레이어의 재생 가능 지역번호는 3번입니다. |
| 자막언어 선택               | 대화를 번역하여 화면의 하단에 표시되는 자막언어를 말합니다. DVD 디스크에는 최대 32개 국어까지 자막언어를 기록할 수 있습니다.                                                            |
| 타이틀 번호                | 이 번호는 DVD 디스크에 기록되어 있습니다. 한 디스크에 2편 이상의 영화가 기록될 경우 타이틀 1, 타이틀 2 등으로 구분될 수 있습니다.                                                      |
| 트랙 번호                 | 이 번호는 비디오 CD와 오디오 CD에 기록되어 있습니다. 이는 특정 트랙을 빨리 탐색 가능하도록 할 수 있습니다.                                                                     |
| VIDEO CD              | 비디오 CD는 비디오 테이프와 동등한 수준의 화상과 음성이 기록되어 있습니다. 이 플레이어는 비디오 CD(버전 2.0 포함)를 지원합니다.                                                        |

# 메모하기

# 메모하기

## 서비스센터 대표전화

전국 어디서나  
지역 국번없이 **1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

휴대폰으로 전화할 경우는 가까운 지역의 아래번호를 이용하세요.

|                |                |
|----------------|----------------|
| 수도권 02 - 361 - | 경남 051 - 550 - |
| 강원 033 - 662 - | 전북 033 - 240 - |
| 경북 033 - 430 - | 전남 032 - 230 - |
| 충청 042 - 480 - | 제주 064 - 742 - |

## 제품보증서

### 서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입대리점으로 연락하세요.  
(대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에,  
피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

DVD의  
제품 보증기간은 1년  
부품 보증년한은 3년  
입니다.

|       |          |            |  |
|-------|----------|------------|--|
| 제 품 명 | DVD 플레이어 | 모 델 명      |  |
| 구 입 일 | 년 월 일    | SERIAL NO. |  |
| 구입대리점 |          | 판 매 금 액    |  |

### 무료서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.  
\*일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

| 소비자 피해유형                                               | 보상내용       |                             |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
|                                                        | 보증기간이내     | 보증기간이후                      |
| 구입 후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때  | 교환 또는 환불   |                             |
| 구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때 | 제품교환       |                             |
| 수리 가능<br>동일 하자로 3회까지 고장 발생시                            | 무료수리       | 유료수리                        |
| 동일 하자로 4회째 고장 발생시                                      | 제품교환 또는 환불 | 유료수리                        |
| 수리 불가<br>수리용 부품은 있으나 수리 불가능시<br>(부품보증기간 이내)            | 제품교환 또는 환불 | 정액 감가 상각 후 교환               |
| 수리 불가<br>수리용 부품이 없어 수리 불가능시<br>(부품보증기간 이내)             | 제품교환 또는 환불 | 정액 감가 상각 금액에<br>10% 가산하여 환불 |

### 유료서비스

#### ① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| ●제품 가능 사용설명 및 분해하지 않고<br>처리하는 간단한 조정시     | 2회부터 유료 |
| ●외부안테나 및 유선번호 관련 서비스 요청시                  |         |
| ●판매점에서 제품을 부실하게 설치해 주어 재설치시               | 1회 무료   |
| ●제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시<br>(팩시밀리, 프린터) |         |
| ●제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부설시                 |         |
| ●구입시 판매조건이 고객이 설치하게 된<br>제품의 재설치 요청시      | 1회부터 유료 |
| ●헤드세척 및 이물투입 서비스 요청시                      |         |
| ●소비자 설치 미숙으로 재설치시                         |         |
| ●네트워크 및 타사 프로그램 사용설명서                     |         |

#### ② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로  
수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자 대리점이나 서비스센터 기사가  
아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시  
(예)110V 제품을 220V 전원에 사용한 경우
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장,  
손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정된 소모품이나  
유선품 사용으로 고장 발생시

#### ③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 연해, 수해 등)에  
의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우  
(배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류,  
필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

**SAMSUNG**

**삼성전자**

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.