SAMSUNG

삼성 다맛

SKR-1352BD/BY (저장/익힘겸용)
SKR-1353BD/BY (저장/익힘겸용)

준비편

사용편

기타사항

본 제품은 220V 전용입니다.
220V 전용콘센트에 전원 플러그를 꽂아 사용하세요.
110V 사용시 1KVA 이상의 승압용 트랜스를
별도로 구입하여 사용하세요.

아하~ 사용설명서가 바로 돈버는 책이구나!

혹시고장이 아닌데 서비스를요청하여 돈을 낭비하는건 아닌지? 사용자께서 사용설명서를 잘 읽어 보시고 간단하게조치하십시오.

※사용설명서내에보증서가있으므로분실되지않도록잘보관해주세요.
※본제품은국내(대한민국)용입니다.
※전원, 전압이다른국외에서는사용할 수없습니다.

고객문의무료전화
080-950-3366
사용법이 어려울때나 제품에 이상이 있을때
연락주시면 성심껏 응답해 드립니다.
통화가능시간 : 08:30 ~ 19:00
(공휴일은 제외, 토요일은 17:00까지 입니다.)

AS마크란? 사후봉사가 우수한 기업에 대해 국가기관인 국립기술품질원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.

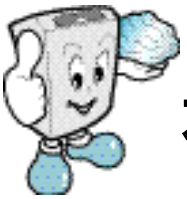

차 례

준비편

제품규격 · 3
사용전 꼭 알아두어야 할 사항 · · · · · · · · · · · · 4
주요부분의 명칭/외부 명칭 · · · · · · · · · · · · · 5
주요부분의 명칭/기능선택 사용부의 명칭 · · · 6 7

사용편

저장기능 사용방법/온도설정 · · · · · · · · · · · · · 8
김치 · 식혜 저장방법 · · · · · · · · · · · · · · · · · 9
육류 · 생선 저장방법 · · · · · · · · · · · · · · · · 10
야채 · 과일 저장방법 · · · · · · · · · · · · · · · · 11
김장김치 저장방법 · · · · · · · · · · · · · · 12 13
전원선택 조작부 사용설명 · · · · · · · · · 14 15
익힘기능 사용방법/표준익힘시간 · · · · · · · · · 16
배추김치 익힘방법 · · · · · · · · · · · · · · · · · 17
무김치 익힘방법 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 18
물김치 익힘 방법 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 19
전원선택버튼 사용방법 · · · · · · · · · · · · · · 20

기타사항

삼성 다맛에 대하여 · · · · · · · · · · · · · · · · 21
삼성 다맛 이야기 · · · · · · · · · · · · · · · 22 23
청소는 이렇게 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 24
주의사항 · 25
김치에 대한 일반상식 · · · · · · · · · · · · · · · 26

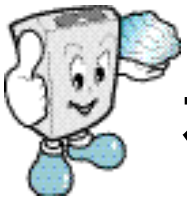

제품규격

항 목	제 품 규 격	
모 델 명	SKR-1352BD/BY	SKR-1353BD/BY
유 효 내 용 적	130ℓ	
무 게	49 Kg	53 Kg
외형치수(폭X깊이X높이)	742X603X865mm	742X630X865mm
정격전압/주파수	AC 220V / 60Hz	
부 속 품	김치저장용기:6개 상단저장용기:1개	

재활용정보

기존의사용제품을버리고자하는경우는동사무소로연락하세요.

냉장고 수수료 (서울특별시기준)	500ℓ 이상	8,000원
	300ℓ 이상	6,000원
	300ℓ 이하	4,000원

※지역에 따라 수수료가 다를 수 있습니다.

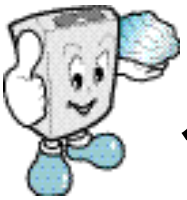

사용전 꼭 알아두어야 할 사항

경고 본 제품은 220V 전용입니다

- 220V 전용 콘센트에 전원 플러그를 꽂아 사용하세요.
- 110V 사용시 1KVA 이상의 승압용 트랜스를 별도로 구입하여 사용 하세요.

반드시 알아 두세요

1. 정전일때는 김치독 문을 가능하면 열지 마세요.
- 2~3시간 정도 전기가 들어오지 않아도 식품에는 영향이 없습니다.

2. 김치는 전용용기(김치통) 또는 밀폐용기를 반드시 사용하세요.
- 비닐봉지 저장시 얼거나 쉽게 변질됩니다.

3. 김치를 저장한계선(김치통 외벽에 실선으로 표시됨)까지만 넣으세요.
- 가득 넣으면 김치국물이 넘쳐 김치가 시어지거나 김치맛이 변질됩니다.

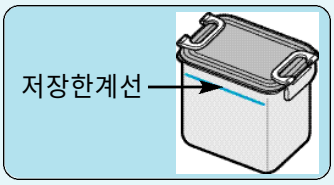

4. 김치를 초기에 저장할때는 반드시 약 2일 이내에 김치통을 꺼내어 국물넘침이 없는지 확인해 주세요.
- 김치국물 넘침이 없어야 장기 보관됩니다.

5. 김치통 뚜껑은 부드러운 소재를 이용하여 닦아 주세요.
- 세게 닦으면 뚜껑에 긁힘이 생길 수 있습니다.

주요부분의 명칭/외부명칭

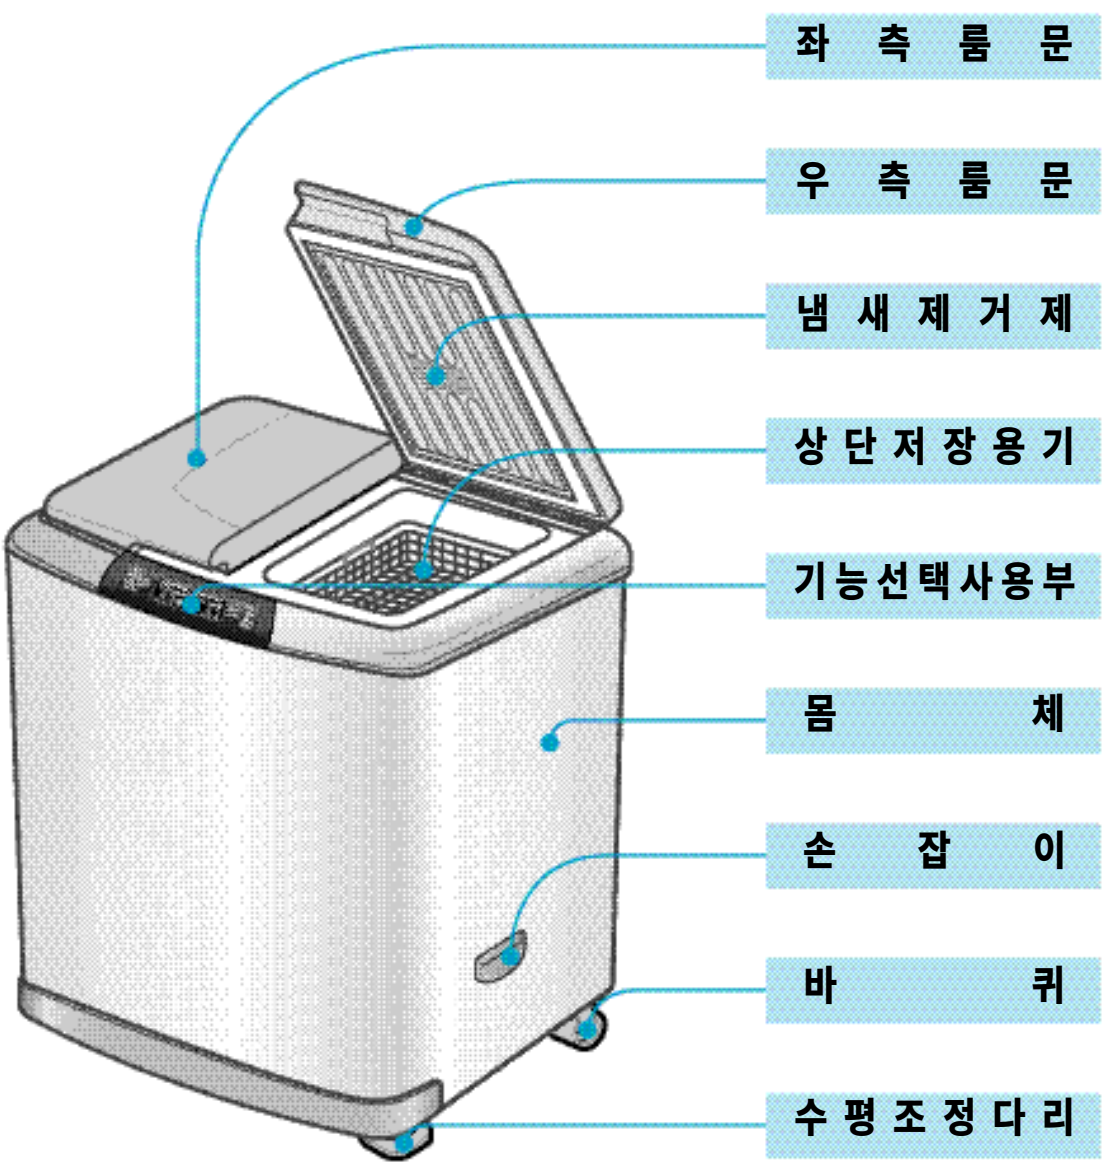

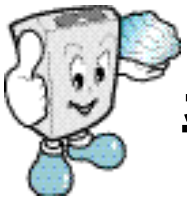

주요부분의 명칭/기능선택사용부의 명칭

확인 버튼
김치독의 기능을 선택, 변경한 후 원하는 기능을 최종적으로 설정하여 김치독을 작동시킬 때 사용하는 버튼입니다.

김치종류 버튼
익히고 싶은 김치의 종류에 따라 선택하는 버튼입니다. **김치종류**버튼을 한 번씩 누를 때마다
배추김치 → 무김치 → 물김치 순으로 램프에 불이 들어옵니다.
해당되는 김치종류에 불이 켜지면 **익힘정도**버튼을 누르십시오.

익힘정도 버튼
김치를 익히고 싶은 정도에 따라 선택하는 버튼입니다.
익힘정도버튼을 한번씩 누를 때마다
많이익힘 → 보통익힘 → 약간익힘 순으로 램프에 불이 들어옵니다. 원하시는 익힘정도를 선택하신 후 **확인**버튼을 누르십시오.

좌측

잠깐 알아두세요.

- 익힘정도를 선택한 후, 확인버튼을 누르면 익힘중램프에도 불이 들어옵니다.

저장선택 버튼

장하고자 하는 식품의 종류를 선택하는 튼입니다. **저장선택**버튼을 한번씩 를때마다
치•식혜 → 육류•생선 → 야채•과일
으로 램프에 불이 들어옵니다.
당되는 식품의 종류에 불이 켜지면
도조절버튼을 누르십시오

확인 버튼

김치독의 기능을 선택, 변경한 후 원하는 기능을 최종적으로 설정하여 김치독을 작동시킬 때 사용하는 버튼입니다.

우측

온도조절 버튼

저장으로 식품을 보관할 때 온도를 선택하는 버튼입니다.
온도조절버튼을 한번씩 누를 때마다 강 → 약 → 중 → 강 순으로 램프에 불이 들어옵니다.
원하시는 온도에 불이 켜지면 **확인**버튼을 누르십시오.

잠깐 알아두세요.

- 삼성 다맛 을 사용하기 위해 김치종류, 익힘정도, 온도조절 등의 기능을 선택 또는 변경하신 후에는 확인버튼을 " 꼭 " 눌러주셔야 원하시는 선택기능이 설정되고 작동됩니다.

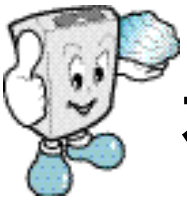

저장기능 사용방법/온도설정

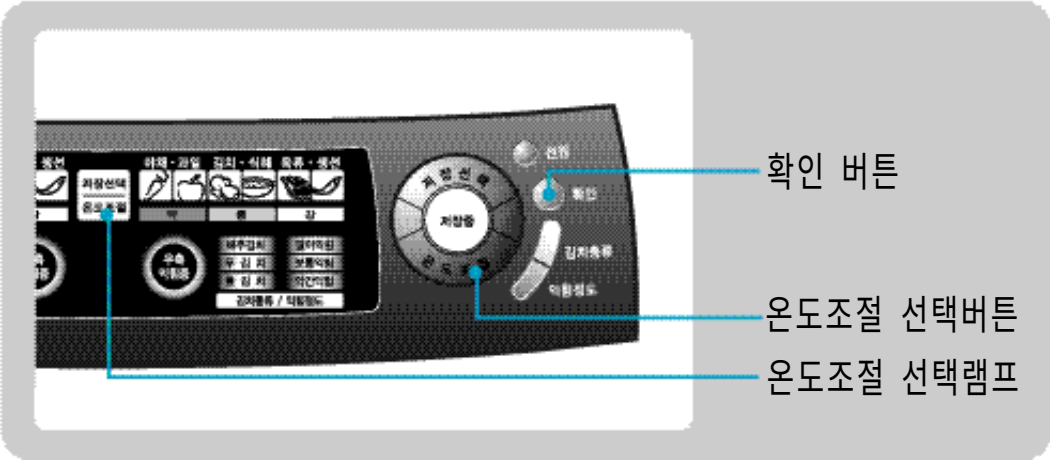

온도설정은 이렇게 하세요

1. 강·중·약 사용방법

● 아래온도 표기차는 제품 설치 조건에 따라 약간의 차이가 발생할 수 있습니다.

육류·생선			김치·식혜			야채·과일		
강	중	약	강	중	약	강	중	약
-4℃			-2℃			1℃		4℃
						표준		
			차갑고오래	표 준	덜차갑게			
표준								

2. 저장온도는 이렇게

● 저장식품을 차갑게 저장하고 싶을때는 강으로, 저장식품의 양이 적거나 덜차게 저장할때는 약으로 저장하시고 저장식품을 가장 적절히 알맞은 온도로 저장할때는 중으로 선택하여 사용하세요.

잠깐 알아두세요.

● 저장온도를 강으로 선택시에는 저장 식품이 얼수 있으므로 주기적(약 12 24시간)으로 확인해야 됩니다.

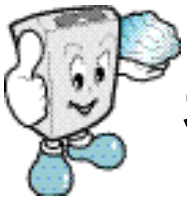

김치 · 식혜 저장방법

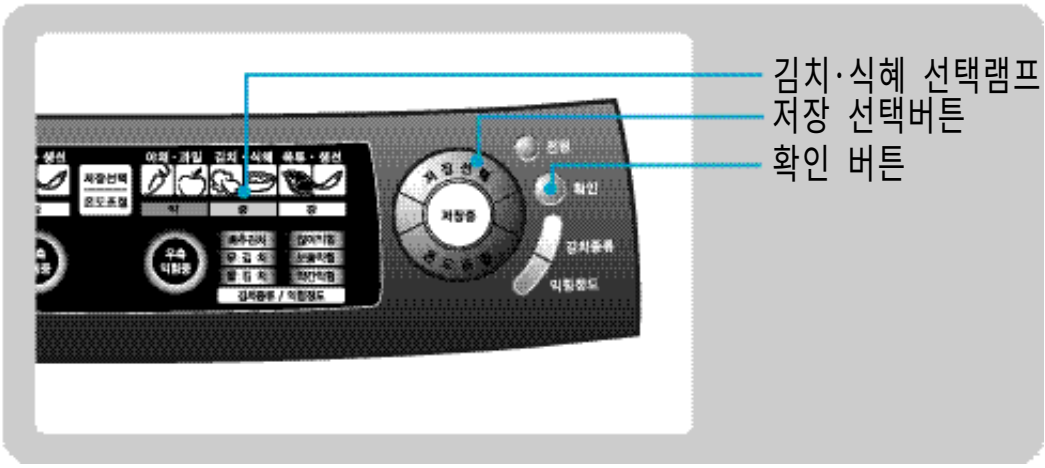

김치·식혜를 저장하고 싶을때

1. 저장선택버튼을 1초이상 눌러 김치·식혜램프에 불이 들어오도록 하세요.

☞ 한번씩 누를 때마다 ♬딩 동 소리와 함께
김치·식혜 ▶ 육류·생선 ▶ 야채·과일 순서로 바뀝니다.

2. 온도조절버튼을 1초이상 눌러 램프가 약 ▶ 중 까지 불이 들어오도록 하세요.

☞ 한번씩 누를 때마다 ♬딩 동 소리와 함께
강 ▶ 약 ▶ 중 ▶ 강 순서로 온도선택이 가능합니다.
(※ **중** 온도가 표준입니다.)

3. 저장선택과 온도조절이 끝난후에는 반드시 **확인** 버튼을 1초이상 눌러 주세요.

☞ 확인을 1초이상 누르면 ♬딩 동 소리와 함께
좌측저장중, 또는 우측저장중 글씨에 불이 들어오면 바르게 선택이 완료되었습니다.

잠깐 알아두세요.

● 김치를 보다 신선하게 오래 보관하시려면

김치를 저장하기 2~3시간 전에 저장 기능선택 버튼을 눌러 김치 · 식혜로, 온도조절 버튼을 눌러 중을 선택하여 저장고 내부가 차가워진 상태를 미리 만들어 두었다가 저장하고, 가능한 저장고 문을 자주 열지 않는 것이 요령입니다.
온도가 변하면 김치는 맛이 변하고 빨리 시어지기 때문입니다.

※ 김치 저장시 룸에 약간의 성에가 생길 수 있으며 고장이 아니니 안심하고 사용하십시오.
※ 성에 제거시 김치통을 다른 냉장고에 잠시 보관하시고, 성에를 제거하여 주십시오.

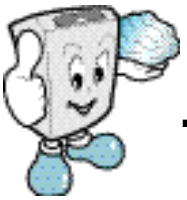

육류 · 생선 저장방법

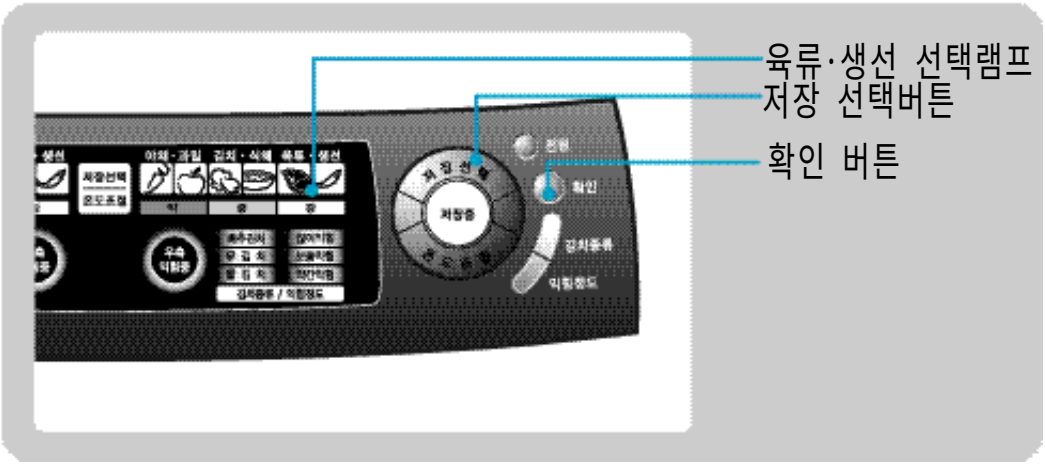

육류·생선을 저장하고 싶을때

1. 저장선택버튼을 1초이상 눌러 육류·생선램프에 불이 들어오도록 하세요.

☞ 한번씩 누를 때마다 ♬딩 동 소리와 함께
김치·식혜 ▶ 육류·생선 ▶ 야채·과일 순서로 바뀝니다.

2. 온도조절버튼을 1초이상 눌러 램프가 약 ▶ 중 까지 불이 들어오도록 하세요.

☞ 한번씩 누를 때마다 ♬딩 동 소리와 함께
강 ▶ 약 ▶ 중 ▶ 강 순서로 온도선택이 가능합니다.
(※ **중** 온도가 표준입니다.)

3. 저장선택과 온도조절이 끝난후에는 **확인** 버튼을 1초이상 눌러 주세요.

반드시

☞ 확인을 1초이상 누르면 ♬딩 동 소리와 함께
좌측저장중, 또는 우측저장중 글씨에 불이 들어오면 바르게 선택이 완료되었습니다.

잠깐 알아두세요.

● **육류 · 생선을 보다 신선하게 보관하시려면**

육류 · 생선은 7 10일 이내에 처리할 수 있는 양만 보관하십시오.

※ 김치독 상단부에는 절대 저장하지 마십시오.

※ 김치 저장시 룸에 약간의 성에가 생길 수 있으며 고장이 아니니 안심하고 사용하십시오.

※ 성에 제거시 김치통을 다른 냉장고에 잠시 보관하시고, 성에를 제거하여 주십시오.

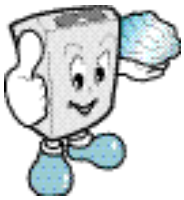

야채 · 과일 저장방법

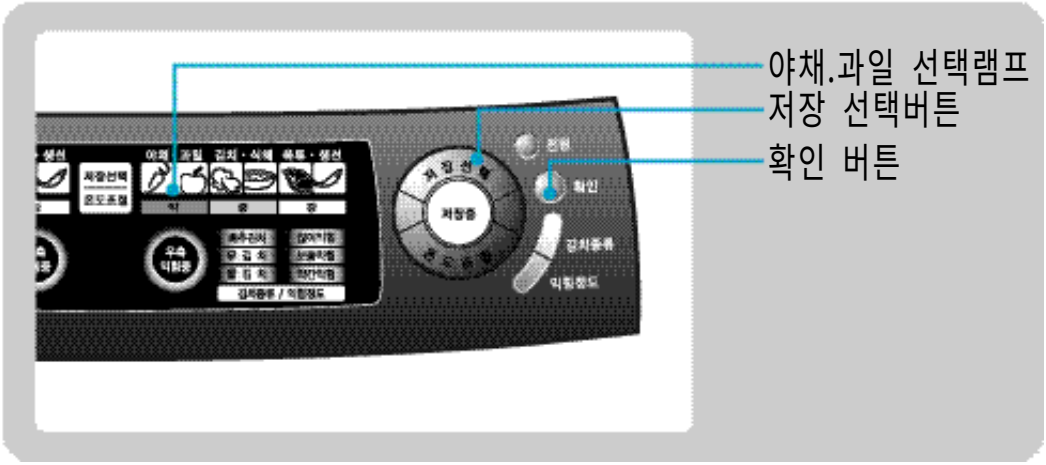

야채·과일을 저장하고 싶을때

1. 저장선택버튼을 1초이상 눌러 야채·과일램프에 불이 들어오도록 하세요.

☞ 한번씩 누를 때마다 ♬딩 동 소리와 함께
김치·식혜 ▶ 육류·생선 ▶ 야채·과일 순서로 바뀝니다.

2. 온도조절버튼을 1초이상 눌러 램프가 약 ▶ 중 까지 불이 들어오도록 하세요.

☞ 한번씩 누를 때마다 ♬딩 동 소리와 함께
강 ▶ 약 ▶ 중 ▶ 강 순서로 온도선택이 가능합니다.
(※ **중** 온도가 표준입니다.)

3. 저장선택과 온도조절이 끝난후에는 **확인** 버튼을 1초이상 눌러 주세요.

반드시

☞ 확인을 1초이상 누르면 ♬딩 동 소리와 함께
좌측저장중, 또는 우측저장중 글씨에 불이 들어오면 바르게 선택이 완료되었습니다.

잠깐 알아두세요.

● **야채 · 과일을 보다 신선하게 보관하시려면**

야채 · 과일을 보관저장하실때는 반드시 상단저장용기를 이용하여 저장하십시오.

※ 김치 저장시 룸에 약간의 성에가 생길 수 있으며 고장이 아니니 안심하고 사용하십시오.

※ 성에 제거시 김치통을 다른 냉장고에 잠시 보관하시고, 성에를 제거하여 주십시오.

김장김치 저장방법

좌측

기능선택버튼

김장김치는 오랫동안 변하지 않게 보관하는게 중요하죠.
한겨울 내내 땅속깊은 저장 김치맛을 유지하려면 김치를 익히지 마시고 다음 방법으로 저장하세요.

따라하세요

❶ 김장 김치를 삼성 다맛 에 들어있는 전용 김치용기에 담아 저장고에 차곡 차곡 넣습니다. (이때 너무 많이 담지 마십시오)

● 가득 넣으면 김치국물이 넘쳐 김치가 시어지거나 김치맛이 변질됩니다.

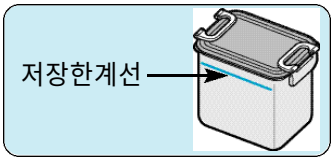

隗

❷ 저장고에 김치가 채워지면 저장선택을 눌러 김치·식혜램프에 불이 들어오도록 눌러 선택하여 주십시오.

☞ 한번씩 누를 때마다 딩 동 소리와 함께
김치·식혜 ▶ 육류·생선 ▶ 야채·과일 순서로 바뀝니다.

우측

기능선택버튼

❸ 온도조절을 1초이상 눌러 램프가 약 ▶ 중 까지 불이 들어오도록 하세요.
☞ 한번씩 누를 때마다 ♬딩 동 소리와 함께 강 ▶ 약 ▶ 중 ▶ 강 순서로 온도선택이 가능합니다. (※ **중** 온도가 표준입니다.)

隗

❹ 저장과 온도조절이 끝난후에는 반드시 **확인**버튼을 1초이상 눌러 주세요.
☞ 확인을 1초이상 누르면 ♬딩 동 소리와 함께 좌측저장중, **또는** 우측저장중 글씨에 불이 들어오면 바르게 선택이 완료되었습니다.

隗

❺ 이제부터 김장김치가 땅속에 묻혀 저장되듯 생생하게 보관됩니다.

잠깐 알아두세요.

- 김장김치 저장중에는 김치독 문을 가능한 열지 않는게 김치를 오래 보관하는 요령입니다.
- 김장김치 저장중에는 다른 식품(야채 · 과일)은 가능한 같은 저장고에 보관하지 마십시오 (야채나 과일은 얼수 있으며, 김치독 문을 자주 열게 되어 김장김치가 빨리 시어질 수 있습니다.)
- 김장김치를 비닐에 담아서 보관하시면 김치가 얼 수 있으니 **절대** 비닐보관을 하지마십시오.

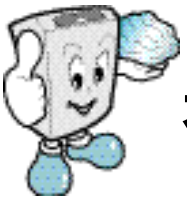

전원선택 조작부 사용설명

전원 선택버튼 사용방법

1. 룸의 전원을 끌 때 (전원 OFF)

1. 끄고자 하는 좌 · 우측룸의 전원 을 약 3초이상 눌러 주세요.

2. 부저음(♬딩동~)과 함께 표시부의 선택램프에 불이 꺼지면서 전원이 꺼집니다.

2. 룸의 전원을 켤 때 (전원 ON)

1. 켜고자 하는 좌 · 우측룸의 전원 을 약 3초이상 눌러 주세요.

2. 부저음(♬딩동~)과 함께 전원이 켜지면서 처음에는 저장선택 부분의 김치.식혜와 저장온도 중에 램프가 켜집니다.

우측

우측전원선택버튼

잠깐 알아두세요.

- 전원이 꺼진 룸에 식품을 저장하면 변질됩니다.
- 정전 후 전원이 다시 들어 올때는 자동으로 정전 되기전에 선택된 기능으로 작동됩니다.
- 전원을 꽂으면 자동으로 전체룸이 모두 꺼지기 이전의 선택된 기능으로 작동됩니다.

※ 삼성 다맛 은 좌 • 우 분리형으로 좌 • 우측에 각각 따로 전원버튼이 있습니다.
김치나 저장식품의 양이 적을 때는 한쪽을 끄고 사용할 수 있는 절약형 시스템입니다.

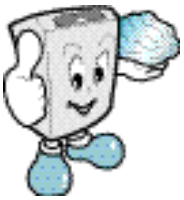

익힘기능 사용방법/표준익힘시간

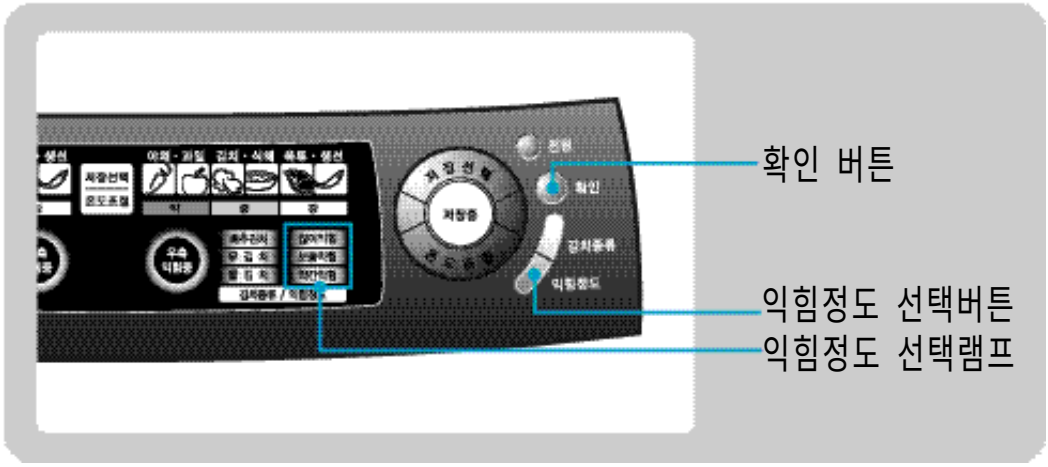

표준익힘시간

아래 익힘시간은 내용물의 양에 관계없이 일정합니다.

익힘정도	많이익힘	보통익힘	약간익힘
익힘시간	약1.5일	약1일	약0.5일

잠깐 알아두세요.

- 김치익힘중일때는 김치종류 램프, 익힘정도 램프, 익힘중 램프에 각각 불이 켜져 있습니다.
- 저장고로 사용중에 김치익힘으로 사용하시려면 룸에 넣어둔 저장식품은 변질되므로 다른 김치 저장고 또는 냉장고에 옮긴후 익힘을 진행하세요.
- 김치익힘기능 사용 중에는 같은 저장고에 야채나 과일, 육류등 식품 저장을 하지 마세요.

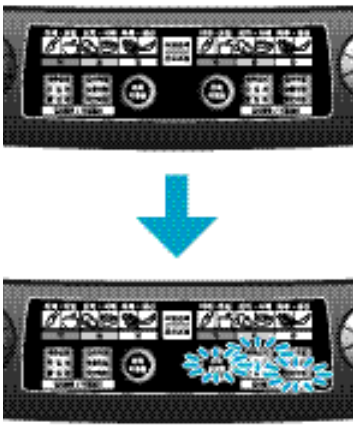

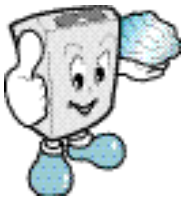

배추김치 익힘방법

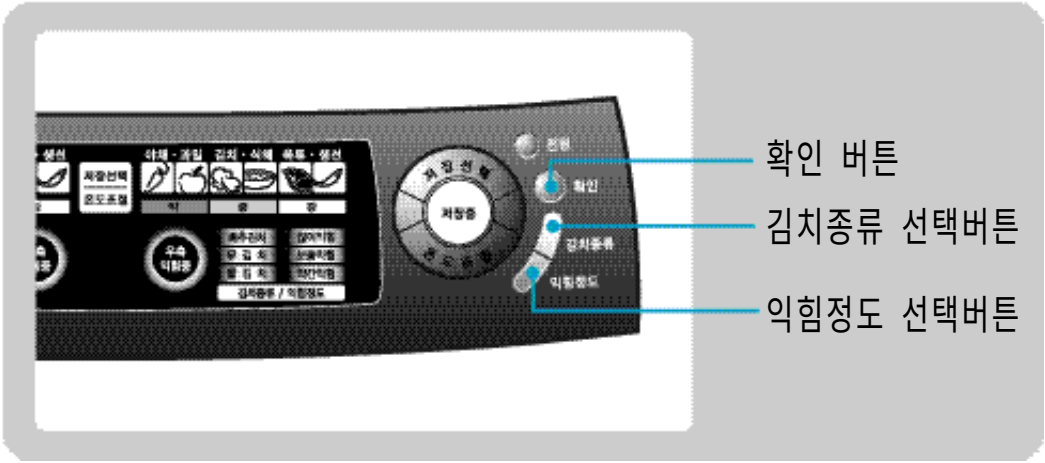

배추김치를 익히고 싶을때

1. 김치종류버튼을 1초이상 눌러 램프가 배추김치의 위치에 오도록 하세요.

2. 익힘중버튼을 한번씩 누를때 마다
많이익힘 → 보통익힘 → 약간익힘 순서로 익힘정도의 선택이 가능합니다.
김치맛 버튼을 1초이상 눌러 원하시는 위치에 오도록 하세요. (배추김치는 보통익힘이 표준입니다.)

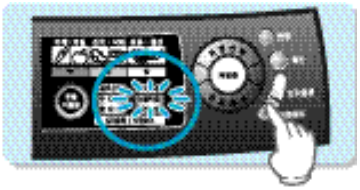

3. 김치종류와 익힘정도의 선택이 끝난후에는 확인버튼을 1초이상 눌러 주세요.

반드시

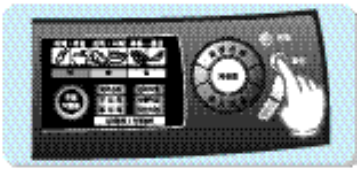

4. 익힘중 램프가 켜지면서 익힘이 진행 됩니다.

잠깐 알아두세요.

● 김치익힘이 끝나면 자동으로 김치 · 식혜 중 으로 저장됩니다.

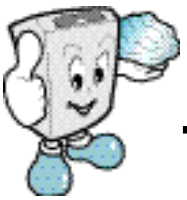

무김치 익힘방법

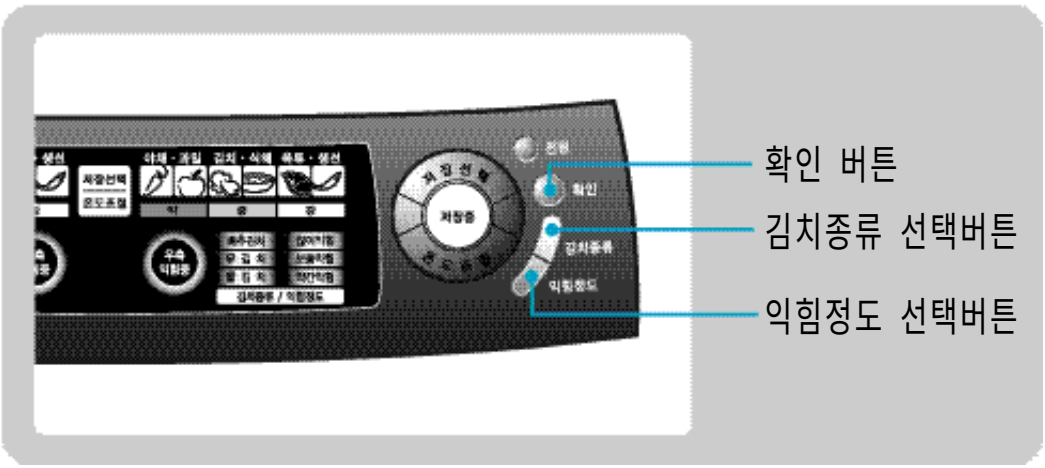

무김치를 익히고 싶을때

1. 김치종류버튼을 1초이상 눌러 램프가 무김치의 위치에 오도록 하세요.

2. 익힘중버튼을 한번씩 누를때 마다
많이익힘 → 보통익힘 → 약간익힘 순서로 익힘정도의 선택이 가능합니다.
김치맛 버튼을 1초이상 눌러 원하시는 위치에 오도록 하세요. (무김치는 보통익힘이 표준입니다.)

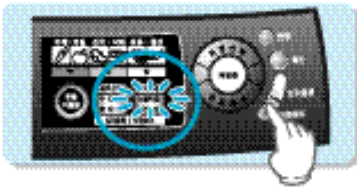

3. 김치종류와 익힘정도의 선택이 끝난후에는 확인버튼을 1초이상 눌러 주세요.

반드시

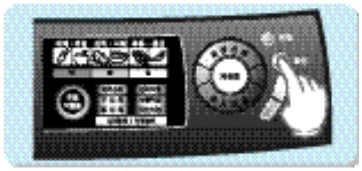

4. 익힘중 램프가 켜지면서 익힘이 진행 됩니다.

잠깐 알아두세요.

● 김치익힘이 끝나면 자동으로 김치 · 식혜 중 으로 저장됩니다.

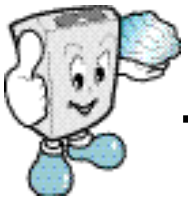

물김치 익힘방법

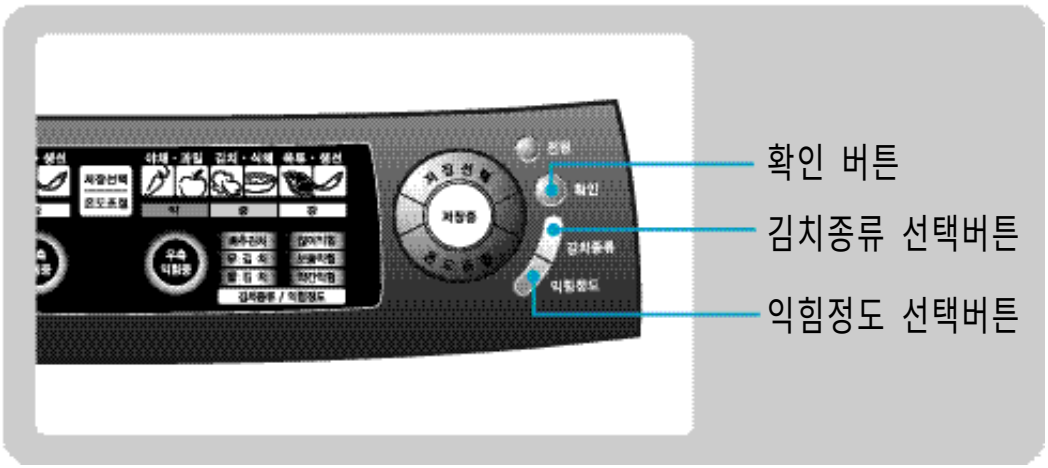

물김치를 익히고 싶을때

1. 김치종류버튼을 1초이상 눌러 램프가 물김치의 위치에 오도록 하세요.

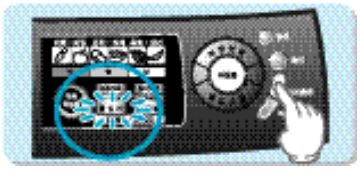

2. 익힘중버튼을 한번씩 누를때 마다
많이익힘 → 보통익힘 → 약간익힘 순서로 익힘정도의 선택이 가능합니다.
김치맛 버튼을 1초이상 눌러 원하시는 위치에 오도록 하세요. (물김치는 보통익힘이 표준입니다.)

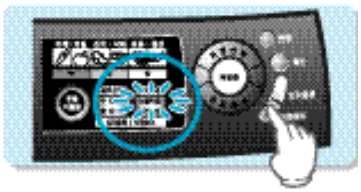

3. 김치종류와 익힘정도의 선택이 끝난후에는 반드시 확인버튼을 1초이상 눌러 주세요.

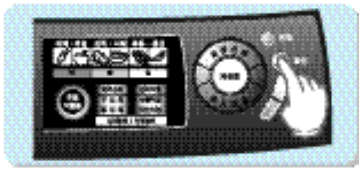

4. 익힘중 램프가 켜지면서 익힘이 진행 됩니다.

잠깐 알아두세요.

- 김치익힘이 끝나면 자동으로 김치 · 식혜 (중) 으로 저장됩니다.

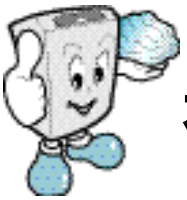

전원선택버튼 사용방법

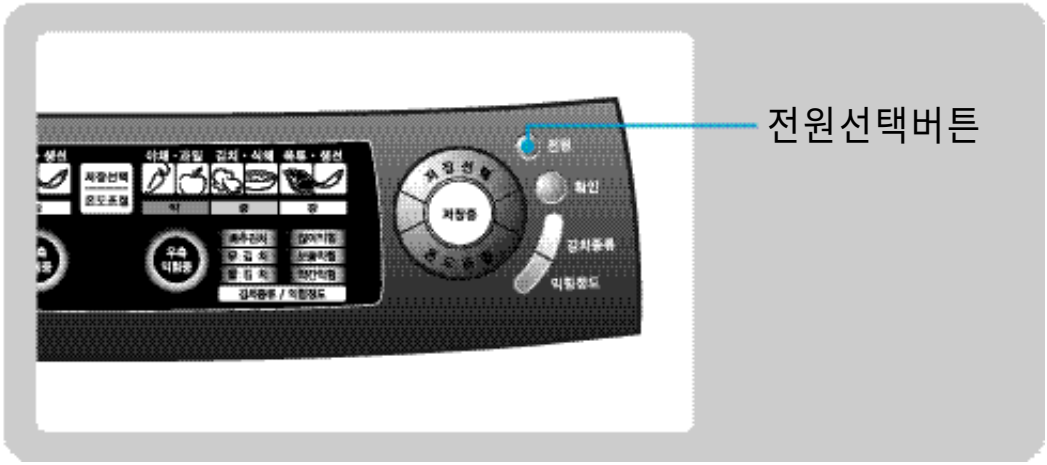

룸의 전원을 끄고 싶을때 (전원OFF)

끄고자 하는 룸의 **전원** 을 약 3초 이상 눌러 주세요.

♬딩 동 소리와 함께 표시부의 선택램프에 불이 꺼지면서 전원이 꺼집니다.

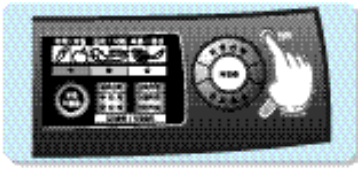

룸의 전원을 켜고 싶을때 (전원 ON)

켜고자 하는 룸의 **전원** 을 약 3초 이상 눌러 주세요.

♬딩 동 소리와 함께 전원이 켜지면서 자동으로 김치 · 식혜 [중] 기능이 작동됩니다.

잠깐 알아두세요.

- 전원이 꺼진 룸에 식품을 저장하면 변질됩니다.
- 정전 후 전원이 다시 들어 올때는 자동으로 정전 되기전에 선택된 기능으로 작동됩니다.
- 전원을 꽂으면 자동으로 전체룸이 모두 꺼지기 이전의 선택된 기능으로 작동됩니다.

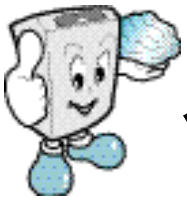

삼성 다맛 에 대하여

1. 한겨울 땅속 깊은 김장 김치맛

● 김치의 맛유지를 위한 가장 알맞은 온도로 사계절 내내 고향의 땅속 깊은 김장 김치맛을 그대로 담았습니다.

2. 식품 저장 기능

● 배추, 무, 물김치등 여러가지 김치종류를 저장할 수 있을뿐 아니라 생선, 야채, 육류, 과일도 신선하게 보관할 수 있습니다.

3. 사용 편리한 문/온도 조절 기능

● 문 및 김치통에 손잡이가 있어 사용이 편리하고 보관 식품에 따라 온도를 조절하여 장기간 보관할 수 있습니다.

4. 인공지능 자동 김치 익힘

● 인공지능 회로가 내장되어있어 김치의 종류 및 특성에 따라 가장 알맞은 상태로 원하시는 김치맛을 만들어 줍니다.

5. 강력 냄새 제거 기능

● 제품 내부에 강력 냄새 제거제가 김치 냄새를 없애 줍니다.

6. 환경 친화적 제품

● 오존층 파괴를 막기위해 새로운 냉매를 사용하였습니다.

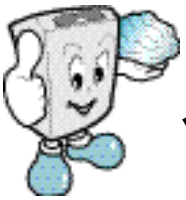

삼성 다맛 이야기

김치독 사용중에 뜨겁거나 소리가 나서 고장같다구요?
걱정마세요. 이것은 김치독 자체의 특성으로 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.

동작이 되지 않아요.

●전원플러그 연결이 잘 되었는지 확인하여 주십시오.
●운전과 멈춤이 반복되는 것은 김치독 내부의 온도유지를 위한 정상적인 상태입니다.

성에나 이슬이 생겨요.

●주위온도나 습도가 높을경우, 김치독 문을 오랫동안 열어 둔 경우 성에나 이슬이 생길 수 있습니다.
●제품 안쪽에 약간의 성에가 생길 수 있으며 고장이 아니니 안심하고 사용하십시오.
●성에 제거시 김치통을 다른 냉장고에 잠시 보관하시고 제거하여 주십시오.

만지면 뜨거워요.

●이슬이 맺히지 않도록 제품 둘레에 열이 나는 관이 있기 때문입니다.
특히, 처음 설치하거나 여름철에는 뜨겁게 느껴질 수 있습니다.

물 흐르는 소리가나요.(예:꾸르륵, 지글지글,북북)

●냉장고 안을 차갑게 하는 물질(냉매)이 흐르는 소리이거나 성에가 녹아 흐르는 소리입니다.

이상한 소리가나요(예:뚝뚝, 딱딱, 달그락, 웅~, 덜컥, 드르럭)

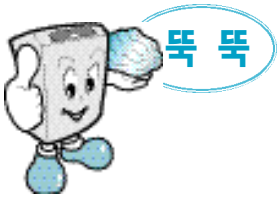

김치독 안이 차가워지거나 문을 열었을 때 온도가 올라가면서 부품이 동작되거나 멈출 때 나는 소리입니다.

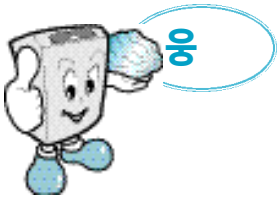

김치독이 처음 운전을 시작할 때 발생하는 소리로 압축기와 모타가 돌아가는 소리입니다.

김치독 안의 온도가 정상이 되면 압축기가 가동을 중단하게 되는데 이때 발생할 수 있는 소리이므로 고장이 아닙니다.

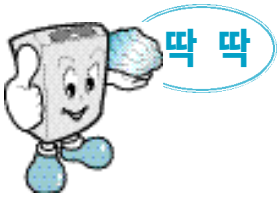

주기적으로 딱　딱 하는 소리는 온도를 적당하게 조절하는 소리이므로 고장은 아닙니다.
안심하고 사용하십시오.

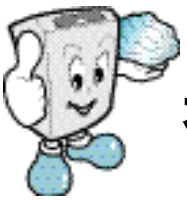

청소는 이렇게

청소 할 때는
꼭 전원 플러그를
빼 주세요.

외 관

● 중성세제를 행주에 묻혀 닦아 주세요.
● 운전조적부는 물이나 중성세제가 스며들지 않도록 마른 행주로 닦아 주세요.

고무패킹

● 중성세제를 묻힌 행주로 깨끗이 닦아 주세요.

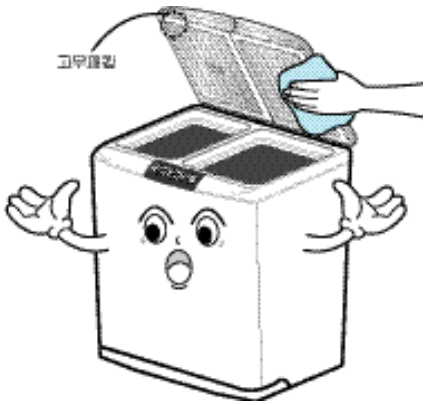

김치독 안

● 마른 행주로 물기를 닦아 주세요.

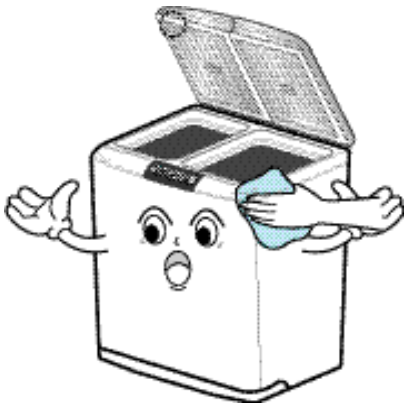

잠깐 알아두세요.

● 제품에 물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 신나등으로 절대 청소하지 마세요.

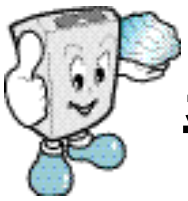

주 의 사 항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

전원관련

● 감전, 화재의 위험이 있습니다.

- 손상된 전원코드나, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.
- 천둥, 번개가 치거나 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주세요.
- 220V 이외의 전원을 사용하거나 한개의 콘센트에 여러 전기제품을 동시에 꽂아 사용하지 마세요.

설치할때/사용중에

● 감전, 화재의 위험이 있거나 다칠 수 있습니다.

- 습기, 먼지가 많은 곳, 물(빗물)이 튀는 곳에 설치하지 마세요.
- 촛불, 담뱃불 등을 김치독 위에 올려 놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요.
- 김치독 위에 물건을 쌓아 두거나 김치독 안의 식품을 아무렇게나 보관하지 마세요.
- 병이나 유리 종류를 김치독 안에 넣지 마세요.
- 문을 열고 닫을 때는 반드시 손잡이를 이용하세요.

청소할때

● 감전, 화재의 위험이 있거나 제품이 손상 될 수 있습니다.

- 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 알콜 등으로 닦지 마세요.
- 전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.
- 김치독 안의 표면을 무리하게 긁으면 손상될 수 있습니다.

기 타

● 감전, 화재의 위험이 있거나 제품이 손상 될 수 있습니다.

- 함부로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
- 어린이가 제품위에 올라가지 못하도록 하세요.
- 가연성 스프레이, 인화성 물질등을 김치독과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- 가스가 샐 때는 김치독이나 전원플러그를 만지지 말고 즉시 환기 시키세요.
- 김치독에서 이상한 냄새나, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센타로 연락하세요.
- 김치독 위에 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류 등을 올려 놓지 마세요.

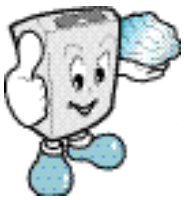

김치에 대한 일반상식

1. 김치에 넣은 양념 종류에 따라서

김치가 익어가는 것은 배추에 소금을 절이는 순간부터이며, 저온에서도 서서히 익어가게 됩니다. 특히, 종합적으로 김치맛을 나게 하는 양념의 종류 및 사용량에 따라 익는 속도가 다르며, 김치를 담는 지역, 종류, 각 가정의 식생활 특성에 따라 많은 차이가 있습니다.

◆ **마늘, 수산물(굴, 생새우, 조기, 갈치 등), 양파, 고춧가루, 오이, 실파 등이 많으면 김치의 익는 속도가 빠르며 특히, 굴젓이나 찹쌀풀과 새우젓 등을 첨가하면 익는 속도가 빠릅니다.**

◆ **부추, 갓, 인삼 등을 넣으면 김치 익는 속도가 느려집니다.**

2. 김치에 넣는 염분의 농도에 따라서

김치가 익어가는 데에는 **염분의 농도가 가장 큰 영향을 미치는데 소금의 농도가 낮으면 익는 속도가 빠르며, 소금의 농도를 약간 높게 하면 익는 속도가 느려집니다.** 예로부터 김장김치를 싱겁지 않게 담는 것은 오랫동안 저장하기 위한 우리 조상들의 지혜입니다.

3. 김치의 저장 방법에 따라서

김치가 시어지는 현상은 공기와 접촉에 의해서도 일어나며 김장김치의 경우 항아리에 김치를 넣은 후 그 위에 우거지를 덮고 국물에 잠기도록 무거운 돌을 올려 놓는데, 이는 공기와의 접촉을 차단하기 위함입니다. **김치를 항아리에서 꺼낸 후 남은 김치를 항상 국물에 잠기도록 꼭 눌러 주는 것이 김치 시어짐을 방지하는 예방법 입니다.**

삼성전자주식회사

■주 소 : 광주광역시 광산구 오선동 271번지
■제조원: 삼성광주전자주식회사

서비스센터 대표번호

전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

고객상담실
서울 02 - 541-3000 080 - 022 - 3000
부산 051 - 861-3000 080 - 051 - 3000

PC통신
PC통신(유니텔, 천리안, 하이텔,나우누리)
GO SEC(삼성전자 기업 포럼)

인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

제품보증서

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해보상규정(재정경제부 고시 제2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

삼성김치독의 제품 보증기간은 1년 핵심부품(압축기) 보증기간은 4년 부품보유년한은 8년 입니다.

제 품 명	삼 성 김 치 독	모 델 명	SKR
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

무료서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보 상 내 용	
		보증기간이내	보증기간 이후
구입후 10일이내중요이상발생시.		제품교환 또는환급	해당없음
구입후1개월이내에정상적인사용상태에서성능, 기능상의이상발생시. 제품구입시운송과정및제품설치중발생된피해.		제품교환	
교환된제품이1개월이내에중요한수리를요하는 고장발생시또는교환불가능시.		환급	
수리가능	동일하자로3회까지고장발생시.	무료수리	유료 수리
	동일하자로4회째고장발생시. 서로다른하자로5회째고장발생시.	제품교환또는 환급	
수리불가능	소비자가수리의뢰한제품을사업자가분실한 경우. 수리용부품은있으나수리불가능시. (부품보유기간이내) 수리용부품이없어수리불가능시. (부품보유기간이내)		정액 감가 상각후 환불
			정액 감가 상각 금액에10% 가산하여환급

※기타상기에규정되지않는소비자피해유형은소비자피해보상규정(재정경제부고시)에따릅니다.

이 보증서는 국내(대한민국)에서만 사용되며, 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유료서비스

☐ 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

· 제품기능사용설명및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시. · 판매점에서 제품을 부실하게 설치해 주어재설치시.	2회부터 유료
· 제품의이동, 이사등으로인한설치부실시. · 구입시판매조건이고객이설치하기로한 제품을 고객이재설치요청시. · 소비자설치미숙으로재설치시.	1회부터 유료

☐ 소비자 과실로 고장난 경우

- ●소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- ●삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- ●전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시 예)220V 제품을 110V 전원에 사용한 경우
- ●설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- ●삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 인한 고장 발생시

☐ 그 밖의 경우

- ●천재지변(화재, 염해, 수해 등)으로 인한 고장 발생시
- ●소모성 부품의 수명이 다한 경우

DK68-00077A REV(0.2)