




# 삼성 지펠 김치냉장고

Kimchi Refrigerator



## 사용설명서

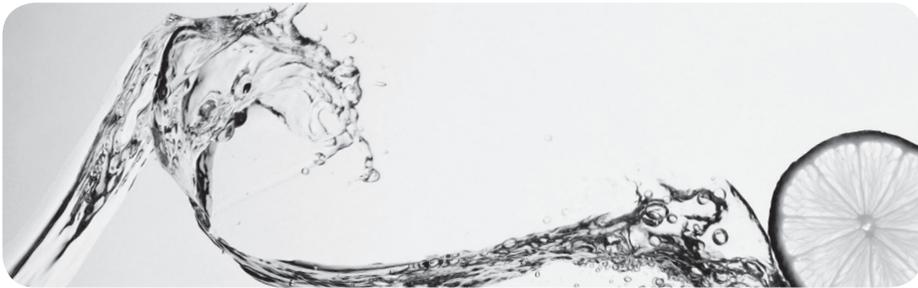

DA68-02549A (REV 0.5)



이 사용설명서는 100% 재생지를 사용하였습니다.

### KRM50\*

#### 권장안전사용기간 7년

안전사용기간을 초과하여 사용하면 제품 노후로 인하여 화재 및 부상 등을 초래할 수 있습니다. 반드시 안전점검을 받으록 하십시오.

안전을 위한 주의 사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

## Kimchi Refrigerator

500리터의 대용량!  
다용도 김치냉장고

맛과 신선함을 유지해주는  
“빙온”기능

자동닫힘[Auto Closing]  
3중 레일 서랍

이상있는 부분을 스스로 진단하는  
스마트 케어  
(KRM506\*\*\*L 모델 적용)

▶ 다용도 사용을 위한 대용량 김치냉장고로서,  
각 실을 필요에 따라 전환하여 사용할 수 있습니다.

▶ 식품을 얼지 않는 최저온도로 저장하는 기능입니다.  
저장에 적합한 식품은 사용편 30쪽을 확인하세요.

▶ 무거운 김치통을 넣어도 끄떡없는 튼튼한 3중 레일과  
자동 닫힘 레일을 중/하실 서랍에 모두 적용하여  
문닫힘이 더욱 쉬워졌습니다.

▶ 스마트폰으로 김치냉장고의 이상유무를 진단하고  
조치사항을 알려줍니다.



본 제품은 AC220V/60Hz 전용입니다.

용량에 맞지 않는 전압 사용은 제품 고장의 원인이 됩니다.  
누설 전류로 인한 감전 사고를 막기 위해, 반드시 접지해 주세요.



## 준비편

---

안전을 위한 경고 및 주의 사항 / 그밖의 주의 사항	4
각 부분의 이름	11
김치 저장용기 구성	12
설치 전 주의 사항	13
수평 및 문높이차 조절 방법 / 사용 전 확인 사항	14

## 사용편

---

저장 공간의 이름 및 사용 방법	17
김치 저장용기 사용 방법	19
표시부와 기능 선택 방법	21
김치 저장 방법	22
김치 제대로 저장하기	23
김장/계절 기능 사용 방법	24
냉장/냉동 기능 사용 방법[상/하실]	25
김치 숙성 방법[상/중실]	26
김치 맛있게 숙성하기	27
야채(과일) 저장 방법[중/하실]	28
육류(생선) 저장 방법[중실]	29
빙온 기능 사용 방법[중실]	30
쌀/와인 저장 방법[하실]	31
룸을 사용하지 않을 경우	32
스마트 케어 사용 방법	33

## 기타편

---

김치에 대한 잦은 질문	34
청소 및 손질 방법	36
고장신고 전 확인 사항	39
김치냉장고 사용에 필요한 공간	41
폐가전 처리안내	42
제품 보증서	

**⚠ 경고** 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.


**⚠ 주의** 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

- ❗ 강제 지시 표시로 꼭 따라야 할 항목을 참조하여 나타냅니다.
- ⊘ 행위 금지 표시로 하지 말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.
- ⚡ 감전예방을 위한 접지 표시입니다.
- 🔌 전원을 차단하라는 표시입니다.
- ⊘ 분해금지 표시입니다.

## ■ 안전을 위한 경고 및 주의 사항 - 설치 관련


**⚠ 전원은 교류 220V/60Hz/정격 15A 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요. 또한, 전원 코드의 길이를 임의로 연장하지 마세요.**

- ▶ 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원 코드를 연장하여 사용하는 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ▶ 변압기를 사용하는 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ▶ 전압/주파수/정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 됩니다.

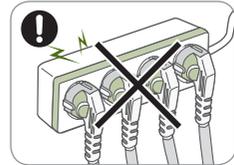

**⚠ 안전을 위해 반드시 접지하세요. 또한, 가스관 및 플라스틱 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.**

- ▶ 감전, 화재, 고장, 폭발의 위험이 있습니다.
- ▶ 반드시 접지가 있는 콘센트를 사용하세요.

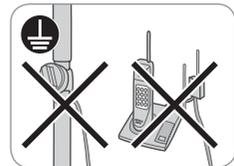

**⚠ 설치는 전문기사에게 의뢰하세요.**

- ▶ 감전, 화재, 고장, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.




- ⚠ 열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳, 혹은 가스가 켜 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.

- ▶ 감전, 화재, 고장, 폭발의 위험이 있습니다.
- ▶ 반드시 접지가 있는 콘센트를 사용하세요.



- ⚠ 제품을 설치할 때는 전원 코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하세요.

- ▶ 누전에 의한 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

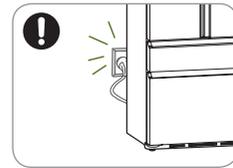

- ⚠ 바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.

- ▶ 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.



## ■ 안전을 위한 경고 및 주의 사항 - 전원 관련


- ⚠ 정기적으로 전원 플러그의 단자 및 접촉 부분에 이물(먼지, 물 등)을 마른 천으로 잘 닦아 주세요.

- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ▶ 젖은 헝겊으로는 닦지 마세요.




- ⚠ 전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고, 손상된 전원 플러그, 전원 코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.

- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

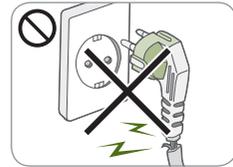

- ⚠ 전원 코드를 무리하게 구부리거나 잡아당기거나, 비틀거나 묶지 마세요. 또한 금속부에 걸거나 무거운 물체를 올려 놓거나, 사이에 끼우거나 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지 마세요.

- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

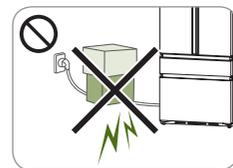

## ■ 안전을 위한 경고 및 주의 사항 - 전원 관련

⚠ 전원 플러그를 뺄 때는 전원 코드(전선)를 당겨서 빼지 마세요.

- ▶ 전원 플러그를 잡고 빼 주세요.
- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



⚠ 전원 플러그는 코드가 아래를 향하도록 연결하세요.

- ▶ 반대로 연결할 경우, 코드 내부에서 선이 끊어져 화재 및 감전의 원인이 됩니다.



⚠ 전원 플러그나 전원 코드가 손상되었을 때는 서비스 센터에 연락하세요.

⚠ 장시간 사용하지 않거나, 천등 및 번개가 칠 경우에는 전원 플러그를 빼 주세요.

- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



## ■ 안전을 위한 경고 및 주의 사항 - 사용 관련

⚠ 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.

- ▶ 감전의 원인이 됩니다.



⚠ 제품이 침수된 경우에는 서비스 센터에 연락하세요.

- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



**!** 제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스 센터에 연락하세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



**!** 절대 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- ▶ 정격 퓨즈 이외의 것(구리, 철사 등)을 사용하지 마세요.
- ▶ 수리 및 재설치 등이 필요할 때는 서비스 센터로 연락하세요.
- ▶ 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.



**!** 제품 내의 전기 부품에 물이나 이물질이 들어간 경우, 전원 플러그를 빼고 서비스 센터에 연락하세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



**!** 가스(프로판/도시가스 등)가 새 때는 제품이나 전원 플러그를 만지지 마시고 바로 환기시키세요.

- ▶ 환기 팬은 사용하지 마세요.
- ▶ 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 원인이 됩니다.



**!** 가연성 스프레이, 불에 잘 타는 물질, 드라이아이스 등과 같은 온도에 민감한 제품, 의약품, 학술재료 등을 제품 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요. 또한 휘발성이 있거나 발화성이 있는 물건이나 물질(벤젠, 시너, 프로판 가스 등), 전기제품 등을 보관하지 마세요.

- ▶ 화재, 폭발의 원인이 됩니다.
- ▶ 본 제품은 식품 저장용입니다.



## ■ 안전을 위한 경고 및 주의 사항 - 사용 관련

⚠️ 파이프(관)에서 냉매가 새 경우, 불꽃이나 불이 붙을 수 있는 물질 등을 멀리 이동시킨 후 환기하세요.

▶ 화재, 폭발의 원인이 됩니다.



⚠️ 비닐 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관, 또는 폐기하세요.

▶ 머리에 쓰는 행위 등으로 코나 입이 막혀 질식할 수 있습니다.



⚠️ 어린이가 제품 안에 들어가지 못하게 하세요. 또한 폐기 시에는 문의 패키지를 분리하세요.

▶ 어린이가 제품 안으로 들어가면 갇히게 되어 숨질 위험이 있습니다.



⚠️ 제품 위에 올라가거나, 물건(세탁물, 촛불, 담뱃불, 그릇, 약품, 금속 등)을 올려놓지 마세요.

▶ 감전, 화재, 고장이나 상해의 원인이 됩니다.



⚠️ 상/중/하실문에 매달리거나 올라타지 않도록 하세요.

▶ 제품이 쓰러지거나 문이 분리되어 상해의 원인이 됩니다.



⚠️ 상/중/하실문을 열 때 주위에 어린이가 접근하지 못하게 하세요.

▶ 문에 부딪히거나 문틈에 손이 끼어 상해의 원인이 됩니다.




⚠ 중/하실문을 밟고 올라서거나 문을 2개 이상 열지 마세요.

▶ 제품이 파손되어 상해의 원인이 됩니다.




⚠ 제품에 살충제, 방향제 등의 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

▶ 인체에 해로울 뿐 아니라 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

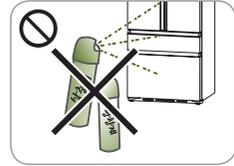


⚠ 냉동 기능을 사용할 때는 유리병이나 탄산음료 등을 보관하지 마세요.

▶ 내용물이 얼어서 병이 깨지면 다칠 위험이 있습니다.

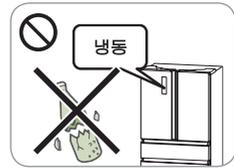


⚠ 제품의 내부 건조를 위해 드라이기를 사용하지 마세요. 또한, 냄새 제거를 위해 촛불 등을 넣지 마세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

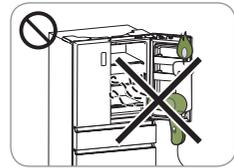

⚠ 제품 내부의 식품을 무질서하게 보관하지 마세요.

▶ 냉각이 잘 되지 않습니다.

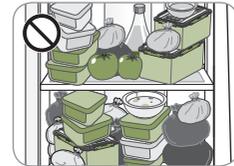


⚠ 젖은 손으로 제품을 동작시키지 마세요.

▶ 감전의 원인이 됩니다.

## ■ 안전을 위한 경고 및 주의 사항 - 청소 관련

⚠️ 제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등으로 닦지 마세요.

- ▶ 누전에 의한 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

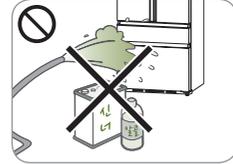

⚠️ 청소 시에는 전원 플러그를 빼세요.

- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



## ■ 그밖의 주의 사항

### [냉매에 대한 주의 사항]

- ▶ 본 제품의 냉매는 가연성 천연가스인 이소부탄(R-600a)을 사용하였으므로 제품을 이동할 때 손상되지 않도록 주의하여 주세요.
- ▶ 냉매가 새 것을 예상하여 발화 가능성을 줄이기 위해, 사용된 냉매의 양에 따라 제품 설치를 위한 공간이 필요합니다.(R-600a 8g당 1m<sup>3</sup>의 공간 필요)  
사용된 냉매의 양은 제품 내부의 라벨(스티커)에 표기되어 있습니다.

### [폐기 시 주의 사항]

- ▶ 본 제품의 냉매는 가연성 천연가스인 이소부탄(R-600a)을, 단열재는 사이크로펜탄을 사용하였으므로 안전한 처리를 위하여 폐기 시에는 해당 관청이나 동사무소에 연락하여 폐기하여 주십시오.
- ▶ 폐기 시 파이프 등을 훼손하지 마세요.

본 제품은 가정용으로만 사용하십시오.

- ▶ 자격을 갖춘 전문가를 통해 서비스를 받으시기 바랍니다.






## ■ 각 부분의 이름



참고

- ▶ 중/하실문을 여닫을 때는 손잡이의 가운데 부분을 잡고 여닫아 주세요. 가운데 이외의 부분으로 여닫으면 문의 레일이 틀어져 정상적인 동작을 할 수 없습니다.
- ▶ 문이 틀어져 제대로 열리지 않을 때는 문을 완전히 잡아당긴 후 다시 닫아주세요.

## 김치 저장용기 구성

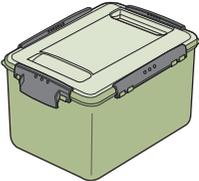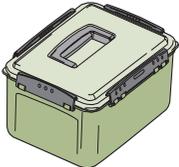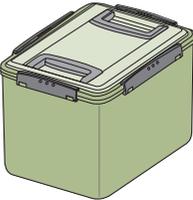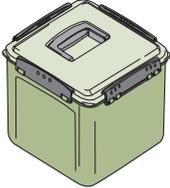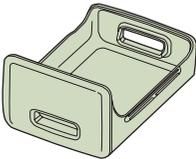김치 저장용기		KRM505***C	KRM506***A/B	KRM506***S/L
상실		아삭 3개	타파웨어 6개	타파웨어 9개
중실		아삭 3개	타파웨어 3개	타파웨어 3개
하실		아삭 2개	타파웨어 2개	타파웨어 2개
하실 서랍 (하실 상단)		-	타파웨어 3개	타파웨어 3개
쿨링 캡슐		6개	9개	9개


※ 부속품 및 김치용기는 서비스 센터에서 구입이 가능하며 대리점 및 구입처에서는 구입할 수 없습니다.

## 설치 전 주의 사항

### [운반 및 설치 장소 고르기]


제품 내의 식품은 모두 꺼내고, 선반 등의 깨질 위험이 있는 부품과 문의 손잡이는 테이프로 고정시킨 후 운반하세요. 이사 등의 장거리로 운반할 때는 바로 세워서 운반하세요.

- ▶ 그림과 같이 반드시 2인 1조로 운반하세요. 제품이 무거우므로 다치거나 안전사고가 발생할 수 있습니다.
- ▶ 설치 및 수리, 청소를 할 경우, 제품을 항상 직선방향(앞, 뒤)으로 움직여 주세요. 지그재그로 움직이면 바닥에 손상을 줄 수 있습니다.

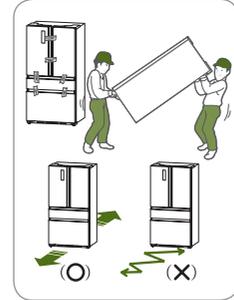

바닥이 튼튼하고 평평한 곳에 설치하세요.

- ▶ 설치 시 바닥이 고르지 않으면 진동과 소음발생 및 문의 수평이 맞지 않는 원인이 되며, 문을 여닫을 때 제품이 넘어져 다칠 수 있습니다.
- ▶ 식품이 가득 채워진 제품의 무게를 견딜 수 있는 바닥이 단단한 곳이어야 합니다.

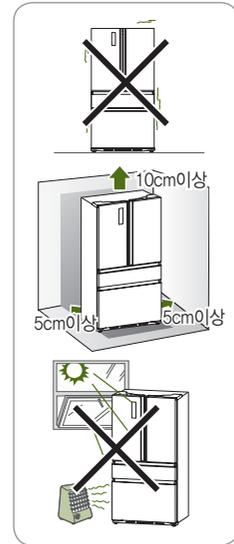

주위와 적당한 간격을 유지해서 설치하세요.

- ▶ 옆면, 뒷면 5cm, 윗면 10cm이상 사이를 두고 설치하세요. 주위와의 간격이 너무 좁으면 통풍이 잘 되지 않아 냉각력이 떨어지며, 제품 외벽에 이슬이 생길 수 있고, 전기료도 많이 나오게 됩니다.
- ▶ 냉매가 샷을 때 고이게 되어 발화 및 폭발의 원인이 됩니다.

햇볕이 내리쬐는 곳, 열기가 많은 곳, 지나치게 추운 곳은 피해주세요.

- ▶ 주위 온도가 5°C이상 43°C이하인 곳에 설치하세요.
- ▶ 설치장소의 온도가 너무 높거나 낮으면 기능에 이상이 발생하거나 냉각력이 떨어지고 전기료가 많이 나오게 됩니다.

### [접지하기]

누설 전류로 인한 감전 사고를 막기 위해 반드시 접지해 주세요.

〈콘센트에 접지단자가 있는 경우〉

- ▶ 따로 접지할 필요가 없습니다.



〈콘센트에 접지단자가 없는 경우〉

- ▶ 접지선을 별도 구입하여 제품뒷면에 연결하여 주세요.
- ▶ 접지선을 금속 수도관이나 접지선로에 연결하여 주세요.



#### ⚠ 경고

- ▶ 가스관, 플라스틱 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요. 감전, 폭발의 위험이 있습니다.




- ▶ 제품에 이상이 없어도 접지를 하지 않을 경우, 문 손잡이 및 측면 모서리를 만질 때 미세한 누설 전류로 인해 전기를 느낄 수 있습니다.

## ■ 수평 및 문높이차 조절 방법


### [수평 조절하기]

설치 시, 바닥면이 고르지 않으면 김치냉장고문의 높이차가 발생할 수 있습니다. 수평조절다리는 하실문 왼쪽과 오른쪽 하단에 각각 하나씩 있습니다.



- 1 하실문을 끝까지 연 다음, 십자(+) 드라이버로 냉장고 앞면 조절다리 뒷개 양쪽[ㄱ]에 있는 나사 2개를 분리하세요.

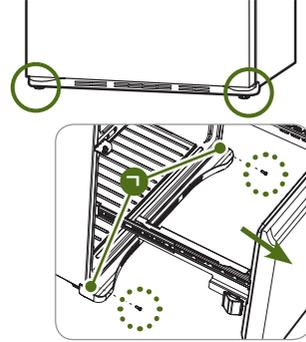

- 2 조절다리 뒷개의 아래부분을 들면서 당겨 분리하세요.

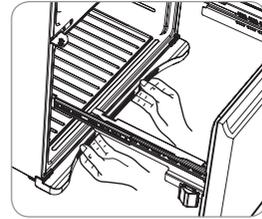

- 3 수평을 맞추고자하는 조절다리 홈에 일자(-) 드라이버를 꽂고 반시계, 혹은 시계 방향으로 돌려가며 수평을 맞추세요.

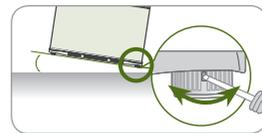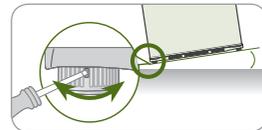

참고

- ▶ 시계 방향으로 돌리면 높아지고, 반시계 방향으로 돌리면 낮아집니다.




참고


- ▶ 김치냉장고의 문이 자동으로 닫힐 수 있도록 김치냉장고의 앞쪽을 약간 높여 주세요. 조절다리를 이용해서 수평을 맞출 때 김치냉장고 앞쪽을 뒤쪽보다 너무 높게 조정하면 문을 열 때 힘이 들 수 있습니다.
- ▶ 김치냉장고 뒤쪽 수평이 맞지 않을 때는 낮은 부분을 딱딱한 물체(책받침, 자 등)로 권 다음, 테이프를 고정하고 김치냉장고를 밀어 넣어 수평을 맞추세요.
- ▶ 제품을 밀어 넣을 때 원목 마루 또는 장판이 찌히지 않도록 주의하세요.

### [문높이차 조절하기]

❶ 중실문을 하한지[ㄱ]가 보이도록 당기세요.

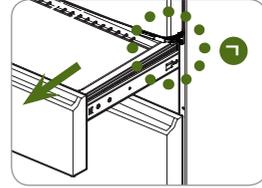


❷ 기본으로 포함된 L자형 렌치를 오른쪽문 하한지 축[ㄴ]에 끼우고 시계 혹은 반시계 방향으로 돌려가며 높이를 조절하세요.

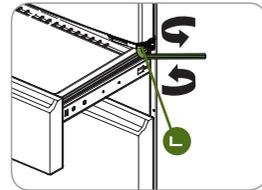

▶ 왼쪽문은 고정되어 있으며, 오른쪽문으로만 조절할 수 있습니다.

❸ 문높이를 조절한 후 펜치를 사용하여 기본으로 포함된 패스너[ㄷ]를 빼세요.

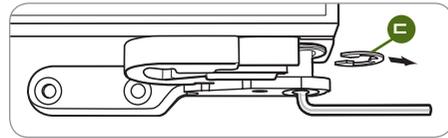

## ■ 사용 전 확인 사항

### 김치냉장고에서 플라스틱 냄새가 날 때

- ▶ 김치냉장고문을 열어 환기를 시킨 후 가동시키세요. 제품을 처음 설치했을 때는 내부에서 플라스틱 냄새가 날 수 있습니다.
- ▶ 냄새가 날 수 있는 부착물 테이프류는 제거한 후 사용하세요.

### 식품을 처음 보관할 때

- ▶ 전원 플러그를 꽂은 후 2~3시간 정도 지나 김치냉장고 안이 차가워졌을 때 식품을 넣으세요. 완전히 차가워지기 전에 식품을 넣으면 식품에 냉장고 냄새가 밸 수 있습니다.
- ▶ 보관된 식품이 완전히 차가워지려면 저장량에 따라 다르지만 식품이 많을 경우 만 하루가 지나야 합니다.

### 처음 가동시 소리가 크게 들릴 때

- ▶ 구입 후 처음으로 가동할 때는 제품 내부 온도가 높기 때문에 압축기 및 모터가 온도를 빨리 낮추기 위해 고속 회전하므로 소리가 크게 들립니다. 내부 온도가 설정온도에 도달하고 안정되면 소리는 점점 작아집니다.

## ■ 사용 전 확인 사항


### 사용 중 경보음이 울릴 때

- ▶ 김치냉장고문이 2분이 넘게 15°(도) 이상 열려있는 경우, 매분 10초간 경보음이 울리는 문단속 기능이 작동합니다.



주의

- ▶ 문을 여닫을 때, 쿨 키퍼를 임의로 뒤집지 마세요. 문이 덜 닫히게 되어 경보음이 울립니다. 그림과 같이 닫힘 상태를 꼭 확인해 주세요.

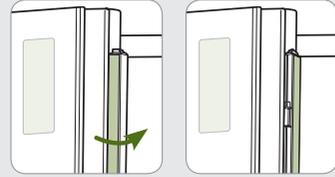

참고

- ▶ 중/하실은 사용하신 후 힘을 주어 살짝 밀어주시면 자동으로 닫힙니다.


### 김치를 저장할 때

- ▶ 반드시 전용용기나 밀폐용기에 넣어 보관하세요. 비닐 봉지나 다른 저장용기를 사용하면 김치가 얼거나 맛이 쉽게 변할 수 있습니다.
- ▶ 김치를 담을 때는 저장용기 안쪽면의 저장한계선까지만 담으세요. 가득 담았을 경우, 김치가 익는 과정에서 발생하는 가스로 인해 김치국물이 넘쳐 냄새가 나고 맛이 변할 수 있습니다.
- ▶ 김치를 꼭 김치국물에 잠기도록 하여 밀폐보관하세요. 김치용기가 밀폐되지 않으면 김치가 공기에 닿아 곰팡이가 생기고 하얗게 변색될 수 있습니다.
- ▶ 저장 후 2~3일 내에 김치용기를 꺼내 김치국물 넘침이 없는지 꼭 확인하세요. 국물 넘침이 없어야 장기간 보관이 가능합니다.

## 저장 공간의 이름 및 사용 방법

[KRM50\*\*\*\*C]


모델별로 사양이 다르므로 해당 모델만 참조하세요.

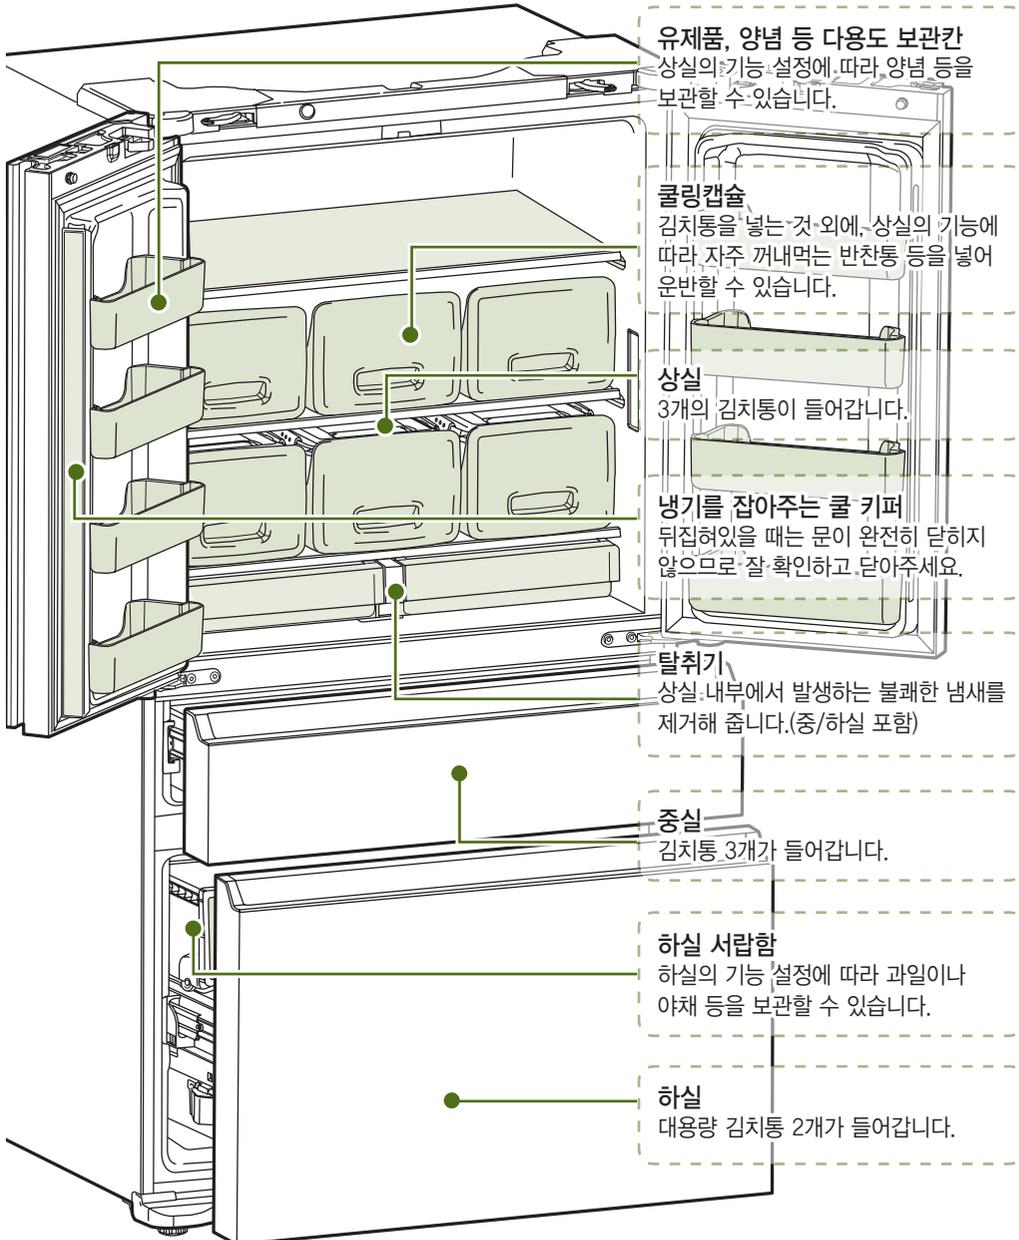

## 저장 공간의 이름 및 사용 방법

[KRM50\*\*\*\*A/B/S/L]

모델별로 사양이 다르므로 해당 모델만 참조하세요.

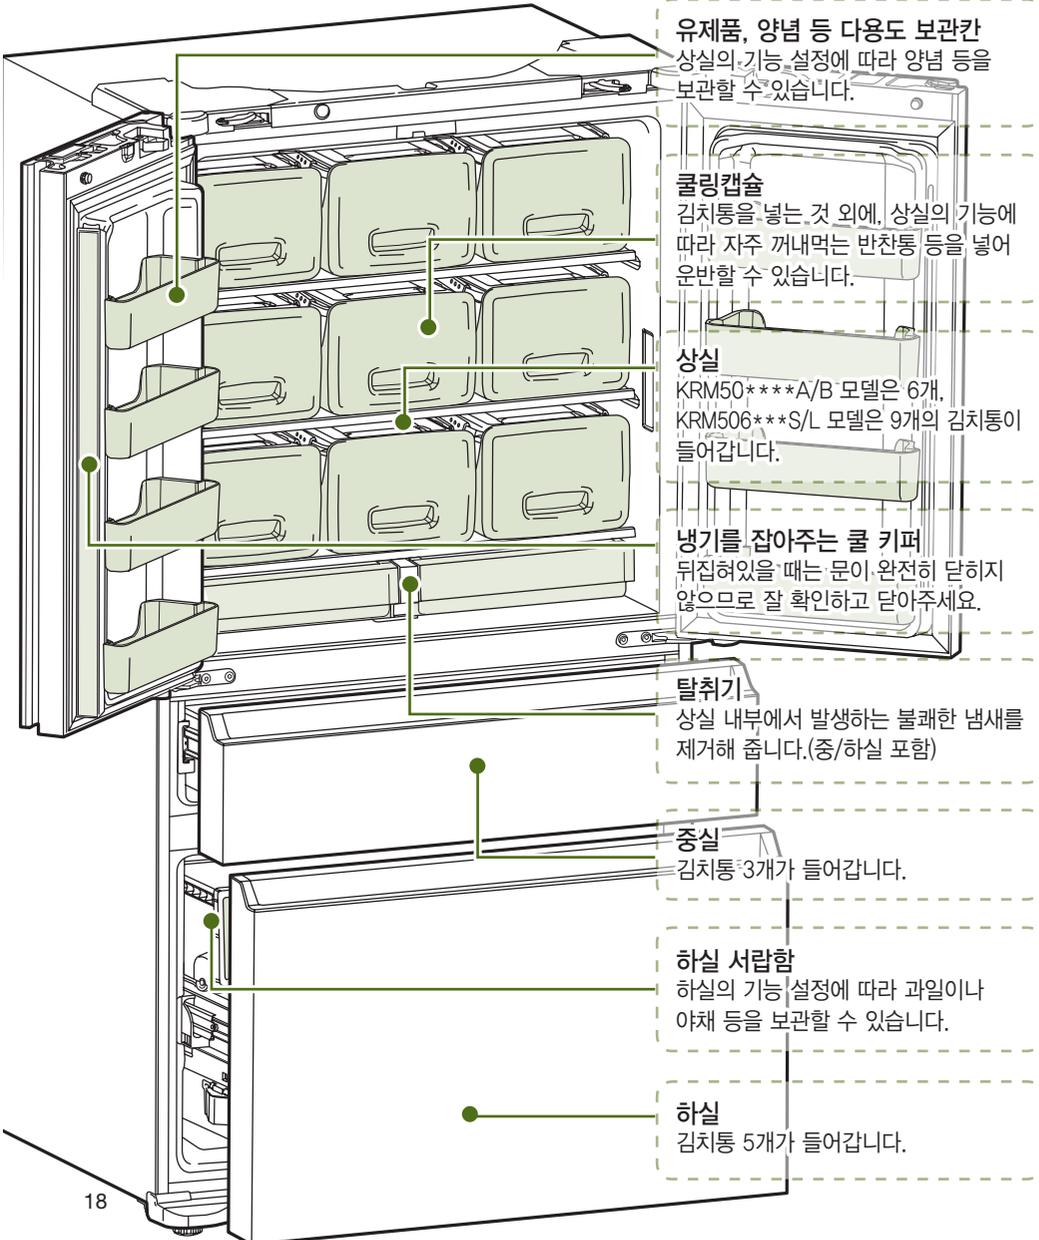

## 김치 저장용기 사용 방법


### [김치 저장용기의 특징]

#### 상실

- ▶ 손잡이형 잠금날개로 김치통 뚜껑을 쉽게 여닫을 수 있습니다.

#### 중/하실

- ▶ 무거운 김치통을 매번 꺼내지 않아도 김치를 퍼담을 수 있습니다.  
(김치통 뚜껑만 열고 그 위에서 김치를 담으므로 김치국물을 흘릴 염려가 적습니다.)
- ▶ 뚜껑을 닫을 때마다 “딸깍” 소리가 나며, 위에서 봤을 때 잠금 상태를 한눈에 알 수 있습니다.

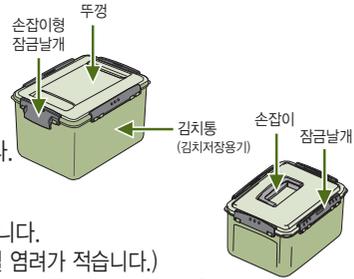

### [김치 저장용기의 사용 방법]



그림 ㉓: 김치냉장고 중/하실 안에서 김치통 뚜껑을 열 때

- ▶ 잠금날개 옆의 홈 양측면에 엄지손가락을 걸어 화살표 방향으로 힘을 주어 밀어주세요.



그림 ㉔: 김치냉장고 밖에서 김치통 뚜껑을 열 때

- ▶ 잠금날개를 각각 양손으로 잡고 엄지손가락에 힘을 주어 밀어주세요.
- ▶ 상실 김치통은 잠금날개를 밀면서 손잡이형 잠금날개의 손잡이 부분을 함께 누르면 쉽게 열 수 있습니다.

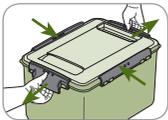


그림 ㉕: 김치통 뚜껑을 닫을 때

- ▶ 뚜껑의 홈 부분을 김치통에 맞춰 닫은 다음, 잠금날개를 접어 “딸, 딸” 소리가 나도록 힘을 주어 눌러 4개를 모두 잠가주세요.
- ▶ 상실 김치통은 잠금날개를 접으면서 손잡이형 잠금날개의 손잡이 부분을 함께 당기면 쉽게 잠글 수 있습니다.



주의

- ▶ 김치통의 잠금날개를 모두 잠금 상태에서 이동하여 주십시오. 2개의 잠금날개만 잠근 채 사용하거나 살짝만 걸린 채 사용하게 되면 뚜껑이 이탈되어 용기가 떨어져 다칠 수 있습니다. 반드시 양손으로 손잡이를 잡고 이동해 주세요.
- ▶ 김치통과 뚜껑을 삶거나 직사광선에 건조시키지 마세요.



참고


- ▶ 냉동 혹은 냉장에서 저장하던 김치통은 일시적인 진공현상으로 뚜껑이 열리지 않을 수 있으므로 상온에 방치 후 사용하세요.
- ▶ 김치통을 옆으로 놓거나 거꾸로 놓은 채 사용하면 김치국물이 새거나 김치맛이 나빠질 수 있습니다.
- ▶ 김치통을 김치 냉장고에 넣은 후에는 반드시 손잡이를 접어 커버에 붙여 주세요. 세워진 손잡이로 인해 문이 덜 닫히게 되면 김치맛에 영향을 미칠 수 있습니다.

## 김치 저장용기 사용 방법


### [쿨링캡슐의 특징(상실 전용)]

- ▶ 김치통 이외에 상실의 기능에 따라 반찬그릇이나 소스 등을 넣을 수 있습니다.

### [쿨링캡슐의 사용 방법]

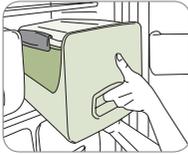

- ▶ 쿨링캡슐에 김치통을 넣고 보관할 경우, 김치통이 무거우므로 한 손으로는 쿨링캡슐의 손잡이를 잡고 다른 한 손으로는 쿨링캡슐을 받쳐들며 천천히 꺼내주세요.
- ▶ 쿨링캡슐을 꺼낼 때는 꼭 쿨링캡슐과 함께 꺼내주세요. 김치통만 꺼내면 쿨링캡슐이 떨어져 다칠 수 있습니다.

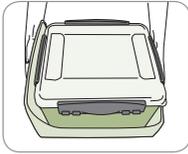

- ▶ 김치통이 든 상태에서 쿨링캡슐로 운반할 때는 그림과 같이 쿨링캡슐 양쪽의 손잡이를 잡고 운반해 주세요.



- ▶ 한 쪽은 쿨링캡슐을, 다른 한 쪽은 김치통 손잡이를 잡고 운반하면 불안정하므로 김치통이나 쿨링캡슐이 떨어져 다칠 수 있습니다.



주의

- ▶ 김치 기능 혹은 냉동 기능 사용 시 물병, 탄산음료 등을 보관하지 마세요. 내용물이 얼면 병이 깨져서 다칠 수 있습니다.

## 표시부와 기능 선택 방법



### [버튼과 표시부]

#### 칸칸칸 아삭

- ▶ 각 실의 버튼을 눌러 상/중/하실 중 하나의 룸이라도 전원이 켜지면 이 표시부에 불이 켜집니다.

#### 수분케어

- ▶ 습도를 실시간으로 관리하여 식품 보존 기간을 2배 이상 연장해주는 수분케어 기술이 동작 중임을 나타냅니다.

#### 스마트 에코

- ▶ 주위 환경, 사용패턴, 김치냉장고의 상태에 따라 9개의 센서가 신선함은 높이고 전력소모는 줄여주는 스마트 에코 시스템이 동작 중임을 나타냅니다.

#### 각 룸의 버튼(상/중/하실)

- ▶ 풀림 상태에서 상/중/하실 버튼(룸 버튼)을 눌러 원하는 기능을 선택할 수 있으며, 선택한 기능이 2초간 깜박인 후 멈춥니다.
- ▶ 또한, [상실]버튼을 5초 이상 누르면 '스마트 케어' 기능을 사용할 수 있습니다. <sup>p33</sup> (KRM506\*\*\*L 모델 적용)

#### 잠금/풀림 버튼

- ▶ [잠금/풀림]버튼은 잠금 상태에서는 3초 이상 눌러야 풀림 상태가 되고, 풀림 상태에서는 살짝만 눌러도 잠금 상태가 됩니다.
- ▶ 기능을 변경할 때는 항상 풀림(🔓)상태에서 사용하세요.



참고

- ▶ 기능 선택이 끝난 다음 조작이 없으면 1분 후 자동으로 잠금(🔒)상태가 되며, 잠금/풀림 아이콘을 제외한 표시부의 불이 꺼집니다.
- ▶ 사용하지 않는 룸은 [꺼짐]을 선택하여 끌 수 있습니다.

### [기능 선택 방법]

#### 상실

- ▶ [상실] 버튼을 누를 때마다 각 기능이 차례로 선택, 반복됩니다.  
김치(중) → 김치(강) → 김치(약) → 김치(김장) → 김치(계절) → 냉장 → 속성 → 꺼짐

#### 중실

- ▶ [중실] 버튼을 누를 때마다 각 기능이 차례로 선택, 반복됩니다.  
김치(중) → 김치(강) → 김치(약) → 김치(김장) → 김치(계절) → 야채 → 육류 → 빙온 → 속성 → 꺼짐

#### 하실

- ▶ [하실] 버튼을 누를 때마다 각 기능이 차례로 선택, 반복됩니다.  
김치(중) → 김치(강) → 김치(약) → 김치(김장) → 김치(계절) → 냉동 → 야채 → 쌀/와인 → 꺼짐

## 김치 저장 방법



- ① [잠금/풀림]버튼을 3초 이상 눌러 '풀림'상태가 되도록 하세요.
  - ▶ 표시부에 풀림 아이콘 이 나타나면 풀림 상태입니다.
  - ▶ 전원이 꺼져있다면 사용하려는 룸의 버튼을 눌러 전원을 켜 주세요. (초기 기능 설정은 김치(중)입니다.)
- ② 저장을 원하는 룸의 버튼을 선택하세요.
  - ▶ [상실]버튼을 누를 때마다, 김치(중) → 김치(강) → 김치(약) → 김치(김장) → 김치(계절) → 냉장 → 속성 → 꺼짐 순으로 선택됩니다.
  - ▶ [중실]버튼을 누를 때마다, 김치(중) → 김치(강) → 김치(약) → 김치(김장) → 김치(계절) → 야채 → 육류 → 빙온 → 속성 → 꺼짐 순으로 선택됩니다.
  - ▶ [하실]버튼을 누를 때마다, 김치(중) → 김치(강) → 김치(약) → 김치(김장) → 김치(계절) → 냉동 → 야채 → 쌀/와인 → 꺼짐 순으로 선택됩니다.
- ③ [잠금/풀림]버튼을 눌러 '잠금'상태가 되도록 설정하세요.
  - ▶ 선택이 끝나면 [잠금/풀림]버튼을 누르지 않아도 1분 후 자동으로 잠금상태로 돌아갑니다.



주의

- ▶ 저장 후에는 항상 김치냉장고문이 완전히 닫혔는지 확인해 주세요. 문틈에 이물질이 끼어 틈이 생기면 김치가 빨리 시어집니다.
- ▶ 김장김치를 비닐에 담아 보관하면 김치가 얼 수 있으며, 문을 여닫으면서 비닐이 터질 수 있습니다.



참고

- ▶ 김치를 보다 신선하게 오래 보관하시려면 김치를 저장하기 2~3시간 전에 저장하려는 룸의 버튼을 눌러 김치(중), (강), (약) 중 하나를 선택(김치를 저장하려는 온도)하여 김치냉장고 내부를 차가운 상태로 만든 다음 저장하고, 가능한 김치냉장고문을 자주 열지 않아야 합니다. 김치냉장고문을 자주 열면 온도 변화가 생겨 김치의 맛이 변하고 빨리 시어집니다.
- ▶ 김치 저장 시 김치냉장고 내부에 약간의 성에나 물방울이 생길 수 있습니다. 김치냉장고문을 자주 여닫거나 저장식품의 잠열에 의하여 성에나 물방울이 생기는 현상이며, 식품을 항상 촉촉하게 유지시켜주는 효과가 있으니 안심하고 사용하십시오.
- ▶ 김치를 초기에 저장할 때 저장 후 2~3일 내에 김치통을 꺼내 김치국물 넘침이 없는지 확인해 주세요. 김치국물 넘침이 없어야 장기간 보관이 가능합니다.
- ▶ 김치(강)를 선택할 시, 저장식품이 얼 수 있으므로 약 12~24시간 내에 확인해야 합니다. 김치에 살얼음이 생긴 경우, 김치(중)이나 (약)으로 변경하십시오.
- ▶ 칸칸한 아삭 맛관리란, 삼성 지펠만의 김치저장 전문기능입니다. 저장 온도를 미세 관리하여 김치맛의 유지기간이 최대한 연장될 수 있도록 합니다.

## 김치 제대로 저장하기

- ▶ 김치 종류나 담그는 방법에 따라 저장 방법을 선택하여 저장하세요.  
저장하려는 김치에 맞지 않게 저장할 경우, 얼거나 시어질 수 있습니다.

염도(맛) 기능	2.2% 이하(싱겁다)	2.2~3.0%(보통)	3.0% 이상(짜다)
	물김치, 무김치, 열무김치	배추김치, 갓김치	고염김치, 묵은지
김치-강	얼 수 있음	얼 수 있음	적당
김치-중	얼 수 있음	적당	시어질 수 있음
김치-약	적당	시어질 수 있음	시어질 수 있음

표-김치 종류에 따른 적절한 저장 모드

※ 싱거운 김치와 짠 김치를 동시 보관하실 경우, 싱거운 김치에 맞는 저장방법을 사용하셔야 김치가 어는 것을 막을 수 있습니다.

- ▶ 김치의 용량은 김치통의 지시선 이하로 넣어주세요.  
김치통에 김치를 많이 넣으면 내부에 가스가 차서 김치국물이 흘러 넘칠 수 있습니다. 김치국물이 넘쳤을 경우, 외부 공기 유입으로 김치가 변할 수 있습니다.
- ▶ 김치는 공기가 들어가지 않도록 꼭꼭 눌러 담고, 김치국물에 잠기도록 보관합니다.  
공기와 김치가 접촉이 되면 효모가 생기기 쉽고 군내가 날 수 있습니다.  
김치가 공기에 접촉이 되지 않도록 우거지나 위생비닐을 덮어두는 것도 좋습니다.



## 김장/계절 기능 사용 방법



- ① [잠금/풀림]버튼을 3초 이상 눌러 '풀림'상태가 되도록 하세요.
  - ▶ 표시부에 풀림 아이콘  이 나타나면 풀림 상태입니다.
  - ▶ 전원이 꺼져있다면 사용하려는 룬의 버튼을 눌러 전원을 켜 주세요.  
(초기 기능 설정은 김치(중)입니다.)
- ② 저장을 원하는 룬의 버튼을 선택하세요.
  - ▶ [상실]버튼을 누를 때마다,  
김치(중) → 김치(강) → 김치(약) → 김치(김장) → 김치(계절) → 냉장 → 숙성 → 꺼짐  
순으로 선택됩니다.
  - ▶ [중실]버튼을 누를 때마다,  
김치(중) → 김치(강) → 김치(약) → 김치(김장) → 김치(계절) → 야채 → 육류 → 빙온  
→ 숙성 → 꺼짐 순으로 선택됩니다.
  - ▶ [하실]버튼을 누를 때마다,  
김치(중) → 김치(강) → 김치(약) → 김치(김장) → 김치(계절) → 냉동 → 야채 → 쌀/와인  
→ 꺼짐 순으로 선택됩니다.
- ③ [잠금/풀림]버튼을 눌러 '잠금'상태가 되도록 설정하세요.
  - ▶ 선택이 끝나면 [잠금/풀림]버튼을 누르지 않아도 1분 후 자동으로 잠금상태로 돌아갑니다.



참고

- ▶ 김치(김장) 기능은 단단한 겨울 배추로 담근 김치를 신선하고 오래 보관하실 때 사용하세요.
- ▶ 김치(계절) 기능은 물이 많은 봄, 여름 채소로 싱겁게 담근 김치를 더욱 맛있게 보관하실 때 사용하세요.

## 냉장/냉동 기능 사용 방법 (상/하실)



- ① [잠금/풀림]버튼을 3초 이상 눌러 '풀림'상태가 되도록 하세요.
  - ▶ 표시부에 풀림 아이콘  이 나타나면 풀림 상태입니다.
  - ▶ 전원이 꺼져있다면 사용하려는 룸의 버튼을 눌러 전원을 켜 주세요.  
(초기 기능 설정은 김치(중)입니다.)
- ② 저장을 원하는 룸의 버튼을 선택하세요.
  - ▶ [상실]버튼을 누를 때마다,  
김치(중) → 김치(강) → 김치(약) → 김치(김장) → 김치(계절) → **냉장** → 숙성 → 꺼짐  
순으로 선택됩니다.
  - ▶ [하실]버튼을 누를 때마다,  
김치(중) → 김치(강) → 김치(약) → 김치(김장) → 김치(계절) → **냉동** → 야채 → 쌀/와인  
→ 꺼짐 순으로 선택됩니다.
- ③ [잠금/풀림]버튼을 눌러 '잠금'상태가 되도록 설정하세요.
  - ▶ 선택이 끝나면 [잠금/풀림]버튼을 누르지 않아도 1분 후 자동으로 잠금상태로 돌아갑니다.



참고

- ▶ 상실에는 김치저장 및 숙성, 냉장기능이 있으며, 기능별로 온도가 각각 다르므로 반드시 기능에 맞게 식품을 보관하여 주세요.

## 김치 숙성 방법 (상/중실)



- ① [잠금/풀림]버튼을 3초 이상 눌러 '풀림'상태가 되도록 하세요.
  - ▶ 표시부에 풀림 아이콘  이 나타나면 풀림 상태입니다.
  - ▶ 전원이 꺼져있다면 사용하려는 룸의 버튼을 눌러 전원을 켜 주세요.  
(초기 기능 설정은 김치(중)입니다.)
- ② 저장을 원하는 룸의 버튼을 선택하세요.
  - ▶ [상실]버튼을 누를 때마다,  
김치(중) → 김치(강) → 김치(약) → 김치(김장) → 김치(계절) → 냉장 → 숙성 → 꺼짐  
순으로 선택됩니다.
  - ▶ [중실]버튼을 누를 때마다,  
김치(중) → 김치(강) → 김치(약) → 김치(김장) → 김치(계절) → 야채 → 육류 → 빙은  
→ 숙성 → 꺼짐 순으로 선택됩니다.
- ③ [잠금/풀림]버튼을 눌러 '잠금'상태가 되도록 설정하세요.
  - ▶ 선택이 끝나면 [잠금/풀림]버튼을 누르지 않아도 1분 후 자동으로 잠금상태로 돌아갑니다.
- ④ 숙성 진행 표시부에 숙성이 끝나기까지 남은 시간이 표시됩니다.
  - ▶ 시작은 4일(96시간)부터이며, 24시간 이상일 경우는 일 단위로, 24시간 미만일 경우는 1시간 간격으로 표시합니다.



주의

- ▶ 숙성 기능을 사용하실 때는 한 가지 종류의 김치만 저장하세요. 다른 종류의 김치를 함께 저장하면 각각의 맛을 제대로 느낄 수 없습니다.
- ▶ 숙성 기능을 사용하실 때는 보관하던 야채나 과일, 육류 등은 변질되므로 다른 룸으로 옮긴 다음 숙성을 진행하세요.

## 김치 맛있게 숙성하기

### [김치냉장고에서의 숙성]

- ▶ 숙성기능을 사용하세요. 숙성이 완료되면 김치(중)으로 자동 변경되어 저장됩니다.
- ▶ 숙성 완료기간은 내용물의 양에 관계 없이 일정합니다.
- ▶ 숙성 진행 표시부에 나타나는 숫자는 숙성이 끝날 때까지 남은 기간을 의미합니다. 남은 시간이 24시간 이하일 경우 1시간 간격으로 표시합니다.

### [외부에서의 숙성]

- ▶ 김치에 국물이 차오르고 국물에 기포가 '뽀글~'하며 올라오기 시작하면 김치냉장고에 저장하세요.
- ▶ 약간 발효시킨 후 저온 저장하면 유산균이 풍부하고 맛있는 김치를 드실 수 있습니다.
- ▶ 김장철의 배추김치 외부 숙성 완료 시점은,
  - 김치국물이 차오르고 기포가 뽀글~ 올라오기 시작할 때
  - 김치의 풋내가 없어지고 신맛이 나기 시작할 때
  - 국물은 익었지만 배추는 아직 덜 익은 맛이 날 때
 이며, 이러한 현상이 나타나면 김치냉장고에 저장하세요.



참고

- ▶ 외부에서 숙성할 때의 숙성시간은 김치 종류, 염도(소금량), 계절(숙성 온도)에 따라 다르므로 유의하세요.
- ▶ 발효된 김장김치는 김치(강)에 저장하시면 더 오래 드실 수 있습니다.  
(단, 저장 중 살얼음이 보이면 김치(중)으로 저장하세요)

김장철 외	김장철 (10℃ 내외)
1일 이내	약 3일

### [숙성 속도에 관해]

- ▶ 김치의 숙성 속도는 소금의 양, 부재료(양념)의 종류 및 양에 따라 다릅니다.
- ▶ 김치가 숙성되는 데에는 소금의 농도가 가장 큰 영향을 미치는데, 소금의 농도가 낮으면 익는 속도가 빠르며 반대의 경우 익는 속도가 느려집니다.
- ▶ 김치의 맛을 내는 양념의 종류 및 사용량에 따라 숙성 속도가 다르며, 김치를 담그는 지역이나 식생활 특성에 따라 많은 차이가 있습니다.  
마늘, 수산물(굴, 생새우, 조기, 갈치 등), 양파, 고춧가루, 오이, 실파 등이 많으면 숙성되는 속도가 빨라지며, 부추, 갓, 인삼 등을 넣으면 숙성 속도가 느려집니다.



참고

- ▶ 숙성 기능을 설정하면 김치냉장고 전체가 숙성되므로 익힐 양만 넣어주세요.
- ▶ 김치의 종류, 염도(소금량), 계절에 따라 숙성 정도가 다를 수 있으므로 숙성 중간중간 맛을 보고 적당히 익은 상태가 되었는지 확인하신 후 김치 저장기능으로 바꾸어 사용하세요.
- ▶ 숙성 중에는 김치가 시원하지 않을 수 있습니다. 숙성이 끝나면 김치(중)(김치 저장기능)으로 변경되며, 이후에는 시원한 김치를 드실 수 있습니다.
- ▶ 생김치를 좋아하실 경우, 담근 후 바로 김치 저장기능을 사용하세요.

## 야채(과일) 저장 방법 (중/하실)



- 1 [잠금/풀림]버튼을 3초 이상 눌러 '풀림'상태가 되도록 하세요.**

  - ▶ 표시부에 풀림 아이콘 이 나타나면 풀림 상태입니다.
  - ▶ 전원이 꺼져있다면 사용하려는 룸의 버튼을 눌러 전원을 켜 주세요.  
(초기 기능 설정은 김치(중)입니다.)
- 2 저장을 원하는 룸의 버튼을 선택하세요.**

  - ▶ [중실]버튼을 누를 때마다,  
김치(중) → 김치(강) → 김치(약) → 김치(김장) → 김치(계절) → **야채** → 육류 → 빙온  
→ 숙성 → 꺼짐 순으로 선택됩니다.
  - ▶ [하실]버튼을 누를 때마다,  
김치(중) → 김치(강) → 김치(약) → 김치(김장) → 김치(계절) → 냉동 → **야채** → 쌀/와인  
→ 꺼짐 순으로 선택됩니다.
- 3 [잠금/풀림]버튼을 눌러 '잠금'상태가 되도록 설정하세요.**

  - ▶ 선택이 끝나면 [잠금/풀림]버튼을 누르지 않아도 1분 후 자동으로 잠금상태로 돌아갑니다.



참고

- ▶ 김치 저장 용기에 야채나 과일을 보관하실 경우, 뚜껑을 완전히 닫지 말고 사용하세요.
- ▶ 사과는 밀폐용기에 보관하면 갈변현상이 발생할 수 있습니다.
- ▶ 과일 저장 시, 용기 바닥에 키친타올을 깔고 저장하시면 물기에 의해 야채나 과일이 변질되는 것을 예방할 수 있습니다.
- ▶ 열대과일은 저온에 약하므로 김치냉장고에 저장하는 것은 좋지 않습니다.  
바나나, 파인애플은 검게 변색되고 메론이나 아보카도, 파파야 등은 더 이상 익지않고 썩어버립니다. 그러므로 실내에서 보관하다가 먹을만큼 적당히 익으면 먹기 직전에 김치냉장고에 넣어주세요.

## 육류(생선) 저장 방법 (중실)



- ① [잠금/풀림]버튼을 3초 이상 눌러 '풀림'상태가 되도록 하세요.
  - ▶ 표시부에 풀림 아이콘  이 나타나면 풀림 상태입니다.
  - ▶ 전원이 꺼져있다면 [중실] 버튼을 눌러 전원을 켜 주세요. (초기 기능 설정은 김치(중)입니다.)
- ② [중실] 버튼을 눌러 '육류'를 선택하세요.
  - ▶ [중실]버튼을 누를 때마다,  
김치(중) → 김치(강) → 김치(약) → 김치(김장) → 김치(계절) → 야채 → 육류 → 빙온  
→ 숙성 → 꺼짐 순으로 선택됩니다.
- ③ [잠금/풀림]버튼을 눌러 '잠금'상태가 되도록 설정하세요.
  - ▶ 선택이 끝나면 [잠금/풀림]버튼을 누르지 않아도 1분 후 자동으로 잠금상태로 돌아갑니다.



참고

- ▶ 육류나 생선을 보다 신선하게 보관하시려면 3일 이내에 먹을 수 있을 만큼만 보관하시고, 장기간 보관하시려면 하실의 냉동 기능을 사용하세요.
- ▶ 육류 및 생선 저장 시 김치냉장고 내부에 약간의 성에나 물방울이 생길 수 있습니다. 김치냉장고문을 자주 여닫거나 저장 식품의 잠열에 의해 생기는 현상으로, 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.
- ▶ 육류 기능에서는 식품이 살얼음상태로 저장됩니다. 생장상태로 저장하시려면 김치(강/중/약) 혹은 빙온 기능을 사용하세요.

## 빙온 기능 사용 방법 (중실)



- ① [잠금/풀림]버튼을 3초 이상 눌러 '풀림'상태가 되도록 하세요.
  - ▶ 표시부에 풀림 아이콘  이 나타나면 풀림 상태입니다.
  - ▶ 전원이 꺼져있다면 [중실] 버튼을 눌러 전원을 켜 주세요. (초기 기능 설정은 김치(중)입니다.)
- ② [중실] 버튼을 눌러 '빙온'을 선택하세요.
  - ▶ [중실]버튼을 누를 때마다,  
김치(중) → 김치(강) → 김치(약) → 김치(김장) → 김치(계절) → 야채 → 육류 → **빙온**  
→ 숙성 → 꺼짐 순으로 선택됩니다.
- ③ [잠금/풀림]버튼을 눌러 '잠금'상태가 되도록 설정하세요.
  - ▶ 선택이 끝나면 [잠금/풀림]버튼을 누르지 않아도 1분 후 자동으로 잠금상태로 돌아갑니다.



주의

- ▶ 빙온은 식품이 얼지 않는 최저온도로 저장하는 기능입니다. 단, 0℃에 가까운 온도이므로 염분이 없고 수분이 많은 야채, 과일의 경우 결빙이 발생할 수 있습니다.
- ▶ 반찬, 간식류(치즈, 케익 등)의 저장에 적합합니다.
- ▶ 수박, 참외 등의 과일이나 애호박, 시금치, 파, 양파, 당근 등의 채소류는 [야채]기능을 사용하세요.



참고

- ▶ 자주 꺼내먹는 음식의 보관 혹은 아이들 간식 보관실 등으로 활용하세요. (반찬류, 잼류, 케익류, 장류, 육류(생장 상태 보관) 등)
- ▶ 육류 보관 시 3일 이내에 먹을 분량만 보관하시고, 나머지는 소분하여 냉동 보관해 주세요.
- ▶ 많은 양의 김치를 저장할 때는 김치 저장기능(김치(강/중/약))을 사용하세요.
- ▶ 물김치, 식혜와 같은 식품은 살얼음 없이 시원하게 보관됩니다. 살얼음이 생기게 하려면 김치 저장기능을 사용하세요.

## 쌀/와인 저장 방법 (하실)



- ① [잠금/풀림]버튼을 3초 이상 눌러 '풀림'상태가 되도록 하세요.
  - ▶ 표시부에 풀림 아이콘  이 나타나면 풀림 상태입니다.
  - ▶ 전원이 꺼져있다면 [하실] 버튼을 눌러 전원을 켜 주세요. (초기 기능 설정은 김치(중)입니다.)
- ② [하실] 버튼을 눌러 '쌀와인'을 선택하세요.
  - ▶ [하실]버튼을 누를 때마다,  
김치(중) → 김치(강) → 김치(약) → 김치(김장) → 김치(계절) → 냉동 → 야채 → **쌀/와인**  
→ 꺼짐 순으로 선택됩니다.
- ③ [잠금/풀림]버튼을 눌러 '잠금'상태가 되도록 설정하세요.
  - ▶ 선택이 끝나면 [잠금/풀림]버튼을 누르지 않아도 1분 후 자동으로 잠금상태로 돌아갑니다.



### 주의

- ▶ 쌀이나 잡곡 등을 보관할 경우에는 반드시 김치통이나 밀폐용기 등 뚜껑이 있는 용기에 보관해 주세요.
- ▶ 와인을 저장한 경우, 하실문을 너무 세게 여닫으면 와인병이 쓰러지거나 깨질 수 있으니 주의하세요.
- ▶ 코르크 마개의 상태는 와인의 상태를 가늠하는 중요한 잣대이므로 코르크 마개의 상태가 이상하다면 와인이 상했을 가능성이 있으니 주의하세요.
- ▶ 와인을 개봉한 후 시간이 지나면 와인 맛이 시큼하게 변하게 됩니다. 개봉한 와인은 코르크 마개를 잘 막아 보관하시고 적어도 2~3일 내에 남은 와인을 다 드시는 것이 좋습니다.



### 참고

- ▶ 와인을 넣기 전에 하실 박스와 와인병을 깨끗이 닦아주세요.
- ▶ 와인은 병에 표기된 생산년도(빈티지)로부터 적어도 5년 이내에 마시는 것이 좋습니다.

## 룸을 사용하지 않을 경우



- ① [잠금/풀림]버튼을 3초 이상 눌러 '풀림'상태가 되도록 하세요.
  - ▶ 표시부에 풀림 아이콘 이 나타나면 풀림 상태입니다.
- ② 사용하지 않을 룸의 버튼을 선택하세요.
  - ▶ [상실]버튼을 누를 때마다,  
김치(중) → 김치(강) → 김치(약) → 김치(김장) → 김치(계절) → 냉장 → 숙성 → **꺼짐**  
순으로 선택됩니다.
  - ▶ [중실]버튼을 누를 때마다,  
김치(중) → 김치(강) → 김치(약) → 김치(김장) → 김치(계절) → 야채 → 육류 → 빙온  
→ 숙성 → **꺼짐** 순으로 선택됩니다.
  - ▶ [하실]버튼을 누를 때마다,  
김치(중) → 김치(강) → 김치(약) → 김치(김장) → 김치(계절) → 냉동 → 야채 → 쌀/와인  
→ **꺼짐** 순으로 선택됩니다.
- ③ '꺼짐'을 제외한 해당 룸의 표시부가 꺼집니다.
  - ▶ 꺼짐에 불이 들어오면 해당 룸은 작동하지 않으며, 상/중/하실 중 한 곳이라도 켜진 경우에는 칸칸칸 아삭, 수분케어, ECO 표시부(스마트 에코)의 불이 꺼지지 않습니다.



주의

- ▶ 꺼진 룸에는 식품을 보관하지 마세요.

## 스마트 케어 기능 사용 방법 (KRM506\*\*\*L 모델 적용)

### [스마트 케어 사용 방법]

- ▶ 스마트 케어(Smart Care)란, 스마트폰의 어플리케이션(Application)으로 김치냉장고의 이상여부를 진단하는 기능이며, 갤럭시(Galaxy) S와 갤럭시 S2 사용자에게 한하여 사용할 수 있습니다.
- ▶ [상실]버튼을 5초 이상 길게 누르면 '스마트 케어 모드'로 들어갑니다. 이때 스마트폰의 어플리케이션을 실행하여 어플리케이션의 안내에 따라 김치냉장고 표시부의 내용을 직접 입력하면 김치냉장고의 이상여부를 확인할 수 있습니다.
- ▶ 약 1분 후 스마트 케어 모드가 풀립니다.

### [어플리케이션 다운로드 방법]

- ▶ 삼성앱스(Samsung Apps)에서 “김치냉장고 스마트 케어” 혹은 “Kimchi Refrigerator Smart Care”로 검색하여 받을 수 있으며, 갤럭시 S/S2 사용자에게 한합니다. 삼성앱스가 설치되어 있지 않다면 <http://mobile.kr.samsungmobile.com/apps> 로 접속하여 설치할 수 있습니다.
  - ▶ 갤럭시 S 사용자: T-Store 내의 삼성앱스를 통해 받을 수 있습니다.
  - ▶ 갤럭시 S2 사용자: 홈 화면에 설치된 삼성앱스를 통해 받을 수 있습니다.
- ❖ 안드로이드 버전 2.2에서의 사용을 권장하며, 그 이상의 버전일 때는 어플리케이션의 업데이트가 필요합니다.

## 김치에 대한 잦은 질문

증상	확인 및 처리
김치가 얼었어요!	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 김치 종류, 염도에 따라 저장하는 온도가 다르므로 김치의 종류를 확인하여 주세요. 저염김치나 물김치류는 얼기 쉬우므로 김치(약)으로 보관하세요.</li> </ul>
김치가 너무 빨리 시어요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 저장 온도가 너무 높지 않은지 확인하세요. 저염김치의 경우는 낮은 온도에서는 얼 수 있으므로 빨리 시어지더라도 김치(약)으로 보관하세요.</li> <li>- 김치를 담글 때 양념을 너무 많이 넣으면 빨리 시어질 수 있습니다.</li> </ul>
김치가 변색되었어요!	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 김치를 담글 때 물빠기가 덜 되었거나 숙성되며 양념이 어우러지지 않아 발생할 수 있습니다.</li> <li>- 탈색된 김치는 효모 등에 의한 것이므로 걷어내고, 김치국물에 잠기도록하여 저장하세요.</li> </ul>
김치 표면에 하얀 것(하얀 효모)이 생겼어요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 김치 표면이 공기와 접촉하면서 생길 수 있으므로 보관 시 공기가 닿지 않도록 우거지를 덮고 소금을 뿌리거나 위생비닐로 덮어주세요.</li> <li>- 김치를 젖은 손으로 꺼내지는 않으시나요? 외부 수분이 닿을 경우에도 효모가 생길 수 있으니 마른 손 혹은 위생장갑을 사용해 주시고, 남은 김치는 꼭꼭 눌러 국물에 잠기도록 해주세요.</li> <li>- 효모가 생긴 상태에서 그대로 방치하면 더 번질 수 있으며, 김치를 무르게 할 수 있으므로 생긴 부분은 바로 제거해 주세요.</li> <li>- 김치냉장고에서도 시간이 경과하면 발생할 수 있습니다.</li> </ul>
김치가 물러졌어요!	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 물빠기가 덜 된 배추를 사용할 경우 혹은 덜 절여진 상태에서 공기에 노출되거나 너무 오래 절일 경우 발생할 수 있습니다. 저염 김치의 경우에서 빈번하게 발생하므로 적당히 간을 하는 것이 좋습니다. 또한 설탕을 많이 사용할 경우에도 물러질 수 있습니다.</li> <li>- 무김치의 경우는 무를 너무 오래 절이면 무에서 많은 양의 수분이 빠져나오게 되어 물러질 수 있습니다. 절임 시간은 1시간을 넘지 않도록 하세요.</li> <li>- 김치국물에 잠긴 상태에서 저장하는 것이 중요합니다. 특히 저염 김치의 경우는 주의해 주세요.</li> </ul>

증상	확인 및 처리
김치에서 이상한 냄새가 나요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 초기에 마늘, 젓갈 등의 양념에 의해 발생할 수 있으나 숙성되면서 점차 사라질 수 있습니다. 마늘, 양파, 파를 많이 넣으면 노린내나 군덕내가 날 수 있으니 적당히 넣어주세요.</li> <li>- 발효가 시작되지 않은 상태에서 김치냉장고에 바로 저장할 경우 발생할 수 있습니다.</li> <li>- 김치가 공기와 많이 접촉했거나 시어지면서 생기는 효모가 원인이 될 수 있습니다.</li> <li>- <b>김치를 담근 후 공기와의 접촉을 막고, 김치를 약간 맛들인 상태에서 저장하면 예방할 수 있습니다.</b></li> </ul>
김치에서 쓴맛이 나요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 김치가 숙성되기 전에 나타날 수 있는 현상으로, 숙성되면 줄거나 사라질 수 있습니다.</li> <li>- 품질이 좋지 않은 소금이나 마그네슘 함량이 높은 소금으로 배추를 절였을 경우에도 쓴맛이 날 수 있습니다.</li> <li>- 열무김치의 경우, 절인 후 씻으면 쓴맛이 날 수 있으므로 주의하세요.</li> </ul>
배추에 양념이 잘 배지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 김치를 담근 직후 바로 낮은 온도에 보관하면 양념이 잘 배지 못하므로 적당한 숙성을 거쳐 보관해 주세요.</li> </ul>

## 청소 및 손질 방법


### 김치냉장고 안쪽과 부속품

- ▶ 물과 중성세제로 닦아주세요.



### 문의 고무패킹

- ▶ 중성세제를 묻힌 행주로 깨끗이 닦고, 홈 사이는 면봉으로 닦아주세요.

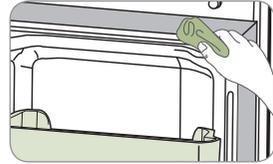

### 김치냉장고 뒷면

- ▶ 1년에 한 번 정도 진공청소기로 먼지를 없애면 제품의 효율이 좋아집니다.

### 김치냉장고 안에서 나는 냄새

- ▶ 오래된 식빵이나 원두커피 찌꺼기 등을 냉장고 안에 넣어두면 나쁜 냄새 제거에 효과적입니다.

### 패킹 부분의 곰팡이

- ▶ 주방용 세제를 원액 그대로 칫솔 등에 묻혀 닦아주세요.

### 김치통 세척

- ▶ 처음 사용할 때는 김치통에서 플라스틱 고유의 냄새가 날 수 있으므로 김치를 넣기 전에 중성세제와 스펀지로 세척해 주세요.
- ▶ 사용 중에 푸른 잎 채소를 잘게 썰어 넣은 다음 뚜껑을 덮고 하루쯤 두거나, 쌀뜨물을 30분 가량 담아두고 스펀지로 문지르면 김치통에 밴 냄새를 제거할 수 있습니다.
- ▶ 장기간 사용 시 김치 특유의 색상이나 냄새가 났을 수 있습니다.



참고

- ▶ 장기간 사용하지 않거나 청소할 때는 전원 플러그를 빼고 문을 열어 물기를 말린 후 마른 헝겊이나 수건 등으로 닦아 주세요.



경고

- ▶ 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 락스, 알코올, 아세톤 등으로 닦지 마세요.
- ▶ 물기가 많은 헝겊 등으로 손잡이를 닦지 마세요.



주의

- ▶ 제품 내부와 외부의 청소를 할 때는 솔, 수세미, 거친 헝겊 등 표면에 거친 것을 사용하지 마세요.
- ▶ 청소가 끝난 후에는 전원코드가 손상되지 않았는지, 전원 플러그에 발열현상은 없는지, 플러그가 잘 꽂혀 있는지 확인해 주세요.
- ▶ 제품 아래의 바닥면에 손을 넣지 마세요. 날카로운 부분에 다칠 수 있습니다.
- ▶ 김치통 및 뚜껑은 50℃ 이상의 물에 넣거나 삶지 마세요.

청소를 하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주세요. 감전의 위험이 있습니다.  
제품 내부에 물이 고이기 쉬우므로 부속품은 물기없이 닦은 후 다시 조립해 주세요.

## 청소 및 손질 방법


### 선반 분해

- ▶ 앞 부분을 잡고 들어올린 후 잡아당겨 빼내세요.
- ▶ 선반 가장자리에 "Rear"라는 표기가 있는 쪽이 위를 향하도록하여 그 부분부터 넣으세요.




주의

- ▶ 선반을 뒤집어서 넣거나, 앞/뒤를 반대로 하여 넣지 않도록 주의하세요.

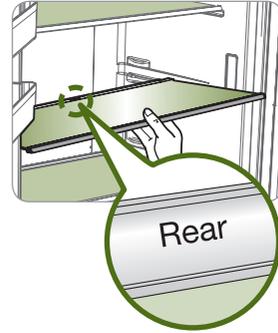


### 상실 서랍 분해

- ▶ 한 손으로 잡고 앞으로 당기다가 약간 들어 올리면서 빼내세요.

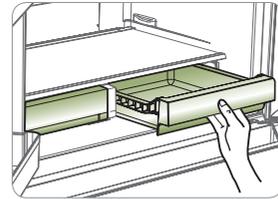




### 탈취기 분해: 상실

- ▶ 상실 서랍을 분리한 다음, 드라이버를 탈취기 뚜껑 아래부분의 걸림턱에 걸어 젓혀서 빼세요.
- ▶ 빼낸 탈취기는 햇빛에 24시간 정도 말린 후 분해의 역순으로 조립하여 사용하세요.

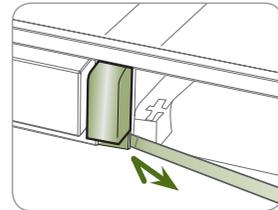

### 탈취기 분해: 중실


- ▶ 중실문을 끝까지 당겨 연 다음, 뒤쪽에 있는 탈취기 뚜껑 오른쪽의 걸림턱을 누른 상태에서 들어올려 빼세요.
- ▶ 빼낸 탈취기는 햇빛에 24시간 정도 말린 후 분해의 역순으로 조립하여 사용하세요.

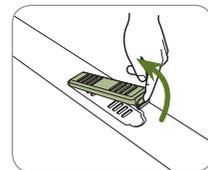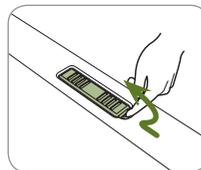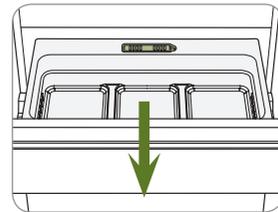




## 청소 및 손질 방법

### 탈취기 분해: 하실

- ▶ 하실문을 끝까지 당겨 연 다음, 하실 보조 박스를 꺼내주세요.

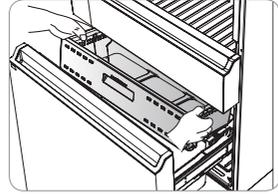


- ▶ 뒤쪽에 있는 탈취기 뚜껑 오른쪽의 걸림턱을 누른 상태에서 들어올려 빼세요.
- ▶ 빼낸 탈취기는 햇빛에 24시간 정도 말린 후 분해의 역순으로 조립하여 사용하세요.

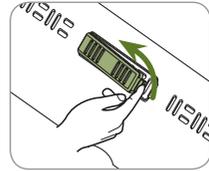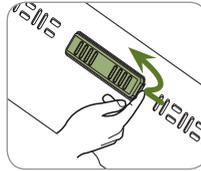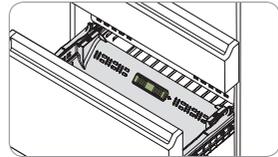


### 중실 박스 분해

- ▶ 중실문을 끝까지 빼낸 후 서랍 앞부분부터 꺼내세요.

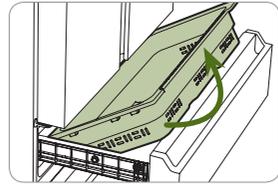


### 하실 박스 분해

- ▶ 하실문을 끝까지 빼낸 후 서랍 앞부분부터 꺼내세요.

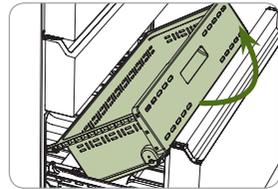


### 하실문 분해

- ▶ 하실 문을 완전히 연 다음,  
하실 보조용기를 앞으로 당기면서 들어올려 꺼내세요.

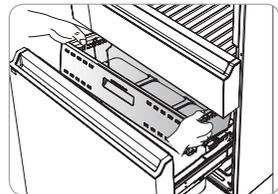


## 청소 및 손질 방법


- ▶ 하실 박스를 잡고 들어올려 꺼내세요.

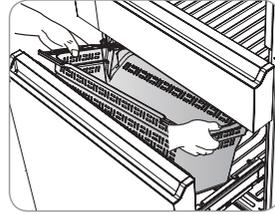


- ▶ 레일을 끝까지 뺀 다음, 표시된 부분을 밀어 고정구를 분리하고 샤프트를 분해하세요.
- ▶ 레일 안쪽의 양쪽 걸림턱을 누르고 레일을 앞으로 살짝(약 10mm정도) 당겨주세요.

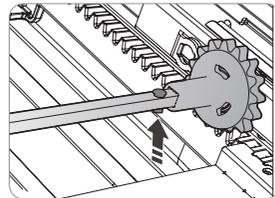

- ▶ 레일 양쪽을 앞으로 잡아당겨 문을 분리하세요.

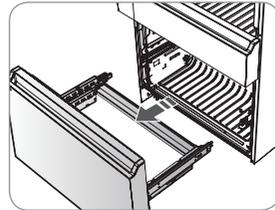

- ▶ 조립은 분해의 역순이나, 레일을 넣은 후 문을 완전히 닫았다가 다시 열어서 레일 바깥쪽을 일차(-) 드라이버를 이용하여 '딸깍' 소리가 날 때까지 밀어주어 고리에 레일이 걸렸는지 확인해 주세요.

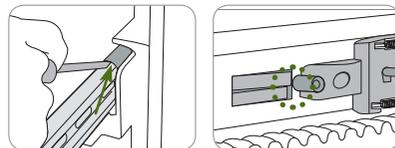

## 고장신고 전 확인 사항


증 상	확인 및 처리
동작이 되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전원플러그 연결이 잘 되었는지 확인해 주세요.</li> <li>- 사용하려는 룸의 전원이 켜져있는지 확인해 주세요.</li> <li>- 운전과 멈춤이 반복되는 것은 제품 내부의 온도 유지를 위한 정상적인 상태입니다.</li> </ul>

## 고장신고 전 확인 사항

증상	확인 및 처리
성애나 이슬이 생겨요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주위 온도나 습도가 높을 경우, 제품의 문을 오랫동안 열어두거나 자주 여닫는 경우에는 성애나 이슬이 생길 수 있습니다.</li> <li>- 제품 내부에 생기는 약간의 성애는 적절한 습도를 유지하여 저장식품을 신선하게 보관해 줍니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.</li> </ul>
상실문이 잘 안 열려요. 문이 잘 안 닫혀요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 제품의 앞쪽이 뒤쪽보다 높지 않은지 확인하시고 수평조절을 해 주세요.</li> <li>- 상실 선반에 있는 식품 혹은 반찬그릇 등이 문 안쪽에 걸리지 않았는지 확인해 주세요.</li> </ul>
김치냉장고의 앞면/뒷면이 뜨거워요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 김치냉장고를 급속 냉각시키거나 절전을 위해 앞면 돌레와 뒷면에 열이 나는 관이 있습니다. 특히, 처음 설치했거나 여름철에는 뜨겁게 느껴질 수 있으나, 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.</li> </ul>
김치냉장고 내부의 식품이 얼어요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 설치장소의 주위 온도가 너무 낮을 경우 김치 또는 기타 저장식품이 얼 수 있으므로 주위 온도가 너무 낮지 않은 곳에 설치하세요.</li> <li>- 키친타월 등으로 싸서 보관하면 물러짐을 줄일 수 있어 장기보관할 수 있습니다.</li> </ul>
물 흐르는 소리가 나요. (꾸르륵, 지글지글, 북북 등)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 제품 내부를 차갑게 하는 물질(냉매)이 흐르는 소리이거나 성애가 녹아 흐르는 소리입니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.</li> </ul>
똑똑 소리가 나요. (달그락, 웅~, 덜컹, 딱딱 등)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 제품 내부가 차가워지거나, 문을 여닫을 때 내부 온도가 올라가며 부품이 동작하거나 멈출 때 또는 자동으로 전기가 끊어지거나 연결될 때 나는 소리입니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.</li> </ul>
제품 주위에서 이상한 소음이 나요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 설치 장소의 바닥이 평평하면서 단단한 곳에 설치하세요.</li> <li>- 제품 뒷면과 옆면을 벽에서 5cm 이상 띄워주세요.</li> <li>- 제품 뒷면과 옆면에 물건이 있다면 다른 곳으로 치워주세요.</li> </ul>
새 제품인데 내부에 물기가 있어요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 제품 생산 시, 성능 확인 과정에서 발생한 것입니다. 사용한 제품이나 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.</li> </ul>
김치냉장고에서 냄새가 나요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 김치 등의 반찬류는 반드시 뚜껑을 덮거나 랍을 씌워 보관하세요. 특히 육어류, 건어물 등을 꼭 비닐 포장하여 보관하세요.</li> <li>- 김치냉장고 안에 오래 보관한 식품도 냄새의 원인이 될 수 있습니다.</li> <li>- 식품을 보관하는 통에서 식품이 넘쳐있다면 마른행주로 잘 닦아주세요.</li> </ul>

## 고장신고 전 확인 사항

증상	확인 및 처리
경보음이 울려요.	- 상/중/하실 중 하나라도 2분 넘게 15°(도) 이상 열려있으면 경보음이 울립니다. 문을 닫아주세요.
표시부의 버튼을 눌러도 작동하지 않아요.	- 잠금/풀림 버튼을 눌러 풀림상태가 되면 작동해 보세요.
표시부에 글씨가 나타나요.  표시부가 깜박여요.	- 제품 온도에 이상이 있을 때 나타나는 현상입니다. 서비스 센터에 문의해 주세요(1588-3366).
중/하실문이 덜 열려요. 중/하실문이 열리지 않아 김치통이 걸려 꺼낼 수 없어요!	- 중/하실문이 끝까지 열리지 않을 경우, 약간 힘을 주어 세게 당겨주세요. - 항상 중/하실문은 김치통이 모두 보이도록 끝까지 열어서 사용하세요.


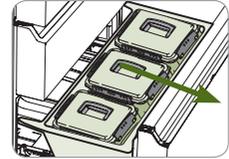


참고

- ▶ 김치냉장고가 생산된 월을 확인하시려면 상실 안쪽 왼편에 붙어있는 라벨을 확인하세요. 제조번호의 뒤에서 6번째 자리의 글자가 월을 표시합니다. (1~9: 1~9월, A~C: 10~12월)

예를 들어 "S/N : 123456XXB54321 R"이라면 제조번호의 뒤에서 6번째 자리의 글자가 B이므로 생산월은 11월이 됩니다.

## 김치냉장고 사용에 필요한 공간

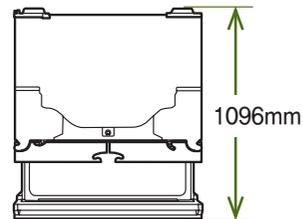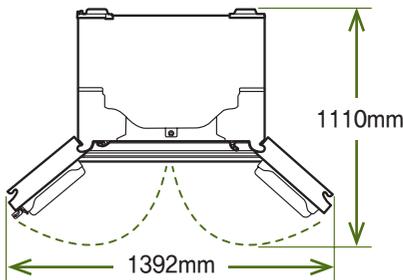


## 폐가전 처리안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전은 다음과 같이 처리하여야 합니다.


### 무료처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자하는 경우, 신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.

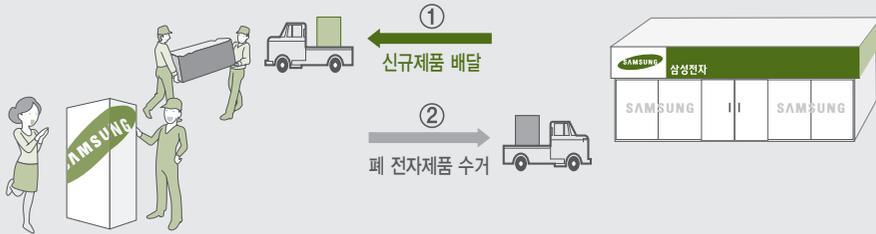

### 유료처리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자하는 경우, 관할 동사무소에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

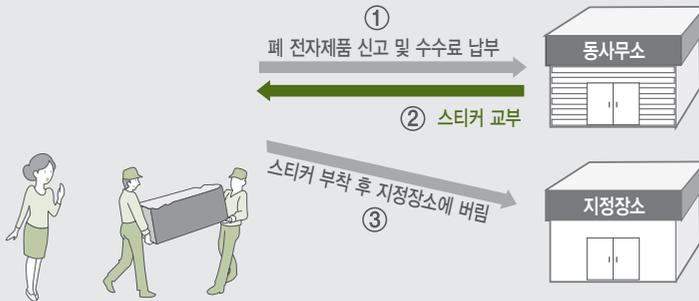


### 재활용 마크

물품을 사용한 후에 발생하는 폐기물 중에 재활용이 가능한 물품을 사용자가 구별할 수 있도록 표시한 마크입니다. (종이류, 고철류, 유리병류, 합성수지류 등)

### 재질표시 마크

합성수지 부품의 재료를 표시하여 재활용이 가능한 폐기물을 재활용업자 등이 쉽게 구분할 수 있도록 표시한 마크입니다.

# 제품보증서

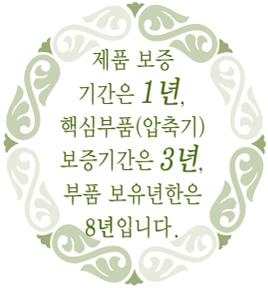

## 서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁 해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시, 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

모델명			
구입년월	년	월	일
구입처	Serial No.		

\* 냉장고 핵심부품인 압축기의 무상 보증기간은 공정거래위원회 고시기준 3년이나, 인버터 압축기는 10년 무상보증합니다.

### 무상서비스

구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다. 제품보증서에 구입일이 표기되어 있지 않은 경우는 '무상 서비스기간 표시모드'로 전환하여 디스플레이 상에 표기된 제품 구입월을 제품보증기간으로 산정합니다.

\* 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우, 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

#### ■ 소비자 피해유형

품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
◆ 구입 후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급
◆ 구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리
◆ 제품구입시, 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환
◆ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시 또는 교환 불가 시	구입가 환급
◆ 품질보증기간 이내에 동일 하자로 2회까지 고장 발생 시	무상수리
◆ 품질보증기간 이내에 동일 하자로 3회째 고장 발생 시	유상수리
◆ 품질보증기간 이내에 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	
◆ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실 시	제품교환 또는 구입가 환급
◆ 부품 보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가한 경우	정액 감가상각 금액 10%가산하여 환급
◆ 수리용 부품은 있으나 수리가 불가한 경우	정액 감가상각 전액 금액에 구입가의 5%가산하여 환급
	정액 감가상각 후 환불

#### 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
◆ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환
◆ 수리가 가능한 경우	유상수리

이 보증서는 한국에서만 사용되며, 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해주세요.

### 유상서비스

#### 고장이 아닌 경우

- ◆ 제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시
- ◆ 배송된 제품의 초기설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시
- ◆ 제품의 이동 및 이상 등으로 인한 설치부실시
- ◆ 구입시 고객이 설치하기로 한 제품을 고객이 재설치 요청시
- ◆ 세척 및 이물제거로 인한 서비스 요청시

#### 소비자 과실로 고장난 경우

- ◆ 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리 및 개조하여 고장 발생시
- ◆ 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- ◆ 전기 용량을 다르게 사용하여 고장 발생시 (예: 220V 제품을 110V 전원 에 사용한 경우 등)
- ◆ 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장이나 손상 발생시
- ◆ 삼성전자에서 지정하지 않은 소모품이나 옵션품 사용으로 인한 고장 발생시
- ◆ 사용설명서 내의 "주의 사항"을 지키지않아 고장 발생시

#### 그밖의 경우

- ◆ 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- ◆ 소모성 부품의 수명이 다한 경우(보증기간 이내 포함) 램프류, 필터류, 퓨즈 등

삼성전자주식회사

www.samsung.com/sec/



## 사용설명서

# 삼성 지펠 김치냉장고

※ 제품 사용에 필요한 내용이 포함되어 있으니 사용 전에 반드시 설명서를 읽어보세요.

- 분실하실 경우 따로 구입해야하므로 보관에 주의하세요.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 공용설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.
- 사용설명서 내에 보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

서비스센터 대표번호	고객상담실
고장 접수 및 재설치 문의 <b>전국 어디서나 1588-3366</b> 제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.	<b>02-541-3000</b> <b>080-022-3000</b>
사이버 서비스센터 홈페이지	인터넷 홈페이지
<b>www.samsungsvc.co.kr</b> 고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.	<b>www.samsung.com/sec/</b>
<b>삼성전자주식회사</b> 제조자 : 삼성전자(주) / 제조국가 : 대한민국	



### 한국서비스품질 우수기업이란?

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여  
지식경제부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.