



삼성 청소기

Vacuum Cleaner

Samsung

사용설명서



DJ68-00713E-01



VC33H8150LQ

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며,
해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

싸이클론 포스 멀티 청소기

- 싸이클론 포스 멀티 방식으로 미세한 먼지까지 청소해 줍니다.

싸이클론 포스 멀티 방식이란?

강력한 회전력으로 먼지와 깨끗한 공기를 분리시키는 방식으로 먼지봉투가 필요없어 편리하면서도 강력한 방식입니다.

건강을 생각하는 위생적인 청소기

- 먼지 거름 효율이 뛰어난 헤파 필터를 적용하였습니다.
- 탈취효과가 있는 카본 필터를 적용하였습니다.

안정성, 이동성, 조작성이 뛰어난 청소기

- 안정적인 피라미드 구조로 급격한 방향전환시에도 쉽게 넘어지지 않습니다.
- 큰 휠로 카펫 위, 문턱 이동시에도 부드럽게 넘어가 더욱 편리한 청소를 제공합니다.
- 본체와 바퀴가 따로 움직이는 구조로 좁은 공간에서도 부드러운 회전으로 조작성이 우수합니다.

업그레이드 된 악세서리가 적용된 청소기

- 소비자 편의를 위해 청소기 핸들에 악세서리를 내장하였습니다.
- 소비자가 실시간으로 청소상태를 확인할 수 있는 먼지센서를 적용하였습니다.

디지털 인버터 모터가 적용된 청소기

- 부하에 따라 전압과 주파수를 가변시켜 모터에 공급함으로써, 모터의 속도 제어를 통해 청소기가 항상 동일한 성능을 유지할 수 있도록 하였습니다.
- 에너지 소비절감 효과가 있습니다.



강력하면서도 편리한 싸이클론 포스 멀티 방식!
더욱 다양하고 편리해진 흡입구!

준비편

안전을 위한 경고 및 주의 사항 / 그밖의 주의 사항	4
각 부분의 이름	7

조립편

청소기 조립방법	8
먼지센서 조립방법	9

사용편

충전하기	10
배터리 관련 사항	11
본체 버튼으로 사용하기	12
청소기 보관방법	13
리모컨조절버튼 사용하기	14
먼지센서 사용하기	16
틈새용/솔모양 흡입구 사용방법	17
액세서리 키트 사용법	18

손질편

손질전 주의 사항	20
먼지통/그릴망 청소방법	21
스폰지필터 세척하기	23
배기필터 교환하기	24
막힌 부위 손질하기	25

기타편

고장신고 전 확인 사항	26
제품규격 및 부속품 사양	27
폐 전자제품 처리안내	28
제품보증서	

안전을 위한 경고 및 주의사항



경고

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



주의

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.



참고


제품을 보다 효율적으로 사용할 수 있는 내용을 알려 드립니다.

전원 관련




충전기 전원코드를無理하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

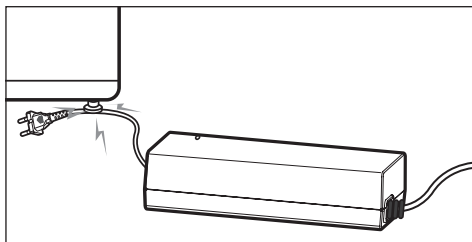


전원플러그를 콘센트에서 뽑거나 꽂을 때는 본체의 전원 버튼을 먼저 끄고 손가락이 전원플러그 핀에 접촉되지 않도록 하세요.

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

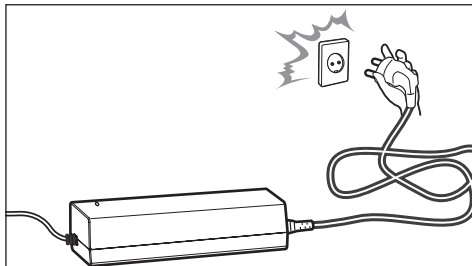

전원 플러그의 핀과 접촉부위에 먼지, 물 등이 묻어있으면 마른수건이나 헝겊으로 잘 닦아주세요.

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

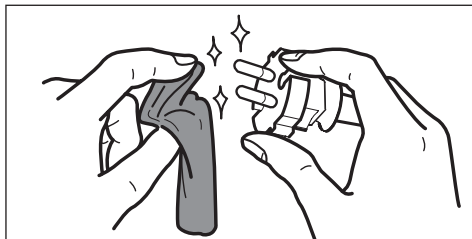


충전기는 반드시 지정된 청소기에만 사용하세요.

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.




- ⚠ 손상된 전원플러그나 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

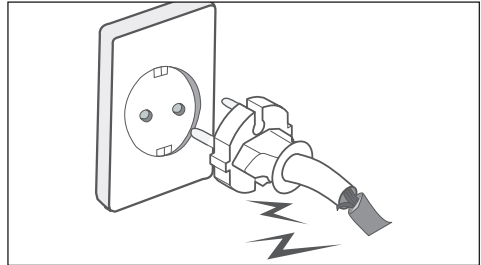


- ⚠ 한개의 콘센트에 여러 제품의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.

▶ 콘센트 발열로 화재의 위험이 있습니다.

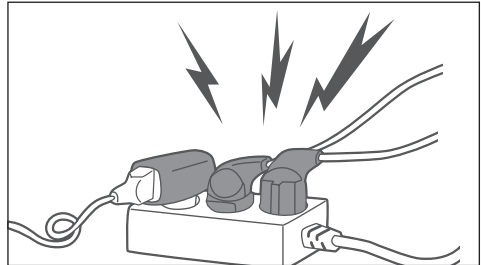

- ⚠ 충전기 전원코드 부분을 잡아당기거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.

▶ 감전의 위험이 있습니다.

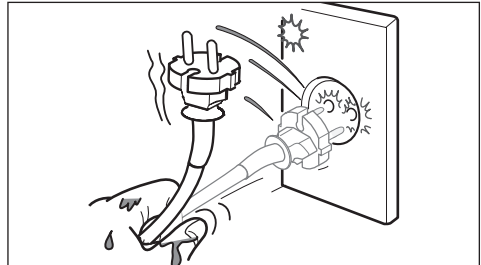


- ⚠ 본 청소기는 교류 220V 이외에는 사용하지 마세요.

▶ 제품 파손 및 화재 위험이 있습니다.


- ⚠ 제품은 수리기사 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마세요. 전원코드가 파손된 경우에는 제조사나 서비스센터의 유자격 수리기사를 통해 교환하세요.

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

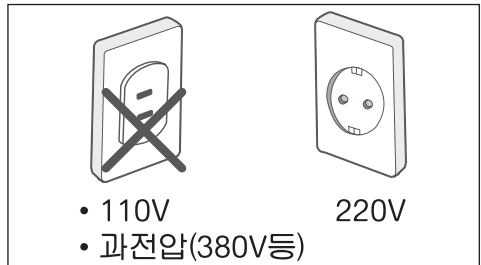


- ⚠ 배터리 교체시는 직접 분해하지 마시고 삼성전자 서비스센터에 문의 하세요.

▶ 본인이 직접 분해하거나, 정품이 아닌 배터리 사용시 화재, 고장 등의 위험이 있습니다.

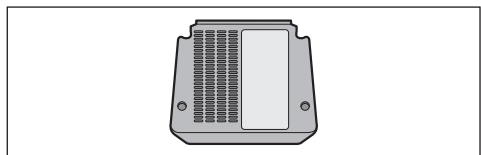


사용 관련

- ⚠ 청소시 물 등의 액체, 칼날, 압정, 불씨 등을 흡입하지 마세요.
 - ▶ 이상작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.
- ⚠ 본체에 올라타거나 심한 충격을 주지 마세요.
 - ▶ 상처를 입거나 제품이 파손될 수 있습니다.
- ⚠ 청소시 아이들이 만지지 않도록 주의 하세요.
 - ▶ 본체 과열시 화상을 입을 수도 있습니다.
- ⚠ 본 제품은 가정용이므로 가정 이외의 장소에서는 사용하지 마세요.
 - ▶ 이상작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.
 - ★ 옥외 청소 : 돌, 시멘트
 - ★ 당구장 : 초크가루
 - ★ 병원 무균실
- ⚠ 손질할 때 외관에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 알코올 등의 휘발성 물질 및 먼지 제거제 등의 가연성 스프레이로 닦지 마세요.
- ⚠ 연장관을 청소 이외의 목적으로 사용하지 마세요.
 - ▶ 신체 상해 및 제품이 파손될 수 있습니다.
- ⚠ 청소시 흡입구나 배기구가 막힌 상태로 청소하지 마세요.
 - ▶ 본체의 과열로 고장 및 화재위험이 있습니다.
- ⚠ 오랫동안 사용하지 않을 때에는 충전기 전원플러그를 뽑아 주세요.
 - ▶ 물이 들어가거나 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의해 감전 및 화재가 발생할 수 있습니다.
- ⚠ 도시가스 등 가스의 누출이 있을 때나 먼지 제거제 등의 가연성 스프레이를 사용했을 때에는 콘센트에 손을 접촉하지 말고 창문을 열어 환기하세요.
 - ▶ 폭발이나 화재의 위험이 있습니다.
- ⚠ 본체 외관을 손질할때는 본체 전원 스위치를 끄고 충전기를 분리한 후 마른수건이나 형궤으로 닦아 주시고 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 알코올 등 휘발성 물질로 닦지마세요.
 - ▶ 만약 본체 내부로 물 등이 들어가 제품 동작에 이상이 발생한 경우에 본체 전원스위치를 끄고 충전기를 분리한 후 서비스센터에 문의하세요.
- ⚠ 충전기 위에 물, 주스 등의 액체가 유입되지 않도록 주의하여 주세요.
 - ▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

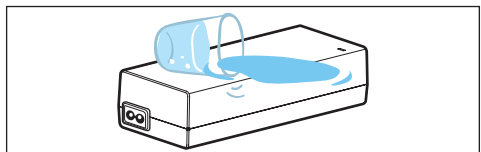

각 부분의 이름

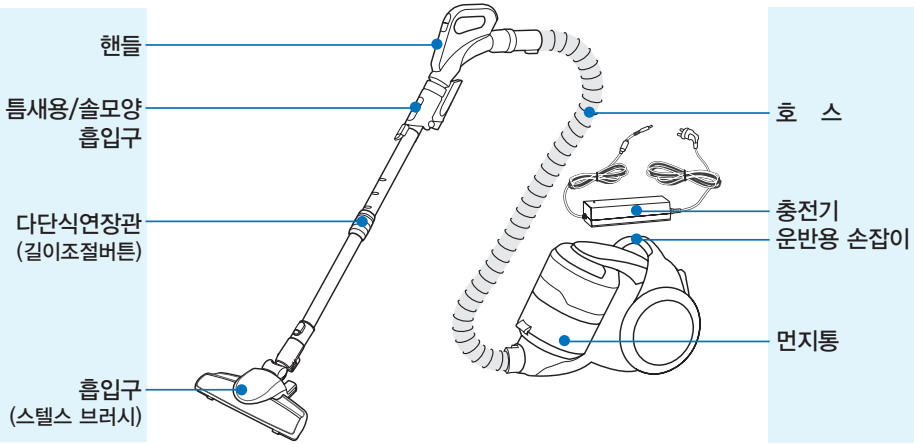


[부속품] ※ 부속품을 추가 구입하실 때는 삼성전자 서비스 센터에 문의한 후 구입하세요.




다단식연장관

길이조절버튼을 밀거나 당기면서 연장관 길이를 조절하세요.



흡입구(스텔스 브러시)

강력한 흡입력을 유지하면서도 조용하게 청소를 합니다.

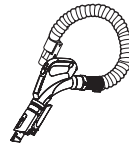

호스

호스의 손잡이를 잡고 청소 하면서 흡입력을 조절하거나 청소를 끄거나 켤때 사용합니다.




AAA형 건전지+건전지덮개 +청소용 솔

건전지 장착부에 (+), (-) 극성을 확인 후 장착하여 주십시오.



창문용 흡입구

창틀홈, 틈새 등을 청소할 때 ※ 연장관에 연결하여 사용




다각 계단용 흡입구

계단, 카펫, 좁은 구석을 청소할 때 ※ 연장관에 연결하여 사용



애완견털용 흡입구

애완동물의 털을 청소할 때 ※ 연장관에 연결하여 사용




가구용 흡입구

소파, 가구 위 등을 청소할 때 ※ 연장관에 연결하여 사용



먼지센서+AAA형 건전지

흡입되는 먼지의 양을 알려 줍니다.



충전기

청소기를 충전할 때 사용합니다. (지정된 제품에만 사용하세요.)




주의


• 운반용손잡이 이외의 부분을 잡고 제품을 운반하지 마십시오.

청소기 조립방법


- ▶ 본체에 호스를 "딸깍" 소리가 나도록 끼우세요.

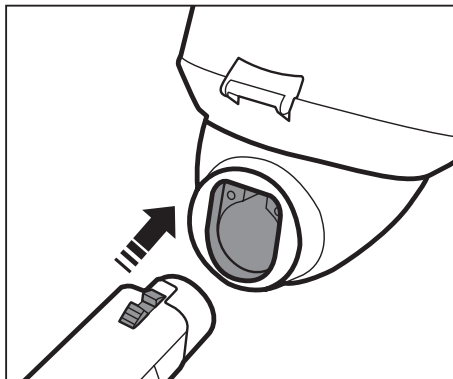

- ▶ 핸들과 연장관을 "딸깍" 소리가 나도록 끼우세요.

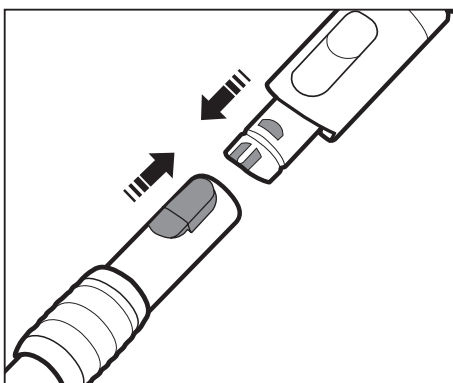


- ▶ 연장관과 브러시를 "딸깍" 소리가 나도록 끼우세요.

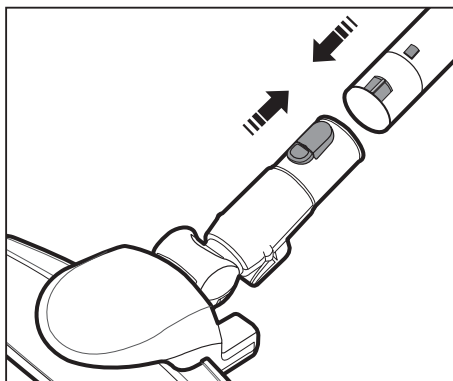

먼지센서 조립방법


- ▶ 먼지센서는 흡입구와 연장관 사이에 조립한 후 사용하여 주세요. (권장사항)

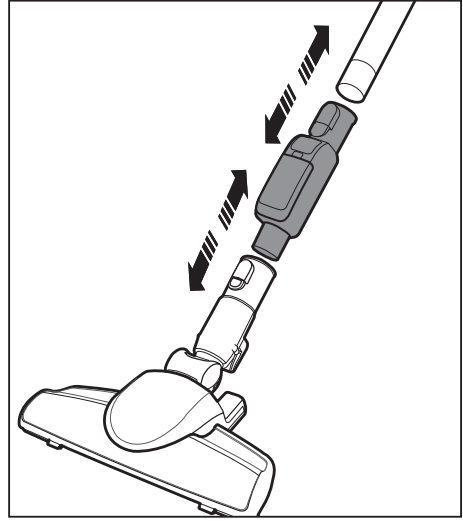



참고

- 호스와 연장관 사이에 조립하여 사용할 수도 있습니다.

충전하기

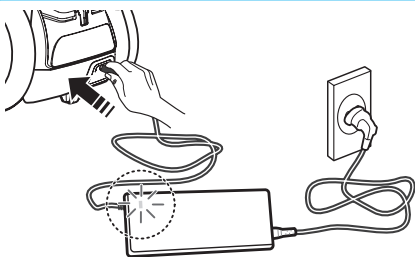

녹색 불

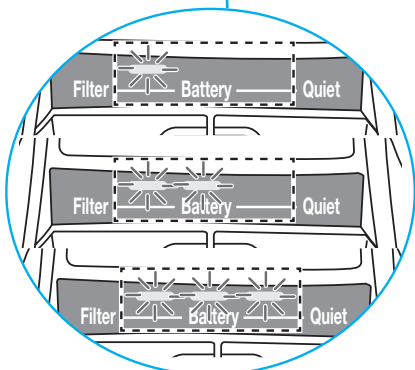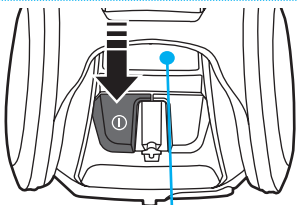

※ 제품 구입 시 배터리는 완충 상태가 아닙니다. 최초 1회 완충 후, 사용할 것을 권장합니다.

1. 충전기를 평평한 바닥에 놓은 상태에서 전원 플러그를 콘센트에 꽂으세요.
2. 충전기와 청소기를 연결시키세요. 정확히 연결되면, 충전기에 녹색 불이 켜집니다.
3. 충전기 연결후 본체 전원버튼을 누르면 상태표시부가 켜집니다.
4. 충전 및 사용 배터리 표시

- 충전 중 : 배터리 잔량에 따라 잔량 칸이 증가표시되며, 마지막 칸이 천천히 깜박임

→ 충전 중에는 청소기가 동작하지 않음

- 충전완료 : 본체 배터리 칸(3칸)이 모두 켜지고, 깜빡임이 멈춤
→ 충전기의 녹색불은 완충되어도 켜져 있음.
- 충전필요 : 배터리의 한칸만 켜진 상태로 빠른 속도로 깜빡임




참고

청소기를 충전해야 하는 경우

- 구입 후 처음 사용하는 경우 또는 긴 기간동안 이용하지 않다가 사용하는 경우
- 배터리 잔량이 적을 때 또는 흡입력이 약해졌을 때
 - 배터리 충전은 약 4시간 가량이 소요됩니다. (주변 온도 상황에 따라 달라질 수 있음)
 - 청소기를 충전기에서 분리하면, 배터리는 자연 방전됩니다. (여행, 출장 등으로 장시간 청소기를 사용하지 않을 경우 충전기의 플러그를 콘센트와 분리해 놓을 것을 권장합니다.)
 - 배터리 잔량에 따라 청소기의 소음 수준은 다를 수 있습니다.
 - 본체의 전원이 꺼진 상태로도 충전기 전선이 연결되어 있다면 충전이 됩니다. (단, 충전기의 녹색 램프가 불이 켜져 있어야 합니다.
 - 충전중일 때는 램프가 서서히 밝아졌다 어두워지며, 충전기 전선 분리시 램프가 깜빡깜빡하며 불이 들어왔다 사라졌다 합니다.


배터리 관련 사항

- 강력한 리튬 이온 배터리를 사용하고 있습니다.
 - 배터리는 소모품입니다.
 - 배터리 보증기간은 구입일로 부터 1년입니다.
 - 배터리를 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
 - 새 배터리를 구입하시려면, 삼성 서비스 센터에 문의하십시오.
 - 장착된 배터리는 이 청소기 전용이므로, 다른 제품이나 용도로 사용하지 마십시오.
 - 환기가 잘되는 곳에서 제품을 충전하십시오.
 - 열이나 불 등에 노출되게 하지 마십시오.
 - +, - 단자를 금속 물체 등으로 연결시키지 마십시오.
 - 제품을 실내에 보관하십시오.(0 °C~40 °C)
 - 배터리가 제대로 작동하지 않는 경우, 임의로 분해하지 마시고, 서비스 센터에 문의해 주시기 바랍니다.
 - 제품 사용 중, 배터리의 충전 및 사용 시간이 현저하게 감소한 경우, 서비스 센터에 연락하여 배터리를 교체하시기 바랍니다.
 - 배터리의 누수 현상은 극단적인 사용환경이나 온도 환경에서 나타날 수 있습니다.
만약에 배터리 누수액이 피부에 묻을 경우 물로 신속하게 세척하십시오. 배터리 누수액이 눈에 들어간 경우, 10분 이상 깨끗한 물로 즉시 씻어내시고, 반드시 의사의 진료를 받으십시오.
- ※ 배터리 수명 연장 방법
- 완전 방전 후 충전하여 사용하기 바랍니다.
 - 장시간 사용하지 않을 경우 완전 충전 후 보관해 주시기 바랍니다.

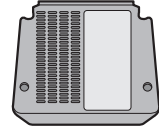


본체 ① 버튼으로 사용하기

- ▶ 호스의 [흡입력조절버튼(리모컨)]이 동작하지 않을때 본체의 [①]버튼으로 사용할 수 있습니다.
- ▶ 청소기 본체에 있는 [①]버튼을 한번 누르면 동작하고 다시 한번 누르면 정지됩니다.

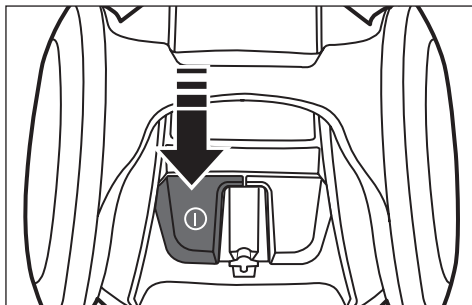


- ▶ 청소 중 본체에 있는 필터점검 표시기 [*]에 불이 들어오면 먼지통을 비운 뒤 먼지통 및 필터류를 손질해 주세요.
- ▶ 본체의 전원 버튼으로 청소기를 끌 경우, 청소기와 배터리 사이의 전원이 완전 차단됩니다.(본체의 상태표시부 꺼짐)

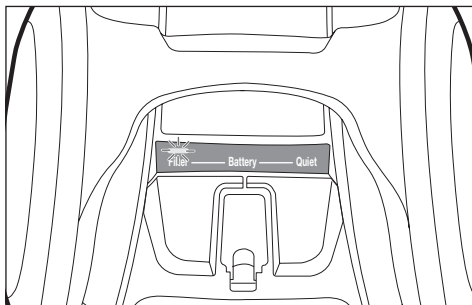


본체에서 흡입력 조절하기

- ▶ 본체 흡입력 조절(-/+) 버튼으로 흡입력을 조절할 수 있습니다.
 - 흡입력은 (약)-(중)-(강)으로 조절할 수 있습니다.
 - (중)모드 선택시 본체 상태표시부의 "Quiet"에 불이 들어옵니다.

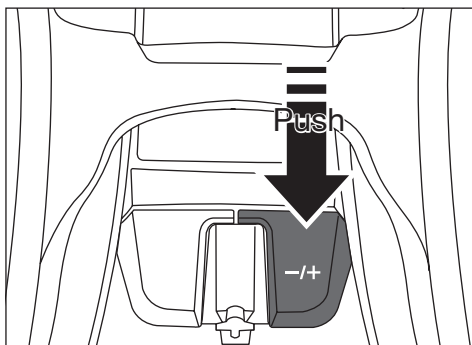


청소기 보관방법


- ▶ 본체가 넘어질 수 있으니 다단식연장관 길이를 줄여 보관 하세요.

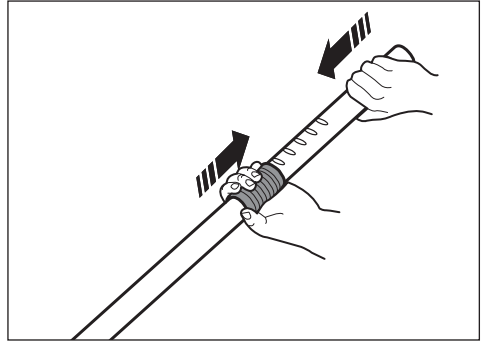

- ▶ 흡입구의 걸림턱을 보관용 홈에 끼우세요.

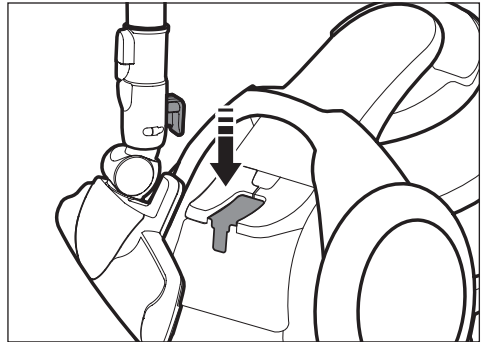

- ▶ 보관용 홈에 흡입구를 끼운 상태로 본체를 들지 마세요.

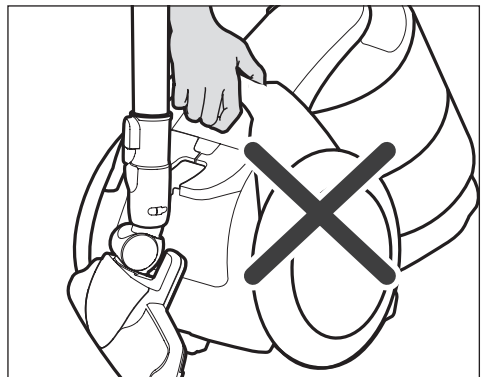

주의

- 직사광선이 드는 곳에 보관시 변형되거나 변색될 수 있으니 직사광선이 들지 않은 그늘에서 보관하여 주세요.

리모컨조절버튼 사용하기


 **켜기 / 대기 순서로 작동합니다.**

핸들부의 전원 버튼으로 청소기를 완전히 끌 수 없습니다.(본체의 상태표시부 켜짐)

전원을 완전히 차단하려면, 본체 전원 버튼을 이용하십시오.


  **흡입력 (약) → (중) → (강)
으로 조절 할 수 있습니다.**

(중)모드 선택시 본체 상태표시부의 "Quiet"에 불이 들어옵니다.

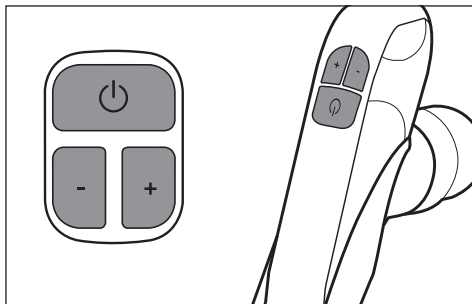

[건전지 조립방법]

- ▶ 극성확인!
- ▶ 건전지 : AAA형 2개의 건전지가 필요합니다.

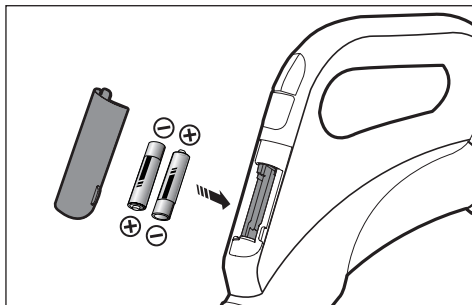

주의

- 건전지는 분해하거나 충전하지 마십시오.
- 건전지에 열을 가하거나 불속에 넣지 마세요.
- 극성 (+), (-) 을 확인 후 건전지를 삽입 하세요.
- 방전된 건전지는 건전지 수거함에 넣어 주세요.
- 오랫동안 사용하지 않으실때는 건전지를 분리해 주세요.

잠깐!



– 데이터전송용 무선기기(형식등록)

기기의 모델명	RCH-11R (■ 적용모델 : VC33F70LHAR, VC33F70LHBU, VC33F80LNAF, VC33H8150LQ, VC33F80LNBK)
	ROH-20S (■ 적용모델 : VC77F70LHCD, VC77F80LNCC)
인증번호	KCC-CRS-SEC-RCH-10R
제조사/제조국가	금비전자(주) / 베트남(RCH-11R), 한국(ROH-20S)
인증받은자의 상호	삼성전자(주)




삼성무선주파수(RF)방식 청소기는...

- 본 청소기 리모컨은 무선주파수(RF) 방식으로 장애물을 통과할 수 있어 청소하기에 편리합니다.
- 리모컨 성능이 우수하여 근거리의 다른 삼성 RF 방식 청소기가 동시에 동작 될 수 있으니 아래 사항을 지켜주세요.
 - ▶ 전원플러그를 켜고 후 바로 조작 버튼을 눌러 사용하세요.
 - ▶ 전원플러그를 켜고두고 방치하거나 외출하지 마세요.
 - ▶ 청소를 마치면 전원플러그를 반드시 빼주세요.

먼지센서 사용하기

[건전지 조립방법]

- ▶ 극성확인!
- ▶ 건전지 : AAA형 2개의 건전지가 필요합니다.

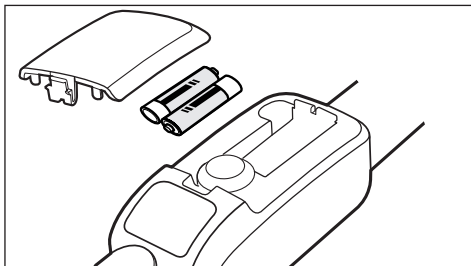


[기능]

흡입되는 먼지량을 불빛으로 알려 주어 청소할 때 만족감을 높여줍니다.

녹색불 : 흡입되는 먼지량이 적을 경우


적색불 : 흡입되는 먼지량이 많을 경우

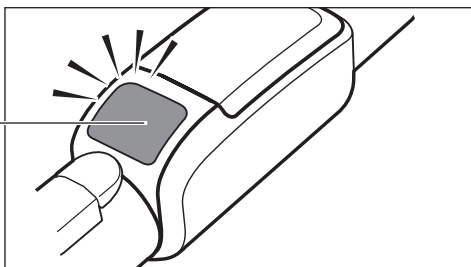

[손질하기]

먼지가 많은 곳을 청소해도 적색불이 켜지지 않을 경우

- ▶ 먼지센서 안에 있는 센서(2곳) 주위를 마른 헝겊으로 깨끗이 손질해 주세요.
- ▶ 손질 후에도 작동되지 않으면 배터리를 교체해 주세요.

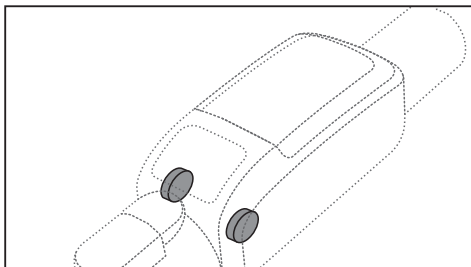


- 먼지센서는 청소기를 동작시키면 자동으로 켜지고 청소기를 멈추면 꺼집니다.
- 먼지센서는 건전지에 의해 켜지거나 꺼지므로 별도의 스위치가 없습니다.




- 먼지센서에는 전자 부품이 내장되어 있어 물이나 기타 액체가 들어가면 고장날 수 있으니 주의해 주세요.
- 건전지 덮개를 끼우지 않고 사용하면 먼지 등 오염 물질이 쌓여 고장날 수 있으니 꼭 건전지 덮개를 끼우고 사용해 주세요.
- 먼지센서는 충격을 받으면 오작동이 일어날 수 있고 고장 및 파손될 수 있으니 주의해 주세요.



틈새용/솔모양 흡입구 사용방법

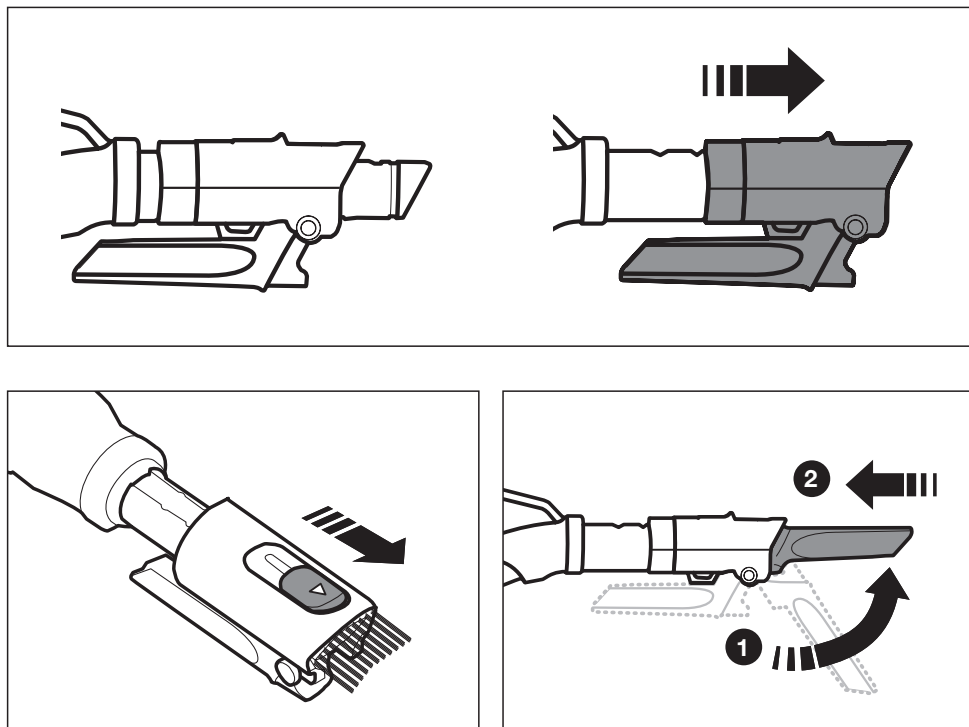




액세서리 키트 사용법

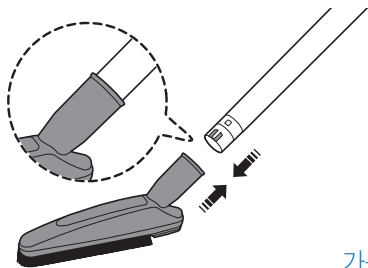






가구용 흡입구

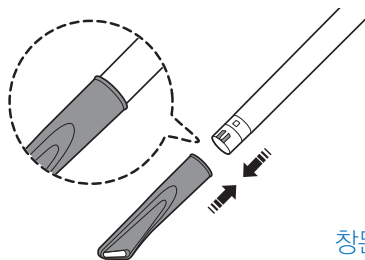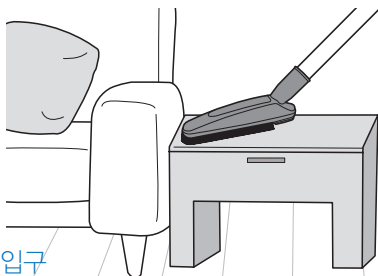

창문용 흡입구

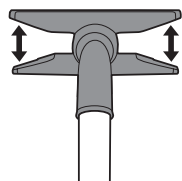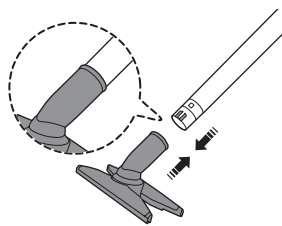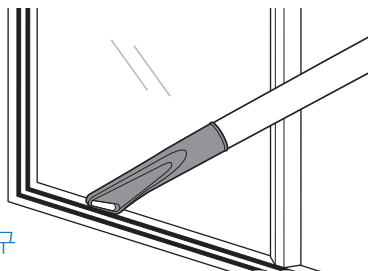


90도 회전

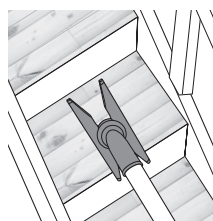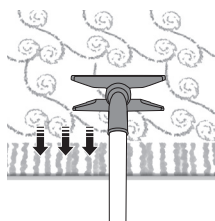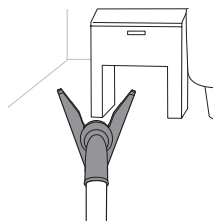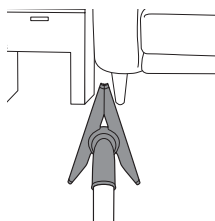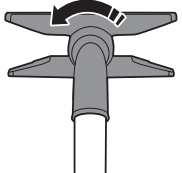


다각 계단용 흡입구


- ▶ 좁은 틈새와 카펫이나 계단을 청소할 수 있습니다.
- ▶ 수동으로 각도를 조절할 수 있습니다.
- ▶ 노즐 전체를 90도 회전시키거나, 양쪽 날개의 각도를 변경할 수 있습니다.

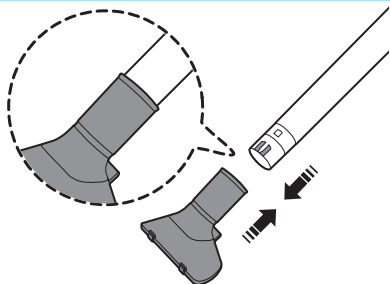


애완견털용 흡입구

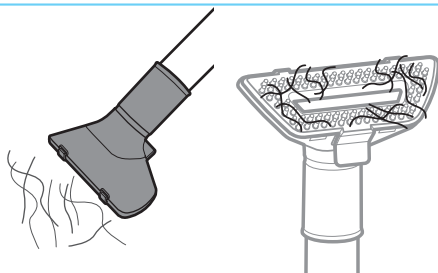

1 애완동물의 털 등을 모읍니다.

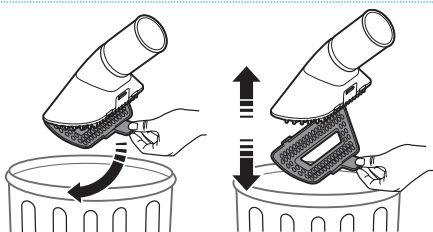


2 덮개를 분리해내고, 이물질이
떨어납니다

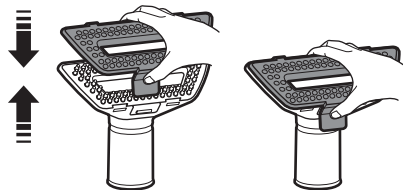


3 다시 덮개를 연결합니다.

손질전 주의 사항

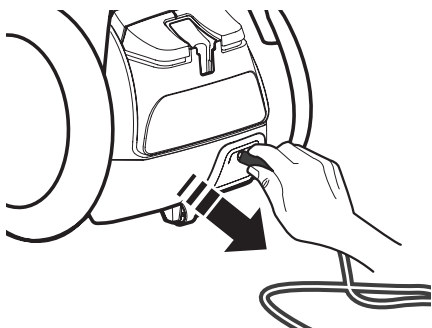



청소기를 점검하기 전에는 항상
청소기와 충전기를 분리시키십시오.

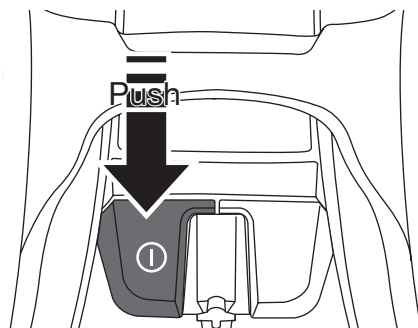


청소기를 유지, 보수, 점검하기 전에는
반드시 청소기 본체 전원을 끄시기
바랍니다.

먼지통/그릴망 청소방법


먼지통에 먼지가 [MAX] 까지 쌓이거나 동작 중 “필터점검 표시기 [※]”에 불이 들어오면 먼지통을 비워주세요.

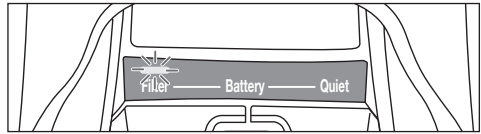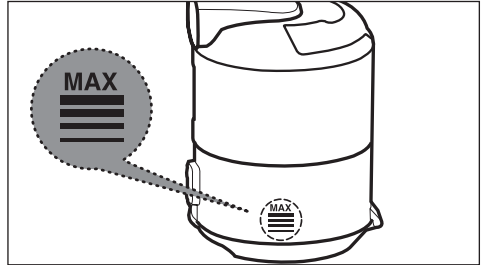


- 1 먼지통 손잡이를 들어올린 후 먼지통을 꺼내주세요.

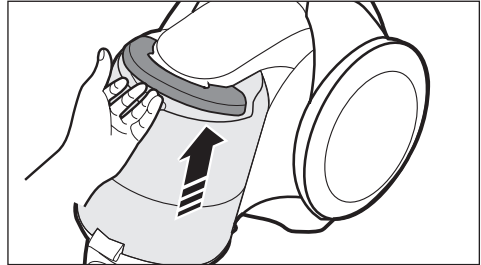

- 2 먼지통 [뚜껑열림]버튼을 눌러 뚜껑을 연 후 비워 주세요.

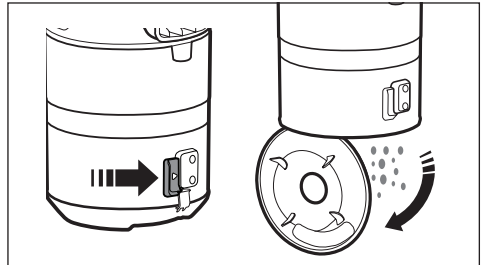


- 3 청소용 솔을 이용해 그릴망에 붙어 있는 먼지를 제거한 후 물로 깨끗히 씻어 주세요.



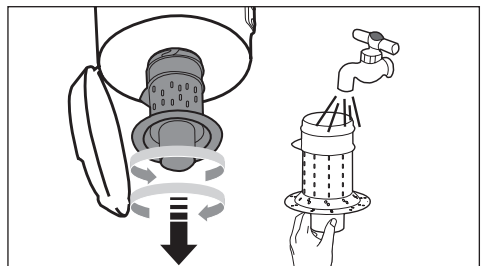


먼지통/그릴망 청소 방법

- 4 먼지통 [뚜껑 열림]버튼을 눌러 뚜껑을 열어 주세요.

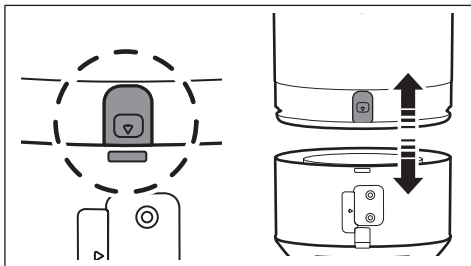


- 5 먼지통 상하를 물로 세척 후 뚜껑을 열고 완전히 건조하세요.

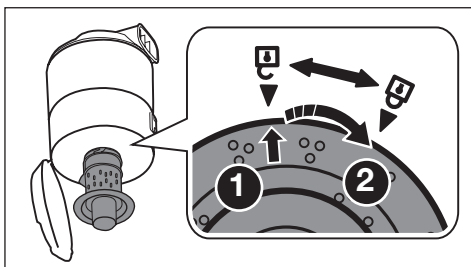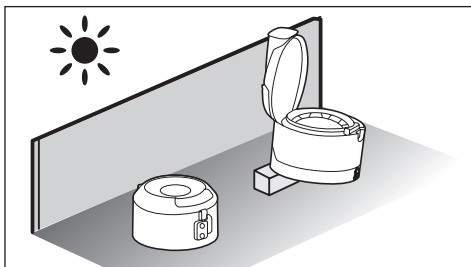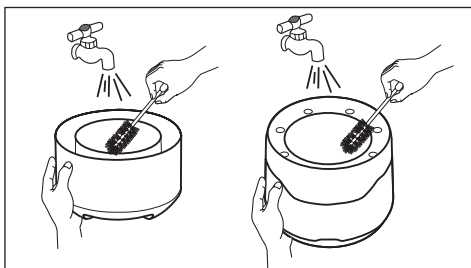


- 그릴망을 먼지통에 넣은 후 시계방향으로 회전하여 조립하세요.


스폰지필터 세척하기

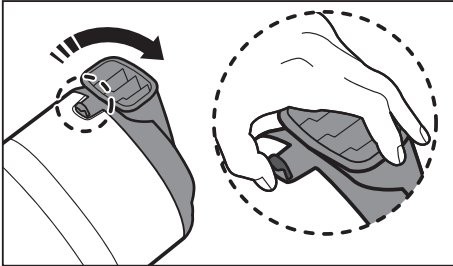


1 먼지통 덮개를 열어주세요.

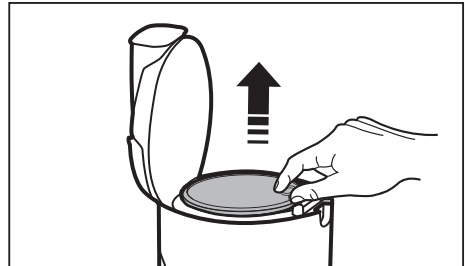


2 고리를 잡고 필터를 꺼내세요.

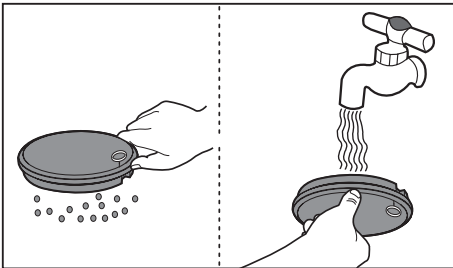

3 먼지를 털고, 미지근한 물에 조심하
비버 세척해 주세요.

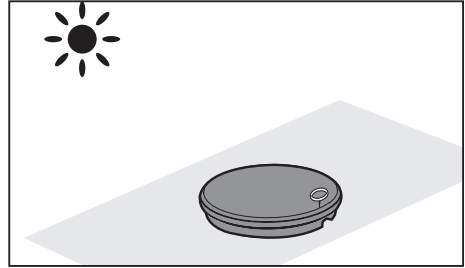

4 통풍이 잘되는 음지에서 완전히
말려주세요.

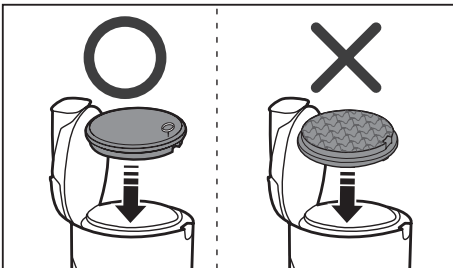

5 스폰지가 아래로, 필터가 위로 향하게
하여 먼지통 덮개에 조립해주세요.




• 미지근한 물에 중성세제를 풀고 30분 정도 담근 후 세척하면 더 깨끗해집니다.




• 스폰지필터의 방향이 바뀌어 조립되면 흡입력이 급속히 저하될 수 있습니다.


배기필터 교환하기

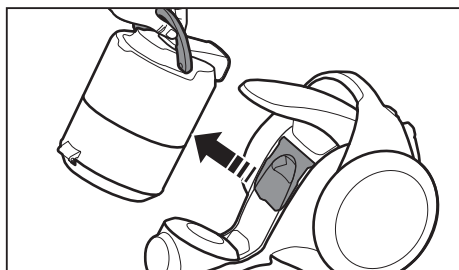


- 1** 먼지통 손잡이를 들어올린 후 먼지통을 꺼내주세요.

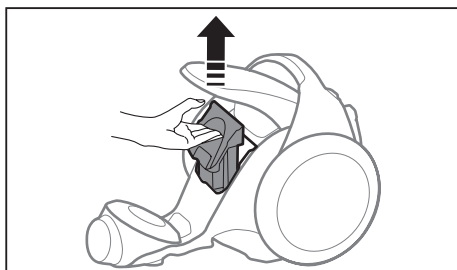


- 2** 필터 케이스를 들어올려 분리하세요.

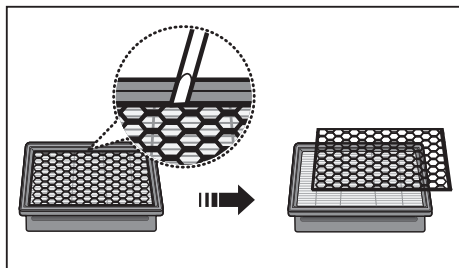

- 3** 헤파필터는 버리고 카본필터는 털어서 재사용하세요.

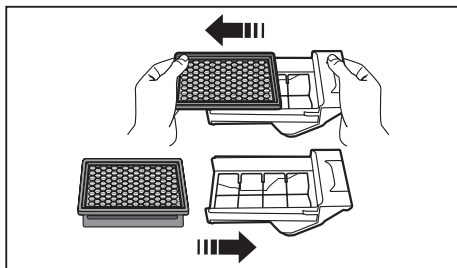

- 4** 새 헤파필터와 카본필터를 결합하고, 필터 케이스에 밀어서 끼우세요.

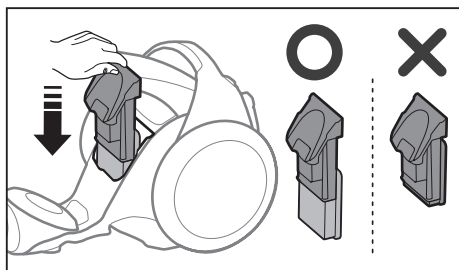

- 5** 필터 케이스를 본체에 끼우세요.




- 제품을 오래 사용하기 위해서는 매번 청소 후 필터류를 손질해 주는 것이 좋습니다.
- 필터는 최상의 성능을 유지하기 위해 6개월에 1회 정도 교환하는 것이 좋습니다.

막힌 부위 손질하기

- ※ 사용도중 막히는 것을 방지하기 위해서는 이쑤시개, 칼날, 양말등 크거나 날카로운 이물질질을 빨아들이지 마세요.
- ※ 사용중 청소기가 막히면 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 날 수 있으니 막힌 곳을 손질해 주세요.


[흡입구]

- ▶ 흡입구가 막혔으면 이물질질을 깨끗이 제거해 주세요.

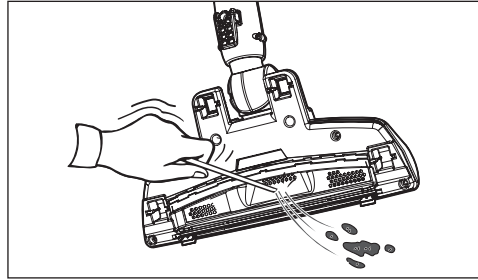


[연장관]

- ▶ 다단식연장관을 분리하여 길이를 짧게 조절한 후 막힌 이물질질을 제거해 주세요.

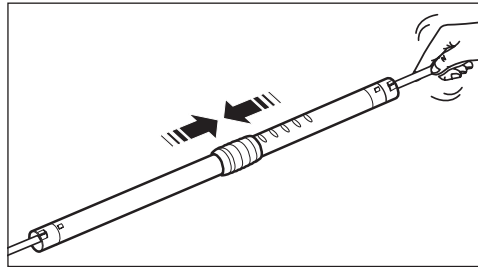

[호스]

- ▶ 사청소기를 동작시킨 후 호스 막힌부위를 늘렸다 줄였다를 반복하면 이물질질이 제거될 수도 있습니다.
- ※ 호스 형상은 모델에 따라 차이가 날수 있습니다.

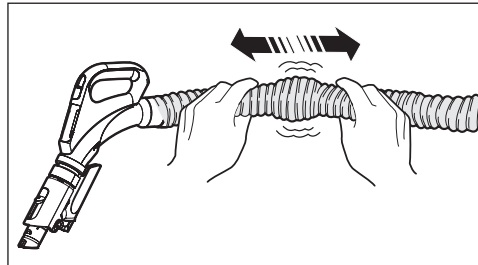

참고

장판,마루 바닥 상태에 굽힘이 발생할 수 있으므로 브러시 바퀴의 마모 상태를 확인하고 사용하세요.



주의

호스가 막혔을 때 너무 무리하게 제거하려다 보면 호스가 찢어질 수도 있으니 제거가 안되면 가까운 서비스센터에 문의하세요.

고장신고 전 확인 사항



증상	확인	조치
동작이 안돼요. 	본체 배터리의 잔량을 확인하세요.	본체를 충전하세요.
	핸들부 건전지 잔량을 확인하세요.	핸들부 건전지를 교체하세요.
	충전용 충전기가 꽂혀있는지 확인하세요.	본체에서 충전기를 분리하세요.
사용중에 갑자기 멈췄어요.	먼지통이 가득 찼을 때 청소기를 동작시키는 경우.	이 제품에는 모터과열방지 장치가 있어 왼쪽의 경우 제품이 일시적으로 멈춥니다. 흡입구의 막힌 곳을 뚫어 주고 2시간 정도 기다렸다가 다시 사용하세요. (주위 온도에 따라 달라질 수 있습니다.)
	흡입구가 막힌 상태로 청소기를 동작시킨 경우.	
	특새용 흡입구를 장시간 동작시킨 경우.	
갑자기 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 나요. 	사용중에 작동과 정지를 3회 반복하고 멈췄어요.	청소기 각 부위의 막힌 곳을 뚫어주세요.
	흡입구, 호스, 먼지통이 큰 이물질로 막혔거나 먼지통이 꽉 차있는지 확인하세요.	막혀 있으면 나무젓가락 등으로 큰 이물질을 빼 주세요.
	스폰지필터가 더러워 졌는지 확인하세요.	손질해 주세요.
먼지통에서 '딸그락' 거리는 소리가 나요.	배기필터가 더러워졌는지 확인하세요.	손질해 주세요.
	먼지통에 모래, 돌 등의 딱딱한 이물질이 있는지 확인하세요.	소음의 원인이 되므로 먼지통을 비워주세요.
청소기 배기구에서 냄새가 나요?	구입 후 초기 사용 3개월 가량은 새제품이므로 냄새가 발생될 수 있습니다.	먼지통을 자주 비워 주시고 필터류를 자주 손질해 주세요.
	장시간 사용시 먼지통에 쌓인 이물질 및 필터류에 긴 먼지로 인해 냄새가 발생될 수 있습니다.	
청소기 소음이 이상해요.	청소기 초기 동작시에 소음이 커지는지 확인하세요	모터 보호를 위해 모터가 천천히 회전하며 발생하는 소리로 고장이 아닙니다.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.

제품 규격 및 부속품 사양

모 델 명	VC33H8150LQ
총 전 기 전 원	단상 AC 220V 60Hz
소 비 전 력	700W(최대), 배터리 제품 특성상 사용 환경에 따라 가변적임
본 체 무 게	8.2kg
본 체 크 기	폭 308 mm X 길이 481 mm X 높이 342 mm
총 전 기 무 게	0.8kg(전원코드 포함)
총 전 기 크 기	폭 78 mm X 길이 185 mm X 높이 45 mm
배터리 단품 무 게	1.6kg
배터리 단품 크 기	폭 73 mm X 길이 130 mm X 높이 125 mm
배터리 사 양	32.4 V / 176.58 Wh
모 터 사 양	디지털 인버터 모터
총 전 시 간	약 4시간
청 소 시 간	약 15분(강모드)
	약 40분(약모드)
부 속 품	먼지 센서
	흡크리링 키트(가구용 / 창문용 / 다각 계단용 / 애완견털용 흡입구 내장)

※충전 시간과 사용 시간은 주변 환경과 온도의 영향에 따라 달라질 수 있습니다.

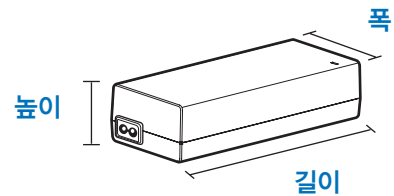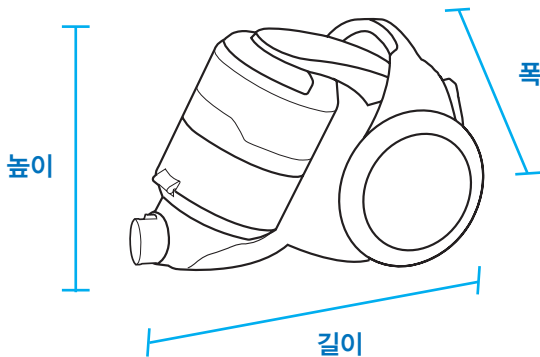

폐 전자제품 처리안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하여야 합니다.

무료처리

고객께서 삼성전자 제품을 새로 구입하고 폐 제품을 버리고자 하는 경우, 새 제품 배달설치 시 제조사 구분 없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.


Tip!

직접운반(Hand carry)이 가능한 소형 폐 제품은 제품구입 및 수리와 상관없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.



유료처리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

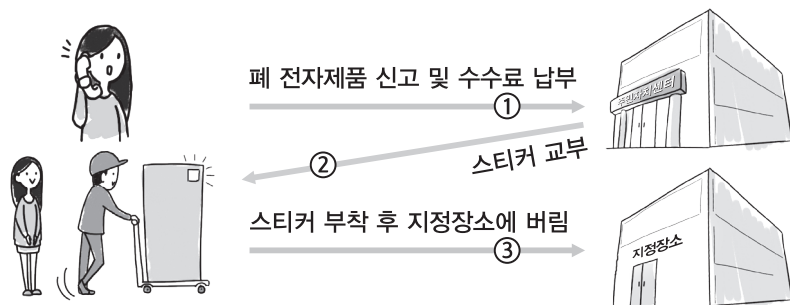

삼성전자의 [녹색경영]



삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.



MEMO



MEMO



제품보증서

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 공정거래위원회 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 1588-3366으로 전화주세요. 조치가 되지 않을 경우 인근 서비스센터를 방문해 주세요. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명	모 델 명
구 입 일	Serial No.
구입대리점	판매금액

※초시기 무상 품질 보증기간은 공정거래위원회 기준 1년이나, 본 제품은 5년 무상수리 보증하며, 디지털 인버터 모터는 10년 무상 보증합니다. (단, 배터리는 1년)

무상서비스

※일반제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내용	
		품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
구입 후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환불	해당없음	
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리		
제품구입시 운송과정 및 제품 설치중 발생한 피해	제품교환		
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생	구입가 환급		
교환 불가능시			
동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리	
동일 하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리	
서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유상수리	
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급	
부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급	
수리용 부품은 있으나 수리 불가능시		정액 감가상각 후 환급	
소비자의 고의 과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품교환
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

유상서비스

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

1. 기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등의 제품 고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치시
- ※ 구입 후 서비스에서 설치 시에는 요금이 부과됩니다.
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실시
- 필터류의 손질 및 액세서리 (호스, 브러시, 파이프 등) 이물 제거시
- 타사 제품 (소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

2. 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리로 고장 발생시
- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장 발생된 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장발생시

3. 그 밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등에) 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 진동자, 램프류, 드럼, 필터류 등)

삼성전자주식회사
www.samsung.com/sec/



이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 잘 보관해 주세요.

SAMSUNG

사용설명서

삼성 진공 청소기

※ 제품을 잘 사용하기 위해 제품 사용전 반드시 모든 설명서를 읽어보세요.

- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 공용설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.
- 서비스센터 방문하실 때...

호스, 연장관, 흡입구 등 자재 단독 불량시 해당 제품정보(시리얼번호, 모델명)와 함께 불량 자재만 지참하시고 서비스센터로 방문 바랍니다.

서비스센터 대표번호	고객상담실
고장 접수 및 재설치 문의 전국 어디서나 1588-3366 제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.	02-541-3000 080-022-3000
사이버 서비스센터 홈페이지	인터넷 홈페이지
www.samsungsvc.co.kr 고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.	www.samsung.com/sec/
삼성전자주식회사 제조자 : 삼성전자(베트남법인)	



한국서비스품질 우수기업이란?

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여
지식경제부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.