



조립한 후 사용해 보세요

220V전용


콘센트에 전원플러그를 꽂아 사용하세요.

- 110V에 사용할 경우 송압용변압기(3kVA이상)를 구입하여 사용하세요.

조립하기

1-2-3-4-5 순서대로 끼우세요.

- 호스 연결은 물걸레브러쉬, 뉴매직브러쉬를 분리할 때는 고정버튼을 눌러 당겨 떼세요.

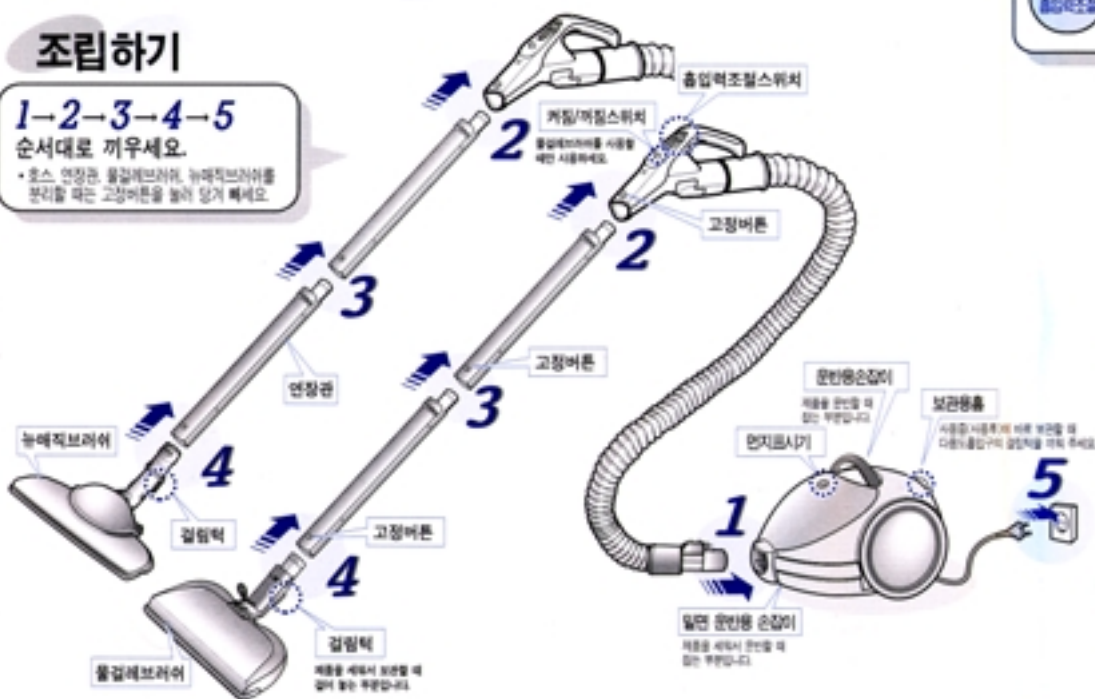

뉴매직브러쉬 사용하기

1 켜기

흡입력 조절스위치를 밀어 올리면서 흡입력을 맞추어 청소하세요.

- 전원플러그가 콘센트에 꽂혀 있으면 장치 상태에서도 실근원프가 켜져 본체 내부를 실근원합니다.

2 끄기

흡입력 조절스위치를 '정지'로 맞추세요.



- 흡입력이 강해 물걸레브러쉬 또는 뉴매직브러쉬가 잘 밀리지 않을 때는 약하게 조절하세요.



- 걸레 부착시 회전판의 정중앙에 맞추어 부착시켜 주세요. 그렇지 않으면 걸레가 회전시 이탈할 수 있습니다.
- 청소기 사용시 물을 흡입하면 고장의 원인이 되니 물을 흡입하지 마세요.
- 걸레에 물을 흡수(빨래)시킬때 물걸레 브러쉬에 걸레를 부착한채 물을 흡수하지 마시고 반드시 걸레를 떼어내어 물을 적당한 흡수시킨 후 물걸레브러쉬의 회전판에 부착시켜 사용해 주세요.

물걸레브러쉬 사용하기

1 켜기전에

물걸레브러쉬에 부착되어 있는 걸레와 부속품에 있는 걸레에 적당한량의 물을 흡수시킨 후 물걸레브러쉬 바닥면에 있는 회전판의 정중앙에 붙여 주세요.

2 켜기

켜짐/꺼짐 스위치를 켜짐쪽으로 올리고, 흡입력조절 스위치를 밀어 올리면서 흡입력을 맞추어 청소하세요.


- 켜짐/꺼짐 스위치를 켜짐쪽으로 올리면 물걸레브러쉬의 회전판이 돌아갑니다.
- 회전판이 회전시 손을 대지 마세요. (회전판 사이에 손이 끼어 다칠 우려가 있습니다.)

3 끄기

흡입력 조절스위치를 '정지'로 맞추세요.

물걸레브러쉬를 사용하려면

걸레에 물을 적당한 흡수시킨 후 물걸레브러쉬의 바닥면에 있는 회전판의 정중앙에 붙여주세요. (매직테이프(찍찍이)에 잘 붙여주세요.)

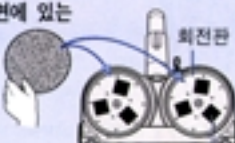


- 청소기 사용시 너무 세게 물걸레브러쉬를 누르며 청소를 하면 모터의 수명이 짧아집니다.

1

전원코드를 감으려면

전원코드를 잡고 코드감기버튼을 누르세요.

- 잘 감기지 않을 경우 1-2m 정도 당겼다가 다시 코드감기버튼을 누르세요.

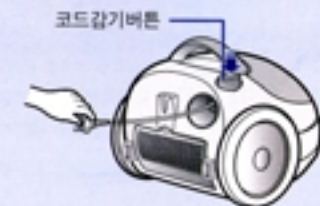

틈새용/술모양 흡입구를 사용하려면

틈새용/술모양 흡입구를 연장관이나 손잡이에 밀어 끼우세요.

- 뺄 때는 돌리면서 빼 주세요.



부속품



연장관 물걸레브러쉬 뉴매직브러쉬 호스



술모양/틈새용 흡입구 걸레 (VW-40) 먼지봉투 (AH형-VP-98B)

2

먼지봉투를 교환할 때

흡입력이 약하고 떨리는 소리가 나오.

먼지표시기가 붉은색으로 바뀌면 먼지봉투 교환시기! (일반 가정에서 약 2개월 정도)

흡입력을 '강'으로 선택하고 물걸레브러쉬나 뉴매직브러쉬를 바닥에서 띄워 주세요.

- 1 몸체덮개를 열고 먼지봉투를 위로 빼 주세요.
- 2 새 먼지봉투를 흡에 맞춰 아래로 밀어 끼우세요.
- 3 몸체덮개를 닫아 주세요.

● 먼지봉투가 정품이 아니거나 먼지봉투 없이 사용했다 고장이 생기면 무임 서비스 기간에도 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

● 먼지봉투를 반드시 과우고 사용하세요.

먼지봉투에 대해 알아보기

먼지봉투를 새로 구입하려면 삼성전자 가전센터나 서비스센터에 문의하여 모델명 **VW-40**을 구입하세요.

● 각 상품이름 확인한 후 구입하세요.

걸레에 대해 알아보기

● 걸레를 새로 구입하려면 삼성전자 가전센터나 서비스센터에 문의하여 모델명 **VW-40**을 구입하세요.

● 걸레가 정품이 아니거나 걸레 없이 사용했다 고장이 생기면 무료 서비스 기간에도 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

● 키레브나 용단하에서는 물걸레 브러쉬를 사용하면 오히려 무리를 주어 수명이 짧아지고 무료 서비스 기간에도 무료 서비스를 받을 수 없습니다. (반드시 정품이나 마루에서만 사용하세요.)

● 각 상품이름 확인한 후 구입하세요.

물걸레브러쉬, 뉴매직브러쉬, 호스가 막혀 있는지 확인하세요.

- 막힌 곳의 이물질을 빼 주세요.
- 청소기 사용중 아무시작, 정지 등을 눌러들이지 않도록 주의하세요.

물걸레브러쉬와 뉴매직브러쉬를 손질하려면 솔모양흡입구, 연장관으로 먼지를 빨아들이거나 마른걸레로 닦아 주세요.

먼지봉투를 교환해도 흡입력이 약할 때는 배기필터와 모터보호필터를 손질하거나 교환하세요.

- 1 배기필터 손질하기
 - 1 배기필터를 빼낸 후 털어주세요.
 - 배기필터를 털어 주세요.
 - 2 배기필터를 고정틀에 맞춘 후 본체 아래 걸림홈에 걸고 뒷면을 밀어 끼우세요.
- 1 모터보호필터 손질하기
 - 1 모터보호필터를 위로 올려 빼 주세요.
 - 2 모터보호필터를 털어 주세요.
 - 3 모터보호필터를 앞쪽홈에 맞춘 후 아래로 밀어 끼워 주세요.

청소기를 보관하려면

사용중(사용후)에 바로 보관할 경우

- 물걸레브러쉬 또는 뉴매직브러쉬의 걸림턱을 보관용홈에 끼우세요.

좁은 공간에 보관할 경우

- 물걸레브러쉬 또는 뉴매직브러쉬의 걸림턱을 일면홈에 끼우세요.

걸레를 세탁하려면

세탁방법

- 빨래바구니를 이용하여 가볍게 손으로 문질러 주세요.

※ 주의사항

- 제품의 특성상 열에 가하여 허가나 섬유 유연제등을 사용할 경우 걸레의 변형으로 인하여 성능이 저하됩니다.
- 일반 세탁기에 넣어 세탁을 하는 것은 무방 하지만 뜨거운 물에 삶는 것은 삼가주세요. (화확성유로 인산 소독에서 걸레이므로 변형, 탈색 등이 일어나 성능이 저하 됩니다.)

항마디!

- 배기필터를 교환할 경우 삼성전자 가전센터나 서비스센터에 문의하여 별도로 구입해 주세요.

안돼요!

- 변전, 산사, 알라실 세제, 표백제 등으로 닦지 마세요.
- 모터보호필터, 배기필터를 물에 넣거나 드라이기로 말리지 마세요. 모양이 바뀔 수 있습니다.
- 다른 회사의 먼지봉투를 사용하지 마세요.
- 고장이 생기면 무료서비스 기간에도 무료서비스를 받을 수 없습니다.
- 한번 사용한 먼지봉투를 다시 사용하지 마세요.



안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

전원관련



- 손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 말이지 않도록 하세요.
- 전원코드는 한손으로 잡고 잡아 주세요.
- 감전, 화재의 위험이 있거나 다칠 수 있습니다.

사용중



- 청소기로 변전, 신나 등 휘발성물질이나 물을 뿌아들이지 마세요.
- 바람 나오는 곳이나 먼지를 빨아들이는 흡입구가 막히지 않도록 하세요.
- 전원코드를 노란색선 이상 당겨 빼지 마세요. □ 감전, 화재의 위험이 있거나 모터 고장의 원인이 됩니다.
- 물걸레브러쉬를 채운한 모델의 경우
 - 카펫, 울단 등에서는 사용하지 마시고 장판, 마루에서만 사용에 주세요.
 - 절대로 물을 흡입하지 마세요.
 - 모터의 수명이 짧아지고, 감전, 화재의 위험이 있거나 모터 고장의 원인이 됩니다.
- 오래, 시멘트가루, 돌가루 등 무거운 오물이 있는 곳에서는 물걸레브러쉬를 사용하지 마세요.
- 청소시 물걸레브러쉬를 너무 세게 눌러 사용하지 마세요.
- 모터의 수명이 짧아지고 고장의 원인이 됩니다.
- 걸레를 떼어난 상태로 청소하지 마세요. □ 먼지등 이물질이 물걸레브러쉬 내부에 걸 수 있습니다.
- 물걸레브러쉬에 걸레를 부착한채 물을 흡수하지 마세요.
- 청소기의 고장 원인이 되거나 감전될 우려가 있습니다.

청소할때



- 전원플러그를 뺀 후 손질하고 물을 뿌리거나 변전, 신나, 알콜 등으로 닦지 마세요.
- 전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.
- 압력, 연도날 등의 표촉한 물질을 뿌아들이지 마세요.
- 장판에 손상될 수 있습니다.
- 먼지봉투를 반드시 끼우고 사용하세요.
- 본제품은 옥내용이므로 실외를 청소하거나 시멘트 가루 등을 흡입하지 마세요.
- 감전, 화재의 위험이 있거나 모터의 고장 원인이 됩니다.

기타



- 어린이가 청소기를 만지거나 올라 타지 못하게 하세요.
- 함부로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
- 청소기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.
- 자외선 살균기능을 채운한 모델의 경우 살균 램프를 직접적으로 장시간 보면 유해 할 수 있으니 주의하십시오.
- 가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 청소기와 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- 감전, 화재, 폭발의 위험이 있거나 다칠 수 있습니다.



궁금할 때

Q 왜 동작이 안되죠?

- 전원플러그가 빠져 있는지 확인한 후 전원플러그를 꽂아 주세요.
- 전압이 220V인지 확인한 후 110V일 경우 송입용변압기 (3KVA 이상)를 구입하여 사용해 주세요.
- 흡입력 조절스위치에 정지에 있지 있는지 확인 한 후 흡입력 조절스위치를 위로 밀어 동작시키세요.
- 물걸레브러쉬 사용시 커짐/어짐 스위치가 어짐 위치에 있는지 확인해 주세요.
- 커짐 위치에 있을 시 커짐 위치로 밀어서 사용해 주세요.

Q 사용중에 갑자기 멈추죠?

이 제품에는 모터 과열방지를 위한 보호장치가 있어 먼지봉투에 먼지가 가득찬거나 흡입구가 막힌 상태, 또는 틈새용흡입구를 오랜시간 사용할 경우에 이 장치가 작동되면서 청소기 동작이 멈추게 됩니다. 이할 때는 아래와 같이 조치해 보세요.

1. 전원플러그를 콘센트에서 뺀 후
 2. 먼지봉투를 바꾸거나 흡입구의 막힌 곳을 열어주고
 3. 2시간 정도 기다렸다가 다시 사용하세요.
- 열이 떨어지면 다시 사용이 가능해집니다.
 - (주위온도에 따라 시간이 달라질 수 있습니다.)

Q 갑자기 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 나죠?

- 매직브러쉬, 호스, 연장관이 너무세게, 상단 등으로 막혀 있는지 확인한 후 나무젓가락 등으로 이물질들을 꺼내 주세요.
- 먼지포시기가 붉은색으로 바뀌었는지 확인한 후 붉은색으로 바뀌었으면 새 먼지봉투로 바꿔 주세요.
- 모터보호덮개, 배기덮개가 다러워졌으면 4쪽을 참조하여 조치하세요.

Q 코드가 잘 감기지 않죠?

- 전원코드가 꼬였는지 확인한 후 전원코드를 1~3m정도 당겼다가 다시 잡아주세요.
- 전원코드가 망가졌는지 확인한 후 삼성전자 서비스센터에 문의하세요.

Q 물걸레브러쉬의 회전편이 돌아가지 않죠?

- 물걸레가 회전편의 정중앙에 부착되어 있는지 확인한 후 사용해 주세요.
- 사용하시는 곳이 장판, 마루가 아닌 카펫이나 울단이 아닌지 확인 후 사용해 주세요. (장판, 마루 전용 물걸레브러쉬입니다.)
- 청소시 물걸레브러쉬를 너무 세게 누르면서 사용하지 않거나 확인해 주세요.
- 물걸레브러쉬에는 모터 과열 방지를 위한 보호장치가 있어 너무 세게 누르면서 청소를 하면 이 장치가 작동되어 회전편이 멈추게 됩니다. 이할 때는 아래와 같이 조치해 보세요.
- 1. 전원플러그를 콘센트에서 뺀 후
- 2. 2시간정도 기다렸다가 다시 사용하세요. 열이 떨어지면 다시 사용이 가능해 집니다. (주위온도에 따라 달라질 수 있습니다.)

제품규격 모델명: VCM720

전 원	단상 AC 220V 60Hz	코 드	1.0ml 비닐랩 타이어코드 길이 6m
본체 무게	4.7kg	본체 크기	폭270mm × 길이 350mm × 높이290mm
소비전력	1050W	흡 입 력	550W

별 매 품 삼성전자 가전센터나 서비스센터에 문의하세요. 먼지봉투 (A형:VP-95B)/걸레 (VW-40)

먼지봉투 & 걸레 구입문의

상담시간: 08-00-12001300-1700
(토, 일, 공휴일 제외)

■ 정품 먼지봉투 & 걸레 구입방법

- 수신자 부담전화 ☎080-950-6196 으로 구입문의 하시면 친절하게 상담해 드립니다.
- 삼성가전센터나 대형할인 매장에서 구입시 정품마크 (SAMSUNG)를 확인후 구입하세요.
- 다른 회사의 먼지봉투와 걸레를 사용하다가 고장이 생기면 무상기간에도 무상서비스를 받을 수 없습니다.
- 지금 사용하고 계신 먼지봉투 모델명은 사용설명서나 청소기 몸체 밑면에 붙어있는 사양라벨 또는 사용중인 먼지봉투에 기입되어 있습니다.
- 지금 사용하고 계신 걸레의 모델명은 사용설명서나 걸레부속품 봉지에 기입되어 있습니다. (VW-40)