

삼성전자주식회사

■ 주 소 : 광주광역시 광산구 오선동 271번지
■ 제 조 원 : 삼성광주전자주식회사



청소기 제품 문의전화

080-950-6196

* 청소기 제품에만 해당됩니다. (수신자 부담 전화)
상담시간 - 08:00~17:00(토, 공휴일 제외)

서비스센터 대표번호

전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.



고객상담실

서울 02-3451-3000 080-022-3000
부산 051-861-3000 080-051-3000



PC통신

PC통신 (유니텔, 천리안, 하이텔, 나우누리)
GO SEC(삼성전자 기업 포럼)



인터넷 홈페이지

http://www.sec.co.kr

휴대폰으로 전화할 경우는 가까운 지역의 아래 번호를 이용하세요.

수도권 02-3451-3366 경남 051-550-3366 경북 053-430-3366 전남 062-250-3366
강원 0391-652-3366 전북 0652-240-3366 충청 042-480-3366 제주 064-742-3366

제 품 보 증 서

서비스에
대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입대리점으로 연락하세요. (대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.
- 부품 보증기간은 6년입니다.

제 품 명	모 델 명
구 입 일	년 월 일 SERIAL NO.
구입대리점	판 매 금 액

청소기의
제품 보증기간은 1년

무로서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무로서비스를 받을 수 있습니다.

* 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보 상 내 용	
	보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중대한 수리를 요할때	교환 또는 현금	
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중대한 수리를 요할때	제품교환	
수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무료수리
	동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 현금
수리 불가능	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 (부품 보유기간 이내)	제품교환 또는 현금
	수리용 부품이 없어 수리 불가능시 (부품 보유기간 이내)	정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 현금

유로서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

● 제품 기능 사용설명서 및 불해하지 않고 확인하는 간단한 조치 ● 외부인력이나 및 유선전화 관련 서비스 요청시 ● 판매점에서 제품을 부실하게 설치하여 주어진 보증기간 ● 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거 (백시클리닝, 프리티)	2회부터 유료 1회 무료
● 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실시 ● 구입시 판매조건이 고객이 설치하게 된 제품의 재설치 요청시 ● 해당 세척에 대한 서비스 요청시 ● 소비자 설치 미숙으로 재설치시 ● 네트워크 및 다시 프로그램 사용설명서	1회부터 유료

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 행위로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자가 대리점이나 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시 예) 110V 제품을 220V 전원에 사용한 경우
- 설치 후 이동시 덮어쓰임 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자가 미지정된 소모품이나 용품을 사용하여 고장 발생시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 캠프류, 플터류, 토너, 드럼, 리본 등)

SAMSUNG
삼성전자

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 잘 보관해 주세요.

SAMSUNG

삼성 **센세** 청소기
VC 7575/7575S



아하~ 사용설명서가 바로
돈버는 책임구나!

혹시 고장이 아닌데 서비스를 요청하여 돈을
낭비하는건 아닌지? 소비자가 직접 고장을 확인하고
간단하게 조치해 보세요.

- * 사용설명서 내에 보증서가 있으므로
분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
- * 이 제품은 우리나라에서만 사용하세요.



ASDAK란? 사후불사가 우수한 기업에 대해 국가기관이
국립기술품질원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.



조립한 후 사용해 보세요

220V전용

콘센트에 전원플러그를 꽂아 사용하세요.


- 110V에 사용할 경우 승압용변압기(3KVA이상)를 구입하여 사용하세요.

조립하기

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7$$


순서대로 끼우세요.

- 호스, 먼지거름망, 먼지통,
다단식연장관, 터보브러쉬를
분리할때는 고정버튼을 눌러 빼세요.

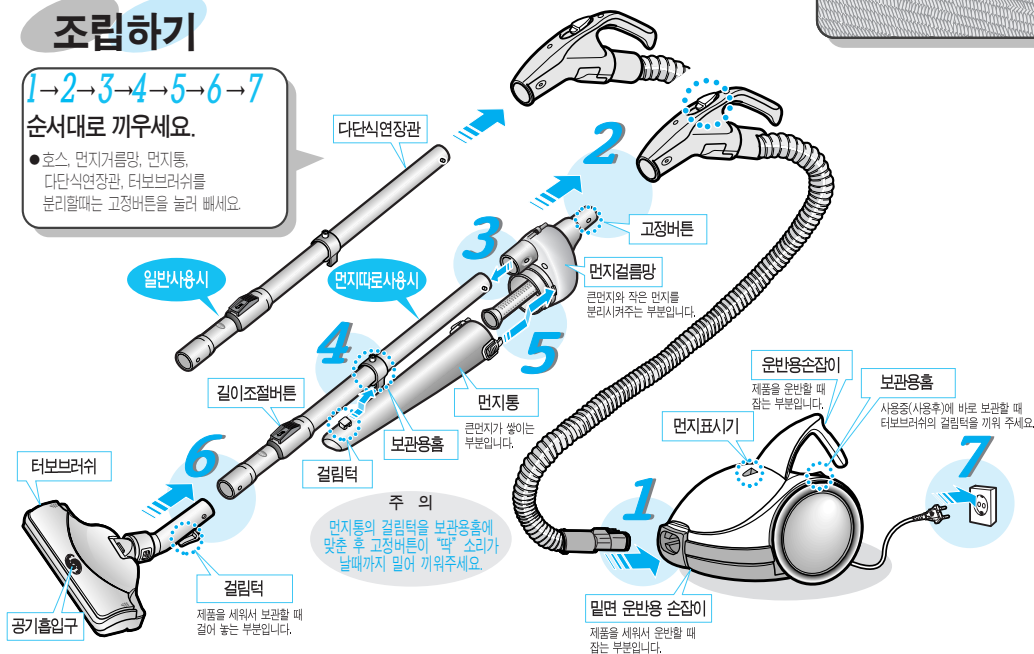


터보브러쉬 사용

- 회전술이 고속으로 회전하여 바닥 먼지를 쉽게 빨아들입니다.
- 회전술은 물로 씻을 수 있습니다.
(손질방법 4페이지참조)

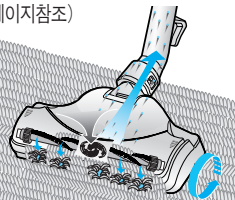


먼지따로 사용


- 빨아들인 바닥먼지는 먼지걸름망에서 회전하여 큰먼지는 먼지통에서 미세먼지는 먼지봉투에서 걸러주어 먼지봉투를 오래 사용할 수 있습니다.

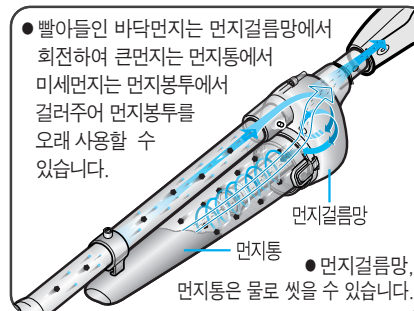

손질하려면

먼지따로를 손질하려면

- 고정버튼을 누르면서 먼지통을 아래방향으로 밀어 빼주세요.
 - 먼지걸름망에 긴실이나 머리카락등이 엉켜있으면 제거한 후 청소해주세요.
 - 먼지걸름망, 먼지통을 물로 씻은다음 먼지통의 걸림턱을 보관용홀에 맞춘 후 고정버튼이 "딱" 소리가 날때까지 밀어 끼워주세요.

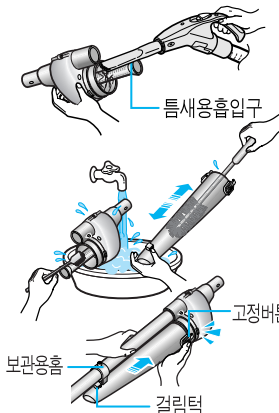

헛소리!

- 흡입력이 강해 다용도흡입구가 잘 밀리지 않을 때는 약하게 조절하세요.

강
중
약
정
침
흡
입
조
절


부속품 . . .



VC7575 : A형(VP-95M)
VC7575S : A형(VP-95B)

다단식연장관 길이를 조절하려면


길이조절버튼을 밀면서 높이를 줄이거나 늘려주세요.

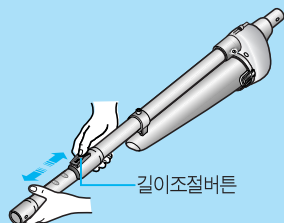

전원코드를 감으려면

전원코드를 잡고 코드감기버튼을 누르세요.

- 잘 감기지 않을 경우 1~2m 정도 당겼다가 다시 코드감기버튼을 누르세요.

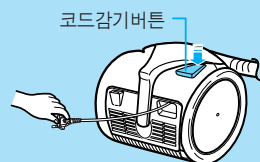

틈새용/솔모양 흡입구를 사용하려면

틈새용/솔모양 흡입구를 다단식연장관이나 손잡이에 밀어 끼우세요.

- 뺨 때는 돌리면서 빼 주세요.




(틈새, 구석, 문틈틈 청소)

(커튼, 소파, 가구 청소)

청소기를 보관하려면


사용중(사용후)에
바로 보관할 경우

- 터보브러쉬의 걸림턱을
보관용홈에 끼우세요.

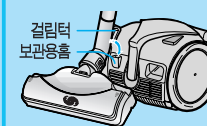

좁은 공간에 보관할 경우

- 터보브러쉬의 걸림턱을
밀면흠에 끼우세요.

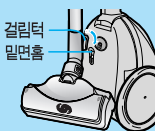




먼지봉투를 교환할 때


흡입력이 약하고 떨리는 소리가 나요.

먼지표시기가 붉은색으로 바뀌면 먼지봉투 교환시기! (일반 가정에서 약 6개월 정도)

흡입력을 '강'으로 선택하고 터보브러쉬를 바닥에서 띄워 주세요.

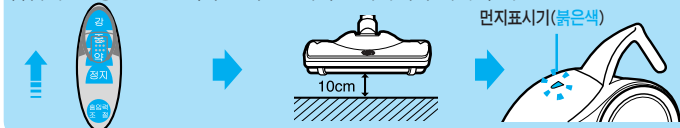


1

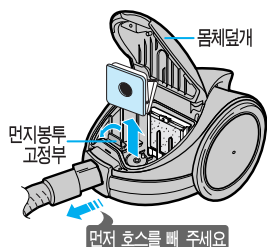


먼지봉투 고정부를 뒤로 젖히고 먼지봉투를 위로 빼 주세요.

2

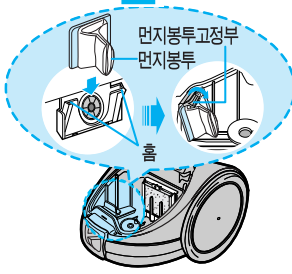

먼지봉투 고정부를 뒤로 젖히고 새 먼지봉투를 홈에 맞춰 아래로 밀어 고정시키세요.

3

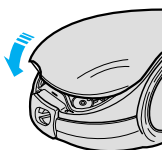


몸체덮개를 닫아주세요.

● 먼지봉투가 없거나 제대로 끼워져 있지 않으면 몸체덮개가 닫히지 않으니 다시 한번 확인해주세요.

청소기를 세운 상태로 먼지봉투 교환

먼지봉투의 먼지가 제품 안에 떨어지지 않아 효과적입니다.

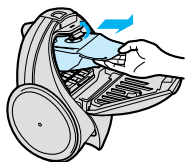

- 다른 회사의 먼지봉투를 사용하지 마세요. 고장이 생기면 무료서비스 기간에도 무료서비스를 받을 수 없습니다.
- 한번 사용한 먼지봉투를 다시 사용하지 마세요.



먼지봉투에 대해 알아보기


먼지봉투를 새로 구입하려면 삼성 전자 가전랜드나 서비스센터에 문의하여 모델명 VC7575-A형(VP-95M)/VC7575S-A형(VP-95B)을 구입하세요.



꼭! 정품마크를 확인한 후 구입하세요.

터보브러쉬, 호스, 다단식연장관이 막혀 있는지 확인하세요.

- 막힌 곳의 이물질을 빼 주세요.
- 청소기 사용중 이쑤시개, 성냥 등을 빨아들이지 않도록 주의하세요.

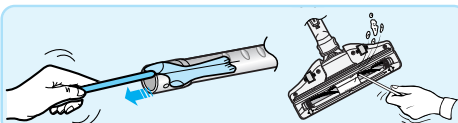


3



먼지봉투를 교환해도 흡입력이 약할 때는 배기필터와 모터보호필터를 손질하거나 교환하세요.


배기필터 손질하기

1

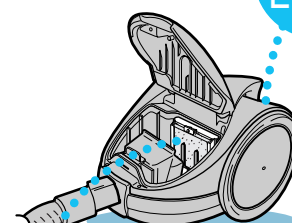

누름부를 눌러 배기필터를 분리하세요.
● 배기필터를 털어 주세요.


2

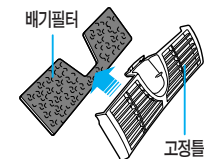

배기필터를 고정틀에 맞춘 후 본체 아래 걸림홈에 걸고 뒷면을 밀어 끼우세요.


청정필터 손질하기

1

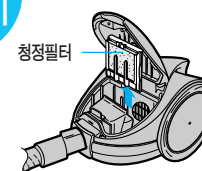


청정필터를 위로 올려 빼주세요.

2

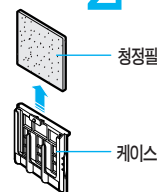

케이스에서 청정필터를 분리한 후 먼지를 털어 주세요.

3

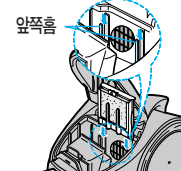


청정필터를 앞쪽홈에 맞춰 아래로 밀어 끼워 주세요.

터보브러쉬를 손질하려면


1

터보브러쉬 덮개를 열어주세요. 화살표방향으로 누르면서 덮개를 당겨주세요.

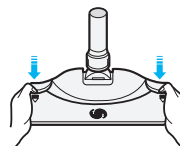


2

회전축을 물로 씻은다음 밀러 돌출부를 오른쪽으로 하여 끼워주세요.

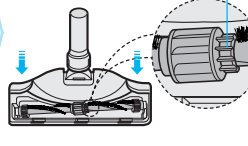

3

덮개를 홈에 맞춘 후 화살표 방향으로 누르면서 닫아주세요.

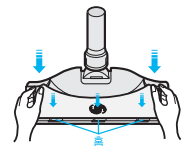

● 청정필터나 배기필터를 교환할 경우 삼성전자 가전랜드나 서비스센터에 문의하여 별도로 구입해 주세요.



● 벤젠, 신나, 알칼리성 세제, 표백제 등으로 닦지 마세요.
● 절대로 청정필터, 배기필터를 물에 빨거나 드라이기로 말리지 마세요. 모양이 바뀔 수 있습니다.

4



안전을 위한 주의사항


사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

전원관련




- 손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
 - 코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
 - 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.
 - 전원코드는 한손으로 잡고 감아 주세요.
- ⇒ 감전, 화재의 위험이 있거나 다칠 수 있습니다.

사용중에

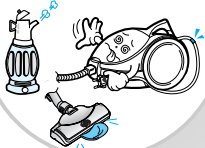

- 청소기로 벤젠, 신나 등 휘발성물질이나 물을 빨아들이지 마세요.
 - 바람 나오는 곳이나 먼지를 빨아들이는 흡입구가 막히지 않도록 하세요.
 - 전원코드를 노랑색 이상 당겨 빼지 마세요.
 - 난로 등과 같은 열기구와 가까운 곳에서 사용하지 마세요.
- ⇒ 감전, 화재의 위험이 있거나 모터고장의 원인이 됩니다.

손질할때

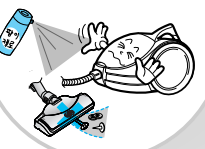

- 전원플러그를 뺀 후 손질하고 물을 뿌리거나 벤젠, 신나, 알콜 등으로 닦지 마세요.
 - 전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.
 - 압핀, 면도날 등의 뾰족한 물질을 빨아들이지 마세요.
- ⇒ 장판이 손상될 수 있습니다.
- 화장지뭉치, 긴실, 젓가락, 이쑤시개 등을 공기흡입구에 넣지 마세요.
- ⇒ 먼지따로가 막히는 원인이 됩니다.
- 먼지봉투를 반드시 끼우고 사용하세요.
- ⇒ 감전, 화재의 위험이 있거나 모터의 고장의 원인이 됩니다.

기 타



- 어린이가 청소기를 만지거나 올라 타지 못하게 하세요.
 - 함부로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
 - 청소기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.
 - 가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 청소기와 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- ⇒ 감전, 화재, 폭발의 위험이 있거나 다칠 수 있습니다.



궁금할 때

왜 동작이 안되죠?

- 전원플러그가 빠져 있는지 확인한 후 전원플러그를 꽂아 주세요.
- 전압이 220V인지 확인한 후 110V일 경우 승압용변압기(3KVA이상)를 구입하여 사용해 주세요.
- 흡입력 조절스위치(정지에 있지 않는지 확인 한 후 흡입력 조절스위치를 위로 밀어 동작시키세요.)
- 터보브러쉬가 막혔는지, 틈새용흡입구를 너무 오래 사용했는지 확인한 후 전원플러그를 빼고 2시간 정도 지난 후 사용하세요. (모터보호장치가 작동했기 때문입니다.)

왜 터보브러쉬의 회전속이 회전하지 않죠?

- 터보브러쉬의 회전축에 이물질 (실, 머리카락등)이 엉켜있으면 풀어주세요.
- 회전축의 돌출부 방향을 확인한 후 돌출부를 오른쪽으로 하여 끼워 주세요.
- 공기흡입구가 커튼이나 종이 등으로 막히면 회전축의 소리가 커질 수 있으나 고장은 아닙니다.
- 흡입력이 약하거나 터보브러쉬를 바닥에서 띄우면 회전축이 회전하지 않습니다.
- 얇은카펫이나 장판에서는 회전축이 회전하지 않을수도 있습니다.

왜 갑자기 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 나죠?

- 터보브러쉬, 호스, 다단식연장관, 먼지걸름망이 이쑤시개, 성냥 등으로 막혀 있는지 확인한 후 나무젓가락 등으로 이물질을 꺼내 주세요.
- 먼지표시기가 붉은색으로 바뀌었는지 확인한 후 붉은색으로 바뀌었으면 새 먼지봉투로 바꿔 주세요.
- 청정필터, 배기필터가 더러워졌으면 4쪽을 참조하여 조치하세요.

왜 코드가 잘 감기지 않죠?

- 전원코드가 꼬였는지 확인한 후 전원코드를 1~2m정도 당겼다 다시 감아주세요.
- 전원코드가 망가졌는지 확인한 후 삼성전자 서비스센터에 문의하세요.

왜 먼지통에서 "딸깍" 거리는 소리가 나죠?

- 먼지따로의 먼지통에 딱딱한 이물질(모래, 작은구슬등)이 들어 있으면 소음의 원인이 되므로 먼지통을 비워주세요.

왜 먼지통에 있는 먼지가 회전이 원활하지 않죠?

- 먼지따로의 먼지걸름망에 이물질(화장지뭉치, 긴실, 머리카락)등이 엉켜 있으면 풀어주세요.

제품규격 모델명:VC 7575/7575S

전 원	단상 AC 220V 60Hz	코 드	1.0mm 비닐캡 타이어코드 길이 6m
본체무게	5.3kg	본체크기	폭 275mm×길이 390mm×높이 245mm
소비전력	1050W	흡 입 력	560W(일반사용시기준)

별 매 품

삼성전자 가전랜선나 서비스센터에 문의하세요. 먼지봉투 VC 7575 : A형(VP-95M)
VC 7575S : A형(VP-95B)

먼지봉투 구입문의

상담시간 - 08:00~17:00(토, 공휴일 제외)

■정품 먼지봉투 구입방법

- 수신자 부담전화 ☎080-950-6196 으로 구입신청 하시면 신속하게 배달됩니다.
- 삼성가전랜선나 대형할인 매장에서 구입하는 정품마크 (SAMSUNG)를 확인후 구입하세요.
- 다른 회사의 먼지봉투를 사용하다가 고장이 생기면 무상기간에도 무상서비스를 받을 수 없습니다.

■지금사용하고 계신 먼지봉투 모델명은 사용설명서나 청소기 몸체 밑면에 붙어있는 사양라벨 또는 사용중인 먼지봉투에 기입되어 있습니다.