

삼성전자주식회사

주 소 : 광주광역시 광산구 오선동 271번지
제조원 : 삼성광주전자주식회사



청소기 제품 문의전화

080-950-6196

* 청소기 제품에만 해당됩니다. (수신자 부담 전화)
상담시간 - 08:00~17:00(토, 공휴일 제외)

서비스센터 대표번호

전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.



고객상담실

서울 02-3451-3000 080-022-3000
부산 051-861-3000 080-051-3000



PC통신

PC통신 (유니텔, 천리안, 하이텔, 나우누리)
GO SEC (삼성전자 기업포럼)



인터넷 홈페이지

<http://www.sec.co.kr>

휴대폰으로 전화할 경우는 가까운 지역의 아래 번호를 이용하세요.

수도권	02-3451-3366	경남	051-550-3366	경북	053-430-3366	전남	062-250-3366
강원	0391-652-3366	전북	0652-240-3366	충청	042-480-3366	제주	064-742-3366

서비스에 대하여

제품보증서

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입대리점으로 연락하세요. (대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.
- 부품 보유년한은 6년입니다.

제품명		
구입일	년 월 일	SERIAL NO.
구입대리점	판매금액	

청소기의
제품보증기간은 1년

무료서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만
무료서비스를 받을 수 있습니다.

* 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우 보증기간은
반으로 단축 적용됩니다.

유료서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시
사용설명서를 읽어주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 제작자는 간단한 조정사	2회부터 유료 1회무료
<ul style="list-style-type: none"> • 외부언더나 및 유선선호 관련 서비스 요청시 • 판매점에서 제품을 부실하게 설치해 주어 재설치시 • 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시 (팩시밀리, 프린터) 	

제품의 이동, 이동 등으로 인한 손상 부실시 구입시 판매점이 고장이 설치하게 된 제품의 재설치 요청시	1회부터 유료
<ul style="list-style-type: none"> • 헤드 세척에 대한 서비스 요청시 • 소비자 설치 미숙으로 재설치시 • 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명시 	

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 환경으로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자 대리점이나 서비스센터 기사가 아닌 사람이나 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 훨씬超과하여 사용하여 고장 발생시 예) 110V 제품을 220V 전원에 사용한 경우
- 설치 후 이동시 텔아뜨리 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션을 사용으로 고장 발생시

③ 그밖의 경우

- 전자기판(회로, 암체, 수해 등)에 인한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 흡광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며
다시
발행하지 않으므로 잘 보관해 주세요.



삼성 청소기
VC 7271



아하~ 사용설명서가 바로
돈버는 책이구나!

혹시 고장이 아닌데 서비스를 요청하여 돈을
낭비하는건 아닌지? 소비자가 직접 고장을 확인하고
간단하게 조치해 보세요.

* 사용설명서 내에 보증서가 있으므로
분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

* 이 제품은 우리나라에서만 사용하세요.



AS마크란? 사후봉사가 우수한 기업에 대해 국가기관인
국립기술품질원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.



조립한 후 사용해 보세요

220V전용

콘센트에 전원플러그를 끌어 사용하세요.


- 110V에 사용할 경우 승압용변압기(3KVA이상)를 구입하여 사용하세요.

조립하기

1 → 2 → 3 → 4

순서대로 끼우세요.

- 호스, 연장관, 터보브러쉬를 분리할 때는 고정버튼을 눌러 당겨 빼세요.

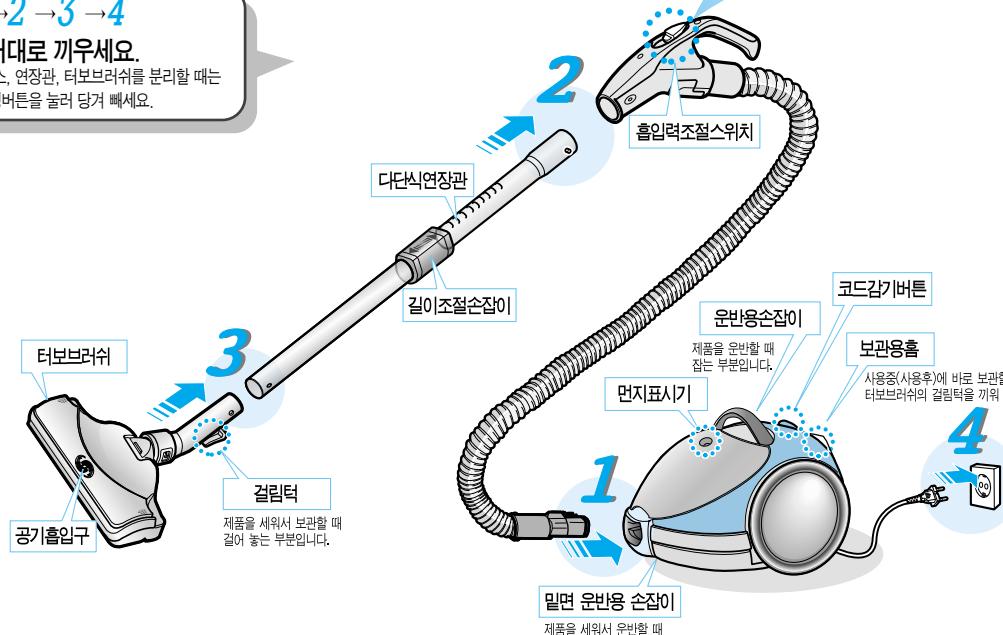

다단식연장관 길이를 조절하려면


길이조절버튼을 밀면서 높이를 줄이거나 늘려 주세요.



전원코드를 감으려면

전원코드를 잡고 코드감기버튼을 누르세요.


- 잘 감기지 않을 경우 1~2m 정도 당겼다가 다시 코드감기버튼을 누르세요.

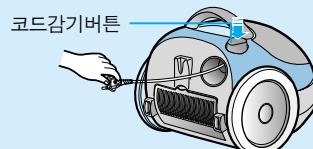

틈새용/솔모양 흡입구를 사용하려면

틈새용/솔모양 흡입구를 다단식연장관이나 손잡이에 밀어 끼우세요.

- 커렌, 소파, 가구 등의 작은 먼지를 청소할 때 사용하세요.
- 빨때는 돌리면서 빼 주세요.

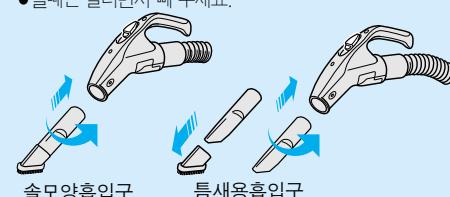

1

사용하기

1 켜기

흡입력 조절스위치를 밀어 올리면서 흡입력을 맞추어 청소하세요.




2 끄기

흡입력 조절스위치를 '정지'로 맞추세요.



- 흡입력이 강해 터보브러쉬가 잘 밀리지 않을 때는 약하게 조절하세요.

부속품



호스
먼지봉투
(A형:VP-95B)

청소기를 보관하려면

사용중(사용후)에 바로 보관할 경우

- 터보브러쉬의 걸립터를 보관용홀에 끼우세요.




좁은 공간에 보관할 경우

- 터보브러쉬의 걸립터를 밀면홀에 끼우세요.
- 보관시 연장관을 줄인 후 보관하세요. 걸립터 밀면홀



터보브러쉬를 손질하려면

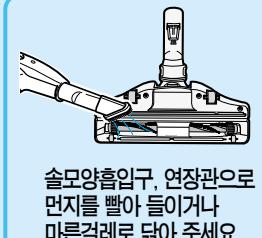

2




먼지봉투를 교환할 때

흡입력이 약하고 떨리는 소리가 나요.

먼지표시기가 붉은색으로 바뀌면 먼지봉투 교환시기!


흡입력을 '강'으로 선택하고 터보브러쉬를 바닥에서 띠워 주세요.

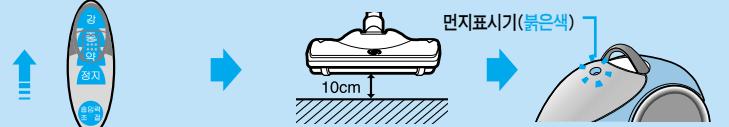

1



몸체덮개를 열고 먼지봉투를
위로 빼 주세요.

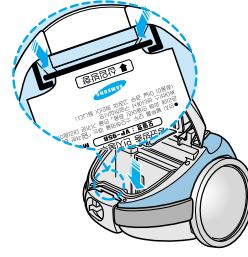

새 먼지봉투를 흡에 맞춰 아래로
밀어 끼우세요.

2

- 먼지봉투가 정품이 아니거나 먼지봉투 없이 사용하다 고장이 생기면 무료 서비스 기간에도 무료 서비스를 받을 수 없습니다.
- 먼지봉투를 반드시 끼우고 사용하세요.

몸체덮개를 닫아 주세요.

3



먼지봉투를 교환해도 흡입력이 약할 때는 배기필터와 모터보호필터를 손질하거나 교환하세요.


배기필터
손질하기



배기필터를 빼낸 후 털어주세요.

- 배기필터를 털어 주세요.

2

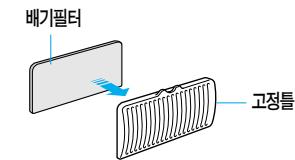


배기필터를 고정틀에 맞춘 후
본체 아래 걸림홀에 걸고
윗면을 밀어 끼우세요.

모터보호필터
손질하기




모터보호필터를 위로
올려 빼 주세요.

2

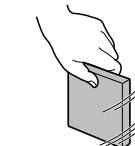

모터보호필터를 털어 주세요.

3

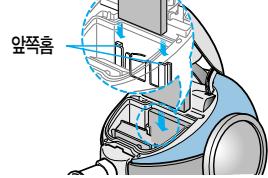


모터보호필터를 앞쪽홀에
맞춘 후 아래로 밀어 끼워 주세요.

터보브러쉬를 손질하려면


- 1 터보브러쉬 덮개를 열어주세요.
화살표방향으로 누르면서
덮개를 당겨주세요.



- 2 회전솔을 물로 씻은 다음 말려
돌출부를 오른쪽으로 하여
끼워주세요.

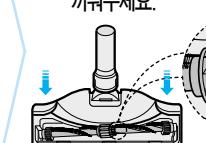

- 3 덮개를 흡에 맞춘 후 화살표
방향으로 누르면서 닫아주세요.

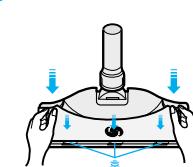

한마디!

- 모터보호필터를 교환할 경우 삼성전자
가전랜드나 서비스센터에 문의하여 별도로
구입해 주세요.

안돼요!

- 벤젠, 신나, 알칼리성 세제, 표백제 등으로 닦지 마세요.
- 모터보호필터, 배기필터를 물에 빨거나 드라이기로 말리지 마세요.
모양이 바뀔 수 있습니다.




먼지봉투에 대해 알아두기

먼지봉투를 새로 구입하려면
삼성전자 가전랜드나
서비스센터에 문의하여
모델명 A형(VP-95B)를
구입하세요.



터보브러쉬, 호스, 연장관이
막혀 있는지 확인하세요.

- 막힌 곳의 이물질을 빼 주세요.
- 청소기 사용 중 이물질, 성냥 등을 빨아들이지
않도록 주의하세요.




안돼요!

- 다른 회사의 먼지봉투를 사용하지 마세요.
고장이 생기면 무료서비스 기간에도
무료서비스를 받을 수 없습니다.
- 한번 사용한 먼지봉투를 다시 사용하지 마세요.

청소기를 세운 상태로 먼지봉투 교환

먼지봉투의 먼지가
제품 안에 떨어지지 않아
효과적입니다.

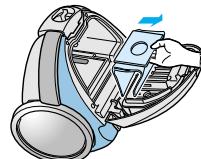

3

안전을 위한 주의사항


사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

전원관련



- 손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
 - 코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
 - 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.
 - 전원코드는 한손으로 잡고 감아 주세요.
- ▷ 감전, 화재의 위험이 있거나 다칠 수 있습니다.

사용중에

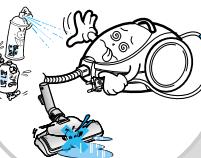

- 청소기로 벤젠, 신나 등 취발성물질이나 물을 뺏아들이지 마세요.
 - 바람 나오는 곳이나 먼지를 뺏아들이는 흡입구가 막히지 않도록 하세요.
 - 전원코드를 노란색선 이상 당겨 빼지 마세요.
 - 난로 등과 같은 열기구와 가까운 곳에서 사용하지 마세요.
- ▷ 감전, 화재의 위험이 있거나 모터 고장의 원인이 됩니다.

청소할때



- 전원플러그를 뺀 후 손질하고 물을 뿌리거나 벤젠, 신나, 알콜 등으로 닦지 마세요.
 - 전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.
 - 압핀, 면도날 등의 뾰족한 물질을 뺏아들이지 마세요.
- ▷ 장판이 손상될수 있습니다.
- 젓기락, 이쑤시개 등을 공기흡입구에 넣지 마세요.
 - 먼지봉투를 반드시 끼우고 사용하세요.
- ▷ 감전, 화재의 위험이 있거나 모터의 고장의 원인이 됩니다.

기타



- 어린이가 청소기를 만지거나 올라 타지 못하게 하세요
 - 함부로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
 - 청소기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.
 - 가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 청소기와 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- ▷ 감전, 화재, 폭발의 위험이 있거나 다칠 수 있습니다.

궁금할 때




동작이 않되죠?

- 전원플러그가 빠져 있는지 확인한 후 전원플러그를 끌어 주세요.
- 전압이 220V인지 확인한 후 110V일 경우 승압용변압기(3KVA이상)를 구입하여 사용해 주세요.
- 흡입력 조절스위치가 정지에 있지 않지 확인 한 후 흡입력 조절스위치를 위로 밀어 동작시키세요.
- 터보브러쉬가 막혔는지, 틈새용융입구를 너무 오래 사용했는지 확인한 후 전원플러그를 빼고 2시간 정도 지난 후 사용하세요. (모터보호장치가 작동했기 때문입니다.)

터보브러쉬의 회전솔이 회전하지 않죠?

- 터보브러쉬의 회전솔에 이물질 (실, 머리카락등)이 엉겨있으면 끌어주세요.
- 회전솔의 돌출부 방향을 확인한 후 돌출부를 오른쪽으로 하여 기워 주세요.
- 공기흡입구가 커튼이나 종이 등으로 막하면 회전솔의 소리가 커질 수 있으나 고장은 아닙니다.
- 흡입력이 약하거나 터보브러쉬를 바닥에서 뛰우면 회전솔이 회전하지 않습니다.
- 얇은카페트나 장판에서는 회전솔이 회전하지 않을수도 있습니다.

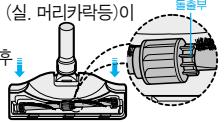

갑자기 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 나죠?

- 터보브러쉬, 호스, 다단식연장관, 먼지걸림망이 이쑤시개, 성냥 등으로 막혀 있는지 확인한 후 나무젓기락 등으로 이물질을 꺼내 주세요.
- 먼지표시기가 붉은색으로 바뀌었는지 확인한 후 붉은색으로 바뀌었으면 새 먼지봉투로 바꿔 주세요.
- 보조필터, 배기필터가 더러워 쪘으면 4쪽을 참조하여 조치하세요.

코드가 잘 감기지 않죠?

- 전원코드가 꼬였는지 확인한 후 전원코드를 1~2m정도 당겼다가 다시 감아주세요.
- 전원코드가 망가졌는지 확인한 후 삼성전자 서비스센터에 문의하세요.

제품규격 모델명: VC 7271

전 원	단상 AC 220V 60Hz	코 드	1.0㎟ 비닐캡 타이어코드 길이 6m
본체무게	4.6kg	본체크기	폭270㎟ ×길이 350㎟ ×높이 290㎟
소비전력	1050W	흡 입 力	520W

별매품

삼성전자 가전랜드나 서비스센터에 문의하세요. 먼지봉투 (A형:VP-95B)

먼지봉투 구입문의

상담시간 - 08:00~17:00(토, 공휴일 제외)

■정품 먼지봉투 구입방법

- 수신자 부담전화 ☎ 080-950-6196 으로 구입신청 하시면 신속하게 배달됩니다.
- 삼성가전랜드나 대형할인 매장에서 구입하시는 정품마크 ()를 확인후 구입하세요.
- 다른 회사의 먼지봉투를 사용하다가 고장이 생기면 무상기간에도 무상서비스를 받을 수 없습니다.

- 지금사용하고 계신 먼지봉투 모델명은 사용설명서나 청소기 몸체 밑면에 붙어있는 사양라벨 또는 사용중인 먼지봉투에 기입되어 있습니다.