

삼성전자주식회사

- 주 소 : 광주광역시 광산구 오선동 271번지
- 제조원 : 삼성광주전자주식회사



서비스센터 대표번호
전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

GO SEC 삼성전자 기업

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구인(대리)자		판 매 금 액	

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해보상 규정(제정경제부 고시 제2010-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보상을 실시합니다.
 - 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
 - 상여부여 및 내용을 묻는 요구일로부터 7일이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결되어 드립니다.

무산서비스

※ 일부 제품을 염증으로 전환하여 사용할 경우 보증기간은
바로 단축 적용됩니다.

SAMSUNG 삼성전자 이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지
않으므로 잘 보관해 주세요.

청소기 제품 문의전화

080-950-6196

* 청소기 제품에만 해당됩니다. (수신자 부담 전화
상담시간 - 08:00~17:00(토, 일, 공휴일 제외)



삼성  청소기

VC7180H/7183S



아하~ 사용설명서가 바로
돋버는 책이구나!

혹시 고장이 아닌데 서비스를 요청하여 돈을
낭비하는건 아닌지? 소비자가 직접 고장을 확인하고
기단하게 조치해 보세요

* 사용설명서 내에 보증서가 있으므로
부실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

* 이 제품은 국내(대한민국)용으로만 사용하세요.



AS마크란? 사후봉사가 우수한 기업에 대해 국가기관이
국립기술품질원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.



조립한 후 사용해 보세요

220V전용

콘센트에 전원플러그를 끌어 사용하세요
● 110V에 사용할 경우 승압용변압기(3kVA이상)를 구입하여 사용하세요.

조립하기

1 → 2 → 3 → 4

순서대로 끼우세요.

- 호스, 연장관, 매직브러쉬를 분리할 때는 고정버튼을 눌러 당겨 빼세요.



사용하기

1 켜기

흡입력 조절스위치를 밀어 올리면서 흡입력을 맞추어 청소하세요.

2 끄기

흡입력 조절스위치를 '정지'로 맞추세요.



- 흡입력이 강해 매직브러쉬가 잘 밀리지 않을 때는 약하게 조절하세요.

부속품



호스	솔모양흡입구	다단식연장관
매직 브러쉬	매직투명관필터	먼지봉투 (파우치 포함) (형 : VP-95B)


다단식연장관 길이를 조절하려면

길이조절버튼을 밀면서 높이를 줄이거나 늘려 주세요.




전원코드를 감으려면

전원코드를 잡고 코드감기버튼을 누르세요
● 잘 감기지 않을 경우 1~2m 정도 당겼다가 다시 코드감기버튼을 누르세요

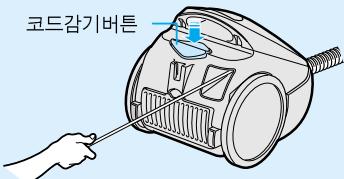


틈새용/솔모양 흡입구를 사용하려면

틈새용/솔모양 흡입구를 다단식연장관이나 손잡이에 밀어 끼우세요
● 뱉 때는 둘리면서 빼 주세요

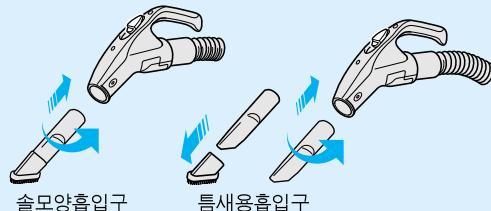

매직브러쉬를 손질하려면

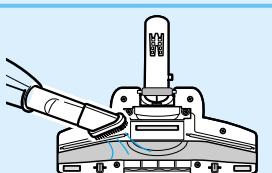

솔모양흡입구, 연장관으로 먼지를 뺏어 들어거나 마른걸레로 닦아 주세요.




먼지봉투를 교환할 때

흡입력이 약하고 떨리는 소리가 나요.

먼지표시기가 붉은색으로 바뀌면 먼지봉투 교환시기! (일반 가정에서 약 2개월 정도)

흡입력을 '강'으로 선택하고 매직브러쉬를 바닥에서 띄워 주세요.

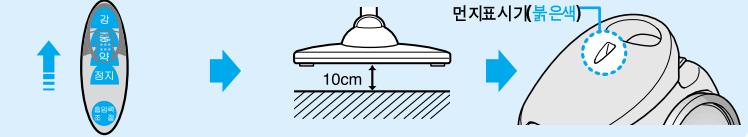


1

2

3



먼지 호스를 빼 주세요.
몸체덮개를 열고 먼지봉투를
위로 빼 주세요.

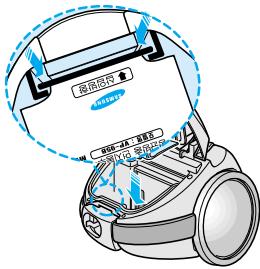

새 먼지봉투를 흠에 맞춰 아래
로 밀어 끼우세요.

- 먼지봉투가 정품이 아니거나 먼지봉투 없이 사용하다 고장이 생기면 무료 서비스 기간에도 무료 서비스를 받을 수 없습니다.


- 먼지봉투를 반드시 끼우고 사용하세요.

몸체덮개를 닫아 주세요.



먼지봉투에 대해 알아두기


먼지봉투를 새로 구입 하라면
삼성전자 기전랜드나
서비스센터에 문의하여
모델명 A형(VP-9SB)를
구입하세요.

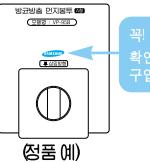

꼭! 정품마크를
확인한 후
구입하세요.

매직브러쉬, 호스, 연장관이
막혀 있는지 확인하세요.

- 막힌 곳의 이물질을 빼 주세요.
- 청소기 사용 중 이쑤시개, 성냥 등은 빨아들이지
않도록 주의하세요.



안돼요!

- 다른 회사의 먼지봉투를 사용하지 마세요.
고장이 생기면 무료서비스 기간에도
무료서비스를 받을 수 없습니다.
- 한번 사용한 먼지봉투를 다시 사용하지 마세요

청소기를 세운 상태로 먼지봉투 교환

먼지봉투의 먼지가
제품 안에 떨어지지 않아
효과적입니다.



3

먼지봉투를 교환해도 흡입력이 약할 때는
배기필터와 모터보호필터를 손질하거나
교환하세요.


배기필터
손질하기

1



배기필터를 빼낸 후 털어주세요.
● 배기필터를 털어 주세요.

2

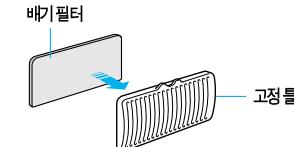

배기필터를 고정틀에 맞춘 후
본체 아래 걸림홀에 걸고
윗면을 밀어 끼우세요.


모터보호필터
손질하기

1




모터보호필터를 위로
올려 빼 주세요.

2

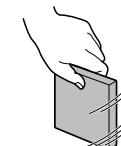

모터보호필터를 털어 주세요.

3

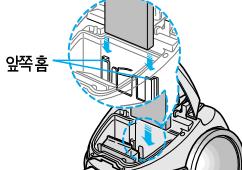


모터보호필터를 앞쪽홀에
맞춘 후 아래로 밀어 끼워 주세요.

청소기를 보관하려면


사용중(사용후)에 바로 보관할 경우

- 매직브러쉬의 걸림턱을
보관용홀에 끼우세요.

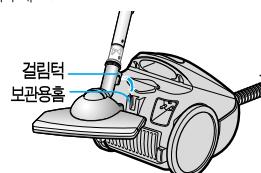

좁은 공간에 보관할 경우

- 매직브러쉬의 걸림턱을
밀면홀에 끼우세요.
- 보관 시 연장판을 줄인 후
보관하세요.

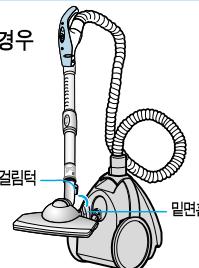

안돼요!

- 배기필터를 교환할 경우 삼성전자
기전랜드나 서비스센터에 문의하여 별도로
구입해 주세요.

안돼요!

- 벤젠, 신나, 일칼리성 세제, 표백제 등으로 닦지
마세요.
- 모터보호필터를 물에 빨거나 드라이기로 말리지
마세요
모양이 바뀔 수 있습니다.

4

안전을 위한 주의사항



사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.


전원관련



- 손상된 전원코드나 플리그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요
- 코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요
- 전원코드는 한손으로 잡고 감아 주세요

▷ 감전, 화재의 위험이 있거나 다칠 수 있습니다.

사용중에

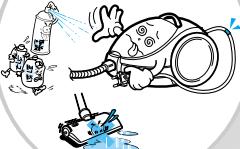

- 청소기로 벤젠, 신나 등 휘발성 물질이나 물을 빨아들이지 마세요.
- 바람 나오는 곳이나 먼지를 빨아들이는 흡입구가 막히지 않도록 하세요
- 전원코드를 노란색선 이상 당겨 빼지 마세요
- 난로 등과 같은 열기구와 가까운 곳에서 사용하지 마세요.

▷ 감전, 화재의 위험이 있거나 모터 고장의 원인이 됩니다.

청소할때



- 전원플러그를 뺀 후 손질하고 물을 뿌리거나 벤젠, 신나, 알콜 등으로 닦지 마세요.
- 전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.
- 압핀, 면도날 등의 뾰족한 물질을 빨아들이지 마세요
▷ 장판이 손상될 수 있습니다.
- 먼지따로를 채용한 모델의 경우 화정지뭉치, 긴실, 젓가락, 이쑤시개 등을 공기흡입구에 넣지 마세요
▷ 먼지따로가 막히는 원인이 됩니다.
- 먼지봉투를 반드시 끼우고 사용하세요
- 본제품은 옥내용으로 실외를 청소하거나 시멘트 가루등을 흡입하지 마세요
▷ 감전, 화재의 위험이 있거나 모터의 고장 원인이 됩니다.

기타



- 어린이가 청소기를 만지거나 올라 타지 못하게 하세요
- 함부로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
- 청소기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.
- 자외선 살균기능을 채용한 모델의 경우 살균 램프를 직접적으로 장시간 보면 유해 할 수 있으니 주의하십시오
- 가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 청소기와 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요
▷ 감전, 화재, 폭발의 위험이 있거나 다칠 수 있습니다.

궁금할 때



먼지가 안되죠?

- 전원플러그가 빠져 있는지 확인한 후 전원플러그를 끌어 주세요.
- 전압이 220V인지 확인한 후 110V일 경우 승압용변압기 (3kVA이상)를 구입하여 사용해 주세요.
- 흡입력 조절스위치가 정지에 있지 않는지 확인 한 후 흡입력 조절스위치를 위로 밀어 동작시키세요.

사용중에 갑자기 멈추죠?

- 이 제품에는 모터 과열방지를 위한 보호장치가 있어 먼지봉투에 먼지가 가득찼거나 흡입구가 막힌 상태, 또는 틈새용흡입구를 오랜시간 사용할 경우에 이 장치가 작동되면서 청소기 동작이 멈추게 됩니다. 이럴 때는 아래와 같이 조치해 보세요.
- 전원플러그를 콘센트에서 빼 후
 - 먼지봉투를 바꾸거나 흡입구의 막힌 곳을 뚫어주고
 - 2시간 정도 기다렸다가 다시 사용하세요.
- 열이 떨어지면 다시 사용이 가능해집니다.
(주워온도에 따라 시간이 달리질 수 있습니다.)

갑자기 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 나죠?

- 매직브러쉬, 호스, 연장관이 이쑤시개, 성냥 등으로 막혀 있는지 확인한 후 나무젓가락 등으로 이를질을 꺼내 주세요.
- 먼지표시기가 붉은색으로 바뀌었는지 확인한 후 붉은색으로 바뀌었으면 새 먼지봉투로 바꿔 주세요.
- 모터보호필터, 배기필터가 더러워 쪘으면 4쪽을 침조하여 조치하세요.

코드가 잘 감기지 않죠?

- 전원코드가 꼬였는지 확인한 후 전원코드를 1~2m정도 당겼다가 다시 감아주세요.
- 전원코드가 망가졌는지 확인한 후 삼성전자 서비스센터에 문의하세요

제품규격 모델명:VC7180H/7183S

전 원	단상 AC 220V 60Hz	코 드	1.0㎟ 비닐캡 타이어코드 길이 6m
본체무게	4.3kg	본체크기	폭 270mm × 길이 350mm × 높이 290mm
소비전력	1050W	흡 입 력	520W (일반사용시 기준)

별매품

삼성전자 가전랜드나 서비스센터에 문의하세요. 먼지봉투 (A형:VP-95B)

먼지봉투 구입문의

상담시간- 08:00~12:00/13:00~17:00
(토, 일 공휴일 제외)

정품 먼지봉투 구입방법

- 수신자 부담전화 ☎ 080-950-6196 으로 구입문의 하시면 친절하게 상담해 드립니다.
- 삼성가전랜드나 대형할인 매장에서 구입하시는 정품마크 ()를 확인후 구입하세요.
- 다른 회사의 먼지봉투를 사용하다가 고장이 생기면 무상기간에도 무상서비스를 받을 수 없습니다.

- 지금사용하고 계신 먼지봉투 모델명은 사용설명서나 청소기 몸체 밑면에 붙어있는 사양라벨 또는 사용중인 먼지봉투에 기입되어 있습니다.